



Schermo principale

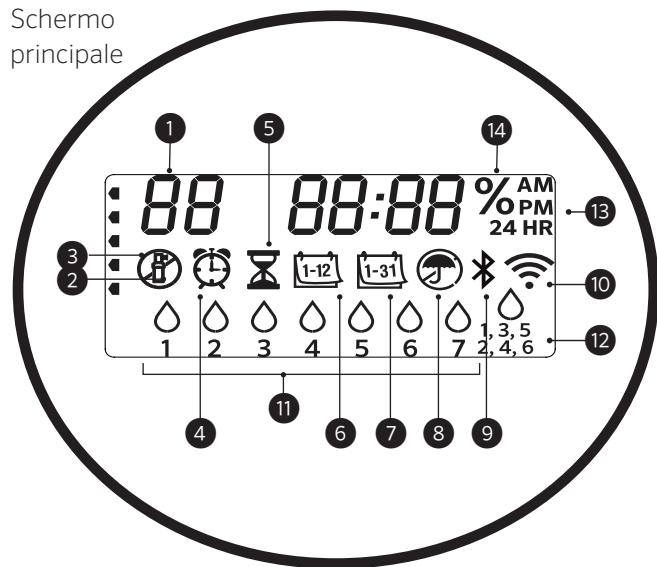

Quando il Wi-Fi è attivo, il selettore e i pulsanti di X2 sono disattivati, così come i programmi e le impostazioni esistenti. L'intera programmazione viene gestita dal software online di Hydrowise™. L'avvio manuale delle stazioni, dei programmi e il test di tutte le stazioni, possono essere attivati dal programmatore.

- |  |  |
|--|--|
| ① Indicatore dei programmi               | ⑧ Sensore pioggia attivato/disattivato |
| ② Stazione in funzione                   | ⑨ Bluetooth® attivo                    |
| ③ Giorni di spegnimento dell'irrigazione | ⑩ Wi-Fi attivo                         |
| ④ Simbolo degli orari di partenza        | ⑪ Giorni della settimana               |
| ⑤ Simbolo dei tempi di irrigazione       | ⑫ Giorni pari/dispari/intervallo       |
| ⑥ Simbolo del mese                       | ⑬ Modalità ora (AM/PM/24 ore)          |
| ⑦ Simbolo del giorno                     | ⑭ Regolazione stagionale (%)           |

Interruttore di esclusione del sensore

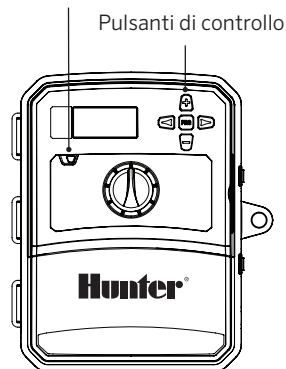

## AGGIUNGERE WI-FI



<https://hunter.direct/WAND>

Il selettore deve essere in posizione **RUN (ACCESO)** per attivare l'irrigazione automatica

### Impostare data e ora correnti

1. Spostare il selettore in posizione **DATE/TIME (DATA/ORA)**.
2. L'anno inizierà a lampeggiare. Usare i pulsanti + e - per cambiare l'anno. Premere il pulsante ► per passare all'impostazione del mese.
3. Il mese inizierà a lampeggiare. Usare i pulsanti + e - per cambiare mese. Premere il pulsante ► per passare all'impostazione del giorno.
4. Il giorno inizierà a lampeggiare. Usare i pulsanti + e - per cambiare giorno. Premere il pulsante ► per passare all'impostazione dell'ora.
5. Verrà visualizzata l'ora. Usare i pulsanti + e - per selezionare la modalità preferita tra AM, PM o 24 ore.
6. Premere il pulsante ► per passare alle ore. Usare i pulsanti + e - per modificare l'ora visualizzata sul display.
7. Premere il pulsante ► per passare ai minuti. Usare i pulsanti + e - per modificare i minuti visualizzati sul display.

Spostare il selettore in posizione **RUN (ACCESO)**. Data e ora sono state impostate.

### Impostazione delle ore di avvio dei programmi

1. Spostare il selettore in posizione **ORARI DI AVVIO**.
2. Premere il pulsante **PRG** per selezionare A, B o C.
3. Utilizzare i pulsanti + e - per modificare l'orario di partenza. (Gli orari di partenza avanzano con incrementi di 15 minuti).
4. Premere il pulsante ► per aggiungere un altro orario di partenza o il pulsante **PRG** per impostare l'orario di partenza del programma successivo.


## Eliminazione di un orario di partenza

Con il selettore impostato su **ORARI DI PARTENZA**, premere i pulsanti **+** e **-** fino a raggiungere 12:00 AM (mezzanotte). Da qui, premere una volta il pulsante **-** per arrivare a **“OFF”**.

## Impostazione dei tempi di irrigazione delle stazioni

1. Spostare il selettore in posizione **TEMPI DI IRRIGAZIONE**.
2. Usare il pulsante **PRG** per selezionare il programma (A, B o C).
3. Usare i pulsanti **+** o **-** per cambiare il tempo di irrigazione della stazione sul display. I tempi di irrigazione di una stazione possono essere impostati da 1 minuto a 6 ore.
4. Premere il pulsante **▶** per passare alla stazione successiva.
5. Ripetere la procedura per ogni stazione.

## Impostare i giorni d'irrigazione

1. Spostare il selettore in posizione **GIORNI DI IRRIGAZIONE**.
2. In questo modo, sul display comparirà il programma selezionato (A, B o C). Per passare a un altro programma, premere il pulsante **PRG**.
3. La freccia nella parte inferiore dello schermo mostra il giorno della settimana selezionato. Premere **+** o **-** per impostare i giorni di attività e di fermo  dell'impianto di irrigazione **■**.

## Selezionare i giorni di irrigazione dispari/pari

1. Premere **▶** per impostare i giorni **PARI** o **Dispari**.
2. Premere **+** per selezionare e **-** per deselezionare **PARI** o **Dispari**.

## Selezionare un irrigazione ad intervalli

1. Premere **▶** per passare da **Pari** e **Dispari** a **INT**.
2. Premere **+** o **-** per impostare i giorni di intervallo.
3. Premere **+** o **-** per impostare il numero di giorni prima della prossima irrigazione.

## Pompa (P/MV)

Premere **▶** per passare da una stazione all'altra. Usare **+** o **-** per impostare l'uscita **P/MV** su **ON** o **OFF** per ciascuna stazione. (P/MV è normalmente su on per tutte le stazioni.)

## Regolazione stagionale

Consente di modificare tutti i tempi d'irrigazione in base a una percentuale per le condizioni locali. Premere **+** o **-** per passare dal 10% al 200% dei tempi di irrigazione impostati.

## Stazione manuale

1. Spostare il selettore sulla posizione Manuale.
2. Premere **▶** per selezionare la stazione. Usare **+** o **-** per impostare i tempi di irrigazione manuale.
3. Spostare il selettore in posizione Run (Acceso) per avviare l'irrigazione.

## Programma manuale

1. Spostare il selettore in posizione **RUN** (Acceso).
2. Tenere premuto il pulsante **▶** per 3 secondi.
3. Premere **PRG** per selezionare il programma.
4. Rilasciare il pulsante per 2 secondi. Il programma sarà avviato.
5. Premere **▶** per passare a un'altra stazione nel programma.

## Programma di prova

Consente di eseguire un'irrigazione di prova per tutte le stazioni.

1. Tenere premuto **PRG** per 3 secondi.
2. Apparirà la Stazione 1. Premere **+** o **-** per inserire i tempi di irrigazione.
3. Attendere 2 secondi, verrà eseguita un'irrigazione di prova per ogni stazione.

## Spento

Impostare il selettore su **OFF**. In questo modo l'irrigazione verrà disattivata.

## Spegnimento programmabile

1. Spostare il selettore in posizione **SYSTEM OFF**, quindi attendere che OFF smetta di lampeggiare.
2. Premere **+** o **-** per impostare il numero di giorni di disattivazione.
3. Rimettere il selettore in posizione **RUN**. Il display mostrerà i giorni di disattivazione rimanenti, l'irrigazione riprenderà al raggiungimento dello 0. Per annullare lo Spegnimento programmato, riportare il selettore su OFF, attendere che OFF smetta di lampeggiare e rimettere il selettore su RUN.

## Sensore inattivo

Riattiva il sensore per consentire l'irrigazione.

1. Spostare l'interruttore **BYPASS** del sensore su **BYPASS (ESCLUSIONE)**.
2. Riportare l'interruttore su **ACTIVE (ATTIVO)** per consentire lo spegnimento del sensore.

## SUGGERIMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE

Un programma corrisponde a un piano di irrigazione comprensivo di orari di partenza, tempi delle stazioni e giorni di irrigazione.


L'orario di partenza indica il momento della giornata in cui le stazioni del programma iniziano a bagnare.

Il tempo di irrigazione indica la durata dell'irrigazione per una stazione (zona).

Per eseguire un programma è necessario specificare un orario di partenza.

FUNZIONI NASCOSTE E AVANZATE		
Funzione	Dove si trova	Descrizione
<b>ESCLUSIONE DEL SENSORE PROGRAMMABILE</b>	Tenere premuto - e passare a Start Times (orari di partenza)	Impostare le singole stazioni in modo da ignorare i sensori. Selezionare le stazioni usando ◀ o ▶, (usare +/-) per passare a <b>OFF</b> e ignorare il sensore.
<b>CICLO E ASSORBIMENTO</b>	Tenere premuto + e passare a Run Times (tempi di irrigazione). Inserire il ciclo, quindi premere <b>PRG</b> per impostare l'Assorbimento	Consente di impostare il tempo di irrigazione massimo di una stazione e il tempo minimo da attendere prima di attivare un altro ciclo. Divide i tempi d'irrigazione in segmenti per evitare ruscellamenti.
<b>RITARDO TRA STAZIONI</b>	Tenere premuto - e passare a Run Times (tempi di irrigazione)	Consente di inserire un ritardo (in secondi o minuti) tra stazioni in un tempo d'irrigazione, per rallentare le valvole o ricaricare i serbatoi.
<b>HIDE PROGRAMS (NASCONDI PROGRAMMI)</b>	Tenere premuto - e passare a Water Days (giorni di irrigazione)	Usare +/- per passare da 4 a 1 e nascondere eventuali programmi aggiuntivi. 1 mostrerà solo il programma A, orario di partenza 1. 4 mostrerà tutti i programmi e gli orari di partenza.
<b>RITARDO SENSORE</b>	Tenere premuto + e passare a Off	Impostare il numero di giorni in cui l'irrigazione non deve essere attivata, dopo che il sensore è stato attivato e ripristinato.
<b>TEMPO DI IRRIGAZIONE TOTALE</b>	Passare a Run Times. Premere ◀ quando viene mostrata la stazione 1, <b>PRG</b> per selezionare altri programmi.	Consente di calcolare e visualizzare il totale di tutti i tempi d'irrigazione relativamente all'ora di avvio di un programma.
<b>EASY RETRIEVE™</b>	Tenere premuto + e <b>PRG</b> per salvare. Tenere premuto - e <b>PRG</b> per il ripristino	Consente di salvare tutte le informazioni del programma da ripristinare in un secondo momento.
<b>TOTAL RESET (REIMPOSTAZIONE TOTALE)</b>	Tenere premuto <b>PRG</b> e premere il pulsante <b>RESET</b> .	Torna alle impostazioni di fabbrica, eliminando impostazioni e programmi di irrigazione.
<b>QUICK CHECK™</b>	+, -, ◀, ▶ contemporaneamente, quindi +	Consente di verificare la presenza di problemi ai cavi di tutte le stazioni.

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Display	Causa possibile	SOLUZIONI
<b>IL DISPLAY MOSTRA “ERR” CON UN NUMERO</b>	Cortocircuito nei cavi o solenoide guasto.	Verificare il cablaggio ed il solenoide della valvola. Premere un pulsante qualsiasi per eliminare il messaggio <b>ERR</b> .
<b>IL DISPLAY MOSTRA P “ERR”</b>	Cortocircuito nei cavi o nel solenoide della pompa/valvola principale.	Verificare cablaggio e solenoide per <b>P/MV</b> . Verificare le caratteristiche del relè di avvio della pompa.
<b>IL DISPLAY MOSTRA SP “ERR”</b>	Errore SmartPort®. La connessione al dispositivo remoto o ad altro apparecchio SmartPort presenta interferenze.	Allontanare le connessioni dalle fonti di interferenza.
<b>L'APP INDICA IRRIGAZIONE IN CORSO MA NON SUCCEDER NULLA</b>	Problema di cablaggio. Problema con i solenoidi. Mancanza di pressione dell'acqua nell'impianto.	Controllare il cablaggio (voltmetro). Verificare i solenoidi delle valvole. Verificare che il punto di alimentazione sia aperto.
<b>DISPLAY BLOCCATO O DISTORTO</b>	Sbalzi di tensione	Reimpostare il programmatore.
<b>IL SENSORE PIOGGIA NON INTERROMPE L'IRRIGAZIONE</b>	Il cavo ponte non è stato rimosso. L'interruttore del sensore è in <b>POSIZIONE</b> Bypass.	Rimuovere il ponticello dai terminali <b>SEN</b> . Impostare l'interruttore del sensore su Active.
<b>SEMBRA CHE IL PROGRAMMATORE IRRIGHI CONTINUAMENTE</b>	È stato impostato un numero eccessivo di orari di avvio.	È sufficiente un solo orario di avvio per attivare tutte le stazioni in un programma. Rimuovere gli orari di avvio non necessari.
 Quando visualizzato, significa che il programmatore è gestito online tramite il software Hydrowise e che il selettore ed i pulsanti del programmatore sono inutilizzabili. Impostare il programma desiderato, sospendere zone, configurare sensori e molto altro ancora. Lasciare il selettore su <b>RUN</b> per continuare a programmare su Hydrowise.		



Per evitare rischi, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dall'assistenza o da personale qualificato.



Per informazioni sulla risoluzione problemi:  
<https://hunter.direct/X2help>

