



MAXT230HD

Manuale installazione rapida

Quick installation guide





MANUALE D'USO

MAXT230HD

Italiano

Importanti istruzioni di sicurezza

1. Attenzione a tutti gli avvertimenti.
2. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. Pulire solo con un panno asciutto.
3. Non bloccare le aperture di ventilazione, installare secondo le istruzioni.
4. Non installare vicino a fonti di calore come radiazioni, fonti di calore, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
5. Non disattivare le misure di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si inserisce nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
6. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o pizzicato in particolare nelle spine, nei contenitori di competenza e nel punto in cui escono dall'apparecchio.
7. Utilizzare solo gli accessori inclusi specificati dal produttore.
8. Scollegare questo apparecchio durante tempeste di fulmini o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
9. Fare riferimento al personale di assistenza qualificato per la manutenzione. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo ad esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido rovesciato o oggetti caduti sopra l'apparecchio, esposizione a pioggia o altri liquidi, l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto a terra.
10. La spina principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente utilizzabile.
11. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tovaglie, tende, ecc.
12. Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere posizionata sull'apparecchio.
13. Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.





Il simbolo indica che all'interno di questa unità sono presenti tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche.



Il simbolo indica importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella letteratura che accompagna questa unità.



Questo simbolo indica che il prodotto incorpora un doppio isolamento tra tensione di rete pericolosa e parti accessibili all'utente. Utilizzare solo parti di ricambio originali.



Attenzione:

Quando l'apparecchio si trova in circostanze elettrostatiche, potrebbe verificarsi un malfunzionamento e deve essere ripristinato dall'utente.

Caratteristiche principali

- Conformi a standard DVB-T2 e H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, standard MPEG2
- Uscita HDMI (fino a 1080i/p)
- Supporto display EPG presente e programma TV successivo
- Supporta l'impostazione software a 7 MHz e 8 MHz
- Interruttore automatico PAL e NTSC
- Supporta teletext VBI&OSD, sottotitoli, LCN
- 1 presa Scart
- Supporto multi-lingue
- Scansione automatica /manuale
- Fino a 3000 canali TV e Radio
- Parental Control
- Display LED 4 cifre
- Supporto USB per aggiornamento software, funzione Media Player & modulatore RF.

Contenuto del pacchetto


Prima di installare il prodotto, verificare di essere in possesso di quanto segue.

- Decoder DVB-T2 x1
- Telecomando x1
- Manuale utente x1
- Batterie ministilo AAA x2

Connessione a un televisore

Per una connessione di qualità dal decoder al televisore, utilizzare la connessione descritta di seguito con adattatore SCART.

Per una connessione di altissima qualità utilizzare una connessione HDMI diretta, vedere di seguito.

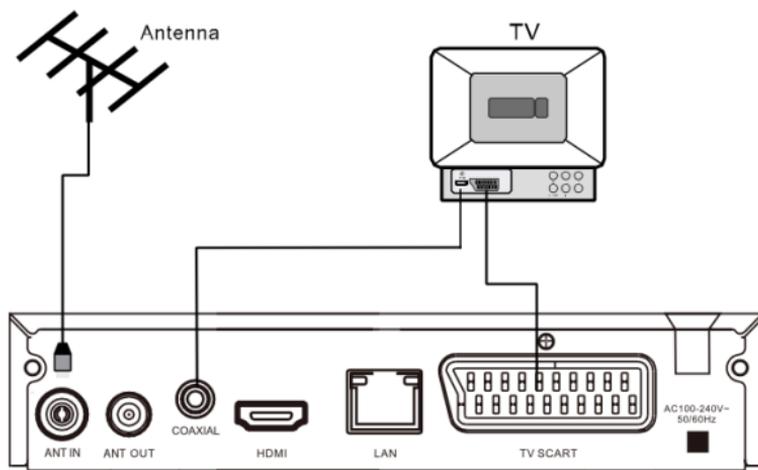

Installazione

Dopo che tutte le connessioni sono state effettuate correttamente, accendere la TV e assicurarsi che il ricevitore sia collegato alla corrente. Premere il pulsante di accensione per accendere il ricevitore. Se si utilizza il ricevitore per la prima volta o viene ripristinato a Impostazioni predefinite di fabbrica, il menu principale verrà visualizzato sullo schermo del televisore.



- (1). Selezionare [Lingua OSD] e premere DESTRA/SINISTRA per selezionare una lingua
- (2). Selezionare [Paese] e premere DESTRA/SINISTRA per selezionare il paese di residenza
- (3). Selezionare [Ricerca canale] e premere DESTRA o OK per avviare la ricerca automatica dei canali
- (4). Una volta completata la sintonizzazione del canale, sei pronto per guardare la TV

Operazione di base

1. Gestire le impostazioni del programma

Tasto MENU [Programma]. Il menu offre opzioni per regolare le impostazioni di gestione del programma. Selezionare un'opzione e premere OK o DESTRA per regolare tale impostazione. Premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

2. Modifica del programma

Per modificare le preferenze del programma (blocco, salta, preferito, sposta o elimina), è necessario accedere al Menù Modifica Programma. Questo menù richiede una password per accedere. Immettere la password predefinita '000000'.

2.1 Imposta programma preferito

Permette di creare una lista ristretta di programmi preferiti a cui puoi accedere facilmente.

2.2 Visualizza programma preferito

Premi il pulsante FAV e apparirà il menu preferito.

2.3 Eliminare un programma TV o radio

Selezionare il programma e quindi premere il tasto 4 del telecomando.

Premere OK per eliminare il programma.

2.4 Salta programma TV o radio

Selezionare il programma che si desidera ignorare e premere il tasto 2 del telecomando. Per confermare e uscire dal menu, premere ESC.

2.5 Spostare un programma TV o radio

Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto 2 del telecomando. Premere SU/GIÙ per spostare il programma. Premere OK per confermare.

2.6 Programma di blocco

È possibile bloccare i programmi selezionati per la visualizzazione con restrizioni.

Selezionare il programma preferito, quindi premere il tasto 3 del telecomando. Viene visualizzato il simbolo di un lucchetto. Il programma è ora contrassegnato come bloccato.

3. EPG (Guida elettronica al programma)

L'EPG è una guida TV che mostra i programmi programmati con 24 ore di anticipo per ogni canale sintonizzato. Premere il tasto EPG sul telecomando per accedere alla guida.

4. Ordinare

Permette di ordinare i canali dalle opzioni seguenti: [LCN] - Ordina i canali in ordine crescente; [Nome] - Ordinare i canali in ordine alfabetico; [ID servizio] - Ordinare i canali in base alla stazione; [ONID] - Ordina i canali in base alla frequenza

5. LCN (numero di canale logico)

Impostare LCN su attivo o disattivato.

6. Impostazione video

Per accedere al menu, premere MENU, quindi selezionate [Immagine]. Il menu fornisce opzioni per regolare le impostazioni video. Premere SU/GIÙ per selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare tale impostazione. Premere ESC per uscire dal menu.

7. Ricerca canale

Per accedere al menu, premere MENU e selezionate [Ricerca canali].

Il menu offre opzioni per regolare le impostazioni del canale di ricerca.

Selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare le impostazioni.

Premere ESC per uscire dal menu.

7.1 Ricerca automatica

Cerca e installa automaticamente tutti i canali. Questa opzione sovrascrive tutte i canali preimpostati.

7.2 Ricerca manuale

Installare manualmente nuovi canali. Questa opzione aggiunge nuovi canali senza modifica dell'elenco dei canali correnti.

8. Impostazione dell'ora

Per accedere al menu, premete MENU, quindi selezionate [Ora]. Il menu fornisce opzioni per regolare le impostazioni dell'ora. Premere SU/GIÙ per selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu.

9. Opzione

Per accedere al menu, premete MENU e scegliete [Opzione]. Il menu offre opzioni per regolare la lingua del menù, la lingua dei sottotitoli e la lingua audio.

Selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu.

10. Impostazione del sistema

Per accedere al menu, premete MENU e scegliete [Sistema]. Il menu fornisce opzioni per regolare le impostazioni di sistema.

Premere IL TASTO SU/GIÙ per selezionare un'opzione e premere DESTRA/SINISTRA per regolare l'impostazione. Premere ESC per uscire dal menu.

11. USB

Per accedere al menu, premere il tasto MENU e selezionare [USB]. Il menu offre opzioni per la riproduzione di file musicali e fotografici, può supportare file MP3, WMA, JPEG, BMP, L'unità supporterà solo il dispositivo USB con file system FAT e FAT32. Non supporterà il file system NTFS.

Nota:

- Non possiamo garantire la compatibilità (funzionamento e/o alimentazione) con tutti i dispositivi di archiviazione USB e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati che potrebbero verificarsi quando sono collegati a questa unità.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti correttamente. Anche quando il formato è supportato, alcuni file potrebbero non essere riprodotti o visualizzati in base al contenuto.


Backup lista canali:

Collegare un dispositivo di memoria esterna tramite la porta USB e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto 1 del telecomando per esportare la lista canali creata manualmente.

Collegare il disp. USB ad un secondo decoder e tenere premuto per circa 3 secondi il tasto 2 del telecomando per scaricare la lista canali precedentemente salvata.


Pannello anteriore e posteriore

Guida del pannello frontale:

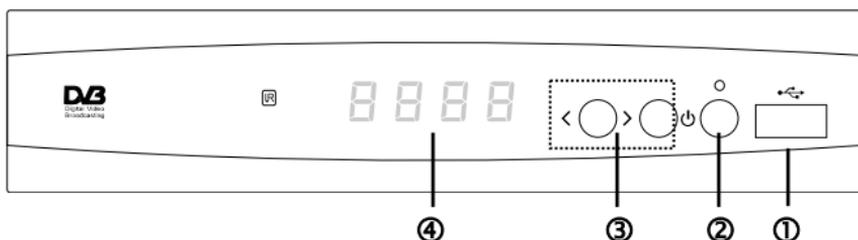

1. PORTA USB 2.0 per dispositivi di archiviazione USB.
2. PULSANTE DI ACCENSIONE: per accendere/spegnere l'alimentatore principale.
3. CH+/CH-: per cambiare canale senza utilizzare il telecomando.
4. FINESTRA DISPLAY LED: per visualizzare il numero del canale.

Guida del pannello posteriore:

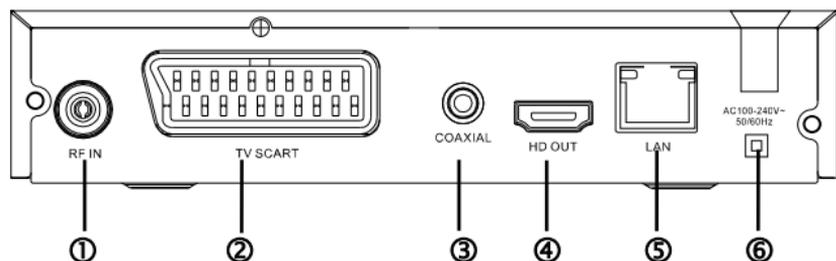

1. RF IN: presa collegamento antenna esterna.
2. TV SCART: presa SCART per connessione a TV.
3. COASSIALE: Jack di uscita coassiale.
4. HD OUT: uscita HDMI per connessioni ad alta definizione
5. LAN: porta Ethernet
6. Cavo di alimentazione

12. TELECOMANDO

Per la programmazione del telecomando per il controllo TV fare riferimento alle istruzioni riportate nel retro del telecomando.



Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
Power (STANDBY)	Attivare o standby il prodotto	CH + CH -	Naviga tra i menu. Seleziona il canale successivo o precedente
Mute	Disattivare o ripristinare l'output audio	VOL + VOL -	Naviga tra i menu. Aumenta o diminuisce il volume.
SET	Permette di configurare il telecomando	TVIN	Permette di cambiare la sorgente della TV
SUB-T	Visualizzare le opzioni dei sottotitoli (la disponibilità dipende dal canale)	TT-X	Visualizzare le informazioni di testo del servizio corrente (se disponibili)
FAV	Visualizza l'elenco dei canali preferiti. Premere di nuovo FAV per accedere agli altri elenchi preferiti	L/R	Scelta lingua audio
▶	Avvia o riprende la riproduzione multimediale	■	Interrompe la riproduzione multimediale
REC	Premere questo tasto per iniziare a registrare il programma	GOTO	Seleziona il tempo delle registrazioni
◀◀	Esegue ricerche in avanti durante la riproduzione multimediale	▶▶	Ricerche all'indietro durante la riproduzione multimediale
◀◀	Passa alla traccia precedente durante la riproduzione di contenuti multimediali e passa al canale precedente durante la riproduzione di DTV.	▶▶	Passa alla traccia successiva durante la riproduzione multimediale e passa al canale successivo durante la riproduzione di DTV.
MENU	Attiva il menu principale	EXIT	Utilizzare questa chiave per uscire dal menu corrente
EPG	(Guida elettronica ai programmi) Attiva la guida al programma	INFO	Visualizzare informazioni sul canale corrente
OK	Immettere o confermare un'operazione o visualizza la finestra Selezione rapida quando non è disponibile alcun menu sullo schermo.	BACK	-
0-9	Seleziona un canale o un'impostazione	MEDIA	Permette di aprire file multimedia
TV / RADIO	Passa dalla funzione TV alla funzione Radio e dalla radio alla TV.	PAGE +/-	Pg Su, Pg Giù



USER MANUAL

MAXT230HD

English

Important safety instructions

1. Beware of all warnings.
2. Do not use this device near water. Clean only with a dry cloth.
3. Do not block ventilation openings, install according to the instructions.
4. Do not install near heat sources such as radiation, heat sources, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
5. Do not disable polarized plug safety measures. If the supplied plug does not fit into the socket, consult an electrician to replace the obsolete outlet.
6. Protect the power cord from being stepped on or pinched, in particular in plugs, containers of competence and where they leave the appliance.
7. Use only the included accessories specified by the manufacturer.
8. Disconnect this device during lightning storms or when it is not used for long periods of time.
9. Only refer to the service personnel qualified for maintenance. Maintenance is necessary when the appliance has been damaged in any way for example: damaged power cord or plug, spilled liquid or objects fallen over the appliance, exposure to rain or other liquids, the appliance is not working properly or has fallen to the ground.
10. The main plug is used as a disconnect device and must remain easily usable.
11. Ventilation should not be hindered by covering ventilation openings with objects, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
12. No source of free flame, such as lit candles, should be placed on the device.
13. Attention must be paid to the environmental aspects of battery disposal.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sun, fire or the like.





The symbol indicates dangerous voltages within this unit that pose a risk of electric shock.



The symbol indicates important instructions for use and maintenance in the literature that accompanies this unit.



This symbol indicates that the product incorporates a double insulation between dangerous network voltage and user-accessible parts. Use only original spare parts.



Attention:

A malfunction may occur and must be restored by the user when the device is in electrostatic circumstances

Main features

- Fully comply with DVB-T2 e H.264, AVC, H.265/HEVC, MPEG4, MPEG2 standard
- HDMI output (up to 1080i/p)
- EPG display present/next TV program support
- Supports at 7 MHz and 8 MHz software setting
- PAL and NTSC Auto Switch
- Support VBI&OSD teletext, subtitles, LCN
- 1 Scart output
- Multi-language support
- Autoscan /Manual
- Up to 4000 channels
- Parental Control
- 4-digit LED display
- USB support for software update, optional Media Player & RF modulator function.

Package content


Before installing the product, make sure you have the following.

- DVB-T2 Decoder x1
- Remote Control x1
- User's Guide x1
- AAA Battery x2

Connections

For a basic connection from the decoder to the TV, use the connection described below using SCART adapter.

For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see below.

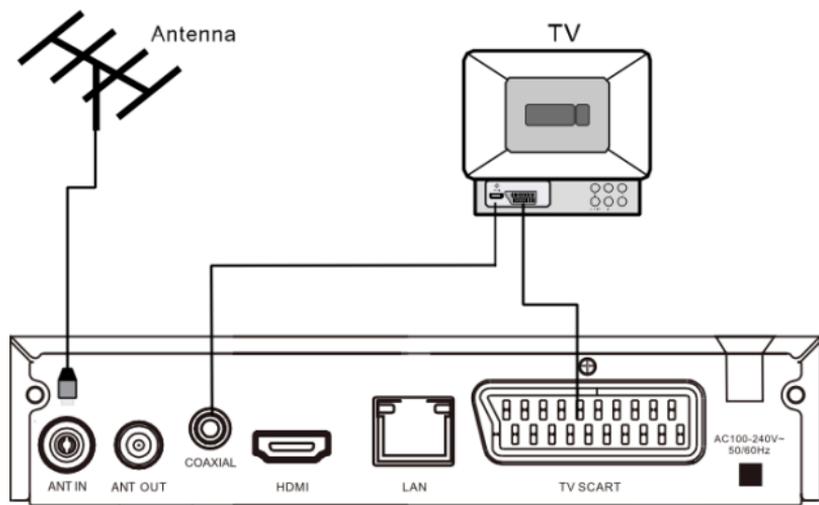

Installation

After all connections have been made correctly, turn on the TV and make sure that the receiver is connected to the power supply. Press the power button to turn on the handset. If you are using the handset for the first time or are restored to Factory Defaults, the main menu will appear on the TV screen.



- (1). Select [OSD Language] and press RIGHT/LEFT to select a language
- (2). Select [Country] and press RIGHT/LEFT to select your country of residence
- (3). Select [Channel Search] and press RIGHT or OK to start automatic channel search
- (4). Once you've completed channel tuning, you're ready to watch TV

Basic operation

1. Manage program settings

Key MENU [Program]. The menu offers options to adjust the program management settings. Select an option and press OK or RIGHT to adjust that setting. Press the EXIT button to exit the menu.

2. Changing the program

To change program preferences (block, skip, favorite, move, or delete), you must go to the Edit Program Menu. This menu requires a password to sign in. Enter the default password '000000'.

2.1 Set favorite program

It allows you to create a shortlist of favorite programs that you can easily access.

2.2 View favorite program

Press the FAV button and the favorite menu will appear.

2.3 Delete a TV or radio show

Select the program, and then press button 4 of the remote control.

Press OK to delete the program.

2.4 Skip TV or radio program

Select the program you want to ignore and press key 2 of the remote control. To confirm and exit the menu, press ESC.

2.5 Move a TV or radio show

Select your favorite program, and then press key 2 of the remote control. Press Up/Down to move the program. Press OK to confirm.

2.6 Lockout program

You can block programs that are selected for restricted viewing.

Select your favorite program, and then press button 3 of the remote control. The lock symbol appears. The program is now marked as locked.

3. EPG (Electronic Program Guide)

The EPG is a TV guide that shows programmed programs 24 hours in advance for each tuned channel. Press the EPG button on the remote control to access the guide.

4. Order

Sort channels by the following options: [LCN] - Sort channels in ascending order; [Name] - Sort channels alphabetically; [Service ID] - Sort channels by station; [ONID] - Sort channels by frequency

5. LCN (logical channel number)

Set LCN on or off.

6. Video setting

To access the menu, press MENU and select [Picture]. The menu provides options for adjusting video settings. Press Up/Down to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust that setting. Press ESC to exit the menu.

7. Channel Search

To access the menu, press MENU and select [Channel Search].

The menu offers options to adjust search channel settings. Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the settings. Press ESC to exit the menu.

7.1 Auto Find

Automatically search and install all channels. This option overwrites all preset channels.

7.2 Manual search

Manually search new channels. This option adds new channels without changing the list of current channels.

8. Setting the time

To access the menu, press MENU and select [Time]. The menu provides options for adjusting time settings.

Press Up/Down to select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting. Press ESC to exit the menu.

9. Option

To access the menu, press MENU and choose [Option]. The menu offers options to adjust the menu language, subtitle language, and audio language.

Select an option and press RIGHT/LEFT to adjust the setting.

Press ESC to exit the menu.

10. System setup

To access the menu, press MENU and choose [System]. The menu provides options for adjusting system settings.

Press THE UP/DOWN BUTTON to select an option and press LEFT/RIGHT to adjust the setting.

Press ESC to exit the menu.

11. USB

To access the menu, press the MENU button and select [USB]. The menu offers options for playing music and photo files, can support MP3, WMA, JPEG, BMP files. The drive will only support the USB device with FAT file system and FAT32. It will not support the NTFS file system.

Note:

- We cannot guarantee compatibility (operation and/or power) with all USB storage devices and we take no responsibility for any data loss that may occur when connected to this drive.
- Some USB devices may not be recognized correctly.
- Even when they are in a supported format, some files may not play or appear depending on the content.


Channel list export:

Insert a flash drive (U disk) through the USB port. Press and hold on for at least 3 seconds the key 1 of remote control to export the channel list manually created.

Remove the flash drive and insert it in another decoder. Press and hold on for at least 3 seconds the key 2 of remote control to download the channel list previously saved.


Front and back panel

Front panel Guide:

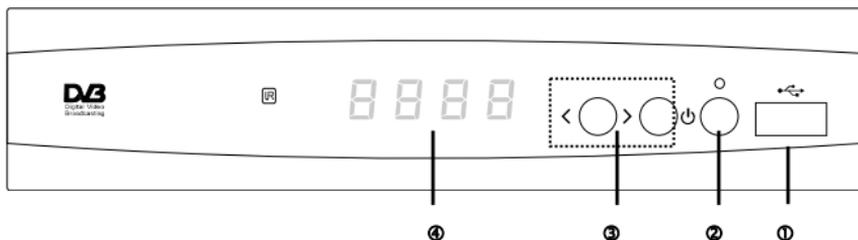

1. USB 2.0 Port: data input from USB storage devices.
2. POWER BUTTON: use to turn on/off the main power supply.
3. CH+/CH-: use to change channels without using the remote control.
4. LED DISPLAY WINDOW: use to display channel number.

Rear panel Guide:

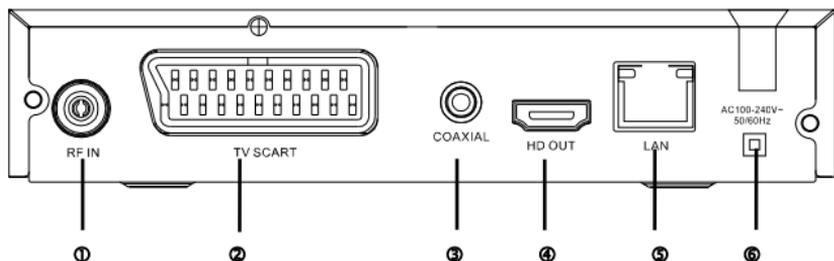

1. RF IN: this socket connects to your external Aerial.
2. TV SCART: this socket connects to your TV.
3. COAXIAL: digital Audio Coaxial output jack
4. HD OUT: high-definition audio and video output used to connect to a HDMI device
5. LAN: ethernet port
6. Power cord cable

12. REMOTE CONTROL

Please read the instructions in the back of the remote control to program the remote control for TV controlling.



Key	Function	Key	Function
Power (STANDBY)	Switch the product on or standby	CH + CH -	Browse through menus. Select the next or previous channel.
Mute	Mute or Restore Audio Output	VOL FLIGHT -	Browse through menus. Increases or decreases the volume.
SET	Allows you to configure the remote control	TVIN (2010)	Allows you to change the source of the TV.
SUB-T	View subtitle options (availability depends on channel)	TT-X	View current service text information (if available)
Fav	Displays the list of favorite channels. Press FAV again to access other favorite lists	L/R	Choose audio language
▶	Start or resume media playback	■	Stop playing media
REC	Press this key to start recording the program	GOTO	Select recording time
◀◀	Performs forward searches during media playback	▶▶	Backward searches during media playback.
◀◀	Switch to the previous track while playing media and switch to the previous channel while playing DTV.	▶▶	Switch to the next track during playback and switch to the next channel while playing DTV.
MENU	Activate the main menu	EXIT	Use this key to exit the current menu.
EPG	(Electronic Program Guide) Turn on the program guide	INFO	View information about the current channel.
OK	Enter or confirm a task or display the Quick Selection window when there is no menu on the screen.	BACK	-
0-9	Select a channel or setting	MEDIA	Allows you to open multimedia files.
TV RADIO /	Switch between the TV function to Radio function and from Radio to TV.	PAGE +/-	Page Up, Page Down

Inquadra il QR CODE per
scaricare il manuale
d'uso completo

Fte Maximal Italia srlu

via Edison 15, 42049 Calerno (RE), Italy

info@maxital.it | www.maxital.it

