

# La vostra nuova asciugatrice

**Congratulazioni** – Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, marca Siemens. L'asciugatrice a condensazione si distingue per il basso consumo di energia.

Ogni asciugatrice, che esce dai nostri impianti, è controllata accuratamente per accertare il suo regolare funzionamento ed il perfetto stato.

In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

## Smaltimento ecologico

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme ambientali.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla direttiva europea 2002/96/CEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva fornisce il quadro per un ritiro e recupero di apparecchi dimessi valido in tutta l'UE.

## Indice

	Pagina
Preparazione	2
Impostazione dei programmi	2
Dopo l'asciugatura	4
Avvertenze sulla biancheria	5
Cura e pulizia	6
Guida rapida dei programmi	7
Installazione	8
Dati tecnici	9
Accessori facoltativi	9
Che fare se ...	10
Istruzioni di sicurezza	11

## Uso regolare

- solo uso domestico;
- solo per asciugare tessuti, che sono stati lavati con acqua.

- Non lasciare bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice!
- Tenere gli animali domestici lontano dall'asciugatrice!

## Preparazione

Installazione vedi pagina 8

**Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata!**  
Informare il servizio assistenza clienti!

**Controllare l'asciugatrice**



**Solo con le mani asciutte!**  
Afferrare solo direttamente la spina!

**Inserire la spina**



### Selezionare + introdurre la biancheria


Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.  
Attenzione agli accendini!  
Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto!

Vedi "Guida rapida dei programmi" a pagina 7.  
Vedi anche libretto d'istruzioni separato "Cestello lana" (a seconda del modello).

### Selezionare + regolare il programma

Selezionare il programma di asciugatura ...

... e adattamento individuale

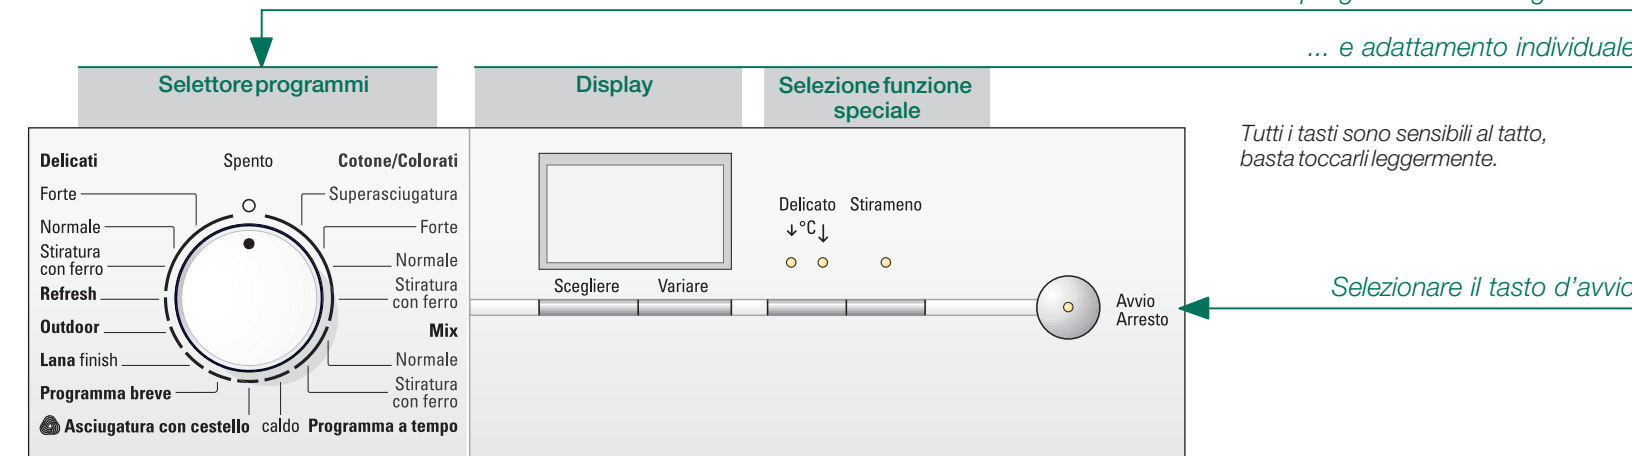

per scegliere le regolazioni

per modificare tutte le regolazioni nel display

**1\*–24 ore** fine programma fra ... (\*a seconda del programma scelto, per es. della durata 1:54h → 2h. Selezionabile sempre all'ora intera seguente.)

**0, 1, 2, 3** volume del segnale acustico regolabile in quattro gradi (0 = segnale escluso)

**Acceso–Spento** protezione contro l'uso non autorizzato (mantenere il tasto **Scegliere** premuto per 5 secondi)

**0, 1, 2, 3** regolazione di precisione del grado di asciugatura per **Cotone/Colorati**, **Delicati**, **Mix** (misti) e **Programma breve**

**600–1800** numeri di giri di centrifuga eseguiti nella lavatrice

## Asciugatura

Serbatoio acqua di condensazione

Maniglia della porta

Cestello


Pannello comandi



## Asciugatura

### Vuotare l'acqua di condensazione


- Estrarre il serbatoio mantenendolo orizzontale.
- Versare l'acqua di condensazione.
- Inserire il serbatoio fino all'arresto.

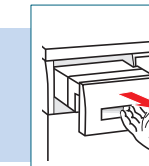

### Pulire il filtro filacci

- Aprire la porta, estrarre il filtro e aprirlo.
- Rimuovere i filacci (pulire passando la mano sul filtro).
- Chiudere il filtro, inserirlo di nuovo e chiudere la porta.

Pulire i filtri molto sporchi o intasati con acqua calda e asciugarli bene!

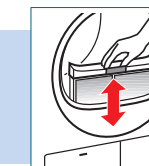

### Spegnere l'asciugatrice

Mettere il selettore programmi su **Spento**.

Non lasciare biancheria umida nell'asciugatrice!



### Estrarre la biancheria

Grazie alla funzione anti piega automatica, il cestello viene mosso a determinati intervalli di tempo, la biancheria per un'ora resta soffice e morbida (due ore, se è stata selezionata la funzione **Stiramento** – a seconda del modello).

### Fine del programma

Non appena nel display appare →

### Aggiungere o estrarre biancheria

- Aprire la porta, l'asciugatura s'interrompe.
- Aggiungere o estrarre biancheria e chiudere la porta.
- Se necessario selezionare di nuovo programma e funzioni supplementari.
- Selezionare il tasto **Avvio/Arresto**.

**Il cestello e la porta possono essere molto caldi.**

## Avvertenze sulla biancheria ...

### Etichettatura dei tessuti

Observare le istruzioni di trattamento tessuti del produttore!

- Asciugatura a temperatura normale.
- Asciugatura a temperatura ridotta → selezionare aggiuntivamente **Delicato** + °C ↓.
- Non asciugare a macchina.

Non asciugare i seguenti tessuti nell'asciugatrice:

- Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati).
- Tessuti delicati (seta, tende sintetiche) a formazione di pieghe!
- Biancheria grondante → alto consumo di energia!
- Biancheria sporca d'olio.

### Consigli per l'asciugatura

- Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria secondo tipo di tessuto e programma di asciugatura.
- Chiudere chiusure lampo, ganci ed asole, abbottonare le federe, legare insieme le cinture di stoffa, nastri di grembiuli ecc.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria delicata → Pericolo di sguaiature! Asciugarla completamente all'aria.
- Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, deponila insieme → l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.
- I tessuti a maglia (per es. T-shirt, maglie) spesso alla prima asciugatura si restringono → non usare il programma **Superasciugatura**.
- La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatrice → l'amido lascia una patina che pregiudica l'asciugatura.
- Con un carico ridotto usare il programma a tempo.

### Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Prima dell'asciugatura, centrifugare accuratamente la biancheria nella lavabiancheria → maggiori velocità di centrifugazione abbreviano il tempo di asciugatura ed riducono il consumo di energia, centrifugare anche la biancheria in tessuto sintetico e misto.
- Utilizzare il carico massimo consigliato, ma non superarlo → pagina 7, "Guida rapida dei programmi".
- Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente.
- Pulire il filtro filacci dopo ogni asciugatura → pagina 4.
- Mantenere pulito il condensatore → pagina 6, "Cura e pulizia".
- Mantenere pulito il passaggio dell'aria di raffreddamento → non ingombrare od ostruire la griglia di raffreddamento.

## Cura e pulizia

**Solo a macchina spenta!**

### Carcassa dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di raffreddamento

- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non usare detergenti/solventi corrosivi o abrasivi.
- Rimuovere subito residui di detersivo e detergenti.
- Durante l'asciugatura potrebbe accumularsi acqua tra lo sportello e la guarnizione. Questo fenomeno non pregiudica in alcun modo il funzionamento dell'asciugatrice!

Pulire il filtro protettivo 3–4 volte l'anno oppure quando dopo la pulizia del filtro per la lanuggine lampeggia.

### Raffreddatore d'aria/Filtro protettivo

Per pulire estrarre solo il filtro protettivo! Pulizia del raffreddatore d'aria, che si trova dietro il filtro protettivo, una volta l'anno.

- Fare raffreddare l'asciugatrice.
- Possibile uscita di acqua residua, mettere un panno assorbente sotto lo sportello di manutenzione.

- Sbloccare lo sportello manutenzione.
- Aprire completamente lo sportello di manutenzione.

- Ruotare in senso convergente le due leve di chiusura.
- Estrarre il filtro protettivo / raffreddatore d'aria.

**Non danneggiare il filtro protettivo e il raffreddatore d'aria.**  
Lavarlo solo con acqua calda, non usare oggetti duri/a spigoli vivi!

- Pulire completamente il filtro protettivo / raffreddatore d'aria, fare sgocciolare bene l'acqua.
- Pulire le guarnizioni.
- Inserire di nuovo il filtro protettivo / raffreddatore d'aria, maniglia sotto!
- Ruotare in senso opposto le due leve di chiusura.

- Chiudere lo sportello di manutenzione fino all'arresto del dispositivo di chiusura.





# La vostra nuova asciugatrice

**Congratulazioni** – Avete scelto un elettrodomestico moderno, qualitativamente pregiato, marca Siemens. L'asciugatrice a condensazione si distingue per il basso consumo di energia.

Ogni asciugatrice, che esce dai nostri impianti, è controllata accuratamente per accertare il suo regolare funzionamento ed il perfetto stato.

In caso di domande, il nostro servizio assistenza clienti è volentieri a vostra disposizione.

## Smaltimento ecologico

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme ambientali.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla direttiva europea 2002/96/CEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva fornisce il quadro per un ritiro e recupero di apparecchi di messi valido in tutta l'UE.

## Uso regolare

- solo uso domestico;
- solo per asciugare tessuti, che sono stati lavati con acqua.

- ⚠ Non lasciare bambini senza sorveglianza nei pressi dell'asciugatrice!
- ⚠ Tenere gli animali domestici lontano dall'asciugatrice!



## Preparazione

Installazione vedi pagina 8

⚠ Non mettere mai in funzione un'asciugatrice danneggiata! Informare il servizio assistenza clienti!

⚠ Solo con le mani asciutte! Afferrare solo direttamente la spina!



## Selezionare + introdurre i

Togliere tutti gli oggetti dalle tasche. Attenzione agli accendini! Prima dell'introduzione il cestello deve essere vuoto!

Vedi "Guida rapida dei programmi" a pagina 7. Vedi anche libretto d'istruzioni separato "Cestello lavabile" (a seconda del modello).

## Selezionare + regolare il


Selezionare il programma d

... e adattam

## Indice

Pagina

■ Preparazione	2
■ Impostazione dei programmi	2
■ Dopo l'asciugatura	4
■ Avvertenze sulla biancheria	5
■ Cura e pulizia	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Installazione	8
■ Dati tecnici	9
■ Accessori facoltativi	9
■ Che fare se ...	10
■ Istruzioni di sicurezza	11

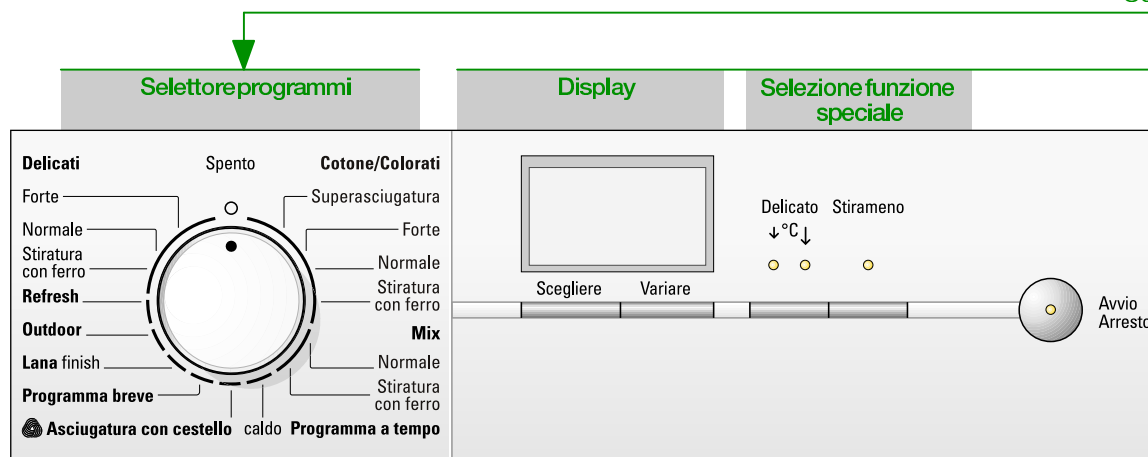

Tutti i tasti sono sensibili, basta toccarli leggermente.

Selezionare

per scegliere le regolazioni

per modificare tutte le regolazioni nel display

1*–24 ore	fine programma fra ... (*a seconda del programma scelto, per es. della durata 1:54h → 2h. Selezionabile sempre all'ora intera seguente.)	■ Scegliere	
0, 1, 2, 3	volume del segnale acustico regolabile in quattro gradi (0 = segnale escluso)	■ Variare	
Acceso–Spento	protezione contro l'uso non autorizzato (mantenere il tasto <b>Scegliere</b> premuto per 5 secondi)	Fine fra	🕒
0, 1, 2, 3	regolazione di precisione del grado di asciugatura per <b>Cotone/Colorati</b> , <b>Delicati</b> , <b>Mix</b> (misti) e <b>Programma breve</b>	Segnale acustico	🔊
600–1800	numeri di giri di centrifuga eseguiti nella lavatrice	Blocco	🔑
		Grado di asciugatura	☀️
		Giri centrifuga	🌀

■ Delicato ↓°C ↓

Temperatura ridotta in due gradi per tessuti delicati: poliacrilico, poliammide, elasthan, acetato, in caso di asciugatura.

■ Stiramento

Riduce le sgualciture e prolunga la fase anti-pieghe del programma.

Indicazioni di stato

Indicazioni per lo svolgimento del programma: Normale, Stiratura con ferro, Forte, Fine/Stiramento

Indicazioni di service


🌀 Pulire filtro

Pulire il filtro filacci e/o il condensatore.

🗑️ Svuotare il contenitore

Vuotare il serbatoio per l'acqua di condensazione.

# Asciugatura

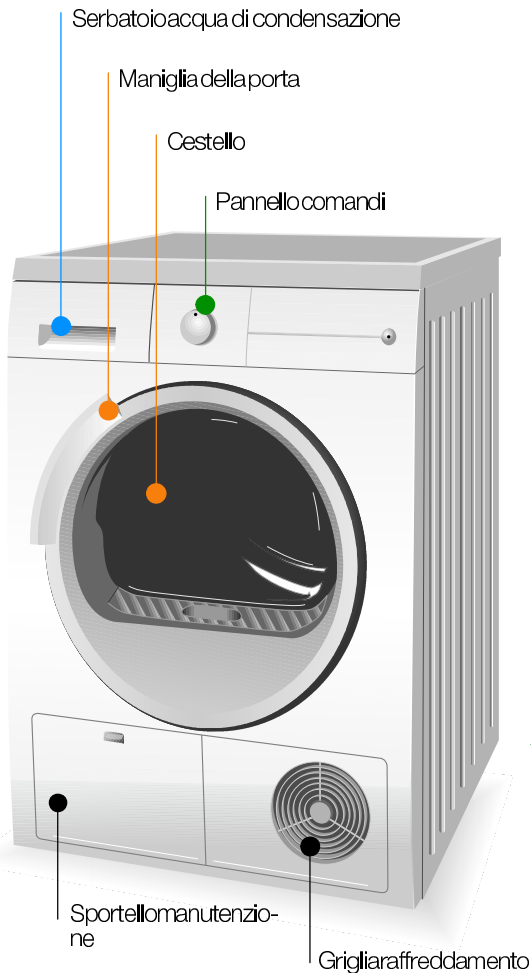


Asciugatura

## Vuotare l'acqua di condensazione




1. Estrarre il serbatoio mantenendolo orizzontale.
2. Versare l'acqua di condensazione.
3. Inserire il serbatoio fino all'arresto.

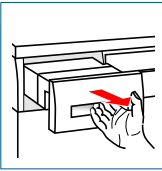

## Pulire il filtro filacci




1. Aprire la porta, estrarre il filtro e aprirlo.
  2. Rimuovere i filacci (pulire passando la mano sul filtro).
  3. Chiudere il filtro, inserirlo di nuovo e chiudere la porta.
- Pulire i filtri molto sporchi o intasati con acqua calda e asciugarli bene!

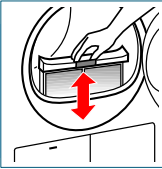

## Spegnere l'asciugatrice



- Mettere il selettore programmi su **Spento**.  
Non lasciare biancheria umida nell'asciugatrice!

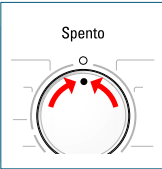


## Estrarre la biancheria



Grazie alla funzione anti piega automatica, il cestello viene mosso a determinati intervalli di tempo, la biancheria per un'ora resta soffice e morbida (due ore, se è stata selezionata la funzione **Stiramento** - a seconda del modello).

**Fine del programma** Non appena nel display appare →



## Aggiungere o estrarre biancheria

1. Aprire la porta, l'asciugatura s'interrompe.
2. Aggiungere o estrarre biancheria e chiudere la porta.
3. Se necessario selezionare di nuovo programma e funzioni supplementari.
4. Selezionare il tasto **Avvio/Arresto**.






Il cestello e la porta possono essere molto caldi.





## Etichettatura dei tessuti

Osservare le istruzioni di trattamento tessuti del produttore!

-  Asciugatura a temperatura normale.
-  Asciugatura a temperatura ridotta -> selezionare aggiuntivamente **Delicato** °C↓.
-  Non asciugare a macchina.



Non asciugare i seguenti tessuti nell'asciugatrice:

- Tessuti impermeabili all'aria (per es. gommati).
- Tessuti delicati (seta, tende sintetiche) a formazione di pieghe!
- Biancheria grondante -> alto consumo di energia!
- Biancheria sporca d'olio.

## Consigli per l'asciugatura

- Per un risultato d'asciugatura uniforme, selezionare la biancheria secondo tipo di tessuto e programma di asciugatura.
- Chiudere chiusure lampo, ganci ed asole, abbottonare le federe, legare insieme le cinture di stoffa, nastri di grembiuli ecc.
- Non asciugare eccessivamente la biancheria delicata -> Pericolo di sgualciture! Asciugarla completamente all'aria.
- Non stirare la biancheria subito dopo l'asciugatura, deponila insieme -> l'umidità residua si distribuisce così uniformemente.
- I tessuti a maglia (per es. T-shirt, maglie) spesso alla prima asciugatura si restringono -> non usare il programma **Superasciugatura**
- La biancheria inamidata è solo parzialmente idonea per l'asciugatrice -> l'amido lascia una patina che pregiudica l'asciugatura.
- Con un carico ridotto usare il programma a tempo.

## Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Prima dell'asciugatura, centrifugare accuratamente la biancheria nella lavabiancheria -> maggiori velocità di centrifugazione abbreviano il tempo di asciugatura ed riducono il consumo di energia, centrifugare anche la biancheria in tessuto sintetico e misto.
- Utilizzare il carico massimo consigliato, ma non superarlo -> pagina 7, "Guida rapida dei programmi".
- Durante l'asciugatura arieggiare bene l'ambiente.
- Pulire il filtro filacci dopo ogni asciugatura -> pagina 4.
- Mantenere pulito il condensatore -> pagina 6, "Cura e pulizia".
- Mantenere pulito il passaggio dell'aria di raffreddamento -> non ingombrare od ostruire la griglia di raffreddamento.



Solo a macchina spenta!



## Carcassa dell'asciugatrice, pannello comandi, griglia di raffreddamento

- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non usare detersivi/solventi corrosivi o abrasivi.
- Rimuovere subito residui di detersivo e detersivi.
- Durante l'asciugatura potrebbe accumularsi acqua tra lo sportello e la guarnizione. Questo fenomeno non pregiudica in alcun modo il funzionamento dell'asciugatrice!


Pulire il filtro protettivo 3-4 volte l'anno oppure quando dopo la pulizia del filtro per la lanuggine lampeggia 




## Raffreddatore d'aria/Filtro protettivo

Per pulire estrarre solo il filtro protettivo! Pulizia del raffreddatore d'aria, che si trova dietro il filtro protettivo, una volta l'anno.


- Fare raffreddare l'asciugatrice.
- Possibile uscita di acqua residua, mettere un panno assorbente sotto lo sportello di manutenzione.

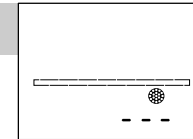

1. Sbloccare lo sportello manutenzione.
2. Aprire completamente lo sportello di manutenzione.

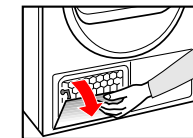


3. Ruotare in senso convergente le due leve di chiusura.
4. Estrarre il filtro protettivo / raffreddatore d'aria.

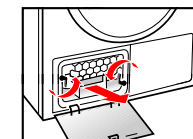


Non danneggiare il filtro protettivo e il raffreddatore d'aria. Lavarlo solo con acqua calda, non usare oggetti duri/a spigoli vivi!

5. Pulire completamente il filtro protettivo / raffreddatore d'aria, fare sgocciolare bene l'acqua.
6. Pulire le guarnizioni.
7. Inserire di nuovo il filtro protettivo / raffreddatore d'aria, maniglia sotto!
8. Ruotare in senso opposto le due leve di chiusura.

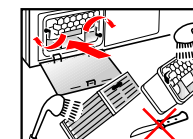

9. Chiudere lo sportello di manutenzione fino all'arresto del dispositivo di chiusura.

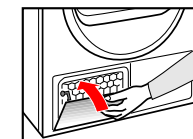



## Dati tecnici

- **Dimensioni (PxLxA)** 60 x 60 x 85 cm (altezza regolabile)
- **Peso (netto)** ca. 45 kg
- **Max. quantità di carico** 7 kg
- **Serbatoio acqua di condensazione** 4,2 l
- **Tensione di alimentazione**
- **Potenza assorbita**
- **Dispositivo di sicurezza**
- **Numero di prodotto**
- **Numero di fabbricazione**

veditarghetta portatati

La targhetta portatati si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

### Valori di consumo

I dati sono valori orientativi ricavati in condizioni previste dalla norma. Sono possibili variazioni fino al 10%.

	Numero giri centrifugag/min (umidità residua)		Tempo asciugatura in min. con 8 min. di raffreddamento		Consumo energia in kWh	
	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Cotone/Colorati 7 kg</b>						
Normale*	1400 (ca. 50%)	1000 (ca. 60%)	112	89	3,36	3,36
	800 (ca. 70%)		131	104	3,92	3,92
			150	120	4,48	4,48
Stiratura con ferro*	1400 (ca. 50%)	1000 (ca. 60%)	93	69	2,42	2,42
	800 (ca. 70%)		111	82	3,06	3,06
			130	94	3,70	3,70
<b>Delicati 3,5 kg</b>						
Normale*	800 (ca. 40%)	600 (ca. 50%)	48	42	1,35	1,35
			60	51	1,65	1,65

\* Programmi di prova secondo DIN EN 61 121 e IEC 61 121

### Illuminazione interna cestello (secondo il modello) (lampadina ad incandescenza E14, 15W)

Il cestello s'illumina dopo l'apertura o chiusura della porta e dopo l'avvio del programma; si spegne poi automaticamente.

## Accessori facoltativi

Codice di ordinaz. N5

WZ  
20160

### Set di collegamento per scarico condensa

L'acqua di condensazione viene scaricata direttamente tramite un tubo flessibile.

WZ  
20310

### Set di collegamento per colonna lavatrice-asciugatrice

L'asciugatrice può essere disposta, con economia di spazio, su un'ideale lavabiancheria di uguale profondità e larghezza.

WZ  
20300

Come WZ 20310, ma con piano di lavoro estraibile.

WZ  
20290

### Copertura per montaggio sottopiano

L'asciugatrice può essere montata sottopiano in una cucina componibile.

## Che fare se ...



Fare eseguire le riparazioni solo dal servizio assistenza clienti o da personale specializzato autorizzato. Prima di rivolgersi al servizio assistenza clienti, provare ad eliminare autonomamente l'inconveniente. Ogni caso d'intervento comporta costi, anche durante il periodo di garanzia, per l'uscita di un tecnico. Indicare al servizio assistenza clienti il numero di prodotto (E-Nr.) ed il numero di fabbricazione (FD-Nr.) dell'apparecchio (vedi lato interno della porta).


- La spia **Avvio/Arresto** non si accende. Spina di alimentazione inserita? Programmaselezionato? Controllare dispositivo di sicurezza dell'impianto domestico.
- Il simbolo e la spia **Avvio/Arresto** lampeggiano. Vuotare il serbatoio dell'acqua di condensazione. Se disponibile, controllare il tubo flessibile dello scarico di condensa (piegato).
- Il simbolo e la spia **Avvio/Arresto** lampeggiano. Pulire il condensatore, pagina 6 "Cura e pulizia". Pulire il filtro filacci, pagina 4.
- L'asciugatrice non si avvia. È selezionato il tasto **Avvio/Arresto**? È chiusa la porta? È impostato il programma? La temperatura ambiente è superiore a 5 °C?
- Perdita di acqua. Livellare l'asciugatrice. Pulire la guarnizione del condensatore.
- La porta si apre da sola. Chiudere la porta finché non si sente lo scatto di arresto.
- Lo scopo dell'asciugatura non è stato raggiunto o il tempo d'asciugatura è troppo lungo. Pulire filtro filacci/condensatore, pagina 4/6. Vuotare il serbatoio dell'acqua di condensazione. Controllare lo scarico dell'acqua (se disponibile). La temperatura ambiente supera 30 °C -> Arieggiare a sufficienza. Griglia di raffreddamento probabilmente ostruita -> Liberare. È stato impostato un programma non idoneo? Pagina 7. Asciugatrice montata in spazio ristretto. Prowedere alla circolazione dell'aria. Interruzione dell'energia elettrica -> Riavviare l'asciugatrice.
- Biancheria umida. Usare il programma di asciugatura superiore o aggiungere il **Programma a tempo**, pagina 7. La biancheria calda al tatto sembra più umida che in realtà.
- L'umidità nell'ambiente aumentarapidamente. Arieggiare sufficientemente l'ambiente. Griglia di raffreddamento ostruita? -> Liberare. Accertarsi che il raffreddatore ad aria sia in funzione.
- Una o più spie di stato del programmalampeggiano. Pulire filtro e condensatore, pagina 4/6. Controllare le condizioni d'installazione, pagina 8. Spegnere, fare raffreddare, riaccendere, riavviare il programma.
- L'illuminazione interna (secondo il modello) non funziona. Estrarre la spina di alimentazione. Estrarre il coperchio nel vano interno o sopra la porta (con cacciavite Torx 20) e sostituire la lampadina ad incandescenza. Chiudere il coperchio.
- Se non si riesce ad eliminare autonomamente un inconveniente oppure è necessaria una riparazione:
  - Disporre il selettore programmi su **Spento**.
  - Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.



- Emergenza**
- Estrarre immediatamente la spina di alimentazione dalla presa oppure disinserire il dispositivo di sicurezza.
- Usare l'asciugatrice SOLO...**
- in un locale dell'abitazione,
  - per asciugare tessuti.
- Non usare MAI l'asciugatrice...**
- per scopi diversi di quelli sopra indicati,
  - in caso di modifiche tecniche o delle proprietà eseguite abusivamente.
- Pericoli**
- L'uso dell'asciugatrice è vietato a bambini ed a persone non istruite all'uso.
  - Non lasciare i bambini senza sorveglianza in prossimità dell'asciugatrice.
  - Tenere gli animali domestici lontano dall'asciugatrice.
  - Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche dei capi da asciugare, attenzione specialmente agli accendini → pericolo di esplosione!
  - Non appoggiarsi o sedersi sulla porta → pericolo di ribaltamento!
  - Aprire la porta con precauzione. Possibile uscita di vapore ad alta temperatura.
- Installazione**
- A temperature sotto 0 °C sono possibili danni da gelo.
  - Fissare cavi o tubi liberi, altrimenti pericolo d'inciampo.
- Allacciamento alla rete**
- Collegare l'asciugatrice secondo la norma ad una presa con contatto di terra a corrente alternata, altrimenti la sicurezza non è garantita.
  - La sezione del cavo deve essere sufficiente.
  - Utilizzare solo un interruttore differenziale con il simbolo:
  - Spina e presa devono essere compatibili.
  - Non usare prese/connettori multipli e/o prolunghe.
  - Non afferrare la spina con le mani umide.
  - Non estrarre mai la spina dalla presa tirandola per il cavo.
  - Non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Uso**
- Introdurre nel cestello solo *biancheria*. Controllare il contenuto, prima di avviare l'asciugatrice.
  - Non usare l'asciugatrice se la biancheria è entrata in contatto con solventi, olio, cera, grasso o vernice (per es. fissatori per capelli, solvente per unghie, smacchiatori, benzina ecc.) → pericolo d'incendio/esplosione!
  - Pericolo a causa di polvere (per es. polvere di carbone, farina): non usare l'asciugatrice → pericolo di esplosione!
  - Non usare l'asciugatrice se la biancheria contiene materiale espanso/gommapiuma → il materiale elastico può essere distrutto e l'asciugatrice può essere danneggiata dalla possibile deformazione dell'espanso.
  - Alla fine di un programma, spegnere l'asciugatrice.
  - L'acqua di condensazione non è acqua potabile.
- Guasto**
- Non usare l'asciugatrice in caso di difetto o sospetto di guasto, fare eseguire la riparazione solo dal servizio assistenza clienti.
  - Non impiegare l'asciugatrice con cavo di alimentazione difettoso. Per evitare pericoli, fare sostituire il cavo di alimentazione difettoso solo dal servizio assistenza clienti.
  - Prima di sostituire la lampada a incandescenza dell'illuminazione interna, estrarre assolutamente la spina di alimentazione dalla presa.
- Ricambi**
- Per motivi di sicurezza utilizzare solo ricambi ed accessori originali.
- Rottamazione**
- Asciugatrice: estrarre la spina, **dopo** troncare il cavo di alimentazione vicino all'apparecchio. Rottamare presso un centro di riciclaggio pubblico.
  - Imballaggio: non abbandonare l'imballaggio alla mercè dei bambini → pericolo di soffocamento!
  - Tutti i materiali sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Smaltirli secondo la normativa ambientale.

# SIEMENS

## Istruzioni per l'uso e l'installazione

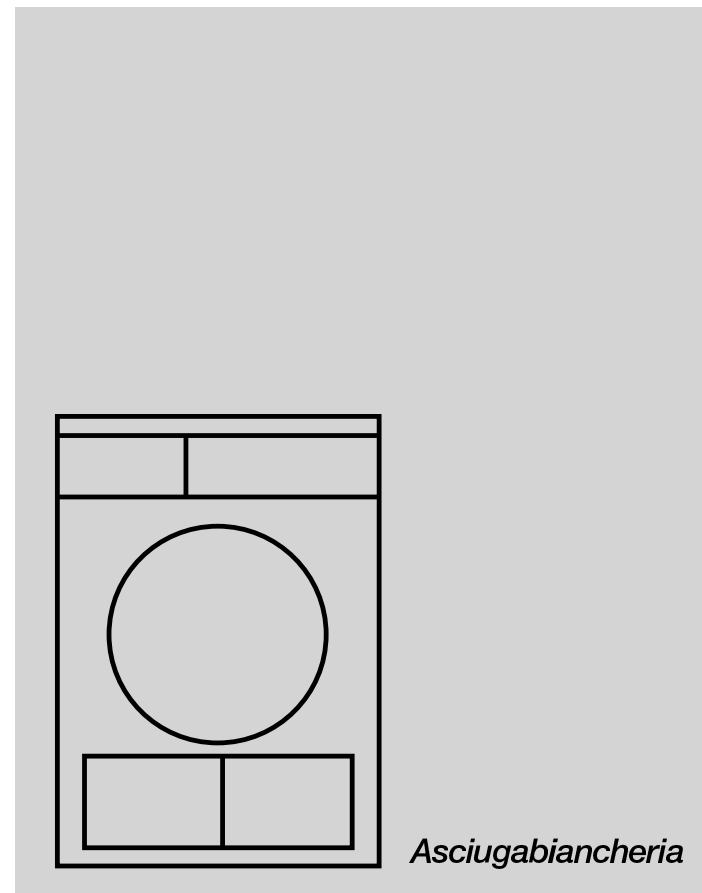

Mettere in funzione l'asciugatrice solo dopo avere letto queste istruzioni!  
Osservare le avvertenze a pagina 11!