




MANUALE DI ISTRUZIONI

- *Norme di sicurezza*
- *Istruzioni per l'uso*
- *Manutenzione dell'apparecchio*
- *Garanzia e assistenza tecnica*

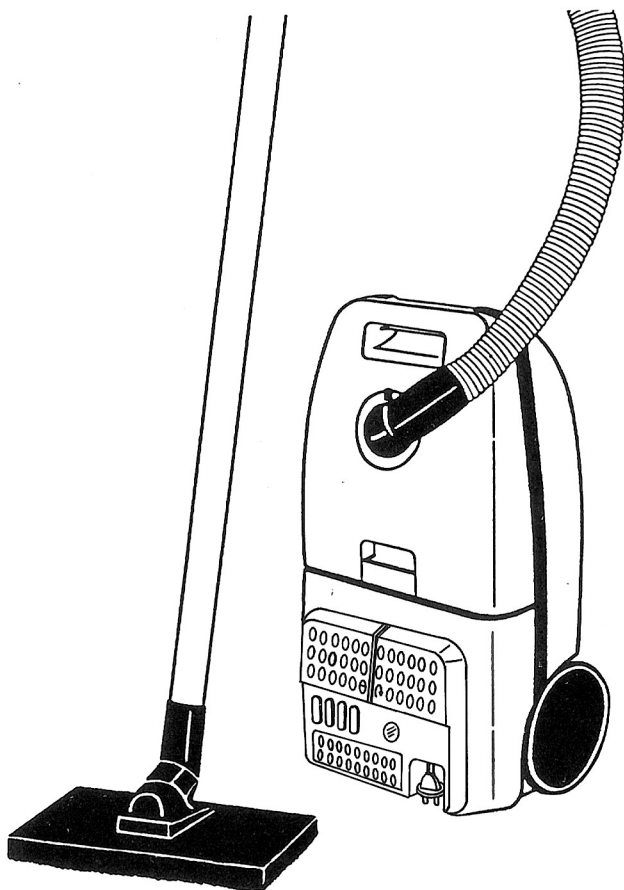

ASPIRAPOLVERE

TRO / ER 1100

TRO / ER 1100 special

TRO / ER 1100 electronic


Norme di sicurezza	pag. 2
Componenti e accessori	» 3
Istruzioni per l'uso	» 4
Manutenzione dell'apparecchio	» 6
Sostituzione sacco filtro	» 6
Manutenzione filtro motore	» 6
Garanzia e assistenza tecnica	» 8

Leggere attentamente il manuale di istruzioni


- Evitare l'uso dell'apparecchio su superfici bagnate.
- Staccare sempre la spina dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire regolazioni o manutenzioni.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa elettrica.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso e non permettere che venga usato come un giocattolo.
- Sorvegliare in continuazione se l'apparecchio è adoperato da bambini o vicino a bambini.
- Non aspirare fiammiferi, cenere o mozziconi di sigarette ancora accesi.
- Non aspirare liquidi infiammabili e liquidi in genere.
- Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti per non danneggiare il sacco in carta e l'apparecchio stesso.
- Cambiare spesso il sacco in carta quando si raccoglie polvere molto fine.
- Usare l'apparecchio soltanto per gli usi ai quali è destinato, come descritto nelle istruzioni.
- Non cercare di mettere in funzione un apparecchio che sembri difettoso.
- Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica Vetrella.

N.B.: La Vetrella si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza dare alcun preavviso. I Dati Tecnici e i componenti indicati nel presente manuale sono quindi da intendersi non impegnativi per il costruttore.


Elenco parti componenti la macchina

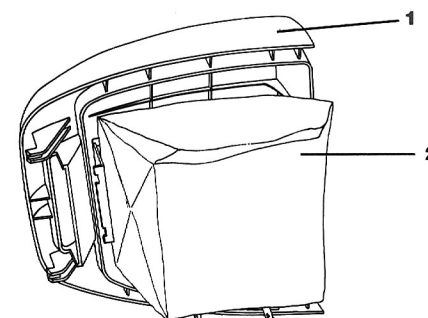


1. Coperchio
2. Sacco filtro
3. Camera aspirazione
4. Pedale per avvolgicavo (solo nella versione SPECIAL ed ELECTRONIC)
5. Pedale-interruttore
6. Indicatore sacco pieno
7. Cavo di alimentazione
8. Tasti per il controllo elettronico della potenza (solo nella versione ELECTRONIC)
8. a) Tasto potenza massima (1150W)
8. b) Tasto potenza media (800W)
8. c) Tasto economizzatore (650W)
8. d) Tasto potenza minima (350W)
9. Griglia uscita aria motore
10. Filtro uscita aria motore
11. Ruote posteriori
12. Fascia paracolpi
13. Filtro ingresso aria motore
14. Guarnizione camera aspirazione
15. Rotella onnidirezionale.

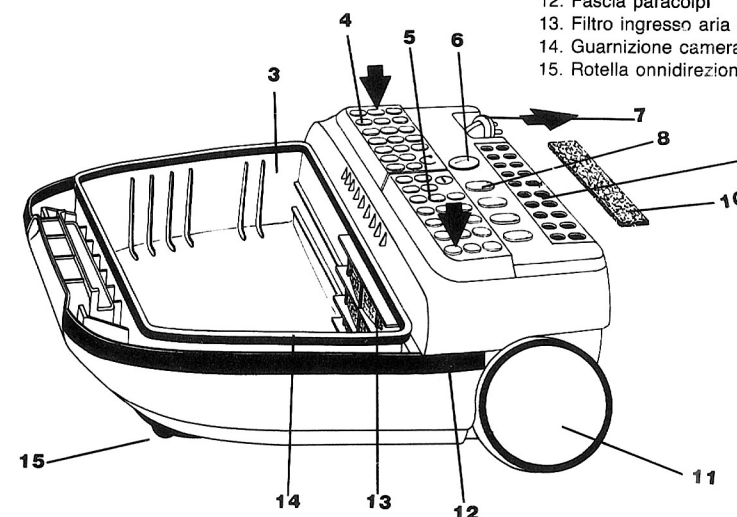


Elenco accessori in dotazione

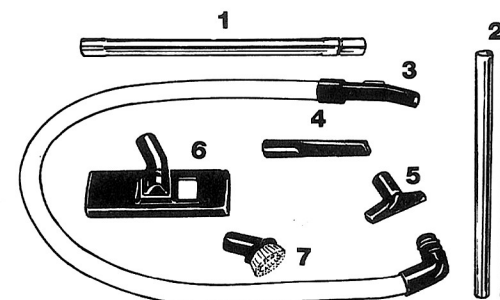


1. Tubo prolunga telescopico a frizione (solo nella versione ELECTRONIC)
2. Tubi prolunga cromati (TROTTER e TROTTER SPECIAL)
3. Tubo flessibile con impugnatura e ghiera regolazione aspirazione
4. Bocchetta per fessure
5. Bocchetta tutti usi
6. Spazzola pavimenti/tappeti, snodata, con comando a pedale
7. Spazzola a pennello.

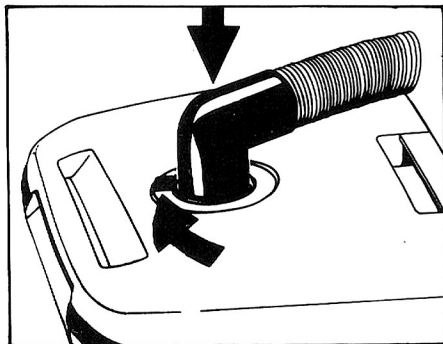


1) **Inserire** il tubo flessibile nella presa di aspirazione e premere a fondo. Per disinserire, spostare verso destra o sinistra la levetta indicata dalla freccia e sfilare verso l'alto il manicotto del tubo flessibile.

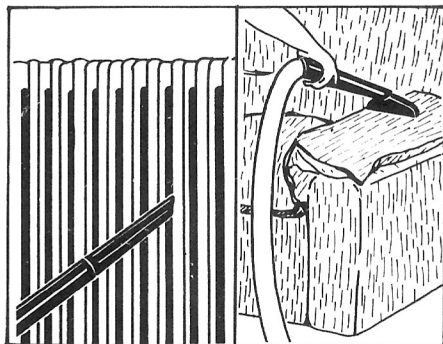

2) **Collegare** i tubi prolunga e l'accessorio di pulizia adatto. Nella versione ELECTRONIC i tubi prolunga sono sostituiti da un tubo telescopico a frizione. Per regolare la lunghezza dal tubo telescopico si procede come segue: impugnare il tubo alle due estremità e ruotare in senso antiorario per sbloccare la frizione, sfilare la parte interna fino a raggiungere la lunghezza voluta e bloccare ruotando in senso orario.

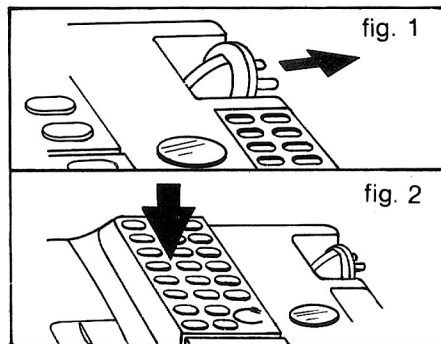


3) **Svolgere** il cavo e collegarlo alla rete. Nei modelli dotati di avvolgimento automatico (versione SPECIAL e ELECTRONIC) tirare il cavo come indicato dalla freccia (fig. 1). Per riavvolgere il cavo, disinserire prima la spina dell'aspirapolvere dalla presa di rete e premere il comando a pedale indicato dalla freccia (fig. 2). È consigliabile accompagnare il cavo mentre si avvolge automaticamente.

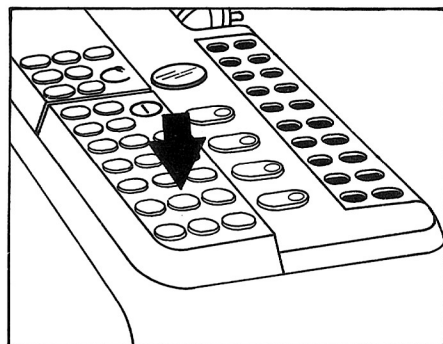

4) **Accendere** l'apparecchio premendo l'apposito interruttore con comando a pedale. Nella versione ELECTRONIC accertarsi che nessun tasto sia premuto. Solo quando l'apparecchio è acceso premere il tasto della potenza più indicata al tipo di pulizia che si vuole eseguire.

Controllo elettronico della potenza

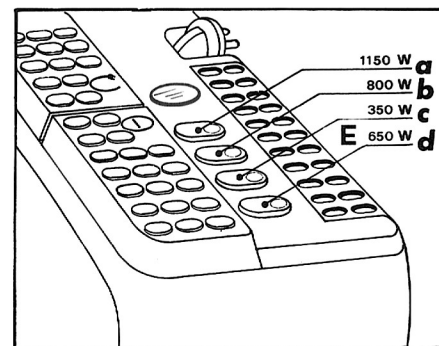

Il controllo elettronico della potenza (da 350 a 1150 W) consente di adeguare la forza aspirante al tipo di pulizia che si sta eseguendo e alla consistenza dello sporco che si vuole aspirare.

a. **La massima potenza è consigliabile per pavimenti, angoli, bordi** e sporco pesante (sassolini, mozziconi di sigaretta, briciole di pane, ecc.).

b. **Una potenza intermedia** consente di risparmiare energia elettrica e aumenta la silenziosità ed è più che sufficiente per eliminare la polvere sia da mobili, oggetti e arredi che da imbottiture (divani, poltrone, ecc.) e tappezzerie.

c. **La potenza minima** è indispensabile per aspirare su oggetti delicati e leggeri es. tende, rivestimenti tessili in stoffa leggera, ecc., per evitare che la stoffa venga risucchiata e renda difficile l'operazione di pulizia.

d. **Il tasto economizzatore E** corrisponde alla potenza minima utile per tutte le pulizie quotidiane e consente un sensibile risparmio di energia elettrica. Per pulire a fondo e/o per operare con più rapidità è bene selezionare una potenza maggiore.

Accessori di pulizia





a) **spazzola pavimenti-tappeti** a 2 posizioni con comando a pedale (setole all'esterno: per pulire i pavimenti duri-setole all'interno: per pulire superfici tessili)

b) **bocchetta tutti gli usi**: adatta in particolare, per divani, sedie, tappezzeria, interni d'auto, abiti, coperte materassi, tende ecc.

c) **bocchetta per fessure**: per pulire in angoli, bordi, cassetti, termosifoni ecc.


d) **spazzola a pennello**: per pulire mensole, libri, mobili intarsiati, lampadari e oggetti delicati in genere.

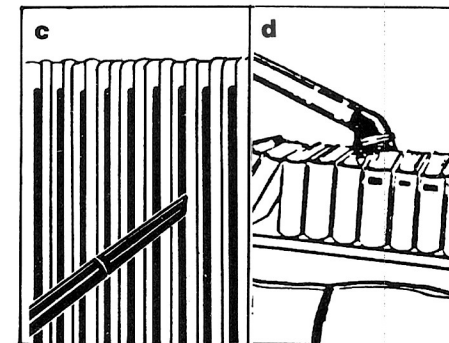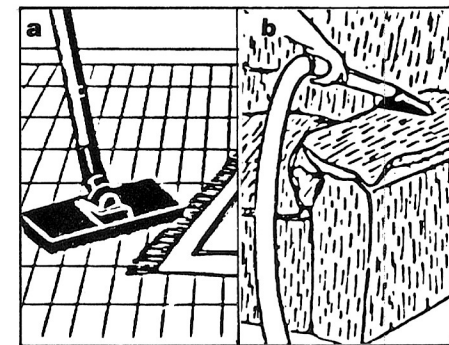

Manutenzione dell'apparecchio

Prima di procedere a qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio, togliere sempre la spina dalla presa di corrente.


NON LAVARE MAI L'APPARECCHIO CON TRIELINA O ALTRI SOLVENTI. USARE ESCLUSIVAMENTE ACQUA CON NORMALI DETERGENTI LIQUIDI.

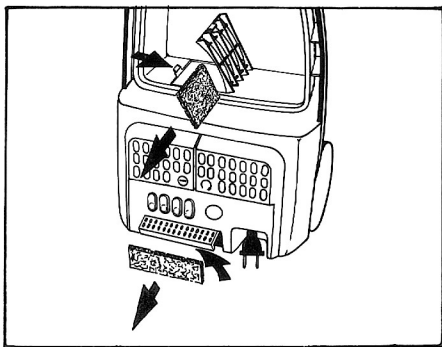

Manutenzione filtro motore

Per assicurare la massima forza di aspirazione, il miglior raffreddamento del motore e l'assoluta pulizia e assenza di polvere dell'aria in uscita è bene tenere sempre puliti i filtri posti all'entrata e all'uscita dell'aria del motore. È sufficiente lavarli periodicamente con acqua e normale detersivo e una volta asciutti metterli nelle rispettive sedi.



Indicatore di sacco pieno

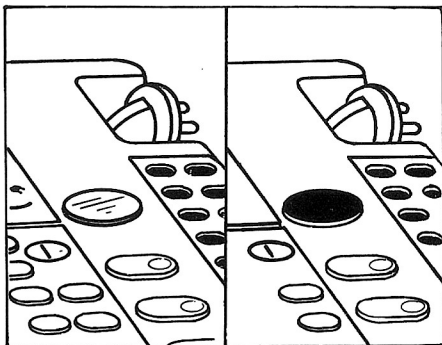

Quando si accende la spia rossa vuol dire che il sacco filtro si è riempito di sporco e quindi deve essere svuotato. La spia accesa può indicare anche una otturazione del circuito di aspirazione; in questo caso bisogna rimuovere la causa dell'otturazione stessa che, in genere, è nell'accessorio di pulizia o nei tubi di prolunga o nel tubo flessibile.


Sostituzione del sacco filtro

— Togliere il coperchio sollevando verso l'alto la maniglia di apertura (fig. 1 A). (Per richiudere, far coincidere le 2 mezze maniglie, fig. 1 B, e quindi spingere secondo la freccia fino a sentire lo scatto).

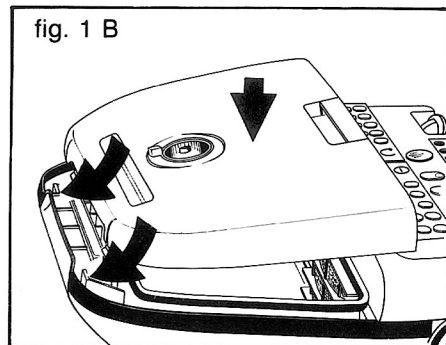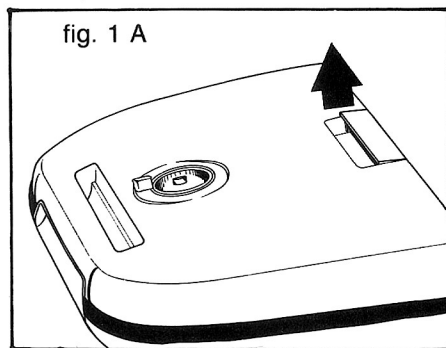

— Estrarre il sacco filtro da sostituire tirando la slitta ferma sacco nella direzione della freccia A (fig. 2 - pag. 7) e sollevare verso l'alto il sacco di carta.
— Inserire il cartoncino del nuovo sacco sotto le due alette indicate dalla freccia B (fig. 2 - pag. 7).

Manutenzione dell'apparecchio

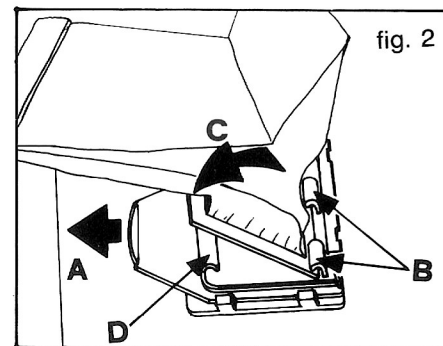

— Tirare la slitta ferma sacco come indicato dalla freccia A (fig. 2) abbassare il cartoncino come indicato dalla freccia C (fig. 2) e infilarlo nell'aletta di ritegno D, quindi lasciare andare la slitta a scatto

SI RACCOMANDA L'USO ESCLUSIVO DI SACCHI FILTRO ORIGINALI VETRELLA

Avvertenza

Il coperchio è dotato di un dispositivo che non ne consente la chiusura quando il sacco filtro non è inserito o è inserito non correttamente. L'uso di sacchi in plastica o con carta non filtrante pregiudica le prestazioni dell'apparecchio e può danneggiarlo gravemente (surriscaldamento e rottura del motore).

Garanzia e assistenza tecnica

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica (ed anche per l'acquisto di parti accessori: filtri, accessori, ecc.) rivolgersi esclusivamente al Vostro Rivenditore di Fiducia o direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato Vetrella. La garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto e comprende la sostituzione della parte difettosa e la relativa manodopera.

Si raccomanda l'uso esclusivo di **parti di ricambio e parti accessori originali Vetrella**. Questo per conservare inalterata l'efficienza del Vostro apparecchio e **per non invalidare la garanzia**.



30030 Cazzago di Pianiga (Venezia)
Tel. 041/412411 - Telex 411157 VETRLA I