



HOOVER








USER MANUAL (GB)P 01
MANUALE ISTRUZIONI (IT)P 15























PRINTED IN P.R.C.
48018165

GENERATION FUTURE

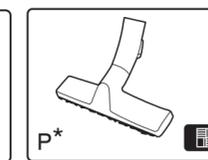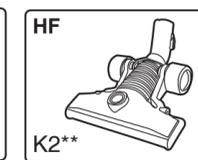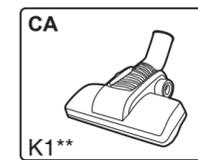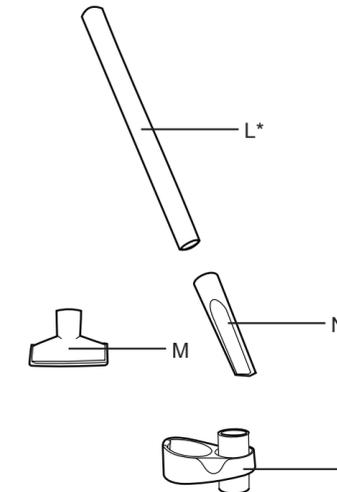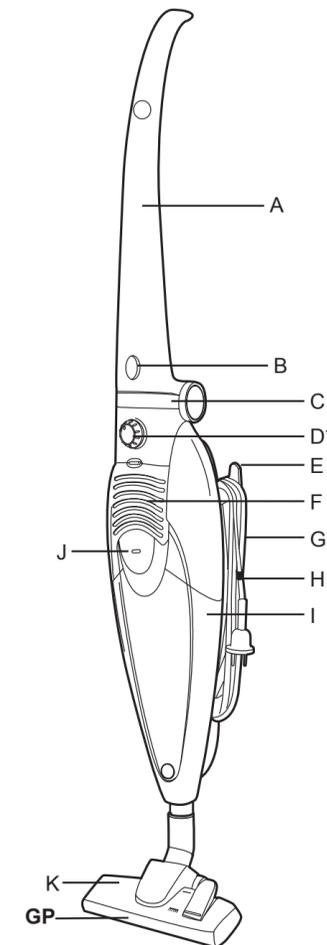

* Certain models only ** Certain models only, nozzles may vary according to model

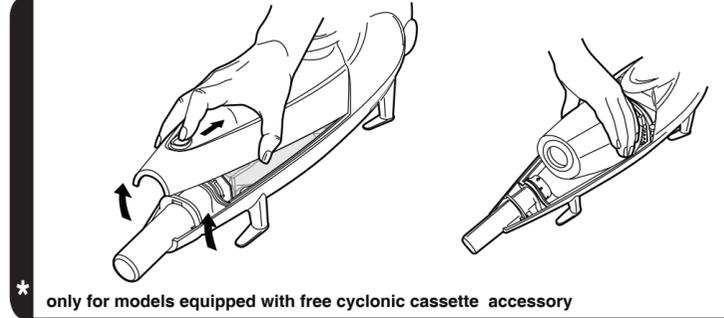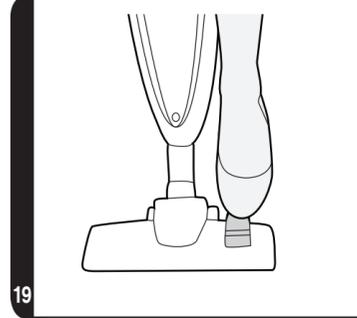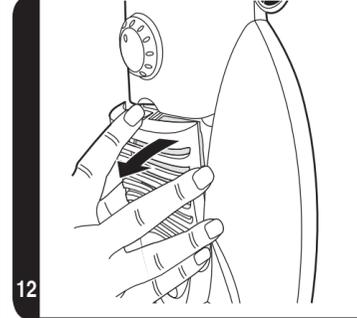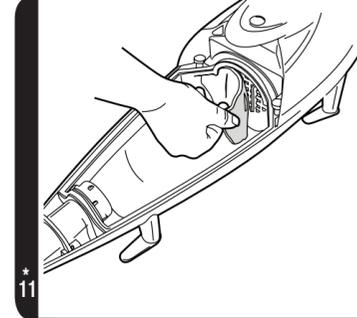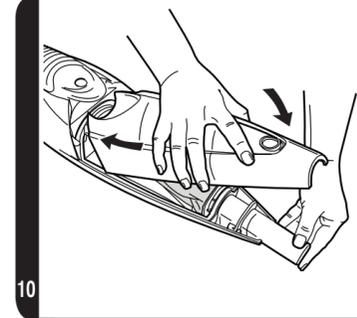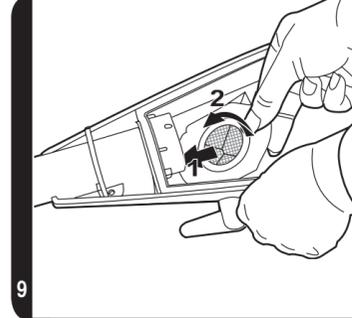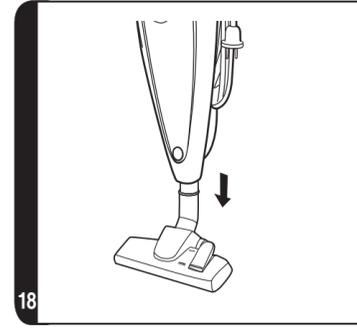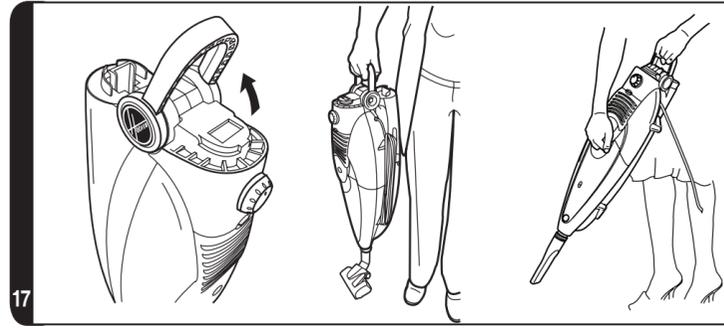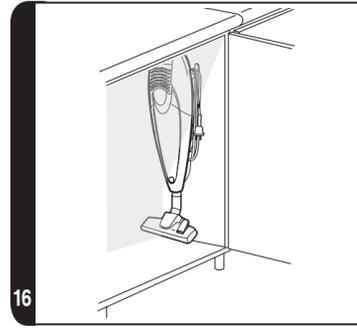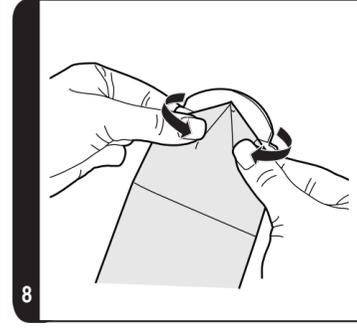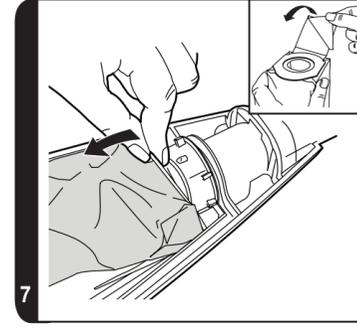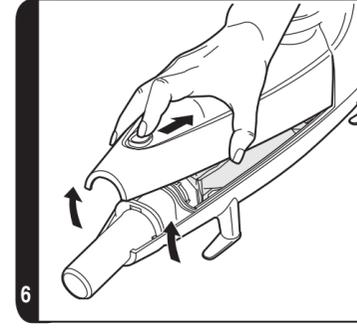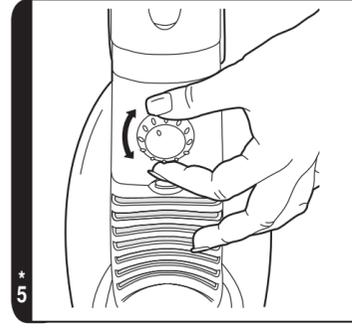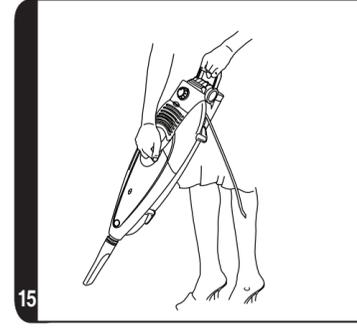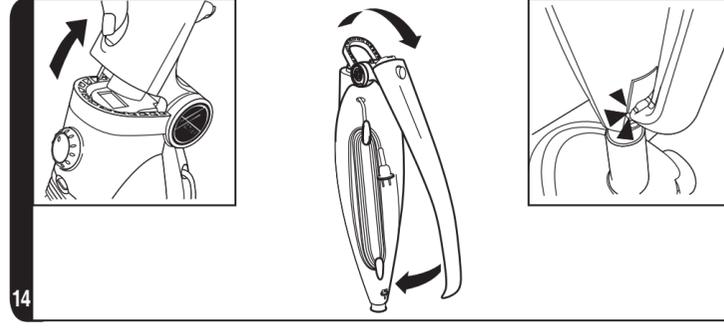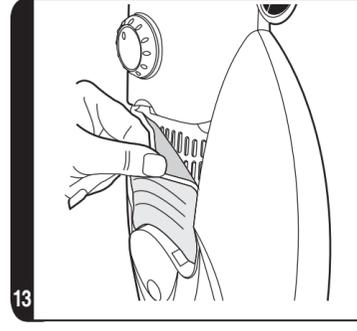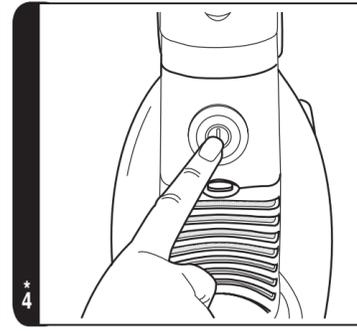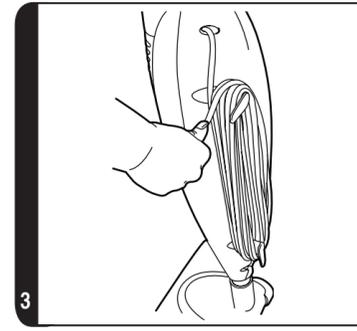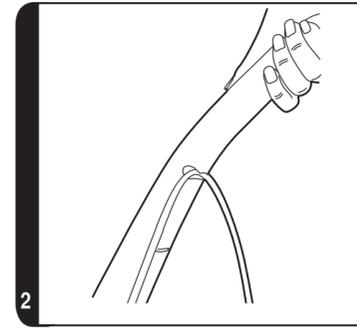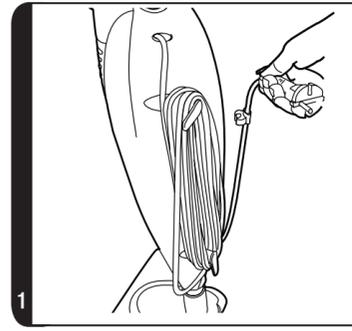

* Certain models only ** Certain models only, nozzles may vary according to model

* Certain models only ** Certain models only, nozzles may vary according to model

* only for models equipped with free cyclonic cassette accessory



**INSTRUCTIONS FOR SAFE USE**

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

Do not leave the appliance plugged in. Always switch off and remove the plug from the socket after use, or before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised HOOVER service engineer must replace the power cord.

Keep hands, feet, loose clothing and hair away from rotating brushes.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by HOOVER.

Static electricity: Some carpets can cause a small build up of static electricity. Any static discharge is not hazardous to health.

Do not use your appliance out of doors or on any wet surface or for wet pick up.

Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.

Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.

Do not run over the power cord when using your appliance or remove the plug by pulling on the power cord.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

HOOVER service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised HOOVER service engineer.

Do not stand on or wrap the cord around arms or legs when using your appliance.

Do not use the appliance to clean animals or people.

Do not position the appliance above you when cleaning the stairs.

The Environment

The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



CE This appliance complies with the European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

- A. Foldaway Handle
- B. Foldaway Handle Release Button
- C. Mini Pop-Up Handle
- D. On / Off Button or Variable Power Control*
- E. Quick Release Cord Storage Hook
- F. Exhaust Filter
- G. Power Cord
- H. Integrated Clip
- I. Bag Door
- J. Bag Check Indicator
- K. Carpet and Floor Nozzle (GP)**
 - K1. Carpet Nozzle (CA)**
 - K2. Hard Floor Nozzle (HF)**
- L. Extension Tube*
- M. Furniture Nozzle
- N. Crevice Tool
- O. Accessory Holder
- P. Parquet Nozzle

GETTING TO KNOW YOUR CLEANER

Remove all components from the packaging.

- Unclip foldaway handle from base of main body and fold upward into place.
- Open the bag door and check if the dust paper bag is correctly fitted.
- Ensure the pre-motor and exhaust filters are correctly fitted.
- Fit the Carpet and Floor Nozzle.
- Fully unwind cord.
- On fixed power version depress button to switch power On/Off. On variable power version rotate the knob to switch on and control the power.

USING YOUR CLEANER

POWER CORD STORAGE

1. Before use undo integrated clip, turn top hook and release power cord. [Fig. 1]
 2. During use as a stick cleaner clip power cord into back of main handle. [Fig. 2]
- After use, unclip power cord from handle and wind it around storage hooks before securing with integrated clip. [Fig. 3]

CONTROLS*

1. On/Off switch. Push to switch On. Push again to switch Off. [Fig. 4]
2. Variable power control. Switch On and set the desired power by rotating the selector. Rotate back to switch Off. [Fig. 5]

CLEANER MAINTENANCE

BAG & FILTERS

IMPORTANT: Switch cleaner Off and remove plug from electricity supply before changing paper bag or removing any filters.

CHANGING THE PAPER BAG

When the bag check indicator shows red, check to see if the bag is full and requires replacement.

The bag check indicator may show red even if there is a blockage elsewhere in the product.

For accurate bag check indication, the power control* must be set to maximum.

Replace the paper bag frequently when picking up material such as powder or fine dust or when cleaning new carpets.

DO NOT overfill the paper bag.

To change the paper bag:

1. Lay the cleaner on a flat surface, pull back catch and remove bag door. [Fig. 6]
2. Remove bag by pulling bag collar from hose inlet. Remove sticky backing from the dust flap and fold it over the inlet to avoid dust escaping from the bag. [Fig. 7]
3. Before fitting a new bag, fold the corners of the bag behind the collar. [Fig. 8]
4. Slide the collar along the guides and lift over the inlet tube. Collar should 'click' into place. [Fig. 9]
5. Locate tabs on bag door as shown and close bag door. [Fig. 10]

DO NOT use the vacuum cleaner without a paper bag in place.

IMPORTANT: Hoover recommends that filters are replaced after five full bags have been used.

REPLACING THE STANDARD PRE-MOTOR FILTER* [Fig. 11]

With paper bag removed lift the pre-motor filter from the bag housing.

Fit the new filter and replace the paper bag.

DO NOT use the vacuum cleaner without the pre-motor filter in place. Replace the standard pre-motor filter after five full bags have been used.

REPLACING THE EXHAUST FILTER

1. Lift off filter cover. [Fig. 12]
2. Peel off filter, fit new filter and replace cover. [Fig. 13]

DO NOT use cleaner without the exhaust filter in place.

Replace the exhaust filter after five full bags have been used.

USING IN BAGLESS MODE*

This product can be used in bagless and bagged mode. This section will describe how to use the product with free bagless cassette and the relative filters.

IMPORTANT: Switch cleaner Off and remove plug from electricity supply before removing the bag.

TO CHANGE FROM THE BAGGED TO BAGLESS MODE*

Please follow the following steps:

- a) Lay the cleaner on a flat surface, pull back the door release button and remove the transparent door.
- b) Remove the bag.
- c) Fit the bagless cassette.
- e) Locate tabs on door and close door.

EMPTYING THE BAGLESS CASSETTE*

- a) Lay the cleaner on a flat surface, pull back the door release button and remove the transparent door.
- b) Remove the bagless cassette.
- c) Remove the cassette closure (red) by rotating the container and upper closure in opposite directions.
- d) Empty the debris from the container into a bin. Check if it is necessary to clean the relative filters, as described in the "Maintaining the bagless filters" section.
- e) To refit the bagless cassette and the filters to the product, simply repeat all steps in reverse.

NOTE: Hoover recommends to inspect and wash if necessary, the cassette and the filters after each full container, see maintaining filters section.

MAINTAINING THE BAGLESS FILTERS*

- a) To access the washable HEPA filter (BLUE), rotate the mesh filter in the opposite direction from the cassette upper closure and remove the mesh.
- b) Gently tap filters to release excess dust.
- c) Wipe clean the mesh filter (RED) and wash thoroughly the HEPA filter from the inside under hand warm water until the water runs clean.

- d) Remove excess water by shaking and leave to dry for 24 hours. Refit filters to the cleaner only when completely dry.

DO NOT USE HOT WATER OR DETERGENTS.

IMPORTANT: Ensure the bagless filters, mesh and HEPA, are fitted before use.

SPECIALITIES

FOLDAWAY HANDLE

1. To use the product as portable vacuum cleaner together with the accessories, press the handle release button and fold the handle backwards until it clips into place at the base of the main body. [Fig. 14,15]
2. Fold handle for easy storage. [Fig. 16]

MINI POP-UP HANDLE

As main handle is folded backward the Mini Pop-Up handle automatically rises to allow the product to be easily carried or used as a portable vacuum cleaner. [Fig. 17]

NOZZLES

Carpet & Floor and Carpet* nozzles

1. Secure the nozzle to the product. [Fig. 18]
Press the floor type selector pedal on the nozzle [19] to select the ideal cleaning mode for the floor type.
Hard Floor – Brushes are lowered to protect the floor.
Carpet – Brushes are raised for the deepest clean.
2. Parquet nozzle* for wooden and delicate floors.

ACCESSORIES

To obtain the best performance and energy efficiency #1 it is recommended that the correct nozzles are used for the main cleaning operations. These nozzles are indicated in the diagrams by the letters **GP**, **HF** or **CA**.

A nozzle type **GP** can be used to clean both carpet and hard floor.

A nozzle type **HF** is suitable for use only on hard floor.

A nozzle of type **CA** is suitable for use only on carpet.

The other nozzles are accessories for specialist cleaning tasks and are recommended for occasional use only.

It is important to note that this vacuum cleaner is supplied with an Energy Label as required by European Regulation (EU) 665/2013.

If the label shows a red prohibition circle on the left covering the carpet symbol, then this indicates that the vacuum cleaner is not suitable use on carpets.



If the label shows a red prohibition circle on the right covering the hard floor symbol, then this indicates that the vacuum cleaner is not suitable for use on hard floors.

#1 NOTE: Dust pick up ability carpet, dust pick up ability hard floor, and energy efficiency in accord with Commission Regulations (EU) 665/2013 and (EU) 666/2013.

USER CHECKLIST

A charge will be made if the cleaner is found to be in working order, has not been assembled in accordance with these instructions or has been used incorrectly.

Before calling Hoover Service run through the following checklist:

1. Is there a working electricity supply to the cleaner? Check with another appliance.
2. Is the paper bag full? See 'Bag & Filters' section.
3. Are the filters blocked? See 'Bag & Filters' section.
4. Is the hose or inlet blocked? Remove any obstruction.

If there is any doubt call your local Hoover Service Office for advice, they may be able to assist you over the telephone.

IMPORTANT INFORMATION

HOOVER spares and Consumables

Always replace parts with genuine HOOVER spares. These are available from your local HOOVER dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Consumables

- Paper Bag (X5) H59-35600279
- Pre-Motor & Exhaust Filter Kit U37-35600280
- Exhaust Filter T92-35600714
- Filter With Mesh (Only For Models Equipped With Cyclonic Cassette) T98-35600862

Spares

- Portable Kit (1 Shoulder Strap + 1 Hose + 1 Dusting Brush) C48-35600191
- Carpet & Floor Plus Nozzle G226PE-35601647
- Hard Floor Smart Nozzle G218SE-35601618
- Parquet Extra Nozzle G87PC-35600655

Quality

HOOVER's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the

dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.



ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Non lasciare l'apparecchio collegato alla corrente. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchiatura o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi), senza una adeguata assistenza o controllo da parte di una persona adulta responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Tenere le mani, i piedi, i capi di abbigliamento non attillati e i capelli lontani dalle spazzole rotanti.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da HOOVER.

Elettricità statica: Alcuni tappeti possono produrre un piccolo accumulo di elettricità statica. Le cariche di elettricità statica non sono pericolose per la salute.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, su superfici bagnate o per aspirare liquidi.

Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.

Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detergenti, aerosol o i loro vapori.

Non calpestare il cavo di alimentazione durante l'utilizzo dell'apparecchio o scollegare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Assistenza HOOVER: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione dai tecnici del servizio assistenza autorizzato HOOVER.

Non calpestare il cavo di alimentazione o avvolgerlo intorno alle braccia o alle gambe mentre si usa l'apparecchio.

Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non collocare l'apparecchio in una posizione più bassa rispetto alla propria quando si puliscono delle scale.

Ambiente:

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



CE Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 2011/65/EC.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A. Impugnatura ripiegabile
- B. Pulsante per il rilascio dell'impugnatura ripiegabile
- C. Mini impugnatura a scomparsa
- D. Pulsante acceso/spento o variatore di potenza*
- E. Gancio avvolgicavo
- F. Filtro in uscita
- G. Cavo di alimentazione
- H. Clip integrato
- I. Coperchio del sacco
- J. Indicatore di controllo sacco pieno
- K. Spazzola tappeti e pavimenti (GP)**
 - K1. Spazzola per tappeti (CA)**
 - K2. Spazzola per pavimenti duri (HF)**
- L. Tubo di prolunga
- M. Bocchetta tutti gli usi
- N. Bocchetta per fessure
- O. Porta accessori
- P. Spazzola Parquet

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Disimballare tutti i componenti.

- Sganciare l'impugnatura ripiegabile dalla base del corpo dell'apparecchio e sollevarla in posizione.
- Aprire lo sportellino del sacco e controllare che il sacco di carta sia inserito correttamente.
- Accertarsi che il filtro pre-motore e il filtro aria in uscita siano montati correttamente.
- Fissare la spazzola tappeti e pavimenti.
- Svolgere completamente il cavo.
- Nel modello a potenza fissa accendere l'apparecchio premendo il pulsante acceso/spento. Nel modello a potenza variabile ruotare la manopola per accendere l'apparecchio e regolare la potenza.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

COME RIPORRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

1. Prima dell'uso sganciare il cavo dal clip integrato, ruotare il gancio superiore e rilasciare il cavo. [Fig. 1]
 2. Durante l'uso dell'aspirapolvere in posizione verticale agganciare il cavo sul retro dell'impugnatura principale. [Fig. 2]
- Dopo l'uso sganciare il cavo dall'impugnatura e avvolgerlo attorno ai ganci avvolgicavo prima di fissarlo con il clip integrato. [Fig. 3]

ACCENSIONE*

1. Interruttore acceso/spento. Premere per accendere. Premere nuovamente per spegnere. [Fig. 4]
2. Variatore di potenza. Accendere l'apparecchio e impostare la potenza desiderata ruotando il selettore. Per spegnere ruotare la manopola in senso opposto. [Fig. 5]

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

SACCO DI CARTA E FILTRI

IMPORTANTE: Prima di sostituire il sacco di carta o estrarre i filtri spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

SOSTITUZIONE DEL SACCO DI CARTA

Quando l'indicatore di controllo del sacco diventa di colore rosso, controllare che il sacco non sia pieno e debba essere sostituito.

L'indicatore di controllo del sacco può essere di colore rosso anche qualora l'apparecchio sia ostruito in altri punti.

Per un'indicazione accurata del controllo del sacco il variatore di potenza* deve essere impostato al massimo.

Sostituire frequentemente il sacco quando si aspira polvere molto fine oppure quando si puliscono tappeti nuovi.

NON riempire eccessivamente il sacco raccogli-polvere.

Per sostituire il sacco di carta:

1. Adagiare l'aspirapolvere su una superficie piana, tirare il fermo all'indietro ed estrarre lo sportellino del sacco. [Fig. 6]
2. Rimuovere il sacco estraendo il collare del sacco dal tubo. Staccare il rivestimento adesivo dalla linguetta e ripiegarla sopra l'apertura, per evitare la fuoriuscita della polvere dal sacco. [Fig. 7]
3. Prima di inserire un nuovo sacco di carta, ripiegarne gli angoli dietro il collare del sacco stesso. [Fig. 8]
4. Inserire il collare lungo le guide e sollevarlo sopra il tubo. Il collare deve scattare in posizione. [Fig. 9]
5. Collocare le linguette poste sullo sportellino del sacco come indicato e chiudere lo sportellino. [Fig. 10]



NON utilizzare l'aspirapolvere senza sacco raccogli-polvere.

IMPORTANTE: Hoover consiglia di sostituire i filtri dopo aver utilizzato cinque sacchi pieni.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO PRE-MOTORE STANDARD* [Fig. 11]

Dopo aver rimosso il sacco di carta, estrarre il filtro pre-motore standard dal porta filtro.

Inserire un nuovo filtro e sostituire il sacco di carta.

NON utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro pre-motore.

Sostituire il filtro pre-motore standard dopo aver utilizzato cinque sacchi pieni.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL'ARIA IN USCITA

1. Sollevare il coprifiltro. [Fig. 12]

2. Rimuovere il filtro, inserirne uno nuovo e richiudere il coperchio. [Fig. 13]

NON utilizzare l'aspirapolvere senza il filtro dell'aria in uscita.

Sostituire il filtro d'aria in uscita dopo aver utilizzato cinque sacchi pieni.

UTILIZZO IN MODALITÀ SENZA SACCO*

Questo prodotto può essere utilizzato sia in modalità con sacco che senza sacco. In questa sezione viene descritto come utilizzare il prodotto con la cassetta senza sacco e i relativi filtri.

IMPORTANTE: Spegnerne l'aspirapolvere e staccare la spina dalla presa di corrente prima di rimuovere il sacco.

PER PASSARE DALLA MODALITÀ CON SACCO ALLA MODALITÀ SENZA SACCO*

Procedere come segue:

- Adagiare l'aspirapolvere su una superficie piana, quindi tirare indietro il pulsante di rilascio della porta e rimuovere la porta trasparente.
- Rimuovere il sacco.
- Inserire la cassetta raccogli-polvere.
- Collocare le linguette poste sullo sportellino e chiuderlo.

SVUOTAMENTO DELLA CASSETTA RACCOGLI-POLVERE*

- Adagiare l'aspirapolvere su una superficie piana, quindi tirare indietro il pulsante di rilascio della porta e rimuovere la porta trasparente.
- Rimuovere la cassetta raccogli-polvere dall'apparecchio.
- Aprire la chiusura della cassetta ruotando il contenitore raccogli-polvere e la chiusura superiore in direzioni opposte.
- Svuotare i rifiuti dal contenitore raccogli-polvere in una pattumiera. Svuotare i rifiuti dal contenitore raccogli-polvere in una pattumiera. Controllare se è necessario pulire i relativi filtri, come descritto nella sezione "Manutenzione dei filtri per la cassetta raccogli-polvere".
- Per rimontare la cassetta raccogli-polvere e i filtri sul prodotto, ripetere semplicemente tutti i passaggi in ordine inverso.

NOTA: Hoover consiglia di esaminare e, se necessario, lavare la cassetta e i filtri a ogni svuotamento della cassetta raccogli-polvere, vedere la sezione sulla manutenzione dei filtri.

MANUTENZIONE DEI FILTRI PER LA CASSETTA RACCOGLI-POLVERE*

- Per accedere al filtro HEPA lavabile (BLU), ruotare il filtro reticolare nella direzione opposta alla chiusura superiore del contenitore e rimuovere il filtro reticolare.
- Scuotere delicatamente i filtri per togliere la polvere.
- Pulire il filtro reticolare (ROSSO) e lavare accuratamente il filtro HEPA dall'interno sotto un getto di acqua calda fino a quando l'acqua non scorre pulita.
- Rimuovere l'acqua in eccesso agitando e lasciare asciugare completamente, per 24 ore. Rimontare i filtri sull'aspirapolvere solo dopo il completo asciugamento.

NON UTILIZZARE ACQUA BOLLENTE O DETERGENTI.

IMPORTANTE: Prima dell'uso, assicurarsi che siano stati rimontati i filtri, reticolare e HEPA.

PECULIARITÀ DEL PRODOTTO

IMPUGNATURA RIPIEGABILE

- Per utilizzare l'apparecchio come aspirapolvere portatile assieme agli accessori e al kit portatile, premere il pulsante di rilascio dell'impugnatura e ripiegarla all'indietro agganciandola alla base del corpo dell'apparecchio. [Fig. 14,15]
- Per riporre l'apparecchio con minimo ingombro ripiegare l'impugnatura. [Fig. 16]

MINI IMPUGNATURA A SCOMPARSA

Quando l'impugnatura principale è ripiegata, la mini impugnatura si solleva automaticamente e consente di trasportare con facilità l'apparecchio o di utilizzarlo come aspirapolvere portatile. [Fig. 17]

SPAZZOLE

Spazzola tappeti e pavimenti e spazzola tappeti*

- Fissare la spazzola all'apparecchio. [Fig. 18]
Premere il selettore* tipo pavimento sulla spazzola [19] per selezionare la modalità di pulizia ideale per il tipo di superficie da pulire.
Pavimento – Le setole si abbassano per proteggere il pavimento.
Tappeto/moquette – Le setole si sollevano per garantire una pulizia più in profondità.
- Spazzola Paquet* per pavimenti in legno e delicati.

ACCESSORI

Per ottenere prestazioni ottimali ed efficienza energetica#1, è consigliato usare le spazzole appropriate per le principali operazioni di pulizia. Queste spazzole sono indicate nel diagramma con le lettere **GP**, **HF** o **CA**.

La spazzola di tipo **GP** è adatta per pulire sia tappeti che pavimenti duri.

La spazzola di tipo **HF** è adatta solo per la pulizia dei pavimenti duri.

La spazzola di tipo **CA** è adatta solo per la pulizia dei tappeti.

Le altre spazzole sono accessorie per operazioni di pulizia speciale e sono raccomandate solo per usi occasionali.



È importante notare che questo aspirapolvere è provvisto di Etichetta Energetica conformemente alla Normativa Europea (EU) 665/2013.

Se l'etichetta riporta a sinistra un cerchio rosso di divieto che ricopre il simbolo del tappeto, significa che l'aspirapolvere non è adatto per la pulizia dei tappeti.

Se l'etichetta riporta a destra un cerchio rosso di divieto che ricopre il simbolo di pavimenti duri, significa che l'aspirapolvere non è adatto per la pulizia dei pavimenti duri.

#1 NOTA: Capacità di raccolta della polvere sui tappeti, capacità di raccolta della polvere sui pavimenti duri ed efficienza energetica conformi alle Normative della Commissione (EU) 665/2013 e (EU) 666/2013.

CHECKLIST UTENTE

Verrà addebitato un intervento di assistenza se si esamina l'apparecchio e si riscontra che non si trova nelle corrette condizioni operative, non è stato montato secondo quanto riportato nel presente libretto d'istruzioni o è stato oggetto di uso improprio.

Prima di rivolgersi all'assistenza Hoover esaminare la seguente lista di controllo:

1. La presa elettrica a cui è collegato l'apparecchio è funzionante? Verificare collegando un altro apparecchio alla presa di corrente.
2. Il sacco è pieno? Vedere la sezione 'Sacchi di carta e filtri'.
3. I filtri sono bloccati? Vedere la sezione 'Sacchi di carta e filtri'.
4. Il tubo o l'ingresso del tubo è ostruito? Rimuovere eventuali ostruzioni.

In caso di dubbi rivolgersi all'assistenza Hoover locale, che potrebbe essere in grado di aiutarvi telefonicamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Parti di ricambio e materiali di consumo HOOVER

Utilizzare sempre parti di ricambio originali HOOVER, che è possibile acquistare dal distributore locale HOOVER o direttamente dalla Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Consumabili

- | | |
|--|--------------|
| • Sacco in carta (x5) | H59-35600279 |
| • Kit filtri pre-motore & in uscita | U37-35600280 |
| • Filtro in uscita | T92-35600714 |
| • Filtro e reticolare (solo per modelli equipaggiati con cassetta ciclonica) | T98-35600862 |

Pezzi di ricambio

- | | |
|---|-----------------|
| • Kit portatile (1 Tracolla + 1 Tubo + 1 Spazzola A Pennello) | C48-35600191 |
| • Spazzola tappeti e pavimenti plus | G226PE-35601647 |
| • Spazzola pavimenti smart | G218SE-35601618 |
| • Spazzola parquet extra | G87PC-35600655 |

Qualità

La qualità degli stabilimenti Hoover è stata sottoposta a valutazione indipendente. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

Regolamento per la garanzia

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate Hoover nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore Hoover presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equipollente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.