

SR 25.9\_PLUS

SR 18.5

# Forzaspira®

## MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**REGISTRA IL TUO PRODOTTO**  
**REGISTER YOUR PRODUCT**  
**ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT**  
**REGISTRA TU PRODUCTO**  
**GERÄTREGISTRIERUNG**  
**REGISTE O SEU PRODUTO**  
[www.polti.com](http://www.polti.com)

 **POLTI®**  
NATURAL HOME FEELING









# FORZASPIRA SR25.9\_PLUS

# FORZASPIRA SR18.5



**SPAZZOLINO ASPIRAPOLVERE PORTATILE**  
 PORTABLE VACUUM BRUSH  
 PETITE BROSSE D'ASPIRATEUR PORTABLE  
 CEPILLO ASPIRADOR PORTÁTIL  
 BÜRSTE FÜR TRAGBAREN STAUBSAUGER  
 ESCOVINHA ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL

**ALIMENTATORE**  
 POWER SUPPLY  
 CHARGEUR  
 ALIMENTADOR  
 NETZTEIL  
 ALIMENTADOR

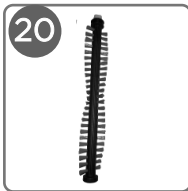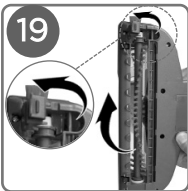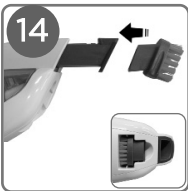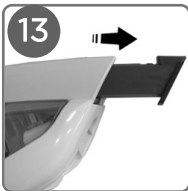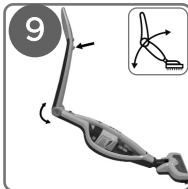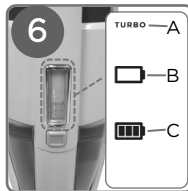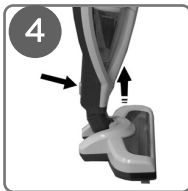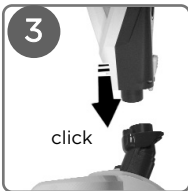

# OPTIONAL

PAEU0325



**BATTERIA 18.5V**  
18.5V BATTERY  
BATTERIE 18,5 V  
BATERÍA 18.5V  
18.5-V-AKKU  
BATERIA 18.5V

PAEU0326



**BATTERIA 25.9V**  
25.9V BATTERY  
BATTERIE 25,9 V  
BATERÍA 25.9V  
25.9-V-AKKU  
BATERIA 25.9V

PAEU0327



**CARICABATTERIA 18.5V**  
18.5V BATTERY CHARGER  
CHARGEUR DE BATTERIE 18,5 V  
CARGADOR DE BATERÍA 18.5V  
LADEGERÄT FÜR 18.5-V-AKKU  
CARREGADOR DE BATERIA 18.5V

PAEU0328




**CARICABATTERIA 25.9V**  
25.9V BATTERY CHARGER  
CHARGEUR DE BATTERIE 25,9 V  
CARGADOR DE BATERÍA 25.9V  
LADEGERÄT FÜR 25.9-V-AKKU  
CARREGADOR DE BATERIA 25.9V

PAEU0329



**GRUPPO FILTRO**  
FILTER UNIT  
GROUPE FILTRE  
GRUPO FILTRO  
FILTERGRUPPE  
GRUPO FILTRO

PAEU0330

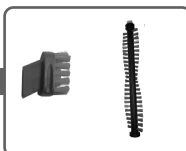

**SPAZZOLINO ASPIRABRICIOLE + INSERTO SPAZZOLA ROTANTE**  
HAND VACUUM BRUSH + ROTARY BRUSH INSERT  
PETITE BROSSE POUR MIETTES + INSERT BROSSE ROTATIVE  
CEPILLO ASPIRADOR DE MIGAS + ACCESORIO CEPILLO GIRATORIO  
KLEINE BÜRSTE FÜR KRÜMEL + DREHBÜRSTENAUFSATZ  
ESCOVINHA ASPIRADOR DE MIGALHAS + ACESSÓRIO ESCOVA ROTATIVA

Gli accessori optional sono disponibili all'acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei Centri Assistenza autorizzati e sul sito [www.polti.com](http://www.polti.com).

The optional accessories are on sale at all the best domestic appliance retailers, an Authorised Polti Service Centre or online at [www.polti.com](http://www.polti.com).

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d'appareils électroménagers, un SAV agréé ou sur le site [www.polti.com](http://www.polti.com).

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizadoo en la página web [www.polti.com](http://www.polti.com).

Die optionalen Zubehörteile sind in gut geführten Haushaltsgeschäften, bei den Autorisierten Kundendienstcenter oder auf [www.polti.com](http://www.polti.com) erhältlich.

Os acessórios opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site [www.polti.com](http://www.polti.com).



# BENVENUTO NEL MONDO DI FORZASPIRA

LA FAMIGLIA DEGLI ASPIRAPOLVERE POLTI

SR è la gamma di scope ricaricabili, senza filo, disponibile in due modelli da 25,9V e 18,5V. Leggeri, maneggevoli, senza sacchetto. La forza della semplicità



## ACCESSORI PER TUTTE LE ESIGENZE

Visitando il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com) e nei migliori negozi di elettrodomestici troverai una vasta gamma di accessori per potenziare le prestazioni e la praticità d'uso del tuo apparecchio e rendere ancora più semplici le pulizie di casa.

Per verificare la compatibilità con il tuo apparecchio, cerca il codice PAEUXXXX / accanto a ciascun accessorio riportato a pagina 3.

Se il codice dell'accessorio che desideri acquistare non è presente in questo manuale, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti per avere maggiori informazioni.



## REGISTRA IL TUO PRODOTTO [www.polti.com](http://www.polti.com)

Collegati al sito [www.polti.com](http://www.polti.com) o chiama il Servizio Clienti Polti e registra il tuo prodotto.

Potrai ricevere consigli utili sull'utilizzo dei prodotti, aggiornamenti sulle novità e trovare tutti gli accessori che rendono i prodotti Polti alleati ancora più preziosi per la cura della tua casa.

Per registrare il tuo prodotto è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) che troverai sull'etichetta argentata sulla scatola e sotto l'apparecchio. Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola, riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro di copertina di questo manuale.



## CANALE UFFICIALE YOUTUBE

Vuoi saperne di più? Visita il nostro canale ufficiale: [www.youtube.com/poltispa](http://www.youtube.com/poltispa). Ti mostreremo l'efficacia della forza naturale ed ecologica del vapore nelle operazioni di pulizia e nello stiro.

Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti video!

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE



RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE, E SULL'APPARECCHIO.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni.

Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. In caso di forte urto, caduta, danneggiamento e caduta in acqua l'apparecchio potrebbe non essere più sicuro. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Contattare sempre i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere l'apparecchio e il caricabatteria lontano dalla portata di minori di 8 anni.
- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di

plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.

- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno.

**Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione, infortuni, scottature sia durante l'uso che durante le operazioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente manuale.**

- Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando si rimuovono le batterie.
- Le batterie devono essere rimosse in modo sicuro (vedi paragrafo "Smaltimento della batteria").

## RISCHI CONNESSI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

- L'impianto di terra e l'interruttore differenziale ad alta sensibilità "Salvavita", completo di protezione magnetotermica del vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nell'uso degli apparecchi elettrici.

Per la vostra sicurezza controllare quindi che l'impianto elettrico a cui è collegato il caricabatteria sia realizzato in conformità alle leggi vigenti.

- Il caricabatteria serve per caricare le batterie poste all'interno dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio con il caricabatteria collegato.
- Non collegare il caricabatteria alla rete elettrica se la tensione (voltage) non corrisponde a quella del circuito elettrico domestico in uso.
- Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o riduttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di corrente compatibili con la spina in dotazione.

- Prolunghe elettriche non opportunamente dimensionate e non a norma di legge sono potenzialmente causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e opportunamente dimensionate che supportino almeno 10A.
- Per scollegare il caricabatteria dalla presa della corrente non tirare dal cavo di alimentazione, ma estrarre impugnando la spina per evitare danni alla presa e al cavo.
- Scollegare sempre il caricabatteria dalla presa di corrente nel caso non sia in uso.
- Non tirare o stratonare il cavo del caricabatteria nè sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature). Tenere il cavo lontano da superfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non passare sopra al cavo.
- Se il caricabatteria e il cavo sono danneggiati, essi devono essere sostituiti dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similari, in modo da prevenire ogni rischio
- Non utilizzare il caricabatteria a piedi scalzi e/o con corpo o piedi bagnati.
- Non utilizzare il caricabatteria vicino a recipienti pieni d'acqua come ad esempio lavandini, vasche da bagno, piscine.
- Non immergere il caricabatteria e la spina in acqua o altri liquidi.
- Non inserire oggetti nei contatti della batteria.

## RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO - LESIONI / SCOTTATURE

- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.
- Non aspirare sostenze liquide nè sporco umido.



- Non aspirare sostanze tossiche, acidi, solventi, detergenti, sostanze corrosive. Il trattamento e la rimozione di sostanze pericolose deve avvenire secondo le indicazioni dei produttori di tali sostanze.
- Non aspirare polveri e liquidi esplosivi, idrocarburi, oggetti in fiamme e/o incandescenti.
- Tenere lontano qualsiasi parte del corpo dalle aperture aspiranti e dalle eventuali parti in movimento.
- Non effettuare operazioni di aspirazione su persone e/o animali.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come camini, stufe, forni.
- Non ostruire le aperture e le griglie poste sul prodotto.
- Non esporre l'apparecchio, il caricabatteria e la batteria a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori ai 40°C.

## USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico interno come aspirapolvere di materiale secco secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle; in caso di smarrimento è possibile consultare e/o scaricare questo manuale dal sito web [www.polti.com](http://www.polti.com).

Aspirare esclusivamente sporco domestico.

Non aspirare liquidi.

Non utilizzare su detriti e gesso, cemento e residui di cantiere e di lavorazioni di muratura. Non utilizzare su terra e sabbia/terra di giardini ecc.

Non utilizzare su cenere, fuliggine e residui di combustione (camino, barbecue ecc..).

Non utilizzare su polvere del toner e inchiostro di stampanti fax e fotocopiatrici.

Non aspirare oggetti appuntiti, taglienti e rigidi. L'apparecchio funziona correttamente solo con il secchio inserito e completo di tutte le sue parti.

L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni altro uso può danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi della direttiva Europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale. Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2011/65/UE



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente

e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Le batterie in dotazione contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente.

Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie, non gettarle tra i rifiuti domestici ma consegnarle a un centro di raccolta ufficiale.

Le batterie Li-ion possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco. Prima di smaltire la batteria, assicurarsi che sia scarica, lasciando in funzione l'apparecchio fino al suo spegnimento.

Per rimuovere la batteria, premere i due tasti laterali della batteria e tirare verso l'alto (21).


## IMPORTANTE

Forzaspira SR è un pratico aspirapolvere che può essere utilizzato sia come scopa elettrica che come aspirapolvere portatile senza fili per garantire la massima libertà di movimento. È leggera, maneggevole e arriva ovunque grazie all'impugnatura pieghevole.

## 1. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.

### 1.1 ASSEMBLAGGIO APPARECCHIO

- Montare l'impugnatura sul corpo centrale (1) e fissarla con la vite in dotazione (2).
- Agganciare la spazzola (3). Per rimuovere la spazzola, premere il tasto di bloccaggio (4).
- Premere il pulsante di sgancio  dell'aspirapolvere portatile per rimuoverlo dall'impugnatura (11).
- Applicare la batteria all'aspirapolvere portatile (22).
- Riassemblare l'aspirapolvere portatile all'impugnatura.

### 1.2 CARICAMENTO APPARECCHIO




Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e necessario caricare la batteria.

- Assicurarsi che l'interruttore sia spento e collegare il connettore del caricabatteria nel-

l'apposita presa dell'apparecchio (5).

- Inserire la spina del caricabatteria in una presa di corrente facilmente accessibile.

**E' normale che l'alimentatore si riscaldi durante la ricarica.**

- Inizierà a lampeggiare la spia  (B). Quando entrambe le spie sono accese ( C  B), la batteria è carica (6).

La durata di ricarica della batteria, considerandola scarica è di circa 5 ore.

- Prima di rimuovere il caricabatteria dalla presa di corrente, scollegare il connettore dall'apparecchio.

## DURATA BATTERIA


La durata della batteria è in funzione all'utilizzo. Di seguito i tempi di durata della batteria in base ai vari utilizzi:

## SCOPA ELETTRICA

FUNZIONE	SR 25.9_PLUS	SR 18.5
FLOOR	fino a 56 min	fino a 45 min
CARPET	fino a 40 min	fino a 30 min
TURBO	fino a 20 min	fino a 20 min

## ASPIRAPOLVERE PORTATILE

SR 25.9_PLUS	fino a 20 min
SR 18.5	fino a 20 min

Quando la spia  (B) lampeggia, spegnere l'apparecchio e metterlo in carica (vedi paragrafo 1.2).

**ATTENZIONE:** Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, aspettare che la batteria sia fredda prima di effettuare la ricarica.

## 2. UTILIZZO SCOPA ELETTRICA

2.1 Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.



2.2 Per accendere l'apparecchio spostare il cursore sulla posizione Floor o Carpet in base al tipo di superficie da pulire (7).


**Floor:** tutti i tipi di pavimenti (ceramica, parquet, cotto).

**Carpet:** tappeti e moquette.

Con la funzione Carpet si attiva la spazzola rotante. Il cilindro setolato, inizierà a girare per una miglior azione aspirante delle superfici.

2.3 Per una maggior potenza aspirante è pos-

sibile attivare la funzione **Turbo**, premendo il pulsante **Turbo**  (8). Si accenderà la spia A (6). Per disattivarla è sufficiente ripremere il pulsante **Turbo**  (8), si spegnerà la spia A (6).


2.4 Premendo il pulsante  sull'impugnatura è possibile inclinare la scopa per arrivare sotto i mobili e letti, permettendo la pulizia senza la fatica di doversi piegare (9).

2.5 Per spegnere l'apparecchio, riportare il cursore in posizione OFF.

2.6 Solo per il **modello SR 25.9\_Plus**, la spazzola è dotata di luci a led, che si attivano all'accensione (10), aiuto ideale per individuare ancora meglio lo sporco delle superfici.

## 3. UTILIZZO ASPIRAPOLVERE PORTATILE

3.1 Assicurarsi che il Capitolo 1 sia stato eseguito.

3.2 Premere il pulsante di sgancio  dell'aspirapolvere portatile per rimuoverlo dall'impugnatura (11).

3.3 Per accendere premere il tasto ON/OFF (12).

3.4 Per pulire i punti più difficili spostare in avanti la lancia aspirazione (13). È possibile applicare alla lancia aspirazione, lo spazzolino, posto sotto l'aspirapolvere portatile (14).

3.5 Per spegnere l'apparecchio ripremere il tasto ON/OFF (12).

**L'aspirazione non è regolabile.**

## 4. SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SERBATOIO RACCOGLI POLVERE

**ATTENZIONE:** Non superare mai il livello "FULL" indicato sul contenitore raccogli polvere, altrimenti si intaserebbero i filtri riducendo la potenza aspirante dell'apparecchio.

**ATTENZIONE:** Per svuotare il contenitore raccogli polvere, l'apparecchio deve sempre essere rimosso dall'impugnatura.

4.1 Quando il serbatoio raccogli polvere è pieno spegnere l'apparecchio.

4.2 Preme il tasto PUSH (15) in modo da aprire il serbatoio e far uscire lo sporco raccolto (15).

**ATTENZIONE:** Poiché azionando il tasto PUSH, si apre la base inferiore del serbatoio, eseguire questa operazione sopra un contenitore per rifiuti.

4.3 Richiudere lo sportello del serbatoio raccogli-polvere.

Effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.

## 5. MANUTENZIONE GENERALE

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica.

Per la pulizia esterna dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno inumidito con acqua di rubinetto.

Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, evitando freddo e caldo estremo, in modo tale che la batteria non perda la sua prestazione.

### 5.1 PULIZIA DEI FILTRI

Per la pulizia dei filtri, procedere nel seguente modo:

- Svuotare il serbatoio raccogli-polvere come descritto nel capitolo 4.
- Premere il tasto di sgancio serbatoio raccogli-polvere (16).
- Estrarre il gruppo filtro (17).
- Separare la rete protezione filtro dal filtro (18).
- Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente e lasciarli asciugare in modo naturale lontano da fonti di calore almeno per 24 ore.
- Ricomporre tutto in maniera inversa a come precedentemente descritto.

**ATTENZIONE:** Verificare che tutti i componenti del serbatoio raccogli-polvere siano asciutti, prima di ricomporli.

**ATTENZIONE:** Durante la procedura di pulizia verificare lo stato dei filtri. Procedere alla sostituzione dei filtri quando visibilmente danneggiati.

**ATTENZIONE:** Non pulire il filtro con la spazzola in quanto si può danneggiare, facendo diminuire così la capacità filtrante. Non utilizzare detergente, non sfregare il filtro e non lavarlo in lavastoviglie.

Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 6 mesi.

I filtri sono in vendita presso i negozi di elettrodomestici, i centri assistenza tecnica autorizzati Polti e su [www.polti.com](http://www.polti.com).

### 5.2 PULIZIA DELLA SPAZZOLA

Per la pulizia della spazzola, procedere nel seguente modo:

- Separare la spazzola dal corpo aspirazione premendo il pulsante sgancio (4).
- Capovolgere la spazzola e sollevare il gancio blocca cilindro (19).
- Estrarre il cilindro setolato (19).
- Pulire il cilindro setolato della spazzola (20).
- Riposizionare il tutto e richiudere la spazzola procedendo in maniera inversa a come descritto in precedenza.

## 6. RIMESSAGGIO

6.1 Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e non in carica.

6.2 Svuotare il serbatoio raccogli-polvere.

6.3 Riporre l'apparecchio in posizione verticale.

## 7. RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non si accende	Batteria scarica. Apparecchio spento.	Caricare l'apparecchio. Accendere l'apparecchio.
La spazzola non funziona	La spazzola non è collegata correttamente.  Qualcosa ostruisce la rotazione delle setole della spazzola.	Controllare e collegare correttamente la spazzola.  Pulire l'interno della spazzola come indicato nel paragrafo manutenzione.
Durante l'aspirazione, la potenza è ridotta.	Serbatoio raccogli-polvere pieno.	Svuotare il serbatoio raccogli-polvere.
Caricabatteria caldo, durante la fase di ricarica.	È un fenomeno normale, durante la ricarica della batteria	-----
<p>In caso i problemi riscontrati persistano o non siano presenti nella tabella, rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Polti (<a href="http://www.polti.com">www.polti.com</a> per la lista aggiornata) oppure al Servizio Clienti.</p>		

## GARANZIA

Questo apparecchio è riservato a un uso esclusivamente domestico e casalingo, è garantito per due anni dalla data di acquisto per difetti di conformità presenti al momento della consegna dei beni; la data di acquisto deve essere comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore deve far valere nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

### COSA COPRE LA GARANZIA

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data di acquisto, gli interventi verranno effettuati a pagamento. Conservare accuratamente il documento di acquisto per tutto il periodo di garanzia.

### COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Ogni guasto o danno che non derivi da un difetto di fabbricazione
- I guasti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto;
- I guasti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni).
- I danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.
- I danni causati dal cliente.
- Le parti (filtri, spazzole, guaine, batteria, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura.
- Eventuali danni dovuti dal calcare.
- Guasti derivanti da mancata manutenzione / pulizia secondo le istruzioni del produttore.
- Il montaggio di accessori non originali Polti, modificati o non adattati all'apparecchio.

L' utilizzo non appropriato e/o non conforme alle istruzioni per l'uso e a qualunque altra avvertenza, disposizione contenuta nel presente manuale, invalida la garanzia.

Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

**Per consultare l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti visitare il sito [www.polti.com](http://www.polti.com).**



## SERVIZIO CLIENTI

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com): troverai tutte le informazioni necessarie.



**POLTI**<sup>®</sup>

NATURAL HOME FEELING

Vaporella<sup>®</sup>

Vaporetto<sup>®</sup>

LECOASPIRA

Vaporetto<sup>®</sup>

Forzaspira<sup>®</sup>


UNICO 

[www.politi.com](http://www.politi.com)



REGISTRA IL TUO PRODOTTO  
REGISTER YOUR PRODUCT  
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
REGISTRA TU PRODUCTO  
GERÄTREGISTRIERUNG  
REGISTRE O SEU PRODUTO

SN:



## CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	848 800 806
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	902 351 227
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0845 177 6584
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT [WWW.POLTI.COM](http://WWW.POLTI.COM)



POLTI S.p.A, - Via Ferloni, 83  
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy  
[www.polti.com](http://www.polti.com)

Follow us:

