



PASQUALICCHIO  
il caldo ecologico

Manuale installazione, uso e manutenzione

[www.pasqualicchio.it](http://www.pasqualicchio.it)





# Manuale installazione, uso e manutenzione CS5-CT

1.	INTRODUZIONI.....	7
1.1.	Avvertenze generali.....	7
1.2.	Simbologia.....	8
1.3.	Destinazione d’uso.....	8
1.4.	Generalità.....	8
1.5.	Principali normative di riferimento.....	9
1.6.	Responsabilità del costruttore.....	9
1.7.	Avvertenze per l’utente.....	9
1.8.	Avvertenze per l’installatore.....	11
1.9.	Avvertenze per il manutentore.....	12
2.	Dichiarazione di conformità del prodotto UE.....	13
3.	MOVIMENTAZIONI.....	14
3.1.	Movimentazione e trasporto.....	14
4.	Caratteristiche del combustibile.....	15
4.1.	Pellet di legna.....	15
4.2.	Altri combustibili.....	16
5.	DESCRIZIONE PRODOTTO.....	17
5.1.	Principio di funzionamento.....	17
5.2.	Caratteristiche costruttive.....	18
5.3.	Dati tecnici.....	20
6.	Locale caldaia.....	21
7.	Dimensioni.....	23
8.	Canna fumaria.....	25
8.1.	Caratteristiche costruttive canna fumaria.....	26
9.	INSTALLAZIONE PRODOTTO.....	29
9.1.	Allacciamento all’impianto di riscaldamento.....	30
9.2.	Sistema anticondensa.....	31
9.3.	Schemi e configurazione di impianti.....	32
9.4.	Allacciamento impianto elettrico.....	51

9.5.	Scheda elettronica .....	51
9.6.	Riempimento impianto .....	53
10.	Centralina .....	55
10.1.	L'interfaccia display .....	55
10.2.	Funzionamento menu Termostato caldaia.....	59
10.3.	Menu .....	61
10.4.	Gli ingressi digitali.....	69
10.5.	Errori, cause e soluzioni.....	73
11.	MESSA IN FUNZIONE .....	74
11.1.	Accensione con caricamento automatico (combustibili triti).....	74
11.2.	Spegnimento .....	76
11.3.	Consigli utili per il funzionamento .....	76
11.4.	Caldaia ferma per lunghi periodi .....	77
12.	CONSIGLI PRATICI.....	78
13.	MANUTENZIONE .....	79
13.1.	Scadenario controllo, pulizia e manutenzione.....	80
14.	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO .....	85
15.	GARANZIA.....	86
15.1.	Durata garanzia.....	87
15.2.	Collaudo.....	87
15.3.	Cosa copre la garanzia .....	87
15.4.	Esclusioni dalla garanzia .....	88
15.5.	Modalità di intervento.....	89
15.6.	Area di validità .....	90

*Gentile Cliente,*

*Siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di qualità della nostra ditta.  
Scegliendo una macchina Pasqualicchio, Lei si è assicurato un prodotto di  
indiscutibile qualità, certificato a livello nazionale ed internazionale, frutto  
della trentennale esperienza nel settore termoidraulico.  
Nulla è lasciato al caso nella realizzazione di un nuovo prodotto, la nostra  
missione è soddisfare le Sue esigenze.*

*Felice Inverno,  
con il calore dei prodotti PASQUALICCHIO*

Pasqualicchio s.r.l.  
L'amm.re unico  
Francesco Pasqualicchio

# 1. INTRODUZIONI

## 1.1. Avvertenze generali

Le macchine da riscaldamento Pasqualicchio sono costruite e collaudate seguendo le prescrizioni di sicurezza indicate dalle direttive europee di riferimento.

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto. In caso di dubbi sul contenuto e per ogni chiarimento contattare il costruttore o il servizio di assistenza tecnica autorizzato. I contenuti, le informazioni tecniche e le rappresentazioni grafiche presenti in questo manuale non sono divulgabili. Assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di vendita/trasferimento ad un altro proprietario, o di trasloco, affinché possa essere consultato dall'utilizzatore, dall'installatore e dal personale autorizzato.

Pasqualicchio si riserva il diritto di modificare specifiche e caratteristiche tecniche e/o funzionali della macchina in qualsiasi momento senza darne preavviso.

L'installazione della macchina e qualsiasi altro intervento di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della Legge 37/08 (ex 46/90), ottemperando quanto indicato nel presente manuale e quanto indicato nella norma UNI 10683:2012.

Conservare la ricevuta/fattura di acquisto del prodotto, per fruire del diritto di assistenza tecnica in garanzia.

Al momento dell'installazione, tutti i regolamenti locali, inclusi quelli che fanno riferimento a norme nazionali ed europee, devono essere rispettati.

La macchina con il suo equipaggiamento, non deve, durante la vita dell'impianto, essere modificata, se non dal costruttore o dal fornitore. Tutte le modifiche non autorizzate sono vietate e possono essere causa di decadimento della garanzia.

Allorché si decida di non utilizzare la macchina per un lungo periodo, è opportuno spegnere l'interruttore generale di alimentazione elettrica.

Il costruttore non si ritiene responsabile di danni a persone, animali o cose, dovuti ad una errata installazione o ad uno scorretto utilizzo. In fase di installazione e di utilizzo, il rispetto delle normative di sicurezza resta sempre a carico dell'installatore (e/o del progettista) e dell'utilizzatore.

Per eventuali optional o kit (compresi quelli elettrici) si consiglia di utilizzare solo accessori originali Pasqualicchio.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non si ritiene responsabile.

Le caldaie Pasqualicchio non possono essere utilizzate come inceneritore.

Non possono essere utilizzati combustibili diversi da quelli specificati nel presente manuale.

Durante il periodo di garanzia, anche in caso di difetti o guasti non smontare MAI

la macchina dalla sua sede di installazione, ma provvedere a segnalare tali problematiche al Centro Assistenza o al Rivenditore. Nessun componente può essere modificato o sostituito con altro non originale, pena l'immediata decadenza del diritto di garanzia.

Le macchine da riscaldamento Pasqualicchio sono destinate ad uso in ambienti civili ed industriali, esse NON possono essere installate in camera da letto e in ambienti medicali ma solo in locali idonei.

## 1.2. Simbologia



**INDICAZIONE:** Indicazioni concernenti il corretto utilizzo della macchina e le responsabilità dei preposti.



**ATTENZIONE:** Punto nel quale viene espressa una nota di particolare rilevanza.



**PERICOLO:** Viene espressa un'importante nota di comportamento per la prevenzione di infortuni o danni materiali.

## 1.3. Destinazione d'uso

Le macchine da riscaldamento Pasqualicchio funzionano unicamente con tutte le porte e gli sportelli chiusi. Le macchine non possono essere utilizzate da bambini e persone aventi capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza.

## 1.4. Generalità

Per qualsiasi scambio di informazioni con il costruttore è necessario fare riferimento ai dati identificativi presenti sulla targhetta del prodotto ed alla fattura di acquisto.

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale qualificato e abilitato ad intervenire sul modello di macchina cui fa riferimento il presente manuale.

La responsabilità delle opere eseguite per l'installazione della macchina non può essere considerata a carico della Pasqualicchio, essa è, e rimane a carico dell'installatore, il quale è tenuto ad effettuare tutte le verifiche relative alla canna fumaria, alla presa d'aria ed alla correttezza delle soluzioni di installazione proposte. Tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nello stato dove la macchina è installata devono essere rispettate.



## 1.5. Principali normative di riferimento

- **Direttiva 2006/95/CE:** Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- **Direttiva 2004/108/CE:** Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
- **Direttiva 89/391/CEE:** Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- **Direttiva 89/106/CEE:** Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione.
- **Direttiva 85/374/CEE:** Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- **Norma UNI 14785/2006:** Concernente “Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova”.

## 1.6. Responsabilità del costruttore

Con la consegna del presente manuale Pasqualicchio declina ogni responsabilità sia civile che penale, diretta o indiretta dovuta a:

- installazione non conforme alle normative vigenti ed alle direttive di sicurezza;
- inosservanza parziale o totale delle istruzioni contenute nel manuale;
- installazione da parte di personale non qualificato e non addestrato;
- uso non conforme alle direttive di sicurezza;
- modifiche e riparazioni non autorizzate dal Costruttore effettuate sulla macchina;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di macchina;
- carenza di manutenzione;
- eventi eccezionali.

## 1.7. Avvertenze per l'utente

Predisporre il luogo di installazione della macchina secondo i regolamenti locali, nazionali ed europei. Trattandosi di una macchina da riscaldamento, presenta delle superfici esterne calde, sempre nel rispetto dei limiti imposti da normativa.



### Importante:

- Utilizzare solo il combustibile conforme alle indicazioni riportate sul capitolo relativo alle caratteristiche del combustibile stesso.

- Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza e calma.
- Non toccare le parti verniciate durante il funzionamento per evitare danneggiamenti alla verniciatura.
- Si raccomanda altresì che nell'uso dell'apparecchio vengano rispettate tutte le leggi nazionali e locali, nonché le norme europee.
- L'utilizzatore della macchina deve essere una persona adulta e responsabile provvista delle conoscenze tecniche necessarie per la manutenzione ordinaria dei componenti della macchina.



**ATTENZIONE:**

- Non impiegare la macchina senza aver prima eseguito l'ispezione giornaliera come prescritto nel presente manuale.
- Non utilizzare la macchina in caso di funzionamento anomalo, sospetto di rottura o rumori insoliti.
- Non gettare acqua sulla macchina in funzionamento o per spegnere il fuoco nel braciere.
- Non spegnere la macchina scollegando la connessione elettrica di rete.
- In caso di incendio del camino spegnere la macchina con la procedura di spegnimento indicata nel presente manuale.
- In caso di malfunzionamento dovuto al tiraggio non ottimale della canna fumaria, effettuare pulizia.



**Si raccomanda la massima cautela durante il funzionamento, in particolare:**

- Non toccare la porta, potrebbe causare ustioni.
- Non toccare lo scarico dei fumi.
- Non eseguire pulizie di qualunque tipo.
- Non scaricare le ceneri.
- Non aprire la porta della macchina.
- Non aprire il cassetto cenere.
- Fare attenzione che i bambini non si avvicinino.
- Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
- Non appoggiarsi sulla porta aperta, potrebbe comprometterne la stabilità.
- Non usare la macchina come supporto o ancoraggio di qualunque tipo.

- Non pulire la macchina fino a completo raffreddamento di struttura e ceneri.
- Toccare la porta solo a macchina fredda.
- Prestare attenzione durante le operazioni di carico combustibile a macchina calda, evitare che i sacchi in plastica entrino in contatto con le parti calde.
- Si raccomanda di tenere lontano bambini ed inesperti dalle parti calde (sportelli ed altro) che potrebbero provocare ustioni.

La presenza di residui all'interno della camera di combustione è dovuta esclusivamente al collaudo eseguito in fabbrica, durante il quale le nostre apparecchiature sono provate e messe in funzione per circa 20÷30 minuti in modo da verificare, preliminarmente all'invio, il corretto funzionamento. L'apparecchio non può essere utilizzato in nessun modo da bambini di età inferiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza. La spina del cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere collegata solo DOPO la conclusione dell'installazione e dell'assemblaggio e deve rimanere accessibile dopo l'installazione, se la macchina è priva di un interruttore bipolare adatto ed accessibile.

## 1.8. Avvertenze per l'installatore

Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.

Le istruzioni di montaggio e smontaggio della macchina sono riservate ai soli tecnici specializzati.

È sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano al nostro servizio assistenza per le richieste di tecnici qualificati. Nel caso in cui intervengano altri tecnici si raccomanda di accertarsi sulle loro reali capacità.

La responsabilità delle opere eseguite nello spazio di ubicazione della macchina è, e rimane, a carico dell'utilizzatore; a quest'ultimo è demandata anche l'esecuzione delle verifiche relative alle soluzioni d'installazione proposte.

L'apparecchio dovrà essere installato su pavimenti con adeguata capacità portante. Verificare che le predisposizioni della canna fumaria e della presa d'aria siano conformi al tipo d'installazione.

Non effettuare collegamenti elettrici volanti con cavi provvisori o non isolati. Verificare che la messa a terra dell'impianto elettrico sia efficiente.

L'installatore prima di avviare le fasi di montaggio e/o smontaggio della macchina, deve ottemperare alle precauzioni di sicurezza previste per legge.



### **In particolare:**

- non operare in condizioni avverse;
- deve operare in perfette condizioni psicofisiche e deve verificare che i


- dispositivi antinfortunistici individuali siano integri e perfettamente funzionanti;
- deve usufruire di utensili muniti di isolamento elettrico;
  - deve accertarsi che l'area interessata alle fasi di montaggio e smontaggio sia libera da ostacoli;
  - deve rispettare altresì tutti i regolamenti locali, nazionali ed europei vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - deve verificare che l'apparecchio da installare sia idoneo al tipo di impianto su cui sarà collegato;
  - deve verificare che sia possibile posizionare la canna fumaria e la presa d'aria esterna facilmente. In generale è preferibile installare l'apparecchio su pareti perimetrali esterne.

## 1.9. Avvertenze per il manutentore

La manutenzione deve essere effettuata da personale esperto che abbia una completa conoscenza della macchina.



**ATTENZIONE**, è importante che vengano rispettati i seguenti punti:

- Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
  - Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione.
  - Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione assicurarsi che la macchina nel caso sia stata utilizzata, si sia raffreddata.
  - Qualora anche uno solo dei dispositivi di sicurezza risultasse starato o non funzionante, la macchina è da considerarsi non funzionante.
  - Togliere l'alimentazione elettrica prima di intervenire su parti elettriche, elettroniche e connettori.
  - Toccare la porta solo a macchina fredda.
  - Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali
  - Non attendere che i componenti siano logorati dall'uso prima di procedere alla loro sostituzione.
-  Sostituire il componente usurato prima della rottura favorisce la prevenzione degli infortuni derivanti da incidenti causati proprio dalla rottura improvvisa dei componenti che potrebbero provocare gravi danni a persone o cose.

## 2. Dichiarazione di conformità del prodotto UE

Il sottoscritto Francesco Pasqualicchio dichiara che la DoC viene rilasciata sotto la propria responsabilità e si riferisce al seguente prodotto

Tipo di prodotto:	<b>Caldaia</b>
Marchio:	<b>Pasqualicchio</b>
Modello:	<b>CS5-CT</b>
Codice id. del prodotto:	<b>CS5</b>
Produttore:	<b>Pasqualicchio s.r.l. Via Vannara Zona Industriale 82011 Paolisi (BN)</b>
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:	
<b>2014/30 UE, Direttiva EMC</b> <b>2014/35/UE, Direttiva Bassa Tensione</b> <b>2006/42/CE, Direttive Macchine</b> <b>2011/65/UE, Direttiva RoHS 2</b>	
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche:	
EN 303-5 - EN 61000-6-2 - EN 61000-6-3 - EN 60335-1 - EN 60335-2-102 - EN 50581 EN 62233	

Firma e timbro del legale rappresentate

Luogo e Data  
Paolisi (Bn) 5/02/2018

**PASQUALICCHIO srl**  
SOCIO UNICO  
Via Vannara snc  
82011 PAOLISI (BN)  
P. I. 01587000629



## **3. MOVIMENTAZIONI**

### **3.1. Movimentazione e trasporto**

La macchina viene consegnata su pedana in legno completa di tutte le sue parti previste.

! Fare attenzione al possibile sbilanciamento della macchina dovuto ad una distribuzione non omogenea del peso.

La macchina deve essere movimentata sempre in posizione verticale sollevandola con presa dal basso evitando strappi o bruschi movimenti e solo mediante carrelli aventi portata maggiore al peso della macchina da sollevare.

Tutta la macchina deve essere preservata da sollecitazioni meccaniche evitando qualsiasi tipo di urto e non deve essere esposta ad intemperie che ne comprometterebbero il corretto funzionamento. Lunghi periodi di immagazzinamento in luoghi umidi o comunque non idonei, potrebbero causare deterioramenti che potrebbero danneggiare la componentistica elettrica, elettronica e meccanica.

Tutte le responsabilità relative a movimentazioni e trasporti dei carichi spetteranno ai manovratori dei mezzi.

## 4. Caratteristiche del combustibile

### 4.1. Pellet di legna

Il pellet di legna è costituito da una o più tipologie di legno deumidificato e pressato con procedimenti meccanici nel rispetto delle normative a tutela dell'ambiente, è il combustibile consigliato per questo modello di macchina.



L'efficienza e la potenzialità termica della macchina possono variare in relazione al tipo ed alla qualità del combustibile utilizzato.

La nuova norma europea che definisce le caratteristiche di qualità del pellet è la **UNI EN ISO 17225-2:2014**, in sostituzione alle norme

nazionali esistenti. La norma conferma 3 classi di qualità:

- **Classe A1**, che corrisponde alla qualità più elevata, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo di 0,7%;
- **Classe A2**, caratterizzata da un contenuto di ceneri pari a 1,2%;
- **Classe B**, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo del 2%, può essere prodotta sia da segatura che da corteccia. Questa classe qualitativa è destinata a grandi impianti di combustione per uso commerciale o industriale.

La scelta di un pellet di classe A1 limita il verificarsi di problemi legati ad una cattiva combustione. L'utilizzo di pellet con bassa densità non garantisce un adeguato riscaldamento, in quanto, potrebbe causare lo svuotamento momentaneo del crogiolo con conseguenti malfunzionamenti. Dimensioni del combustibile diverse da quelle indicate nella tabella che segue, alterano la normalità del caricamento e possono arrecare danni alle parti meccaniche interessate al trasporto dello stesso. La presenza eccessiva di polvere di legno incide fortemente sulla resa del meccanismo impiegato per la combustione e, qualora vi fosse un tenore di umidità non adeguato, tale pulviscolo rischierebbe di compromettere le parti meccaniche per il trasporto del combustibile e di intasare il percorso dei fumi.

**Tabella valori qualitativi per pellet secondo la UNI EN 17225-2:2014 :**

Proprietà	Unità di misura	A1	A2	B
Origine e fonte		- Tronchi;  - Residui di legna non chimicamente trattati;	- Alberi interi escluse radici;  - Legna del tronco dell'albero;  - Residui del taglio;  - Corteccia;  - Residui di legna non chimicamente trattati;	- Legna vergine o da bosco; - Prodotti derivati e residui dall'industria di trasformazione della legna; - Legna proveniente da altri usi;
Dimensioni D06	[mm]	Diamentro 6 ±1 - Lunghezza compresa tra 3,15 e 40		
Dimensioni D08	[mm]	Diamentro 8 ±1 - Lunghezza compresa tra 3,15 e 40		
Umidità, M	[%]	M10 < 10		
Ceneri, A	[%]	A0.7 ≤ 0,7 sul secco	A1.2 ≤ 1,2 sul secco	A2.0 ≤ 2,0 sul secco
Durabilità meccanica, DU	[%]	DU97.5 ≥ 97,5		DU95.6 ≥ 96,5
Polveri di legno, F	[%]	F1.0 < 1 come ricevuto		
Additivi	[%]	≤ 2 w-% sul secco - dichiarare tipo e quantità		
Potere calorifico netto, Q	[MJ/kg]	Q16.5 ≥ 16,5	Q16.5 ≥ 16,5	Q16.5 ≥ 16,5
	[kWh/kg]	Q4.6 ≥ 4,6	Q4.6 ≥ 4,6	Q4.6 ≥ 4,6

## 4.2. Altri combustibili

**⚠ E' assolutamente vietato utilizzare la macchina come inceneritore di rifiuti o di sostanze non indicate nel presente manuale.**

Per tutti gli altri combustibili derivanti da biomasse trite di piccola pezzatura, non ancora regolamentati e/o disciplinati da normative ben precise, la Pasqualicchio non garantisce regolazione standard dei propri prodotti. Tuttavia, su esclusiva richiesta del cliente, i tecnici aziendali possono fornire indicazioni sulla parametrizzazione del prodotto mediante settaggi empirici delle stesse caldaie.



## 5. DESCRIZIONE PRODOTTO

Completamente Made in Italy, raggiunge standard prestazionali e qualitativi notevoli essendo realizzata nel pieno del rispetto della normativa EN 303-05 ed appartenendo alla **classe 5** per rendimenti ed emissioni.



Adatta per chi vuol **abbattere sensibilmente il costo del riscaldamento** senza rinunciare ai pregi e funzionalità propri delle caldaie a gas. Lo scambiatore di calore a sviluppo orizzontale, permette un **elevato scambio termico** che, abbinato alla presenza di **materiale coibente**, garantisce un elevato rendimento, ancor più accresciuto dal **controllo digitale**.

### 5.1. Principio di funzionamento

Il combustibile stoccato nella tramoggia, viene fatto affluire in un apposito condotto e spinto automaticamente all'interno del bruciatore in ghisa mediante un sistema meccanico da due coclee azionate da un motoriduttore. Tramite una candeletta (optional per caldaie con potenza maggiore di 40 kW), l'accensione è gestita direttamente dalla centralina elettronica che offre la possibilità tra l'altro di avvio automatico della caldaia ad orari prestabiliti, programmabili direttamente sul pannello di controllo.



Il calore prodotto nella camera di combustione, viene trasferito dalla fiamma all'acqua per conduzione attraverso le pareti. Oltre al calore ceduto dalla fiamma, avviene un trasferimento per convezione mediante passaggio dei fumi in un percorso obbligato a tre giri di fumo, che inizia dalla parte bassa della caldaia, quindi dal bruciatore, per arrivare poi all'uscita del collegamento della canna fumaria.

Nel loro percorso, i fumi attraversano un condotto e successivamente lo scambiatore a tubi orizzontali. Questo percorso all'interno del corpo della caldaia, per scambio convettivo, permette un maggiore trasferimento di calore verso l'acqua, che riscaldata, viene fatta circolare

all'interno dell'impianto.

Il rivestimento della camera di combustione in materiale refrattario ha la funzione di mantenere alta la temperatura del focolare ottimizzando la combustione.

La centralina elettronica gestisce 4 stati di funzionamento: accensione, funzionamento normale, modulazione e mantenimento. La caldaia appena accesa, parte alla massima potenza, una volta finita la fase di accensione, entra nella fase di funzionamento normale durante la quale viene fornito calore all'acqua in modo da arrivare alla temperatura impostata. In prossimità della temperatura impostata, la caldaia entra in modulazione funzionando ad una potenza inferiore a quella normale. Raggiunta la temperatura impostata, entra nella fase di mantenimento permettendo al braciere di rimanere sempre acceso apportando una quantità di combustibile minimo che permetta di mantenere la temperatura raggiunta. Alla centralina elettronica è possibile collegare un cronotermostato che va posizionato all'interno dell'abitazione.

Onde evitare che il braciere resti completamente senza combustibile, all'interno della tramoggia è presente un sensore che rileva qualora si passi la soglia minima di combustibile. Grazie al suo elevato rendimento, all'utilizzo di un sistema di controllo digitale, ed alla gestione completamente innovativa della combustione, la caldaia modello CS5-CT permette di avere un elevato risparmio sul consumo del combustibile.

La CS5-CT è provvista di dispositivo di sicurezza per la dissipazione della potenza residua costituito da uno scambiatore di calore integrato al suo interno munito di scarico di sicurezza termico mediante una valvola meccanica termostatica.

Lo scambiatore non può essere utilizzato per la produzione di acqua calda ma solo come dispositivo di scarico di sicurezza termico.

## 5.2. Caratteristiche costruttive

La caldaia è stata progettata, costruita e collaudata nel rispetto delle normative vigenti e viene fornita completa di tutti gli accessori previsti, compresa la centralina elettronica di gestione. Tutto il processo di sviluppo della caldaia che comprende progettazione, verifica, simulazioni, progettazione sostenibile, comunicazione e gestione dei dati, viene gestito mediante l'utilizzo di software di disegno tridimensionale all'avanguardia che favoriscono un flusso di lavoro integrato e continuo.

Tutte le lavorazioni vengono eseguite da operatori certificati ed esperti che garantiscono elevati standard qualitativi. Ogni caldaia viene sottoposta a controllo di pressione in ottemperanza alle vigenti normative.

I componenti principali della CS5-CT sono:

**Corpo caldaia:** realizzata con acciaio di prima scelta ad elevato spessore, ha due

solidi portelloni anteriori. Il portellone superiore permette l'accesso allo scambiatore di calore per ispezione e manutenzione. Il portellone inferiore permette l'accesso alla camera di combustione ed al bruciatore, per ispezione, pulizia e carico manuale dei combustibili. I portelloni sono coibentati con uno spesso strato di materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termiche;

**Centralina:** Elettronica per controllo automatico della combustione, con gestione del funzionamento a fasi successive. Il sistema permette inoltre di impostare diverse configurazioni d'impianto;

**Focolare:** rivestito di serie completamente in materiale refrattario resistente alle sollecitazioni termiche in cui è inserito il bruciatore in ghisa;

**Alimentatore automatico:** composto da due coclee azionate da un motoriduttore; lungo il sistema di alimentazione, tra le due coclee, c'è una valvola motorizzata per la chiusura del passaggio combustibile, denominata "Safety Lock";

**Safety Lock System (Valvola chiusura passaggio pellet):** si tratta di un sistema meccanico gestito da un motore elettrico, collegato alla scheda elettronica, che interrompe il passaggio del pellet in caso di errori occorsi alla macchina, in caso di assenza di elettricità oppure nella fase di StandBy;

**Coclea:** realizzata interamente in acciaio, trasporta il biocombustibile dal serbatoio di stoccaggio al focolare;

**Motore asincrono:** regolato in velocità tramite inverter che aziona il riduttore collegato alla coclea;

**Aria primaria e secondaria:** canalizzate nei rispettivi condotti mediante due elettroventilatori separati per raggiungere la camera di combustione ed essere immesse separatamente garantendo una combustione ottimale. I due elettroventilatori sono pilotati a velocità variabile secondo le diverse esigenze di immissione dell'aria primaria e secondaria ottimizzando il processo di combustione;

**Switch portello:** interruttore di sicurezza che blocca le normali funzioni della caldaia all'apertura del portello inferiore.

## 5.3. Dati tecnici

Dati tecnici / Technical features													
Modelli caldaie / Model Boiler		CS5-31	CS5-40	CS5-60	CS5-80	CS5-99	CS5-130	CS5-180	CS5-230	CS5-300	CS5-400	CS5-500	
Potenza nominale	[kW]	31,46	40	60,51	80,12	99,69	132	184	232	294	399	491	
Potenza al focolare	[kW]	34,3	43,4	66,5	87,0	109,5	144,3	200,0	253,0	321,3	433,7	535,4	
Rendimento termico dichiarato	[%]	91,8%	92,1%	91,0%	92%	91,1%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Pressione max di esercizio	[bar]	2											
Pressione di prova idraulica	[bar]	4,5											
Temperatura max di esercizio	[°C]	90											
Tensione di rete	[V]	220 v (50 Hz)					380 V (50 Hz)						
Combustibile di riferimento		Pellet di legna secondo EN 303-5-2012											
Max consumo combustibile	[kg/h]	7,3	9,2	14,1	18,4	23,2	30,6	42,4	53,6	68,1	91,9	113,4	
Capacità tramoggia	[kg]	130					400			600			
Autonomia tramoggia (consumo max)	[h]	18	14	9	0,0	0,0	13,1	9,4	7,5	8,8	6,5	5,3	
Perdita di carico interna	[mH <sub>2</sub> O]	0,77	0,85	0,72	0,88	1,11	0,80	0,11	0,14	1,87	2,07	2,20	
Temperatura min attivazione pompa	[°C]	50											
Contenuto d'acqua	[l]	100	130	160	205	255	460	570	750	990	1210	1432	
Temperatura media fumi a potenza nominale	[°C]	175 (± 20%)											
CO a potenza nominale 13% di O <sub>2</sub>	[g/Nm <sup>3</sup> ]	0,077	0,065	0,048	0,091	0,073	0,088	0,088	0,097	0,14	0,09	0,081	
Polveri a potenza nominale 13% di O <sub>2</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	11,8	14,1	9,8	9,5	9	11,6	10,2	16	19,9	19,6	19,9	
Tiraggio al camino (±30%)	[Pa]	-20											
Portata valvola di scarico termico su dissipatore	[l/h]	390	480	645	860	1075	590			1490			
Peso	[kg]	600	660	825	1010	1175	1450	1710	1940	3130	3530	3930	
Classe caldaia		CLASSE 5 EN 303-5-2012											

Il consumo orario alla max potenza fa riferimento ad un combustibile avente potere calorifico pari a 17 MJ (4,72 kWh/kg) come da tabella 7 della norma EN303-5:2012 per combustibile di prova tipo "C". La Pasqualicchio si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

## 6. Locale caldaia

L'installazione della caldaia deve essere effettuata da tecnici qualificati in possesso di requisiti specifici evidenziabili dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in conformità ai requisiti della legge 37/08. La norma per l'installazione, la verifica e la manutenzione degli impianti domestici a biomassa solida fino 35 kW funzionanti a legna, brichette, pellet e cippato è la UNI 10683.

Il locale caldaia, per essere idoneo, deve rispettare dei requisiti minimi imposti dalle normative:

- deve essere ben ventilato;
- deve essere abbastanza alto da avere almeno 1 metro di distanza tra il punto più alto della caldaia ed il soffitto ma in ogni caso non inferiore a 2,5 metri;
- deve essere abbastanza spazioso da poter accogliere l'eventuale accumulatore inerziale, il bollitore sanitario, il quadro elettrico e tutta l'impiantistica idraulica;
- deve avere il piano di appoggio con un'opportuna capacità portante;
- non deve contenere materiali combustibili (pareti in legno, mobili, ecc.);
- non può avere un volume inferiore a 60 m<sup>3</sup>;
- deve essere predisposto di opportuna presa elettrica ed interfaccia per collegamento all'impianto idraulico;
- non deve essere soggetto a pericolo di incendio.

Non è permesso inoltre installare la caldaia:

- nei locali abitativi e in vani adiacenti e/o comunicanti dove sono presenti caldaie a gas atmosferiche tipo B;
- in bagni, camere da letto e monolocali.

La ventilazione del locale caldaia si ritiene sufficiente se l'apertura netta di areazione è almeno 5 cm<sup>2</sup>/kW della caldaia, ma in ogni caso non deve essere inferiore a 400 cm<sup>2</sup>. Tuttavia, se il locale ha una dispersione permanente (micro fessure ecc.) che assicura una differenza di pressione tra interno ed esterno minore di 4,0 Pa e le verifiche dell'assenza di rigurgito hanno dato esito positivo, la ventilazione viene giudicata sufficiente anche quando le aperture sono più piccole di quelle previste.


E' necessario lasciare uno spazio libero di almeno 80 cm intorno alla caldaia, **tenendo conto della distanza minima per l'estrazione della coclea in caso di manutenzione indicata nel capitolo "Dimensioni" del presente manuale e del raggio di apertura di porte e sportelli nonché estrazione di eventuali cassette.**

Per impianti maggiori di 35 kW, la norma prevede una porta di accesso indipendente dall'esterno dell'edificio e la redazione del progetto di centrale termica ai vigili del fuoco effettuando comunicazione all'Istituto per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL). Per impianti maggiori di 116 kW è necessario ottenere anche il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del comando provinciale dei Vigili del

Fuoco. Ai fini della normativa sulla sicurezza viene considerata la potenza termica complessiva di tutte le caldaie presenti nello stesso locale, che possono essere accese in contemporanea. Di conseguenza, se si installa una caldaia a biomassa da 20 kW e accanto a questa ne viene posta una a gas da 20 kW, viene superata la soglia dei 35 kW, e si rientra nella normativa su questa categoria di impianti. Se nello stesso locale caldaia sono presenti una caldaia a biomassa e una a gas/gasolio, con possibilità di funzionamento contemporaneo, è necessario che ogni caldaia sia dotata di una propria canna fumaria indipendente. Le modalità di installazione della caldaia e le caratteristiche del locale in cui avviene l'installazione devono rispettare i requisiti definiti dal DM 28/04/2015.

Di seguito è rappresentato uno schema di locale caldaia:


- A. distanza minima per l'estrazione della coclea in caso di manutenzione indicata nel capitolo "Dimensioni" del presente manuale, ad ogni modo non inferiore a 80 cm;
- B. distanza minima per permettere l'apertura delle porte, deve essere almeno il doppio della larghezza del corpo caldaia e non inferiore a 80 cm;
- C. distanza non inferiore a 80 cm;
- D. distanza non inferiore a 80 cm.

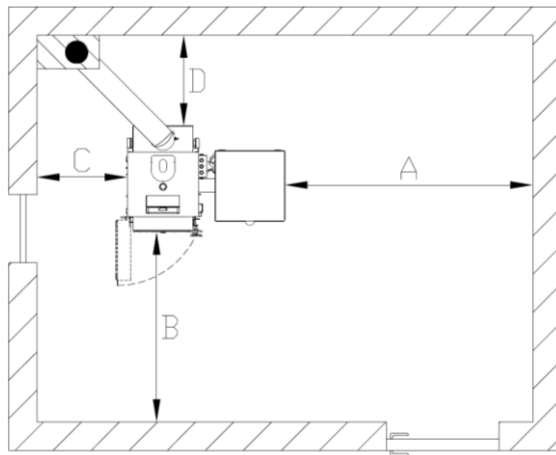


La caldaia può essere appoggiata direttamente sul pavimento ma nel caso in cui il locale dovesse essere particolarmente umido, sarebbe opportuno costruire un basamento in cemento di 10 cm.

All'esterno del vano caldaia deve essere posizionato un estintore manuale da almeno 6 kg avente capacità estinguente non inferiore a 36°-89B-C.

## 7. Dimensioni

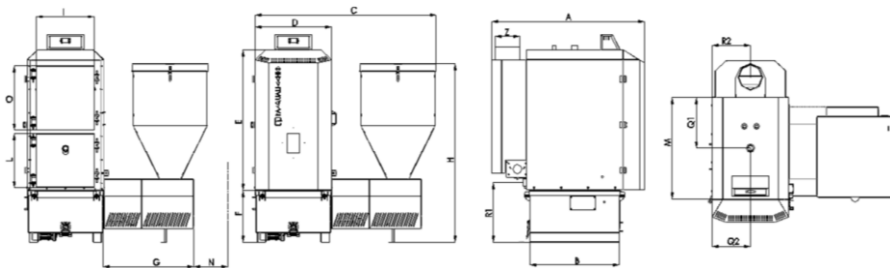


Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N <sup>1</sup>	O	R1 <sup>2</sup>	R2 <sup>2</sup>	Q1 <sup>3</sup>	Q2 <sup>3</sup>	ØZ
[mm]																		
CS5-CT31	1100	580	1475	625	1085	400	735	1380	470	420	635	1000	500	460	313	315	313	200
CS5-CT40	1250	730	1475	625	1085	400	735	1380	470	420	785	1000	500	460	313	390	313	200
CS5-CT60	1350	830	1595	725	1195	400	735	1380	570	475	885	1100	555	460	363	443	363	200
CS5-CT80	1550	1030	1595	725	1195	400	735	1380	570	475	1085	1100	555	460	363	543	363	200
CS5-CT99	1750	1230	1595	725	1195	400	735	1380	570	475	1285	1100	555	460	363	643	363	200

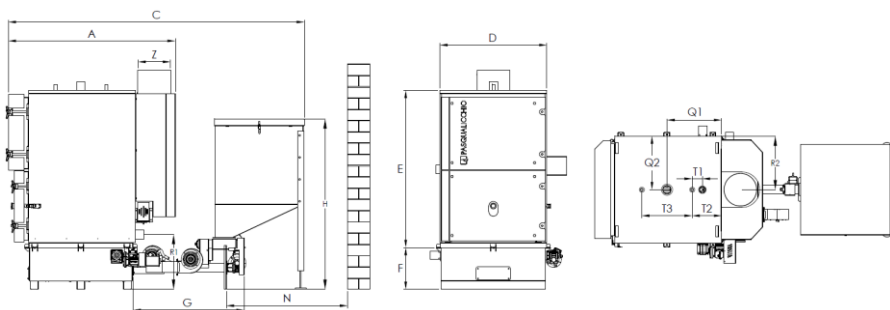

Modello	A	C	D	E	F	G	H	N <sup>1</sup>	R1 <sup>2</sup>	R2 <sup>2</sup>	Q1 <sup>3</sup>	Q2 <sup>3</sup>	T1 <sup>4</sup>	T2 <sup>4</sup>	T3 <sup>4</sup>	ØZ
[mm]																
CS5-CT130	1625	2540	975	1430	380	1015	1765	1500	499	487	505	487	93	268	459	300
CS5-CT180	1875	3270	975	1430	441	1735	1885	2380	560	487	630	487	93	268	709	300
CS5-CT230	2175	3580	975	1430	441	1735	1885	2570	560	487	780	487	93	268	1009	300

La Pasqualicchio si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.

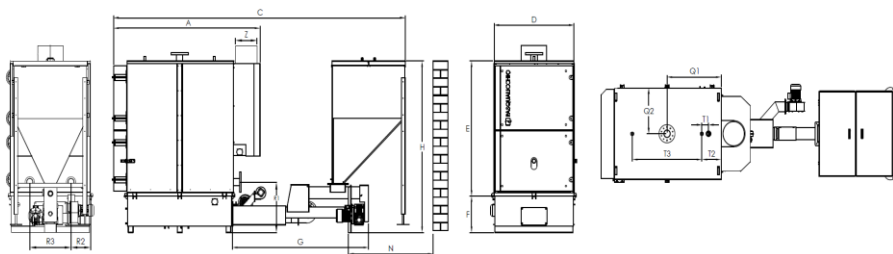

Modello	A	C	D	E	F	G	H	N <sup>1</sup>	R1 <sup>2</sup>	R2 <sup>2</sup>	R3 <sup>2</sup>	Q1 <sup>3</sup>	Q2 <sup>3</sup>	T1 <sup>4</sup>	T2 <sup>4</sup>	T3 <sup>4</sup>	ØZ
[mm]																	
<b>CS5-CT300</b>	2210	4160	1320	1780	441	1885	2080	3100	610	370	570	735	660	140	150	920	350
<b>CS5-CT400</b>	2560	4510	1320	1780	441	1885	2080	3350	610	370	570	910	660	140	150	1270	350
<b>CS5-CT500</b>	2890	4840	1320	1780	441	1885	2080	3650	610	370	570	1105	660	140	150	1600	350

1. Spazio minimo per l'estrazione della coclea in caso di manutenzione;
2. quote di posizione manicotto di ritorno;
3. quote di posizione manicotto di mandata;
4. quote di posizione attacchi dissipatore di calore.

La Pasqualicchio si riserva di apportare modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche ai suoi prodotti al fine di migliorarli, senza preavviso. Ciò non costituisce diritto di recesso per il committente.



## 8. Canna fumaria

La canna fumaria è fondamentale per il corretto funzionamento della caldaia, essa è definita dalla normativa UNI 10683:2012. La caldaia si basa sul funzionamento a tiraggio naturale per cui si raccomanda di realizzare la canna fumaria a regola d'arte al fine di garantire il tiraggio ottimale per il miglior rendimento. L'installatore, presa visione dei luoghi, potrà individuare il sistema più adatto per la realizzazione della canna fumaria nel rispetto delle normative vigenti ed ai fini del regolare funzionamento del sistema assumendosi la responsabilità della scelta. La canna fumaria deve rispettare i seguenti requisiti:

- il tiraggio indicato nel capitolo “dati tecnici” del presente manuale;
- essere a tenuta dei prodotti di combustione quindi impermeabile;
- essere opportunamente isolata e coibentata (doppia parete) per impedire un eccessivo raffreddamento fumi con conseguente creazione di condense acide;
- essere realizzata con acciaio adatto a resistere alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore, all'azione dei prodotti della combustione ed alle eventuali condense;
- deve lavorare in depressione ed avere la superficie interna liscia;
- essere opportunamente distanziata da materiali combustibili o infiammabili mediante intercapedine di aria o materiale isolante;
- i camini devono ricevere i fumi di un solo apparecchio, sono vietate le canne fumarie collettive o il convogliamento in un canale da fumo per più caldaie;
- avere sezione interna circolare e costante non inferiore al camino caldaia;
- deve avere aperture idonee e facilmente accessibili per la pulizia e la manutenzione;
- ogni attraversamento di muri, soffitti, tetti ecc. in materiali non classificati A1 (incombustibili) deve essere realizzato con opportuni accorgimenti;
- Nel caso si utilizzi una canna fumaria esistente, bisognerà verificare che le caratteristiche dimensionali, i materiali ed il modo in cui è realizzata siano conformi all'uso con la macchina da installare (in generale occorre intubare le vecchie canne fumarie in muratura).

È vietato l'impiego di tubi metallici flessibili e in fibro-cemento per il collegamento degli apparecchi alla canna fumaria anche per canali da fumo preesistenti. I canali da fumo non devono attraversare locali nei quali è vietata l'installazione di apparecchi a combustione. Si deve garantire la tenuta ai fumi per le condizioni di funzionamento della caldaia, limitare la formazione delle condense ed evitarne il trasporto verso la caldaia. Occorre inoltre rispettare quanto segue:

- I tratti orizzontali devono avere una pendenza minima del 5% verso l'alto, è vietato l'impiego di elementi in contropendenza;
- la lunghezza del tratto orizzontale deve essere minima e comunque con una

proiezione sul piano non maggiore di 2 m;

- è vietato raccordarsi all'uscita fumi della caldaia con curve maggiori di 45° .

L'installatore del sistema fumario, una volta terminata l'installazione ed effettuati i relativi controlli e verifiche deve fissare in modo visibile e facilmente raggiungibile la targhetta camino che deve fornire le seguenti informazioni:

- Diametro nominale
- Distanza da materiali combustibili in mm
- Dati dell'installatore e data d'installazione
- Designazione

Le verifiche comprendono sempre la prova di tenuta strumentale ed i rilievi delle temperature sulle superfici adiacenti che devono essere minori di 65°C.

Il tutto deve essere certificato con la dichiarazione di conformità redatto da un tecnico abilitato al DM 37/08 lettera C.



La corretta realizzazione del sistema di scarico dei fumi secondo le indicazioni generali qui esposte, è comunque compito e responsabilità dell'installatore che, presa visione dei luoghi, potrà individuare il sistema più adatto per ottenere la corretta evacuazione dei fumi, nel pieno rispetto delle normative vigenti ed ai fini del regolare funzionamento del sistema.

## 8.1. Caratteristiche costruttive canna fumaria

La canna fumaria deve avere una sezione minima non inferiore al diametro di uscita della caldaia (consultabile nel capitolo "Dimensioni" del presente manuale). Per eventuali aumenti della sezione e comunque in casi particolari deve essere effettuata una verifica del funzionamento del sistema di evacuazione fumi con appropriato metodo di calcolo fluidodinamico (UNI 9615). Nello schema che segue, sono descritte le principali parti che compongono la canna fumaria:

**1 Camera di raccolta:** è necessario che il condotto fumario sia dotato di una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense situata sotto l'imbocco del canale fumo, in modo da essere facilmente apribile ed ispezionabile da sportello a tenuta d'aria.

**2 Allacciamento:** Il collegamento tra la caldaia e la canna fumaria deve ricevere lo scarico da un solo generatore di calore. E' vietato lo scarico diretto verso spazi chiusi anche a cielo libero.


**3 Spostamenti:** La canna fumaria deve avere andamento verticale con deviazioni dall'asse non maggiori di 45° e non più di 3 variazioni di direzione.

**4 Quota di sbocco:** Il comignolo deve essere posizionato in modo da garantire un'adeguata dispersione e diluizione dei prodotti della combustione e comunque al di fuori della zona di reflusso in cui è favorita la formazione di contropressioni. Tale zona ha dimensioni e conformazioni diverse in funzione


dell'angolo di inclinazione della copertura, per cui risulta necessario adottare le altezze minime indicate negli schemi riportati (*n.d.r. vedi schemi riportati nella norma UNI 7129*).

**5 Comignolo:** Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti:

- avere sezione interna equivalente a quella del camino;
- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di quella interna del camino;
- essere costruito in modo da impedire la penetrazione nel camino della pioggia, della neve, di corpi estranei ed in modo che anche in caso di venti di ogni direzione e inclinazione sia comunque assicurato lo scarico dei prodotti della combustione;
- essere privo di mezzi meccanici di aspirazione e di ostruzioni;
- deve scaricare i fumi oltre tetto (è vietato lo scarico in facciata);
- deve rispettare le distanze da antenne paraboliche, ostacoli e lucernari;
- La quota di sbocco di una batteria di comignoli distanti tra loro meno di 500 mm, deve avere una differente altezza di minimo 200 mm;
- La quota di sbocco sopra il tetto deve essere 500 mm sopra il colmo oppure 1300 mm sopra la superficie del tetto inclinato misurata a 90° come da schema che segue:

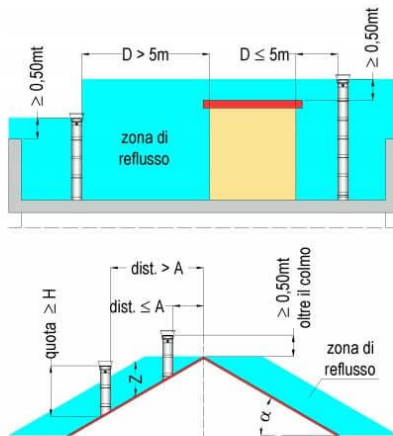

Inclinazione del tetto	Distanza tra l'asse del colmo del tetto e il camino	Altezza minima dello sbocco dal tetto	Altezza della zona di reflusso
$\alpha$	A (m)	H (m)	Z (m)
15°	1,85	1,00	0,50
30°	1,50	1,20	0,80
45°	1,30	2,00	1,50
60°	1,20	2,60	2,10

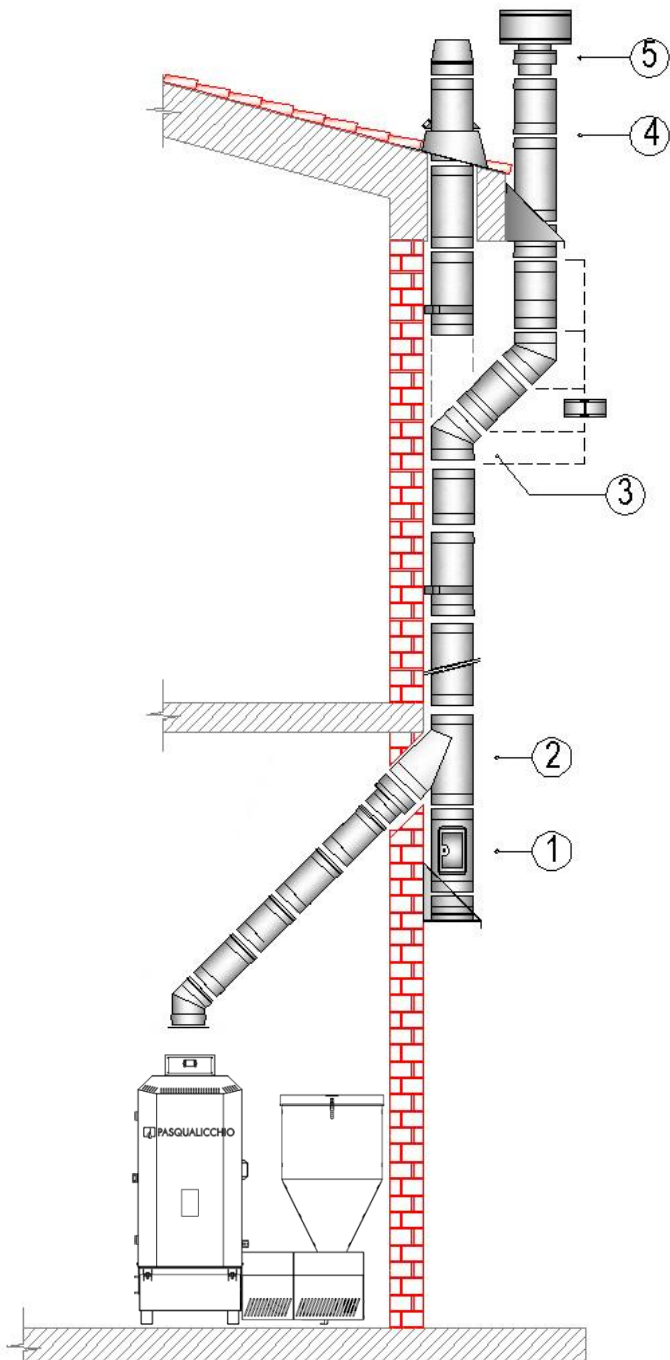

## 9. INSTALLAZIONE PRODOTTO

L'installazione della caldaia deve essere eseguita da tecnici qualificati ed in possesso di requisiti tecnici specifici, evidenziabili dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in conformità ai requisiti della legge 37/08. L'installatore è il responsabile del dimensionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento nonché della tipologia di impianto da realizzare.

La garanzia Pasqualicchio non copre i danni causati dalla formazione di condensa; è compito dell'installatore predisporre le misure necessarie ad impedire il verificarsi di tale fenomeno, quali l'installazione della canna fumaria e dell'impianto idraulico a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti. Si consiglia l'utilizzo di un gruppo di ricircolo anticondensa come mezzo per aumentare la temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia, salvaguardandola da sbalzi termici.

La caldaia non necessita di un accumulatore inerziale, ma può essere utile l'installazione specialmente se il circuito di caldaia (primario) è diviso dal resto dell'impianto di riscaldamento (secondario), mediante uno scambiatore di calore e/o se la caldaia deve rimanere in servizio anche d'estate per la produzione di acqua calda sanitaria e se l'impianto è a pavimento. Alcuni modelli di accumulatori inerziali sono dotati di bollitore o di scambiatore di calore sanitario incorporato, per cui non richiedono l'installazione di un bollitore separato.

Si ricorda che i generatori termici a combustibile solido devono essere installati con le apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia.

Le caldaie con potenza superiore a 30 kW possono essere installate sia in impianti a vaso aperto che in impianti a vaso chiuso. Per l'installazione di questi prodotti fare riferimento alla Raccolta R9 del 2009 dell'ISPESL e successivi aggiornamenti, che indica i dispositivi di sicurezza da utilizzare sia nell'uno che nell'altro caso. Si consiglia sempre, nel caso di installazione a vaso chiuso della caldaia, di aggiungere uno scambiatore di sicurezza, soprattutto con l'utilizzo di legna come combustibile (il dissipatore è incorporato di serie nelle caldaie aventi potenza uguale o superiore a 130 kW).

Per impianti superiori a 35 kW è necessario richiedere il certificato di omologazione ISPESL; mentre per potenze superiori a 116 kW è necessario ottenere anche il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso in cui vi fossero più caldaie indipendenti nella stessa centrale termica, anche se alimentate da diversi combustibili, bisognerebbe sommare le rispettive potenze. Le modalità di installazione della caldaia e le caratteristiche del locale caldaia in cui avviene l'installazione devono rispettare i requisiti definiti dal DM 28/04/2015 e successive revisioni.


## 9.1. Allacciamento all'impianto di riscaldamento

Nelle tabelle seguenti sono indicate le dimensioni degli attacchi, le cui posizioni possono essere consultate nel capitolo "Dimensioni" del presente manuale:

Attacchi idraulici / Hydraulic connection											
Pos	Descrizione	Tipo	CS5-31	CS5-40	CS5-60	CS5-80	CS5-99	CS5-130	CS5-180	CS5-230	
C1	Mandata	Tronchetto	DN40				DN65				
C2	Ritorno	Manicotto	DN40				DN65				
C3	Scarico	Manicotto	1/2"				1.1/2"				
C4	Entrata/uscita dissipatore	Tronchetto	1/2"				DN25				

Attacchi idraulici / Hydraulic connection					
Pos	Descrizione	Tipo	CS5-300	CS5-400	CS5-500
C1	Mandata	Flangia UNI2276-67	DN80		
C2	Ritorno	Flangia UNI2276-67	DN80		
C3	Scarico	Manicotto	DN40		
C4	Entrata/uscita dissipatore	Tronchetto	DN25		


Le CS5-CT sono prodotte di serie con dispositivo di sicurezza per la dissipazione della potenza residua costituito da uno scambiatore di calore integrato al loro interno munito di scarico di sicurezza termico mediante una valvola meccanica. Lo scambiatore non può essere utilizzato per la produzione di acqua calda ma solo come dispositivo di scarico di sicurezza termico. Il collegamento deve essere effettuato mediante una valvola di scarico termico collegata all'ingresso del dissipatore come da disegno rappresentato.

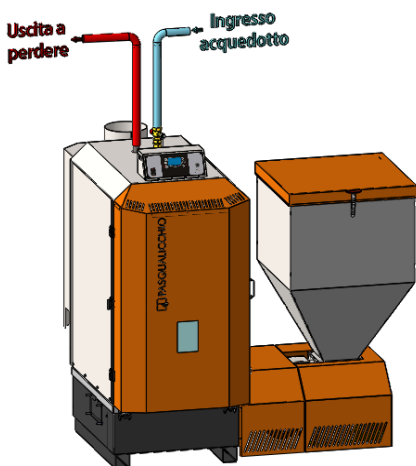

## 9.2. Sistema anticondensa

I sistemi anticondensa servono a limitare la differenza di temperatura tra la mandata ed il ritorno dell'acqua in caldaia. Il ritorno dell'acqua in caldaia a temperature troppo basse rispetto alla mandata può causare shock termici e portare alla formazione di condense corrosive: fenomeni critici per la tenuta e la durata delle caldaie. Questo fenomeno può provocare, inoltre, la formazione di creosoto, un agglomerato catramoso molto infiammabile che può sia ostruire i canali da fumo sia innescare gravi incendi.

Esistono svariati modi per realizzare un sistema anticondensa su un impianto, che sia esso nuovo oppure esistente, tuttavia si trovano in commercio dei sistemi pronti all'uso. Per le caldaie a combustibili solidi si ricorre all'uso di vari dispositivi:

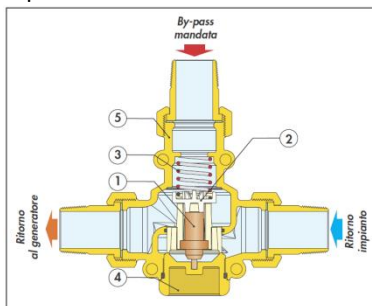


Componenti caratteristici

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Sensore termostatico | 4) Tappo         |
| 2) Otturatore           | 5) Corpo valvola |
| 3) Molla                |                  |

**Valvole anticondensa:** autoazionate e prerogolate, in quanto più semplici e pratiche da utilizzare, richiedono minor spazio, non necessitano di collegamenti elettrici, non sono starabili.


Queste valvole sono del tipo a 3 vie con un bulbo termostatico completamente immerso nel fluido. Tale elemento regola i flussi di miscela attraverso la valvola in modo da poter assicurare temperature dell'acqua di ritorno in caldaia non inferiori al valore di pretaratura della valvola stessa.

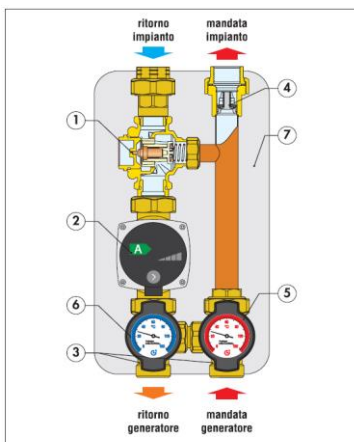

Componenti caratteristici

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Valvola anticondensa       | 5) Termometro di mandata |
| 2) Pompa ad alta efficienza   | 6) Termometro di ritorno |
| 3) Valvola di intercettazione | 7) Colibentazione        |
| 4) Valvola di ritengo         |                          |

**Gruppo ricircolo anticondensa:** svolge la funzione di collegare il generatore a combustibile solido al collettore di distribuzione, controllando la temperatura di ritorno al generatore, per evitare fenomeni di condensa, mediante il dispositivo termostatico in esso contenuto. Il gruppo consente anche il collegamento del generatore all'accumulo inerziale oppure diretto all'impianto di utilizzazione.

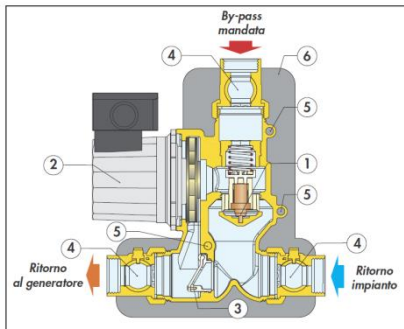

Componenti caratteristici

- 1) Sensore termostatico anticondensa
- 2) Pompa a tre velocità/Pompa ad alta efficienza
- 3) Valvola per circolazione naturale a clapet
- 4) Bocchettone con valvola a sfera incorporata
- 5) Alloggiamento termometro
- 6) Coibentazione


**Gruppo di ricircolo anticondensa e distribuzione:** consente il collegamento del generatore a combustibile solido all'impianto di utilizzazione (diretto o con accumulo inerziale). Esso controlla la temperatura di ritorno al generatore per evitare fenomeni di condensa, mediante il sensore termostatico in esso contenuto.

## 9.3. Schemi e configurazione di impianti

### 9.3.1. Configurazione Impianto 0


Configurazione impostata di default all'interno della scheda. In questo caso il parametro  $P[37]=0$ . Si può utilizzare questa configurazione anche se non si dovesse avere la necessità di fare acqua calda sanitaria istantanea (assenza di scambiatore). In quest'ultimo caso (semplice impianto dove si gestisce solo la pompa), non dovranno essere collegati né la valvola a tre vie né il flussostato. La logica di funzionamento della pompa (P1), rimarrà quella illustrata a seguire.

**Soluzione 1:** Questa specifica soluzione è utilizzabile quando la caldaia per la produzione di acqua calda sanitaria sfrutta uno scambiatore interno, come ad esempio la nostra serpentina alettata.

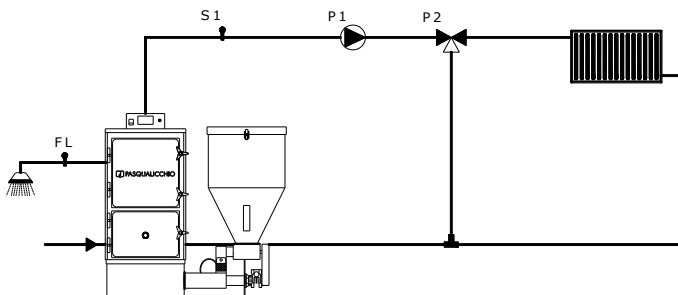

**Soluzione 2:** Questa soluzione richiede l'installazione di uno scambiatore esterno con il quale fare produzione di acqua calda sanitaria.



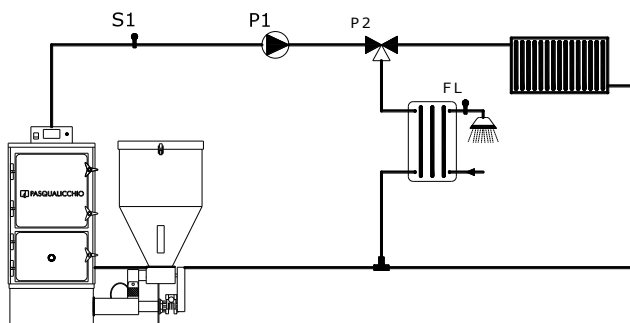

**S1:** Sonda Caldaia

**P1:** Pompa Impianto

**P2:** Valvola deviatrice (Spenta su riscaldamento, accesa su Sanitario)

**FL:** Flussostato

### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
TS - visibile nel menu utente	TH-SANITARIO: Termostato minimo caldaia per abilitazione sanitario.
TP - visibile nel menu utente	TH-POMPA: Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto.

### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Si attiva al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione. Questo gli permette di funzionare come pompa anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria se si chiude il contatto flussostato "FL"
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Si attiva al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione, solo se non bloccato dal termostato ambiente. Se comunque venisse staccata dal termostato ambiente, verrebbe riattivata se ci fosse richiesta di acqua calda sanitaria.

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Valvola P2: Normalmente è girata sul circuito di riscaldamento. Per intervento del flussostato "FL", gira sul circuito Ricircolo/Sanitario.	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione, gira sul circuito Ricircolo/Sanitario
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione, gira sul circuito di riscaldamento.

### Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Si attiva al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione in modo da comportarsi come pompa anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria se si chiude il contatto flussostato "FL"
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP) Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Se P78=0: è spenta al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato TP se non c'è richiesta di Acqua Calda Sanitaria. Se P78=1: è sempre accesa al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato TS

Di default il parametro P78 è impostato a "0". Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu "Abilitazioni"

In questo caso la valvola P2 è sempre girata sul circuito del sanitario.

### Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; TS (Temperatura Minimo Sanitario) = 30 °C; TP (Temperatura Pompa Impianto) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C

Temp. Sonda S1	Flussostato	Modalità	P78	Valvola P2	Pompa P1
T < 5 °C				OFF	ON
5 °C ≤ T < 30 °C				OFF	OFF
30 °C ≤ T < 40 °C				ON	ON
40 °C ≤ T < 80 °C	Chiuso	Inverno		ON	ON
		Estate		ON	ON
	Aperto	Inverno		OFF	ON
		Estate	0	ON	OFF
		1	ON	ON	
T ≥ 80 °C				OFF	ON

Visto che durante il periodo estivo non ci sarà smaltimento di calore sul riscaldamento questa configurazione di impianto, in condizioni normali di funzionamento della caldaia, potrebbe portare la temperatura a valori troppo elevati ed addirittura all'intervento del termostato a riarmo manuale. In questo caso la caldaia va settata da un tecnico in modo che possa gestire bene la fase di StandBy ed evitare quanto appena descritto.

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 sarà sempre attiva mentre la valvola V2 sarà sempre spenta (circuito di riscaldamento) a prescindere dalla modalità di funzionamento Estate/Inverno selezionata:

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale.

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)


**P1:** Pompa Impianto → Contatti 18-19


**P2:** Valvola deviatrice → Contatti 21-22-23

**FL:** Flussostato → Contatti 56-57-58

## 9.3.2. Configurazione Impianto 1

Si abilita impostando il valore  $P[37] = 1$

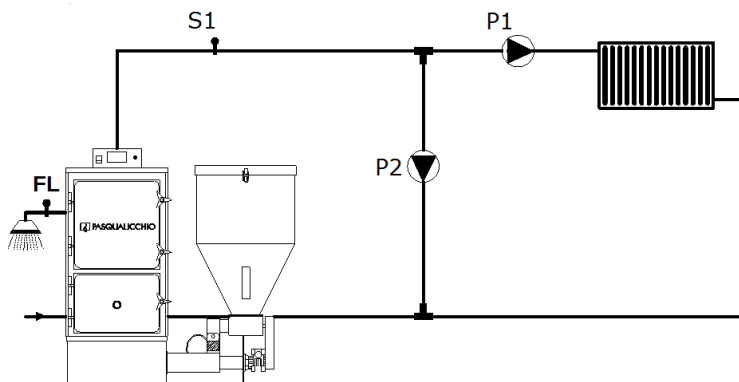

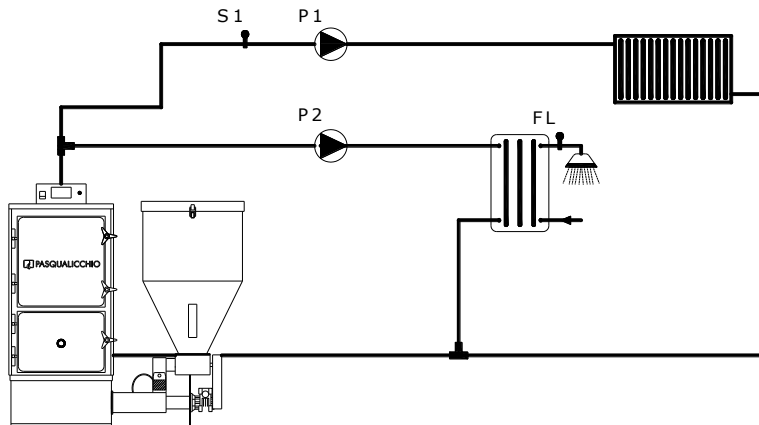

**S1:** Sonda Caldaia

**P1:** Pompa Impianto

**P2:** Pompa Ricircolo

**FL:** Flussostato

### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
TS - visibile nel menu utente	TH-SANIATRIO: Termostato minimo caldaia per abilitazione sanitario.
TP - visibile nel menu utente	TH-POMPA: Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto.

### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	In funzione in direzione impianto se consentito dal termostato ambiente. Se attivata, si fermerà per l'interviene del flussostato "FL"

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' attiva al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria se riceve il consenso dal flussostato "FL"
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP) Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' attiva al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato TS per fare ricircolo anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria se ricevuto consenso da flussostato "FL". E' spenta sopra TP se non c'è richiesta di acqua calda sanitaria.

## Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Nessuno	Sempre Spenta

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' attiva al superamento della temperatura impostata sul termostato, per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria se riceve il consenso dal flussostato 'FL'
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP) Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Se P78=0: è spenta al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato TP se non c'è richiesta di Acqua Calda Sanitaria. Se P78=1: è sempre accesa al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato TS

Di default il parametro P78 p impostato a "0". Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu "Abilitazioni"

## Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario (TS) = 30 °C;  
 Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C;  
 Termostato sicurezza caldaia = 90 °C

Temp. Sonda S1	Flussostato	Modalità	P78	Valvola P2	Pompa P1	
$T < 5\text{ }^{\circ}\text{C}$				<b>ON</b>	<b>ON</b>	
$5\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$				OFF	OFF	
$30\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T < 40\text{ }^{\circ}\text{C}$				<b>ON</b>	OFF	
$40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T < 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	Chiuso	Inverno		<b>ON</b>	OFF	
		Estate		<b>ON</b>	OFF	
	Aperto	Inverno			OFF	<b>ON</b>
		Estate		0	OFF	OFF
			1	<b>ON</b>	OFF	
$T \geq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$				<b>ON</b>	<b>ON</b>	

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità di funzionamento Estate/Inverno selezionata:

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale;
- Collegamenti elettrici per schema.

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 46-47 (già collegata)


**P1:** Pompa Impianto → Contatti 18-19

**P2:** Pompa Ricircolo → Contatti 21-22

**FL:** Flussostato → Contatti 56-57-58

## 9.3.3. Configurazione Impianto 2

Si abilita impostando il valore  $P[37] = 2$

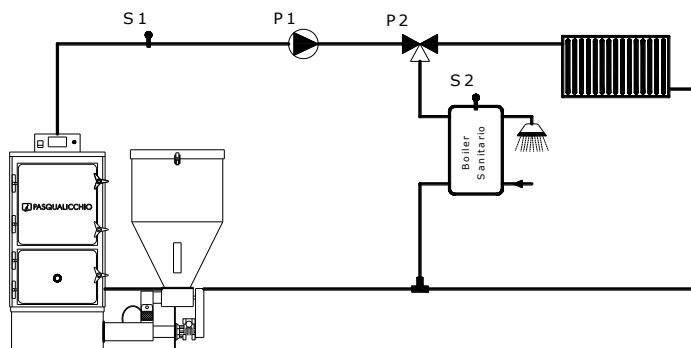

**S1:** Sonda Caldaia

**S2:** Sonda Boiler

**P1:** Pompa Impianto

**P2:** Valvola Deviatrice

### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto. Impostabile da menu utente
Temperatura Puffer (TPU)	Termostato Sonda Boiler per caricamento Puffer. Impostabile da menu utente, nel Menu dei termostati impianto
Delta Temperatura (d01)	Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto. Questo valore di default è uguale a 5°C

### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' abilitata al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione in modo da funzionare come Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria. Però si attiverà realmente se la temperatura del Boiler è inferiore a <b>TPU</b> e la differenza tra la temperatura della caldaia e quella del Boiler è superiore a <b>d01</b> . Questo valore di default è uguale a 5°C
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare riscaldamento. Però si attiverà realmente solo se la temperatura Boiler è maggiore di <b>TPU</b> e se sarà dato il consenso dal <b>Termostato Ambiente</b> .

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2: normalmente girata sul circuito di riscaldamento	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' abilitata al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione, se la temperatura del Boiler è minore di <b>TPU</b> , gira sul circuito Ricircolo/Sanitario.
	Termostato caldaia per	Al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione, se la temperatura del Boiler è

	abilitazione pompa (TP)	maggiori di <b>TPU</b> torna sul circuito di Riscaldamento.
--	-------------------------	---

### Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Se P78=0: è abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria ma si attiverà solo se la temperatura del Boiler è inferiore a <b>TPU</b> e la temperatura della caldaia è superiore a quella del Boiler di <b>d01</b> gradi. Se P78=1: è abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria ma si attiverà solo se la temperatura della caldaia è superiore a quella del Boiler di <b>d01</b> gradi

Di default il parametro P78 p impostato a "0". Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu "Abilitazioni"

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Valvola P2	Nessuno	E' sempre girata sul circuito di Ricircolo/Sanitario

### Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario (TS) = 30 °C; Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Termostato sonda Puffer (TPU) = 60 °C; Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer (d01) = 5 °C;

Temp. Sonda S1	Flussostato	Diff. S1-S2	Modalità	P78	Valvola P2	Pompa P1
$T < 5\text{ °C}$					OFF	ON
$5\text{ °C} \leq T < 30\text{ °C}$					OFF	OFF
$30\text{ °C} \leq T < 40\text{ °C}$	T < 60 °C	< 5 °C			ON	OFF
		≥ 5 °C			ON	ON
$40\text{ °C} \leq T < 80\text{ °C}$	T < 60 °C	< 5 °C	Inverno		ON	OFF
		≥ 5 °C			ON	ON
		< 5 °C	Estate		ON	OFF
		≥ 5 °C			ON	ON
	T ≥ 60 °C		Inverno		OFF	ON
			Estate	0	ON	OFF
< 5 °C	1	ON		OFF		



		$\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$			<b>ON</b>	<b>ON</b>
$T \geq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$					<b>OFF</b>	<b>ON</b>

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni la Pompa P1 sarà sempre attiva e la Valvola P2 sempre spenta (circuito di riscaldamento) a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata:

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale.

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)


**S2:** Sonda Boiler → Contatti 45-46

**P1:** Pompa Impianto → Contatti 18-19

**P2:** Valvola Deviatrice → Contatti 21-22-23

## 9.3.4. Configurazione Impianto 3

Si abilita impostando il valore P[37] = 3

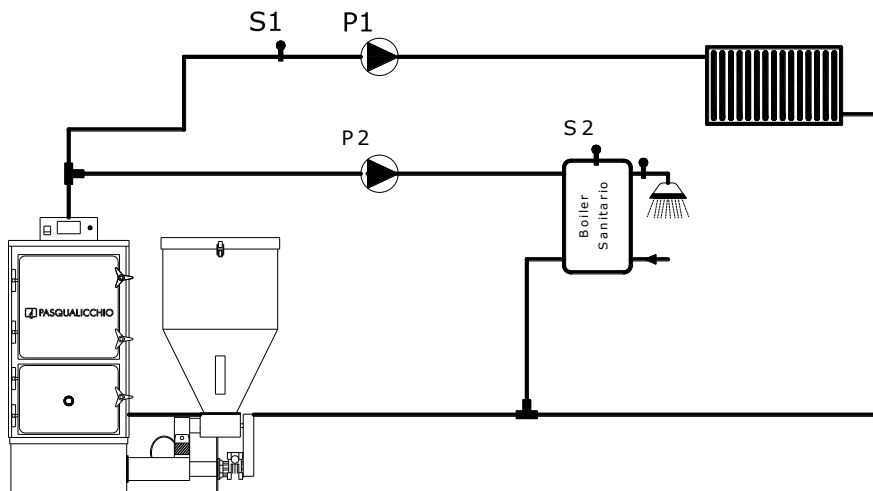

**S1:** Sonda Caldaia

**S2:** Sonda Boiler

**P1:** Pompa Impianto

**P2:** Pompa Ricircolo

## Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto. Impostabile da menu utente
Temperatura Puffer (TPU)	Termostato Sonda Boiler per caricamento Puffer. Impostabile da menu utente, nel Menu dei termostati impianto
Delta Temperatura (d01)	Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto.

## Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare riscaldamento ma si attiverà realmente solo se la temperatura del Boiler è maggiore di <b>TPU</b> e se sarà dato il consenso dal <b>Termostato Ambiente</b> .

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' abilitata al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare ricircolo anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria. Si attiverà però realmente solo se la temperatura del Boiler è minore di TPU e la differenza tra la temperatura della caldaia e quella del Boiler è superiore a d01.
	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Una volta superato il valore di temperatura impostato sul termostato in questione si spegne se non viene chiesta acqua calda sanitaria

## Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Nessuna	E' sempre spenta

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	<p>Se P78=0: è abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria. Però si attiverà realmente solo se la temperatura del Boiler è inferiore a <b>TPU</b> e la temperatura della Caldaia è maggiore di quella del Boiler di <b>d01</b> gradi. Questo valore di default è uguale a 5°C. Se P78=1: è abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di acqua calda sanitaria. Però si attiverà realmente solo se la temperatura della Caldaia è superiore a quella del Boiler di <b>d01</b> gradi.</p>

Di default il parametro P78 p impostato a "0". Se lo si volesse cambiare, entrare nel menu protetto e portarsi sul sottomenu "Abilitazioni".

## Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario (TS) = 30 °C; Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Termostato sonda Puffer (TPU) = 60 °C; Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer (d01) = 5 °C;

Temp. Sonda S1	Sonda S2	Diff. S1-S2	Modalità	P78	Pompa P2	Pompa P1
T < 5 °C					<b>ON</b>	<b>ON</b>
5 °C ≤ T < 30 °C					OFF	OFF
30 °C ≤ T < 40 °C	T < 60 °C	< 5 °C			OFF	OFF
		≥ 5 °C			<b>ON</b>	OFF
40 °C ≤ T < 80 °C	T < 60 °C	< 5 °C	Inverno		OFF	OFF
		≥ 5 °C			<b>ON</b>	OFF
		< 5 °C	Estate		OFF	OFF
		≥ 5 °C			<b>ON</b>	OFF
	T ≥ 60 °C		Inverno		OFF	<b>ON</b>
			Estate	0	OFF	OFF
< 5 °C		1		OFF	OFF	
	≥ 5 °C			<b>ON</b>	OFF	

T ≥ 80°C					<b>ON</b>	<b>ON</b>
----------	--	--	--	--	-----------	-----------

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale.

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)


**S2:** Sonda Boiler → Contatti 45-46

**P1:** Pompa Impianto → Contatti 18-19

**P2:** Pompa Ricircolo → Contatti 21-22

## 9.3.5. Configurazione Impianto 4

Si abilita impostando il valore P[37] = 4

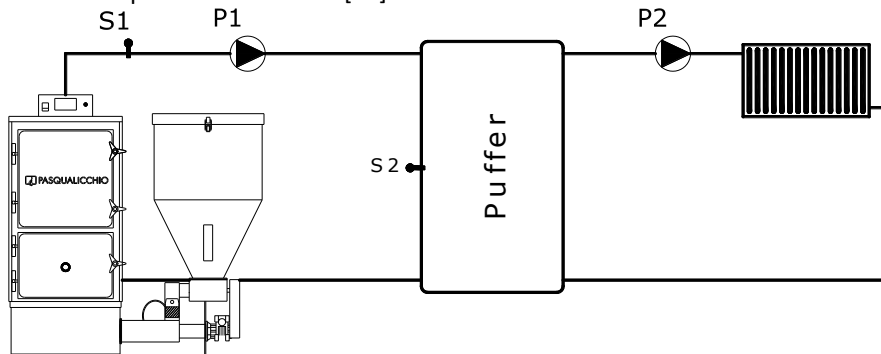

**S1:** Sonda Caldaia

**S2:** Sonda Boiler

**P1:** Pompa carica Puffer

**P2:** Pompa Impianto

### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto. Impostabile da menu utente
Temperatura Pompa Puffer (TPP)	Termostato Sonda Boiler per abilitazione pompa da Puffer. Impostabile da menu utente, nel Menu dei termostati impianto
Delta Temperatura (d01)	Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione Pompa di carico Puffer. Impostabile solo da menu protetto. Questo valore di default è uguale a 5°C

### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare la carica del Puffer ma si attiverà realmente solo se la temperatura della Caldaia è maggiore di quella del Boiler di <b>d01</b> gradi.

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Temperatura Pompa Puffer (TPP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Riscaldamento ma si attiverà realmente solo al consenso del <b>Termostato Ambiente</b>

### Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare la carica del Puffer ma si attiverà realmente solo se la temperatura della Caldaia è maggiore di quella Boiler di <b>d01</b> gradi.

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Nessuno	E' sempre spenta

### Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Pompa Puffer (TPP) = 50 °C; Termostato sicurezza caldaia = 90 °C; Differenza tra temperatura Caldaia e Boiler per attivazione pompa carica Puffer

(d01) = 5 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C;

Temp. Sonda S1	Diff. S1-S2	Pompa P1	Temp. Sonda S2	Modalità	Pompa P2
T < 5 °C		ON			ON
5 °C ≤ T < 40 °C		OFF	T < 50 °C		OFF
40 °C ≤ T < 80 °C	< 5 °C	OFF	T ≥ 50 °C	Inverno	ON
	≥ 5 °C	ON		Estate	OFF
T ≥ 80 °C		ON			ON

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)

**S2:** Sonda Boiler → Contatti 45-46


**P1:** Pompa carica Puffer → Contatti 18-19

**P2:** Pompa Impianto → Contatti 21-22

## 9.3.6. Configurazione Impianto 5

In questo caso la produzione di acqua calda istantanea deve esser fatta con uno scambiatore interno alla caldaia, come ad esempio la nostra serpentina alettata.

Si abilita impostando il valore P[37] = 5

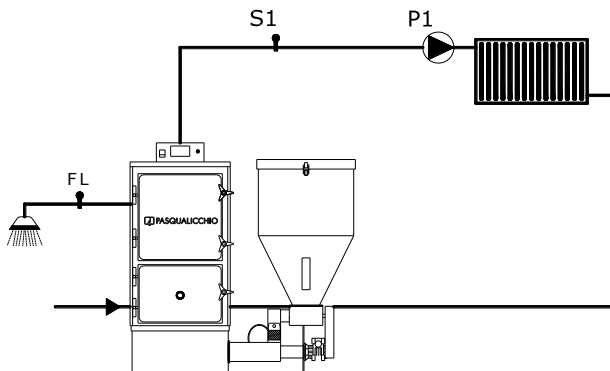

**S1:** Sonda Caldaia

**P1:** Pompa Impianto

**P2:** Uscita sotto termostato Sonda Caldaia (non riportata nello schema idraulico)  
**FL:** Flussostato

### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto. Impostabile da menu utente

### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare da riscaldamento ma si attiverà realmente solo dietro consenso del <b>Termostato Ambiente</b> . Se in funzione ci fosse richiesta di acqua calda sanitaria dal <b>Flussostato</b> viene staccata per dare priorità al Sanitario

### Modalità Estate:

L'uscita **termostata P2** è sempre attiva se la temperatura caldaia è superiore al Termostato abilitazione sanitario (TS)

### Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario (TS) = 50 °C;  
 Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C;  
 Termostato sicurezza caldaia = 90 °C;

Temp. Sonda S1	Flussostato	Modalità	Pompa P1
$T < 5\text{ °C}$			<b>ON</b>
$5\text{ °C} \leq T < 40\text{ °C}$			OFF
$40\text{ °C} \leq T < 80\text{ °C}$	Chiuso	Inverno	OFF
		Estate	OFF
	Aperto	Inverno	<b>ON</b>
		Estate	OFF
$T \geq 80\text{ °C}$			<b>ON</b>

Temp. Sonda S1	Uscita P2
----------------	-----------

T < 50 °C	OFF
T ≥ 50 °C	ON

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni la Pompa P1 sarà sempre attiva a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata:

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale;

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)

**P1:** Pompa Impianto → Contatti 18-19


**P2:** Uscita Termostata → Contatti 21-22

**FL:** Flussostato → Contatti 56-57-58

In questo caso, senza la gestione di una valvola a tre vie che chiude il passaggio verso l'impianto di riscaldamento potrebbe non aversi il giusto apporto di acqua calda sanitaria istantanea.

## 9.3.7. Configurazione Impianto 6

Si abilita impostando il valore P[37] = 6

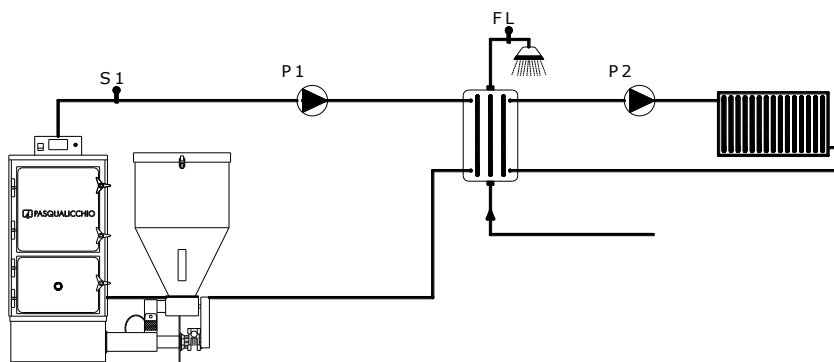

**S1:** Sonda Caldaia

**P1:** Pompa Ricircolo



## P2: Pompa Impianto

### FL: Flussostato

#### Logica di funzionamento

Le temperature prese in considerazione dalla scheda elettronica per questa logica di funzionamento sono:

Nome termostato	Descrizione
Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	Termostato caldaia per abilitazione sanitario. Impostabile da menu utente
Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	Termostato caldaia per abilitazione pompa impianto. Impostabile da menu utente

#### Modalità Inverno:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' attiva al superamento del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di Acqua calda Sanitaria

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Termostato caldaia per abilitazione pompa (TP)	E' abilitata al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Riscaldamento ma si attiverà realmente solo dietro consenso del <b>Termostato Ambiente</b> . Se in funzione e ci fosse richiesta di acqua sanitaria dal <b>Flussostato</b> viene staccata per dare priorità al Sanitario

#### Modalità Estate:

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P1	Termostato caldaia per abilitazione sanitario (TS)	E' attiva al di sopra del valore di temperatura impostato sul termostato in questione per fare Ricircolo Anticondensa o produzione di Acqua calda Sanitaria

Uscita Scheda	Termostato di riferimento	Tipo di funzionamento
Pompa P2	Nessuno	E' sempre spenta

### Esempio:

Temperatura Antigelo = 5 °C; Temperatura Minimo Sanitario (TS) = 50 °C;  
 Temperatura Pompa Impianto (TP) = 40 °C; Temperatura Massimo Sanitario = 80 °C;  
 Termostato sicurezza caldaia = 90 °C;

Temp. Sonda S1	Flussostato	Modalità	Pompa P2	Pompa P1
$T < 5\text{ °C}$			<b>ON</b>	<b>ON</b>
$5\text{ °C} \leq T < 30\text{ °C}$			OFF	OFF
$30\text{ °C} \leq T < 40\text{ °C}$			<b>ON</b>	OFF
$40\text{ °C} \leq T < 80\text{ °C}$	Chiuso	Inverno	<b>ON</b>	OFF
		Estate	<b>ON</b>	OFF
	Aperto	Inverno	<b>ON</b>	<b>ON</b>
		Estate	<b>ON</b>	OFF
$T \geq 80\text{ °C}$			<b>ON</b>	<b>ON</b>

### Condizioni di sicurezza

Nelle seguenti condizioni, la Pompa P1 e la Pompa P2 saranno sempre attive a prescindere dalla modalità Estate/Inverno selezionata.

- Temperatura caldaia minore del Termostato Antigelo;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato di sicurezza;
- Temperatura caldaia maggiore del Termostato Sanitario Massimo;
- Intervento Termostato a Riarmo Manuale.

### Collegamenti elettrici per schema

**S1:** Sonda Caldaia → Contatti 47-48 (già collegata)

**P1:** Pompa Ricircolo → Contatti 18-19

**P2:** Pompa Impianto → Contatti 21-22

**FL:** Flussostato → Contatti 56-57-58

## 9.4. Allacciamento impianto elettrico

Per l'allacciamento alla rete elettrica, la caldaia è dotata di un cavo di alimentazione di tipo FROR avente sezione 1,5 mm<sup>2</sup> che deve essere disposto in modo da evitare il contatto con superfici metalliche e/o a temperature elevate. La tensione di rete (220V – 50 Hz oppure 380 V – 50 Hz) varia a seconda della potenza della caldaia ed è consultabile nel capitolo "Dati tecnici" del presente manuale. I requisiti minimi dell'impianto elettrico del locale caldaia sono i seguenti:


- deve essere installato un interruttore di emergenza con distanza apertura contatti di almeno 3 mm, da posizionare in una scatola con vetro frangibile in un punto di facile accesso accanto alla porta d'ingresso;
- all'interno del locale deve essere installato un quadro elettrico di alimentazione in cui sia presente almeno una protezione generale differenziale con corrente di intervento differenziale di 0,03 A;
- occorre collegare tutte le parti metalliche alla messa a terra dell'edificio;
- l'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte, da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.

## 9.5. Scheda elettronica

La scheda elettronica di gestione è posizionata nella cassetta di derivazione posta sul lato destro della caldaia oppure, ove presente, all'interno del quadro elettrico di gestione e controllo. Eseguire interventi sulla scheda con l'alimentazione collegata potrebbe causare il danneggiamento totale o parziale della stessa, pertanto si consiglia di effettuare qualsiasi tipo di intervento solo dopo aver scollegato l'alimentazione elettrica. Oltre ai dispositivi a corredo della caldaia, la scheda può gestire anche dispositivi esterni: circolatore primario, circolatore secondario o valvola a tre vie, sonda boiler, crono esterno, flussostato e termostato ambiente. Di seguito uno schema della scheda con i relativi collegamenti:

Ingressi	
Pos.	Descrizione
1-2	Alimentazione elettrica a 220 V
7-8	Termostato a riarmo manuale (fornito di serie sul display)
31-32	Sonda fumi
45-46	Sonda boiler
47-48	Sonda caldaia
50-51	Crono esterno
59-57-58	Flussostato
59-60	Portello
61-62	Termostato ambiente
75-76-77	Sensore livello pellet

Uscite	
Pos.	Descrizione
3-4	Uscita motore coclea
9-10	Alimentazione valvola safety look system
12-13	Alimentazione candeletta accensione
18-19	Alimentazione pompa primaria
21-22-23	Alimentazione pompa secondaria o valvola a 3 vie
24-25	Alimentazione motore agitatore serbatoio (solo per CSB)
29-30	Alimentazione motore estrazione ceneri
69-70	Ventola aria comburente

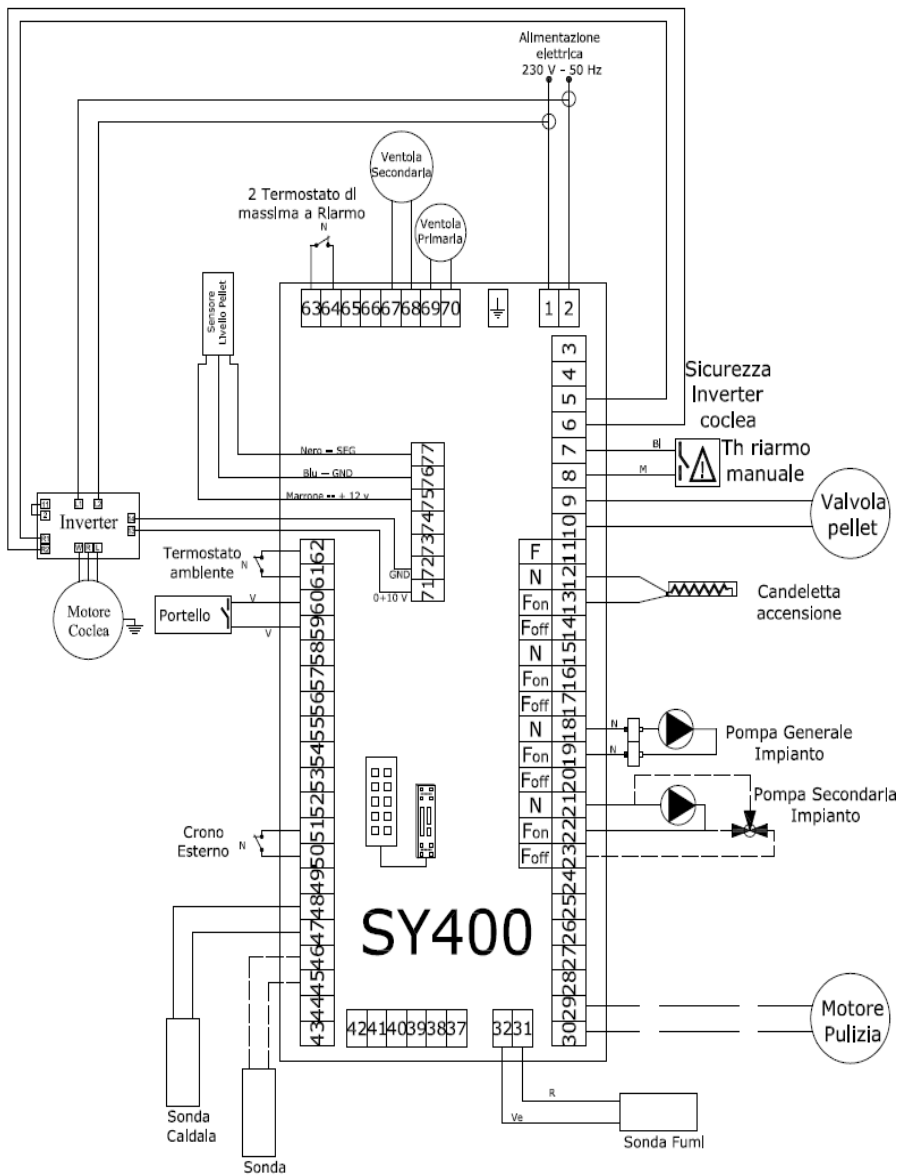

## 9.6. Riempimento impianto

Dopo aver completato i collegamenti agli impianti elettrici ed idraulici, occorre riempire l'impianto e la caldaia. Gli aspetti chimici dell'acqua sono strettamente legati ai problemi di corrosione ed incrostazione nel circuito dell'impianto quindi occorre valutare la durezza dell'acqua e dei residui fissi. La verifica e l'eventuale trattamento dell'acqua di riempimento (secondo il D.P.R. 59/2009 e dalla normativa UNI 8065:1989) permettono di:

- eliminare tali inconvenienti
- ottimizzare il rendimento dell'impianto e garantirne un corretto funzionamento
- assicurare duratura regolarità di funzionamento alle apparecchiature ausiliarie
- minimizzare i consumi energetici adempiendo alle leggi e normative vigenti.

Il parametro significativo per classificare l'acqua di alimentazione di un impianto è la durezza; per verificare successivamente la bontà del trattamento possono essere sintetizzati altri parametri: conducibilità elettrica e livello di acidità (pH).

L'acqua contiene sali (soprattutto sali di calcio e magnesio) che normalmente non rappresentano un problema immediato, in quanto risultano sciolti. Si depositano solo quando l'acqua viene riscaldata, e depositandosi formano incrostazioni molto dure e tenaci che causano effetti negativi di seguito elencati:

- compromettono il funzionamento di componenti essenziali dell'impianto;
- formano, nelle tubazioni, strozzature che rallentano il regolare flusso dell'acqua;
- riducono notevolmente l'efficienza termica degli scambiatori di calore;
- causano il surriscaldamento, fino a rottura, degli scambiatori di calore.

Maggiore è la quantità di sali disciolti nell'acqua, maggiori saranno gli effetti negativi. La durezza dell'acqua misura appunto la quantità di sali disciolti nell'acqua stessa. Essa viene espressa in °f (gradi francesi) oppure in [mole/m<sup>3</sup>].

Durezza	Gradi francesi [°f]	Mole/m <sup>3</sup>
Acqua molto dolce	0 ÷ 8	0 ÷ 0,8
Acqua dolce	8 ÷ 15	0,8 ÷ 1,5
Acqua poco dura	15 ÷ 20	1,5 ÷ 2,0
Acqua mediamente dura	20 ÷ 32	2,0 ÷ 3,2
Acqua dura	32 ÷ 50	3,2 ÷ 5,0
Acqua molto dura	> 50	> 5,0

Di particolare interesse è l'articolo 4 comma 14 del D.P.R. 59/2009 che definisce i limiti di durezza dell'acqua e di potenza degli impianti in base ai quali scegliere il trattamento dell'acqua. In particolare si stabilisce che:

Potenza impianto [kW]	Destinazione impianto	Durezza dell'acqua	Trattamento previsto
≤ 100	Solo riscaldamento	> 25 °f	Condizionamento chimico
≤ 100	Riscaldamento + sanitario	> 15 °f	Condizionamento chimico
100 < 350	Solo riscaldamento	> 25 °f	Addolcimento
100 < 350	Riscaldamento + sanitario	> 15 °f	Addolcimento

Si consiglia di controllare periodicamente il reintegro di acqua, accertandosi di eventuali perdite lungo l'impianto. Possiamo, in modo schematico, analizzare le operazioni da eseguire per il riempimento:

- aprire le eventuali valvole di sezionamento impianto;
- aprire completamente gli sfiati di tutti i radiatori, in modo che l'aria possa uscire evitando la formazione di sacche d'aria;
- riempire l'impianto molto lentamente attraverso il rubinetto di scarico sito nella parte posteriore bassa della caldaia;
- tenere gli sfiati dei radiatori aperti per qualche altro minuto anche quando inizia a scorrere acqua in modo da essere sicuri di evitare la formazione di sacche d'aria;
- Portare l'impianto ad una pressione di 1,2 bar.

A installazione ultimata, è buona norma verificare la tenuta dei collegamenti idraulici per almeno 2 – 3 giorni con l'impianto a regime.


Se parte delle tubazioni dell'impianto si trovano all'esterno, oppure se l'impianto rimane inattivo per diverso tempo nel periodo invernale, è necessario miscelare l'acqua dell'impianto con glicole monoetilenico in percentuale derivante dalla minima temperatura riscontrata nella zona di installazione.

Se la macchina è corredata di valvola idrica antincendio (optional per questo prodotto), collegare direttamente con un piccolo serbatoio di acqua l'estremità libera della stessa. Tale valvola funziona come un rubinetto che si apre quando la sua sonda avrà rilevato una temperatura maggiore di 95 °C all'interno del condotto dell'avanzamento combustibile. Quando si verificherà questa condizione, la valvola si aprirà e lascerà passare l'acqua del serbatoio direttamente sul passaggio del combustibile evitando ritorni di fiamma.

## 10. Centralina

### 10.1. L'interfaccia display

Nella figura seguente è riportata l'interfaccia del pannello comandi della centralina con la leggenda delle funzionalità per gli elementi di cui è composto.

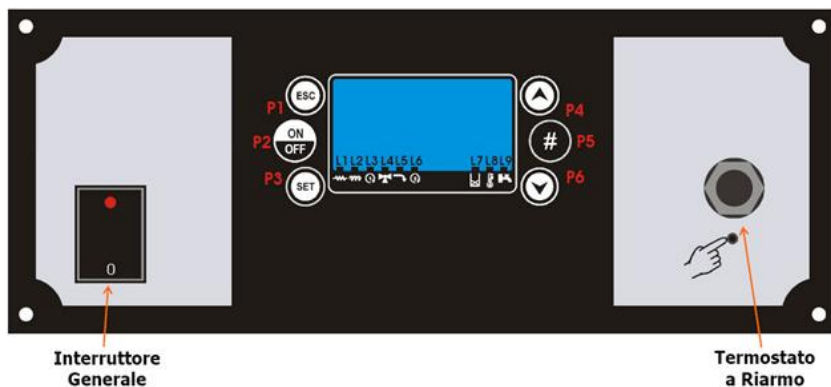

Tasto	Funzione	Descrizione
P1	<b>ESC</b>	Funzione <b>ESC</b> (uscita) da un menu o da un sottomenu
P2	<b>ON/OFF</b>	Funzione <b>Accensione/Spengimento</b> premendo il tasto per 3 secondi fino al segnale acustico
	<b>SBLOCCO</b>	Funzione di <b>Sblocco</b> del sistema premendo il tasto per 3 secondi in presenza di allarmi.
P3	<b>MENU</b>	Funzione di ingresso nel menu e nei sottomenu
	<b>MODIFICA</b>	Ingresso in modifica nei menu
	<b>SET</b>	Salvataggio dati in menu
P4	<b>SCORRIMENTO MENU E MODIFICA PARAMETRI</b>	Scorre verso l'alto le schermate principali e secondarie.
		In menu scorre i vari sottomenu verso l'alto.
		In modifica parametri, incrementa il valore
P6	<b>SCORRIMENTO MENU E MODIFICA PARAMETRI</b>	Scorre verso il basso le schermate principali e secondarie.
		In menu scorre i vari sottomenu verso il basso.
		In modifica parametri decrementa il valore
P5	<b>BLOCCO TASTI</b>	Blocca/Sblocca i tasti premuto per 3 secondi fino al segnale acustico (con tastiera bloccata appare il simbolo di una chiave in alto a destra).
	<b>ATTIVA PROGRAMMA CRONO</b>	In Menu Crono a Programma, attiva la programmazione selezionata


Spia	Funzione	Descrizione
L1	<b>ACCENDITORE</b>	Spia Accesa: Resistenza accenditore accesa
L2	<b>COCLEA ON</b>	Spia Accesa: Coclea attiva
L3	<b>POMPA</b>	Spia Accesa: Pompa P1 attiva
L4	<b>VALVOLA</b>	Spia Accesa: Valvola/Pompa P2 attiva
L5	<b>PULIZIA AUTOMATICA</b>	Spia Accesa: Motore pulizia bruciatore attivo
L7	<b>LIVELLO PELLETT</b>	Spia Accesa: Il sensore livello pellet segnala mancanza di materiale
L8	<b>TERMOSTATO AMBIENTE</b>	Spia Accesa: Contatto termostato ambiente chiuso
L9	<b>FLUSSOSTATO</b>	Spia Accesa: Contatto Flussostato chiuso

La spia "L5" si accende solo se la macchina è stata acquistata con il sistema automatico di pulizia

La spia "L8" si spegne se interviene il termostato ambiente normalmente chiuso, da installare a cura del cliente




La spia "L9" si accende se interviene il flusso stato, da installare a cura del cliente

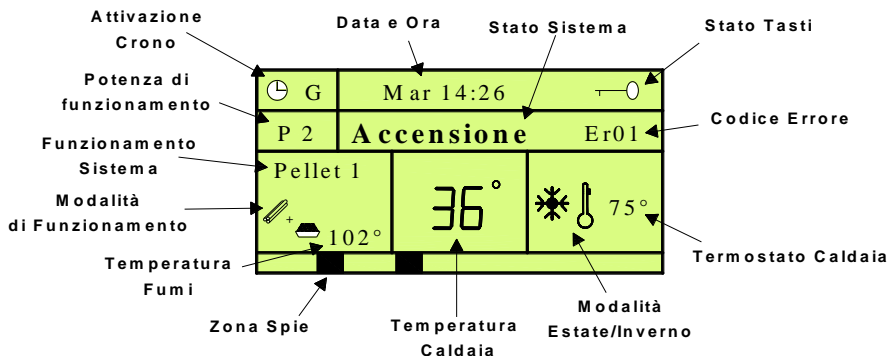





Di seguito viene mostrata la schermata principale del display della caldaia e le grandezze da essa visualizzate:




- Data e Ora
- Attivazione crono: si accenderà una lettera a seconda della programmazione utilizzata. Se non ci sarà nessuna scritta significa che il crono è disattivato
- Modalità attivazione Crono



-  **G = Giornaliero;**
-  **S = Settimanale;**
-  **FS = Fine Settimana;**

- Stato Tasti: con immagine della chiave presente i tasti sono bloccati,
- Potenza funzionamento:
  -  **PA = Accensione;**
  -  **PB = Stabilizzazione;**
  -  **PN = Normale;**
  -  **PM = Modulazione;**
  -  **PE = StandBy;**
  -  **PS = Spegnimento;**
- Funzionamento sistema:
  - Pellet 1 = Ricetta combustione Pellet;**
- Modalità funzionamento sistema:

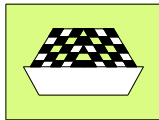

- **Solo Pellet;**

- Stati di funzionamento del Sistema
  - **Check Up**
  - **Accensione**
  - **Stabilizz.** (Stabilizzazione)
  - **Normale**
  - **Modulazione**
  - **StandBy**
  - **Sicurezza**
  - **Spegnimento**
  - **Recupero Acc.** (Recupero Accensione)

Se il sistema si sta spegnendo ed è in attesa di ripartenza, viene visualizzato:


- **Attesa Acc. (Attesa Accensione)**

Se il sistema si sta accendendo ed è in attesa di spegnersi, viene visualizzato:


- **Attesa Speg. (Attesa Spegnimento)**

- Temperatura letta dalla sonda fumi
- Temperatura letta dalla sonda caldaia
- Valore settato per il termostato caldaia: temperatura alla quale la caldaia entra nello stato di StandBy
- Eventuale codice d'errore verificatosi

- Modalità Estate/Inverno

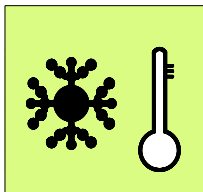

- Inverno

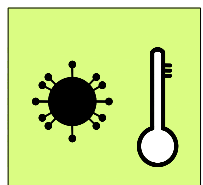


- Estate

Per la messa in funzione della caldaia bisogna assicurarsi che ci sia combustibile all'interno del serbatoio.

## 10.2. Funzionamento menu Termostato caldaia

Il Display LCD permette all'utente di impostare la caldaia secondo le proprie esigenze.

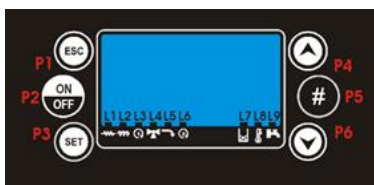


Alla pressione del tasto **P3** si ha la prima schermata del menu utente.




Tramite i tasti **P4** e **P6** si può evidenziare la voce di menu desiderata.

Tramite il tasto **P3** si può entrare nel menu evidenziato ottenendo la lista dei sottomenu o l'impostazione del parametro selezionato (nel caso riportato sopra, il termostato caldaia).

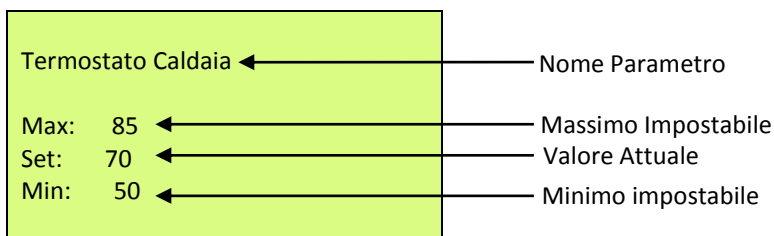


Come schematizzato sopra, nel menu d'impostazione si ha il nome del parametro (prima e seconda riga), il minimo, il massimo ed il valore attuale ("Set").

Premendo a questo punto il tasto **P3** si passa in modifica del parametro (ed il campo "Set" lampeggia) e con i tasti **P4/P6** si può incrementare/decrementare il parametro.

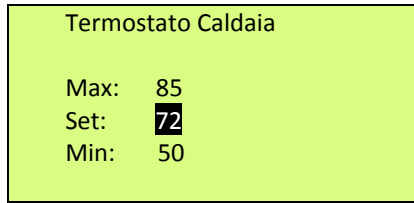

A questo punto il tasto **P3** conferma il valore impostato e lo memorizza, **P1** invece annulla l'operazione ripristinando il dato precedente. Alla conferma si ha una trasmissione del parametro impostato dal display alla scheda. Se la trasmissione fallisce (interferenza nel cavo di trasmissione) compare un messaggio del tipo:

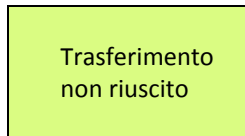

Questo indica il mancato trasferimento dell'impostazione alla caldaia. In tal caso ritentare la modifica del parametro.

A trasferimento parametro riuscito, premendo il tasto **P1**, si può uscire dal sottomenu per tornare alla schermata principale.

Un'ulteriore pressione di **P1** fa uscire da tutto il menu e fa tornare nella schermata iniziale.

**NOTA:** Se non vengono pigiati tasti per almeno 60 secondi il sistema esce automaticamente dal menu.


## 10.3. Menu

Nella tabella che segue sono riportate le voci del menu utente. Tutte le altre voci presenti nel menu che non sono state riportate in tabella e nei paragrafi del presente capitolo, non devono essere considerate per questo tipo di prodotto. L'eventuale modifica di uno di questi menu potrebbe causare malfunzionamenti della caldaia e addirittura, in qualche, caso, alla completa sostituzione della scheda elettronica. Eventuali interventi a seguito di manomissione di parametri non riportati nel presente manuale saranno effettuati fuori garanzia:

Menu Utente	Descrizione
<b>Termostato Caldaia</b>	Menu per la modifica del termostato caldaia: Temperatura di StandBy. Serve per poter impostare la temperatura alla quale la caldaia deve andare in StandBy. I valori di minimo e massimo, riportati nel display, indicano il range di impostazione
<b>Termostati Impianto</b>	Menu per la modifica del valore dei Termostati acqua che gestiscono l'impianto di Riscaldamento e Sanitario.
<b>Modalità Funzionamento</b>	Menu per la selezione della modalità di funzionamento del Sistema.
<b>Estate Inverno</b>	Menu per la selezione della stagione Estate o Inverno, per la gestione dell'impianto idraulico.
<b>Programmi Pellet</b>	Menu per la selezione del programma di combustione per il combustibile trito utilizzato.
<b>Crono</b>	Selezione della modalità di programmazione del cronotermostato: <b>Giornaliero, Settimanale, Fine Settimana, Disattivata.</b>
	Menu per la programmazione delle fasce orarie di accensione/spengimento programmato della caldaia per le 3 modalità descritte sopra.
<b>Data e Ora</b>	Menu impostazione Orologio.
<b>Caricamento</b>	Menu per il caricamento manuale della coclea con la Caldaia in stato <b>SPENTO</b> .
<b>Lingua</b>	Menu per il cambio della Lingua.

### 10.3.1. Termostati impianto

Nel menu **termostati impianto** è possibile modificare i termostati che gestiscono il riscaldamento e/o il sanitario, a seconda della configurazione di impianto scelta. Entrati nel menu bisogna scegliere il termostato che si desidera, modificare e poi procedere come descritto nel paragrafo "Funzionamento menu".

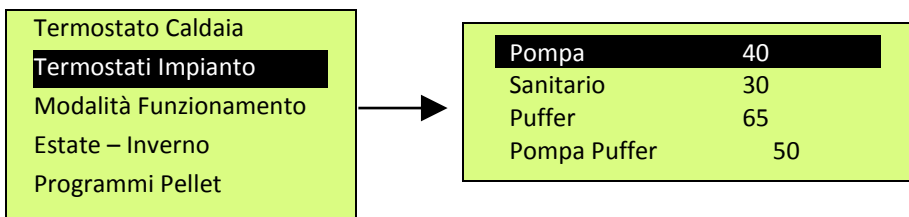


Termostato	Descrizione	Valore Impostato	Valore Minimo	Valore Massimo
<b>Pompa (TP)</b>	Termostato caldaia per abilitazione Pompa riscaldamento	55° C	20° C	80° C
<b>Sanitario (TS)</b>	Termostato caldaia per abilitazione Sanitario	30° C	20° C	80° C
<b>Puffer (TPU)</b>	Termostato sonda boiler per caricamento Puffer	65° C	30° C	90° C
<b>Pompa Puffer (TPP)</b>	Termostato sonda boiler per attivazione Pompa Impianto	50° C	20° C	80° C

I termostati sono impostabili a seconda della configurazione dell'impianto. Quindi con determinate configurazioni potrebbero non essere modificabili alcuni dei termostati elencati. Le impostazioni di default (Configurazione Impianto "0") permettono di impostare la pompa dell'impianto di riscaldamento e la temperatura di partenza del sanitario. Quest'ultima, però, ha effetto solo in presenza dell'impianto per l'acqua calda sanitaria.


### 10.3.2. Modalità di funzionamento

Menu per selezionare la Modalità di Funzionamento del sistema. Il funzionamento evidenziato è quello attualmente impostato. La modifica è consentita solo se il Sistema è in Stato SPENTO.

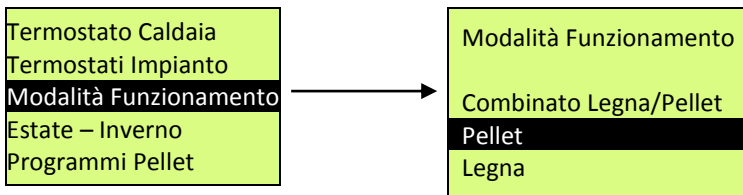

### 10.3.3. MENU ESTATE - INVERNO

La scheda elettronica permette di impostare la modalità di funzionamento Estate/Inverno. Questo tipo di impostazione, avrebbe effetto solo se venisse realizzato un impianto che permette di sfruttare le possibili gestioni del termoregolatore, come ad esempio un boiler esterno o uno scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria. Il funzionamento del menu è il seguente: il valore evidenziato è quello in corso. Per la modifica del valore, fare riferimento al paragrafo "Funzionamento dei Menu".

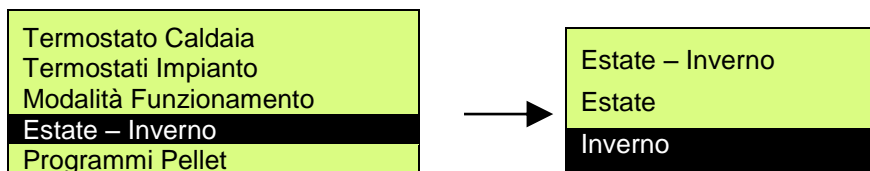


In base a questa selezione, cambierà la gestione dell'impianto idraulico scelto. Per le possibili configurazioni fare riferimento al paragrafo delle impostazioni dell'impianto.

### 10.3.4. Programmi pellet

Questo menu permette di selezionare la ricetta di combustione per i diversi combustibili triti. Le ricette memorizzate nella scheda sono le seguenti:

- **Ricetta numero 1** → Pellet;
- **Ricetta numero 2** → Non programmata, è possibile impostarla direttamente da parte di un tecnico autorizzato;
- **Ricetta numero 3** → Non programmata, è possibile impostarla direttamente da parte di un tecnico autorizzato;
- **Ricetta numero 4** → Non programmata, è possibile impostarla direttamente da parte di un tecnico autorizzato;


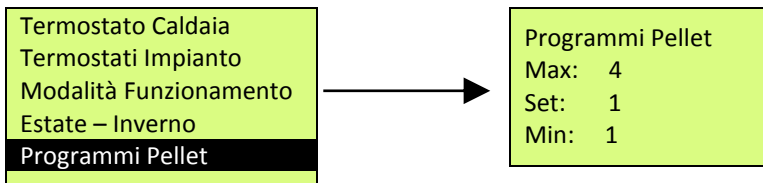


Ogni programma di combustione è definito tra gli altri dai seguenti parametri:

- Tempi di Pausa/Lavoro coclea;
- Velocità ventola aria comburente in ogni fase di funzionamento;
- Tempi durata Pausa/Lavoro nella fase di StandBy (la pausa ha una durata molto superiore rispetto a quella di lavoro).

### 10.3.5. Crono

All'interno di questo menu possono essere programmati gli orari di accensione e di spegnimento automatico della caldaia.

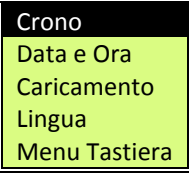ISTRUZIONI	DISPLAY
Entrare nel Menu Utente	
Scorrere fino al menu <b>Crono</b>	
Scegliere tra i due sottomenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità</li> <li>• Programma</li> </ul>	

La caldaia si accende in modo automatico se è presente l'optional della candeletta di accensione (fornita di serie per 34 e 40 kW) gestita dalla centralina. La programmazione oraria agisce proprio su questo dispositivo che permette al combustibile trito di incendiarsi. La particolare forma del bruciatore delle caldaie Pasqualicchio, permette alle braci di rimanere accese per diverse ore prima di consumarsi del tutto, anche dopo lo spegnimento della macchina. Questa caratteristica permette entro un certo tempo (influenzato da tanti fattori, tra cui il tiraggio della canna fumaria), di far riaccendere il bruciatore automaticamente, senza l'intervento di una persona sul posto o della candeletta.


La scheda di default è impostata in modo che al raggiungimento della temperatura desiderata, la macchina va nello stato di funzionamento denominato *StandBy* (consigliato). Nella fase di standby, la macchina tende a conservare le braci facendo avanzare, con tempi prestabiliti, un minimo quantitativo di combustibile nel bruciatore, in modo da non farlo spegnere (mantenimento della brace) e quindi farlo trovare pronto per le successive riaccensioni. La riaccensione della macchina dalla fase di standby avviene in seguito all'abbassamento della temperatura dell'acqua in caldaia oppure da un intervento del termostato ambiente. La caldaia può essere spenta completamente con le modalità che seguono:

- A. premendo il tasto di "OFF";
- B. attraverso un termostato ambiente dopo l'opportuno settaggio della scheda.



ISTRUZIONI	DISPLAY
Entrati nel sottomenu modalità, si può vedere dalla riga evidenziata, la modalità correntemente selezionata	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Disattivato</p> <p>Settimanale</p> <p>Giornaliero</p> <p><b>Fine Settimana</b></p> </div>
Premere il Tasto <b>P3</b> per entrare in modifica (Il cursore che evidenzia la modalità selezionata lampeggia). Tramite i tasti <b>P4</b> o <b>P6</b> selezionare la modalità desiderata.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Disattivato</p> <p>Settimanale</p> <p><b>Giornaliero</b></p> <p>Fine Settimana</p> </div>
Premere <b>P3</b> per salvare le impostazioni (Il cursore smette di lampeggiare).	
Premere <b>P1</b> per uscire. (Premendo il tasto <b>P1</b> prima di salvare l'impostazione è possibile uscire senza salvare)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Modalità</p> <p><b>Programma</b></p> </div>


Dal Menu crono selezionare “Programma” e premere **P3**. Il menu visualizzato ora prevede la scelta del tipo di programmazione tra Giornaliero, Settimanale e Fine Settimana.

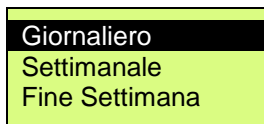


Selezionando “Giornaliero”, si passa a selezionare il giorno della settimana che si vuole programmare (3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno della settimana). Entrando in uno dei giorni della settimana, viene riportato il prospetto delle 3 fasce di accensione e spegnimento per il giorno in questione.



Con la programmazione “Settimanale” si va ad impostare la scheda in modo che ci siano 3 diverse fasce valide per ogni giorno della settimana. Con questa scelta si va direttamente a modificare gli orari (3 fasce per tutta la settimana):

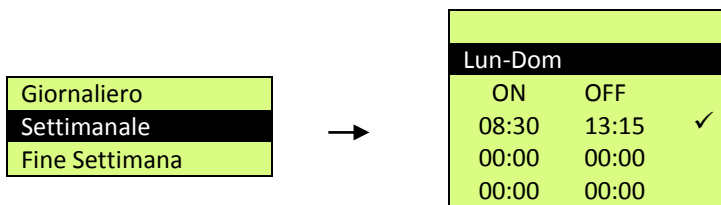

Per “Fine Settimana” si ha la scelta tra i periodi “Lunedì-Venerdì” e “Sabato-Domenica” (3 fasce per il periodo da Lunedì a Venerdì e 3 per il Sabato e Domenica).

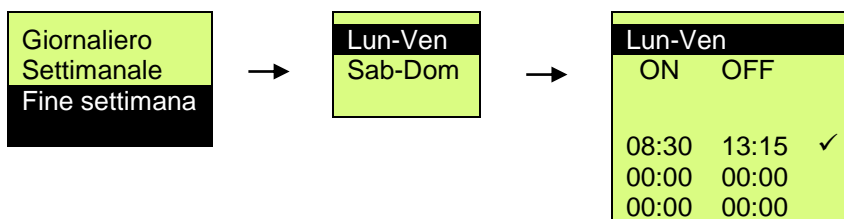

Per programmare le fasce orarie occorre:

1. Spostarsi con i tasti **P4** o **P6** sull’orario da programmare;
2. Entrare in modifica premendo il tasto **P3**, l’orario selezionato inizia a lampeggiare;
3. Modificare i parametri con i tasti **P4** e **P6**;
4. Salvare la programmazione con il tasto **P3**;

Si può abilitare/disabilitare la fascia oraria premendo il tasto **P5** (a destra della fascia oraria selezionata viene visualizzata una “V”).


È importante notare che le tre tipologie di programmazione rimangono comunque memorizzate in maniera separata: se si regola il “Giornaliero” allora il “Settimanale” non viene modificato permettendo così di selezionare a piacere una modalità piuttosto che un’altra, senza dover ogni volta cambiare gli orari.

**Importante: Dopo aver effettuato la programmazione di una o più modalità (Giornaliero, Settimanale, Fine Settimana) per avere l’accensione della caldaia da Crono è necessario selezionarne una dal sottomenu MODALITA’ per abilitarla.**

<b>Programmazione Crono a cavallo della mezzanotte</b>
Impostare per una fascia di programmazione di un giorno della settimana l’orario di OFF sulle 23:59
Impostare una fascia di programmazione del giorno della settimana successivo all’orario di ON sulle 00:00

### 10.3.6. Data e ora


Menu che consente di impostare l'orario e la data corrente.

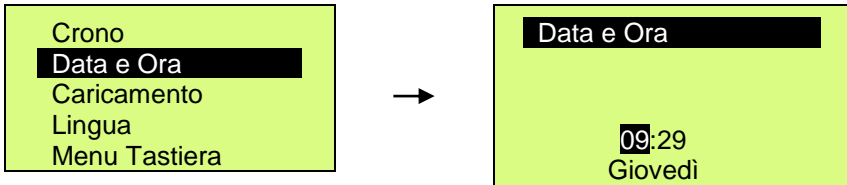

- Premere i tasti **P4** o **P6** per selezionare ore, minuti o giorni della settimana;
- Premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia);
- Premere i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore della grandezza selezionata;
- Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.


### 10.3.7. Caricamento

Il menu "Caricamento", attivabile solo con caldaia spenta, permette di attivare manualmente l'avanzamento del combustibile. Questo menu è utilizzato principalmente per far riempire il braciere di combustibile prima di procedere con la prima l'accensione oppure quando, per qualche motivo, il livello di combustibile nel braciere è inferiore alla metà.

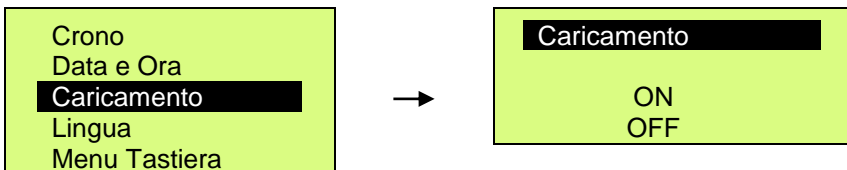

- Premere i tasti **P4** o **P6** per selezionare ON;
- Premere **P3** per attivare il motore;
- Quando il combustibile raggiunge il livello desiderato all'interno del braciere
- Premere i tasti **P4** e **P6** per selezionare OFF;
- Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.

### 10.3.8. Lingua

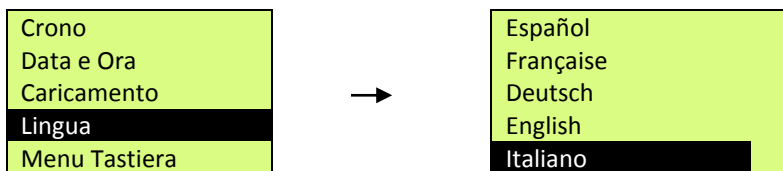


La lingua evidenziata è quella attualmente impostata.

- Premere **P3** per entrare in modifica (il cursore lampeggia);
- Premere i tasti **P4** o **P6** per selezionare la lingua desiderata;
- Premere **P3** per salvare l'impostazione e **P1** per uscire.

### 10.3.9. Regola contrasto


Menu che permette di regolare il contrasto del display

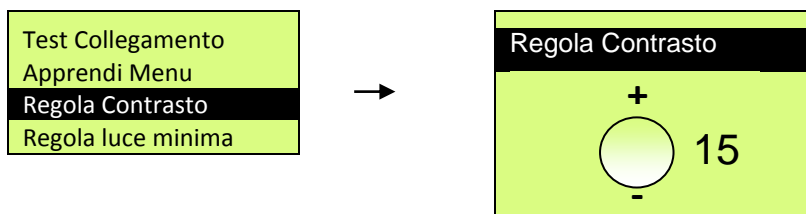

- Premere **P3** per entrare in modifica
- Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore del contrasto. Il valore è impostabile da un minimo di "0" ad un massimo di "30";
- Premere **P3** per uscire e salvare le impostazioni;
- Premere **P1** per uscire senza salvare le impostazioni

### 10.3.10. Regola luce minima

Menu che permette di regolare l'intensità minima della luce quando non viene premuto nessun tasto.

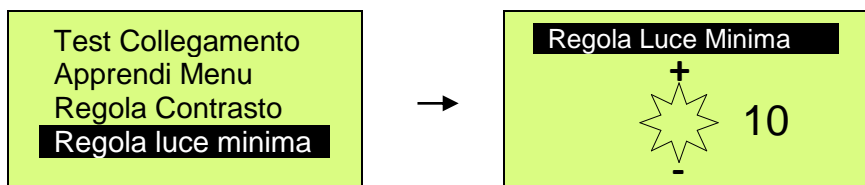

- Premere **P3** per entrare in modifica
- Utilizzare i tasti **P4** e **P6** per modificare il valore della luminosità minima. Il valore è impostabile da un minimo di “0” (luce completamente spenta dopo 20 secondi che non si preme alcun tasto) ad un massimo di “20” (luce sempre accesa alla massima luminosità).
- Premere **P3** per uscire e salvare l’impostazione.
- Premere **P1** per uscire senza salvare l’impostazione.

All’interno del menu utente, ci sono anche altri menu che non sono stati descritti nelle pagine precedenti. Questi non devono essere assolutamente toccati in quanto potrebbero portare a mal funzionamenti del prodotto e addirittura, in qualche, caso, alla completa sostituzione della scheda elettronica. Eventuali interventi a seguito di manomissione di parametri non riportati nel presente manuale saranno effettuati fuori garanzia.

## 10.4. Gli ingressi digitali

Per poter accedere ai parametri per l’impostazione del crono e del termostato ambiente, occorre entrare nel menu protetto seguendo la procedura che segue:

1. Entrare nel menu utente e selezionare “**Menu Sistema**” con il tasto P3;
2. Digitare per 4 volte il tasto P3 fino a che non compare “0000”;
3. Premere nuovamente il tasto P3 per entrare nel menu;
4. Portarsi sulla voce “**Abilitazioni**” con il pulsante P6 e selezionare con P3;
5. Scorrere i parametri con i tasti freccia fino ad arrivare a “**P03**” (**crono**) o “**P04**” (**termostato ambiente**), premere il tasto P3 per accedere al parametro desiderato;
6. Premere nuovamente il tasto P3 per far lampeggiare il valore settato e scegliere con i tasti P4 e P6 il valore corrispondente all’impostazione voluta;
7. Premere il tasto P3 per confermare;
8. Premere 4 volte il tasto P1 per tornare alla schermata principale.

### 10.4.1. Il crono

La scheda è provvista di un ingresso sulla morsettiera sui contatti 50-51 per l’eventuale utilizzo di un modulo Orologio Esterno (attivo solo nel funzionamento con combustibili triti). Come illustrato nelle pagine precedenti, è possibile fare la programmazione oraria di 3 diverse fasce direttamente dalla scheda.

Le impostazioni del parametro “**P03**” per il funzionamento della caldaia a seconda dello stato del crono esterno sono:

## **Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia**

Con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi nel locale dove questa è installata. In questo caso, impostare la scheda come segue:

Impostare P03 = 0 occorre un crono con contatto **NORMALMENTE APERTO**

Apertura del contatto Crono Esterno:

- Il sistema se attivo e non in Accensione o Stabilizzazione, passa nello stato di Spegnimento;
- Il sistema se attivo ed in Accensione o Stabilizzazione, attende il passaggio a regime e poi passa nello stato di spegnimento.

Chiusura del contatto Crono Esterno:

- Il sistema se spento passa nello stato di CheckUp;
- Il sistema se in spegnimento attende il passaggio in Spento e poi nello stato di CheckUp.

Impostare P03 = 1(impostazione standard) occorre un crono con contatto **NORMALMENTE CHIUSO**.

Apertura del contatto Crono Esterno:

- Il sistema se in Normale o Modulazione, passa nello stato di StandBy.

Chiusura del contatto Crono Esterno:

- Il sistema passa nello stato di Accensione.

**IMPORTANTE:** con la gestione delle braci la caldaia, in un arco di tempo limitato, riesce ad accendersi anche senza l'intervento manuale oppure della candeletta di accensione.

## **10.4.2. Il termostato ambiente**

La scheda è provvista di un ingresso sulla morsettiera sui contatti 61-62 per l'eventuale utilizzo di un termostato ambiente esterno (attivo solo nel funzionamento con combustibili tritij).

Le impostazioni del parametro "**P04**" per il funzionamento della caldaia a seconda

dello stato del crono esterno sono:

### **Gestione pompa con termostato ambiente**

Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un **CRONO**, con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento della pompa di circolazione per intervento del termostato ambiente.

Impostare **P04 = 0** occorre un termostato con contatto **NORMALMENTE CHIUSO**

Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

- Porta la pompa del riscaldamento (P1) in OFF.

Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

Permette il funzionamento della pompa come descritto per l'impianto idraulico selezionato.

Questa funzione non è attiva nel caso di allarme per Sicurezza Acqua e Antigelo.

### **Gestione caldaia con termostato ambiente**

Una volta accesa la caldaia, manualmente o automaticamente tramite un **CRONO**, si può comandare la gestione del mantenimento per intervento del termostato ambiente. Bisogna seguire le seguenti indicazioni:

Impostare **P04 = 1** (impostazione standard) occorre un termostato con contatto **NORMALMENTE CHIUSO**

Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

- Il sistema se in Normale o Modulazione, passa nello stato di StandBy.

Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

Il sistema passa nello stato di accensione.

### **Accensione e spegnimento AUTOMATICO della caldaia**

Con questa impostazione si può comandare l'accensione e lo spegnimento in automatico della caldaia senza necessità di recarsi nel locale dove questa è installata.

Bisogna impostare come segue:

Impostare **P04 = 2** occorre un termostato con contatto **NORMALMENTE APERTO**

Apertura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

- Il sistema se attivo e non in accensione e stabilizzazione, passa nello stato di Spegnimento

Chiusura del contatto Termostato Ambiente Esterno:

- Il sistema se spento o in spegnimento va in Check-up (funzione attiva solo con funzionamento a pellet)

I contatti del termostato ambiente 61-62 sono cortocircuitati.

*Attenzione: non collegare nessun tipo di tensione sui morsetti del termostato ambiente.*



## 10.5. Errori, cause e soluzioni

Display	Problema riscontrato	Soluzione
<b>Er01</b>	A causa dell'elevata temperatura raggiunta all'interno della caldaia (95°C), è intervenuto il termostato a riarmo manuale, posizionato sul frontale della scheda. In questo caso la scheda emetterà anche un suono.	Premere con un oggetto appuntito il tasto che si trova svitando la protezione in plastica del pomello posizionato sul frontale della scheda della caldaia. Per poter ripristinare il sistema, aspettare che la temperatura in caldaia si abbassi.
<b>Er04</b>	La sonda di temperatura ha rilevato che l'acqua in caldaia ha superato i 90°C.	In questo caso la caldaia riparte da sola se la temperatura scende al di sotto dei 90°. Nel caso contrario, la scheda andrebbe in Er01.
<b>Er11</b>	Si blocca l'orologio	E' da sostituire la scheda
<b>Er12</b>	Si può avere solo durante la fase di accensione, essendo trascorso il tempo limite da quando è stato dato il consenso per la partenza: in pratica la sonda dei fumi, non raggiunge la soglia di temperatura impostata. In questo caso potrebbe trovarsi un quantitativo anomalo di combustibile non bruciato sulla base piana del bruciatore.	Ripulire il crogiolo ed attenersi alla procedura dell'accensione della caldaia.
<b>Er13</b>	Si può avere solo se la caldaia è in funzione e si raffredda la sonda dei fumi, andando al di sotto di un determinato valore (impostato in azienda).	Riacendere la caldaia in quanto è probabile che si sia spento il bruciatore. Assicurarsi che la caldaia sia pulita nella parte posteriore, dove ci sono gli sportelli di pulizia sotto la cappa della canna fumaria. Controllare il corretto funzionamento della sonda fumi, assicurandosi che il valore segnalato sulla scheda sia letto bene.
<b>Er15</b>	Mancanza alimentazione elettrica sulla caldaia	Se questa durasse meno di 1 minuto, il sistema si riporta in automatico nello stato di funzionamento che c'era prima che andasse via l'alimentazione elettrica. Se durasse più di un minuto, il sistema invece partirebbe dalla fase di accensione.
<b>Er19</b>	Il livello del pellet va al di sotto del sensore posto nella tramoggia della caldaia	Ricaricare di combustibile la tramoggia, in modo che questo superi il livello dove è posizionato il sensore.

## 11. MESSA IN FUNZIONE

La prima messa in funzione della caldaia deve essere eseguita in presenza di personale specializzato; si consiglia di contattare il centro assistenza tecnica (C.A.T.) più vicino consultando il sito [www.pasqualicchio.it](http://www.pasqualicchio.it). In questa occasione il tecnico potrebbe perfezionare i parametri di default della centralina in base all'installazione specifica (canna fumaria, tipologia impianto, tipologia combustibile, tipologia di installazione) per garantire il perfetto funzionamento e la combustione ottimale. Tale parametrizzazione potrebbe essere necessaria anche nel momento in cui viene cambiata la qualità del combustibile utilizzato date le innumerevoli varietà di combustibili in commercio.


**Alla messa in funzione il gestore dovrà controllare i punti seguenti:**

1. Informarsi sul funzionamento di tutti i componenti;
2. Rispettare quanto indicato nel presente manuale in tutte le sue parti;
3. Controllare che sia presente la pressione di esercizio;
4. Tutti i dispositivi di sicurezza e regolazione devono essere funzionanti;
5. Le pompe di circolazione devono girare tempestivamente;
6. Controllare che nel locale caldaia i fori di ventilazione e le aperture di sfianto siano presenti in numero sufficiente (secondo le norme vigenti).


### 11.1. Accensione con caricamento automatico (combustibili triti)

Per procedere con l'accensione occorre eseguire i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che sia presente l'alimentazione elettrica;
2. Caricare il serbatoio di combustibile;
3. Attivare l'interruttore generale sul display;
4. Impostare la modalità di funzionamento desiderata;
5. Impostare la ricetta di combustione relativa al combustibile che si intende utilizzare;
6. A caldaia spenta, aprire lo sportello inferiore e verificare il livello di combustibile all'interno del braciere;
7. Solo nella fase di prima accensione o nel caso in cui il livello del combustibile dovesse essere troppo basso, effettuare il precarico attivando il menu caricamento. Il livello del combustibile, per le caldaie **non dotate di candeletta di accensione automatica**, deve essere 2 – 3 cm sotto i fori di ingresso aria primaria (fig. 1); nelle caldaie **dotate di candeletta di accensione automatica**, il combustibile in fase di precarico deve superare appena la coclea (fig. 2).

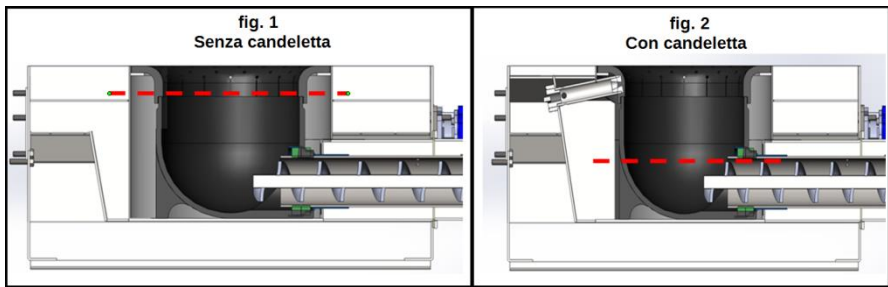

Sulle caldaie **non dotate di candelecca di accensione automatica**, occorre innescare la combustione utilizzando accenditori in infiammabili conformi alla norma EN 1860-3 o semplicemente carta e chiudere lo sportello (lo stato della combustione sarà visibile dall'occhiello presente sullo sportello).

 Non introdurre manualmente sostanze facilmente infiammabili nella camera di combustione! **Pericolo di ritorno di fiamma! L'utilizzo di alcool o simili è assolutamente vietato**

Sulle caldaie **dotate di candelecca di accensione automatica**, dopo il precarico, chiudere lo sportello.

8. Premere in tasto ON per almeno 3 secondi;
9. Dopo la fase di Check, la caldaia, entrerà in fase di accensione.

**! Se durante l'accensione si manifesta un'anomalia, eliminarla in base alle segnalazioni di errore, svuotare il braciere e ripartire dal punto 7 (fase di precarico).**

Per l'intera procedura di avviamento sorvegliare l'impianto e attenersi alle norme di sicurezza. Prima che la fiamma prenda corpo è possibile che si generino vortici di gas che possono far salire la pressione all'interno della camera di combustione, ed in casi eccezionali provocare dei piccoli scoppi al momento dell'innescò della fiamma. In questa fase potrebbe essere pericoloso aprire repentinamente i portelli e avvicinare il viso all'occhiello d'ispezione. Quando la temperatura dei fumi, entro un certo tempo, supera un valore di soglia impostato nella scheda, il sistema si porta nello stato di **funzionamento normale**. In questa fase viene fatta avanzare la massima quantità di combustibile fornendo la massima potenza al focolare. Con l'aumento della temperatura in caldaia, la macchina entrerà nella fase di **MODULAZIONE**. Una volta che la temperatura in caldaia avrà raggiunto quella impostata dall'utente, la macchina andrà in **STANDBY**.

## 11.2. Spegnimento

Per spegnere il sistema, tenere premuto il tasto **P2 (ON/OFF)**. Sul display apparirà la scritta **SPEGNIMENTO**. In funzionamento con avanzamento automatico del combustibile, la coclea cesserà di portare combustibile in camera di combustione e la ventilazione si fermerà mentre il circolatore resterà in funzione, fino a quando la temperatura dell'acqua sarà uguale o superiore a quella stabilita dall'utente. La caldaia si potrà considerare completamente spenta solo quando comparirà sul display la scritta **SPENTO**. Se si vuole spegnere l'intero sistema, una volta che è apparsa la sigla **SPENTO** sul display, portare l'interruttore retroilluminato sulla posizione 0.

## 11.3. Consigli utili per il funzionamento

Durante il funzionamento con avanzamento automatico, il livello del combustibile deve essere sempre all'altezza dei fori d'uscita aria e mai al di sotto. Il livello troppo basso potrebbe far bruciare il combustibile all'interno del condotto di avanzamento (coclea), soprattutto in fase di standby, causando la fuoriuscita del fumo dalla tramoggia di stoccaggio nella successiva fase di ripartenza. Il problema potrebbe essere risolto chiudendo in parte (non completamente) la valvola di tiraggio posta sulla cappa.

Un livello troppo alto di combustibile tuttavia potrebbe generare degli accumuli sul piano in refrattario del bruciatore causando scoppi durante il riavvio della caldaia a seguito di lunghi periodi di inattività con conseguente raffreddamento della canna fumaria.

Non cercare mai di bypassare la centralina elettronica con termostati collegati esternamente (tipo valvole di zona), questi potrebbero influire sul corretto funzionamento della macchina. La centralina elettronica in base all'ingresso Termostato Ambiente, stabilisce in quale stato di funzionamento deve lavorare.

Eventuali valvole di zona installate nell'impianto potrebbero mandare in sovratemperatura la caldaia, si dovranno settare alcuni parametri per il funzionamento nella fase di **STANDBY**. In questo caso contattare il servizio di assistenza tecnica più vicino.

Mantenere il locale caldaia pulito in modo che le polveri non influenzino negativamente il funzionamento della ventola per l'apporto d'aria comburente all'interno del bruciatore.

L'utilizzo di combustibile troppo umido potrebbe farlo bloccare sulle pareti del serbatoio, andando a falsare la lettura del sensore livello pellet. In questo caso, poiché la caldaia continuerà a funzionare, si consumerà il combustibile solo nel sistema di caricamento causando la fuoriuscita di fumo dalla tramoggia in quanto si abbasserebbe il livello del combustibile anche all'interno del bruciatore.

**Nel caso di macchine con alimentazione trifase si consiglia sempre di conservare lo schema del quadro elettrico a corredo di ogni prodotto. Questo potrebbe anche servire per avere un riferimento per eventuali assistenze.**

**Nei sistemi trifase, alla prima accensione, verificare che il verso di rotazione della coclea sia quello orario. In caso contrario, invertire una delle fasi sul motore.**

**N.B.**

**Per le caldaie di potenza pari a o superiori a 130 kW, all'atto della prima accensione, è necessario impostare il termostato caldaia ad una temperatura di 50 °C e far sì che il prodotto rimanga in Modulazione per circa 60 minuti. Successivamente impostare, a prodotto sempre acceso, il termostato caldaia ad una temperatura di 60 °C e far sì che il prodotto lavori in Modulazione per ulteriori 60 minuti. Al termine di tale intervallo di tempo impostare il termostato alla temperatura desiderata. Tale procedura permette a tutti i componenti, in particolar modo al cemento delle porte, di adattarsi gradualmente alle condizioni di esercizio.**

## **11.4. Caldaia ferma per lunghi periodi**

Se la caldaia viene messa fuori servizio per un tempo prolungato, eseguire le seguenti operazioni:

- Pulire accuratamente la caldaia;
- Introdurre nella camera di combustione circa 5 kg di calcina per assorbire l'umidità atmosferica e impedire la corrosione delle caldaie a riposo;
- La caldaia e l'impianto devono essere tenuti completamente pieni di acqua;
- Chiudere completamente tutti gli sportelli e tutte le serrande;
- Settimanalmente aprire tutti gli sportelli per qualche ora, il ricircolo di aria limita la formazione di condense;
- Se in inverno l'impianto non viene messo in funzione, vi è pericolo di gelo e quindi rottura delle parti che conducono l'acqua. Per evitare questo inconveniente, miscelare l'acqua con liquido antigelo;
- Svuotare completamente il serbatoio ed il condotto avanzamento combustibile.

## 12. CONSIGLI PRATICI

- Anche se la caldaia è dotata di switch portello, fare sempre attenzione quando si apre i portelli. Questi devono essere aperti con cautela e tenendo sempre il viso lontano;
- L'apertura frequente dei portelli durante il funzionamento, può essere causa di ustioni e può comportare il danneggiamento del refrattario a causa degli improvvisi sbalzi di temperatura;
- Evitare di chiudere i portelli con colpi violenti per non creare incrinature, spaccature o distacco delle gettate refrattarie;
- I dispositivi di sicurezza si azionano se la temperatura in caldaia supera i 95 °C;
- Potrebbe verificarsi, durante le prime accensioni, una produzione di fumo dovuta all'essiccamento della vernice;
- L'utilizzo di ricambi non originali può causare danni alla macchina;
- L'utilizzo di ricambi non originali causa l'immediato decadimento della garanzia;

### 12.1. Problemi di corrosione

Sebbene questa caldaia sia un prodotto estremamente solido che non presenta problemi, con un uso improprio, una manutenzione e una pulizia inadeguate la sua durata è fortemente compromessa. Di seguito i punti che a questo proposito meritano una particolare considerazione:

1. Durante il funzionamento, il mancato raggiungimento del punto di rugiada provoca la formazione di condensa. Unitamente ai residui di combustione, la formazione di condensa aggressiva diminuisce la durata della caldaia. (Prevedere una valvola anticondensa!).
2. In linea di massima, utilizzare soltanto combustibile secco non trattato, e non materiale plastico, gomma ecc.
3. La caldaia dovrebbe essere pulita a fondo, ma la pulizia scrupolosa si rende necessaria soprattutto alla fine del periodo di riscaldamento.
4. Durante i periodi di inutilizzo, tutti gli sportelli della caldaia devono essere chiusi a tenuta (corrosione a riposo)!
5. Negli impianti a rabbocco automatico o con contenuto d'acqua per riscaldamento superiore a 3000 litri è assolutamente necessario utilizzare acqua depurata e addolcita (formazione di calcare nella caldaia)!



#### **ATTENZIONE:**

La garanzia non copre danni da corrosione, combustibili non indicati o pulizia e manutenzione inadeguate.

## 13. MANUTENZIONE

Spesso il combustibile ha una percentuale di umidità al suo interno maggiore di quella consentita, ciò comporta la creazione di una sostanza, il creosoto, che depositandosi sulle pareti interne della caldaia e su quelle del fascio tubiero, fa diminuire l'efficienza dello scambio termico. Per mantenere un funzionamento regolare nel tempo è necessario procedere ad una manutenzione periodica, effettuando delle ispezioni settimanali e aprendo i portelloni anteriori per verificare lo stato interno della caldaia. Il rispetto dello scadenziario manutenzioni, rende le attività poco onerose oltre a migliorare le condizioni di lavoro della macchina e ad allungarne considerevolmente il ciclo di vita. Infatti, pulire a determinati intervalli la cenere, le scorie e i residui incombusti dalla camera di combustione, dal fascio tubiero e dal bruciatore, evita la formazione di incrostazioni che poi richiederebbero maggiori sforzi per la rimozione e nei casi peggiori, l'impossibilità a rimuoverli.

Nelle caldaie con rimozione automatica della cenere, se pur ad intervalli più lunghi, è necessario pulire manualmente camera di combustione, fascio tubiero e bruciatore in ghisa oltre che svuotare i cassetti di raccolta. Se nella zona di post-combustione dovesse depositarsi cenere volatile, anche quest'ultima dovrà essere rimossa. L'imbrattamento delle superfici riscaldanti compromette la trasmissione del calore, riduce la potenza della caldaia e aumenta la temperatura fumi.

Gli intervalli di pulizia e manutenzione sotto riportati sono indicativi poiché dipendono da fattori esterni alla caldaia, quali: combustibile utilizzato (qualità, umidità, tipologia), tipo di installazione, canna fumaria, modalità d'uso della caldaia (accensioni e spegnimenti troppo frequenti causano la necessità di manutenzioni ad intervalli più brevi), presenza o meno di optional per la pulizia (estrazioni cenere automatiche o pulizia automatica fascio tubiero).

Sarebbe opportuno eseguire la pulizia servendosi di aspiracenere.

Regole generali:

- La manutenzione va effettuata a caldaia fredda e ceneri completamente spente sia per evitare possibili ustioni che per evitare shock termici alla caldaia;
- Prima di operare disconnettere l'alimentazione elettrica;
- Per la pulizia della pannellatura utilizzare un panno umido e se necessario un detergente non abrasivo;
- Interventi tecnici e di manutenzione straordinari devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato;
- Utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

## 13.1. Scadenzario controllo, pulizia e manutenzione

Descrizione	Giornaliera	Settimanale	Mensile	Trimestrale	Annuale
Controllo e monitoraggio generale	X				
Rimozione cenere camera combustione	X				
Rimozione cenere in cappa fumi		X			
Pulizia fori di passaggio aria nella ghisa del bruciatore		X			
Pulizia tubi con scovolo in dotazione			X		
Pulizia generale esterna				X	
Pulizia sonda fumi					X
Pulizia sonda lambda			X		
Svuotamento cassette raccolta ceneri			X		
Verificare guarnizioni sportelli				X	
Verifica coclee				X	
Ispezione parti soggette a sollecitazione termica				X	
Verifica regolarità e funzionamento delle apparecchiature di sicurezza e protezione				X	
Manutenzione straordinaria					X
Pulizia e controllo tiraggio canna fumaria					X

*Gli intervalli riportati in tabella sono indicativi poiché dipendono dal combustibile utilizzato, tipo di installazione, canna fumaria, modalità d'uso della caldaia, presenza di optional*

### 13.1.1. Controllo e monitoraggio generale

Ispezione generale per verificare il corretto funzionamento della caldaia osservando la fiamma, eventuali deterioramenti o rotture di componenti, rumori anomali, la pressione di sistema. Nell'occasione si potrebbe fare il carico di combustibile.

### 13.1.2. Rimozione cenere camera combustione

La rimozione della cenere nella camera di combustione va effettuata aprendo gli sportelli ed asportando tutti i residui di cenere e di materiali incombusti. Per questa operazione è possibile utilizzare il cassetto per la raccolta (fornito di serie per le potenze fino alla 99) o comunque un aspiracenere. Ove presenti, è necessario estrarre i dispositivi di immissione dell'aria secondaria e pulirli.

Le caldaie dotate di estrazione cenere automatica su bruciatore, settimanalmente (intervalli indicativi poiché dipendono dal tipo combustibile utilizzato), necessitano di una pulizia manuale per asportare cenere e residui incombusti che si depositano fuori dalla portata del sistema di estrazione automatico.



### **13.1.3. Rimozione cenere cappa fumi**

Per rimuovere le ceneri dalla cappa fumi si accede dagli sportelli ai lati della cappa. Anche in questo caso si consiglia l'utilizzo di aspiraceneri.

Le caldaie dotate di estrazione cenere automatica su cappa, mensilmente (intervalli indicativi poiché dipendono da qualità e tipo di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria, modalità d'uso della caldaia), necessitano di una verifica ed eventuale pulizia manuale per asportare cenere e residui incombusti che si depositano fuori dalla portata del sistema di estrazione automatico.

### **13.1.4. Pulizia fori di passaggio aria**

Il giusto apporto di aria primaria ha un ruolo fondamentale per il buon funzionamento della caldaia. L'aria viene immessa nella camera di combustione mediante dei fori presenti sulla ghisa. I fori tendono ad otturarsi con i residui della combustione in tempi più o meno lunghi in relazione alla qualità e tipo di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria, modalità d'uso della caldaia. Servendosi di alesatori per pulizia ugelli o comunque di utensile idoneo, occorre sturare tutti i fori presenti sulla ghisa. Per una maggiore pulizia, qualora fosse disponibile, si potrebbe utilizzare un getto d'aria compressa.

### **13.1.5. Pulizia tubi**

Lo scovolo metallico fornito in dotazione alla caldaia è l'utensile da utilizzare per la pulizia periodica del fascio tubiero. La pulizia si effettua aprendo lo sportello superiore e facendo scorrere lo scovolo in ognuno dei tubi, per tutta la loro lunghezza. I residui cadranno posteriormente all'interno della cappa per cui dopo questa operazione è opportuno pulire anche la cappa.

Le caldaie dotate di sistema pulizia automatica del fascio tubiero, necessitano comunque di una pulizia manuale accurata ogni quattro mesi per caldaie fino a 99 kw ed ogni due mesi per caldaie aventi potenza maggiore. Gli intervalli possono essere più o meno lunghi in relazione alla qualità e tipo di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria, modalità d'uso della caldaia

### **13.1.6. Pulizia generale esterna**

Una buona pulizia generale del locale e di tutto quello che circonda la caldaia, contribuisce sicuramente ad aumentare il ciclo di vita della macchina.

### **13.1.7. Pulizia sonda fumi**

La sonda fumi, tende a sporcarsi falsando la temperatura rilevata; occorre, quindi, pulirla periodicamente. Anche nel caso della sonda fumi, gli intervalli di manutenzione possono essere più o meno lunghi in relazione alla qualità e tipo di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria, modalità d'uso della caldaia.

Durante la pulizia occorre prestare particolare attenzione a non danneggiare il cavo. Per pulire la sonda bisogna:

1. Allentare il bullone del raccordo
2. Estrarre la sonda (eventualmente fosse troppo sporca, si potrebbe avere qualche difficoltà ad estrarla, in questo caso è possibile utilizzare una pinza prestando attenzione a fare presa solo sulla parte in acciaio e mai sul filo)
3. Pulire la parte annerita con un panno oppure con una spazzola metallica in caso di incrostazioni
4. Reinscrivere la sonda nel raccordo lasciando una distanza di 4 cm dalla parete in lamiera
5. Stringere il bullone del raccordo

### **13.1.8. Pulizia sonda lambda**

La sonda lambda, così come la sonda fumi, tende a sporcarsi alterando la misura rilevata. Anche nel caso della sonda lambda, gli intervalli di manutenzione possono essere più o meno lunghi in relazione a qualità e tipologia di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria, modalità d'uso della caldaia.

Per la pulizia della sonda occorre estrarla ed aspirarla con il tubo dell'aspiraceneri. In questo modo viene asportata la fuliggine. In caso di incrostazioni è possibile utilizzare una spazzola non metallica. Non utilizzare alcun tipo di detergente per la pulizia poiché potrebbe danneggiarla.

### **13.1.9. Svuotamento cassette raccolta cenere**

I cassette di raccolta cenere delle estrazioni automatiche vanno svuotati quando si riempiono. Durante lo svuotamento è necessario l'utilizzo di opportuni dispositivi di protezione individuali per evitare scottature eventualmente la cenere dovesse essere ancora calda.

### **13.1.10. Verifica guarnizioni sportelli**

La tenuta degli sportelli è un fattore molto importante che incide sul buon funzionamento della caldaia. Verificare l'integrità delle guarnizioni in fibra di vetro presenti nelle gole lungo il perimetro interno degli sportelli. Eventualmente la guarnizione dovesse fuoriuscire dal suo alloggio, potrebbe essere reinserita pulendo l'alloggio e mettendo del silicone per alte temperature. Se necessario sostituire completamente le guarnizioni.

### **13.1.11. Verifica coclee**

Le coclee di avanzamento combustibile si usurano diminuendo il diametro della parte terminale della spirale. L'usura della coclea dipende fortemente da qualità e tipologia di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria e modalità d'uso della caldaia. L'utilizzo di combustibili scadenti corrode più velocemente la coclea

rispetto all'utilizzo di combustibili di qualità; avere il livello della fiamma troppo basso (causato principalmente da eccessivo tiraggio della canna fumaria) tende a far surriscaldare la coclea accelerando notevolmente i tempi di danneggiamento.

Le coclee di avanzamento combustibile devono essere sostituite nel momento in cui il diametro esterno della spirale, per tutta la loro lunghezza, dovesse essere minore di 55 mm per le caldaie fino alla 130 kW e minore di 100 mm per le caldaie con potenza maggiore.

Le coclee di estrazione cenere bruciatore e cappa devono essere sostituite quando il diametro esterno della spirale, per tutta la loro lunghezza, dovesse essere minore di 55 mm.

Nel caso in cui fossero sottoposte a forti sollecitazioni termiche, le coclee, potrebbero anche deformarsi; in questo caso inizieranno ad emettere dei rumori anomali durante il funzionamento quindi vanno sostituite.

### **13.1.12. Parti soggette a sollecitazione termica**

Gli organi sottoposti a forti sollecitazioni termiche, pur essendo di altissima qualità, hanno una tendenza maggiore a deteriorarsi rispetto ad altri. Il deterioramento, come in tutti gli altri casi, dipende da qualità e tipologia di combustibile utilizzato, tiraggio canna fumaria e modalità d'uso della caldaia.

Le parti maggiormente sottoposte a sollecitazioni termiche sono:

- le gettate in malta refrattaria all'interno delle porte e sul pianale del bruciatore.
- I mattoni refrattari che rivestono la camera di combustione (optional)
- Coclee avanzamento combustibile ed estrazione cenere

### **13.1.13. Dispositivi di sicurezza e protezione**

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e protezione sotto elencati:

- Termostato a riarmo manuale,
- Interruttore sportello,
- Valvola scarico termico (optional),
- Valvola idrica antincendio (Optional),
- Valvola di sicurezza massima pressione impianto (non fornita),
- Safety lock system

### **13.1.14. Manutenzione straordinaria**

La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale tecnico opportunamente formato secondo le normative vigenti e consiste nell'effettuare tutte le operazioni elencate nei paragrafi precedenti e quelle che seguono:

- Controllare la tenuta di tutti gli sportelli e guarnizioni;
- Controllare eventuali rumorosità o perdite di lubrificante nel riduttore

avanzamento combustibile e, se la caldaia ne è dotata, nelle estrazioni ceneri. I riduttori che hanno perdite di lubrificante oppure emettono rumori anomali, vanno sostituiti;

- Pulizia e ingrassaggio organi meccanici in movimento (cuscinetti e catene)
- Pulizia griglia di protezione delle ventole, e spazzolare la girante interna eventualmente presentasse incrostazioni (il ventilatore deve essere fermo!);
- Staccare alimentazione tramite l'interruttore generale, aprire il quadro elettrico (se presente) ed aspirare la fuliggine prestando particolare attenzione a non danneggiare la componentistica elettrica ed elettronica presente all'interno;
- Svuotare completamente il serbatoio combustibile e tutto il condotto;
- Pulire il serbatoio all'interno;
- Pulire il sensore livello combustibile;
- Con una spazzola metallica pulire bene l'interno del braciere in ghisa;
- Verifica prestazioni di combustione (regolazione) ed annotare sul libretto di impianto (a cura del manutentore);
- Pulire i fori di areazione del locale caldaia;

### **13.1.15. Pulizia e controllo canna fumaria**

La pulizia della canna fumaria è indispensabile per il buon funzionamento della caldaia e deve essere eseguita da personale tecnico abilitato. Un camino non pulito causa la **riduzione di tiraggio e inevitabilmente un aumento dei consumi**. Ad esempio, 0,5 mm di fuliggine aumentano i consumi del 2% per arrivare fino al 16% con soli 3 mm. Secondo alcuni studi del settore 3 mm di fuliggine si formano nell'arco di poco più di un mese di utilizzo costante della macchina con combustibili scadenti e tiraggio canna fumaria non idoneo.

Prima della manutenzione:

- controllare dichiarazione di conformità, libretto di impianto, presenza della targhetta caratteristiche; indicare la mancanza nel rapporto di intervento controllo e manutenzione
- verificare che gli organi soggetti a sollecitazioni, di regolazione e di sicurezza siano in perfette condizioni
- verificare l'integrità delle guarnizioni a tenuta e l'assenza di segni di fuoriuscita fumi dagli innesti
- verificare la presenza di un'idonea camera di raccolta e che tutto il condotto fumi sia completamente scovolabile
- accertarsi dell'assenza di rigurgiti di fumo nell'ambiente

Dopo le operazioni preliminari procedere con la pulizia della canna fumaria a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti.

A lavoro ultimato, allegare al libretto d'impianto gli interventi effettuati ed eventuali ricambi sostituiti. Aggiungere osservazioni, raccomandazioni e

prescrizioni al fine di informare l'utente di tutte le informazioni necessarie per garantire un buon funzionamento della macchina e soprattutto la sicurezza.

## **14. DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO**

La demolizione e lo smaltimento della macchina sono ad esclusivo carico e responsabilità del proprietario, il quale dovrà agire in osservanza delle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela ambientale.

Smantellamento e smaltimento possono essere eventualmente affidati a terzi, a patto che questi ultimi siano sempre ditte autorizzate al recupero ed all'eliminazione dei materiali in questione.

Rispettare sempre e comunque le normative in vigore nel Paese dove si opera per lo smaltimento dei materiali e/o per l'eventuale denuncia di smaltimento.

Tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a macchina spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica:

- Asportare tutta la componentistica elettrica;
- Separare gli accumulatori presenti nelle schede elettroniche;
- Separare la componentistica in plastica da quella metallica
- Rottamare il tutto tramite ditte specializzate.

L'abbandono della macchina in qualsiasi area eludendo il rispetto delle normative vigenti costituisce grave pericolo per persone, animali ed ambiente. La responsabilità per eventuali danni a persone, animali ed ambiente è da ritenersi a carico del proprietario.

All'atto della demolizione, la marcatura CE, il presente manuale e tutti gli altri documenti relativi a questa macchina non avranno più alcuna validità, quindi dovranno essere distrutti.

## 15. GARANZIA

Le condizioni commerciali di garanzia PASQUALICCHIO si aggiungono al diritto di garanzia legale riconosciuto dal D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche a favore dell'acquirente consumatore e nei confronti del suo venditore diretto. Le garanzie ivi riportate pertanto non influiscono sui diritti riconosciuti dalla legge.

All'atto dell'acquisto, tali condizioni si ritengono note e accettate dall'acquirente.

La responsabilità di PASQUALICCHIO è limitata alla fornitura dell'apparecchio, il quale deve essere installato a regola d'arte seguendo le indicazioni contenute nei manuali in dotazione al prodotto acquistato e certificato conformemente alle leggi in vigore nel Paese di installazione. L'installazione deve essere eseguita da personale abilitato ed in possesso dei titoli previsti dalla legge, sotto la responsabilità di chi lo incarica, che si assumerà l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto. Non vi sarà responsabilità da parte di PASQUALICCHIO in caso di mancato rispetto di tali precauzioni.

Durante il periodo di garanzia, anche in caso di difetti o guasti non smontare MAI la macchina dalla sua sede di installazione, ma provvedere a segnalare tali problematiche al Centro Assistenza o al Rivenditore. Nessun componente può essere modificato o sostituito con altro non originale, pena l'immediata decadenza del diritto di garanzia.

È indispensabile eseguire il collaudo funzionale del prodotto prima di effettuare il completamento con le relative finiture murarie (controcappa, rivestimento esterno, tinteggiature pareti, ecc.). PASQUALICCHIO non si assume nessuna responsabilità per gli eventuali danni e spese di ripristino delle finiture suddette anche se le stesse dovessero essere a seguito della sostituzione di particolari mal funzionanti, rientranti nel periodo di garanzia.

Inoltre, nel caso in cui PASQUALICCHIO autorizzi la sostituzione di un prodotto mal funzionante, questo dovrà essere fatto recapitare presso lo stabilimento PASQUALICCHIO; in tale eventualità PASQUALICCHIO non si assumerà spese di trasporto, smontaggio, montaggio del prodotto e tutte le spese accessorie necessarie; la scadenza ed i termini di garanzia acquisiti al momento dell'acquisto del prodotto/componente da sostituire rimarranno immutati. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà di PASQUALICCHIO.

Per potersi rivalere sul trasportatore a seguito di danni causati dal trasporto, si raccomanda di controllare accuratamente la merce al momento del ricevimento, avvisando immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando l'annotazione sul documento di trasporto e sulla copia che resta al trasportatore.

## 15.1. Durata garanzia

I prodotti PASQUALICCHIO, presentano una garanzia di 2 (due) anni, ad esclusione del corpo caldaia, quest'ultimo inteso come la parte spoglia contenente l'acqua, che gode di un periodo di garanzia di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di emissione di un valido documento fiscale. La scadenza ed i termini di garanzia acquisiti al momento dell'acquisto del prodotto/componente rimarranno immutati anche a seguito di eventuali interventi di riparazione o sostituzione in garanzia.

La garanzia per i ricambi acquistati dopo lo scadere del secondo anno dall'acquisto del prodotto, ha validità di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di emissione di un valido documento fiscale.

## 15.2. Collaudo

Il collaudo dell'apparecchio, deve essere effettuato da tecnico abilitato, che si assume l'intera responsabilità di verificare che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti e di quanto indicato nel manuale di installazione, uso e manutenzione.

Il collaudo può essere effettuato a patto che siano state rilasciate tutte le certificazioni di legge e vi siano tutte le documentazioni nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali, regionali e comunali.

Chi ha proceduto al collaudo, una volta verificato che lo stesso sia andato a buon fine, fornirà tutte le informazioni per il corretto utilizzo del prodotto e la sua manutenzione, compilando e consegnando la copia del documento che attesti l'avvenuto collaudo, avendo inoltre cura di farlo sottoscrivere dal cliente.

## 15.3. Cosa copre la garanzia

La garanzia viene riconosciuta a condizione che l'acquirente sia in possesso di un documento fiscale valido rilasciato dal venditore che attesti la data di acquisto del prodotto. Tale documento dovrà essere debitamente conservato ed esibito al personale del Centro Assistenza Tecnica in caso di intervento.

Il riconoscimento della garanzia avviene a condizione che l'apparecchio venga installato da un tecnico abilitato in possesso dei titoli di legge (DM n.37 22 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti), che valuti idonee tutte tecniche di installazione della canna fumaria e dell'impianto a cui sarà collegato l'apparecchio ed i requisiti del locale caldaia, che devono necessariamente essere conformi a quanto richiesto nel manuale in dotazione su tutti i prodotti ed alle norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

Il cliente deve essere in possesso della documentazione che certifica l'idoneità dell'impianto compilata in tutte le sue parti:

- Rapporto di installazione: compilato dall'installatore;
- Dichiarazione di conformità della canna fumaria e della restante parte

dell'impianto secondo la legislazione vigente;

## 15.4. Esclusioni dalla garanzia

La garanzia non si applica per danni causati da: agenti atmosferici, chimici, elettrochimici, corrosione, ruggine, calcare, condensa, urti o incidenti, uso improprio dei prodotti, assenza di manutenzione programmata, modifiche o manomissione del prodotto non autorizzate, utilizzo di combustibile scadente o non idoneo, errata installazione o uso improprio del prodotto e dei suoi componenti, inefficacia e/o inadeguatezza della canna fumaria, dell'impianto e/o altre cause non dipendenti dal prodotto, utilizzo di acqua avente durezza eccessiva (maggiore di 15 °f); fasi totalmente escluse dalla presente garanzia poiché a totale carico del cliente finale.

La garanzia esclude anche danni causati da fulmini, sbalzi di tensione, collegamento ad un errato voltaggio, surriscaldamento della macchina.

Per l'impiego di ricambi o parti non originali PASQUALICCHIO, l'intervento di personale non direttamente riconosciuto da PASQUALICCHIO, per danni causati direttamente o indirettamente da terzi, sia in fase di installazione che in fase di funzionamento normale, in caso di negligenza del cliente per mancata o errata manutenzione del prodotto, il decadimento della garanzia è ad effetto immediato. PASQUALICCHIO non si ritiene responsabile di danni a persone, animali o cose dovuti ad una errata installazione o ad uno scorretto utilizzo della macchina. Nel caso in cui non vengono rilevati difetti durante la visita di un tecnico, l'intervento non sarà riconosciuto in garanzia.

Sono altresì escluse dai termini di garanzia tutte le spese necessarie alla rimozione e alla successiva re-installazione del prodotto se necessari, nonché eventuali risarcimenti per il periodo di inefficienza e/o inutilizzo del prodotto.

Non sono riconosciuti in garanzia anche danni a rivestimenti o parti di rivestimenti a meno che si possa dimostrare che siano dovuti a difetti di produzione, danni che si possano verificare durante il trasporto a meno che quest'ultimo non sia cura di PASQUALICCHIO. Seguire attentamente le indicazioni per installazione, uso e manutenzione. La garanzia non viene applicata a prodotti che sono stati conservati o montati in modo non idoneo, usati in modo non adeguato, che sono stati manomessi, alterati o puliti con procedure o prodotti non idonei, o sui quali siano intervenuti terzi. La garanzia non viene applicata sui problemi causati dall'immagazzinamento o installazione delle macchine in ambienti esterni o umidi. È esclusa la garanzia per difetto di conformità se al momento dell'acquisto il consumatore era a conoscenza del difetto o se non poteva ignorarlo con l'utilizzo della normale diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal cliente stesso.

PASQUALICCHIO non riconosce nessun risarcimento per danni diretti o indiretti per causa o in dipendenza del prodotto.



Sono esclusi dalla garanzia i seguenti particolari:

Le guarnizioni, tutti i vetri ceramici o temperati, rivestimenti e griglie in ghisa, rivestimenti in ceramica, fusibili di protezione, particolari verniciati, cromati o dorati, la maiolica, le maniglie, i pomelli, la vernice, cavi elettrici, organi per il trasporto del combustibile, batterie, candele di accensione.

Variazioni cromatiche, cavillature e lievi diversità dimensionali nelle parti in maiolica non costituiscono motivo di contestazione, in quanto sono caratteristiche naturali dei materiali stessi.

Le parti in materiale refrattario.

Le parti in ghisa.

Il corpo caldaia è escluso dalla garanzia nel caso in cui non venga realizzato un adeguato circuito anticondensa.

In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata.

Per il periodo di inefficienza dei prodotti non viene riconosciuto alcun indennizzo.

## **15.5. Modalità di intervento**

Le richieste di intervento tecnico dovranno essere recapitate al centro assistenza tecnica (CAT); per ottenere i riferimenti del CAT più vicino basta visitare il sito internet "[WWW.PASQUALICCHIO.IT](http://WWW.PASQUALICCHIO.IT)", accedere alla sezione "**Assistenza**", selezionare la propria regione sulla mappa e scegliere il CAT della propria provincia; diversamente è possibile contattare PASQUALICCHIO per richiedere i riferimenti del CAT di zona. Prima di contattare l'assistenza assicurarsi di avere disponibili i dati del prodotto presenti sulla targhetta, la fattura di acquisto, e tutte le certificazioni relativi all'installazione della macchina; in assenza di tali documenti, l'utente perderà il diritto di garanzia sul prodotto. PASQUALICCHIO, esaminerà il problema segnalato e valuterà se rientra o meno nella copertura della garanzia. PASQUALICCHIO fornirà il servizio attraverso la propria rete di assistenza tecnica autorizzata (CAT). L'intervento in garanzia prevede il ripristino di conformità dell'apparecchio senza alcun addebito come previsto dalla legge in vigore. Il prodotto sarà riparato entro un congruo termine determinato in relazione all'entità della riparazione nel rispetto della legge vigente. In tali casi, PASQUALICCHIO, provvederà a sostenere i costi di riparazione del prodotto tra i quali, a titolo esemplificativo, pezzi di ricambio, manodopera e viaggi del personale di manutenzione.

La procedura di intervento in garanzia non si applica ai lavori di riparazione che non siano stati approvati da PASQUALICCHIO.

Sono esclusi dalla garanzia interventi di taratura (regolazione combustione, temperatura, orari di funzionamento, ulteriori ricette di combustione per utilizzo di combustibili diversi da quelli presenti nel manuale ecc.); interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi per mancanza e/o caricamento

combustibile e adeguamento nuovi parametri di combustione; interventi per difetto di funzionamento riconducibili a mancanza di pulizia e mancanza e/o errata manutenzione.

L'intervento è coperto dalla garanzia se la macchina è facilmente accessibile e ci sono gli opportuni spazi per la riparazione ; se il prodotto è installato in una soluzione a incasso e non ci sono gli spazi minimi per operare, il cliente dovrà rendere il prodotto accessibile prima dell'arrivo dell'assistenza.

## 15.6. Area di validità

I servizi saranno forniti in base alle condizioni di garanzia applicabili nel paese di installazione del prodotto. L'obbligo di fornire il servizio in base alle condizioni della garanzia esiste solo se il prodotto è installato in conformità con:

- le specifiche tecniche del paese in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia.
- le istruzioni di montaggio e installazione e le informazioni di sicurezza fornite.

**Questa è l'unica garanzia valida e nessuno è autorizzato a fornirne altre in nome o per conto della PASQUALICCHIO**