


ISTRUZIONI D'USO DEL TELECOMANDO

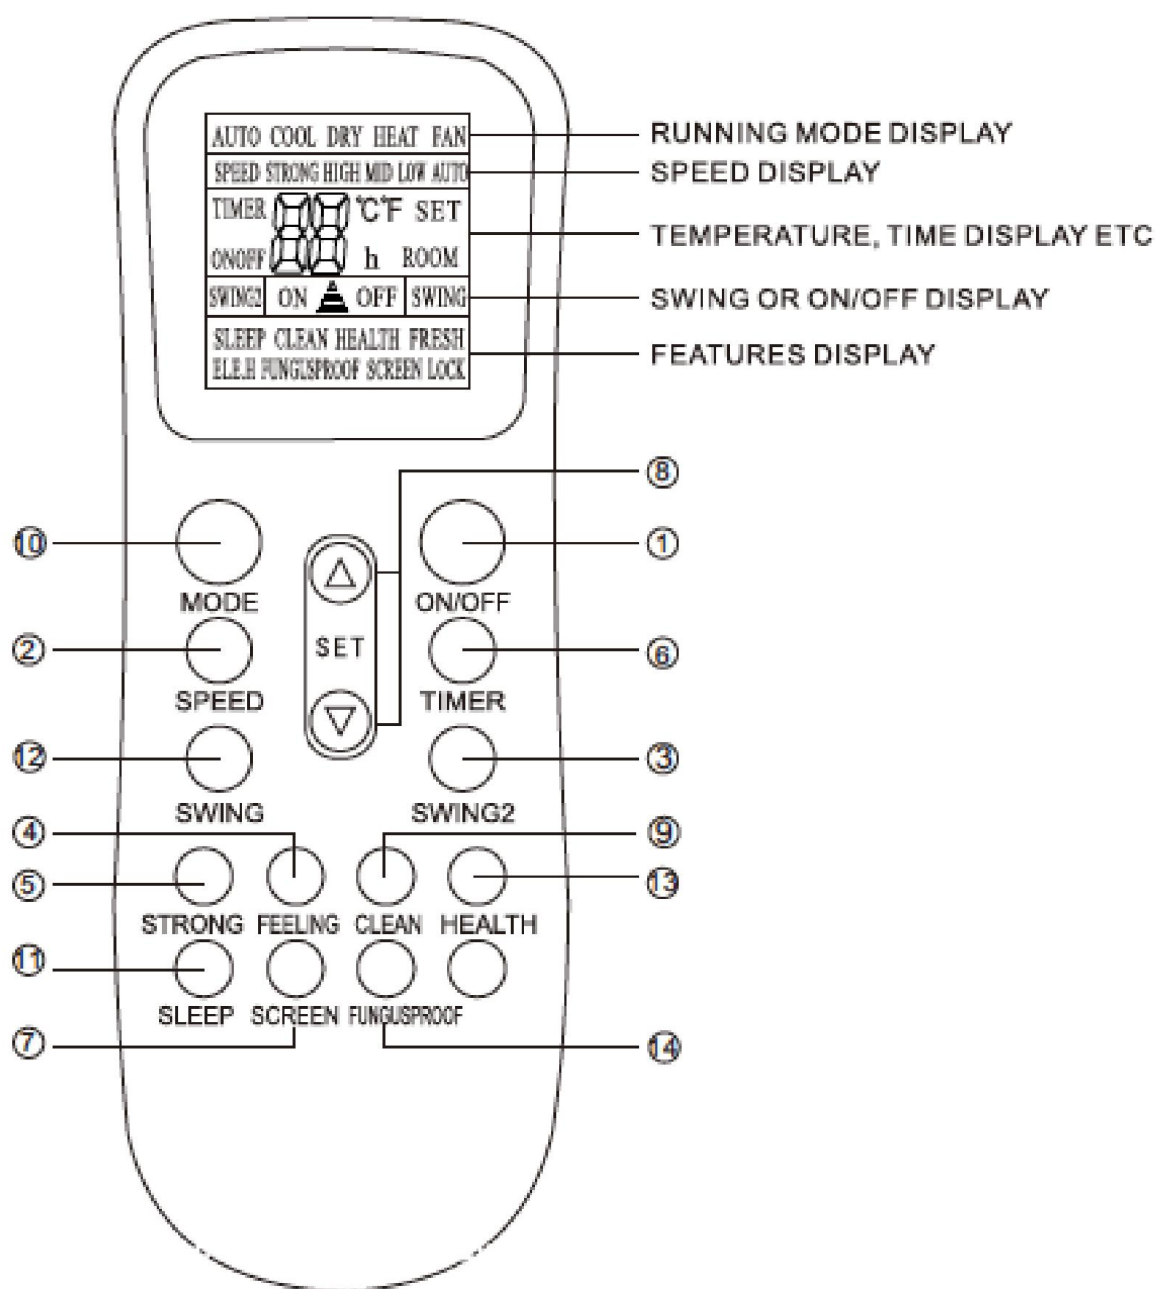

- LEGGERE QUESTE "ISTRUZIONI" ATTENTAMENTE IN MODO DA UTILIZZARE IL CONDIZIONATORE IN MODO SICURO E CORRETTO
- CONSERVATE LE "ISTRUZIONI" IN MODO DA FARE RIFERIMENTO IN QUALSIASI MOMENTO

CONTENUTI

PRECAUZIONI	1
DESCRIZIONI DEI PULSANTI	2
USO	6
INSTALLAZIONE BATTERIE	6
MODALITA' AUTOMATICA	6
MODALITA' FREDDO \ CALDO	6
MODALITA' VENTILAZIONE	7
MODALITA' DEUMIDIFICAZIONE	7
FUNZIONE LUMINOSA NOTTURNA DEL TELECOMANDO	7


PRECAUZIONI

- Prima di utilizzare il telecomando, inserire le batterie ed assicurarsi di averle inserite correttamente
- Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso il ricevitore ad una distanza massima di 8m senza ostacoli
- Non lanciare o lasciare cadere il telecomando
Non versare liquidi sul telecomando
Non esporre direttamente alla luce solare il telecomando o porlo vicino ad apparecchiature per il riscaldamento o ad altre fonti di calore.
- Se il telecomando non funziona correttamente , rimuovere le batterie per circa 30 secondi prima di re-inserirle. Se anche così non funziona, cambiare le batterie
- Quando si sostituiscono le batterie, non mischiare quelle nuove con quelle esaurite, o con batterie di altro tipo, potrebbero causare malfunzionamento del telecomando
- Rimuovere le pile del telecomando se si prevede di non inutilizzarlo per un periodo prolungato di tempo; eventuali perdite di liquido delle batterie potrebbe danneggiare il telecomando.
- Le pile devono essere smaltite adeguatamente, rispettando le disposizioni locali.

NOTE:

- Questo è un telecomando universale e sono indicati tutte le funzioni disponibili sui tasti. In base al modello di climatizzatore acquistato alcuni di questi tasti potrebbero non avere alcuna funzionalità.(alcune funzioni potrebbero non essere presenti sul climatizzatore acquistato)

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

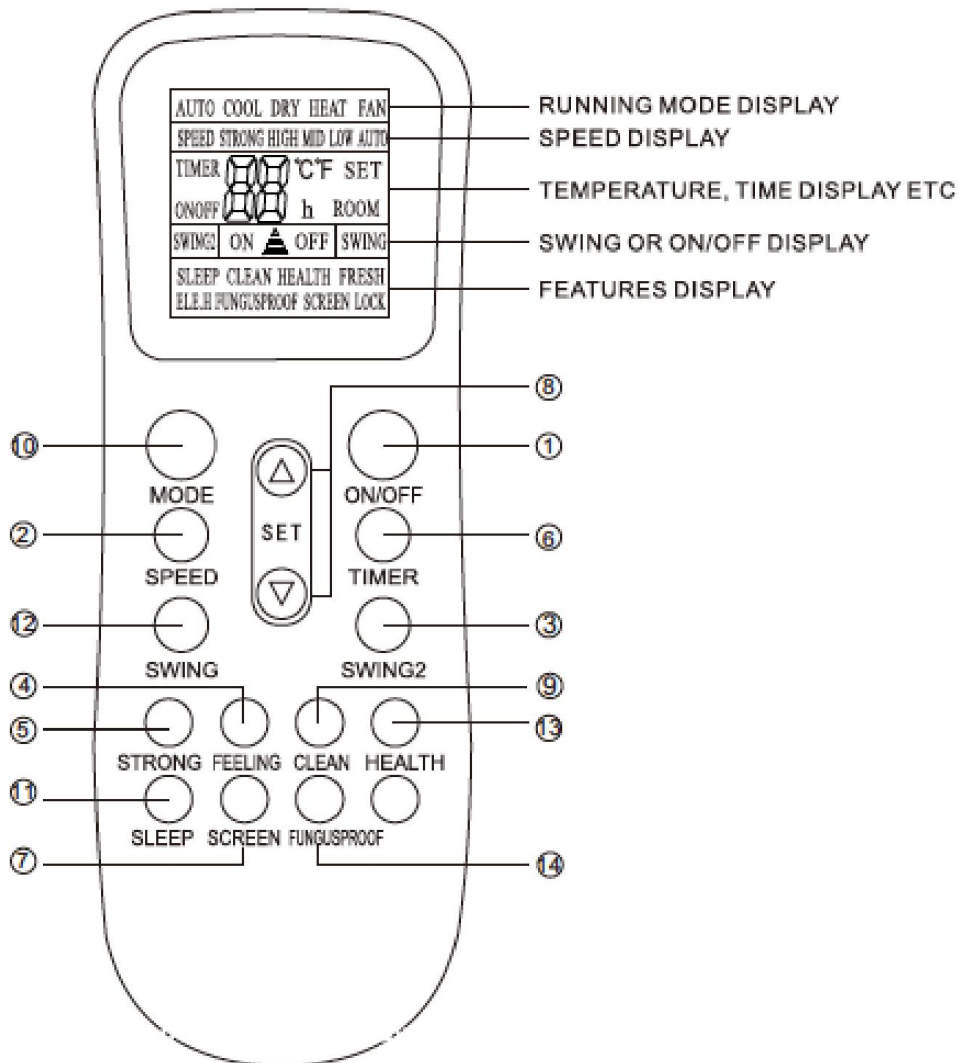

NOTA: Il telecomando mostra tutti i simboli al momento in cui vengono inserite per la prima volta le pile o sono appena state sostituite.


Nel funzionamento normale, i simboli visualizzati sul display LCD del telecomando sono solo quelli in uso.

1. Pulsante ON / OFF

Premere questo pulsante per accendere o spegnere il condizionatore .

2. Pulsante “MODE”

Premere questo pulsante, la modalità di funzionamento cambierà come segue:



3. Pulsante Pulsante “SWING 2 e SWING”

Premere questi pulsante per attivare la modalità SLEEP, la quale si disattiverà dopo 10 ore di funzionamento continuo per tornare all'impostazione precedente.

Con l'unità accesa, premere questo pulsante per attivare o disattivare il timer.

Premendo una volta il pulsante, lampeggerà o ON o OFF. Premendo ▲ o ▼, potete impostare l'ora in cui l'unità verrà accesa o spenta con un intervallo di mezz'ora se entro le 10 ore o di 1 ora se si va oltre le 10 ore ed un range di mezz'ora-24ore.

Premere nuovamente il pulsante per confermare e la scritta ON o OFF smetterà di lampeggiare.

Se il pulsante timer non viene premuto entro 10 sec da quando comincia a lampeggiare “ ON o OFF” la funzione non verrà variata.

Se l'impostazione del timer è confermata, ripremendo il pulsante viene disabilitata.

4.

5. Pulsante SPEED

Premere questo bottone per modificare la velocità (SPEED) del ventilatore:



NOTA: La velocità automatica non è disponibile in modalità FAN (ventilazione).

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

6. Pulsante “DISPLAY”

Premere questo pulsante per accendere/spegnere il display dell'unità interna. Questo potrebbe essere gradito a utenti che durante la notte non vogliono avere la luce del display accesa.

7. Pulsante “iFEEL”

Premere questo pulsante per attivare la funzione “iFEEL”.

Quando questa funzione è abilitata, il display del telecomando visualizza la temperatura ambiente attuale. Se non è attivata, il display del telecomando visualizza la temperatura impostata.

8. Pulsante “TIMER”

Con l'unità accesa, premere questo pulsante per attivare o disattivare il timer.

Premendo una volta il pulsante, lampeggerà o ON o OFF. Premendo ▲ o ▼, potete impostare l'ora in cui l'unità verrà accesa o spenta con un intervallo di mezz'ora se entro le 10 ore o di 1 ora se si va oltre le 10 ore ed un range di mezz'ora-24ore.

Premere nuovamente il pulsante per confermare e la scritta ON o OFF smetterà di lampeggiare.

Se il pulsante timer non viene premuto entro 10 sec da quando comincia a lampeggiare “ON o OFF” la funzione non verrà variata.

Se l'impostazione del timer è confermata, ripremendo il pulsante viene disabilitata.

NOTa: quando è impostato in ON il timer, tutte le funzioni (escluse SLEEP, DISPLAY e iFEEL che non possono essere impostate) sono attive e quando l'ora di accensione è impostata, l'unità funzionerà come da impostazioni precedenti.

9. Questo pulsante ha due funzioni.

a- “HEALTH”

Premere questo pulsante con l'unità accesa per attivare la funzione health, come ionizzazione negativa, precipitazione elettrostatica, rimozione PM 2.5 ecc. (dipende dal modello). Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione.

b- “CLEAN”

Premere questo pulsante con l'unità spenta, il display del telecomando visualizzerà “CL” e l'unità pulirà automaticamente la polvere sull'evaporatore e lo asciugherà, per migliorare l'efficienza in riscaldamento o raffrescamento.

La funzione “iCLEAN” sarà attiva per 30 minuti, durante i quali se l'unità verrà accesa dal telecomando o verrà ripremuto il pulsante, la funzione “iCLEAN” si disattiverà

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

10. Pulsante ▲ o ▼

Premendo il pulsante ▲ o ▼, potete aumentare o diminuire di 1°C alla volta. La temperatura è impostabile in un range dai 16° ai 32 °C.

Nota: la temperatura non può essere impostata in modalità AUTO o FAN, in quanto questi pulsanti sono disattivati.

11. Pulsante “MODE”

Premere questo pulsante, la modalità di funzionamento cambierà come segue:



12. Pulsante SLEEP

Premere questo pulsante per attivare la modalità SLEEP, la quale si disattiverà dopo 10 ore di funzionamento continuo per tornare all'impostazione precedente.

13. Pulsante SWING \updownarrow

Premere questo pulsante per muovere in alto o in basso l'aletta del climatizzatore e premere nuovamente per fissare la posizione desiderata.

14. Pulsante SWING \leftrightarrow

Premere questo pulsante per muovere in sinistra o a destra l'aletta del climatizzatore e premere nuovamente per fissare la posizione desiderata.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

15. Pulsante ANTI-F

La funzione Anti-Fungo si attiva quando l'unità è spenta con il telecomando in modalità COOL, DRY o AUTO. Funzionerà in modalità di riscaldamento, con il ventilatore che gira a portata minima per 3 minuti prima di fermarsi, per rimuovere l'umidità dentro l'evaporatore in modo da prevenire l'insorgere di cattivi odori.

Questa funzione non è impostata in fabbrica. Deve essere impostata o meno a seconda della necessità come segue: con entrambi, telecomando ed unità in off, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere una volta il pulsante “Anti-F” l'unità emetterà 5 suoni per 5 volte dopo di che la funzione sarà attiva. Una volta impostata, questa funzione rimarrà attiva finché non si spegne il climatizzatore o si disattiva la funzione.

Per cancellare la funzione "Anti-F" :

- 1- Spegner l'unità
- 2- Con entrambi, telecomando ed unità spente, puntare il telecomando verso l'unità interna e premere il pulsante una volta, l'unità emetterà 3 suoni per 5 volte, questo indica che la funzione è stata cancellata.

Nota: Con la funzione Anti-F attivato, si prega di non accendere il climatizzatore prima che il processo sia terminato. La funzione "Anti-F" non si potrà attivare se è impostato l'OFF del timer.


16.  Questo pulsante ha due funzioni.

- a- **"ELE.H"** se si preme questo pulsante quando il clima è in modalità HEAT, il riscaldamento elettrico verrà acceso o spento.
- b- **"ECO"** se si preme questo pulsante quando il clima è in modalità COOL, il clima attiverà la funzione ECO con il minimo consumo di elettricità, che rimarrà attivata per 8 ore dall'attivazione.

Il cambio di modalità o lo spegnimento del telecomando, disattiverà automaticamente la funzione ECO.

Preme il pulsante ECO quando il clima funziona in modalità ECO per disattivare la funzione.

FUNZIONAMENTO - CAMBIO DELLE PILE

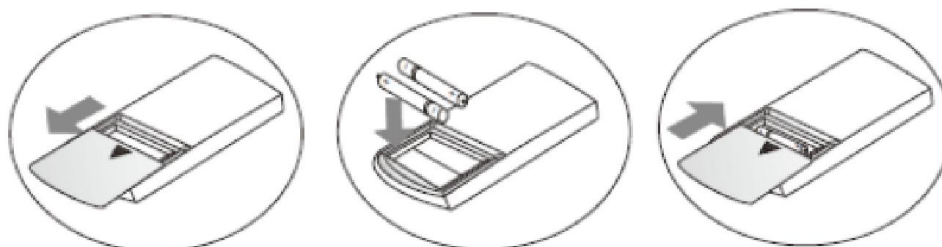

1. Aprire il coperchio scorrevole nella direzione della freccia
2. Introdurre due pile nuove rispettando le polarità (+ / -).
3. Ricollocare il coperchio.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità di funzionamento automatico.

2. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità LOW, MID, HIGH e AUTO.
3. Premendo il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare in automatico.
4. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF", il climatizzatore si arresta.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità raffreddamento o riscaldamento.
2. Premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare la temperatura. Ogni pressione aumenta o diminuisce la temperatura di 1 °C in un intervallo da 16 a 32 °C.
3. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW (bassa), MID (media), HIGH (alta) e AUTO (automatica).
4. Premendo il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare in maniera automatica.
5. Premendo nuovamente il pulsante "ON/OFF", il climatizzatore si arresta.

USO

MODALITA' VENTILAZIONE

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità di funzionamento in raffreddamento o riscaldamento .
 2. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW, MID e HIGH.
 3. Premere il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare
Se si preme nuovamente il pulsante, il climatizzatore si arresta.
- Nota: nella modalità di circolazione, regolare la temperatura è inutile

MODALITA' DEUMIDIFICAZIONE

1. Premere il pulsante "MODE" e selezionare la modalità deumidificazione (DRY).



2. Premere i pulsanti “▲” e “▼” per regolare la temperatura. Ogni pressione aumenta o diminuisce la temperatura di 1 °C in un intervallo da 16 a 32 °C.
3. Premere il pulsante SPEED per regolare la velocità del ventilatore. Si possono selezionare le velocità: LOW, MID e HIGH e AUTO.
4. Premere il pulsante "ON/OFF"; il climatizzatore comincia a funzionare.
Se si preme nuovamente il pulsante, il climatizzatore si arresta.

FUNZIONE LUMINOSA NOTTURNA DEL TELECOMANDO

(solo per telecomandi che hanno questa funzione)

Per un utilizzo più comodo del telecomando nell'oscurità senza alcuna luce, questo telecomando ha una retro luminescenza blu dei tasti. Indipendentemente dal tasto premuto la retroilluminazione rilascerà una luce soffusa per permettervi di operare facilmente con il telecomando. Se non utilizzerete il telecomando entro 10 secondi la retroilluminazione si spegnerà.