


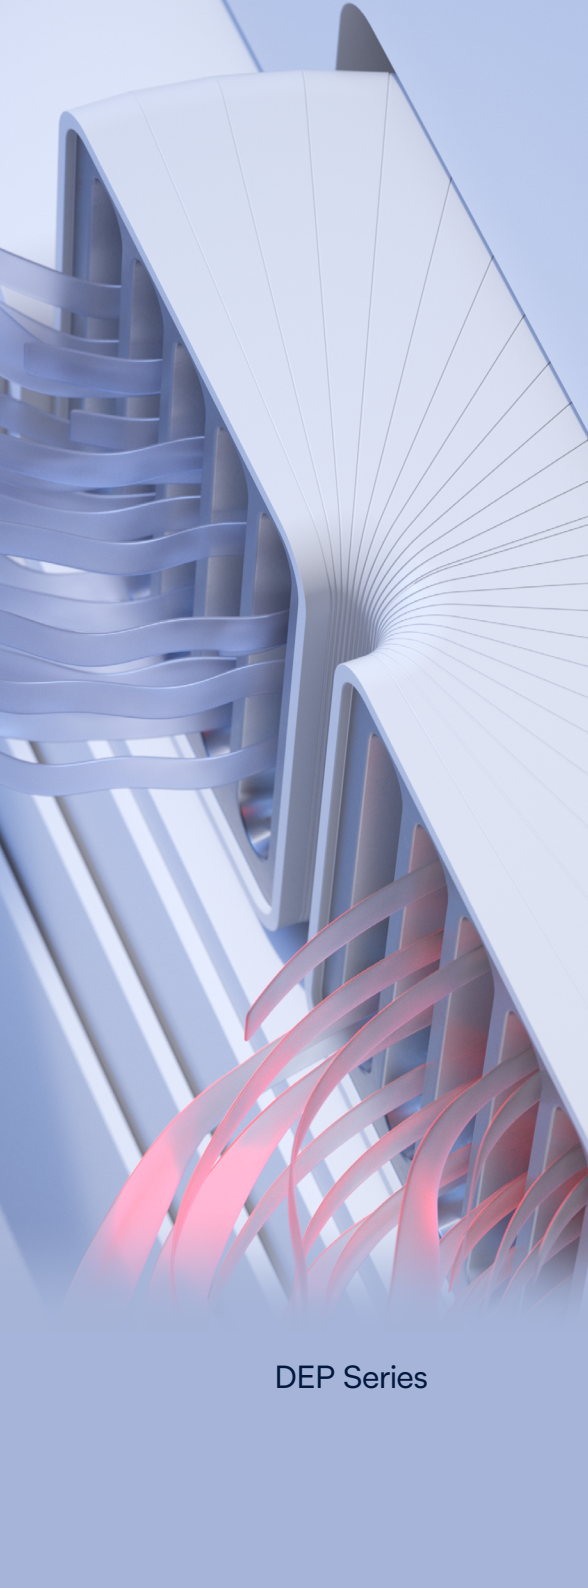


Istruzioni per l'uso

DEP Series



DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	3
DESCRIZIONE DELLE ICONE	4
DESCRIZIONE DELLE SPIE LUMINOSE	4
DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO	4
UTILIZZO	5
Configurazione per l'uso	5
Applicazione delle ruote (solo in alcuni modelli)	5
Scarico dell'acqua di condensa	5
FUNZIONI DELL'APPARECCHIO	6
Accensione dell'apparecchio	6
Modalità Deumidificazione	6
Modalità Asciugatura	6
Funzione timer	7
Funzione swing (oscillazione) (solo in alcuni modelli)	7
PULIZIA E MANUTENZIONE	8
Pulizia e manutenzione	8
Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio	8
Pulizia del filtro antipolvere (o filtro dell'aria agli ioni d'argento solo in alcuni modelli)	8
Filtro antiallergico (solo in alcuni modelli)	8
Filtro ai carboni attivi (solo in alcuni modelli)	9
In caso di lunghi periodi di inutilizzo	9
SPECIFICHE TECNICHE	10
Specifiche tecniche	10
ALLARMI VISUALIZZATI SUL PANNELLO DI CONTROLLO	11
Allarmi	11
SE QUALCOSA NON FUNZIONA	12
Risoluzione dei problemi	12


DEP Descrizione dell'apparecchio

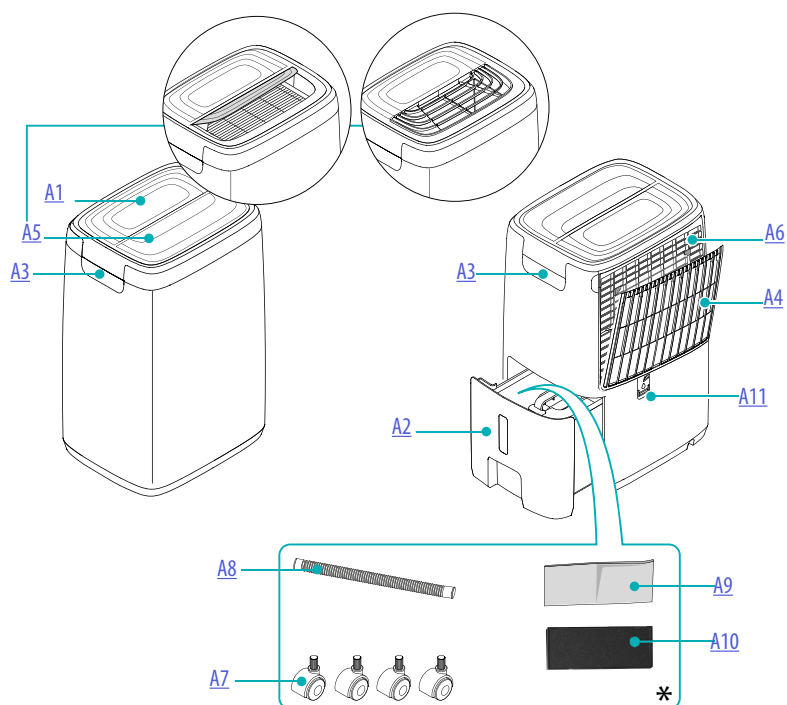

* Accessori all'interno del serbatoio

- | | | | |
|------------|---|-------------|---|
| A1. | Pannello di controllo | A7. | Ruote (solo in alcuni modelli) |
| A2. | Serbatoio di raccolta della condensa | A8. | Tubo di scarico condensa (circa 1 m) |
| A3. | Impugnatura di sollevamento | A9. | Filtro antiallergico (solo in alcuni modelli) |
| A4. | Griglia di aspirazione dell'aria con filtro antipolvere | A10. | Filtro ai carboni attivi (solo in alcuni modelli) |
| A5. | Uscita dell'aria (flap o griglia a seconda dei modelli) | A11. | Tappo per scarico condensa in continuo |
| A6. | Griglia aspirazione con portafiltri | | |

DEP Descrizione del pannello di controllo

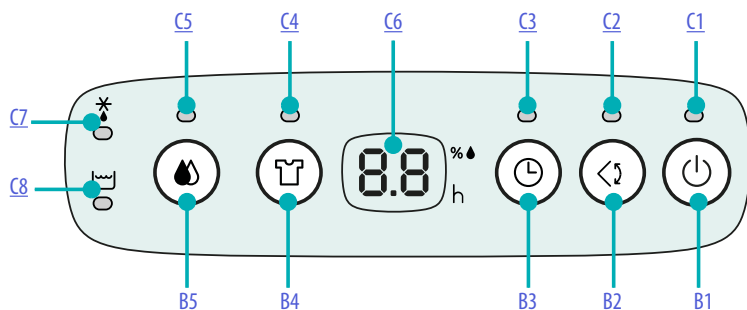


Descrizione delle icone

- B1.** Tasto ON/Standby
- B2.** Tasto swing (oscillazione) (solo in alcuni modelli)
- B3.** Tasto timer
- B4.** Tasto asciugatura
- B5.** Tasto deumidificazione

Descrizione delle spie luminose

- C1.** Spia ON/Standby
- C2.** Funzione flap attiva (solo in alcuni modelli)
- C3.** Funzione timer attiva
- C4.** Modalità asciugatura attiva
- C5.** Modalità deumidificazione attiva
- C6.** Cifre per % Umidità Relativa/ore timer/ Allarmi anomalie
- C7.** Allarme di bassa temperatura
- C8.** Allarme serbatoio pieno

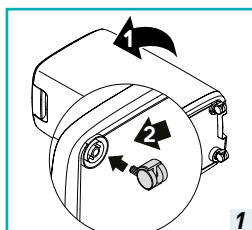


Configurazione per l'uso

Prima dell'uso rimuovere gli accessori dal serbatoio.

Posizionare l'apparecchio nell'ambiente da deumidificare.

È importante lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm nelle zone di aspirazione e uscita dell'aria, in modo da non ostruire il passaggio dell'aria. Per una ventilazione efficiente si consiglia di lasciare uno spazio libero di almeno 5-10 cm attorno agli altri lati dell'apparecchio.


Prima dell'uso rimuovere gli accessori dal serbatoio.

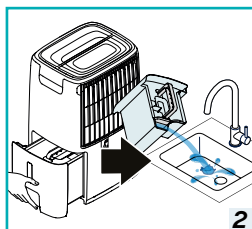

Applicazione delle ruote (solo in alcuni modelli)

Se si desidera applicare le ruote all'apparecchio, procedere come segue:

- Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete di alimentazione e che il serbatoio (A2) sia vuoto.
- Applicare le ruote inserendole nel foro come indicato (fig. 1) e spingere fino a fine corsa.

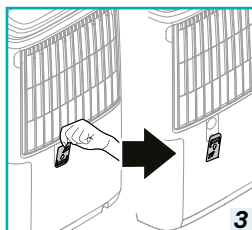

Scarico dell'acqua di condensa

La condensa può essere scaricata in 2 modi:


1. Scarico nel serbatoio

La condensa viene scaricata direttamente nel serbatoio (A2).

Quando il serbatoio è pieno, l'apparecchio si arresta e il pannello di controllo visualizza l'allarme di colore rosso  (C8).

Per ripristinare il funzionamento dell'apparecchio, procedere nel modo seguente:


- Rimuovere il serbatoio e svuotarlo in un lavandino o in una vasca (fig. 2).
- Riposizionare il serbatoio nella sua sede, assicurandosi che sia posizionato correttamente e si spenga l'allarme (C8).

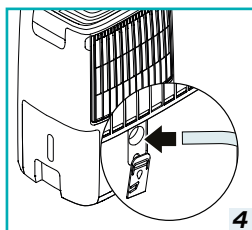


2. Scarico esterno continuo

Se l'apparecchio deve essere utilizzato per lunghi periodi, ma non è possibile vuotare il serbatoio regolarmente, si raccomanda di utilizzare la funzione di scarico continuo. Procedere nel modo seguente:

- Sganciare il tappo di scarico continuo dallo schienale (fig. 3).
- Applicare il tubo di scarico condensa (A8) al beccuccio presente all'interno dell'apertura (fig. 4). Assicurarsi che il tubo sia ben inserito e non sia posizionato più in alto dell'apertura (fig. 5), altrimenti l'acqua si riverserà nel serbatoio dell'apparecchio. Assicurarsi inoltre che non vi siano pieghe o strozzature nel tubo flessibile.

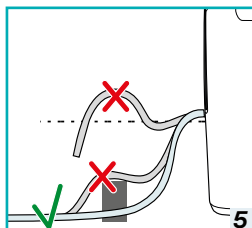

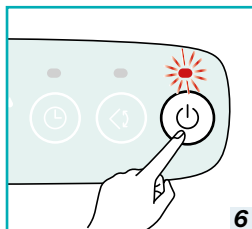


Accensione dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio alla presa di alimentazione. Al primo utilizzo, sul pannello di controllo si accenderà la spia ON/Stand-by (C1) e contemporaneamente verrà emesso un segnale acustico per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso (fig. 6).

- Per accendere l'apparecchio, premere leggermente sull'icona  (B1). L'apparecchio funzionerà nella modalità preimpostata.
- In caso di mancanza di corrente, al ripristino dell'alimentazione, l'apparecchio funzionerà nella modalità operativa impostata in precedenza.

Nota bene:

- Se appare il simbolo  (C8), il serbatoio (A2) deve essere svuotato o posizionato correttamente (vedere sottoparagrafo "Scarico dell'acqua di condensa").
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza (ritardo di 3 minuti) che protegge il compressore da avviamenti e arresti troppo frequenti. Le spie luminose C4 o C5 lampeggiano.

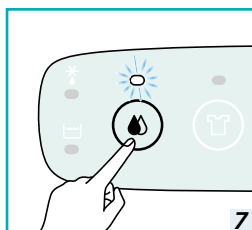

Modalità Deumidificazione


- Premere leggermente sull'icona  (B5). La spia C5 si accenderà sul display (fig. 7).
- Il display (C6) visualizza il livello di umidità relativa impostato in precedenza. Quando il valore lampeggia, è possibile modificare l'impostazione premendo ripetutamente sull'icona . Sono disponibili 7 diverse impostazioni di umidità relativa, dal 30% (ambiente secco) al 70% (ambiente umido). A seconda delle condizioni ambientali il valore minimo che è possibile impostare potrebbe non essere raggiunto dall'apparecchio. In questi casi si consiglia di riscaldare l'ambiente che si desidera deumidificare.
- Quando il valore di umidità relativa impostato smette di lampeggiare, il display mostra la percentuale di umidità relativa nella stanza. L'apparecchio potrebbe impiegare alcuni secondi per visualizzare il valore dell'umidità nella stanza.
- Quando la stanza raggiunge il livello di umidità impostato, l'apparecchio smette di deumidificare e funziona a una velocità di ventilazione molto bassa.



Modalità Asciugatura

- Premere leggermente sull'icona  (B4). La spia C4 si accende e il display mostra il simbolo  (fig. 8).
- L'apparecchio funziona automaticamente alla massima capacità di deumidificazione.

Nota bene: La modalità Asciugatura è consigliata per ambienti particolarmente umidi o per asciugare la biancheria più rapidamente.

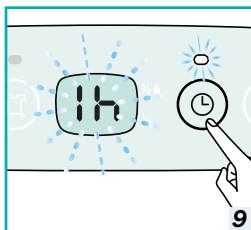

Funzione timer

- Il timer può essere utilizzato per ritardare l'avvio dell'apparecchio o lo spegnimento. Ciò evita inutili sprechi di energia elettrica facendo funzionare l'apparecchio solo quando necessario.
- Quando la programmazione è attiva, la spia C3 è accesa.

Come programmare l'accensione ritardata


- Con l'apparecchio in modalità stand-by, premere leggermente sull'icona ⌚ (B3). La spia C3 è accesa e il display mostra il numero relativo alle ore selezionate lampeggianti (fig. 9);
- Impostare il numero di ore desiderato premendo leggermente ripetutamente sull'icona ⌚ (B3). Sono selezionabili ciclicamente i seguenti valori 1, 2, 4, 6, 8, 12 ore.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio tornerà in modalità stand-by e la spia C3 rimarrà accesa sul display.
- Trascorso il tempo programmato l'apparecchio si accenderà nelle modalità precedentemente impostate.

Come programmare lo spegnimento ritardato

- Con l'apparecchio acceso, premere leggermente sull'icona ⌚ (B3). La spia C3 è accesa e il display mostra il numero di ore selezionate lampeggianti;
- Impostare il numero di ore desiderato premendo ripetutamente sull'icona ⌚ (B3). Sono selezionabili ciclicamente i seguenti valori 1, 2, 4, 6, 8, 12 ore.
- Dopo alcuni secondi, il display torna alla modalità operativa corrente e la spia C3 rimane accesa.
- Trascorso il tempo programmato, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Nota bene:

- Una volta che il timer è stato programmato, per vedere il tempo rimanente all'avvio o allo spegnimento, premere leggermente una sola volta sull'icona ⌚ (B3).
- Per disabilitare la funzione timer, premere leggermente due volte sull'icona ⌚ (B3), la spia C3 sul display si spegne.

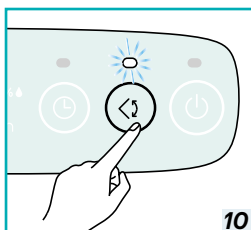

Funzione swing (oscillazione) (solo in alcuni modelli)

L'icona swing <5 (B2) permette di attivare il movimento del flap, così da consentire all'aria di distribuirsi uniformemente nell'ambiente. Quando si preme leggermente sull'icona SWING, la relativa spia (C2) si accende (fig. 10) e il flap inizia ad oscillare. Se premuto nuovamente, il flap si bloccherà nella posizione di oscillazione raggiunta in quel momento. Con un'ulteriore pressione dell'icona, il flap ricomincerà ad oscillare.

Nota bene: per evitare di danneggiare i meccanismi interni, il flap non deve essere mosso manualmente.

Pulizia e manutenzione

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione di rete prima di procedere alla pulizia.
- Per motivi di sicurezza, non lavare il deumidificatore utilizzando un getto d'acqua.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

- Pulire l'apparecchio con un panno umido, quindi asciugare con un panno asciutto.
- Non usare petrolio, alcool o solventi per la pulizia dell'apparecchio.
- Non spruzzare mai insetticidi o simili. Ciò potrebbe deteriorare le parti in plastica.

Pulizia del filtro antipolvere (o filtro dell'aria agli ioni d'argento solo in alcuni modelli)

Se il filtro è sporco, la circolazione dell'aria sarà compromessa e l'efficienza del deumidificatore diminuirà. Pertanto, si raccomanda di pulire il filtro ad intervalli regolari. La frequenza di pulizia dipende dall'ambiente e dal tempo di funzionamento dell'apparecchio.

Se l'apparecchio viene utilizzato costantemente e sistematicamente, si raccomanda di pulire il filtro una volta a settimana.



- Per rimuovere la griglia filtro, sganciare la medesima tirandola come rappresentato in figura 11.
- Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere accumulata dal filtro. Se il filtro è molto sporco, sciacquarlo bene con acqua tiepida. La temperatura dell'acqua non deve essere superiore ai 40°C. Una volta lavato il filtro, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo nella sua sede.

Se presente, il filtro dell'aria agli ioni d'argento, oltre a trattenere le particelle di polvere, ha anche un'efficace azione antibatterica. Inoltre, riduce notevolmente le sostanze irritanti come polline e spore. Il filtro è trattato con piccole particelle di argento (in scala di milionesimi di millimetro) che venendo in contatto con batteri o spore è in grado di bloccarne la moltiplicazione e distruggerli.

Filtro antiallergico (solo in alcuni modelli)

Alcuni modelli sono dotati di un filtro anti-allergeni (A9) che può ridurre notevolmente la concentrazione di allergeni trasportati dall'aria in modo rapido ed efficiente.

Per applicare il filtro, rimuoverlo dalla confezione e inserirlo nella sua posizione nella griglia sul retro dell'apparecchio, come mostrato nella figura 12. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 2 anni.

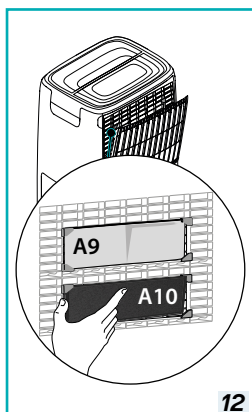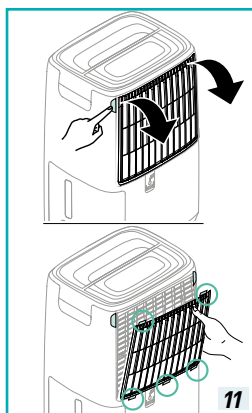

Filtro ai carboni attivi (solo in alcuni modelli)

Alcuni modelli sono dotati di filtro ai carboni attivi (A10) che aiuta a ridurre gli odori (Fig. 12).

Nota bene: I filtri ai carboni attivi non si possono lavare e/o rigenerare; pertanto, dopo circa un 1 anno di utilizzo, devono essere sostituiti.

In caso di lunghi periodi di inutilizzo

- Dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente, vuotare il serbatoio.
- Pulire e riposizionare il filtro antipolvere.
- Coprire l'apparecchio con un sacco di plastica per proteggerlo dalla polvere.

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	Vedere targa caratteristiche
Potenza nominale in entrata	"
Massima potenza assorbita	"
Dispositivo di sbrinamento	Sì
Igrometro	Sì
Velocità della ventola	2
Filtro	Sì
Capacità del serbatoio	4 litri

Limiti di funzionamento:

temperatura	2°C - 30°C
umidità relativa	30 - 90%

DEP Allarmi visualizzati sul pannello di controllo

Allarmi

MESSAGGIO	CAUSA	SOLUZIONE
	Il serbatoio (A2) è assente o non è posizionato correttamente	Riposizionare correttamente il serbatoio (vedere paragrafo "Scarico nel serbatoio")
	Il serbatoio è pieno	Vuotare il serbatoio (vedere paragrafo "Scarico nel serbatoio")
	La temperatura ambiente è troppo bassa (vedere i limiti operativi nel capitolo "Specifiche Tecniche")	Aumentare, se possibile, la temperatura ambiente
E1-E2-E3 E4	Una delle sonde è difettosa	Contattare il Servizio Assistenza
Er	Anomalia nelle prestazioni dell'apparecchio	Quando questo messaggio lampeggia, l'apparecchio sta effettuando un controllo e alcuni cicli di funzioni, dopodiché questo allarme scompare.
		Se viene visualizzato questo messaggio fisso, rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato. Per ripristinare l'allarme, l'unità deve essere scollegata e ricollegata alla rete.
Ct	Temperatura del compressore molto alta	Se appare questo messaggio, il dispositivo di protezione è intervenuto per evitare temperature eccessive del compressore. Il flusso d'aria viene forzato al massimo. Attendere che la temperatura del compressore scenda.
Ht	Temperatura ambiente molto alta	Se appare questo messaggio, il dispositivo di protezione è intervenuto per evitare temperature eccessive dell'unità. Il flusso d'aria viene forzato al minimo. Attendere che la temperatura ambiente scenda.

DEP Se qualcosa non funziona

Risoluzione dei problemi

Nota bene: se il problema non può essere risolto applicando la soluzione proposta, contattare il Centro Assistenza.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio funziona in modalità di deumidificazione, ma l'umidità non diminuisce	Il filtro è intasato	Pulire il filtro
	La temperatura o l'umidità nell'ambiente sono troppo basse	In particolari condizioni, l'apparecchio non deumidifica: verificare i limiti operativi dell'apparecchio (vedere capitolo "Specifiche Tecniche"). In alcuni casi, si raccomanda di riscaldare l'ambiente che si desidera deumidificare.
	Il livello di umidità relativa impostato è troppo alto	Impostare un valore dell'umidità più basso (vedere capitolo "Modalità di deumidificazione").

