



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



Sensixx **DS37**  
i-Temp Advanced






**BOSCH**



**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Operating instructions  
**fr** Notice d'utilisation  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing  
**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning

**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohjeet  
**es** Instrucciones de uso  
**pt** Instruções de utilização  
**el** Οδηγίες χρήσης  
**tr** Kullanma talimatı  
**pl** Instrukcja obsługi



**hu** Használati utasítások  
**uk** Інструкція з використання  
**ru** Инструкция по эксплуатации  
**ro** Instrucțiuni de folosire  
**ar** إرشادات التشغيل

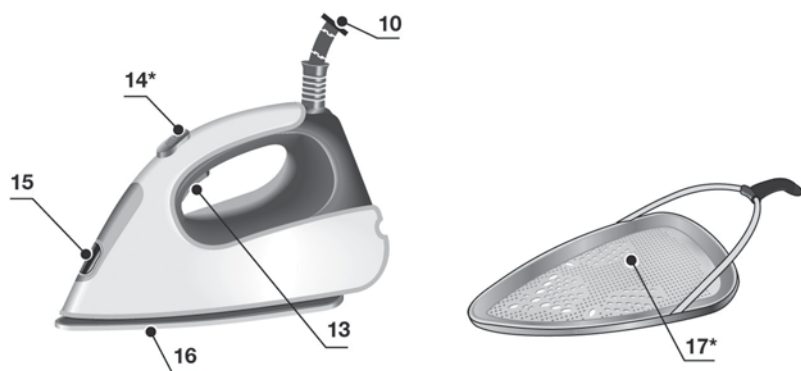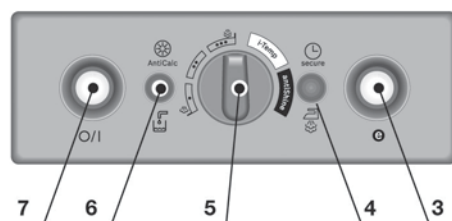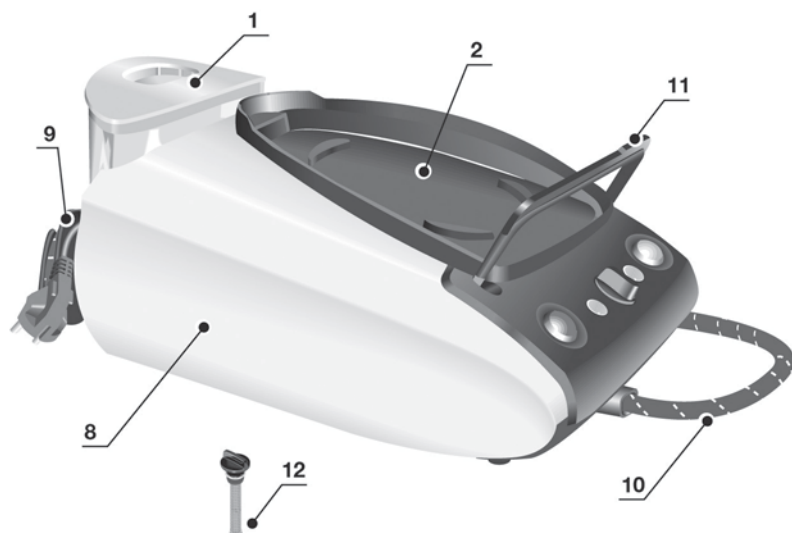


1

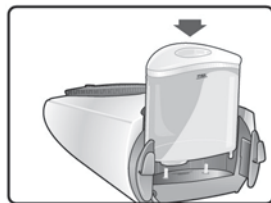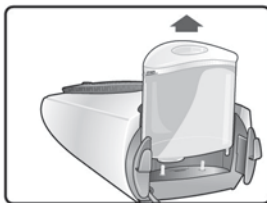


2

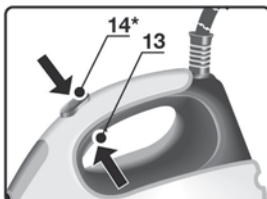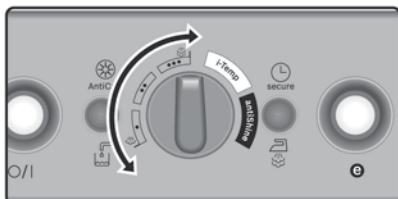

3

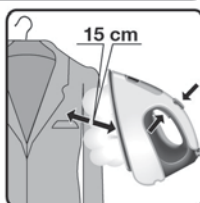




4

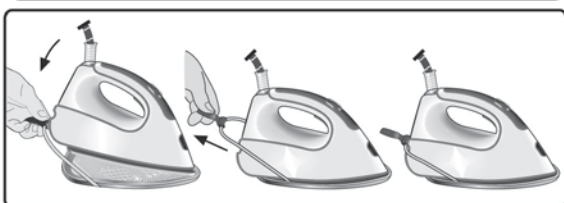

5

Calc'n'Clean Advanced

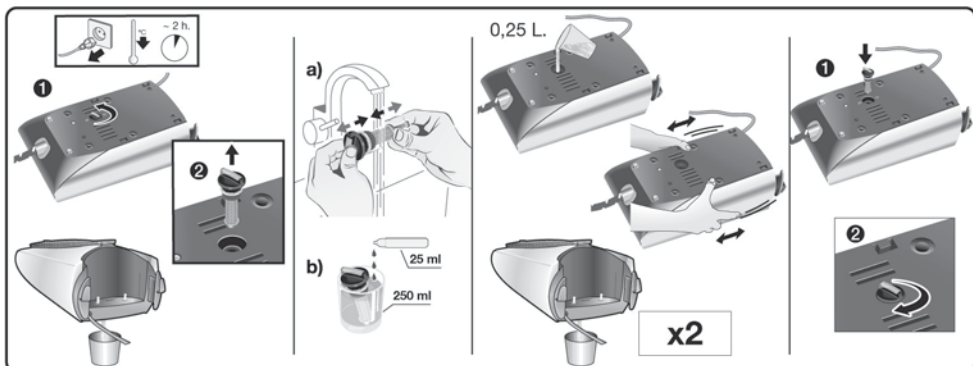

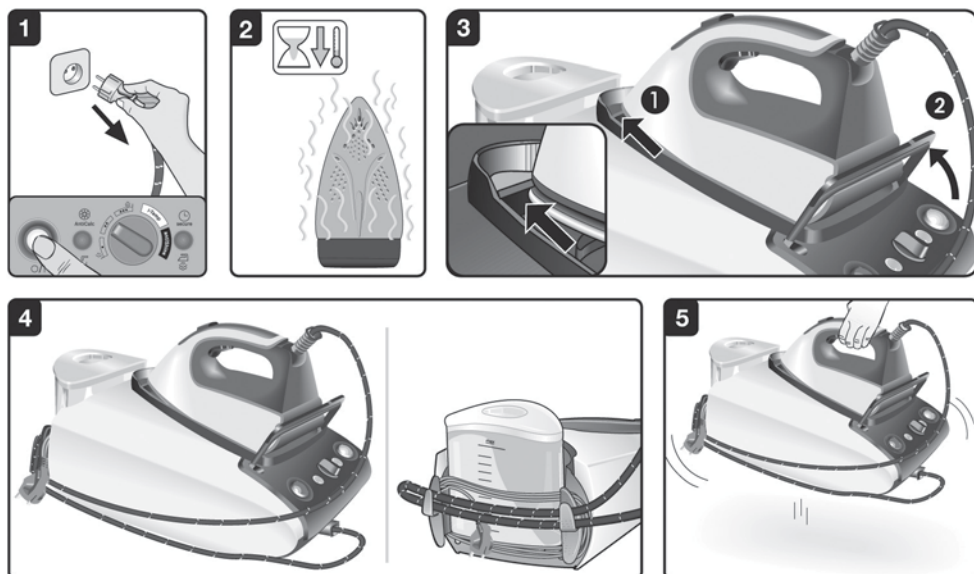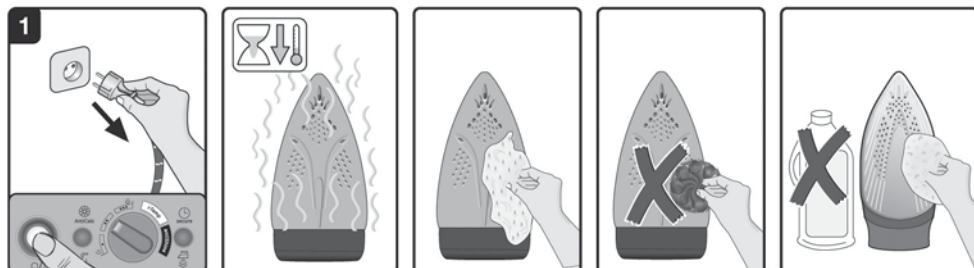

| Index      |     |
|------------|-----|
| DEUTSCH    | 6   |
| ENGLISH    | 14  |
| FRANÇAISE  | 21  |
| ITALIANO   | 29  |
| NEDERLANDS | 37  |
| DANSK      | 45  |
| NORSK      | 52  |
| SVENSKA    | 59  |
| SUOMI      | 66  |
| ESPAÑOL    | 73  |
| PORTUGUÊS  | 81  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ   | 89  |
| TÜRKÇE     | 97  |
| POLSKI     | 104 |
| MAGYAR     | 112 |
| УКРАЇНСЬКА | 119 |
| РУССКИЙ    | 127 |
| ROMÂN      | 135 |
| العربية    | 149 |

DEUTSCH  
ESPAÑOL

ENGLISH  
PORTUGUÊS

FRANÇAISE  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ITALIANO  
TÜRKÇE

NEDERLANDS  
POLSKI

DANSK  
MAGYAR

NORSK  
УКРАЇНСЬКА

SVENSKA  
РУССКИЙ

SUOMI  
ROMÂN

العربية

**Vielen Dank für den Kauf der Dampfbügelstation Sensixx DS37, das neue Dampfbügelssystem von Bosch.**

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung für das Gerät sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

**Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Website von Bosch herunterladen.**

Öffnen Sie die ausfaltbaren Seiten



## Allgemeine Sicherheitshinweise

- ☐ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- ☐ Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- ☐ Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- ☐ Wenn Sie es in die Halterung setzen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- ☐ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt. In diesen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen.
- ☐ Damit gefährliche Situationen vermieden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z B. Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines autorisierten technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- ☐ Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden: Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
- ☐ Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist oder noch abkühlt.
- ☐  **VORSICHT! Heiße Oberfläche!**  
Die Oberfläche wird während der Benutzung heiß.
- ☐ Dieses Gerät ist nur ausgelegt für Haushalte bis 2000m über dem Meeresspiegel.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen, eine gewerbliche Anwendung ist somit ausgeschlossen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu den vorgesehenen Zwecken, d. h. als Bügeleisen. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße und falsche Benutzung zurückzuführen sind.
- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Dieses Gerät muss an einen geerdeten Anschluss angeschlossen werden. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie bitte darauf, dass dieses über eine bipolare 16-A-Steckverbindung mit Erdungsanschluss verfügt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das Gerät unbenutzbar. Um es wieder normal benutzen zu können, bringen Sie es bitte zur Reparatur zu einem zugelassenen technischen Kundendienst.
- Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an einem Netz mit einer Impedanz von maximal 0,14  $\Omega$  zu betreiben. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- Halten Sie das Gerät zum Auffüllen des Wassertanks nicht unter den Wasserhahn.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem vermuteten Fehler von der Stromversorgung trennen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.

- Tauchen Sie das Bügeleisen oder den Dampfbehälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost etc.).

#### Wichtig:

- Dieses Gerät wird sehr heiß und erzeugt bei der Benutzung Dampf, was bei unsachgemäßer Nutzung zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen kann.
- Der Dampfschlauch, die Basisstation, das Blech am Boden der abnehmbaren Bügeleisenablage (2) und insbesondere das Bügeleisen können während der Benutzung heiß werden. Das ist normal.
- Richten Sie den Dampf nicht auf Menschen oder Tiere.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit der heißen Bügeleisensohle in Kontakt kommt.
- Denken Sie daran, dass das System auch nach dem Loslassen des Dampfauflösers noch eine kleine Weile Dampf abgeben kann. Das fällt in den Rahmen der normalen Funktionsweise.

#### Entsorgungshinweise

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt in optimierter Verpackung. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass umweltschonende Materialien verwendet werden, die als sekundäre Rohmaterialien beim örtlichen Entsorgungsservice abzugeben sind. Nähere Information zur Entsorgung von Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



**Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten in der EU vor.**

## Beschreibung

1. Wassertank
2. Abnehmbare Bügeleisenablage
3. „Energiespar“-Taste (grün)
4. Anzeige „Dampf bereit“ / „Automatische Abschaltung“
5. Programmwähler
6. Anzeige „Wassertank auffüllen“ / „Erinnerung an Reinigung“
7. Beleuchteter Hauptschalter (I/O) (rot)
8. Gehäuse mit innenliegendem Dampferzeuger
9. Netzkabel mit Aufwicklung
10. Dampfkabel
11. Bügeleisenfixierung „SecureLock“
12. „Calc'n'Clean Advanced“ Kalk-Kollektor\*
13. Dampftaste
14. Dampfstoßtaste „PulseSteam“\*
15. Betriebsanzeige Bügeleisen
16. Bügelsohle
17. Textilschutzsohle\*

\* Abhängig vom Modell

# 1 Vorbereitung



1. Lösen Sie das Bügeleisen aus seiner Halterung (11), indem Sie den Hebel nach hinten ziehen, der sich am hinteren unteren Ende des Bügeleisens befindet.
2. Entfernen Sie Etiketten und Schutzfolien von der Sohle.
3. Stellen Sie das Gerät horizontal auf eine feste und stabile Fläche. Sie können die Bügeleisenablage vom Gerät nehmen und das Bügeleisen auf einer festen, stabilen und horizontalen Unterlage auf die Ablage stellen.
4. Füllen Sie den Wasserbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die „max“ Markierung nicht überschritten wird.
5. Wickeln Sie das Netzkabel (9) ab und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
6. Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf „I“ (leuchtet dieser rot).
7. Die Leuchtanzeige „Dampf bereit“ (4) leuchtet nach einigen Minuten auf. Jetzt kann mit Dampf gebügelt werden.  
Die Dampfstation wird bei der ersten Inbetriebnahme und nach dem Reinigen des Boilers (Calc'n'Clean) etwas mehr Zeit benötigen bis die „Dampf bereit“ Anzeige erscheint.  
Während normaler Nutzung, wenn sich bereits Wasser in der Dampfstation befindet, ist die Aufheizzeit kürzer.
8. Dieses Gerät ist mit einem Füllstandsmesser im Wasserbehälter ausgestattet. Die Leuchtanzeige (6) leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter aufgefüllt werden muss.

## Wichtig:

- Sie können normales Leitungswasser verwenden.
- Zur Verlängerung der optimalen Dampffunktion Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1 : 2 mischen.
- Informationen über den Härtegrad des Wassers erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.
- Der Wassertank kann während der Benutzung des Gerätes jederzeit nachgefüllt werden.
- Um Schäden und/oder Verschmutzungen des Wassertanks und des Boilers zu vermeiden, geben Sie weder Parfüm, Essig, Stärkemittel, Entkalkungsmittel, noch sonstige Zusätze oder chemische Produkte in den Behälter.

**Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der zuvor erwähnten Produkte zurückzuführen ist, führt zum Garantieverlust.**

- Das Bügeleisen ist nicht dafür gebaut, aufrecht auf seiner Hinterseite zu stehen. Bitte legen Sie es immer waagrecht auf die Bügeleisenablage (2).
- Die abnehmbare Bügeleisenablage kann an dem speziell dafür vorgesehenen Platz am Gerät oder an jeder beliebigen anderen geeigneten Stelle im Bügelbereich platziert werden.

## Stellen Sie das Bügeleisen nicht ohne die Ablage auf das Gerät.

- Bei der ersten Benutzung können Gerüche oder Dämpfe mit weißen Partikeln auf der Bügeleisensohle auftreten. Dies ist ein normales Phänomen, das nach einigen Minuten von selbst aufhört.
- Beim Betätigen der Dampfaste erzeugt der Wasserbehälter möglicherweise ein Pumpgeräusch. Dies ist normal, das Wasser wird in diesem Moment in den Dampfbehälter gepumpt.

## „i-Temp“-Funktion



### (Abhängig vom Modell)

Diese Dampfbugelstation verfügt über eine spezielle „i-Temp“-Funktion. Diese Funktion ist die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf, für jedes Gewebe das gebügelt werden kann.

Die „i-Temp“-Funktion verhindert, dass Textilien wegen zu hoher Temperaturen Verbrennungsschäden davontragen.

Bitte prüfen Sie anhand des Pflegeetiketts Ihres Kleidungsstücks, ob dieses gebügelt werden kann. **Die i-Temp-Funktion ist nicht für Textilien ausgelegt, die nicht gebügelt werden sollen.**

## „antiShine“-Funktion



### (Abhängig vom Modell)

Diese Dampfbugelstation verfügt über eine spezielle „antiShine“-Funktion. Wenn diese Funktion eingestellt ist und die Dampfaste (13-14“) regelmäßig betätigt wird, reduziert sich das Risiko, dass beim Bügeln glänzende Stellen auf dem Kleidungsstück entstehen.

## 2

## Einstellen der Temperatur und Dampfeinstellung



1. Stellen Sie anhand des Etiketts des Kleidungsstückes die korrekte Bügeltemperatur fest.
2. Für die normale Verwendung wählen Sie bitte eine der folgenden empfohlenen Einstellungen:

| Temperatur | Dampfeinstellung | Geeignet für :   |
|------------|------------------|------------------|
| •          |                  | Synthetik        |
| ••         |                  | Seide-Wolle      |
| •••        |                  | Baumwolle-Leinen |

3. Die Leuchtanzeige (15) leuchtet, solange das Bügeleisen aufheizt, und erlischt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
4. Die Leuchtanzeige „Dampf bereit“ (4) leuchtet nach einigen Minuten auf. Jetzt kann mit Dampf gebügelt werden.
5. Drücken Sie den Dampfkнопf (13-14\*), um die Dampfzufuhr zu starten.

### Empfehlungen:

- Ordnen Sie die zu bügelnden Kleidungsstücke gemäß der Wasch- und Bügeletiketten. Beginnen Sie stets mit den Kleidungsstücken, die bei niedrigerer Temperatur zu bügeln sind.
- Sollten bei dem Gewebe eines Kleidungsstückes Zweifel bestehen, beginnen Sie, es bei niedriger Temperatur zu bügeln, und stellen Sie die geeignete Bügeltemperatur fest, indem Sie es an einer normalerweise nicht sichtbaren Stelle bügeln.
- Zu Beginn jeder Benutzung können Wassertropfen zusammen mit dem Dampf austreten. Es ist daher ratsam, das Bügeleisen erst auf dem Bügelbrett oder einem Stück Stoff auszuprobieren.
- Führen Sie für ein besseres Bügelergebnis die letzten Striche mit dem Bügeleisen ohne Dampf aus, um das Kleidungsstück zu trocknen.



### „PulseSteam“-Funktion

#### (Abhängig vom Modell)

Das Gerät verfügt über eine besondere Funktion zum Ausbügeln hartnäckiger Falten.

Die „PulseSteam“-Funktion hilft, sehr starre Kleidungsstücke wie Jeans oder Leinentischtücher schneller glatt zu machen. Wenn diese Dampftaste betätigt wird, gibt der Dampferzeuger drei kräftige Dampfstoße ab,

damit der Dampf noch tiefer in die Textilien hineingelangt.

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf „•••“
2. Drücken Sie kurz auf die oben am Handgriff sitzende Dampftaste (14\*).

#### oder (abhängig vom Modell)

Drücken Sie zweimal kurz („Doppelklick“) auf die unten am Handgriff sitzende Dampftaste (13).

#### Hinweise:

- Die Dampfstoße können gestoppt werden, indem die Dampftaste nochmals kurz gedrückt wird.
- Es können einige Wassertropfen austreten, wenn Sie die „PulseSteam“-Funktion zum ersten Mal verwenden. Die Wassertropfen verschwinden, nachdem Sie die Funktion eine Weile benutzt haben.

### „Intelligent steam“-Funktion

#### (Abhängig vom Modell)

Dieses Bügelsystem verfügt über eine „intelligente Dampffunktion“, die nach los lassen der Dampftaste (13-14\*) zusätzlichen Dampf zur Verfügung stellt.

Der zusätzliche Dampf kann jeder Zeit durch ein erneutes drücken der Dampftaste gestoppt werden.

## Bügeln ohne Dampf



Beginnen Sie zu bügeln, ohne die Dampftaste zu betätigen.

## 3

## Vertikal Dampf



**Damit können Knitterfalten aus hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw. entfernt werden.**

#### Vorsicht!



**Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Kleidungsstücke, die gerade jemand anhat.**

**Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen oder Tiere.**

1. Stellen Sie die Temperatur auf „•••“.
2. Halten Sie das Bügeleisen mit der Spitze nach oben, etwa 15 cm weg von dem Kleidungsstück, das bedampft werden soll.
3. Sie können Vorhänge und hängende Kleidung (Jacken, Anzüge, Mäntel ...) dampfbügeln, indem Sie das Bügeleisen senkrecht halten und die Dampftaste (13-14\*) drücken.

## Energiesparende „eco“-Taste



Bei eingeschalteter „Energiespar“-Taste (3) können Sie bis zu 25 % Energie und 40 % Wasser sparen (\*) und dennoch ein gutes Bügelergebnis bei den meisten Ihrer Kleidungsstücke erzielen.

Es ist ratsam, die normale Energieeinstellung nur für dicke und stark gekniterte Textilien zu benutzen.

(\*) Im Vergleich zur „max“ Einstellung des Geräts.

### Hinweis:

**Wenn Sie mit der „Energiespar“-Funktion arbeiten, kann die variable Dampf- und Temperaturregelung weiterhin wie empfohlen verwendet werden.**

## Sicherheitsabschaltung

### (Abhängig vom Modell)

Wenn die Dampftaste (13-14\*) am Griff des Bügeleisens beim Bügeln für einen bestimmten Zeitraum (8 Minuten) nicht gedrückt wird, schaltet sich die Dampfbügelstation automatisch ab.

Sobald dies geschieht, fängt die Anzeigelampe „Automatische Abschaltung“ (4) an zu blinken. Um die Dampfbügelstation wieder einzuschalten, drücken Sie wieder auf die Dampftaste.

## 4 Textilschutzsohle



### (abhängig vom Modell)

Die Textilschutzsohle (17\*) wird benutzt, um empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampffunktion bügeln zu können, ohne dass die hohen Temperaturen diese beschädigen.

Durch die Benutzung der Schutzsohle wird darüber hinaus die Verwendung eines Tuchs überflüssig, um zu vermeiden, dass das Bügeleisen auf dunklen Stoffen glänzende Flecken hinterlässt.

Es wird empfohlen, zunächst einen kleinen Teil auf der Stoffrückseite zu bügeln, um zu überprüfen, ob die gewünschte Bügelwirkung erzielt wird.

Um die textile Schutzsohle am Bügeleisen zu befestigen, schieben Sie die Spitze des Bügeleisens in die Spitze der Schutzsohle und ziehen Sie die elastische Feder über den hinteren Teil des Bügeleisens, bis die Schutzsohle fest sitzt. Zum Abnehmen der

Schutzsohle ziehen Sie an der Gummilasche und nehmen dann das Bügeleisen aus der Sohle.

Die geeignete Textilschutzsohle kann entweder über den Kundendienst oder ein Fachgeschäft bezogen werden:

| Zubehörnummer<br>(Kundendienst) | Name des Zubehörs<br>(Fachhandel) |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 00571510                        | TDZ2045                           |

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### Reinigen des Boilers

Um die Lebensdauer des Dampfgenerators zu erhöhen und die Ansammlung von Kalk zu verhindern, muss der Boiler nach ungefähr 50 Betriebsstunden gereinigt werden. Bei hartem Wasser sollte die Reinigung häufiger erfolgen.

Verwenden Sie zum Ausspülen des Boilers keine Entkalker, da sie ihn beschädigen könnten.

1. Vergewissern Sie sich vorsichtig, dass das Gerät kalt ist, dass der Netzstecker seit mehr als 2 Stunden herausgezogen ist und dass der Wassertank (1) leer ist.
2. Fixieren Sie das Bügeleisen an der Station, indem Sie die Spitze des Bügeleisens in den vorderen Schlitz schieben und den Halterungshebel (11) gegen die hintere untere Kante des Bügeleisens bewegen.
3. Stellen Sie das Gerät an den Rand des Spülbeckens.
4. Schrauben Sie den Kollektor (12\*) an der unteren Seite der Station heraus.

Um den Kalk-Kollektor zu reinigen, halten Sie den Kalk-Kollektor unter den Wasserhahn und waschen Sie ihn aus, bis die Kalkrückstände beseitigt sind. Drücken Sie dazu den Kalk-Kollektor zusammen, wie in Abbildung a) gezeigt.

Für eine besonders gründliche Reinigung, tauchen Sie den Kalk-Kollektor für ca. 30 Minuten in ein Gemisch aus Leitungswasser (250 ml) und Entkalkungsflüssigkeit (25ml), wie in Abbildung b) gezeigt.

Danach spülen Sie bitte den Kalk-Kollektor gründlich mit Leitungswasser (sehr Wichtig!).

Die Entkalkungsflüssigkeit ist bei unserem Kundendienst oder Fachverkaufsstellen erhältlich:

| Code des Zubehörs<br>(Kundendienst) | Bezeichnung des Zubehörs<br>(Fachverkaufsstellen) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 00311715                            | TDZ1101                                           |

5. Halten Sie den Dampfgenerator mit der Unterseite nach oben und füllen Sie den Boiler mit Hilfe eines Krugs mit 1/4 Liter Wasser.
6. Schütteln Sie das Gerät ein paar Mal und leeren Sie das Wasser dann in das Spülbecken oder einen Eimer. Damit die Reinigung gründlicher ist, empfehlen wir, diesen Vorgang zu wiederholen.  
**Wichtig:** Bevor Sie den Boiler wieder schließen, vergewissern Sie sich, dass er völlig entleert ist.
7. Setzen Sie den Filter wieder ein und ziehen Sie ihn fest.

## Automatische Erinnerung an Reinigung

### (Abhängig vom Modell)

Diese Anzeigelampe (6) leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die Dampfstation entkalkt werden muss.

**Um den „Calc'n'Clean“-Zähler auf null zu setzen, schalten Sie die Station zweimal aus, wobei Sie sie jedes Mal für mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet lassen (ein → 30s aus → ein → 30s aus → ein).**

## 6 Reinigung und Pflege



### **Vorsicht! Verbrennungsgefahr!**

**Bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen, unterbrechen Sie bitte immer den Netzanschluss des Geräts.**

1. Ziehen Sie nach dem Bügeln den Stecker aus der Steckdose und warten Sie vor dem Reinigen, bis die Sohle des Bügeleisens abgekühlt ist.
2. Wischen Sie das Gehäuse, den Griff und den Körper des Bügeleisens mit einem feuchten Lappen ab.
3. Wenn die Bügeleisensohle mit Schmutz oder Kalk verunreinigt ist, reinigen Sie sie mit einem feuchten Baumwolltuch.
4. Wenn Synthetikstoff aufgrund einer zu hohen Temperatur der Bügeleisensohle (16) schmilzt, schalten Sie den Dampf ab und reiben Sie die Reste sofort mit einem dick zusammengefalteten, trockenen Baumwolltuch ab.
5. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösemittel. Damit die Bügeleisensohle glatt bleibt, sollten Sie den Kontakt mit scharfen Metallgegenständen vermeiden. Verwenden Sie für die Reinigung der Bügeleisensohle niemals einen Topfreiniger oder Chemikalien.

## 7

## Aufbewahren des Geräts



1. Stellen Sie den Hauptschalter auf „0“ (das rote Licht geht aus) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Bevor Sie das Gerät verstauen, warten Sie, bis es abgekühlt ist.
3. Setzen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenablage (2), so dass es auf der Sohle steht, und fixieren Sie es, indem Sie die Spitze des Bügeleisens in den vorderen Schlitz schieben und den Halterungshebel (11) gegen die hintere untere Kante des Bügeleisens bewegen.
4. Entleeren Sie den Wasserbehälter, wickeln Sie das Netzkabel auf die Kabel aufwicklung und bringen Sie den Dampfschlauch an der Befestigungsvorrichtung an. Die Kabel nicht zu eng wickeln.
5. Wenn Sie das Gerät bewegen, oder halten Sie den Griff des Bügeleisens wie in Abbildung 7 gezeigt.

## Ratschläge zum Energiesparen



Den größten Teil der Energie verbraucht ein Bügeleisen für die Erzeugung von Dampf. Um den Energieverbrauch zu senken, folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen:

- Fangen Sie immer mit den Wäschestücken an, welche die niedrigste Bügeltemperatur benötigen. Schauen Sie dazu auf das Etikett an der Wäsche.
- Stellen Sie die Dampfregulierung und die Temperatur nach den Empfehlungen in der Gebrauchsanleitung ein.
- Bügeln Sie die Wäsche am Besten solange sie noch feucht ist, und reduzieren Sie dann die Dampfmenge am Bügeleisen. Der Dampf wird dann im Wesentlichen durch die Restfeuchte der Wäsche produziert. Wenn Sie einen Wäschetrockner benutzen, stellen Sie das Programm für anschließendes Bügeln ein.
- Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null.

# Störungsbeseitigung

| Problem                                                                                  | Mögliche Ursachen                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Lampe (6) blinkt.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Boiler müssen ausgespült werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Spülen Sie Boiler entsprechend den Reinigungsanweisungen in diesem Handbuch aus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Dampferzeuger geht nicht an.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ein Anschlussproblem liegt vor.</li> <li>•Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Überprüfen Sie Netzkabel, (9) Stecker und Steckdose.</li> <li>•Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf „I“ (leuchtet dieser rot).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Das Bügeleisen heizt sich nicht auf.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.</li> <li>•Die Temperatur ist ganz niedrig eingestellt.</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf „I“ (leuchtet dieser rot).</li> <li>•Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Höhe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Nach dem Einschalten beginnt das Bügeleisen zu rauchen.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bei der ersten Verwendung: Bestimmte Komponenten des Geräts wurden im Werk leicht eingefettet und können beim ersten Aufheizen etwas Rauch erzeugen.</li> <li>•Bei späterer Verwendung: Die Bügeleisensohle könnte verschmutzt sein.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Das ist vollkommen normal und wird nach einer kleinen Weile aufhören.</li> <li>•Reinigen Sie die Bügeleisensohle entsprechend den Reinigungsanweisungen in diesem Handbuch.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Wasser läuft durch die Löcher in der Bügeleisensohle.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Die Dampffunktion wird verwendet, bevor die Temperatur erreicht ist.</li> <li>•Das Wasser kondensiert in den Schläuchen, weil die Dampffunktion zum ersten Mal benutzt wird oder lange nicht benutzt wurde.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verringern Sie die Dampfstärke beim Bügeln mit niedrigen Temperaturen.</li> <li>•Richten Sie das Bügeleisen weg vom Bügelbereich und drücken Sie die Dampftaste, bis Dampf erzeugt wird.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Es kommt Schmutz aus den Löchern in der Bügeleisensohle.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kalk oder Mineralien haben sich im Dampftank abgelagert.</li> <li>•Es wurden chemische Produkte oder Zusätze verwendet.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Verwenden Sie Leitungswasser, vermischt mit 50 % destilliertem oder voll entsalztem Wasser. Wenn das Leitungswasser in Ihrer Region sehr hart ist, mischen Sie das Leitungswasser 1 : 2 mit destilliertem Wasser.</li> <li>•Reinigen Sie die Sohle mit einem feuchten Lappen.</li> <li>•Geben Sie niemals irgendwelche Produkte in das Wasser.</li> </ul> |
| Aus dem Bügeleisen kommt kein Dampf.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Der Boiler ist nicht eingeschaltet oder der Wassertank ist leer.</li> <li>•Der Wasserbehälter wurde nicht korrekt auf das Gehäuse gesetzt.</li> <li>•Die Dampfregulierung ist auf die kleinste Stufe eingestellt.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Stellen Sie den Hauptschalter (7) auf „I“ (leuchtet dieser rot). und/oder füllen Sie den Wassertank auf.</li> <li>•Setzen Sie den Wasserbehälter richtig auf das Gehäuse (bis ein „Klick“ zu hören ist).</li> <li>•Erhöhen Sie den Dampfstufe.</li> </ul>                                                                                                 |
| Das gebügelte Kleidungsstück verfärbt sich dunkel und/oder klebt an der Bügeleisensohle. | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Die ausgewählte Temperatur ist zu hoch und hat das Kleidungsstück beschädigt.</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Wählen Sie eine geeignete Temperatur für das zu bügelnde Material und reinigen Sie die Sohle mit einem feuchten Lappen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Bügeleisensohle wird braun.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Dies ist eine normale Folge der Verwendung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reinigen Sie die Sohle regelmäßig mit einem feuchten Lappen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Problem                                                                                            | Mögliche Ursachen                                                                                                                                                                                         | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät macht ein Pumpgeräusch.                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Wasser wird in den Dampftank gepumpt.</li> <li>•Der Wasserbehälter wurde nicht korrekt auf das Gehäuse gesetzt.</li> <li>•Das Geräusch hört nicht auf.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Das ist normal.</li> <li>•Setzen Sie den Wasserbehälter richtig auf das Gehäuse (bis ein „Klick“ zu hören ist).</li> <li>•Wenn das Geräusch nicht aufhört, benutzen Sie den Dampferzeuger nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum.</li> </ul> |
| Druckverlust beim Bügeln                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Die Dampftaste war für einen langen Zeitraum aktiviert.</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Betätigen Sie die Dampftaste in Intervallen. Das verbessert das Bügelergebnis, da die Textilien so getrocknet werden und besser glatt bleiben.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Beim Bügeln erscheinen Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Kann durch Dampf verursacht werden, der auf dem Bügelbrett kondensiert ist.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Wischen Sie den Stoffüberzug des Bügelbretts ab und bügeln Sie ohne Dampf über die Flecken, um sie zu trocknen.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Bei Verwendung der „PulseSteam“-Funktion erscheinen Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Wasserflecken werden durch Dampfkondensation im Schlauch verursacht, die entsteht, während das Gerät nach der Benutzung abkühlt.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Nachdem die „PulseSteam“-Funktion eine Weile verwendet wurde, kommen keine Wassertropfen mehr aus der Bügeleisensole.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Bei Benutzung wird der Schlauch heiß.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Das ist normal. Es kommt daher, dass der Dampf beim Dampf bügeln durch den Schlauch strömt.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Legen Sie den Schlauch auf die andere Seite, so dass Sie ihn beim Bügeln nicht mehr berühren können.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Wasserleckage aus dem Boiler.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Der Kalk-Kollektor (12*) unten am Gerät schließt nicht dicht.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ziehen Sie den Kalk-Kollektor fest.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Bügeleisen hört nicht auf zu dampfen, nachdem es auf die Bügeleisenablage (2) platziert wurde. | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Die „PulseSteam“-Funktion wurde per Doppelklick aktiviert.</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Drücken Sie einfach nochmals die Taste und das Bügeleisen hört sofort auf zu dampfen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |

Wenn das Problem mit den obigen Schritten nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten technischen Kundendienst.

Thank you for buying the Sensixx DS37 steam station, the new steam-ironing system from Bosch.

Carefully read through the operating instructions for the appliance and safeguard them for future reference.

You can download this manual from the local homepages of Bosch.



## General safety instructions

- ☐ The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- ☐ Remove the plug from the socket before filling the appliance with water or before pouring out the remaining water after use.
- ☐ The appliance must be used and placed on a stable surface.
- ☐ When placed on its stand, make sure that the surface on which the stand is placed is stable.
- ☐ The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking water. It must be checked by an authorized Technical Service Centre before it can be used again.
- ☐ With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable, must only be carried out by qualified personnel from an Authorised Technical Service Centre.
- ☐ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ☐ Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- ☐  **CAUTION. Hot surface.**  
Surface is liable to get hot during use.
- ☐ This appliance is designed only for household use up to 2000m above sea level.

- This appliance has been designed exclusively for domestic use and must not be used for industrial purposes.
- This appliance must be used only for the purposes for which it was designed, i.e. as an iron. Any other use will be considered improper and consequently dangerous. The manufacturer will not be held responsible for any damage arising from misuse or improper use.
- This appliance is to be connected and used in accordance with the information stated on its characteristics plate.
- This appliance must be connected to an earthed socket. If it is absolutely necessary to use an extension cable, make sure that it is suitable for 16A and has a socket with an earth connection.
- If the safety fuse fitted in the appliance blows, the appliance will be rendered inoperative. To restore normal operation the appliance will have to be taken to an authorised Technical Service Centre.
- In order to avoid that, under unfavourable mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.14  $\Omega$ . If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.
- The appliance must never be placed directly under the tap to fill the water tank.
- Unplug the appliance from the mains supply after each use, or if a fault is suspected.
- The electrical plug must not be removed from the socket by pulling the cable.

- Never immerse the iron in water or any other fluid.
- Do not leave the appliance exposed to weather conditions (rain, sun, frost, etc.)

#### Important:

- This appliance reaches high temperatures and produces steam during use, this could cause scalds or burns if not used properly.
- The steam hose, base station, metal plate at the bottom of the removable iron pad (2) and in particular the iron can get hot when used. This is normal.
- Never aim the steam at people or animals.
- Do not allow the power cable to come into contact with the soleplate when it is hot.
- Be aware that the system can keep on steaming for a short additional time after releasing the steam trigger. This is a normal function.

#### Advice on disposal

Our goods come in optimised packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials. Your local town council can give you information about how to dispose of obsolete appliances.



**This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).**

**The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.**

## Description

1. Water tank
2. Removable iron pad
3. Energy saving "eco" button (green)
4. "Steam ready" / "Auto shut-off" pilot light\*
5. Setting selector
6. "Refill water tank" / "Clean warning\*\*" pilot light
7. Illuminated main power button (O/I) (red)
8. Housing with internal steam generator
9. Mains cable with storage facility
10. Steam hose
11. Iron fixation system "SecureLock"
12. "Calc'nClean Advanced" scale collector\*
13. Steam release button
14. Steam shot button "PulseSteam"
15. Iron pilot light
16. Soleplate
17. Fabric-protection soleplate cover\*

\* Model dependent

# 1 Preparations



1. Release the iron from its lock system (11) by pulling the lever located at the heel of the iron backwards.
2. Remove any label or protective covering from the soleplate.
3. Place the appliance horizontally on a solid, stable surface. You may remove the iron pad from the appliance and place the iron on it on another solid, stable, horizontal surface.
4. Fill the water tank, making sure not to pass the "max" level mark.
5. Unwind the mains cable (9) fully and plug it into an earthed socket.
6. Set the main power button (7) to the on position (illuminated in red).
7. The "Steam ready" indicator lamp (4) will light up after several minutes, indicating that the appliance is ready to use.  
The steam generator will take more time to reach "Steam ready" state only upon the initial heating up, or after performing the de-scaling operation (Calc'n'Clean).  
When water is already present in the steam generator during regular use, heat up time to reach the operating temperature will be faster.
8. This appliance has a built-in water level sensor. The "refill water tank" indicator (6) will light when the water tank is empty.

## Important:

- Normal tap water can be used. To prolong the optimum steam function, mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your district is very hard, mix tap water with distilled water 1:2.
- You can inquire about the water hardness with your local water supplier.
- The water tank can be filled at any time while using the appliance.
- To avoid damage and/or contamination of the water tank and the boiler, do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, additives or any other type of chemical product into the water tank.

**Any damage caused by the use of the aforementioned products, will make the guarantee void.**

- The iron is not designed to rest on its heel. Please always position it horizontally on the iron pad (2).
- The iron pad can be placed into the specially designed recess on the appliance or somewhere suitable alongside the ironing area.

**Never rest the iron on the appliance without the iron pad!**

- During its first use the iron may produce certain vapours and odours, along with white particles on the soleplate, this is normal and it will stop after a few minutes.
- While the steam release button is pressed, the water tank may produce a pumping sound, this is normal, indicating that water is being pumped to the steam tank.

## "i-Temp" function



### (Model dependent)

This steam station has a unique "i-Temp" function. If this function is selected, an appropriate combination of temperature and steam is set, which is suitable for all fabrics that can be ironed.

The "i-Temp" function prevents clothes from being damaged due to an unsuitable temperature being selected.

**The "i-Temp" function does not apply to fabrics that cannot be ironed.** Please check the garment care label for details or try ironing on a part of the cloth not visible normally.

## "antiShine" function



### (Model dependent)

This steam station has a unique "antiShine" function. If this function is selected and the steam release button (13-14\*) is regularly pressed, the risk of shiny marks on the garment due to the ironing is reduced.

# 2

## Setting the temperature and steam amount



1. Check the ironing instruction label on the garment to determine the correct ironing temperature.
2. Choose one of the following settings :

| Temperature | Steam setting | Suitable for   |
|-------------|---------------|----------------|
| •           |               | Synthetics     |
| ••          |               | Silk – Wool    |
| •••         |               | Cotton – Linen |

- The indicator lamp (15) will remain lit while the iron is heating and go out as soon as the iron has reached the selected temperature.
- The “steam ready” indicator lamp (4) will light up after several minutes, indicating that steam is ready to be released.
- Press the steam release button (13-14\*) to release steam.

### Tips:

- Sort your garments out based on their cleaning symbol labels, always starting with clothes that have to be ironed at the lowest temperatures.
- If you are not sure what the garment is made of then begin ironing at a low temperature and decide on the correct temperature by ironing a small section not usually seen when worn
- At the beginning of each use, it is possible that drops of water will be dispensed alongside steam. Therefore, it is advisable to try the iron on the ironing board or a piece of cloth to start with.
- For better ironing results, iron the last strokes without steam to dry the garment.



## “PulseSteam” function

### (Model dependent)

This appliance has a special function for tackling difficult creases.

The “PulseSteam” function helps soften stubborn garments like jeans or linen faster.

When the steam release button is activated, the steam generator will release three powerful shots of steam so that the steam reaches even deeper into the fabrics.

- Set the temperature selector on “•••”
- Briefly press the steam shot button (14\*) on the top of the handle.

### or (model dependent)

Press the steam release button (13) on the bottom of the handle two times in quick succession (double-click).

### Remarks:

- It is possible to stop the shots of steam by quickly pressing the steam button again.
- Some water drops may appear when you use the “PulseSteam” function for the first time.  
The water drops will disappear after you have used the function for some time.

## “Intelligent steam” function

### (Model dependent)

This system has intelligent steam control, which, after releasing the steam release button (13-14\*), provides a small amount of additional steam.

The additional steam can always be stopped by briefly pressing the steam release button once again.

## Ironing without steam



Begin ironing but without pressing the steam release button.

## 3 Vertical steam



This can be used to remove creases from hanging clothes, curtains etc.

### Warning!:



**Never direct the steam jet at garments that are being worn.**

**Never aim the steam at people or animals.**

- Set the temperature to the “•••” setting.
- Hold the iron in an upright position 15 cm away from the garment being steamed.
- You can steam iron curtains and hanging garments (jackets, suits, coats...) by placing the iron in a vertical position and pressing the steam release button (13-14\*).

## Energy saving “eco” button



If the “Energy saving” button (3) is switched on, you can save up to 25% of the energy and 40% of the water consumption (\*), and still achieve good results when ironing most of your garments. It is advisable to use the normal energy setting only for thick and very wrinkled fabrics.

(\*) In comparison to the maximum setting.

**Note: If you work with the “Energy saving” function, the variable steam regulation and temperature regulation can still be used as recommended.**

## Auto shut-off



### (Model dependent)

If during ironing, the steam release button (13-14\*) on the iron handle is not pressed for a certain length of time (8 minutes), the steam station will automatically switch off.

The "auto shut-off" pilot lamp (4) will flash when auto shut-off has been activated.

To switch the steam station back on, press the steam release button again.

## 4 Fabric protection soleplate cover



### (Model dependent)

The fabric-protection soleplate cover (17\*) is used for steam-ironing delicate garments at maximum temperature without damaging them. Use of the soleplate cover also does away with the need for a cloth to prevent shine on dark materials.

It is advisable to first iron a small section on the inside of the garment to see if it is suitable.

To attach the soleplate cover to the iron, place the tip of the iron into the end of the soleplate cover and pull the elastic strap over the lower rear of the iron until it fits tightly. To release the soleplate cover, pull the elastic strap and remove the iron.

The fabric-protection soleplate cover may be purchased from our customer service or from our website.

| Accessory code<br>(After-sales) | Name of accessory<br>(online shop) |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 00571510                        | TDZ2045                            |

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### Cleaning the Boiler

To extend the life of your steam generator and to avoid any build up of scale, it is essential that you rinse out the boiler after several hours of use (approximately after 50 hours). If the water is hard, increase the frequency.

Do not use descaling agents for rinsing out the boiler, as they could damage it.

1. Check carefully that the appliance is cold and unplugged for more than 2 hours, and that the water tank (1) is empty.
2. Fix the iron to the stand by inserting the tip of the iron into the front slot and moving the fixation lever (11) against the heel of the iron.
3. Place your appliance on the edge of your kitchen sink.
4. Unscrew the filter (12\*) and take it out.

To wash the scale collector, place it under the water tap and wash it up until calc residues are removed. Squeeze it as indicated in the picture a).

To obtain the best result, you may immerse the scale collector for approximately 30 minutes in tap water (250 ml) mixed with a measure (25 ml) of descaling fluid, as indicated in the picture b). Then, rinse it again with water (very important!).

The descaling fluid can be obtained from our Aftersales Service or Specialist outlets:

| Accessory code<br>(After-sales) | Name of accessory<br>(Specialist outlets) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 00311715                        | TDZ1101                                   |

5. Holding your steam generator in upside down position, and using a jug, fill the boiler (in the base unit) with 1/4 litre of water.
6. Shake the base unit for a few moments and then empty it completely over a sink or bucket. To obtain the best result, we recommend that this operation is done twice.  
**Important:** before re-closing, make sure no water remains in the boiler.
7. Replace and tighten up the filter.

### Automatic clean warning

#### (Model dependent)

Pilot light (6) will flash indicating that boiler must be rinsed.

**To reset the "Calc'n'Clean" counter, switch the steam station off twice, keeping it off for at least 30 seconds each time.**

**(on → 30s off → on → 30s off → on)**

## 6 Cleaning & Maintenance



### Attention! Risk of burns!

**Always unplug the appliance from the mains supply before carrying out any cleaning or maintenance operation on it.**

1. After ironing, pull out the plug and allow the appliance to cool down before cleaning.
2. Wipe the housing, handle and iron body with a damp cotton cloth.
3. If the soleplate is soiled with dirt or scale, clean it with a damp cotton cloth.
4. If the cloth is synthetic, it may melt due to the high temperature on the soleplate (16). Switch off the steam and rub off any residue immediately with a thickly folded, dry cotton cloth.
5. Never use abrasive products or solvents. To keep the soleplate smooth, you should avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, or chemicals to clean the soleplate.

## 7 Storing the appliance



1. Set the main power button to the "0" position (the red light will go off) and disconnect the mains cable.
2. Always allow the appliance to cool down before storing it.
3. Place the iron on the iron pad (2), standing on the soleplate, and fix it by inserting the tip of the iron into the front slot and moving the lock lever (11) against the heel of the iron.
4. Empty the water tank, store the mains cable on the cord storage facility and the steam hose in the storage fixing. Do not wrap the cords too tight.
5. Hold the iron's handle when moving the appliance, as shown in figure 7.

## Tips to help you save energy



Steam production consumes the most energy. To help minimise the energy used, follow the advice below:

- Start by ironing the fabrics that require the lowest ironing temperature.
- Check the recommended ironing temperature on the label on the garment.
- Regulate the steam according to the selected ironing temperature, following the instructions in this manual.
- Try to iron the fabrics while they are still damp and reduce the steam setting. Steam will be generated from the fabrics rather than the iron. If you tumble dry your fabrics before ironing them, set the tumble drier on the 'iron dry' programme.
- If the fabrics are damp enough, turn off the steam regulator completely.

## Trouble shooting

| Problem                                         | Possible causes                                                                                                                                                                                                    | Solution                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilot light (6) flashes.                        | •Boiler must be rinsed.                                                                                                                                                                                            | •Rinse the boiler according to the cleaning instructions in this manual.                                                                                               |
| The steam generator does not come on.           | •There is a connection problem.<br>•The main power button is not switched on.                                                                                                                                      | •Check the mains cable (9), the plug and the socket.<br>•Set the main power button (7) to the "I" position (illuminated in red).                                       |
| The iron does not heat up.                      | •The main power button is not switched on.<br>•The temperature is set to a low position.                                                                                                                           | •Set the main power button (7) to the "I" position (illuminated in red).<br>•Set the temperature to the desired position.                                              |
| The iron begins to smoke when switched on.      | •During first use: certain components on the appliance have been lightly greased at the factory and may produce a little smoke when initially heated.<br>•During subsequent use: the soleplate may be soiled.      | •This is completely normal and will stop after a short while.<br><br>•Clean the soleplate according to the cleaning instructions in this manual.                       |
| Water flows through the holes on the soleplate. | •The steam function is being used before it has reached the correct temperature.<br>•The water is condensing inside the pipes because steam is being used for the first time or has not been used for a long time. | •Reduce the steam flow when ironing at low temperatures.<br><br>•Point the iron away from the ironing area and press the steam release button until steam is produced. |

| Problem                                                                    | Possible causes                                                                                                                                                                                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirt comes out through the soleplate.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• There is a build up of scale or minerals in the steam tank.</li> <li>• Chemical products or additives have been used.</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use tap water mixed 50% with distilled or demineralised water. To prolong the optimum steam function, mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your district is very hard, mix tap water with distilled water 1:2.</li> <li>• Clean the soleplate with a damp cloth.</li> <li>• Never add products to the water.</li> </ul> |
| The iron does not produce any steam.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The boiler is not switched on or the water tank is empty.</li> <li>• The water tank is not fitted onto the housing correctly.</li> <li>• The steam regulation is set to the minimum position.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set the main power button (7) to the "I" position (illuminated in red), and/or fill the water tank.</li> <li>• Fit the water tank back onto the housing correctly (you will hear a click).</li> <li>• Increase the steam flow.</li> </ul>                                                                                                      |
| The ironed garment turns dark and/or sticks to the soleplate.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The selected temperature is too high and has damaged the garment.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select a suitable temperature for the material being ironed and clean the soleplate with a damp cloth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| The soleplate turns brown.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is a regular consequence of continued use over a long period of time.</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the soleplate with a damp cloth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The appliance makes a pumping sound.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water is being pumped into the steam tank.</li> <li>• The water tank is not fitted onto the housing correctly.</li> <li>• The sound will not stop.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal.</li> <li>• Fit the water tank back onto the housing correctly (you will hear a click).</li> <li>• If the sound will not stop, do not use the steam generator and contact an authorised technical service centre.</li> </ul>                                                                                                    |
| Loss of pressure during ironing.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam release button has been activated for too long a period of time, that is, it has been pressed too frequently.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the steam release button at intervals. This improves the ironing result as the textiles will be steamed, dried and ironed properly.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Water spots appear on the garment during ironing.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• May be caused by steam condensed on the ironing board.</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wipe the textile cover of the ironing board, and iron any water drops to dry them.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Water spots appear on the garment during use of the "PulseSteam" function. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water spots are caused by steam condensation in the hose when cooling down after use.</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water drops stop coming out of the soleplate after using the "PulseSteam" function for some time.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| The hose gets hot during use.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. It is caused by the steam passing through the hose during steam ironing.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Place the hose on the opposite side so that you cannot touch the hose during ironing.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Water leakage from the boiler.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scale collector (12*) located at the bottom of the appliance is loose.</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tighten up the scale collector.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The iron does not stop steaming after placing it on the pad (2).           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "PulseSteam" function has been activated by double click.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Just press the trigger once again and the iron will stop steaming at once.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |

If the above does not solve the problem, get in touch with our customer service.

Nous vous remercions d'avoir acheté la centrale de repassage à vapeur Sensixx DS37, le nouveau système de repassage vapeur de Bosch.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil et conservez-le au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Vous pouvez télécharger ce manuel sous la page d'accueil de Bosch.

Dépliez les instructions



## Consignes générales de sécurité

- ☐ Ne pas laisser le fer à repasser sans surveillance quand il est branché au courant électrique.
- ☐ Débranchez la prise de la fiche avant de remplir l'appareil d'eau ou avant de verser le reste d'eau après utilisation.
- ☐ L'appareil doit être utilisé sur une surface stable.
- ☐ Quand il sera placé sur le support, veillez à le poser sur une surface stable.
- ☐ Ne pas utiliser le fer à repasser s'il est tombé, s'il présente de signes visibles de détérioration ou en cas de fuite d'eau. Dans les situations précitées, confiez l'appareil pour révision à un Service d'Assistance Technique Agréé avant de l'utiliser à nouveau.
- ☐ Afin d'éviter les situations dangereuses, toute maintenance ou réparation nécessaire de l'appareil, par ex. le remplacement d'un câble secteur défectueux, doit uniquement être effectuée par le personnel qualifié d'un centre d'assistance technique agréé.
- ☐ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou bien un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu des explications ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et qu'ils en comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.
- ☐ Tenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou lorsqu'il refroidit.
- ☐  **ATTENTION ! Surface chaude.**  
La surface est susceptible d'être chaude lors de l'utilisation.
- ☐ Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique à une altitude ne dépassant pas 2000 m.

- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique exclusivement par conséquent, ce fer n'est pas destiné à un usage industriel.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu, c'est à dire pour repasser. Toute autre utilisation est inadéquate et par conséquent dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages découlant d'une utilisation indue ou inadéquate.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez si la tension concorde bien avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Cet appareil doit être branché à une prise avec mise à la terre.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez si elle dispose bien d'une prise de 16 A bipolaire avec mise à la terre.
- En cas de grillage d'un fusible, l'appareil est hors service. Pour récupérer le fonctionnement normal, confiez l'appareil à un Service d'Assistance Technique Agréé.
- Afin d'éviter que sous des circonstances défavorables du réseau électrique il se produise des phénomènes comme une variation de la tension et le clignotement de l'éclairage, il est recommandé que le fer à vapeur soit déconnecté du réseau avec une impédance maximale de 0.14 Ω. Pour plus d'information, veuillez consulter l'entreprise distributrice de l'énergie électrique.
- Ne pas mettre l'appareil sous le robinet pour remplir d'eau le réservoir.
- Déconnectez directement l'appareil du réseau électrique si un quelconque défaut est décelé, et toujours après chaque utilisation.
- Ne pas tirer le cordon pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas introduire le fer à repasser ni le réservoir vapeur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries(pluie, soleil, givre, etc.).

### Remarque importante:

- Cet appareil atteint des températures élevées et produit de la vapeur pendant son utilisation, il faudra par conséquent être très prudent pour éviter tous risques de brûlures dans le cas d'une utilisation incorrecte.
- Le tuyau à vapeur, la station de base, la plaque métallique à la base du repose-fer amovible (2) et le fer lui-même peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Ceci est normal.
- Ne pas diriger la vapeur vers les personnes ni vers des animaux.
- Évitez le contact du cordon d'alimentation avec la semelle lorsqu'elle est chaude
- N'oubliez pas que le système peut continuer à libérer de la vapeur pendant quelque temps après avoir relâché la gâchette de vapeur. Il s'agit d'une fonction normale.

### Information sur l'élimination des déchets

Nos produits sont livrés dans des emballages optimisés. Cela consiste principalement à réutiliser les matériaux non-polluants en les recyclant via le service local de recyclage des déchets. Le service compétent de votre commune vous apportera les informations nécessaires sur la mise au rebut d'appareils obsolètes.



**Cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).**  
La directive détermine le cadre de la réutilisation et du recyclage des déchets des appareils électriques et électroniques pour l'Union européenne.

## Description

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réservoir d'eau</li> <li>2. Support démontable du fer à repasser</li> <li>3. Bouton «Économie d'énergie» (vert)</li> <li>4. Indicateur lumineux «Vapeur prête» / «Arrêt automatique»*</li> <li>5. Sélecteur de fonctions.</li> <li>6. Indicateur lumineux «Réservoir eau vide» / «Avis automatique de nettoyage»*</li> <li>7. Interrupteur principal allumé (I/O) (rouge)</li> <li>8. Carcasse avec générateur de vapeur interne</li> <li>9. Cordon de branchement et enrouleur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Tuyau vapeur</li> <li>11. Système de fixation du fer à repasser «SecureLock»</li> <li>12. Filtre anti-calcaire «Calc'n'Clean Advanced»*</li> <li>13. Bouton sortie vapeur</li> <li>14. Bouton sortie vapeur «PulseSteam»*</li> <li>15. Indicateur lumineux fer à repasser</li> <li>16. Semelle</li> <li>17. Semelle de protection textile*</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Dépendant du modèle

## 1 Préparation



1. Enlevez le fer à repasser de son système de fixation (11) en tirant sur la manette située sur le talon du fer à repasser, à l'arrière.
2. Retirez toute étiquette ou élément de protection de la semelle.
3. Posez l'appareil horizontalement sur une surface solide et stable. Possibilité de retirer le support du fer à repasser de l'appareil et de placer le fer sur le support horizontalement sur une surface solide et stable.
4. Remplissez le réservoir à eau, en veillant à ne pas dépasser l'indication de niveau.
5. Déroulez le cordon de branchement (9) et branchez-le à une prise équipée d'un système de mise à la terre.
6. Placez le bouton d'alimentation électrique (7) en position de marche (allumé).
7. Le voyant lumineux «vapeur prête» (4) s'allumera suite à plusieurs minutes, indiquant ainsi que l'appareil est prêt pour utilisation. Le générateur de vapeur nécessitera un temps plus long pour arriver à l'état de «vapeur prête» pendant le premier échauffement lors de chaque utilisation, ou suite à la réalisation d'une opération de décalcification (Calc'n'Clean).  
Une fois échauffée, s'il y a de l'eau dans la chaudière, le temps d'attente sera moindre.
8. Cet appareil dispose d'un capteur de niveau d'eau. Le voyant lumineux «Réservoir eau vide» (6) s'allumera dès que le réservoir à eau est vide.

### Remarque importante:

- Fonctionne avec l'eau du robinet.
- Pour prolonger et optimiser la fonction vapeur, mélangez l'eau du robinet avec la même quantité d'eau distillée 1:1. Si l'eau du robinet de votre région est très calcaire, mélangez l'eau du robinet avec le double d'eau distillée 1:2.
- Pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre région, adressez-vous à la société chargée d'assurer l'approvisionnement en eau de la région.
- Le réservoir à eau peut être rempli à tout moment pendant l'utilisation de l'appareil.
- Pour éviter d'endommager et/ou de contaminer le réservoir à eau et la chaudière, ne versez pas dans le réservoir de parfum, vinaigre, amidon, agents détartrants, additifs ni tout autre type de produit chimique.

### Tout dommage provoqué par l'emploi des produits mentionnés annulera la garantie.

- Le fer à repasser n'est pas conçu pour reposer sur son talon. Veuillez le laisser toujours horizontalement sur le support (2).

- Le support peut être placé dans le creux spécialement prévu à cet effet sur l'appareil ou sur un quelconque autre point adéquat de la zone de repassage.

### Ne pas poser le fer sur l'appareil sans le support.

- Il est possible que pendant la première utilisation, le fer produise des vapeurs ou des odeurs avec des particules blanches sur la semelle, ce qui est tout à fait normal et qui disparaîtra dans les minutes suivantes.
- Tant que le bouton de la vapeur est enfoncé, le réservoir à eau peut produire un bruit de pompage qui est normal et qui indique que l'eau est en train d'être pompée dans le réservoir vapeur.

## Fonction «i-Temp»



### (Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur possède une fonction «i-Temp» unique en son genre. Si cette fonction est sélectionnée, la température et la quantité de vapeur sont réglées de façon à s'adapter à tous les tissus qui peuvent être repassés.

La fonction «i-Temp» empêche d'endommager les vêtements en sélectionnant une température non adaptée.

### La fonction «i-Temp» ne s'applique pas aux tissus qui ne peuvent pas être repassés.

Veuillez vérifier l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus de détails ou essayez d'en repasser une petite partie, invisible lorsqu'il est porté.

## Fonction «antiShine»



### (Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur possède une fonction «antiShine» unique en son genre. Lorsque la fonction est sélectionnée et le bouton d'expulsion de vapeur (13-14\*) pressé régulièrement, le risque de laisser sur les vêtements des traces brillantes dues au repassage diminue.

## 2

## Réglage de la température et de la quantité de vapeur



1. Consultez l'étiquette d'instructions de repassage sur le vêtement pour la température de repassage idéale.

2. Choisissez l'un des réglages suivants :

| Température | Réglage vapeur                                                                    | Adapté pour  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| •           |  | Synthétiques |
| ••          |  | Soie-Laine   |
| •••         |  | Coton-Lin    |

3. Le voyant lumineux (15) reste allumé pendant que le fer chauffe et s'éteint dès que le fer atteint la température sélectionnée.

4. Le voyant lumineux «état vapeur» (4) s'allume au bout de quelques minutes, indiquant que la vapeur peut être expulsée.

5. Appuyez sur le bouton d'expulsion de la vapeur (13-14\*) pour expulser la vapeur.

### Conseils:

- Triez les pièces à repasser selon les étiquettes des symboles de lavage et de repassage et commencer toujours à repasser celles qui doivent l'être à une température plus basse.
- Si vous n'êtes pas sûr de la température à utiliser pour certains tissus, commencer à les repasser à basse température et faites un essai sur une petite partie de la pièce non visible.
- Au début de chaque utilisation il est possible que des gouttes d'eau s'échappent en même temps que la vapeur.  
Il est donc conseillé d'essayer le fer à repasser sur la table à repasser ou sur un chiffon avant de commencer.
- Pour de meilleurs résultats, effectuez les derniers passages du fer sans vapeur, pour sécher les vêtements.



### Fonction «PulseSteam»

#### (Dépendant du modèle)

Cet appareil dispose d'une fonction spéciale pour lisser les plis difficiles.

La fonction «PulseSteam» permet de repasser plus rapidement des vêtements épais comme les jeans ou des nappes en lin.

Lorsque le bouton de libération de vapeur est enclenché, le générateur de vapeur délivre trois puissants jets de vapeur pour pénétrer le tissu en profondeur.

1. Régler le sélecteur de température sur la position «...»
2. Appuyer brièvement sur le bouton de libération de vapeur (14\*) au sommet de la poignée.

**ou bien (dépendant du modèle)**

Appuyer brièvement sur le bouton de libération de vapeur (13) en bas de la poignée à deux reprises (double-clic).

### Remarques :

- Il est possible d'arrêter les décharges de vapeur en appuyant de nouveau brièvement sur le bouton de vapeur.
- Des gouttes d'eau peuvent se produire lorsque vous utilisez la fonction «PulseSteam» pour la première fois. Les gouttes d'eau disparaîtront après les premières utilisations de ces fonctions.

### Fonction «Intelligent steam»

#### (Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur est équipée d'un contrôle de vapeur intelligent, lequel, suite à la libération de la sortie de vapeur (13-14\*), suit en apportant une petite quantité de vapeur additionnelle.

Cette apport additionnelle de vapeur peut être stoppée en pressonnant à nouveau et de manière breve le bouton de sortie de vapeur.

### Repassage à sec



Commencer le repassage sans appuyer sur le bouton de sortie de la vapeur.

3

### Vapeur verticale



**Ce repassage peut être utilisé pour défroisser les vêtements sur cintre, les rideaux, etc.**

#### Attention ! :

- ⚠ Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des vêtements qui sont portés.**
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux.**

1. Sélectionnez la température à l'aide du réglage «...».
2. Tenez le fer à repasser verticalement à environ 15 cm du vêtement à vaporiser.
3. Vous pouvez vaporiser des rideaux ou des vêtements sur cintre (vestes, costumes, manteaux...) en plaçant le fer à repasser verticalement et en appuyant sur le bouton de libération de vapeur (13-14\*).

### Bouton «eco» d'économie d'énergie



Si le bouton «Économie d'énergie» (3) est activé, vous pouvez économiser jusqu'à 25 % sur la

consommation d'énergie et 40 % de la consommation d'eau (\*), tout en conservant un excellent résultat de repassage pour la plupart de vos vêtements.

Il est recommandé d'utiliser le réglage d'énergie normal uniquement pour les tissus épais et très froissés.

(\*) Comparé au réglage maximum.

**Remarque : Si vous utilisez la fonction «Economie d'énergie», la régulation de la vapeur variable et de la température peut quand même être utilisée comme cela est conseillé.**

## Extinction automatique

### (Dépendant du modèle)

Si, pendant le repassage, le bouton de libération de vapeur (13-14\*) n'est pas sollicité pendant un certain temps (8 minutes), la centrale vapeur s'arrêtera automatiquement.

Si cela se produit, la lampe indicatrice de «Arrêt automatique» (4) clignotera.

Pour rallumer la centrale vapeur, appuyez sur le bouton de libération de la vapeur une nouvelle fois.

## 4 Semelle de protection textile

### (Dépendant du modèle)

Ce protecteur (17\*) s'utilise pour ne pas endommager les pièces de linge délicat lors de repassage vapeur à la température maximale. Grâce à la semelle de protection en tissu il n'est plus nécessaire d'utiliser un linge pour éviter la brillance sur les tissus.

Il est conseillé de faire un essai de repassage sur une petite partie intérieure du linge et d'observer les résultats.

Pour poser le protecteur sur le fer, placez la pointe du fer à l'extrémité du protecteur de tissus et tirez la bande élastique au-dessus de la partie inférieure arrière du fer à repasser jusqu'à ce que le protecteur soit parfaitement adapté au fer.

Pour enlever la semelle de protection en tissu, tirez la bande élastique pour la retirer du fer.

La semelle de protection en tissu est disponible auprès du service après-vente et dans tous les magasins spécialisés.

Code de l'accessoire  
(Service après-vente)

00571510

Nom de l'accessoire  
(Commerces  
spécialisés)

TDZ2045

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### Nettoyage de la chaudière

Pour prolonger la vie utile du générateur de vapeur et pour éviter l'entartrage il est obligatoire de nettoyer la chaudière (environ toutes les 50 heures d'utilisation). Si l'eau de votre région est dure, il faudra écourter les intervalles de nettoyage.

N'utilisez pas de produits anti-calcaire pour rincer la chaudière, cela pourrait l'endommager.

1. Vérifiez que l'appareil est froid, qu'il a été débranché depuis plus de 2 heures et que le réservoir d'eau (1) est vide.
2. Fixez le fer à repasser sur la base en insérant le bout du fer à repasser dans la fente prévue à l'avant puis posez la manette de fixation de l'appareil (11) contre le talon du fer à repasser.
3. Placer l'appareil sur le bord de l'évier.
4. Dévissez le filtre (12\*) et ôtez-le.

Pour détartrer le filtre, le nettoyer sous l'eau courante jusqu'à élimination des résidus de calcaire. Appuyer sur les deux extrémités comme indiqué sur l'image a).

Pour obtenir un meilleur résultat, plonger pendant 30 minutes environ le filtre dans de l'eau (250 ml) en y ajoutant une mesure (25 ml) de produit de détartrage, comme indiqué sur l'image b). Très important : rincer ensuite à l'eau.

Vous pouvez vous procurer le liquide anti-calcaire auprès de notre service Après-vente ou dans des magasins spécialisés :

| Code de l'accessoire<br>(Service Après-vente) | Nom de l'accessoire<br>(Magasins spécialisés) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 00311715                                      | TDZ1101                                       |

5. Maintenir le générateur de vapeur sur la position inversée et à l'aide d'une verseuse, remplir la chaudière (dans la base) d'1/4 de litre d'eau.

6. Agiter la base et videz-la entièrement dans l'évier ou dans un récipient. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous recommandons d'effectuer deux fois cette opération.

**Remarque importante:** avant de la refermer, vérifier que la chaudière ne contient pas du tout d'eau.

7. Remplacez et resserrez le filtre.

### Avis automatique de nettoyage

#### (Dépendant du modèle)

Le voyant (6) clignotera pour indiquer le besoin de procéder au détartrage de la station de repassage.

Pour réinitialiser la fonction «Calc'n'Clean», débranchez deux fois la centrale, en la laissant débranchée au moins 30 secondes à chaque fois.

(marche → 30 s arrêt → marche → 30 s arrêt → marche)

6

## Nettoyage et entretien



**Attention ! Risque de brûlures !**

**Débranchez le fer du courant avant de réaliser toute opération de nettoyage ou d'entretien.**

1. Après le repassage, déconnectez la fiche et laissez refroidir la semelle avant de la nettoyer.
2. Nettoyez le boîtier, la poignée et le corps du fer à repasser à l'aide d'un chiffon humide.
3. Si la semelle a des traces de saleté ou de calcaire, nettoyez-la avec un chiffon en coton humide.
4. Si du tissu synthétique a fondu à cause de la chaleur trop élevée de la semelle (16), éteignez la vapeur et frottez immédiatement les résidus à l'aide d'un chiffon sec en coton, plié plusieurs fois.
5. Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs. Afin que la semelle reste lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques. N'utilisez jamais d'éponge abrasive ou de produits chimiques pour nettoyer la semelle.

7

## Rangement de l'appareil



1. Placez le bouton d'alimentation sur la position «0» (la lumière rouge s'éteint) et débranchez le câble d'alimentation.
2. Laissez refroidir le fer avant de le ranger.
3. Placez le fer à repasser sur le repose-fer (2) de manière à ce qu'il repose sur la semelle, fixez-le en insérant le bout du fer dans la fente prévue à l'avant puis posez le système de manette pour la fixation de l'appareil (11) contre le talon du fer à repasser.
4. Videz le réservoir à eau, enroulez le cordon de branchement dans l'enrouleur de cordon et le tuyau de la vapeur dans le bac de fixation. Ne serrez pas trop les cordons en les enroulant.
5. Tenez l'appareil par la poignée pour le déplacer, comme indiqué sur la figure 7.

## Conseils pour l'économie d'énergie



La majeure quantité d'énergie consommée par un fer à vapeur est dissipée en vapeur d'eau. Pour en réduire la consommation, vous devez suivre les conseils suivants :

- Commencez toujours par les vêtements dont les tissus requièrent une température de repassage inférieure. Pour cela veuillez consulter l'étiquette du vêtement.
- Régulez le débit en vapeur d'eau en accord avec la température de repassage sélectionnée, en suivant les instructions de ce manuel.
- Essayez de repasser les vêtements pendant que ceux-ci sont encore humides, en réduisant le débit en vapeur d'eau de votre fer à vapeur. La vapeur sera principalement générée par les vêtements et non par le fer à vapeur. Si vous utilisez un sèche-linge avant le repassage, sélectionnez un programme adéquat pour le séchage en tenant en compte le repassage comme étape postérieure.
- Si les vêtements sont suffisamment humides, positionnez le régulateur de débit de vapeur sur la position d'annulation de production de vapeur d'eau.

## Détection de panne

| Problème                                                 | Causes possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant (6) clignote.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La chaudière doivent être rincés.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rincez la chaudière, en suivant les instructions de nettoyage de ce manuel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le générateur de vapeur ne fonctionne pas.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a un problème de connexion.</li> <li>• Le bouton d'alimentation électrique n'est pas allumé.</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le câble d'alimentation (9) et les prises, mâle et femelle.</li> <li>• Placez le bouton d'alimentation électrique (7) sur la position «I».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le fer à repasser ne chauffe pas.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bouton d'alimentation électrique n'est pas allumé.</li> <li>• La position de la température est trop basse.</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez le bouton d'alimentation électrique (7) sur la position «I».</li> <li>• Sélectionnez la température sur la position souhaitée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le fer à repasser commence à fumer lorsqu'il est allumé. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• À la première utilisation : certains composants de l'appareil ont été légèrement graissés en usine et peuvent produire un peu de fumée lorsqu'ils commencent à chauffer.</li> <li>• Pendant les utilisations suivantes : la semelle peut être sale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal et cessera après quelques minutes.</li> <li>• Nettoyez la semelle en suivant les instructions de ce manuel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'eau s'écoule des trous de la semelle.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fonction de vapeur a été utilisée avant d'atteindre une température adéquate.</li> <li>• L'eau se condense dans les tuyaux car la vapeur est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant longtemps.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez le débit de vapeur lorsque vous repassez à basse température.</li> <li>• Éloignez le fer à repasser de la zone de repassage et appuyez sur le bouton de libération de vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit produite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Des impuretés sortent de la semelle.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du tartre ou des dépôts minéraux se sont formés dans le réservoir de vapeur.</li> <li>• Des produits chimiques ou des additifs ont été utilisés.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez de l'eau du robinet additionnée pour moitié d'eau distillée ou d'eau déminéralisée.</li> <li>• Pour prolonger la fonction vapeur de façon optimum, mélangez l'eau du robinet à de l'eau distillée dans des proportions égales. Si l'eau du robinet de votre région est très dure, mélangez l'eau du robinet à de l'eau distillée (une dose d'eau du robinet pour 2 doses d'eau distillée).</li> <li>• Nettoyez la semelle avec un chiffon humide.</li> <li>• N'ajoutez jamais de produits dans l'eau.</li> </ul> |
| Le fer à repasser ne produit aucune vapeur.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La chaudière n'est pas allumée ou le réservoir d'eau est vide.</li> <li>• Le réservoir d'eau n'est pas correctement placé sur la carcasse.</li> <li>• La régulation de la vapeur est sur la position minimum.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placez le bouton d'alimentation électrique (7) sur la position «I» et/ou remplissez le réservoir d'eau.</li> <li>• Reposez correctement le réservoir à eau sur la carcasse (clic).</li> <li>• Augmentez le débit de vapeur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le vêtement repassé noircit et/ou colle à la semelle.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La température sélectionnée est trop élevée et a abîmé le vêtement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisissez une température adaptée au tissu repassé et nettoyez la semelle avec un chiffon humide.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problème                                                                                         | Causes possibles                                                                                                                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La semelle change de couleur.                                                                    | • Ceci est une conséquence normale de son utilisation.                                                                                                                                                                   | • Nettoyez la semelle avec un chiffon humide.                                                                                                                                                                                                                           |
| L'appareil fait un bruit de pompe.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'eau n'est pas pompée dans le réservoir de vapeur.</li> <li>• Le réservoir d'eau n'est pas correctement placé sur la carcasse.</li> <li>• Le son ne s'arrêtera pas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal.</li> <li>• Reposez correctement le réservoir à eau sur la carcasse (clic).</li> <li>• Si le son ne s'arrête pas, n'utilisez pas le générateur de vapeur et contactez votre centre technique agréé.</li> </ul> |
| Perte de pression pendant le repassage.                                                          | • Le bouton de libération de vapeur a été activé pendant un long moment.                                                                                                                                                 | • Utilisez le bouton de libération de vapeur par intervalles. Cela améliore le résultat du repassage car les textiles restent plus secs et doux.                                                                                                                        |
| Des tâches d'eau apparaissent sur le vêtement lors du repassage.                                 | • Cela peut venir de la vapeur condensée sur la planche de repassage.                                                                                                                                                    | • Essuyez la housse de la planche de repassage, et repassez les tâches, sans vapeur, pour les sécher.                                                                                                                                                                   |
| Des tâches d'eau apparaissent sur le vêtement lors de l'utilisation de la fonction «PulseSteam». | • Les tâches d'eau sont causées par la condensation de la vapeur dans le tuyau lors du refroidissement après utilisation.                                                                                                | • Les gouttes d'eau cessent de sortir de la semelle après quelques utilisations de la fonction «PulseSteam».                                                                                                                                                            |
| Le tuyau chauffe pendant l'utilisation.                                                          | • Cela est normal, et causé par le passage de la vapeur dans le tuyau lors du repassage avec vapeur.                                                                                                                     | • Placez le tuyau de l'autre côté de manière à ne pas le toucher au cours du repassage.                                                                                                                                                                                 |
| Coulures d'eau de la chaudière.                                                                  | • Le filtre (12*) situé en bas de l'appareil est desserré.                                                                                                                                                               | • Resserrez le filtre.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La vapeur continue de jaillir du fer après avoir été placé sur son support (2).                  | • La fonction «PulseSteam» est activée par un double-clic.                                                                                                                                                               | • Appuyez de nouveau sur le bouton et le fer cessera d'émettre de la vapeur.                                                                                                                                                                                            |

Si les indications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, prenez contact avec votre service technique agréé.

**Vi ringraziamo per aver acquistato il ferro da stiro a vapore Sensixx DS37, il nuovo sistema di stiratura a vapore di Bosch.**

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e conservarle con cura per successive consultazioni.

**È possibile eseguire il download del presente manuale dalla pagina web locale di Bosch.**



## Istruzioni generali di sicurezza

- ☐ Non abbandonare il ferro da stiro mentre questo è collegato alla rete di alimentazione elettrica.
- ☐ Prima di riempire l'apparecchio con acqua e prima di eliminare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- ☐ L'apparecchio deve utilizzarsi e collocarsi sopra una superficie stabile.
- ☐ Quando questo è collocato nel supporto, assicurarsi di situarlo su una superficie stabile.
- ☐ Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se ha segni visibili di danni oppure se fuoriesce dell'acqua. Dovrà essere controllato da un servizio di assistenza tecnica autorizzato prima di utilizzarlo di nuovo.
- ☐ Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- ☐ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
- ☐ Quando è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ☐  **ATTENZIONE.** Superficie calda.  
Durante l'uso, la superficie può diventare calda.
- ☐ Quest'apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico fino a 2000 m sul livello del mare.

- Il presente apparecchio è stato creato esclusivamente per domestico, rimanendo quindi escluso l'uso industriale dello stesso.
- Usare quest'apparecchio solamente per l'uso cui è stato destinato, ossia, come ferro da stiro. Qualsiasi altro uso si riterrà inadeguato, e pertanto pericoloso. Il fabbricante non è responsabile di nessun danno causato da un uso indebito oppure inadeguato.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicuratevi che il voltaggio corrisponde a quello indicato sulla targhetta delle caratteristiche.
- Quest'apparecchio deve collegarsi ad una presa provvista di messa a terra. Se si utilizza una prolunga, assicuratevi di avere a disposizione una presa di corrente 16 A bipolare con messa a terra.
- Se si fonde il fusibile di sicurezza, l'apparecchio resterà fuori uso. Per recuperare il funzionamento normale, portare l'apparecchio presso un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Per evitare che in circostanze sfavorevoli della rete elettrica si producano fenomeni come la variazione di tensione e lo sfarfallio della luce, si raccomanda di collegare il ferro da stiro a una rete con una impedenza massima di 0.14 Ω. Per ulteriori informazioni, consulti la società locale di distribuzione dell'energia elettrica.
- Non collocare l'apparecchio direttamente sotto il rubinetto per riempire il serbatoio con acqua.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete dopo ogni utilizzo o se si sospetta un guasto.
- Non scollegare l'apparecchio dalla presa tirando dal cavo.
- Non introdurre il ferro da stiro oppure il serbatoio del vapore oppure in un qualsiasi altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio alle intemperie (pioggia, sole, gelo, ecc).

### Importante:

- Quest'apparecchio raggiunge altissime temperature e produce vapore durante il suo uso, ciò potrebbe provocare scottature o bruciature in caso di utilizzo non corretto.
- Durante l'uso, il tubo del vapore, il corpo della caldaia, la piastra in metallo in fondo al poggia ferro rimovibile (2) e, in particolare, il ferro possono diventare caldi. Questo è normale.
- Non dirigere il vapore a persone o animali.
- Non permettere che il cavo entri in contatto con la piastra del ferro quando questi è caldo.
- possibile che il sistema continui a emettere vapore per un breve periodo di tempo dopo il rilascio della le vetta: si tratta di una normale caratteristica del funzionamento.

### Avvertenza per lo smaltimento

I nostri prodotti vengono forniti in un imballaggio ottimizzato, fondamentalmente composto da materiali non inquinanti, che devono essere consegnati al servizio di smaltimento rifiuti locale come materie prime secondarie. Informarsi presso la municipalità locale in merito allo smaltimento degli apparecchi obsoleti.



**Il contrassegno presente su questo apparecchio indica la sua conformità alla direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE).**

**La direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.**

## Descrizione

1. Serbatoio dell'acqua
2. Supporto del ferro smontabile
3. Pulsante "Risparmio di energia" (verde)\*
4. Spia luminosa "Vapore pronto" / "Spegnimento automatico"
5. Selettore delle impostazioni.
6. Spia luminosa " Caldaia vuota" / "Avviso di pulizia automatica"
7. Interruttore principale illuminato (0/I) (rosso)
8. Struttura con generatore di vapore interno
9. Cavo di alimentazione con raccogli cavo
10. Tubo vapore
11. Sistema di fissaggio del ferro "SecureLock"
12. Filtro anticalcare "Calc'n'Clean Advanced"
13. Pulsante di uscita del vapore
14. Pulsante di uscita del vapore "PulseSteam"
15. Spia luminosa per il ferro da stiro
16. Piastra
17. Piastra di protezione tessuti\*

**\* In base al modello**

## 1 Preparazioni



1. Rimuovere il ferro dal sistema di fissaggio (11) tirando indietro la leva posizionata in fondo al ferro.
2. Ritirare qualsiasi etichetta o copertura di protezione dalla piastra.
3. Poggiare l'apparecchio in posizione orizzontale su una superficie solida e stabile. Potete ritirare il supporto dal ferro da stiro e collocare il ferro da stiro sopra un supporto su una superficie solida, stabile ed orizzontale.
4. Riempire il serbatoio dell'acqua, senza superare il segno di livello.
5. Svolgere il cavo della rete (9) e collegarlo ad una presa con messa a terra.
6. Posizionare il pulsante di alimentazione (7) su "on" (illuminato).
7. S'illuminerà la spia luminosa "vapore pronto" (4) dopo alcuni minuti, il quale indica che l'apparecchio è pronto per l'uso.  
Il generatore di vapore impiegherà più di tempo ad arrivare allo stato di "vapore pronto" durante la prima accensione o dopo un'operazione di pulizia (Calc'n'Clean).  
Quando l'acqua è già presente nel generatore di vapore durante l'uso normale, il tempo di attesa sarà minore.
8. Quest'apparecchio è provvisto di un sensore di livello dell'acqua. La spia luminosa "Caldaia vuota" (6) s'illuminerà quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.

### Importante:

- Si può usare acqua del rubinetto.  
Per prolungare il funzionamento a vapore ottimale, mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata in rapporto 1:1. Se l'acqua del rubinetto, fornita dall'acquedotto locale, ha una durezza elevata, mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata in rapporto 1:2.  
È possibile mettersi in contatto con la vostra azienda locale dell'acqua per conoscere il grado di durezza dell'acqua.
- Si può riempire il serbatoio dell'acqua in qualsiasi momento mentre si utilizza l'apparecchio.
- Per evitare danni e/o contaminare il deposito dell'acqua e della caldaia, non aggiungere nel serbatoio dell'acqua profumo, aceto, amido, agenti decalcificanti, additivi o qualsiasi altro tipo di prodotto chimico.  
**Qualunque danno provocato dall'uso dei suddetti prodotti annulla la garanzia.**
- Il ferro non è progettato per rimanere in posizione verticale. Collocarlo sempre in posizione orizzontale sul supporto poggiagero (2).

- Il supporto del ferro può essere collocato nell'apposito spazio progettato nell'apparecchio oppure in qualsiasi punto adeguato nella zona di stiratura.

### Non collocare il ferro da stiro sull'apparecchio senza il supporto.

- La prima volta che si utilizza, il ferro da stiro può produrre certi vapori o odori, con delle particelle bianche sulla piastra; Si tratta di un fenomeno normale e scomparirà in pochi minuti.
- Quando si preme il pulsante di uscita del vapore, il l'apparecchio può produrre un suono di pompaggio, il quale è normale ed indica che si sta pompando acqua verso il generatore di vapore.

## Funzione "i-Temp"



### (In base al modello)

Questa stazione di stiratura a vapore ha una funzione "i-Temp" esclusiva. Selezionando questa funzione, viene impostata una combinazione appropriata di temperatura e vapore, adatta per tutti i tessuti stirabili.

La funzione "i-Temp" impedisce che gli indumenti rimangano danneggiati a causa della selezione di una temperatura non adatta.

### La funzione "i-Temp" non è applicabile ai tessuti che non possono essere stirati.

Controllare l'etichetta degli indumenti per conoscere i dettagli o provare a stirare una parte dell'indumento non visibile quando viene indossato.

## Funzione "antiShine"



### (In base al modello)

Questa stazione di stiratura a vapore ha una funzione "antiShine" esclusiva. Selezionando questa funzione e premendo regolarmente il pulsante del vapore (13-14\*), il rischio di aloni lucidi sugli indumenti dovuti alla stiratura è inferiore.

## 2 Impostazione della temperatura e della quantità di vapore



1. Controllare l'etichetta con le istruzioni per la stiratura sull'indumento per determinare la temperatura di stiratura corretta.
2. Scegliere una delle seguenti impostazioni:

| Temperatura | Regolazione del vapore | Adatta per  |
|-------------|------------------------|-------------|
| •           |                        | Sintetici   |
| ••          |                        | Seta-Lana   |
| •••         |                        | Cotone-Lino |

- La spia (15) rimane accesa durante il riscaldamento del ferro e si spegne al raggiungimento della temperatura selezionata.
- Dopo qualche minuto, si accende la spia di "pronto vapore" (4) a indicare che il vapore è pronto ad essere rilasciato.
- Premere il pulsante del vapore (13-14\*) per azionare il vapore.

### Consigli:

- Separare i capi di abbigliamento secondo le etichette ed il simbolo di lavaggio o di stiratura, iniziando sempre dai capi di abbigliamento che si stirano a temperature più basse.
- Se non si è sicuri del tipo di tessuto di un capo di abbigliamento, iniziare a stirare ad una bassa temperatura e decidere la temperatura corretta stirando una piccola zona che normalmente non è a vista.
- Ad ogni utilizzo, assieme al vapore potrebbe inizialmente fuoriuscire dell'acqua. Di conseguenza, si consiglia di passare prima il ferro da stiro sull'asse o su un panno.
- Per ottenere una stiratura migliore, eseguire le ultime passate senza vapore in modo da asciugare i capi.



### Funzione "PulseSteam"

#### (in base al modello)

Questo apparecchio è dotato di una speciale funzione per il trattamento delle pieghe difficili. La funzione "PulseSteam" permette di stirare più velocemente capi difficili come jeans o tovaglie di lino.

Quando viene attivato il pulsante del vapore, la caldaia eroga tre potenti getti di vapore che penetrano ancora più a fondo nei tessuti.

- Regolare il selettore della temperatura su "•••"
- Premere brevemente il pulsante del vapore (14\*) sulla parte alta dell'impugnatura.

#### oppure (in base al modello)

Premere brevemente, per due volte, il pulsante del vapore (13) situato sotto l'impugnatura (doppio clic)

#### Note:

- È possibile interrompere i getti di vapore premendo di nuovo velocemente il pulsante del vapore.

- Quando si utilizza la funzione "PulseSteam" per la prima volta potrebbero fuoriuscire alcune gocce d'acqua. Tali gocce scompariranno dopo aver utilizzato più volte la funzione.

### Funzione "Intelligent steam"

#### (In base al modello)

Questo sistema di stiratura consente un controllo intelligente del vapore, il quale, dopo aver rilasciato il pulsante del vapore (13-14\*), permette di avere una piccola quantità di vapore aggiuntiva. Il vapore aggiuntivo può essere sempre arrestato premendo di nuovo brevemente il pulsante di uscita del vapore.

### Stiratura a secco



- Iniziare a stirare senza premere il pulsante di uscita del vapore.

3

### Vapore verticale



**Può essere utilizzato per rimuovere le pieghe da capi appesi, tende, ecc.**

**Attenzione!**

**⚠ Non rivolgere mai il getto di vapore verso capi indossati.**

**Non rivolgere mai il vapore in direzione di persone o animali.**

- Impostare la temperatura su "•••".
- Tenere il ferro in verticale a una distanza di circa 15 cm dai capi da stirare.
- È possibile stirare a vapore tende e capi di abbigliamento appesi (giacche, completi, cappotti...) posizionando il ferro in verticale e premendo il pulsante del vapore (13-14\*).

### Pulsante "eco" per il risparmio energetico



Se il pulsante del risparmio energetico (3) è attivato, è possibile risparmiare fino al 25% di energia e il 40% di acqua (\*), continuando a ottenere ottimi risultati di stiratura per la maggior parte dei capi.

È consigliabile utilizzare l'impostazione energetica normale solo per tessuti sottili e molto stropicciati.

(\*) Rispetto alla posizione di massimo.

**Nota: Anche utilizzando la funzione "Risparmio energetico", la regolazione**

**variabile del vapore e quella della temperatura possono essere impostate come raccomandato.**

## Autospegnimento



### (in base al modello)

Se durante la stiratura il pulsante del vapore (13-14\*) sulla maniglia del ferro non viene premuto per un certo periodo di tempo (8 minuti), la stazione di stiratura a vapore si spegnerà automaticamente.

In questo caso, la spia luminosa del "Spegnimento automatico" (4) lampeggia.

Per riattivare la stazione di stiratura, premere nuovamente il pulsante del vapore.

4

## Piastra di protezione tessili



### (In base al modello)

La presente protezione (17\*) si usa per la stiratura a vapore di capi d'abbigliamento delicati ad una temperatura massima senza arrecare danno.

L'uso della piastra di protezione tessile inoltre, elimina la necessità di un panno per evitare l'effetto lucido dei materiali dai colori scuri. Si consiglia iniziare a stirare una piccola sezione all'interno del capo d'abbigliamento ed osservare i risultati.

Per collocare il protettore della piastra, posizionare la punta del ferro da stiro sull'estremo del protettore dei tessuti e tirare la striscia elastica da sopra la parte inferiore posteriore del ferro da stiro fino alla perfetta aderenza. Per rilasciare la piastra di protezione tessile tirare la striscia elastica per separarla dalla piastra.

La piastra di protezione tessile può essere acquistata presso i servizi di post-vendita o nei negozi specializzati.

Codice dell'accessorio  
(Servizio postvendita)

00571510

Nome dell'accessorio  
(Servizi specialistici)

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

### Pulizia della caldaia

Per aumentare la durata del generatore di vapore, ed evitare l'accumulazione di calcio, è

essenziale pulire la caldaia (circa ogni 50 ore di uso). Se l'acqua è dura, aumentare la frequenza. Non utilizzare agenti anticalcare per la pulizia della caldaia, poiché potrebbero danneggiarla.

1. Controllare attentamente che l'apparecchio sia freddo, scollegato da più di 2 ore e che il serbatoio dell'acqua (1) sia vuoto.
2. Fissare il ferro al supporto inserendone la punta nella fessura frontale e spostando la leva del sistema di fissaggio (11) contro la base del ferro.
3. Collocare l'apparecchio sul bordo del lavandino.
4. Svitare il filtro (12\*) ed estrarlo.

Lavare il filtro anticalcare con acqua corrente sino a rimuovere tutti i residui di calcare. Schiacciarlo come indicato nella figura a).

Per ottenere il miglior risultato, è possibile immergere il filtro anticalcare per circa 30 minuti in una miscela di acqua di rubinetto (250 ml) e liquido anticalcare (25 ml), come indicato nella figura b). Sciacquarlo quindi nuovamente con acqua (molto importante!).

Il liquido anticalcare si può ordinare nuovamente presso il nostro servizio di assistenza o i rivenditori specializzati:

Codice  
dell'accessorio  
(Assistenza)

00311715

Nome dell'accessorio  
(Rivenditori  
specializzati)

TDZ1101

5. Sorreggere il generatore di vapore in posizione inversa e, con un recipiente, riempire la caldaia (sulla base) con 1/4 di litro d'acqua.
6. Scuotere per alcuni momenti la base e svuotarla completamente nel lavandino o in un secchio. Per ottenere migliori risultati, vi raccomandiamo di ripetere quest'operazione due volte.

**Importante:** prima di chiuderla di nuovo, assicurarsi che non ci sia dell'acqua residua nella caldaia.

7. Sostituire e fissare il filtro.

## Avviso di pulizia automatica

### (In base al modello)

La spia (6) che indica la necessità di procedere alla decalcificazione della stazione di stiratura lampeggia.

**Per resettare il contatore "Calc'n'Clean", spegnere due volte la stazione di stiratura, lasciandola spenta per almeno 30 secondi ogni volta.**

(accesa → 30 sec. spenta → accesa → 30 sec. spenta → accesa)

**Attenzione! Rischio di ustioni!**

**Scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica prima di realizzare qualsiasi lavoro di pulizia o di manutenzione.**

1. Dopo aver stirato, scollegare la presa e far raffreddare la piastra del ferro da stiro prima di procedere alla pulizia.
2. Pulire la parte esterna, la maniglia e il corpo del ferro solo con un panno umido.
3. Se la piastra presenta residui di sporco o di calcare, pulirla con un panno di cotone umido.
4. Se, a causa della temperatura elevata, un tessuto sintetico si fonde sulla piastra (16), disattivare il vapore e rimuovere immediatamente i residui sfregando con un panno di cotone asciutto ripiegato più volte.
5. Non utilizzare prodotti abrasivi o dissolventi. Per mantenere la piastra liscia evitare il contatto con oggetti metallici. Non pulire la piastra con pagliette o detergenti chimici.



La maggior parte dell'energia consumata da un ferro da stiro è dovuta alla produzione del vapore. Per ridurre il consumo, tenere presente i seguente consigli:

- Cominciare a stirare sempre i tessuti che hanno bisogno di una temperatura minore di stiratura.
- Regolare il vapore secondo la temperatura di stiratura impostata seguendo le istruzioni di questo manuale.
- Cercare di stirare i tessuti mentre sono ancora umidi, riducendo l'uso del vapore del ferro. Il vapore sarà generato principalmente dai tessuti invece che dal ferro.
- Se utilizza una asciugatrice prima della stiratura, selezionare il programma adeguato per l'asciugatura con stiratura successiva.
- Se i tessuti sono sufficientemente umidi, collocare il regolatore del vapore nella posizione di "zero" vapore.



1. Posizionare il pulsante di alimentazione su "0" (la spia rossa si spegnerà) e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Far raffreddare il ferro da stiro prima di conservarlo.
3. Posizionare il ferro sul poggiaferro (2), appoggiato sulla piastra, e fissarlo inserendone la punta nella fessura frontale e spostando la leva del sistema di fissaggio (11) contro la base del ferro.
4. Svuotare completamente il serbatoio dell'acqua, conservare il cavo di alimentazione nell'apposita fascetta stringicavo e il tubo del vapore nel dispositivo di fissaggio. Non avvolgere i cavi troppo stretti.
5. Impugnare la maniglia del ferro quando si sposta l'apparecchio, come mostrato nella figura 7.

## Risoluzione dei problemi

| Problema                                                      | Possibili cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La spia (6) lampeggia.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La caldaia devono essere puliti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire la caldaia secondo le istruzioni per la pulizia in questo manuale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La caldaia non si accende.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è un problema di collegamento.</li> <li>• Il pulsante di alimentazione non è attivato.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il cavo di alimentazione (9), la spina e la presa.</li> <li>• Posizionare il pulsante di alimentazione (7) su "I".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il ferro da stiro non si scalda.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pulsante di alimentazione non è attivato.</li> <li>• La temperatura è regolata su un'impostazione bassa.</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionare il pulsante di alimentazione (7) su "I".</li> <li>• Regolare la temperatura sull'impostazione desiderata.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| All'accensione, il ferro inizia a emettere fumo.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al primo utilizzo: certi componenti dell'apparecchio sono stati leggermente lubrificati in fabbrica e potrebbero emettere un po' di fumo quando vengono scaldati per la prima volta.</li> <li>• Negli utilizzi successivi: la piastra potrebbe essere sporca.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo è completamente normale e terminerà dopo poco.</li> <li>• Pulire la piastra secondo le relative istruzioni del presente manuale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'acqua passa dai fori sulla piastra.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La funzione vapore è stata utilizzata prima di raggiungere la temperatura corretta.</li> <li>• L'acqua si condensa all'interno dei tubi perché il vapore viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per molto tempo.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ridurre il flusso di vapore durante la stiratura a basse temperature.</li> <li>• Rivolgere il ferro in un'altra direzione rispetto all'area di stiratura e premere il pulsante del vapore fino all'emissione del vapore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dalla piastra esce sporcizia.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è un accumulo di calcare o minerali nel serbatoio del vapore.</li> <li>• Sono stati utilizzati prodotti chimici o additivi.</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare una miscela composta al 50% da acqua del rubinetto e al 50% da acqua distillata o demineralizzata. Per prolungare il funzionamento ottimale della funzione vapore, miscelare l'acqua del rubinetto con acqua distillata 1:1. Se l'acqua del rubinetto della propria zona è particolarmente dura, miscelarla con acqua distillata in proporzione 1:2.</li> <li>• Pulire la piastra con un panno umido.</li> <li>• Non aggiungere mai prodotti all'acqua.</li> </ul> |
| Il ferro non produce vapore.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La caldaia non è accesa o il serbatoio dell'acqua è vuoto.</li> <li>• Non è stato collocato correttamente il serbatoio dell'acqua.</li> <li>• La regolazione del vapore è impostata al minimo.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionare il pulsante di alimentazione (7) su "I" e/o riempire il serbatoio dell'acqua.</li> <li>• Rimontare il serbatoio dell'acqua nella sede opportuna correttamente (si sentirà un clic).</li> <li>• Aumentare il flusso di vapore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| L'indumento stirato si annerisce e/o si incolla alla piastra. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura selezionata è troppo elevata e ha danneggiato l'indumento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare una temperatura adatta al materiale da stirare e pulire la piastra con un panno umido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La piastra si scurisce.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa è una conseguenza normale dell'utilizzo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire la piastra con un panno umido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problema                                                                            | Possibili cause                                                                                                                                                                                             | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio emette un rumore di pompaggio.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acqua viene pompata nel serbatoio del vapore.</li> <li>• Non è stato collocato correttamente il serbatoio dell'acqua.</li> <li>• Il rumore non cessa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo è normale.</li> <li>• Rimontare il serbatoio dell'acqua nella sede opportuna correttamente (si sentirà un clic).</li> <li>• Se il rumore non cessa, non utilizzare la caldaia e contattare un centro di assistenza tecnica autorizzato.</li> </ul> |
| Perdita di pressione durante la stiratura.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsante del vapore attivato per un lungo periodo di tempo.</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il pulsante del vapore a intervalli. Questo migliora i risultati di stiratura poiché i tessuti rimarranno asciutti e senza pieghe.</li> </ul>                                                                                                  |
| Durante la stiratura rimangono zone bagnate sul capo.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Può essere dovuto al vapore condensato sull'asse da stiro.</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asciugare la copertura in tessuto dell'asse da stiro e passare il ferro senza vapore sulle zone bagnate per asciugarle.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Durante l'utilizzo della funzione "PulseSteam" rimangono zone bagnate sul capo.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tracce d'acqua sono dovute alla condensa di vapore nel tubo che si crea durante il raffreddamento in seguito all'uso.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le gocce d'acqua smettono di uscire dalla piastra dopo aver utilizzato più volte la funzione "PulseSteam".</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Il tubo del vapore diventa caldo durante l'utilizzo.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo è normale. È dovuto al vapore che passa dal tubo durante la stiratura a vapore.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posizionare il tubo dalla parte opposta in modo che non sia possibile toccarlo durante la stiratura.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Perdite d'acqua dalla caldaia.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro (12*) situato sul fondo dell'apparecchio non è fissato.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fissare il filtro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Il ferro non smette di emettere vapore dopo averlo posizionato sul poggiaferro (2). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione "PulseSteam" attivata facendo doppio clic.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere nuovamente la levetta e il ferro smetterà subito di emettere vapore.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

Se le indicazioni sopra riportate non risolvono il problema, contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

**Bedankt voor het aanschaffen van de Sensixx DS37, het nieuwe stoomstrijkijzer van Bosch.**

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

**U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de lokale homepage van Bosch.**

Open de ontvouwbare zijpanelen



## Algemene veiligheidsinstructies

- ☐ Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is.
- ☐ Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met water te vullen of alvorens het resterende water na gebruik weg te laten lopen.
- ☐ Het apparaat moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiel oppervlak.
- ☐ Als het in zijn ondersteuning geplaatst is, wees er zeker van dat het oppervlak waarop de ondersteuning staat stabiel is.
- ☐ Gebruik het strijkijzer niet nadat het gevallen is, het zichtbare beschadiging heeft ondergaan of als het water lekt. Het moet dan gecontroleerd worden door een bevoegd technisch servicecentrum voordat het opnieuw gebruikt kan worden.
- ☐ Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag u eventuele werkzaamheden of reparaties aan het apparaat, zoals het vervangen van een defect snoer, alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde medewerkers van een erkend Technisch Servicecenter.
- ☐ Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis als zij dat onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de daarmee gemoeide risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
- ☐ Zorg ervoor dat het strijkijzer en de snoer buiten bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar als het aan staat of aan het afkoelen is.
- ☐  **VOORZICHTIG.** Heet oppervlak.  
Het oppervlak kan heet worden tijdens het gebruik.
- ☐ Dit apparaat werd uitsluitend ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik tot op 2000 meter boven de zeespiegel.

- Dit apparaat is ontworpen voor uitsluitend huishoudelijk gebruik en derhalve is industrieel gebruik hiervan uitgesloten.
- Dit apparaat mag slechts gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, d.w.z. als strijkijzer. Enig ander soort gebruik wordt beschouwd als ongeschikt en daardoor gevaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit misbruik of ongeschikt gebruik.
- Controleer, voordat u het apparaat in het stopcontact steekt, dat de spanning overeenkomt met de spanning op de kenmerkenplaat.
- Dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer of het een geaarde tweepolige 16A-stekker bezit.
- Als de veiligheidszekering die in het apparaat zit doorbrandt, zal het apparaat automatisch uitgeschakeld worden. Om het normale functioneren te herstellen, zal het apparaat naar een bevoegd Technisch Servicecentrum gebracht moeten worden.
- Om te vermijden dat onder ongunstige omstandigheden van het stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op een net met een impedantie van maximaal 0.14 Ω. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw elektriciteitsbedrijf.
- Het apparaat mag nooit onder de kraan gehouden worden om het met water te vullen.
- Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en ook wanneer er iets mis lijkt te zijn met het apparaat.
- De stekker mag niet uit het stopcontact getrokken worden door aan het snoer te trekken.

- Dompel het strijkijzer of de stoomtank nooit onder in water of enige andere vloeistof.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon, vorst, etc.).

### Belangrijk:

- Dit apparaat bereikt hoge temperaturen en produceert stoom gedurende het gebruik. Dit kan brandwonden veroorzaken bij oneigenlijk gebruik.
- De stoomslang, het basisstation, de metalen plaat aan de onderzijde van de afneembare onderzetter (2) en vooral het strijkijzer zelf kunnen erg heet worden tijdens het gebruik. Dit is normaal.
- Richt de stoom nooit op mensen of dieren. Voorkom dat het snoer in aanraking komt met de hete zoolplaat.
- Let erop dat het systeem nog korte tijd kan stoom kan afgeven nadat de stoomhendel wordt losgelaten. Dit is een normale functie.

### Advies betreffende de afvoer

Onze producten worden in een geoptimaliseerde verpakking geleverd. Deze bestaat vooral uit niet-vervuilende materialen die als secundaire grondstoffen gerecycled zullen worden als ze naar een afvalcenter gebracht worden. U kunt bij uw gemeente informatie inwinnen over de verwijdering van afgedankte apparatuur.



**Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake elektrische en elektronische apparaten (elektrische en elektronische apparatuur - AEEA).**

**Deze richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van afgedankte apparaten.**

## Beschrijving

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Watertank</li> <li>2. Afneembare onderzetter</li> <li>3. Knop Energiebesparing (groen)</li> <li>4. Controlelampje "Stoom gereed" / "Automatische uitschakeling"</li> <li>5. Functie schakelaar</li> <li>6. Controlelampje "Watertank bijvullen" / "Ontkalk signaal"</li> <li>7. Aan/uit knop met-lampje (rood)</li> <li>8. Aan/uit knop met interne stoomtank</li> <li>9. Netsnoer met opbergfaciliteit</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Stoomslang</li> <li>11. Bevestigingssysteem voor het strijkijzer "SecureLock"</li> <li>12. Ontkalkingsfilter "Calc'n'Clean Advanced"</li> <li>13. Stoomknop</li> <li>14. Stoomknop "PulseSteam"</li> <li>15. Indicatielamp strijkijzer</li> <li>16. Zoolplaat</li> <li>17. Textielbeschermzool*</li> </ol> <p><b>* Afhankelijk van het model</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1 Voorbereidingen



1. Maak het strijkijzer uit het bevestigingssysteem (11) los door de hendel aan de hiel van het strijkijzer naar achter te trekken.
2. Verwijder alle labels of beschermingsfolie van de voetplaat.
3. Plaats het apparaat horizontaal op een solide, stabiel oppervlak. U kunt de onderzetter van het apparaat afhalen en het strijkijzer erop plaatsen op een solide, stabiel, horizontaal oppervlak.
4. Vul de watertank, ervoor oppassend het maximum niveau niet te overschrijden.
5. Ontrol het netsnoer volledig en steek de stekker in een geaard stopcontact.
6. Zet de stroomknop (7) op stand Aan (verlicht).
7. Het indicatorlampje "stoom gereed" (4) zal na enkele minuten oplichten, daarmee aangevend dat het apparaat klaar is voor gebruik.  
Het stoomsysteem heeft iets meer opwarmtijd nodig bij de eerste ingebruikname en na een reiniging van de boiler. (Calc'n clean)  
Wanneer het systeem al water bevat tijdens normaal gebruik is de opwarmtijd korter.
8. Dit apparaat heeft een ingebouwde waterniveausensor. De indicator "watertank bijvullen" (6) zal oplichten als de watertank leeg is.

### Belangrijk:

- Er kan water uit de kraan gebruikt worden. Om de optimale stoomfunctie te behouden kunt u leidingwater mengen met een gelijke hoeveelheid gedestilleerd water. Als het kraanwater in uw woongebied erg hard is, meng het leidingwater dan met gedestilleerd water in een verhouding van 1:2.  
U kunt zich laten informeren over de hardheid van het water bij uw lokale waterleidingbedrijf.
- De watertank kan op elk ogenblik gevuld worden terwijl u het apparaat gebruikt.
- Om beschadiging en/of contaminatie van de watertank en de boiler te vermijden, doe geen parfum, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, additieven of enig ander chemisch product in de watertank.

**Elke schade die door de hiervoor vermelde producten wordt veroorzaakt, maakt de garantie ongeldig.**

- Het strijkijzer is niet bedoeld om op de achterkant te staan. Plaats het altijd horizontaal op de onderzetter (2).
- De onderzetter kan in de speciaal daarvoor ontworpen holte geplaatst worden op het apparaat of op een geschikte plek bij de strijkplek.

**Laat het strijkijzer nooit rusten op het apparaat zonder de onderzetter.**

- Tijdens het voor de eerste keer gebruiken, kan het ijzer bepaalde dampen en geuren produceren, soms met wat witte deeltjes op de zoolplaat. Dit is normaal en zal na een paar minuten verdwijnen.
- Wanneer de stoomknop wordt ingedrukt, kan er een pompgeluid te horen zijn. Dit is een normaal geluid bij het pompen van water in de boiler.

## "i-Temp" functie



### (Afhankelijk van het model)

Dit stoomstation heeft een unieke "i-Temp" functie. Als deze functie wordt geselecteerd, stelt het automatisch de geschikte temperatuur-stoomcombinatie in, die geschikt is voor alle stoffen die gestreken kunnen worden.

De "i-Temp" functie voorkomt dat kleding wordt beschadigd door een verkeerd gekozen temperatuur.

**De "i-Temp" functie kan niet worden gebruikt voor stoffen die niet mogen worden gestreken.** Controleer het wasvoorschrift voor details of test het door een stukje stof te strijken dat normaliter niet te zien is.

## "antiShine" functie



### (Afhankelijk van het model)

Dit stoomstation heeft een unieke "antiShine" functie. Als deze functie geselecteerd is en de stoomknop (13-14\*) regelmatig ingedrukt wordt, wordt de kans dat er glimpekken op het kledingstuk ontstaan door het strijken vermindert.

## 2

## De temperatuur en hoeveelheid stoom instellen



1. Raadpleeg het etiket met de strijkinstructies op de kleding om te bepalen wat de correcte strijkt temperatuur is.
2. Kies een van de volgende instellingen:

| Temperatuur | Stoomstand | Geschikt voor        |
|-------------|------------|----------------------|
| •           |            | Synthetische stoffen |
| ••          |            | Zijde-wol            |
| •••         |            | Katoen-linnen        |

3. Het indicatielampje (15) blijft branden terwijl het strijkijzer verwarmd wordt en gaat uit zodra het de geselecteerde temperatuur bereikt heeft.
4. Het "stoom gereed" indicatielampje (4) licht na enkele minuten op om aan te geven dat de stoom gereed is om te worden vrijgegeven.
5. Druk op de stoomvrijgaveknop (13-14\*) zodat de stoom vrijkomt.

### Tips:

- Sorteer uw kledingstukken op basis van hun textiellabels, altijd beginnend met kleding die gestreken moet worden op de laagste temperaturen.
- Als u er niet zeker van bent van welke stof het kledingstuk gemaakt is, begin dan te strijken met een lage temperatuur en kies de correcte temperatuur door een klein gedeelte te strijken dat gewoonlijk onzichtbaar is als het gedragen wordt.
- Wanneer u het strijkijzer gebruikt, is het mogelijk dat er in het begin wat waterdruppels samen met de stoom vrijkomen. Daarom is het raadzaam om het strijkijzer eerst op de strijklank of op een doek te gebruiken.
- Voor een beter strijkresultaat kunt u aan het einde een paar halen zonder stoom strijken om het kledingstuk te drogen.



### "PulseSteam" functie

#### (Afhankelijk van het model)

Dit apparaat heeft een speciale functie voor het wegwerken van hardnekkige kreukels.

De stoomstootfunctie "PulseSteam" helpt om moeilijke kledingstukken, zoals jeans of linnen tafelkleden, sneller glad te strijken.

Als de stoomknop geactiveerd is, geeft de stoomgenerator drie krachtige stoomstoten af, zodat de stoom nog dieper in de stof dringt.

1. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar op "...".
2. Druk kort op de stoomknop (14\*) bovenop de handgreep.

#### of (afhankelijk van het model)

Druk twee maal kort (dubbelklikken) op de stoomknop (13) aan de onderkant van de handgreep.

### Opmerkingen:

- De stoomstoten kunnen worden stopgezet door opnieuw kort op de stoomknop te drukken.
- Er kunnen enkele waterdruppels ontstaan als u de stoomstootfunctie "PulseSteam" voor het eerst gebruikt. De waterdruppels verdwijnen als u de functie enige tijd hebt gebruikt.

## "Intelligent steam" functie

### (Afhankelijk van het model)

Dit strijksysteem is voorzien van een intelligente stoomcontrole. Het geeft een kleine hoeveelheid extra stoom na het loslaten van de stoomknop (13-14\*).

Dit kan altijd worden gestopt door opnieuw kort de stoomknop in te drukken.

## Strijken zonder stoom



Begin met strijken zonder op de stoomknop te drukken.

## 3 Verticale stoom



Dit kan worden gebruikt om kreukels uit hangende kleren, gordijnen enz. te verwijderen. **Waarschuwing!**

- ⚠ **Richt de stoomstraal nooit op kleding die iemand op dat moment aan heeft.**
- Richt de stoom nooit op mensen of dieren.**

1. Stel de temperatuur in op stand "...".
2. Houd het strijkijzer rechtop, ongeveer op 15 cm van de te strijken kleding.
3. U kunt gordijnen en hangende kleding (jasjes, pakken, mantels...) stoomstrijken door het ijzer in een verticale positie te houden en de stoomknop (13-14\*) in te drukken.

## Energiespaarknop "eco"



Als de energiespaarknop (3) wordt ingedrukt, kunt u tot 25% energie en 40% waterverbruik besparen (\*) en toch goede strijkresultaten voor de meeste kleding verkrijgen.

Het is raadzaam om de gewone energiestand uitsluitend te gebruiken voor dikke en zeer gekreukte stoffen.

(\*) In vergelijking met de maximum stand.

**N.B.: Indien u met de "Energiebesparing"-functie werkt, kan de variabele stoomregeling en temperatuurregeling nog steeds zoals aanbevolen worden gebruikt.**

## Automatische uitschakeling



### (Afhankelijk van het model)

Als de stoomknop (13-14\*) op de handgreep van het strijkijzer gedurende een bepaalde tijd (8 minuten) niet wordt ingedrukt, zal het stoomstation automatisch uitschakelen.

Zodra dit gebeurt, gaat het controlelampje "Automatische uitschakeling" (4) knipperen.

Druk de stoomknop nogmaals in om het stoomstation opnieuw aan te zetten.

## 4 Textielbeschermzool



### (Afhankelijk van het model)

De textielbeschermzool (17\*) wordt gebruikt voor het stoomstrijken van delicate kledingstukken op maximale temperatuur zonder ze te beschadigen. Tevens maakt het gebruik van de textielbeschermzool een doekje ter voorkoming van glans op donkere materialen overbodig.

Het wordt aanbevolen eerst een klein gedeelte aan de binnenkant van het kledingstuk te strijken om te zien of het geschikt is.

Als u de textielbeschermzool op het strijkijzer wilt bevestigen, plaats de punt van het strijkijzer in het uiteinde van de textielbeschermzool en trek de elastische strook over de lagere achterkant van het strijkijzer totdat hij goed strak zit. Om de textielbeschermzool los te maken, trek aan de elastische veer en haal het strijkijzer eruit.

De textielbeschermzool kan gekocht worden via de klantenservice of van specialistische winkels:

Code van het  
accessoire  
(Servicecentra)

00571510

Naam van het  
accessoire  
(Gespecialiseerde  
winkels)

TDZ2045

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### De boiler reinigen

Om de levensduur van uw stoomgenerator te verlengen en het opbouwen van kalkaanslag te vermijden, is het van belang dat u de boiler na elke 50 uur gebruik uitspoelt. Als uw water hard is, verhoog dan de frequentie.

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen om de boiler te spoelen, want dit zou de boiler kunnen beschadigen.

1. Controleer zorgvuldig of het apparaat afgekoeld is, de stekker meer dan 2 uur eerder is uitgetrokken en het waterreservoir (1) leeg is.
2. Zet het strijkijzer in de houder vast door de punt het strijkijzer in de voorste gleuf te steken en de bevestigingshendel (11) tegen de hiel van het strijkijzer te drukken.

3. Zet uw apparaat op de rand van uw keukengootsteen.

4. Schroef het filter (12\*) los en verwijder hem.

Om de aanslagcollector schoon te maken, deze onder de kraan houden en afwassen tot de kalkresten zijn verwijderd. Knijp hem uit zoals weergegeven in afbeelding a).

Voor het beste resultaat, kunt de aanslagcollector ongeveer 30 minuten in leidingwater (250 ml) gemengd met een maatglas (25 ml) ontkalkingsvloeistof onderdompelen, zoals weergegeven in afbeelding b). Spoel hem dan weer uit met water (erg belangrijk!).

De ontkalkingsvloeistof kan worden besteld bij de dienst Aftersales of bij speciaalzaken:

Accessoirecode  
(Aftersales)

00311715

Naam van het accessoire  
(Speciaalzaken)

TDZ1101

5. Terwijl u uw stoomgenerator ondersteboven houdt, vult u de boiler met behulp van een kan met 1/4 liter water

6. Schud de stoomgenerator even en leeg het vervolgens boven een gootsteen of emmer. Om het beste resultaat te verkrijgen, bevelen wij aan dat deze handeling tweemaal wordt uitgevoerd.

**Belangrijk:** voordat u de boiler opnieuw sluit, wees er zeker van dat deze leeg is.

7. Breng het filter weer aan en draai hem vast.

## Ontkalk signaal

### (Afhankelijk van het model)

Wanneer het verklikertlampje (6) gaat branden, moet u strijkstation ontkalken.

**Om de teller "Calc'n'Clean" te resetten, schakelt u het station twee keer uit en laat u het beide keren minstens 30 seconden uitgeschakeld.**

**(aan → 30 s uit → aan → 30s uit → aan)**

**Opgelet ! Gevaar voor verbranding!**

**Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u aan reiniging of onderhoud ervan begint.**

1. Na het strijken, trek de stekker uit het stopcontact en laat de zoolplaat afkoelen alvorens te reinigen.
2. Maak de behuizing en de strijkzool schoon met een droge doek.
3. Als er stof of kalkaanslag op de strijkzool zit, reinig hem dan met een vochtige katoenen doek.
4. Als een synthetische stof smelt door een te hoge temperatuur en aan de strijkzool (16) blijft plakken, schakel de stoom dan uit en wrijf de restanten onmiddellijk weg met een dikke, opgevouwen, droge katoenen doek.
5. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Om de strijkzool glad te houden, dient hard contact met metalen voorwerpen te worden vermeden. Gebruik nooit schuursponsjes of chemicaliën om de strijkzool te reinigen.



Het produceren van stoom in een strijkijzer kost de meeste energie. Volg de onderstaande instructies om het energiegebruik te minimaliseren:

- Start de strijkbeurt met de stoffen die de laagste strijkt temperatuur vereisen. Zie hiervoor het strijklablel in het strijkgoed.
- Zet de stoomregelaar op de geadviseerde positie behorend bij de strijkt temperatuur. Zie verderop in deze handleiding.
- Strijk stoffen het liefst wanneer ze nog vochtig zijn. Zet de stoomregelaar dan lager. Als U een wasdroger gebruikt, benut dan het programma "strijkdroog".
- Wanneer het strijkgoed vochtig genoeg is, zet dan de stoomregelaar uit.



1. Stel de stroomknop in op stand "0" (het rode lampje gaat uit) en trek de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact.
2. Laat het ijzer eerst altijd afkoelen voordat u het apparaat bewaart.
3. Zet het strijkijzer met de strijkzool op de onderzetter (2) en zet het vast door de punt van het strijkijzer in de voorste gleuf te steken en de bevestigingshendel (11) tegen de hiel van het strijkijzer te drukken.
4. Leeg de watertank, rol het netsnoer op de oprolfaciliteit en de stoomslang in de opberging. Rol het snoer niet te strak op.
5. Houd de handgreep van het strijkijzer vast als u het apparaat verplaatst, zoals in afbeelding 7 te zien is.

## Problemen oplossen

| Probleem                                                                  | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het controlelampje (6) knippert.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De boiler moeten worden gespoeld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoel de boiler volgens de reinigingsinstructies in deze handleiding.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Het stoomstation schakelt niet in.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een probleem met de aansluiting.</li> <li>• De aan/uit knop is niet ingeschakeld.</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het stroom snoer (9), de stekker en het stopcontact.</li> <li>• Zet de aan/uit knop (7) op stand "I".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Het strijkijzer wordt niet warm.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De aan/uit knop is niet ingeschakeld.</li> <li>• De temperatuur is ingesteld op een lage stand.</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de aan/uit knop (7) op stand "I".</li> <li>• Stel de temperatuur in op de gewenste stand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Er komt rook uit het strijkijzer wanneer het wordt ingeschakeld.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het eerste gebruik: sommige onderdelen van het apparaat zijn in de fabriek lichtjes ingevet en kunnen bij het opwarmen de eerste keer wat rook veroorzaken.</li> <li>• Bij later gebruik: het is mogelijk dat de strijkzool iets vuil is.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal en zal na een korte tijd ophouden.</li> <li>• Maak de strijkzool schoon volgens de reinigingsinstructies in deze handleiding.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er loopt water in de openingen van de strijkzool.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stoomfunctie wordt gebruikt voordat deze de juiste temperatuur heeft bereikt.</li> <li>• Het water condenseert in de leidingen omdat de stoom voor het eerst wordt gebruikt, of omdat de stoom een lange tijd niet werd gebruikt.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid stoom bij het strijken op lage temperaturen.</li> <li>• Houd het strijkijzer met de punt van de strijkzone weg en druk op de stoomknop totdat er stoom wordt geproduceerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Er komt vuil uit de strijkzool.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalkvorming of aanwezigheid van mineralen in het stoomreservoir.</li> <li>• Er zijn chemicaliën of additieven gebruikt.</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een mengsel van 50% leidingwater en gedistilleerd of gedemineriseerd water. Meng leidingwater met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd water om de optimale stoomfunctie te verlengen. Is het leidingwater in uw regio erg hard, meng het leidingwater dan met gedistilleerd water in de verhouding 1:2.</li> <li>• Maak de strijkzool met een vochtige doek schoon.</li> <li>• Voeg nooit producten aan het water toe.</li> </ul> |
| Het strijkijzer produceert geen stoom.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De boiler is niet ingeschakeld of het waterreservoir is leeg.</li> <li>• De watertank is niet correct op het apparaat gemonteerd.</li> <li>• De stoomregeling is op de minimumstand ingesteld.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de stoomknop (7) op stand "I" en/of vul et waterreservoir.</li> <li>• Monteer de watertank correct op het apparaat (u hoort een klik).</li> <li>• Verhoog het stoomdebiet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De gestreken kleding wordt donker en/of blijft aan de strijkzool plakken. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De geselecteerde temperatuur is te hoog en heeft de kleding beschadigd.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer een geschikte temperatuur voor het te strijken materiaal en maak de strijkzool schoon met een vochtige doek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De strijkzool wordt bruin.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is een normaal gevolg van het gebruik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de strijkzool met een vochtige doek schoon.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Probleem                                                                                  | Mogelijke oorzaken                                                                                                                                                                                         | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat maakt een pompend geluid.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt water in het stoomreservoir gepompt.</li> <li>• De watertank is niet correct op het apparaat gemonteerd.</li> <li>• Het geluid houdt niet op.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal.</li> <li>• Monteer de watertank correct op het apparaat (u hoort een klik).</li> <li>• Als het geluid niet ophoudt, gebruik het stoomstation dan niet en neem contact op met een erkend technisch servicecentrum.</li> </ul> |
| Drukverlies tijdens het strijken.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stoomknop werd lange tijd ingedrukt gehouden.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de stoomknop met tussenpozen. Dit verbetert het strijkresultaat omdat de stoffen droog zijn en beter glad blijven.</li> </ul>                                                                                                        |
| Er verschijnen watervlekken op de kleding tijdens het strijken.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit kan veroorzaakt zijn door stoom dat op de strijklank gecondenseerd is.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veeg de hoes van de strijklank droog en strijk de vlekken zonder stoom om ze te laten drogen.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Er verschijnen watervlekken op de kleding tijdens het gebruik van de "PulseSteam"-functie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Watervlekken worden veroorzaakt door stoomcondensatie in de slang tijdens het afkoelen na gebruik.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komen geen waterdruppels meer uit de strijkzool nadat de "PulseSteam"-functie enige tijd is gebruikt.</li> </ul>                                                                                                                          |
| De slang wordt heet tijdens het gebruik.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal. Dit komt omdat er tijdens het stoomstrijken stoom door de leiding gaat.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de slang aan de tegenoverliggende zijde zodat u de slang tijdens het stoomstrijken niet meer kunt raken.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Er lekt water uit de boiler.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het filter (12*) aan de onderkant van het apparaat zit los.</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het filter vast.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Het strijkijzer stopt niet met stomen nadat het op de onderzetter (2) is geplaatst.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stop aan de onderkant van het apparaat is los.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de stop van de boiler aan met een muntstuk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neem dan contact op met een erkende technische dienst.

Tak fordi du har købt dampstationen Sensixx DS37 – det nye dampstrykningssystem fra Bosch.

Læs brugsanvisningen til apparatet grundigt, og opbevar den med henblik på senere brug.

Denne manual kan downloades via Boschs lokale hjemmeside.



## Generelle sikkerhedsforskrifter

- ☐ Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når det er tændt.
- ☐ Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- ☐ Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil flade.
- ☐ Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- ☐ Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevet tabt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skal undersøges af et autoriseret serviceværksted, før det kan anvendes igen.
- ☐ For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- ☐ Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- ☐ Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller køler ned.
- ☐  **FORSIGTIG! Varm overflade.**  
Overfladen bliver varm under brug.
- ☐ Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.

- Dette apparat er udformet udelukkende med henblik på privat brug, hvorfor en industriel brug er absolut forbudt.
- Apparatet må kun anvendes til det formål, det blev fremstillet – dvs. til strygning. Fabrikanten holdes ikke ansvarlig for fejl som følge af fejlagtig anvendelse eller misbrug.
- **Apparatet er udstyret med et EU-Schukos tik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).**
- Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der er angivet på strygejernet, før det tilsluttes lysnettet.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
- Hvis apparatets sikring ryger, fungerer det ikke. For at tage det i brug igen skal den udskiftes af et autoriseret serviceværksted.
- For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0.14  $\Omega$ . Om nødvendigt kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefladepunktet.
- Placer aldrig apparatet under vandhanen for at fylde det med vand.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er mistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.
- El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten ved at hive i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller damptanken i vand eller anden væske.
- Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.).

### Vigtigt:

- Apparatet når høje temperaturer og producerer damp under brug, hvilket kan forårsage skoldning eller forbrænding i tilfælde af ukorrekt anvendelse.
- Dampslangen, basisstationen, metalpladen nederst på den aftagelige strygeplade (2) og især strygejernet kan blive varme, når de bruges. Det er helt normalt.
- Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med strygebasen, mens denne er varm.
- Vær opmærksom på, at systemet kan fortsætte med at dampe i kort tid efter deaktivering af dampudløseren. Dette er en normal funktion.

### Bortskaffelse

Vores produkter leveres i en optimeret emballage. Det betyder grundlæggende, at der er anvendt ikke-forurenende materialer, som kan afleveres på genbrugsstationen til genanvendelse. Brugte apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler i dit område.



**Apparatet er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om brugt elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).**

**Dette direktiv fastsætter rammerne for aflevering og genbrug af brugt udstyr i EU.**

## Beskrivelse

1. Vandbeholder
2. Aftagelig stålplade
3. Knap til "Energibesparelse" (grøn)
4. Styrelys for "Damp klar" / "Automatisk slukning\*\*"
5. Indstillingsknap
6. Styrelys for "påfyld vandtank" / "Automatisk advarsel om rengøring\*\*"
7. Hovedstrøm O/I-knap med indikator (rød)
8. Damptank med indbygget kedel
9. Netledning med holder
10. Dampslange
11. Fikseringssystem til strygejernet "SecureLock"
12. Afkalkningsfilter "Calc'n'Clean Advanced"\*
13. Dampskudsknap
14. Dampskudsknap "PulseSteam"\*
15. Indikator for strygejern
16. Strygesål
17. Strygesålsomslag til tekstilbeskyttelse\*

\* Afhængigt af model

## 1 Forberedelse



1. Frigør strygejernet fra fikseringssystemet (11) ved at trække tilbage i håndtaget på strygejernets hæl.
2. Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra strygesålen.
3. Placer dampstationen på en stabil, jævn og vandret flade. Du kan fjerne pladen og placere strygeapparatet derpå på en anden jævn, stabil og vandret flade.
4. Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen ikke overstiges.
5. Rul ledningen ud, og tilslut den et jordstik.
6. Sæt hovedstrømknappen (7) i positionen "til" (lyser).
7. Indikatorlampen "Damp klar" (4) tændes efter nogle minutter for at angive, at apparatet er klar til brug.  
Dampgeneratoren vil kun bruge mere tid på at opnå tilstanden "Damp klar" ved første opvarmning eller efter udførelse af afkalkning (Calc'n'Clean).  
Når der allerede findes vand i dampgeneratoren under almindelig brug, vil opvarmningstiden til driftstemperatur være hurtigere.
8. Apparatet har en indbygget vandsensor. Indikatoren "påfyld vandtank" (6) vil lyse, når vandtanken er tom.

### Vigtigt:

- Der kan anvendes postevand.  
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit lokalområde er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.  
Dit lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.

- Vandtanken kan fyldes, mens apparatet er i brug.
- For at undgå skade og/eller forurening af vandtanken bør der ikke puttes parfume, vineddike, stivelse, afkalkningsprodukter, tilsætningsstoffer eller andre former for kemiske produkter i vandtanken.

### Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke omfattet af garantien.

- Strygejernet er ikke udformet til at hvile på sin hæl. Placer det altid vandret på strygebrættet (2).
- Strygesålen kan placeres i den specielt designede fordybning på dampstationen eller et passende sted i strygeområdet.

### Anbring aldrig strygejernet på dampstationen uden strygesålen.

- Når strygejernet anvendes første gang, kan det afgive visse dampe og lugte, ligesom der kan drysse hvide partikler ud fra strygesålen. Dette er normalt og vil ophøre efter nogle få minutter.
- Når der trykkes på dampskudsknappen, kan vandtanken afgive en pumpelyd. Dette er normalt og indikerer, at vandet pumpes op i vandtanken.

## Funktionen "i-Temp"



### (Afhængigt af model)

Denne dampstation har en unik "i-Temp"-funktion. Hvis du vælger denne funktion, indstilles en passende kombination af temperatur og damp i forhold til det stof, du skal stryge.

"i-Temp"-funktionen forebygger ødelagt tøj som følge af valg af en forkert temperatur.

"i-Temp"-funktionen beskytter ikke stoffer, der ikke kan stryges. Kontrollér, at tøjets vaskemærke for oplysninger, eller prøv at stryge en del af tøjet, der ikke normalt er synlig.

## Funktionen "antiShine"



### (Afhængigt af model)

Denne dampstation har en unik "antiShine"-funktion. Hvis du vælger denne funktion, og du trykker jævnlige på dampknappen (13-14\*), reducerer du risikoen for, at stoffet bliver blankt af strygningen.

## 2 Indstilling af temperatur og dampmængde



1. Kontrollér strygeanvisningen på stoffet for at se den korrekte strygetemperatur.
2. Vælg en af følgende indstillinger:

| Temperatur | Dampindstilling | Egnet til      |
|------------|-----------------|----------------|
| •          |                 | Kunststoffer   |
| ••         |                 | Silke, uld     |
| •••        |                 | Bomuld, linned |

3. Indikatorlampen (15) forbliver tændt, så længe strygejernet er varmt, og den slukker først, når strygejernet har opnået den indstillede temperatur.

4. Indikatorlampen for "damp klar" (4) tændes efter nogle minutter for at angive, at apparatet er klar til at udsende damp.
5. Tryk på dampknappen (13-14\*) for at afgive damp.

#### Tips:

- Sorter dit tøj efter dets vaskesymboler og start altid med tøj, der skal stryges ved laveste temperatur.
- Hvis du ikke er sikker på hvilket materiale, der er tale om, må du prøve dig frem ved at stryge på et lille stykke, der ikke ses, når du har det på.
- I begyndelsen af hver brug kan der komme dråber af vand ud med dampen. Det anbefales derfor først af prøve strygejernet på strygebrættet eller en klud.
- Lav de sidste strøg uden damp for at tørre stoffet. Det giver et bedre resultat.



## Funktionen "PulseSteam"

### (Afhængigt af model)

Apparatet har en speciel funktion til håndtering af vanskelige krøller.

Funktionen "PulseSteam" hjælper med at blødgøre genstridige stoffer som jeans eller duge hurtigere.

Når dampudløserknappen aktiveres, vil dampgeneratoren afgive tre kraftige dampstrømme, så dampen når endnu dybere ind i stoffet.

1. Indstil temperaturknappen til "..."
2. Tryk kort på dampudløserknappen (14\*) på toppen af håndtaget.

### eller (afhængigt af model)

Tryk kort på dampudløserknappen (13) på bunden af håndtaget to gange (dobbeltklik)

### Bemærkninger:

- Det er muligt at stoppe dampskuddene ved hurtigt at trykke på dampknappen igen.
- Der kan forekomme vanddråber, når du bruger funktionen "PulseSteam" første gang. Vanddråberne forsvinder, når du har brugt funktionen nogle gange.

## Funktionen "Intelligent steam"

### (afhængigt af model)

Dette system har en intelligent dampkontrol, som efter at man har aktiveret dampskudsknappen (13-14\*) afgiver en mindre mængde ekstra damp. Det ekstra damp kan altid blive stoppet igen ved at aktivere dampskudsknappen igen.

## Tørstrygning



Begynd strygning men uden at trykke på dampskudsknappen.

## 3

## Lodret damp



Denne funktion kan bruges til at fjerne krøller fra hængende tøj, gardiner osv.

### Advarsel!:



**Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der bæres på kroppen.**

**Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.**

1. Indstil temperaturen til indstillingen "...".
2. Hold strygejernet i en lodret position ca. 15 cm fra det materiale, der skal dampes.
3. Du kan dampstryge gardiner og hængende tøj (jakker, jakkesæt, frakker...) ved at placeret strygejernet i en lodret position og trykke på dampudløserknappen (13-14\*).

## Energibesparende "eco"-knap



Hvis knappen "Energibesparelse" (3) er aktiveret, kan du spare op til 25 % energi og 40 % vand (\*) og stadig opnå gode strygeresultater for de fleste af dine tekstiler.

Det anbefales kun at bruge den normale energiindstilling til tykke og meget krøllede tekstiler. (\*) Sammenlignet med højeste trin.

**Bemærk: Hvis du bruger funktionen "Energy saving" (energispare), kan du stadig bruge den variable dampindstilling og temperaturindstilling som anbefalet.**

## Automatisk slukning



### (Afhængigt af model)

Hvis dampudløserknappen (13-14\*) på håndtaget under strygningen ikke holdes nede i et bestemt tidsrum (8 minutter), slukkes dampstationen automatisk.

Dioden Automatisk slukning (4) vil blinke, når automatisk slukning er aktiveret.

For at tænde dampstationen igen, skal du trykke på dampudløserknappen igen.

**(Afhængigt af model)**

Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse (17\*) benyttes til at dampstryge sarte klædningsstykker uden at skade dem. Brug af strygesålsomslaget gør det endvidere unødvendigt at bruge et viskestykke for at undgå, at mørke stoffer skinner.

Det anbefales først at stryge lidt af klædningsstykket på indersiden, for at se om det er egnet.

For at sætte strygesålsomslaget på strygejernet, skal spidsen af strygejernet placeres i bunden af omslaget, hvorefter den elastiske rem trækkes over den nedre bagside af strygejernet, indtil den sidder ordentligt fast. For at fjerne omslaget hives der i den elastiske rem, og strygejernet fjernes.

Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:

| Tilbehør (eftersalg) | Bestillingsnummer i specialforretninger |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 00571510             | TDZ2045                                 |

**Afkalkning af filter og dampstation**

Det er vigtigt at skylle beholderen efter flere timers brug for at forlænge levetiden af dampgeneratoren og undgå opbygning af kalk (cirka efter 50 timer). Hvis vandet er hårdt, skal du øge frekvensen.

Brug ikke afkalkningsmidler til skylning af beholderen, da de kan beskadige den.

1. Kontroller, at apparatet er koldt og har været slukket i mere end 2 timer, og at vandbeholderen (1) er tom.
2. Fikser strygejernet i standen ved at indsætte strygejernets spids i den forreste åbning og flytte fikseringshåndtaget (11) mod strygejernets hæl.
3. Anbring apparatet på kanten af din køkkenvask.
4. Skru filteret (12\*) løs, og tag det ud.  
Rens afkalkningsfiltret under rindende vand, og vask det igennem, til alle rester af kalk er fjernet. Tryk på filtret, som vist i figur a).  
Det bedste resultat opnås ved at lægge afkalkningsfiltret i vand fra hanen (250 ml) blandet med et mål (25 ml) afkalkningsvæske i ca. 30 minutter, som vist i figur b). Skyl det derefter med rent vand (meget vigtigt!).

Afkalkningsvæske fås hos vores eftersalgsservice eller i specialforretninger.

Bestillingsnummer for  
ekstraudstyr (eftersalg)

00311715

Navn på ekstraudstyr  
(specialforretninger)

TDZ1101

5. Hold dampgeneratoren med bunden i vejret og fyld kedlen (i baseenheden) med 1/4 liter vand ved hjælp af et krus.

6. Ryst baseenheden, og tøm den derefter ind over en vask eller en spand. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at dette gøres to gange.

**Vigtigt:** Sørg for, at der ikke er noget vand inde i kedlen, når du lukker.

7. Sæt filteret på igen, og stram det.

**Automatisk arsel om rengøring****(Afhængigt af model)**

Kontrollys (6) vil blinke for at angive, at kedlen skal skylles.

**For at nulstille "Calc'n'Clean"-tælleren skal du slukke stationen to gange, og hver gang lade den være slukket i mindst 30 sekunder. (til → 30 s. fra → til → 30 s. fra → til)**

**Forsigtig! Risiko for forbrændinger!**

**Hiv altid stikket ud før rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes.**

1. Hiv stikket ud efter strygning. Lad strygesålen køle ned før rengøring.
2. Tør kabinen og håndtag af med en fugtig klud.
3. Hvis bundpladen er beskidt eller kalket til, kan den rengøres med en fugtig bomuldsklud.
4. Hvis kunststof smelter fast på bundpladen (16) på grund af for høj temperatur, skal du straks slå dampen fra og gubbe det smeltede materiale af med en tykt foldet tør bomuldsklud.
5. Anvend aldrig ridende produkter eller opløsningsmiddel. Bevar bundpladens glatte overflade ved at forhindre, at den kommer i kontakt med metalgenstande. Brug aldrig skuresvampe eller kemikalier til at rengøre bundpladen.

## 7 Opbevaring



## Tips til at hjælpe dig med at spare energi



1. Indstil hovedstrømknappen til positionen "0" (den røde lampe slukker), og tag ledningen ud.
2. Lad altid strygejernet køle ned før opbevaring.
3. Placer strygejernet på strygepladen (2), stående på bundpladen, og fikser det ved at indsætte strygejernets spids i den forreste åbning og flytte fikseringssystemets håndtag (11) mod strygejernets hæl.
4. Tøm vandtanken, gem netledningen ved hjælp af ledningsopruhningsfunktionen og dampslangen i beslaget. Rul ikke ledningen for hårdt op.
5. Hold i strygejernets håndtag som vist i figur 7, når du flytter apparatet.

Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at minimere energiforbruget:

- Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste temperatur.  
Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten på tøjet.
- Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
- Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til programmet 'strygefri'.
- Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen helt fra.

## Fejlfinding

| Problem                                            | Mulige årsager                                                                                                                                                                                         | Løsning                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorlampe (6) blinker.                        | • Dampstation og skal renses.                                                                                                                                                                          | • Rens dampstationen i henhold til rengøringsinstruktionerne i denne vejledning.                                                                                |
| Dampgeneratoren starter ikke.                      | • Der er problemer med forbindelsen.<br>• Hovedstrømknappen er ikke slået til.                                                                                                                         | • Kontroller ledningen (9), stikket og fatningen.<br>• Sæt hovedstrømknappen (7) i positionen "I".                                                              |
| Strygejernet varmer ikke op.                       | • Hovedstrømknappen er ikke slået til.<br>• Temperaturen er sat til en lav indstilling.                                                                                                                | • Sæt hovedstrømknappen (7) i positionen "I".<br>• Indstil temperaturen til den ønskede indstilling.                                                            |
| Strygejernet ryger, når det tændes.                | • Ved brug første gang: Visse af apparatets komponenter er smurt let fra fabrikken og kan afgive en smule røg, når de varmes op første gang.<br>• Ved efterfølgende brug: Bundpladen kan være beskidt. | • Dette er normalt og stopper efter få minutter.<br>• Rengør bundpladen i henhold til rengøringsinstruktionerne i denne vejledning.                             |
| Der strømmer vand ud gennem hullerne i bundpladen. | • Dampfunktionen benyttes, før den har nået den korrekte temperatur.<br>• Vandet kondenserer i rørene, fordi damp benyttes for første gang eller ikke har været benyttet i lang tid.                   | • Reducer dampstrømmen ved strygning ved lave temperaturer.<br>• Peg strygejernet væk fra strygeområdet, og tryk på dampudløserknappen, indtil der dannes damp. |

| Problem                                                                            | Mulige årsager                                                                                                                                                                                                                 | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der kommer skidt ud gennem bundpladen.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er aflejret kalk eller mineraler i dampbeholderen.</li> <li>• Der er blevet anvendt kemikalier eller tilsætningsstoffer.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug postevand blandet med 50 % destilleret eller demineraliseret vand.</li> <li>• For at forlænge den optimale dampfunktion kan du blande vand fra vandhanen med destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande vandet med destilleret vand 1:2.</li> <li>• Rengør bundpladen med en fugtig klud.</li> <li>• Bland aldrig vandet med andre produkter.</li> </ul> |
| Strygejernet generer ikke damp.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampstationen er ikke tændt, eller vandbeholderen er tom.</li> <li>• Vandtanken er ikke sat rigtigt på damptanken.</li> <li>• Dampindstillingen er indstillet til minimum.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæt hovedknappen (7) i positionen "I", og/eller fyld vandbeholderen.</li> <li>• Sæt vandtanken (1) korrekt på damptanken (du hører et klik).</li> <li>• Øg dampstrømmen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Tøjet, der stryges, bliver mørkt og/eller klæber fast til bundpladen.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den valgte temperatur er for høj og har beskadiget tøjet.</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg en passende temperatur til det materiale, der skal stryges, og rengør bundpladen med en fugtig klud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bundpladen bliver brun.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er normalt og skyldes brug af strygejernet.</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør bundpladen med en fugtig klud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der kan høres en pumpelyd fra apparatet.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der pumpes vand ind i dampbeholderen.</li> <li>• Vandtanken er ikke sat rigtigt på damptanken.</li> <li>• Lyden stopper ikke.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er helt normalt.</li> <li>• Sæt vandtanken (1) korrekt på damptanken (du hører et klik).</li> <li>• Hvis lyden ikke stopper, må du ikke anvende dampgeneratoren. Kontakt et autoriseret servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Tryktab ved strygning.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampudløserknappen er ikke blevet aktiveret i en længere periode.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug dampudløserknappen jævnligt. Dette giver et bedre strygeresultat, da tekstilerne vil være tørre og dermed nemmere at glatte ud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der forekommer vandpletter på stoffet under strygning.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan skyldes kondenseret damp på strygesålen.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tør strygesålen af, og stryg pletterne uden damp, indtil de er tørre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der forekommer vandpletter på stoffet ved brug af funktionen "PulseSteam"          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandpletter skyldes damp, der kondenserer i slangen, når apparatet køler ned efter brug.</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der kommer ikke længere vanddråber ud af bundpladen, når funktionen "PulseSteam" har været brugt i nogen tid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Huset bliver varmt under brug.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er helt normalt. Det skyldes, at der kommer damp gennem slangen under dampstrygning.</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbring slangen på modsatte side, så du ikke kan røre slangen under strygning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vandudslip fra dampstationen.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filteret (12*) på siden af apparatet er løst.</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stram filteret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strygejernet holder ikke op med at dampe, efter at det er blevet stillet på sålen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionen "PulseSteam" er blevet aktiveret efter dobbelttryk.</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på knappen igen, og strygejernet holder straks op med at dampe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal du kontakte autoriseret teknisk service.

**Vi takker deg for å ha kjøpt dampstasjonen Sensixx DS37, det nye systemet innen dampstryking fra Bosch.**

Les nøye gjennom bruksanvisningen for produktet, og oppbevar den på et sikkert sted, slik at du har den tilgjengelig senere.

**Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra de lokale nettsidene til Bosch.**



## Generelle sikkerhetsanvisninger

- ☐ Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det er tilkoblet.
- ☐ Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fyller apparatet med vann eller før du tømmer ut overskytende vann etter bruk.
- ☐ Strykejernet bør brukes og plasseres på et stabilt underlag.
- ☐ Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.
- ☐ Ikke bruk strykejernet dersom det har falt på gulvet, om det viser ytre tegn på skade, eller om det lekker vann. Strykejernet bør da kontrolleres på et autorisert servicesenter før det brukes på nytt.
- ☐ For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f. eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
- ☐ Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- ☐ Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.
- ☐  **FORSIKTIG! Varm overflate.**  
Overflaten blir varm under bruk.
- ☐ Dette apparatet er kun laget for husholdningsbruk i inntil 2000 m høyde over havet.

- Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk i hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk.
- Apparatet skal kun brukes til det formål det var tiltenkt, som strykejern. Alt annet bruk er å regne for upassende og dermed også farlig. Fabrikanten vil ikke stå til ansvar for ødeleggelser som er et resultat av feil eller usikkert bruk.
- Før du setter på strykejernet, må du forsikre deg om at spenningen på nettverkets samsvarer med den som står indikert på registreringsplaten på strykejernet.
- Strykejernet må kobles til en jordet kontakt. Dersom du bruker skjøteledning, må du forsikre deg om at den har en jordet, topolet 16 A stikkontakt.
- Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikke apparatet lenger kunne brukes. For å få apparatet til å virke normalt igjen, må strykejernet leveres på et autorisert servicesenter.
- For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnnett med en impedans på maksimum 0.14 Ω. Om nødvendig, kan brukeren spørre strømløseleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet
- Still ikke apparatet under kranen for å fylletanken med vann.
- Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etter bruk og hvis du har mistanke om feil.
- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten.
- Før ikke strykejernet eller vanntanken ned i vann, eller annen flytende væske.

- Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstige værforhold (regn, sol, frost, etc.).

### Viktig:

- Apparatet når høye temperaturer og produserer damp mens det brukes, noe som kan resultere i skolding eller forbrenning ved uforsiktig bruk.
- Dampslangen, basestasjonen, metallplaten på bunnen av det avtagbare strykejernsunderlaget (2) og spesielt strykejernet kan bli varme under bruk. Dette er normalt.
- Ikke rett strykejernet mot personer eller dyr.
- Ikke tillat at ledningen kommer i kontakt med undersiden av strykejernet mens det er varmt.
- Vær oppmerksom på at strykejernet kan fortsette å avgis damp også kort tid etter at damputløseren er frigitt. Dette er normalt.

### Råd om avhending

Våre produkter leveres i optimal emballasje. Emballasjen består i utgangspunktet av ikke-forurensende materialer som ved innlevering til lokale avfallsmottak kan resirkuleres og brukes på nytt som sekundære råstoffer. Du kan få informasjon om riktig avhending av brukte apparater ved å henvende deg til lokale myndigheter.



**Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (elektrisk og elektronisk avfall - WEEE).**

**Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater i hele EU.**

## Beskrivelse

1. Vannbeholder
2. Fjernbar strykejern matte
3. Knapp for energisparing (grønn)
4. "Damp klar" / "Automatisk avslåing\*" - varselampe
5. Innstillingsvelger
6. "Fyll vannbeholderen" / "Advarsel for automatisk rengjøring\*" - varselampe
7. Lysende hovedstrømsknapp 0/I (rød)
8. Damp generatorboks
9. Hovedkabel med oppbevaringsfasilitet
10. Damp slange
11. Holdesystem "SecureLock"
12. Avkalkningsfilter "Calc'n'Clean Advanced"\*
13. Damputløserknapp
14. Damputløserknapp "PulseSteam"\*
15. Strykejernets varsellampe
16. 4 Strykeflate
17. Stoff-beskyttelses strykesåle deksel\*

**\* Avhengig av modell**

## 1 Forberedelse



1. Ta strykejernet ut av holdesystemet (11) ved å trekke hendelen ved strykejernets bakende bakover.
2. Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket på strykejernssålen.
3. Plasser apparatet horisontalt på et robust og stabilt underlag. Du kan ta av setteplaten fra underdelen og plassere strykejernet på setteplaten igjen på et solid, stabilt og horisontalt underlag.
4. Fyll vannbeholderen. Pass på at du ikke fyller på over nivåmerket.
5. Strekk ut strømledningen og koble den til en jordet stikkontakt.
6. Slå på hovedbryteren (7) (lys i bryteren).
7. Etter noen minutter begynner lampen "Damp klar" (4) å lyse. Det betyr at apparatet er klart til bruk.

Ved første gangs oppvarming og etter avkalking (Calc'n Clean) bruker dampgeneratoren lengre tid på å nå tilstanden "Damp klar".

Når det allerede er vann i dampgeneratoren ved vanlig bruk, går oppvarmingen til damptemperatur raskere.

8. Dette apparatet har en innebygd sensor for måling av vannstanden. Varsellampen vil lyse for å indikere "fyll på vanntanken" (6) når den er tom

### Viktig:

- Du kan bruke kranvann.

Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2. Ta kontakt med ditt lokale vannverk for å få informasjon om hardheten på vannet.

- Vanntanken kan fylles når som helst mens du bruker strykejernet.
- For å unngå ødeleggelser og/eller forurensing av vanntanken er det viktig at den ikke fylles med parfyme, eddik, stivelse, kalkfjernende produkter, tilsetningsstoffer eller andre kjemiske produkter.

**Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil oppheve garantien.**

- Strykejernet er ikke konstruert for å hvile på hælen. Sett det alltid horisontalt på strykeunderlaget (2).
- Setteplaten kan plasseres på området som er tilpasset for denne på apparatet, eller på hvilket som helst annet passende område.

**Ikke sett strykejernet på apparatet uten setteplaten.**

- Ved førstegangsbruk, kan strykejernet utstøte damp eller lukt samt hvite partikler fra sålen, dette er helt normalt og vil forsvinne etter noen minutter.
- Så lenge dampknappen holdes inne, kan det komme en pumpelyd fra vanntanken, dette er normalt og betyr at det pumpes vann til damptanken.

## "i-Temp" -funksjon



### (Avhengig av modell)

Denne dampstasjonen har en unik "i-Temp"-funksjon. Hvis denne funksjonen velges, settes den riktige kombinasjonen av temperatur og damp, som egner seg til alle tekstiler som kan strykes.

"i-Temp"-funksjonen hindrer at klærne skades på grunn av valg av feil temperatur.

**"i-Temp"-funksjonen gjelder ikke for tekstiler som ikke kan strykes.** Les plaggets vaske- og strykeetikett for å få detaljer, eller prøvestryk en del av plagget som normalt ikke synes.

## "antiShine" -funksjon



### (Avhengig av modell)

Denne dampstasjonen har en unik "antiShine"-funksjon. Hvis denne funksjonen velges og dampknappen (13-14\*) trykkes jevnlig, blir risikoen for blanke strykemerker på plagget redusert.

## 2 Stille inn temperatur og mengde damp



1. Sjekk strykeetiketten på plagget for å finne den rette temperaturen.

2. Velg en av følgende innstillinger:

| Temperatur | Dampinnstilling | Passer til     |
|------------|-----------------|----------------|
| •          |                 | Kunststoffer   |
| ••         |                 | Silke, uld     |
| •••        |                 | Bomuld, linned |

3. Indikatorlampen (15) vil lyse mens jernet varmes opp, og vil slukkes så snart jernet når valgt temperatur.

4. Indikatorlampen for "damp klar" (4) vil tennes etter flere minutter for å indikere at dampen er klar til å slippes ut.

5. Trykk på damputløsningsknappen (13-14\*) for å slippe ut damp.

### Anbefalinger:

- Separer klærne etter etiketten for vask og stryk, begynn alltid å stryke først de klærne som må strykes på lavest temperatur.
- Dersom du ikke er sikker på hvilket stoff det er i et klesplagg, bør du starte å stryke på lav temperatur og tilpasse til riktig temperatur på et område av plagget som ikke vil synes.
- Hver gang du begynner å bruke strykejernet, kan det skje at det kommer ut vanndråper sammen med dampen. Derfor er det tilrådelig å prøve strykejernet på strykebrettet eller et stoffstykke til å begynne med.
- For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen ganger uten damp for å tørke plagget.



### “PulseSteam”-funksjon

#### (Avhengig av modell)

Strykejernet har en spesialfunksjon for å håndtere spesielt vanskelige skrukker.

“PulseSteam”-funksjonen bidrar til å gjøre vanskelige tekstiler mykere, slik som olabukser og linduker.

Når damputløserknappen er aktivert, avgir dampgeneratoren tre kraftige dampsjokk, slik at dampen trenger enda dypere inn i stoffet.

1. Sett temperaturvelgeren på “...”
2. Trykk så vidt på damputløserknappen (14\*) øverst på håndtaket.

#### eller (avhengig av modell)

Trykk to ganger (dobbelklikk) på damputløserknappen (13) nederst på håndtaket.

#### Merk:

- Det er mulig å stanse dampstøtene ved å trykke raskt en gang til på dampknappen.
- Når du bruker “PulseSteam”-funksjonen for første gang, kan det komme ut noen vanndråper. Vanndråpene vil forsvinne når du har brukt funksjonen noen ganger.

### “Intelligent steam”-funksjon

#### (avhengig av modell)

Dette systemet har intelligent dampkontroll, som, etter man slipper damputløserknappen (13-14\*), leverer en liten mengde ekstra damp.

Den ekstra dampen kan enkelt stoppes ved å trykke inn damputløserknappen en gang til.

## Stryking uten damp



Begynn å stryke uten å trykke på dampknappen.

3

## Loddrett dampstryking



Dette kan brukes til å fjerne skrukker fra hengende klær, gardiner osv.

#### Advarsel!!



**Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen har dem på.**

**Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.**

1. Sett temperaturen på “...”.
2. Hold strykejernet i oppreist stilling, ca. 15 cm unna plagget som skal dampes.
3. Du kan dampstryke gardiner og hengende plagg (jakker, dresser, kåper osv.) ved å holde strykejernet i oppreist stilling og trykke på dampknappen (13-14\*).

## “Eco”-knappen (energisparing)



Hvis energispareknappen (3) er slått på, kan du redusere energiforbruket med opptil 25 % og vannforbruket med opptil 40 % (\*), og stadig oppnå gode resultater ved stryking av de fleste plagg.

Vi anbefaler at du kun bruker innstillingen for vanlig energinivå til tykke og svært krøllede tekstiler.

(\*) Sammenlignet med maksimal innstilling.

**Merk: Hvis du bruker “Energisparing”-funksjonen, kan den variable damp- og temperaturreguleringen fortsatt brukes som anbefalt.**

## Automatisk avslåing



#### (Avhengig av modell)

Hvis dampknappen (13-14\*) på strykejernet håndtak ikke trykkes inn i løpet av en viss periode (8 minutter) under stryking, vil dampstasjonen slås av automatisk.

“Automatisk avslåing”-lampen (4) vil blinke når automatisk avslåing har blitt aktivert.

Trykk på dampknappen for å slå på dampstasjonen igjen.

**(Avhengig av modell)**

Stoff-beskyttelses strykesåle deksel (17\*) brukes ved dampstryking av delikate plagg med maksimal temperatur uten at plaggene tar skade. Bruk av strykesåle dekselet eliminerer også problemet med skinnende reflekser på mørke plagg.

Det er tilrådelig å først stryk en liten del på innsiden av plagget for å se om det er egnet.

For å sette dekselet på strykesålen, plasser tuppen av strykejernet inn i tuppen av strykesåle dekselet og trekk det elastiske båndet over den laveste delen bak på strykejernet inntil det er godt festet. For å ta av strykesåle dekselet, trekk av det elastiske båndet og fjern det fra strykejernet.

Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra kundeservicen eller fra en spesialbutikk:

| Kode for tilbehør<br>(Kundeservice) | Navn på tilbehør<br>(Spesialbutikker) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 00571510                            | TDZ2045                               |

## 5 Calc'n'Clean Advanced

**Rengjøring av Kokeren**

For å forlenge dampgeneratorens levetid og hindre kalkbelegg er det svært viktig å skylle vannbeholderen etter noen timers bruk (etter ca. 50 timer). Skyll oftere hvis vannet er hardt. Bruk ikke avkalkningsmidler til å skylle varmvannsbekholderen, ettersom slike midler kan skade den.

1. Sørg for at apparatet er kaldt, at det er minst to timer siden kontakten ble trukket ut, og at vannbeholderen (1) er tom.
2. Sett strykejernet fast til stasjonen ved å plassere tuppen i åpningen foran, og flytt holdesystemets hendel (11) mot strykejernets bakende.
3. Sett apparatet ditt på kanten av utslagsvasken din.
4. Skru av filteret (12\*) og ta det ut.

Når du skal rengjøre kalkoppsamleren, holder du den under springen og skyller bort kalkrestene. Klem på den som vist i illustrasjon a).

Du får best resultat ved å la kalkoppsamleren ligge ca. 30 minutter i springvann (250 ml) blandet med en dose (25 ml) avkalkningsmiddel, som vist i illustrasjon b). Deretter skyller du den på nytt i vann (svært viktig!).

Avkalkningsvæsken fås fra vår kundeservice eller i spesialforretninger:

| Produktkode<br>(kundeservice) | Produktnavn<br>(spesialforretninger) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 00311715                      | TDZ1101                              |

5. Hold dampgeneratoren på hodet og bruk en mugge for å fylle opp kokeren (på den underste delen) med 1/4 liter vann

6. Rist underdelen litt og tøm alt sammen ut igjen i en utslagsvask eller bøtte. For å oppnå best mulig resultat, foreslår vi at denne operasjonen gjentas et par ganger.

**Viktig:** før du skrur i proppen igjen, sørg for at det ikke er igjen noe vann i kokeren.

7. Sett filteret på plass og stram til.

**Advarsel for automatisk rengjøring****(Avhengig av modell)**

Varsellampen (6) vil blinke for å indikere at kokeren må skylles.

**Du nullstiller telleren for "Calc'n'Clean"-funksjonen ved å slå av stasjonen to ganger. La den være slått av i minst 30 sekunder hver gang.**

(på → 30 s av → på → 30 s av → på)

**Forsiktig! Fare for brannskader!**

**Strykejernet må kobles fra strømmen før du utfører rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid.**

1. Når du er ferdig med å stryke, må strykejernet kobles fra og kjøles ned før rengjøring.
2. Tørk av kabinettet, håndtaket og selve strykejernet med en fuktig klut.
3. Hvis det er skitt eller kalk på sålen, må den rengjøres med en fuktig bomullsklut.
4. Hvis en syntetisk klut smelter på grunn av for høy temperatur på sålen (16), slår du av dampen og gnir av rester umiddelbart med en tykk, brettet, tørr bomullsklut.
5. Slipe- eller oppløsningsmiddel må ikke brukes. For å holde sålen glatt bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri en skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre sålen.



1. Sett hovedbryteren på "0" (det røde lyset slukkes), og koble fra strømledningen.
2. Kjøøl ned strykejernet før setter det bort.
3. Plasser strykejernet på strykejernsunderlaget (2) slik at det står på strykesålen. Sett det fast ved å plassere tuppen på jernet i åpningen foran, og flytt holdesystemets hendel (11) mot strykejernets bakende.
4. Tøm vanntanken, kveil sammen ledningen og legg den i oppbevaringsrommet og dampslangen i lagringsfestet. Ikke tvinn ledningene for stramt.
5. Hold i håndtaket på strykejernet når du flytter apparatet (se figur 7).



Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:

- Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste stryketemperaturen. Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på plagget.
- Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.
- Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på "stryketørt"-programmet.
- Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren helt.

## Feilsøking

| Problem                                                 | Sannsynlige årsaker                                                                                                                                                                                             | Løsning                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorlampen (6) blinker.                            | • Varmtvannsbeholderen må skylles.                                                                                                                                                                              | • Skyll varmtvannsbeholderen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.                                                                              |
| Dampgeneratoren slås ikke på.                           | Det er et problem med tilkoblingen.<br>Hovedbryteren er ikke slått på.                                                                                                                                          | Sjekk strømledningen (9), støpselet og stikkontakten.<br>Sett hovedbryteren (7) på "I".                                                                 |
| Strykejernet varmes ikke opp.                           | • Hovedbryteren er ikke slått på.<br>• Det er valgt en lav temperaturinnstilling.                                                                                                                               | • Sett hovedbryteren (7) på "I".<br>• Velg ønsket temperaturinnstilling.                                                                                |
| Det kommer røyk ut av strykejernet når det er slått på. | • Ved førstegangsbruk: Noen av komponentene i apparatet er smurt fra fabrikk, og dette kan forårsake litt røyk første gang det varmes opp.<br>• Ved etterfølgende bruk: Strykesålen kan være skitten.           | • Dette er helt vanlig og går over etter en liten stund.<br>• Rengjør strykesålen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.                         |
| Vann kommer ut gjennom hullene i strykesålen.           | • Dampfunksjonen brukes før dampen har nådd riktig temperatur.<br>• Vann kondenserer inne i rørene. Dette skyldes enten at damp brukes for første gang eller at dampfunksjonen ikke har vært i bruk i lang tid. | • Reduser dampnivået ved stryking på lave temperaturer.<br>• Rett strykejernet bort fra strykeområdet, og trykk på dampknappen til det produseres damp. |

| Problem                                                                            | Sannsynlige årsaker                                                                                                                                                                                                                       | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skitt kommer ut av strykesålen.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er opphopning av kalk eller mineraler i dampbeholderen.</li> <li>• Det har blitt brukt kjemiske produkter eller tilsetningsstoffer.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk springvann blandet med 50 % destillert eller demineralisert vann. For å forlenge en optimal dampfunksjon kan du blande springvann med destillert vann i forholdet 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:2.</li> <li>• Rengjør strykesålen med en fuktig klut.</li> <li>• Bruk aldri tilsetningsstoffer i vannet.</li> </ul> |
| Strykejernet produserer ikke damp.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmtvannsbeholderen er ikke slått på, eller vannbeholderen er tom.</li> <li>• Vanntanken er ikke plassert riktig på damptanken.</li> <li>• Dampreguleringen er satt på laveste nivå.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sett hovedbryteren (7) på "I" og/eller fyll vannbeholderen.</li> <li>• Plasser vanntanken riktig på damptanken (til du hører et klikk).</li> <li>• Øk dampnivået.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Under stryking blir plaggene mørke og/eller henger fast i strykesålen.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den valgte temperaturen er for høy og har skadet plagget.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg en temperatur som passer for materialet som strykes, og rengjør strykesålen med en fuktig klut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strykesålen blir brun.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er vanlig etter noen tids bruk.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengjør strykesålen med en fuktig klut.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apparatet lager en pumpelyd.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det pumpes vann inn i dampbeholderen.</li> <li>• Vanntanken er ikke plassert riktig på damptanken.</li> <li>• Lyden stopper ikke.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er vanlig.</li> <li>• Plasser vanntanken riktig på damptanken (til du hører et klikk).</li> <li>• Hvis lyden ikke stopper, må du ikke bruke dampgeneratoren. Kontakt et autorisert teknisk servicesenter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| Lavt trykk under stryking.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampknappen er aktivert i lengre tid.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk dampknappen av og til. Dette gir et bedre strykeresultat siden tekstilene blir tørre og holder seg glatte i lengre tid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vannflekker på plagget under stryking.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan være forårsaket av damp som kondenserer på strykebrettet.</li> </ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tørk av tekstiltrekket som dekker strykebrettet, og stryk flekkene uten damp til de tørker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vannflekker på plagget under bruk av "PulseSteam"-funksjonen.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannflekker skyldes dampkondens i slangen når den kjøles ned etter bruk.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når "PulseSteam"-funksjonen har vært i bruk en stund, vil det ikke komme vanndråper ut av strykesålen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Slangen blir varm under bruk.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette er vanlig, og forårsakes av dampen som passerer gjennom slangen under dampstryking.</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasser slangen på andre siden av deg, så du ikke kommer nær den under strykingen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det lekker vann fra varmtvannsbeholderen.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filteret (12*) i bunnen av apparatet er løst.</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stram til filteret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strykejernet slutter ikke å slippe ut damp etter at det er satt på underlaget (2). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "PulseSteam"-funksjonen aktivert av dobbeltklikk.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på utløseren én gang til, og strykejernet slutter å slippe ut damp umiddelbart.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Hvis informasjonen ovenfor ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.

Tack för att du valt ångstationen Sensixx DS37 från Bosch, det nya systemet för ångstrykning.

Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov.

Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.



## Allmänna säkerhetsinstruktioner

- ☐ Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det är påslaget.
- ☐ Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut överblivet vatten efter användning.
- ☐ Apparaten måste användas och placeras på en stabil yta.
- ☐ När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil.
- ☐ Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt.
- ☐ För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.
- ☐ Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
- ☐ Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
- ☐  **WARNING! Het yta.**  
Ytan blir varm under användningen.
- ☐ Enheten är bara avsedd för hemanvändning upp till 2000 m över havet.

- Apparaten är gjord endast för användning i hushållet, varför industriellt bruk utesluts.
- Den här apparaten får endast användas till de syften den är tillverkad för, d.v.s. som strykjärn. Alla andra användningsområden är olämpliga och innebär följaktligen fara.  
Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig eller olämplig användning.
- Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i kontakten.
- Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. Om du använder en förlängningssladd måste den ha en jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
- Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre att använda apparaten. För att kunna användas igen måste apparaten tas till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.
- För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller att belysningen fluktuerar vid dåliga strömförsörjningsförhållanden, rekommenderar vi att du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en maximal impedans på 0.14  $\Omega$ . Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget om systemimpedansen vid gränssnittsstället.
- Apparaten får aldrig placeras under kranen för att fyllas med vatten.
- Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du misstänker fel.
- Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom att dra i sladden.
- Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken i vatten eller någon annan vätska.

- Ställ inte apparaten där den påverkas av väderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

#### Viktigt:

- Den här apparaten uppnår höga temperature och producerar ånga under användningen, vilket kan orsaka brännskador vid oaksamt användande.
- Ångslangen, basstationen, metallplattan under den avtagbara avställningsytan (2) och särskilt strykjärnet kan bli mycket heta under användning. Detta är normalt.
- Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
- Låt inte sladden vidröra strykjärnet när det är varmt.
- Du ska vara medveten om att systemet kan fortsätta att avge ånga en kort tid efter att du har släppt ångknappen. Detta är helt normalt.

## Råd om avfallshantering

Våra produkter levereras i optimerad förpackning. Detta innebär i grunden att vi använder material som inte förorenar och som vid överlämning till avfallshanterings tjänster kan återvinnas som sekundära råmaterial. Du kan kontakta din kommun om du behöver mer information om återvinning av gamla hushållsmaskiner.



**Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU gällande begagnade elektriska och elektroniska apparater (elektriskt och elektroniskt utrustning – WEEE).**

**Direktivet definierar regler för insamling och återvinning av förbrukade vitvaror som gäller i hela EU.**

## Beskrivning

1. Vattentank
2. Borttagbart stöd
3. Knapp för energisparing (grön)
4. Indikatorlampa för "Ånga redo" / "Automatisk avstängning"
5. Lägesväljare
6. Indikatorlampa "Tom vattentank" / "Automatisk rengöringsvarning"
7. 0/I-knapp med lyse (röd)
8. Inbyggd ånggenerator
9. Sladd och förvaringsbygel
10. Ångslang
11. Fästanordning för strykjärnet "SecureLock"
12. Avkalkningsfilter "Calc'n'Clean Advanced"
13. Strykjärnets knapp för ångutsläpp
14. Strykjärnets knapp för ångutsläpp "PulseSteam"
15. Indikatorlampa för strykning
16. Sula
17. Sulskydd i textil\*

**\* Enligt modell**

## 1 Förberedelser



1. Lossa strykjärnet från fästnanordningen (11) genom att dra ner spärren från strykjärnets klack.
2. Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
3. Placera apparaten vågrätt på en stabil, fast yta. Du kan ta bort stödet från strykjärnet och placera det på en annan fast och stabil vågrät yta.
4. Fyll vattentanken och se till att inte överstiga nivåmärkingen.
5. Rulla ut sladden helt och sätt i kontakten i ett jordat uttag.
6. Slå på huvudströmbrytaren (7) (lampan tänds).
7. Indikatorn "Ånga redo" (4) lyser efter några minuter och visar att produkten är redo att användas.  
Ånggeneratoren tar endast längre tid att uppnå "Ånga redo" under den första uppvärmningen eller efter att avkalkning utförts (Calc'n'Clean). När vattnet redan finns i ånggeneratoren under vanlig användning kommer uppvärmningen till arbetstemperatur att gå snabbare.
8. Den här apparaten har en inbyggd sensor för vattennivån. Indikatorn för "tom vattentank" (6) tänds när vattentanken är tom.

### Viktigt:

- Kranvatten kan användas.  
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten med två delar destillerat vatten.  
Du kan kontrollera vattnets hårdhet hos ditt lokala vattenledningsverk.
- Vattentanken kan fyllas när som helst medan du använder apparaten.
- För att undvika skada och/eller förorening av vattentanken och vattenkokaren, håll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, tillsatssämnen eller några andra kemiska produkter i vattentanken.  
**Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter ogiltigförklaras garantin.**
- Strykjärnet är inte utformat för att stå upprätt. Placera det alltid horisontellt på strykjärnsplattan (2).
- Stödet kan placeras i det specialdesignade området på produkten, eller på någon annan lämplig plats i närheten av strykningområdet.  
**Låt aldrig strykjärnet vila på strykplattan utan stöd.**
- Under den första användningen kan strykjärnet ge ifrån sig vissa ångor och lukter, tillsammans med vita partiklar på sulan. Detta är normalt och upphör efter några minuter.

- Medan knappen för ångutsläpp är intryckt kan vattentanken ge ifrån sig ett pumppljud. Detta är normalt och anger att vatten pumpas in i ångtanken.

## Funktionen "i-Temp"



### (Enligt modell)

Denna ångstation har en unik "i-Temp"-funktion. Om den här funktionen väljs ställs en lämplig kombination av temperatur och ånga in, som passar för alla textilier som kan strykas. Funktionen "i-Temp" förhindrar att kläder skadas på grund av att användaren väljer en olämplig temperatur.

**Funktionen "i-Temp" fungerar inte för textilier som inte kan strykas.** Kontrollera plaggets skötselrådslapp eller testa genom att stryka en del av plagget som vanligtvis inte syns.

## Funktionen "antiShine"



### (Enligt modell)

Denna ångstation har en unik "antiShine"-funktion. Om denna funktion är vald och ångutsläppsknappen (13-14\*) används regelbundet minskas risken för blanka märken på plagget.

## 2 Ställa in temperatur och ångmängd



1. Kontrollera skötselråden för strykning på plagget för att avgöra rätt strykningstemperatur.
2. Välj ett av följande lägen :

| Temperatur | Ångläge | Lämplig för         |
|------------|---------|---------------------|
| •          |         | Syntetiska material |
| ••         |         | Siden-Ylle          |
| •••        |         | Bomull-Linne        |

3. Indikatorlampan (15) fortsätter att vara tänd medan strykjärnet värms upp och slocknar så snart strykjärnet har uppnått den inställda temperaturen.
4. Indikatorn "ånga redo" (4) tänds efter några minuter och visar att ångan är klar att släppas ut.
5. Tryck på ångutsläppsknappen (13-14\*) när du vill släppa ut ånga.

## Tips:

- Sortera dina kläder utifrån tvättlapparna. Börja alltid med kläder som behöver strykas på de lägsta temperaturerna.
- Om du inte är säker på vilket material ett plagg är gjort av bör du börja med att stryka på en låg temperatur, på en liten del av plagget som oftast inte syns när du bär det.
- Varje gång man börjar stryka kan det hända att det droppar vatten tillsammans med ångan. Därför råder vi dig att testa strykjärnet på strykbrådan eller en trasa innan du börjar stryka.
- För bättre resultat, stryk de sista dragen utan ånga så att plagget torkar.



## Funktionen "PulseSteam"

### (Enligt modell)

Den här apparaten har en specialfunktion för svåra veck.

Funktionen "PulseSteam" mjukar snabbt upp styva plagg som t.ex. jeans eller linnedukar.

När ångutsläppsknappen aktiveras avger ånggeneratoren tre kraftfulla ångpuffar så att ångan når ännu djupare ner i textilierna.

1. Ställ temperaturväljaren på "..."

2. Tryck kort på ångutsläppsknappen (14\*) högst upp på handtaget.

### eller (enligt modell)

Tryck snabbt på ångutsläppsknappen (13) längst ner på handtaget två gånger (dubbelklicka).

### Anmärkningar:

- Ångstrålarna kan stoppas genom att man trycker snabbt på ångknappen igen.
- Första gången man använder funktionen "PulseSteam" kan det uppträda vattendroppar. Vattendropparna kommer att försvinna efter att du har använt funktionen en liten tid.

## Funktionen "Intelligent steam"

### (Enligt modell)

Det här systemet har ett intelligent system för styrning av ångan. Vilket ger, efter det att strykjärnets knapp för ångutsläpp (13-14\*), en liten mängd extra ånga.

Den extra ångan kan alltid stoppas genom att trycka på strykjärnets knapp för ångutsläpp igen.

# 3

## Lodrät ånga



Används för att ta bort veck från hängande plagg, gardiner osv.

### Varning!:



**Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som redan bärs på kroppen.**

**Rikta aldrig ångan mot personer eller djur.**

1. Välj temperaturläget "...".

2. Håll strykjärnet lodrätt ca 15 cm från plagget som ska ångas.

3. Gardiner och hängande plagg (jackor, kostymer, kappor...) kan ångas genom att man håller strykjärnet lodrätt och trycker på ångutsläppsknappen (13-14\*).

## Knappen för energisparande läge "eco"



Om knappen för energisparande läge (3) aktiveras kan man spara upp till 25 % av energin och 40 % av vattenförbrukningen (\*), och fortfarande uppnå goda strykresultat med de flesta plagg.

Det rekommenderas att endast använda det normala energiläget för tjocka och mycket skrynkliga textilier.

(\*) I jämförelse med maximal inställning.

**OBS: Om du arbetar med funktionen "Energisparande" kan den varierbara ångregleringen och temperaturregleringen fortfarande användas enligt rekommendationerna.**

## Själavstängning



### (Enligt modell)

Om man inte trycker in ångutsläppsknappen (13-14\*) på handtaget under en viss tid (8 minuter) stänger ångstationen av sig själv.

Indikatorlampan "Automatisk avstängning" (4) blinkar när den automatiska avstängningen har aktiverats.

Tryck på ångutsläppsknappen igen för att slå på ångstationen.

## Strykning utan ånga



Stryk utan att trycka på knappen för ångutsläpp.

## 4 Sulskydd i textil



### (Enligt modell)

Det här skyddet (17\*) används för att stryka ömtåliga plagg på maxtemperatur utan att skada dem.

Användningen av sulskyddet i textil innebär också att ingen trasa behöver användas för att undvika att mörka tyger blir glansiga vid strykning.

Du rekommenderas att först stryka en liten del på insidan av plagget för att se hur resultatet blir.

För att sätta dit skyddet på strykjärnet placerar du strykjärnets spets i skyddets kant och drar det elastiska bandet långs strykjärnets undersida till det sitter bra. För att ta bort sulskyddet i textil drar du i det elastiska bandet och separerar det på så sätt från strykjärnet.

Sulskyddet i textil finns att köpa som en tjänst efter försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker.

Reservdelensnummer  
(kundservice)

00571510

Namn på reservdel  
(fackhandel)

TDZ2045

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### Att rengöra kokaren

För att förlänga livslängden på din ånggenerator och undvika kalkavlagringar är det extremt viktigt att skölja ut ångstationens behållare efter flera timmars användning (efter ca. 50 timmar). Om det är hårt vatten där du bor, öka frekvensen.

Använd inte avkalkningsmedel för att skölja ur vattenkokaren. Skador kan uppstå.

1. Kontrollera att apparaten är kall och att den varit urkopplad i minst 2 timmar. Vattentanken (1) måste vara tom.

2. Sätt fast strykjärnet på basstationen genom att föra in strykjärnets spets i skåran framtill och dra upp spärren (11) mot strykjärnets klack.

3. Lägg apparaten vid sidan av diskhon.

4. Skruva loss filtret (12\*) och ta ut det.

Skölj ur kalkfiltret under vattenkranen tills alla kalkavlagringar har försvunnit. Krama ur det som bild a) visar.

Du får bäst resultat om du blötlägger kalkfiltret i ca 30 minuter i kranvatten (2,5 dl) blandat med ett mått (25 ml) avkalkningsmedel som bild b) visar. Skölj sedan igen med vatten (mycket viktigt!).

Avkalkningsmedlet kan införskaffas genom vår kundtjänst eller hos återförsäljare:

Tillbehörsnummer  
(kundtjänst)

00311715

Tillbehörets namn  
(återförsäljare)

TDZ1101

5. Håll ånggeneratorn upp och ner och fyll kokaren (på basenheten) med 1/4 liter vatten med hjälp av en tillbringare.

6. Skaka basenheten under några sekunder och töm den sedan helt över diskhon eller en hink. För bästa resultat rekommenderar vi att du upprepar den här proceduren en gång till.

**Viktigt:** försäkra dig om att inget vatten är kvar i kokaren innan du stänger den igen.

7. Sätt tillbaka filtret och rätta till det.

## Automatisk rengöringsvarning

### (Enligt modell)

Indikatorlampan (6) blinkar för att indikera att kokaren måste sköljas.

**För att nollställa "Calc'n'Clean"-räknaren: stäng av stationen två gånger och låt den vara avstängd i minst 30 sekunder åt gången. (på → 30 s av → på → 30 s av → på)**

## 6

## Rengöring & underhåll



### Varning! Risk för brännskador!

**Dra alltid ut strykjärnets kontakt ur vägguttaget innan du utför några rengörings- eller underhållsåtgärder.**

1. Dra ut kontakten och låt apparaten svalna innan du rengör den.
2. Torka av basstationen, handtaget och strykjärnet med en fuktad trasa.
3. Torka bort smuts och kalkavlagringar på stryksulan med en fuktad bomullstrasa.
4. Om det syntetiska tyget smälter på grund av en för hög temperatur på strykplattan (16), ska du stänga av ången och torka av resterna omedelbar med en tjock hopvik och torr bomullstrasa.
5. Använd aldrig slipmedel eller lösningsmedel. För att hålla strykplattan slät, ska du undvika kontakt med hårda metallföremål. Använd aldrig slipsvampar eller kemikalier för att rengöra strykplattan.

## 7 Förvaring



1. Stäng av huvudströmbrytaren (den röda lampan släcks) och lossa elkabeln.
3. Sätt strykjärnet med stryksulan på avställningsytan (2). Fäst den genom att föra in strykjärnets spets i skåran framtill och dra upp spärren (11) mot strykjärnets klack.
3. Placera strykjärnet i stödet med sulan nedåt.
4. Töm vattentanken, rulla ihop sladden runt bygeln och ångslangen i förvaringsfästet. Linda inte kablarna för hårt.
5. Håll i strykjärnets handtag när du flyttar apparaten, såsom visas i bilden 7

## Tips för att spara energi



Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:

- Börja med att stryka de tyger som kräver lägst stryktemperatur.  
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med skötselråd på respektive plagg.
- Använd endast ångfunktionen vid behov.  
Använd om möjligt sprejfunktionen i stället.
- Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd programmet för "stryktorr".
- Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen helt.

## Felsökning

| Problem                                  | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                               | Lösning                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikatorlampa (6) blinkar.              | • Vattenkokaren måste sköljas.                                                                                                                                                                                                                | • Skölj vattenkokaren enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.                                                                                     |
| Ånggeneratorn startar inte.              | • Problem med anslutningen.<br>• Huvudströmbrytaren är inte påslagen.                                                                                                                                                                         | • Kontrollera elkabeln (9), stickproppen och uttaget.<br>• Slå på huvudströmbrytaren (7).                                                                |
| Strykjärnet värms inte upp.              | • Huvudströmbrytaren är inte påslagen.<br>• Den valda temperaturen är för låg.                                                                                                                                                                | • Slå på huvudströmbrytaren (7).<br>• Välj önskat temperaturläge.                                                                                        |
| Strykjärnet börjar ryka när det slås på. | • När det används första gången: en del komponenter i apparaten är lätt inoljade på fabriken. Det kan leda till en mindre rökutveckling när komponenterna värms upp första gången.<br>• Vid fortsatt användning: stryksulan kan vara smutsig. | • Detta är helt normalt och upphör efter en kort stund.<br>• Rengör stryksulan enligt rengöringsinstruktionerna i denna bruksanvisning.                  |
| Det rinner vatten ur hålen i stryksulan. | • Ångfunktionen har använts innan rätt temperatur uppnåtts.<br>• Vattnet kondenserar inuti ledningarna eftersom ångan används för första gången eller så har den inte använts på ett tag.                                                     | • Minska ångflödet när du stryker vid låga temperaturer.<br>• Rikta strykjärnet bort från plagget och tryck på ångutsläppsknappen tills det kommer ånga. |

| Problem                                                                           | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                    | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer smuts ur stryksulan.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avlagringar av kalk eller andra mineraler har bildats i ångtanken.</li> <li>• Kemiska preparat eller tillsatser har använts.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd kranvatten blandat med 50 % destillerat vatten eller avjoniserat vatten. För att säkerställa optimal ångfunktion bör du blanda kranvattnet med destillerat vatten med förhållandet 1:1. Om kranvattnet i ditt område är mycket hårt bör du blanda kranvattnet med destillerat vatten med förhållandet 1:2.</li> <li>• Rengör stryksulan med en fuktad trasa.</li> <li>• Håll aldrig tillsatser i vattnet.</li> </ul> |
| Strykjärnet genererar ingen ånga.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenkokaren är inte påslagen eller vattentanken är tom.</li> <li>• Vattentanken är inte ditsatt på rätt sätt på ångtanken.</li> <li>• Ångreglaget är ställt på lägsta nivån.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå på huvudströmbrytaren (7) och/eller fyll på vattentanken.</li> <li>• Passa dit vattentanken på ångtanken (du ska höra ett klickljud).</li> <li>• Öka ångflödet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Det strukna plagget mörknar eller fastnar på stryksulan.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den valda temperaturen är för hög och har skadat plagget.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj en temperatur som passar plagget och rengör stryksulan med en fuktad trasa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stryksulan blir brun.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är en normal följd av användning.</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör stryksulan med en fuktad trasa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ett pumpande ljud hörs i apparaten.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatten pumpas in i ångtanken.</li> <li>• Vattentanken är inte ditsatt på rätt sätt på ångtanken.</li> <li>• Ljudet upphör inte.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är normalt.</li> <li>• Passa dit vattentanken på ångtanken (du ska höra ett klickljud).</li> <li>• Om ljudet inte upphör: använd inte ånggeneratoren och kontakta en auktoriserad teknisk service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Trycket sjunker under strykningen.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ångutsläppsknappen har tryckts in under en lång tid.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd ångutsläppsknappen med mellanrum. Detta förbättrar strykresultatet eftersom textilierna förblir torra och smidiga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det uppstår vattenfläckar på plagget under strykningen.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan orsakas av ånga som kondenserats på strykbrådan.</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torka av strykbrädans tygöverdrag och stryk fläckarna utan ånga för att torka dem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vattenfläckar uppstår på plagget under strykningen med funktionen "PulseSteam".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattenfläckar orsakas av ånga som kondenserats i slangen efter användning.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vattendropparna slutar att komma ut efter att funktionen "PulseSteam" använts en stund.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Slangen blir varm under användning.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är normalt. Detta orsakas av att ångan passerar genom slangen under ångstrykning.</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagg slangen på andra sidan så att du slipper komma i kontakt med den.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vattenläckage från vattenkokaren.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtret (12*) på botten sitter löst.</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt fast filtret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strykjärnet slutar inte att ånga efter att det placerats på avställningsytan (2). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtappningspluggen under enheten sitter löst.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra åt avtappningspluggen med ett mynt eller liknande</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Om förslagen ovan inte avhjälper problemen: kontakta auktoriserad teknisk service.

Kiitämme teitä Sensixx DS37 -höyrysilitysaseman valinnasta. Tämä on Boschin uusi ammattimainen höyrysilitysjärjestelmä.

Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten.

**Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivustolta.**



## Yleiset turvaohjeet

- ☐ Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessa kytkettynä sähköpistokkeeseen.
- ☐ Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät laitteen vedellä tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden käytön jälkeen.
- ☐ Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaalla pinnalla.
- ☐ Kun laite asetetaan tukitelineelle, on käyttäjän varmistettava tukitelineen alustanvakaus.
- ☐ Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut, siinä näkyy vaurioiden merkkejä tai siitä vuotaa vettä. Se on vietävä valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen kuin sitä voi käyttää uudelleen.
- ☐ Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
- ☐ Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- ☐ Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jäähtyy.
- ☐  **HUOMIO.** Kuuma pinta.  
Pinta kuumenee käytön aikana.
- ☐ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain korkeintaan 2000 m merentason yläpuolella olevissa kotitalouksissa.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön eikä missään tapauksessa teollisuuskäyttöön.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, eli siliittämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan epäsopivaksi ja siten vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun tarkoitukseen.
- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on tarkistettava, että jännite vastaa tyyppikilvessä olevaa jännitettä.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on 16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.
- Jos laitteeseen asetettu turvasulake palaa, laitetulee toimimattomaksi. Laitteen saattamiseksi toimintakuntoon on se vietävä valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Jotta ilmiöt, kuten sähkösäätöjärjestelmien laskut tai sytytyksen vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on 0.14 Ω. Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin
- Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle vedentäyttämistä varten.
- Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
- Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä johdosta.
- Älä ikinä upota silitysrauta tai höyrysäiliötä veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille tekijöille (sade, aurinko, pakkanen jne.).

## Tärkeää:

- Laite tulee hyvin kuumaksi ja tuottaa höyryä käytön aikana, tämä saattaa aiheuttaa palohaavoja tai –vammoja, jos laitetta ei käytetä oikein.
- Höyryletku, perusasema, irrotettavan silitysalustan (2) pohjassa oleva metallilevy ja erityisesti silitysrauta voivat kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalia.
- Älä ikinä kohdista höyryä ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Älä anna johdon koskettaa silitysraudan mahdollisesti vielä kuumaa pohjaa.
- Huomaa, että järjestelmä voi jatkaa höyryn syöttöä lyhyen aikaa höyrytyspainikkeen vapauttamisen jälkeen. Tämä on täysin normaalia.

## Hävitykseen liittyviä neuvoja

Tuotteemme toimitetaan optimaalisissa pakkauksissa. Pakkauksissa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka tulee toimittaa paikalliseen keräyspisteeseen uudelleen käyttöä varten. Paikallinen viranomainen antaa lisätietoja käytettyjen laitteiden hävittämisestä.



**Tässä laitteessa on Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaiset merkinnät koskien käytettyjä sähkö- ja elektroniisia laitteita (sähkö- ja elektroniikkaromu - WEEE).**

**Direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.**

## Kuvaus

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vesisäiliö</li> <li>2. Irrotettava teräslevy</li> <li>3. Energiansäästöpainike (vihreä)</li> <li>4. "Höyry valmis" / "Automaattinen sammutus"* -merkkivalo</li> <li>5. Asetusvalitsin</li> <li>6. "Täytä vesisäiliö" / "Automaattinen puhdistuksen"* -merkkivalo</li> <li>7. Syttyvä virtakytkin (punainen)</li> <li>8. Sisäänrakennetun höyrygeneraattorin kotelo</li> <li>9. Virtajohto ja sen säilytystila</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Höyryletku</li> <li>11. Silitysraudan kiinnitysjärjestelmä "SecureLock"</li> <li>12. "Calc'n'Clean Advanced" kalkinpoistosuodatin*</li> <li>13. Silitysraudan höyrynäppäin</li> <li>14. Silitysraudan höyrynäppäin "PulseSteam"*</li> <li>15. Silityksen merkkivalo</li> <li>16. Alusta</li> <li>17. Pohjan kangassuoja*</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Mallista riippuen

## 1 Valmistelut



1. Irrota silitysrauta kiinnitysjärjestelmästä (11) vetämällä silitysraudan kannassa olevaa vipua taaksepäin.
2. Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.
3. Aseta laite vaakasuoraan vakaalle pinnalle. Voit irrottaa silitysalustan laitteesta ja asettaa raudan siihen tai jollekin muulle vakaalle, vaakasuoralle pinnalle.
4. Täytä vesisäiliö ja varmista, ettei ylitä tasomerkintää.
5. Kelaa virtajohto (9) auki ja yhdistä se maadoitettuun pistorasiaan.
6. Aseta virtapainike (7) päälle (merkkivalo syttyy).
7. "Höyry valmis" -merkkivalo (4) syttyy useiden minuuttien jälkeen ilmoittaen, että laite on valmis käytettäväksi.  
Höyry-yksikön "Höyry valmis" -tilan saavuttaminen vaatii enemmän aikaa vain ensimmäisellä kuumennuskerralla, tai kalkinpoistotoiminnon (Calc'n'Clean) suorittamisen jälkeen.  
Kun vettä on höyry-yksikössä normaalin käytön aikana, käyttölämpötilan saavuttaminen on nopeampaa.
8. Tässä laitteessa on sisäänrakennettu vesitason anturi. "Täytä vesisäiliö" -merkkivalo (6) syttyy, kun vesisäiliö on tyhjä.

### Tärkeää:

- Hanavettä voidaan käyttää. Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla hanavettä pulloitettuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä pulloitettuun veteen suhteessa 1:2.  
Voit tiedustella veden kovuutta paikalliselta vesilaitokselta.
- Vesisäiliö voidaan täyttää milloin tahansa laitetta käytettäessä.
- Vältä yhäksesi vahingoilta ja/tai saastumiselta vesisäiliössä ja kuumavesisäiliössä, älä käytä hajustettua vettä, viinietikkaa, tärkkyä, kalkinpoistoaineita, lisäaineita tai mitään muita kemikaaleja.

### Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.

- Silitysrautaa ei ole suunniteltu pidettäväksi pystysuorassa. Aseta silitysrauta aina vaakasuorassa silityspohjan (2) päälle.
- Silitysalusta voidaan asettaa laitteessa sitä varten olevaan syvennykseen tai johonkin muuhun paikkaan silitysalueen lähellä.

## Älä ikinä aseta silitysrautaa vaakasuoraan asentoon ilman silitysalustaa!

- Ensimmäisellä käyttökerralla rauta saattaa tuottaa höyryjä ja hajuja yhdessä valkoisten hiukkasten kanssa silityspohjasta. Tämä on normaalia ja loppuu muutaman minuutin kuluttua.
- Painettaessa höyrynäppäintä vesisäiliöstä saattaa kuulua pumppaava ääni. Tämä on tavallista ja osoittaa, että vettä pumpataan höyrysäiliöön.

## "i-Temp" -toiminto



### (Mallista riippuen)

Tässä höyrysilitysasemassa on ainutkertainen "i-Temp"-toiminto. Jos tämä toiminto valitaan, kaikkiin silitettäviin tekstiileihin sopiva lämpötilan ja höyryn yhdistelmä asetetaan.

"i-Temp"-toiminto estää tekstiilien vahingoitumisen virheellisen lämpötila-asetuksen vuoksi.

"i-Temp"-toiminto ei koske tekstiilejä, joita ei saa siliittää. Tarkista tekstiilin hoito-ohjemerkintä tai kokeile siliittää piilossa olevaan tekstiiliin osaan.

## "antiShine" -toiminto



### (Mallista riippuen)

Tässä höyrysilitysasemassa on ainutkertainen "antiShine"-toiminto. Kun tämä toiminto valitaan ja höyrytyspainiketta (13-14\*) painetaan säännöllisesti, silityksestä aiheutuvien kiiltävien jälkien muodostumisvaara tekstiiliin on pienempi.

## 2

## Lämpötilan ja höyryn voimakkuuden asettaminen



1. Tarkista oikea silityslämpötila tekstiilin hoito-ohjemerkinnästä.
2. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

| Lämpötila | Höyryasetus | Soveltuva tekstiili |
|-----------|-------------|---------------------|
| •         |             | Synteettiset        |
| ••        |             | Silkki-Villa        |
| •••       |             | Puuvilla-Pellava    |

3. Merkkivalo (15) palaa silitysraudan kuumenemisen aikana ja sammuu, kun silitysrauta on saavuttanut valitun lämpötilan.

4. "Höyry valmis" -merkkivalo (4) syttyy useiden minuuttien jälkeen ilmoittaen, että laitteen höyrytystoiminto on valmis käytettäväksi.
5. Paina höyrytyspainiketta (13-14\*) aktivoiaksesi höyrytystoiminnon.

### Ohjeita:

- Lajittele vaatteet pesuohjeiden mukaan, aloittaen aina vaatteista, jotka on silittettävä alhaisimmalla lämpötilalla.
- Jos et ole varma vaatteen kankaasta, aloita silitys alhaisella lämpötilalla ja päättää oikea lämpötila silittämällä pienen alan kohdasta, joka ei näy vaatetta käytettäessä.
- Jokaisen käyttökerran alussa höyryn mukana voi tulla ulos joitakin vesipisaroita. Kokeile silitysrautaa aluksi silityslautaan tai kangaspalaan.
- Viimeiset kerrat on suositeltavaa silittää ilman höyryä kuivaan tekstiiliin parhaiden tuloksien saavuttamiseksi.



## "PulseSteam" -toiminto

### (Mallista riippuen)

Tässä laitteessa on erityinen toiminto vaikeiden ryppyjen silittämiseksi.

"PulseSteam" -toiminnolla voidaan pehmentää nopeammin vaikeasti silittettäviä tekstiilejä, kuten farkkuja tai pellavaliinoja.

Kun höyrytyspainike aktivoidaan, höyrykehittimestä tulee kolme suurta höyrypuhallusta niin, että höyry pääsee syvemmälle tekstiiliin.

1. Aseta lämpötilanvalitsin asentoon "•••"
2. Paina lyhyesti höyrytyspainiketta (14\*), joka sijaitsee kahvan yläosassa.

### tai (mallista riippuen)

Paina kahvan alaosassa olevaa höyrytyspainiketta (13) lyhyesti kaksi kertaa (kaksoisnapsautus)

### Huomautuksia:

- Höyrypuhallus voidaan pysäyttää painamalla höyrytyspainiketta uudelleen lyhyesti.
- Silitysraudasta voi tulla joitakin vesipisaroita, kun "PulseSteam" -toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa. Vesipisarat katoavat, kun olet käyttänyt toimintoa jonkin aikaa.

## "Intelligent steam" toiminto

### (Mallista riippuen)

Tässä järjestelmässä on älykäs höyrnsäätöjärjestelmä, joka silitysraudan höyrynäppäimen (13-14\*) vapautuksen yhteydessä tuottaa hiukan lisähöyryä.

Lisähöyry voidaan aina pysäyttää painamalla lyhyesti silitysraudan höyrynäppäintä uudelleen.

## Silittäminen ilman höyryä



Aloita silitys painamatta höyrynäppäintä .

## 3 Pystysuora höyry



**Tämän avulla voidaan poistaa ryppyjä riippuvista vaatteista, verhoista jne.**

### Varoitusta!:



**Älä koskaan kohdista höyrystuutinta päällä oleviin vaatteisiin.**

**Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.**

1. Aseta lämpötila asetukseen "•••".
2. Pidä silitysrautaa pystysuunnassa noin 15 cm:n päässä höyryttävästä vaatteesta.
3. Voit höyrysilittää verhoja ja riippuvia vaatteita (takkeja, pukuja jne.) asettamalla silitysraudan pystyasentoon ja painamalla höyrytyspainiketta (13-14\*).

## Energiansäästö "eco" -painike



Jos energiansäästöpainike (3) on kytketty päälle, voit säästää jopa 25 % energiaa ja 40 % vettä (\*) ja saavuttaa silti hyvän silitystuloksen useimpien tekstiilien kohdalla.

Normaalin energia-asetuksen käyttö on suositeltavaa vain paksuja ja erittäin rypyisiä tekstiilejä silittäessä.

(\*) Verrattuna maksimitasosta.

**Huomaa: Jos käytät "Energiansäästö"-toimintoa, muunneltavaa höyrnsäätelyä ja lämpötilansäätelyä voidaan silti käyttää suositellusti.**

## Automaattinen sammutustoiminto



### (Mallista riippuen)

Jos silitysraudan kahvassa olevaa höyrytyspainiketta (13-14\*) ei paineta tiettyyn aikaan mennessä (8 minuuttia) silityksen aikana, höyryasema kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

"Automaattinen sammutus" merkkivalo (4) vilkkuu silloin, kun automaattinen sammutustoiminto on aktivoitu.

Kytke höyryasema takaisin päälle painamalla uudelleen höyrytyspainiketta.



## (Mallista riippuen)

Kangassuojaa (17\*) käytetään silitettäessä höyryllä arasta materiaalista valmistettuja verhoja maksimilämpötilalla ilman, että ne vahingoittuvat.

Käytä suojaa välttääksesi jälkiä tummissa vaatteissa.

Suosittellemme silittämään ensin pienen alueen verhojen sisäpuolelta, jolloin nähdään soveltuvuus.

Kiinnittäaksesi pohjasuojan silytsrautaan, laita raudan pää suojan sisään ja vedä joustinnauha raudan alemman takaosan yli niin, että suojus on kireä. Irrottaaksesi suojan, työnnä joustavaa nauhaa ja ota rauta pois.

Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakas-palvelusta tai erikoiskaupoista.

Lisävarusteen tuotekoodi  
(asiakaspalvelu)

00571510

Lisävarusteen nimi  
(erikoisliikkeet)

TDZ2045

# 5 Calc'n'Clean Advanced

## Lämminvesivaraajan puhdistus

Höyrynkehittimen käyttöiän pidentämiseksi ja kalkin muodostumisen estämiseksi kuumavesisäiliö on huuhdeltava useiden käyttötuntien jälkeen (noin 50 käyttötunnin jälkeen). Jos vesi on kovaa, huuhtelu tulee suorittaa useammin.

Älä käytä kalkinpoistoaineita kuumavesisäiliön huuhtelemiseen, muutoin se voi vaurioitua.

1. Tarkista, että laite on kylmä ja kytketty irti verkkovirrasta yli 2 tunniksi, ja että vesisäiliö (1) on tyhjä.
2. Kiinnitä silytsrauta telineeseen asettamalla silytsraudan kärki etusyvennykseen ja kiinnitysjärjestelmän vipu (11) silytsraudan kantaa vasten.
3. Aseta laite tiskialtaan reunalle.
4. Ruuvaa suodatin (12\*) auki ja poista se.

Pese kalkkikeräin asettamalla se vesihanavan alapuolelle ja pesemällä sitä, kunnes kalkkijäämät ovat poistuneet. Purista sitä kuvan a) mukaisesti.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi voit upottaa kalkkikeräimen noin 30 minuutin ajaksi hanaveteen (250 ml), jossa on yksi mitallinen (25 ml) kalkinpoistoainetta kuvan b) mukaisesti. Huuhtelee se sitten uudelleen vedellä (erittäin tärkeää!).

Kalkinpoistoaine on saatavilla huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeistä:

Lisävarustekoodi  
(Huoltopalvelu)

00311715

Lisävarusteen nimi  
(Erikoisliikkeet)

TDZ1101

6. Ravista yksikköä hetken aikaa ja tyhjennä säiliö sitten tiskialtaaseen tai kippoon. Parhaimman tuloksen saamiseksi suosittelemme tekemään tämän toimenpiteen kahdesti.

**Tärkeää:** ennen kuin suljet laitteen, varmista ettei sisälle ole jäänyt vettä.

9. Aseta ja kiristä suodatin takaisin paikoilleen.

## Automaattinen puhdistuksen merkkivalo

### (Mallista riippuen)

Merkkivalo (6) vilkkuu ja ilmoittaa, että kuumavesisäiliö on huuhdeltava.

**Resetoi puhtauden laskin kytkemällä asema pois päältä kaksi kertaa ja pitämällä asema pois päältä vähintään 30 sekuntia kummallakin kerralla.**

(päällä → 30 s pois päältä → päällä → 30 s pois päältä → päällä).

# 6 Puhdistus & huolto



## Varoitus! Palovammavaara!

Kytke laite aina irto verkkovirrasta ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden suoritusta.

1. Silytyksen jälkeen irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
2. Pyyhi ulkokuori, kahva ja silytysosa kostealla kankaalla.
3. Jos silytyspohjassa on lika- tai kalkkitahroja, puhdista se kostealla kankaalla.
4. Jos synteettinen kangas sulaa silytyspohjan (16) korkean lämpötilan vuoksi, kytke höyrytystoiminto pois päältä ja hankaa jäämät välittömästi pois paksua kuivaa puuvillakangasta käyttäen.
5. Älä ikinä käytä hankaavia aineita tai liuottimia. Pidä silytyspohja tasaisena välttämällä sen osumista metalliosiin. Älä koskaan käytä hankausalustaa tai kemikaaleja silytyspohjan puhdistamiseen.



## 7 Laitteen säilytys



1. Aseta virtapainike asentoon "0" (punainen merkkivalo sammuu) ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Anna silitysraudan jäähtyä ennen sen laittamista säilöön.
3. Aseta silitysrauta silitysalustalle (2) silityspohjan päälle ja kiinnitä se asettamalla silitysraudan kärki etusyvennykseen ja asettamalla kiinnitysjärjestelmän vipu (11) silitysraudan kantaa vasten.
4. Tyhjennä vesisäiliö, kiedo virtajohto säilytyspaikalleen ja aseta höyryletku säilytystilaansa. Älä kiedo johtoja liian tiukkaan.
5. Pidä silitysraudan kahvasta laitetta siirtäessä kuvan 7 mukaisesti.

## Ohjeita energian säästämiseen



Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän silityslämpötilan. Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen merkistä.
- Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
- Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä kosteita niin, että silytykseen voidaan käyttää pienempää höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silytystä, aseta kuivuri ohjelmaan 'silityskuivaus'.
- Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn säädin kokonaan pois päältä.

## Vianmääritys

| Ongelma                                                    | Mahdolliset syyt                                                                                                                                                                                                             | Ratkaisu                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkkivalo (6) vilkkuu.                                    | • Kuumavesisäiliö on huuhdeltava.                                                                                                                                                                                            | • Huuhtelee kuumavesisäiliö tämän ohjekirjan puhdistus ohjeiden mukaisesti.                                                                                                         |
| Höyrynkehitin ei kytkeydy toimintaan.                      | • Kytkentäongelma.<br>• Virtapainiketta ei ole kytketty päälle.                                                                                                                                                              | • Tarkista virtajohto (9), pistoke ja pistorasia.<br>• Aseta virtapainike (7) asentoon "I".                                                                                         |
| Silitysrauta ei kuumene.                                   | • Virtapainiketta ei ole kytketty päälle.<br>• Lämpötila on asetettu alhaiseen asetukseen.                                                                                                                                   | • Aseta virtapainike (7) asentoon "I".<br>• Aseta lämpötila haluttuun asentoon.                                                                                                     |
| Silitysraudasta tulee savua sen päälle kytkemisen jälkeen. | • Ensimmäisellä käyttökerralla: jotkin laitteen osat on voideltu kevyesti tehtaalla ja niistä voi tulla hiukan savua ensimmäisellä kuumennuskerralla.<br>• Seuraavien käyttökertojen aikana: silityspohja voi olla likainen. | • Tämä on normaalia ja se menee ohi lyhyessä ajassa.<br>• Puhdista silityspohja tämän ohjekirjan puhdistusohjeiden mukaan.                                                          |
| Vettä virtaa silityspohjan rei'istä.                       | • Höyrytystoimintoa käytetään ennen kuin vaadittu lämpötila on saavutettu.<br>• Vesi kondensoituu putkiin, koska höyryä käytetään ensimmäistä kertaa tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.                            | • Käytä alhaisempaa höyryasetusta alhaisilla lämpötiloilla silittäessä.<br>• Suuntaa silitysrautaa pois päin silytysalueelta ja paina höyrytyspainiketta, kunnes se tuottaa höyryä. |

| Ongelma                                                                     | Mahdolliset syyt                                                                                                                                                                                                                                | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silityspohjasta tulee likaa.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höyrysäiliöön on kertynyt kalkkia tai mineraaleja.</li> <li>• Kemiallisia tuotteita tai lisäaineita on käytetty.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käytä hanaveden ja tislattun tai demineralisoidun veden sekoitusta suhteessa 1:1. Sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1 höyrytystoiminnon tehon optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:2. Puhdista silityspohja kostealla kankaalla.</li> <li>• Älä koskaan lisää mitään tuotteita veteen.</li> </ul> |
| Silitysrauta ei tuota höyryä lainkaan.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuumavesisäiliötä ei ole kytketty päälle tai vesisäiliö on tyhjä.</li> <li>• Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein höyrysäiliöön.</li> <li>• Höyrysäädin on asetettu alhaisimpaan asetukseen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kytke virtapainike (7) asentoon "I" ja/tai täytä vesisäiliö.</li> <li>• Aseta vesisäiliö takaisin höyrysäiliöön oikein (kuulet napsahduksen).</li> <li>• Aseta suurempi höyryn voimakkuus.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Silitetty vaate tummuu ja/tai tarttuu silityspohjaan.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valittu lämpötila on liian suuri ja se on vahingoittanut tekstiiliä.</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valitse silitettävään materiaaliin sopiva lämpötila ja puhdista silityspohja kostealla kankaalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Silityspohja muuttuu ruskeaksi.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia ja johtuu käytöstä.</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puhdista silityspohja kostealla kankaalla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laitteesta kuuluu pumppausääniä.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vettä pumpataan höyrysäiliöön.</li> <li>• Vesisäiliötä ei ole asetettu oikein höyrysäiliöön.</li> <li>• Äänet eivät lopu.</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia.</li> <li>• Aseta vesisäiliö takaisin höyrysäiliöön oikein (kuulet napsahduksen).</li> <li>• Jos äänet eivät lopu, älä käytä höyrynkehintää vaan ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Paineen lasku silyksen aikana.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höyrytyspainiketta on painettu pitkään.</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina höyrytyspainiketta aikavälein. Tämä parantaa silitystuloksia, sillä tekstiilit pysyvät paremmin sileinä niiden ollessa kuivia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaatteeseen ilmaantuu vesiläiskä silyksen aikana.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höyryä on voinut tiivistyä silityslautaan.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyyhi silityslaudan kangaspeite, ja silitä läiskät ilman höyryä, jotta ne kuivuvat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tekstiiliin tulee vesiläiskkiä "PulseSteam"-toiminnon käytön aikana.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesiläiskät johtuvat höyryn kondensoitumisesta letkuun käytön jälkeisen jäähtymisen aikana.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silityspohjasta lakkaa tulemasta vesipisaroita, kun "PulseSteam"-toimintoa on käytetty jonkin aikaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Letku kuumenee käytön aikana.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tämä on normaalia. Se johtuu höyryn siirtymisestä letkun läpi höyrysilityksen aikana.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseta letku vastakkaiselle puolelle, jottet kosketa letkua silittäessäsi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vesivuoto kuumavesisäiliössä.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laitteen alaosassa oleva suodatin (12*) on löysä.</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiristä suodatin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Silitysraudasta tulee edelleen höyryä, kun se asetetaan alustan päälle (2). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "PulseSteam"-toiminto on aktivoitu kaksoisnapsautuksella.</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paina laukaisinta uudelleen ja silitysraudan höyrytys loppuu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Jos edellä mainittujen toimenpiteiden avulla ei ratkaista ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Le agradecemos la compra de la estación de planchado a vapor SensiXX DS37, el nuevo sistema de planchado de vapor de Bosch.

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior.

Este manual puede ser descargado desde la página local de Bosch.

Abrir los desplegables laterales



## Instrucciones generales de seguridad

- ☐ No deje la plancha desatendida mientras está conectada a la red.
- ☐ Desconecte el enchufe de la red antes de llenar el aparato con agua o antes de retirar el agua restante tras su utilización.
- ☐ Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- ☐ Cuando esté sobre su soporte, asegúrese de situarlo sobre una superficie estable.
- ☐ No utilice la plancha si se ha caído, muestra daños visibles o si tiene fugas de agua. Deberá ser revisada por un servicio de asistencia técnica autorizado antes de utilizarlo de nuevo.
- ☐ Con objeto de evitar situaciones de peligro, cualquier trabajo de reparación que pueda ser necesario, como por ejemplo sustituir el cable eléctrico, deberá ser realizado por un servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- ☐ Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- ☐ Mantener la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando está conectada o enfriándose.
- ☐  **ATENCIÓN.** Superficie caliente.  
La superficie puede calentarse durante el funcionamiento.
- ☐ Este aparato está diseñado para uso doméstico en altitudes inferiores a 2000 m sobre el nivel del mar.

- El presente aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, quedando por tanto excluido el uso industrial del mismo.
- Utilice este aparato sólo para los fines para los que ha sido diseñado, es decir, como una plancha. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, en consecuencia, peligroso. El fabricante no será responsable de ningún daño resultante de un uso indebido o inadecuado.
- Antes de enchufar el aparato a la red, asegúrese de que el voltaje se corresponde con el indicado en la placa de características.
- Este aparato debe conectarse a una toma con conexión a tierra. Si utiliza una alargadera, asegúrese de que dispone de una toma de 16 A bipolar con conexión a tierra.
- En caso de fundirse el fusible de seguridad, el aparato quedará fuera de uso. Lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Para evitar que bajo circunstancias desfavorables de la red se puedan producir fenómenos como la variación de la tensión y el parpadeo de la iluminación, se recomienda que la plancha sea conectada a una red con una impedancia máxima de 0.14  $\Omega$ . Para más información, consulte con su empresa distribuidora de energía eléctrica.
- No coloque el aparato bajo el grifo para llenar el depósito con agua.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica tras cada uso, o en caso de comprobar defectos en el mismo.
- No desenchufe el aparato de la toma tirando del cable.
- No introduzca la plancha o el depósito de vapor en agua o en cualquier otro líquido.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha, etc.).

## Importante:

- Este aparato alcanza temperaturas elevadas y produce vapor durante su utilización, lo cual podría causar escaldaduras o quemaduras en caso de uso inadecuado.
- El tubo de vapor, el generador de vapor, la placa metálica bajo el soporte (2), y en particular, la suela de la plancha, pueden estar muy calientes durante el uso. Esto es normal.
- No dirija el vapor a personas o animales.
- No permitir que el cable entre en contacto con la base de la plancha cuando ésta se encuentre caliente.
- Atención: El centro de planchado puede seguir vaporizando durante un corto tiempo adicional después de liberar el botón de salida de vapor. Esto es normal.

## Información sobre eliminación

Antes de deshacerse de su aparato usado deberá inutilizarlo de modo visible, encargándose de su evacuación en conformidad a las leyes nacionales vigentes. Solicite una información detallada a este respecto a su Distribuidor, Ayuntamiento o Administración local.



**Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).**

**La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.**

## Descripción

1. Depósito de agua
2. Soporte de plancha desmontable
3. Botón "Ahorro de energía" (verde)
4. Indicador luminoso "Vapor listo" / "apagado automático"
5. Selector de función
6. Indicador luminoso "Depósito vacío" / "aviso automático de limpieza"
7. Interruptor principal luminoso "Encendido" / "Apagado" (rojo)
8. Carcasa con generador de vapor interno
9. Cable de red con recogecables
10. Manguera de vapor
11. Sistema de fijación de la plancha "SecureLock"
12. Filtro antical "Calc'n'Clean Advanced"
13. Botón de salida de vapor de plancha
14. Botón de salida de vapor "PulseSteam"
15. Indicador luminoso de plancha
16. Suela
17. Suela de protección textil\*

\* Según modelo

# 1 Preparación



1. Libere el sistema de fijación (11) de la plancha, moviendo hacia atrás la palanca apoyada sobre el talón de la plancha.
2. Retire cualquier etiqueta o tapa de protección de la suela.
3. Coloque el aparato horizontal sobre una superficie sólida y estable. Puede retirar el soporte de la plancha del aparato y colocar la plancha sobre el soporte en una superficie sólida, estable y horizontal.
4. Llene el depósito de agua (1), asegurándose de que no supera la marca de nivel máximo.
5. Desenrolle el cable de red (9) y conéctelo en una toma con conexión a tierra.
6. Pulse el botón de encendido (7) para conectar el aparato (el interruptor se ilumina en color rojo).
7. Se iluminará el indicador luminoso "vapor listo" (4) después de algunos minutos, lo cual indica que el aparato está listo para su uso.  
El generador de vapor tardará algo más de tiempo en llegar al estado de "Vapor listo" durante el primer calentamiento de cada uso, o después de realizar una operación de descalcificación (Calc'n'Clean).  
Durante el uso normal, al haber agua dentro del calderín, el tiempo de espera es menor.
8. Este aparato integra un sensor de nivel de agua. El indicador luminoso "depósito vacío" (6) se iluminará cuando el depósito de agua deba ser rellenado.

## Importante:

- Se puede usar agua del grifo.  
Para que la función de la salida de vapor funcione de forma óptima durante más tiempo, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:1. Si el agua de su zona es muy dura, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:2.  
Puede ponerse en contacto con su compañía local de agua para conocer el grado de dureza de la misma.
- El depósito de agua se puede rellenar en cualquier momento mientras utiliza el aparato.
- Para evitar daños y/o la contaminación del depósito de agua y del calderín, no introduzca perfume, vinagre, almidón, agentes descalcificadores, aditivos o cualquier otro tipo de producto químico.  
**Cualquier daño causado por el uso de los productos anteriormente citados, provocará la anulación de la garantía.**
- La plancha no está diseñada para ser apoyada sobre su talón. Apóyela siempre en posición horizontal sobre el soporte (2).

- El soporte de plancha se puede colocar en el hueco especialmente diseñado en el aparato o en cualquier punto adecuado en el área de planchado.

## No coloque la plancha sobre el aparato sin el soporte.

- Durante su primer uso, la plancha puede producir ciertos vapores u olores, así como partículas blancas en la suela; es algo normal y desaparecerá tras unos minutos.
- Mientras el botón de salida de vapor permanece pulsado, el depósito de agua puede producir un sonido de bombeo, que es normal e indica que se está bombeando agua al depósito de vapor.

## Función "i-Temp"



### (Según el modelo)

Esta estación de planchado está provista de la función "i-Temp", que selecciona de forma automática una combinación ideal de temperatura y nivel de vapor, adecuados para todo tipo de tejido que puedan ser planchado.

La función "i-Temp" evita que los tejidos se vean dañados por una incorrecta selección del nivel de temperatura.

**La función "i-Temp" no es aplicable a tejidos que no puedan ser planchados.** Preste atención a la etiqueta de planchado de la prenda, o pruebe a planchar sobre una zona no visible de la prenda.

## Función "antiShine"



### (Según el modelo)

Este centro de planchado está provisto de una función especial "antiShine". Si dicha función se selecciona y el botón de salida de vapor (13-14\*) se presiona de forma regular, se reduce el riesgo de ocasionar brillos causados por el planchado sobre las prendas.

## 2 Selección de la temperatura y nivel de vapor



1. Compruebe en la etiqueta de instrucciones de planchado de la prenda la temperatura correcta de planchado.
2. Seleccione una de las siguientes combinaciones de temperatura y vapor:

| Temperatura | Nivel de vapor                                                                    | Adecuado para |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| •           |  | Sintéticos    |
| ••          |  | Seda-lana     |
| •••         |  | Algodón-lino  |

- El indicador luminoso (15) permanecerá encendido mientras la plancha se está calentando y se apagará cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada.
- Se iluminará el indicador luminoso “vapor listo” (4) después de algunos minutos, lo cual indica que el aparato está listo para su uso.
- Presione el botón de salida de vapor (13-14\*) para expulsar vapor.

### Consejos:

- Separe las prendas según las etiquetas del símbolo de lavado y planchado, comenzando siempre con las prendas que se planchan a temperaturas más bajas.
- Si no está seguro de la composición de una prenda, comience su planchado a baja temperatura y decida la temperatura correcta planchando una pequeña zona no visible.
- Al inicio de cada uso, puede ocurrir que de la suela salgan gotas de agua mezcladas con vapor.
- Se recomienda no dirigir el primer chorro de vapor sobre la prenda que se va a planchar, sino sobre la tabla de planchado o sobre una tela.
- Para obtener un mejor resultado del planchado, se recomienda realizar las últimas pasadas de la plancha en seco, sin emisión de vapor, con el fin de secar la prenda.



### Función “PulseSteam”

#### (Según el modelo)

Este aparato está provisto de una función especial para tratar arrugas persistentes. La función “PulseSteam” ayuda a realizar un rápido suavizado de tejidos como pantalones vaqueros o manteles de lino. Cuando el botón de salida de vapor es pulsado, el generador de vapor emitirá tres potentes disparos de vapor que penetran profundamente en el tejido.

- Coloque el selector de temperatura de la plancha en la posición “•••”.
  - Pulse de forma breve el botón de salida de vapor (14\*) situado en la parte superior del asa.
- o (según el modelo)**
- Pulse dos veces de forma breve y rápida (doble clic) el botón de salida de vapor (13) situado en la parte inferior del asa.

### Notas:

- Es posible detener los disparos de vapor presionando nuevamente el botón de salida de vapor de forma breve.
- Pueden aparecer gotas de agua al usar la función “PulseSteam” por primera vez. Las gotas desaparecerán después de haber usado la función durante un tiempo.

### Función “Intelligent steam”

#### (Según el modelo)

Este centro de planchado está equipado con un control de vapor inteligente, el cual, después de liberar el botón de salida de vapor (13-14\*), sigue aportando una pequeña cantidad de vapor adicional.

Esta aportación adicional de vapor puede ser siempre detenida presionando nuevamente y de forma breve el botón de salida de vapor.

### Planchado sin vapor



Comience a planchar sin pulsar el botón de salida de vapor.

### 3

### Vapor vertical



Utilícelo para eliminar arrugas de prendas colgadas de perchas, cortinas, etc.

#### ¡Atención!

**⚠ No proyecte el vapor sobre ropa puesta. No dirija el chorro de vapor hacia personas o animales**

1. Seleccione el nivel de temperatura “•••”.
2. Mantenga la plancha en posición vertical, guardando una distancia de unos 15 cm respecto a la prenda.
3. Puede planchar cortinas y prendas colgadas (chaquetas, trajes, abrigos...) colocando la plancha en posición vertical, y pulsando el botón de salida de vapor (13-14\*).

### Botón de Ahorro de energía “eco”



Si el botón “Ahorro de energía” (3) está activado, el consumo de energía del aparato se reduce hasta un 25%, y el de agua hasta un 40% (\*), y aún así se puede obtener un buen resultado de planchado para la mayoría de las prendas.

Use el modo normal de consumo de energía solamente para prendas gruesas o muy arrugadas.

(\*) En comparación con la posición de máximo.

**Nota:**

**Mientras la función “Ahorro de energía” está activada, la regulación de vapor y de temperatura pueden ser usadas como se recomienda previamente.**

## Apagado automático



### (Según el modelo)

En el caso de que el pulsador de salida de vapor permanezca sin ser accionado durante un periodo aproximado de 8 minutos, se producirá la desconexión automática de la estación de planchado.

Si esto ocurre, la lámpara indicadora de “Apagado automático” (4) parpadeará.

Para volver a conectar la estación y continuar con el planchado, solamente ha de apretar de nuevo el pulsador de salida de vapor (13-14\*) de la plancha.

4

## Suela de protección textil



### (Según el modelo)

La suela de protección textil (17\*) se utiliza para el planchado con vapor de prendas delicadas con una temperatura máxima sin dañarlas. El uso de la suela de protección textil también elimina la necesidad de un trapo para evitar el brillo en materiales oscuros.

Se aconseja comenzar planchando una pequeña sección del interior de la prenda y observar los resultados.

Para colocar el protector en la plancha, ponga la punta de la plancha en el extremo del protector de tejidos y tire de la banda elástica por encima de la parte inferior trasera de la plancha hasta que quede ajustado. Para soltar la suela de protección textil, tire de la banda elástica para separarlo de la plancha.

La suela de protección textil puede adquirirla en el servicio postventa o comercios especializados.

Código del accesorio  
(Servicio postventa)

00571510

Nombre del accesorio  
(Comercios especializados)

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

### Limpieza de la caldera

Para aumentar la vida útil del generador de vapor y evitar la acumulación de cal, es esencial lavar la caldera después de cierto número de horas de uso (alrededor de 50 horas). Si el agua es dura, aumente la frecuencia.

No utilice agentes descalcificantes para el lavado de la caldera, porque podrían dañarla.

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante más de 2 horas. Compruebe que el depósito de agua (1) está vacío.
2. Fije la plancha sobre la carcasa, insertando la punta en la ranura situada en la parte anterior del soporte (2) y empujando la palanca (11) contra el talón de la plancha.
3. Coloque el aparato en el borde del fregadero.
4. Afloje el filtro (12\*) y extráigalo.

Para la limpieza del filtro, colóquelo bajo el grifo y lávelo hasta que los depósitos de cal desaparezcan. Oprima la malla del filtro tal y como se muestra en la figura a)

Para un mejor resultado, puede sumergir el filtro en una mezcla de agua de grifo (250 ml) más una dosis de líquido descalcificante (25 ml) durante aproximadamente 30 minutos, como se muestra en la figura b).

Posteriormente, lave el filtro con abundante agua (¡muy importante!).

El líquido descalcificante puede ser obtenido en nuestros servicios postventa o tiendas especializadas:

| Código de accesorio<br>(Servicio Postventa) | Nombre del accesorio<br>(tiendas especializadas) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 00311715                                    | TDZ1101                                          |

5. Sujete el generador de vapor en posición invertida y, con una jarra, llene la caldera (en la base) con 1/4 litro de agua.
  6. Agite la base unos momentos y vacíela completamente en el fregadero o en un cubo. Para obtener los mejores resultados, recomendamos realizar esta operación dos veces.
- Importante:** antes de volver a cerrarla, asegúrese, de que no quede agua en la caldera.

7. Vuelva a colocar el filtro y apriételo con fuerza.

## Aviso automático de limpieza

### (Según el modelo)

El indicador luminoso para la limpieza de la caldera (6) parpadeará, indicando que debe procederse a la limpieza de la misma.

**Para reiniciar el contador de horas, desconecte la estación de planchado dos veces, manteniéndola apagada durante al menos 30 segundos cada vez.**

(encendido → 30 segundos apagado → encendido → 30 segundos apagado → encendido).

6

## Limpieza y mantenimiento



**¡Atención! Riesgo de quemaduras.**

**Desenchufe la plancha de la red antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.**

1. Después de planchar, desconecte el enchufe y deje enfriar la suela de la plancha antes de su limpieza.
2. Limpie la carcasa, el asa y el cuerpo de la plancha con un trapo húmedo.
3. Si la suela muestra rastros de suciedad u óxido, límpiela con un trapo de algodón húmedo.
4. En el caso de que restos de tejido sintético queden adheridos a la suela (16) debido a que se ha seleccionado una temperatura excesiva, frote la suela inmediatamente con un paño de algodón grueso doblado varias veces.
5. No utilice productos abrasivos o disolventes. Para mantener la suela suave, evite que entre en contacto con objetos metálicos. No utilice nunca estropajos ni productos químicos para limpiar la suela.

7

## Guardar el aparato



1. Sitúe el botón de encendido/apagado "0" en la posición apagado (luz apagada) y desconecte el enchufe de la red.
2. Deje enfriar la plancha antes de guardarla.
3. Coloque la plancha sobre la estación apoyada sobre la suela, y bloquéela insertando la punta en la ranura situada en la parte anterior del soporte y empujando la palanca (11) contra el talón de la plancha.
4. Vacíe el depósito de agua, guarde el cable de red en el recogecables y la manguera de vapor en la fijación para la misma. No enrolle los cables con demasiada fuerza.
5. Para transportar el aparato, sujételo por el asa de la plancha, tal y como se indica en la figura 7.

## Consejos para el ahorro de energía



La mayor cantidad de energía consumida por una plancha se destina a la producción de vapor. Para reducir el consumo, siga los siguientes consejos :

- Comience siempre por las prendas cuyos tejidos requieren una menor temperatura de planchado. Para ello, consulte la etiqueta de la prenda.
- Regule la salida de vapor de acuerdo con la temperatura de planchado seleccionada, siguiendo las instrucciones de este manual.
- Procure planchar las prendas mientras éstas están todavía húmedas, reduciendo la salida de vapor de la plancha.
- El vapor será generado principalmente por las prendas en lugar de por la plancha.
- Si utiliza secadora antes del planchado, seleccione un programa adecuado para el secado con posterior planchado.
- Si las prendas están suficientemente húmedas, coloque el regulador de salida de vapor en la posición de anulación de la producción de vapor.

# Solución de averías

| Problema                                                   | Causas posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La lámpara (6) parpadea.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•El calderín debe ser descalcificado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Descalcifique el calderín de acuerdo a las instrucciones de este manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| La estación de planchado no se enciende.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hay algún problema en la conexión</li> <li>•El botón de encendido (7) no está pulsado.</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Revise el cable de red (9) la clavija y el enchufe.</li> <li>•Coloque el botón de encendido en la posición de encendido (iluminado).</li> </ul>                                                                                                                         |
| La plancha no calienta.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•El botón de encendido (7) no está pulsado.</li> <li>•Se ha seleccionado una temperatura demasiado baja.</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Coloque el botón de encendido en la posición de encendido (iluminado).</li> <li>•Seleccione la temperatura que se ajuste a sus necesidades.</li> </ul>                                                                                                                  |
| La plancha produce humo cuando se enciende.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Durante la primera utilización: ciertos componentes del aparato se engrasan ligeramente en fábrica y pueden producir un poco de humo cuando se calienta inicialmente.</li> <li>•Durante posteriores utilizaciones: la suela puede estar manchada.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Esto es completamente normal y desaparecerá tras unos momentos.</li> <li>•Limpie la suela de acuerdo con las instrucciones limpieza de este manual.</li> </ul>                                                                                                          |
| Sale agua a través de los agujeros de la suela.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se está usando la función de vapor antes de alcanzar la temperatura.</li> <li>•El agua se está condensando en el interior de los tubos porque se está usando vapor por primera vez o no se ha utilizado durante un tiempo prolongado.</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reduzca el flujo de vapor cuando se plancha con temperaturas bajas.</li> <li>•Separe la plancha del área de planchado y pulse el botón de salida de vapor hasta que se produzca vapor.</li> </ul>                                                                       |
| Surge suciedad por la suela o la suela está sucia.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hay una acumulación de óxido o minerales en el depósito del vapor.</li> <li>•Se han utilizado productos químicos o aditivos.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Utilice agua del grifo mezclada al 50% con agua destilada o desmineralizada. Si el agua de su zona es muy dura, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:2.</li> <li>•Limpie la suela con un paño húmedo.</li> <li>•No añada productos al agua.</li> </ul> |
| La plancha no produce vapor.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>•La caldera no se enciende o el depósito del agua está vacío.</li> <li>•No se ha colocado correctamente el depósito del agua sobre la carcasa.</li> <li>•La regulación de vapor está en la posición mínima.</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sitúe el interruptor de encendido principal (7) en la posición encendido (iluminado) y/o llene el depósito de agua.</li> <li>•Vuelva a colocar el depósito de agua sobre la carcasa correctamente (oír un clic).</li> <li>•Aumente el flujo de vapor.</li> </ul>        |
| La prenda planchada se oscurece y/o se adhiere a la suela. | <ul style="list-style-type: none"> <li>•La temperatura seleccionada es demasiado alta y ha dañado la prenda.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Seleccione la temperatura adecuada al tejido y limpie la suela con un trapo húmedo.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| La suela se mancha.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Es una consecuencia normal del uso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Limpie la suela con un trapo húmedo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

| Problema                                                                          | Causas posibles                                                                                                                                                                                           | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato hace un sonido de bombeo.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se está bombeando agua en la caldera.</li> <li>• No se ha colocado correctamente el depósito del agua sobre la carcasa.</li> <li>• No para el sonido.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es normal.</li> <li>• Vuelva a colocar el depósito de agua sobre la carcasa correctamente (oírás un clic).</li> <li>• Si no se detiene el sonido, no utilice el generador de vapor y póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.</li> </ul> |
| Pérdida de presión de vapor durante el planchado.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El botón de salida de vapor está presionado durante mucho tiempo.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón de vapor a intervalos. Esto mejora el resultado del planchado, ya que el tejido se secará mejor y permanecerá más suave.</li> </ul>                                                                                                                 |
| Al planchar aparecen marcas de agua en las prendas.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede ser causado por la condensación de vapor en la tabla de planchado.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seque la cubierta de la tabla de planchado, y pase la plancha sobre las marcas (sin emitir vapor) para secarlas.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Aparecen gotas de agua en las prendas al planchar usando la función "PulseSteam". | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las marcas son causadas por la condensación del vapor dentro de la manguera, al enfriarse después de su uso.</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las gotas de agua dejan de salir por la suela después de usar la función "PulseSteam" durante un tiempo.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| La manguera se calienta durante el uso.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal. Está causado por el vapor al pasar a través de la manguera mientras se está planchando.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque la manguera en el lado opuesto al que usted se encuentra, para evitar el contacto con la misma mientras plancha.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Fuga de agua procedente de la caldera.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El filtro (12*) situado en la base está flojo.</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apretar el filtro con fuerza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| La plancha no deja de vaporizar después de colocarla sobre el soporte (2).        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La función "PulseSteam" se encuentra activada (mediante el doble clic).</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse el botón de salida de vapor una vez, y la plancha dejará de vaporizar inmediatamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

Si lo anterior no soluciona el problema, póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.

Agradecemos a compra da estação de engomagem a vapor SensiXX DS37, o novo sistema de engomagem de vapor profissional da Bosch.

Leia com atenção o manual de instruções do aparelho e guarde-o para futura referência.

Pode transferir este manual a partir dos websites locais da Bosch.



## Instruções gerais de segurança

- ☐ Não deixe a tábua de passar sozinha enquanto estiver ligada à electricidade.
- ☐ Retire a ficha da tomada antes de encher o aparelho com água, ou antes de tirar a água restante depois da utilização.
- ☐ O aparelho deve utilizar-se e colocar-se sobre uma superfície estável.
- ☐ Quando estiver colocado no suporte, assegure-se de que o pausa sobre uma superfície estável.
- ☐ Não utilize a tábua de passar se tiver caído, mostrar sinais visíveis de danos ou se tiver fugas de água. Deverá ser revista por um serviço de assistência técnica autorizado antes de utilizá-la de novo.
- ☐ Com vista a evitar situações perigosas, qualquer trabalho ou reparação que o aparelho possa necessitar, por exemplo a substituição de um cabo eléctrico danificado, só deverá ser realizado por pessoal qualificado de um Centro de serviço técnico autorizado.
- ☐ Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As crianças não devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- ☐ Mantenha o ferro e o respectivo cabo de ligação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos, quando o ferro estiver ligado ou a arrefecer.
- ☐  CUIDADO. Superfície quente.  
A superfície aquece com a utilização.
- ☐ Este aparelho foi concebido apenas para utilização doméstica, até 2000 m acima do nível do mar.

- O presente aparelho foi desenhado exclusivamente para uso doméstico, ficando por isso excluído o seu uso industrial.
- Utilize este aparelho só para os fins para os quais foi desenhado, ou seja, como uma tábua de passar. Qualquer outro uso é considerado inadequado e, como tal, perigoso. O fabricante não será responsável por qualquer dano resultante de um uso indevido ou inadequado.
- Antes de ligar o aparelho à electricidade, assegure-se de que a voltagem corresponde ao indicado na placa de características.
- Este aparelho deve ligar-se a uma tomada com ligação à terra. Se utilizar uma extensão, assegure-se de que dispõe de uma tomada de 16 A bipolar com ligação à terra.
- Se se fundir o fusível de segurança, o aparelho ficará fora de uso. Para recuperar o funcionamento normal, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Para evitar que baixo circunstâncias desfavoráveis da rede eléctrica possam produzir-se fenómenos como variação da tensão e o piscado da iluminação, é recomendável que o ferro a vapor seja desconectado da rede com uma impedância máxima de 0.14  $\Omega$ . Para mais informação, consulte com a empresa distribuidora de energia eléctrica.
- Não coloque o aparelho debaixo da torneira para encher o depósito com água.
- Desligue o aparelho da rede de abastecimento eléctrico imediato se houver algum fallo, e sempre depois de cada uso.
- Não desligue o aparelho da tomada puxando o cabo.
- Não introduza a tábua de passar ou o depósito de vapor em água ou em qualquer outro líquido.
- Não deixe o aparelho exposto às intempéries (chuva, sol, geada, etc.).

## Importante

- Este aparelho alcança temperaturas elevadas e produz vapor durante a sua utilização, que podem causar escaldões ou queimaduras em caso de utilização indevida.
- A mangueira de vapor, a estação de base, a chapa metálica na parte de baixo do suporte do ferro amovível (2) e, em particular, o ferro, podem aquecer com a utilização. É normal acontecer.
- Não dirija o vapor a pessoas ou animais.
- Não permita que o cabo entre em contacto com a base do ferro de engomar quando esta estiver quente.
- Tenha em atenção que o sistema pode continuar a ejectar vapor durante mais algum tempo, depois de soltar o gatilho de ejeção de vapor. É normal que isto ocorra.

## Informação sobre eliminação

Os nossos produtos vêm dentro de embalagens optimizadas. Basicamente, a embalagem consiste na utilização de materiais não contaminantes, que podem ser deixados no serviço local de eliminação de resíduos como matérias-primas secundárias. As autoridades locais podem fornecer-lhe informações sobre como proceder à eliminação de aparelhos obsoletos.



**Este aparelho encontra-se etiquetado de acordo com a Directiva europeia 2012/19/UE relativa aos aparelhos eléctricos e electrónicos utilizados (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - REEE).**

**A directiva determina o quadro para o retorno e a reciclagem de aparelhos usados a aplicar em toda a UE.**

## Descrição

1. Reservatório de água
2. Suporte do ferro de engomar desmontável
3. Botão poupança de energia (verde)
4. Lâmpada-piloto "Vapor preparado" / "Apagado automático"
5. Selector de definição
6. Lâmpada-piloto "Encher depósito de água" / "Aviso automático de limpeza"
7. Interruptor principal iluminado (0/I) (vermelho)
8. Carcaça com gerador de vapor interno
9. Cabo da rede com recolhedor de cabo
10. Mangueira de vapor
11. Sistema de fixação do ferro "SecureLock"
12. Filtro anticalcário "Calc'n'Clean Advanced"
13. Botão de saída de vapor
14. Botão de saída de vapor "PulseSteam"
15. Lâmpada-piloto do ferro de engomar
16. Base
17. Cobertura de protecção em tecido\*

**\* Dependente do modelo**

# 1 Preparações



1. Liberte o ferro do respectivo sistema de fixação (11), puxando para trás a alavanca localizada na parte traseira do ferro.
2. Retire qualquer etiqueta ou tampa de protecção da base.
3. Coloque o aparelho horizontal sobre uma superfície sólida e estável. Pode retirar o suporte da tábua de passar do aparelho e colocar a tábua de passar sobre o suporte numa superfície sólida, estável e horizontal.
4. Encha o depósito de água (1), assegurando-se de que não ultrapassa a marca de nível.
5. Desenrole o cabo da electricidade (9) e ligue-o numa tomada com ligação à terra.
6. Coloque o botão de alimentação principal (7) na posição de ligado (aceso).
7. Irá iluminar-se o indicador luminoso "vapor preparado" (4) depois de varios minutos, que indica que o aparelho está pronto para uso. O gerador de vapor necessita um tempo mais longo para chegar ao estado de "vapor preparado" durante o primeiro aquecimento para cada utilização, ou após a realização de uma descalcificação (Calc'n'Clean). Uma vez aquecida, se houver água na caldeira, a espera será menor.
8. Este aparelho integra um sensor de nível de água. O indicador luminoso "encher depósito de água" (6) iluminar-se-á quando o depósito de água estiver vazio.

## Importante:

- Pode usar água da torneira.

Para prolongar o óptimo funcionamento da função de vapor, misture a água da rede de abastecimento com água destilada 1:1. Se a água da rede de abastecimento no seu distrito for demasiada calcária, misture-a com água destilada 1:2.

Pode entrar em contacto com o fornecedor público de água da sua região para saber o grau de dureza da mesma.

- Pode encher o depósito de água em qualquer momento enquanto utiliza o aparelho.
- Para evitar danos e/ou a contaminação do depósito de água e da caldeira, não ponha no depósito de água perfume, vinagre, goma, agentes descalcificadores, aditivos ou qualquer outro tipo de produto químico.

**Todos os danos provocados pela utilização de um dos produtos acima mencionados irão anular a garantia.**

- Não deve pousar o ferro na vertical sobre a tábua de engomar. Coloque-o sempre na horizontal sobre o suporte (2).

- O suporte pode colocar-se na abertura especialmente desenhada no aparelho ou em qualquer ponto adequado na área de engomagem.

## **Não coloque a tábua de passar sobre o aparelho sem o suporte.**

- Durante o seu primeiro uso, a tábua de passar pode produzir certos vapores ou odores, bem como partículas brancas sobre a base; isso é normal e desaparecerá após uns minutos.
- Enquanto o botão de saída de vapor permanecer ligado, o depósito de água pode produzir um som de bombagem, que é normal e indica que se está a bombear água para o depósito de vapor.

## Função "i-Temp"



### (Dependente do modelo)

Este sistema de engomar a vapor dispõe de uma função "i-Temp" exclusiva. Se seleccionar esta função, é definida uma combinação adequada de temperatura e vapor, ideal para quaisquer tecidos que possam ser engomados.

A função "i-Temp" evita danos nas peças de roupa, resultantes da selecção de uma temperatura não adequada.

**A função "i-Temp" não se aplica a tecidos que não possam ser engomados.** Verifique a etiqueta da peça de roupa, para conhecer os detalhes, ou experimente engomar uma parte do tecido que, normalmente, não seja visível.

## Função "antiShine"



### (Dependente do modelo)

Este sistema de engomar a vapor dispõe de uma função "antiShine" exclusiva. Se seleccionar esta função e premir regularmente o botão de vapor (13-14\*), o risco de a peça de roupa ficar com lustro ao engomar é reduzido.

## 2

## Definir a temperatura e a quantidade de vapor



1. Verifique a etiqueta da peça de roupa para determinar a temperatura correcta para engomar.
2. Escolha uma das seguintes definições:

| Temperatura | Definição de vapor | Adequada para      |
|-------------|--------------------|--------------------|
| •           |                    | Tecidos sintéticos |
| ••          |                    | Seda – Lã          |
| •••         |                    | Algodão – Linho    |

3. O indicador luminoso (15) permanece aceso enquanto o ferro estiver a aquecer e apaga-se assim que o ferro alcançar a temperatura seleccionada.
4. O indicador luminoso “vapor pronto” (4) acende-se passados vários minutos, indicando que o aparelho está pronto para libertar vapor.
5. Prima o botão de vapor (13-14\*) para libertar vapor.

### Conselhos:

- Separe as peças de roupa segundo as etiquetas do símbolo de lavagem e engomagem, começando sempre com as peças de roupa que se tiverem que engomar a temperaturas mais baixas.
- Se não tem a certeza sobre os tecidos de uma peça de roupa, comece a sua engomagem a baixa temperatura e escolha a temperatura correcta engomando uma pequena secção que não fique normalmente à vista.
- No início de cada utilização, é possível que, além de vapor, pingue água do ferro. Como tal, deve começar por passar o ferro pela tábua de engomar ou num pedaço de tecido.
- Para obter melhores resultados ao engomar, faça-o sem vapor nas últimas passagens, para secar a peça de roupa.

## Função “PulseSteam”



### (Dependente do modelo)

Este aparelho conta com uma função especial para eliminar os vincos mais difíceis.

A função “PulseSteam” ajuda a suavizar mais rapidamente peças de roupa difíceis, como calças de ganga ou toalhas de mesa de linho.

Quando o botão de vapor é accionado, o gerador de vapor lança três jactos para que o vapor se entranhe nos tecidos com maior profundidade.

1. Defina o selector de temperatura para “•••”

2. Prima rapidamente o botão de vapor (14\*) na parte de cima da pega.

### ou (dependente do modelo)

Prima duas vezes rapidamente (duplo clique) o botão de vapor (13) na parte de baixo da pega

### Notas:

- Pode parar os jactos de vapor, voltando a premir rapidamente o botão de vapor.
- Podem surgir algumas gotas de água quando utilizar a função “PulseSteam” pela primeira vez. As gotas de água desaparecem após algum tempo de utilização da função.

## Função “Intelligent steam”

### (Dependente do modelo)

Este centro de engomar esta equipado com um control de vapor inteligente, o qual, depois de liberar o botão de saída do vapor (13-14\*), continua dando uma pequena quantidade de vapor adicional. Esta quantidade de vapor adicional do vapor pode-se parar sempre presionando novamente e de forma breve o botão de saída do vapor.

## Engomagem sem vapor



Comece a engomar sem ligar o botão de saída de vapor.

## 3

## Vapor vertical



**Pode ser utilizada para remover vincos de roupas penduradas em cabides, cortinas, etc.**

### Aviso:



**Nunca direcione o jacto de vapor para peças de roupa que estejam vestidas.**

**Nunca direcione o vapor para pessoas ou animais.**

1. Regule a temperatura para a definição “•••”.
2. Segure no ferro, na vertical, a cerca de 15 cm da peça de roupa que vai engomar a vapor.
3. É possível engomar a vapor cortinas e peças de roupa penduradas em cabides (blusões, fatos, casacos, etc.), colocando o ferro na vertical e premindo o botão de vapor (13-14\*).

## Botão “eco” de poupança de energia



Se o botão Poupança de energia (3) estiver ligado, pode poupar até 25% da energia e 40% da água consumidas (\*) e, ainda assim, obter bons resultados ao engomar a maioria das peças de roupa.

Deve utilizar a definição do nível normal de energia apenas para tecidos grossos e muito vincados.

(\*) Em comparação com a definição máxima.

**Nota: Se utilizar a função “Poupança de energia”, a regulação de vapor variável e a regulação de temperatura podem continuar a ser utilizadas como recomendado.**

## Desactivação automática



### (Dependente do modelo)

Se, ao engomar, não premir o botão de vapor (13-14\*) na pega do ferro durante algum tempo (8 minutos), o sistema de engomar a vapor desliga-se automaticamente.

Se isto passa, a lâmpada indicadora de “Apagado automatico” (4) estará acendida.

Para voltar a ligar o sistema de engomar a vapor, prima novamente o botão de vapor.

4

## Cobertura de protecção em tecido



### (Dependente do modelo)

Este protector (17\*) utiliza-se para engomar com vapor peças delicadas a uma temperatura máxima sem as danificar. O uso da capa protectora em tecido também elimina a necessidade de um pano para evitar o brilho em materiais escuros.

Aconselha-se começar a engomar uma pequena secção do interior da peça e observar os resultados. Para colocar o protector no ferro, ponha a ponta do ferro no extremo do protector de tecidos e puxe a banda elástica por cima da parte inferior traseira do ferro até que fique ajustada. Para soltar a capa de protecção em tecido, puxe a banda elástica para separá-la do ferro.

A capa de protecção em tecido pode ser adquirida no serviço de pós-venda ou em casas especializadas.

Código do acessório  
(Serviço pós-venda)

00571510

Me do acessório  
(casas especializadas)

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

### Limpeza da caldeira

Para aumentar a vida útil do gerador de vapor e evitar a acumulação de calcário, é essencial lavar a caldeira depois de aproximadamente a cada 50 horas de utilização. Se a água for dura, aumente a frequência.

Não utilize agentes anticalcário para limpar a caldeira, pois podem danificá-la.

1. Verifique cuidadosamente se o aparelho está frio e desligado da corrente há mais de 2 horas, e se o reservatório de água (1) está vazio.
2. Fixe o ferro ao suporte, introduzindo a ponta do ferro na ranhura frontal e deslocando a alavanca do sistema de fixação (11) contra a parte traseira do ferro.
3. Coloque o aparelho na beira da banca.
4. Desaperte o filtro (12\*) e retire-o.

Para lavar o colector de calcário, coloque o filtro sob a torneira e lave-o até os resíduos de calcário serem removidos. Esprema-o, como indicado na figura a).

Para obter melhores resultados, pode mergulhar o colector de calcário durante, aproximadamente, 30 minutos numa mistura de água da torneira (250 ml) e uma medida de líquido anticalcário (25 ml), como indicado na figura b). Em seguida, passe-o novamente por água (muito importante!).

O líquido anticalcário pode ser adquirido no nosso Serviço Pós-Venda ou em Lojas especializadas:

Código do acessório  
(Pós-venda)

00311715

Nome do acessório  
(Lojas especializadas)

TDZ1101

5. Coloque o gerador de vapor em posição invertida e, com uma jarra, encha a caldeira (na base) com 1/4 litro de água.
6. Agite a base durante alguns momentos e esvazie-a completamente na banca ou num depósito. Para obter os melhores resultados, recomendamos realizar esta operação duas vezes.

**Importante:** antes de voltar a fechá-la, assegure-se de que não fica água na caldeira.

7. Volte a colocar o filtro e aperte-o.

## Aviso de limpeza automática

### (Dependente do modelo)

Piscara a lâmpada (6) indicadora da necessidade de proceder à descalcificação da estação de engomar.

**Para reiniciar o contador "Calc'n'Clean", desligue o sistema duas vezes, deixando-o desligado durante, pelo menos, 30 segundos de cada vez.**

**(ligado → 30 s desligado → ligado → 30 s desligado → ligado)**

## 6

### Limpeza e manutenção



#### **Atenção! Risco de queimaduras!**

**Desligue a tábua de passar da electricidade antes de realizar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.**

1. Depois de engomar, desligue a ficha e deixe arrefecer a base da tábua de passar antes de limpar.
2. Limpe a caixa, a pega e o corpo do ferro com um pano húmido.
3. Se a base apresentar sujidade ou calcário, limpe-a com um pano de algodão húmido.
4. Se algum tecido sintético derreter porque a base (16) do ferro está muito quente, desligue o controlo de vapor e remova imediatamente quaisquer resíduos com um pano de algodão seco, dobrado várias vezes.
5. Não utilize produtos abrasivos ou dissolventes. Para manter a base do ferro em bom estado, não dê pancadas com o ferro em objectos metálicos. Nunca limpe a base do ferro com esfregões de palha de aço ou produtos químicos.

## 7

### Guardar o aparelho



1. Coloque o botão de alimentação principal na posição "0" (a luz vermelha apaga-se) e desligue o cabo de alimentação.
2. Deixe arrefecer a tábua de passar antes de a guardar.
3. Coloque o ferro no respectivo suporte (2), sobre a base, e fixe-o, introduzindo a ponta do ferro na ranhura frontal e deslocando a alavanca do sistema de fixação (11) contra a parte traseira do ferro.
4. Esvazie o depósito de água, guarde o cabo da electricidade no devido espaço para o guardar e a mangueira de vapor na fixação de armazenamento. Não aperte demasiado os cabos ao enrolar.
5. Segure na pega do ferro ao deslocar o aparelho, como indicado na figura 7.

### Conselhos para a economia de energia



A maior quantidade de energia consumida por um ferro a vapor esta destinada a produção de vapor. Para reduzir o consumo, siga os seguintes conselhos:

- Comece sempre com roupa cujos tecidos requerem uma menor temperatura de passar a ferro. Para isto, consulte a etiqueta.
- Regule a saída do vapor em relação com a temperatura de passar a ferro seleccionada, seguindo as instruções deste manual.
- Procure passar a ferro tecidos que ainda estão húmidos, reduzindo a saída de vapor do ferro. O vapor vai ser produzido principalmente pelos tecidos e não a través do ferro. Se utiliza uma máquina de secar roupa antes de passar a ferro, seleccione um programa ideal para secagem antes da operação de passagem a ferro.
- Se os tecidos estão suficientemente húmidos, coloque o regulador de saída de vapor em posição anulada de produção de vapor.

## Resolução de problemas

| Problema                                                  | Causas possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O indicador luminoso (6) pisca.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A caldeira têm de ser limpos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe a caldeira de acordo com as instruções de limpeza neste manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O gerador de vapor não se liga.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe um problema de ligação.</li> <li>• O botão de alimentação principal não está ligado.</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o cabo de alimentação (9), a ficha e a tomada.</li> <li>• Coloque o botão de alimentação principal (7) na posição "I".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O ferro não aquece.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O botão de alimentação principal não está ligado.</li> <li>• A temperatura está definida para um nível reduzido.</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque o botão de alimentação principal (7) na posição "I".</li> <li>• Defina a temperatura para a posição pretendida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O ferro produz fumo quando está ligado.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na primeira utilização: alguns componentes do aparelho foram ligeiramente lubrificados na fábrica e podem produzir um pouco de fumo quando aquecidos inicialmente.</li> <li>• Nas utilizações subsequentes: a base pode estar suja.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É absolutamente normal acontecer e pára passado pouco tempo.</li> <li>• Limpe a base de acordo com as instruções de limpeza neste manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presença de água nos orifícios da base.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A função de vapor começou a ser utilizada antes atingir a temperatura correcta.</li> <li>• Dá-se a condensação da água no interior dos tubos, porque o vapor está a ser utilizado pela primeira vez ou não é utilizado há muito tempo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduza o fluxo de vapor ao engomar a baixas temperaturas.</li> <li>• Direcione o ferro para fora da zona de engomar e prima o botão de vapor até que o vapor seja produzido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Sai sujidade através da base.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe uma acumulação de calcário ou minerais no reservatório de vapor.</li> <li>• Foram utilizados produtos químicos ou aditivos.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize água da torneira misturada com 50% de água destilada ou desmineralizada. Para que a função de vapor continue a funcionar nas condições ideais, misture água da torneira com água destilada 1:1. Se a água da torneira na sua área de residência for muito dura, misture-a com água destilada 1:2.</li> <li>• Limpe a base com um pano húmido.</li> <li>• Nunca adicione produtos à água.</li> </ul> |
| O ferro não produz vapor.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A caldeira não está ligada ou o reservatório de água está vazio.</li> <li>• Não se colocou correctamente o depósito de água sobre a carcaça.</li> <li>• A regulação de vapor está definida para a posição mínima.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque o botão de alimentação principal (7) na posição "I" e/ou encha o reservatório de água.</li> <li>• Volte a colocar o depósito de água sobre a carcaça correctamente (ouvirá um clique).</li> <li>• Aumente o fluxo de vapor.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| A peça de roupa engomada fica escura e/ou cola-se à base. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A temperatura seleccionada é demasiado elevada e danificou a peça de roupa.</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecciona uma temperatura adequada para o material a engomar e limpe a base com um pano húmido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A base fica castanha.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É uma consequência normal da utilização.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe a base com um pano húmido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problema                                                                               | Causas possíveis                                                                                                                                                                                                  | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho produz um som de bombagem.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Está a ser bombeada água para o reservatório de vapor.</li> <li>• Não se colocou correctamente o depósito de água sobre a carcaça.</li> <li>• O som não pára.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É normal acontecer.</li> <li>• Volte a colocar o depósito de água sobre a carcaça correctamente (ouvirá um clique).</li> <li>• Se o som persistir, não utilize o gerador de vapor e contacte um centro de assistência técnica autorizado.</li> </ul> |
| Perda de pressão ao engomar.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botão de vapor accionado durante um longo período de tempo.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize o botão de vapor de forma intervalada. Este procedimento resulta num engomar de melhor qualidade, uma vez que os tecidos ficarão secos e mais suaves.</li> </ul>                                                                             |
| Ao passar a ferro, aparecem manchas de água na peça de roupa.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode ser causado pela condensação de vapor na tábua de engomar.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe a capa de tecido da tábua de engomar e passe as manchas a ferro, sem vapor, para as secar.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Durante a utilização da função "PulseSteam" aparecem manchas de água na peça de roupa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• As manchas de água são causadas pela condensação de vapor na mangueira, ao arrefecer depois de a utilizar.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após algum tempo de utilização da função "PulseSteam", as gotas de água deixam de sair da base.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| A mangueira fica quente durante a utilização.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É normal acontecer. É causado pelo vapor que passa através da mangueira ao engomar a vapor.</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque a mangueira no lado oposto, para que não lhe toque enquanto estiver a passar a ferro.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Fuga de água da caldeira.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O filtro (12*) localizado no fundo do aparelho está solto.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aperte o filtro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| O ferro continua a libertar vapor depois de ser colocado no suporte (2).               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Função "PulseSteam" activada por duplo clique.</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima novamente o gatilho e o ferro deixa de libertar vapor imediatamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                |

Se as acções indicadas acima não solucionarem o problema, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σταθμό ατμοσιδερώματος Sensixx DS37, το καινούριο σύστημα ατμοσιδερώματος της Bosch.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε αυτό το εγχειρίδιο από τη τοπική ιστοσελίδα της Bosch.

Ανοίξτε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν



## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- ☐ Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν πρέπει να το αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- ☐ Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα προτού γεμίσετε τη συσκευή με νερό και προτού αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
- ☐ Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- ☐ Όταν χρησιμοποιείτε όρθιο στήριγμα ή υποστήριγμα, βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα της επιφάνειας είναι σταθερό.
- ☐ Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή έχει διαρροή. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού Σέρβις προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
- ☐ Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ή επιδιόρθωσης στη συσκευή, π.χ. αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ενός Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Σέρβις.
- ☐ Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ☐ Διατηρείστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών όταν λειτουργεί ή κρυώνει.
- ☐  ΠΡΟΣΟΧΗ. Ζεστή επιφάνεια.  
Η επιφάνεια ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- ☐ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση έως 2000m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική.
- Να, χρησιμοποιείτε τη, συσκευή αυτή μόνον για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί, δηλαδή ως σίδερο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της θα θεωρηθεί ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για κανενός είδους βλάβη που μπορεί να προκύψει από μια ανάρμοστη ή ακατάλληλη χρήση.
- Η χρήση και η σύνδεση της συσκευής στον ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε επέκταση καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για 16Α ή περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γείωση.
- Αν καεί η ασφάλεια της συσκευής, αυτή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας. Προκειμένου να την επαναφέρετε στην ομαλή λειτουργία της, προσκομίστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Σέρβις.
- Για να αποφύγετε καταστάσεις, σε περίπτωση ανεπιθύμητων μεταβολών της τάσης τροφοδότησης, όπως παροδικές πτώσεις τάσης ή διακυμάνσεις της τάσης ρεύματος, συνιστάται το σίδερο να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα παροχής ρεύματος με μέγιστη αντίσταση 0.14 Ω. Εάν είναι αναγκαίο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια εταιρία παροχής ηλεκτρικού για το σύστημα σύνθετης αντίστασης στο σημείο διασύνδεσης.
- Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε αυτή η συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε νερό.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν νομίζετε ότι έχει υποστεί βλάβη, καθώς επίσης πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Το φως δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο.
- Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός, κτλ.).

### Σημαντικό:

- Η συσκευή αυτή αποκτά υψηλή θερμοκρασία και παράγει ατμό κατά τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή έγκαυμα εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά.
- Ο σωλήνας ατμού, η βάση ατμού, η μεταλλική πλάκα στο κάτω μέρος της αφαιρούμενη βάση σιδήρου (2) και ιδιαίτερα το σίδερο μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.
- Μην επιτρέπτε να έρεται σε παφή το καλώδιο με τη βάση του δίτε ρου όταν αυτή είναι ζεστή.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να παράγει ατμό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μόλις ελευθερώσετε τη σκανδάλη ατμού. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική.

### Συμβουλή για την απόρριψη

Τα προϊόντα μας προσφέρονται σε βελτιστοποιημένη συσκευασία. Αυτό βασικά συνιστά τη χρήση μη μολυσματικών υλικών που πρέπει να απορρίπτονται με την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο σας μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο απόρριψης παλαιών συσκευών.



**Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία 2012/19/ΕΕ που αφορά στη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -ΑΗΗΕ).**

**Η κατευθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.**

## Περιγραφή

1. Δεξαμενή νερού
2. Βάση σιδήρου αφαιρούμενη
3. Κουμπί εξοικονόμηση ενέργειας (πράσινο)
4. Κουμπί "Εξοικονόμηση ενέργειας" / "Αυτόματο σβήσιμο"
5. Επιλογέας ρύθμισης
6. Κουμπί "Ο ατμός είναι έτοιμος/ "Προειδοποίηση αυτόματου καθαρισμού"
7. Φωτεινό κουμπί ισχύος 0/I (κόκκινο)
8. Στελετος με εσωτερική γεννήτρια ατμού
9. Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος με περιτύλιξη
10. Σωλήνας
11. Σύστημα στερέωσης σιδήρου "SecureLock"
12. Φίλτρο απασβέστωσης "Calc'n'Clean Advanced"
13. Κουμπί εξόδου ατμού
14. Κουμπί εξόδου ατμού "PulseSteam"
15. Λαμπάκι ένδειξης σιδήρου
16. Κουμπί εξόδου ατμού
17. Πέλμα προστασίας φασμάτων\*

\*ανάλογα το μοντέλο

## 1 Προετοιμασία



1. Ελευθερώστε το σίδερο από το σύστημα στερέωσης (11) τραβώντας το μοχλό που βρίσκεται στην πίσω φτέρνα του σιδερού.
2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό κάλυμμα από την πλάκα σιδερού.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια σε μια στερεά και σταθερή επιφάνεια. Μπορείτε να απομακρύνετε τη βάση σιδερού από τη συσκευή και να τοποθετήσετε το σίδερο πάνω σε μια άλλη στερεά, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί το σήμα στάθμης νερού.
5. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος (9) πλήρως και συνδέστε το σε μια πρίζα με γείωση.
6. Ρυθμίστε το διακόπτη γενικής λειτουργίας (7) στη θέση ενεργοποίησης (φωτεινός).
7. Η λυχνία ένδειξης "Ατμός έτοιμος" (4) θα ανάψει μετά από μερικά λεπτά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.  
Ο ατμολέβητας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην κατάσταση "Ατμός έτοιμος" μόνο μετά την αρχική προθέρμανση, ή κατόπιν εκτέλεσης της λειτουργίας αφαίρεση αλάτων (Calc'n'Clean).  
Αν υπάρχει ήδη νερό στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, ο χρόνος προθέρμανσης για να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι πιο γρήγορος.
8. Η συσκευή αυτή φέρει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα στάθμης νερού. Η κόκκινη λυχνία ένδειξης "γεμίστε το ντεπόζιτο νερού" (6) θα ανάψει όταν το ντεπόζιτο νερού αδειάσει.

### Σημαντικό:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό βρύσης.
- Για την παράταση της ιδανικής λειτουργίας με ατμό, αναμειγνύετε νερό βρύσης με αποσταγμένο νερό 1:1. Αν το νερό βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, αναμειγνύετε με αποσταγμένο νερό 1:2.
- Το βαθμό σκληρότητας του νερού μπορείτε να τον πληροφορηθείτε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
- Μπορείτε να γεμίσετε το ντεπόζιτο νερού σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση της συσκευής.
- Προσ αποφυγή βλάβης και/ή μόλυνσης της δεξαμενής νερού και του μπόιλερ, μην χρησιμοποιείτε αρωματισμένο νερό, ξίδι, άμυλο, προϊόντα αφαίρεσης αλάτων, πρόσθετες ύλες ή οποιοδήποτε άλλο είδος χημικού προϊόντος.

**Οιαδήποτε βλάβη προκαλείται από τη χρήση των ανωτέρω προϊόντων καθιστά άκυρη την εγγύηση.**

- Το σίδερο δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζεται στο πίσω μέρος του. Παρακαλούμε, να

τοποθετείτε πάντα το σίδερο οριζόντια στη βάση του σιδερού (2).

- Η βάση μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικά σχεδιασμένο κενό της συσκευής ή σε οποιοδήποτε κατάλληλο σημείο στην περιοχή σιδερώματος.

### Μην τοποθετείτε το σίδερο πάνω στη συσκευή χωρίς την ειδική βάση του.

- Κατά την πρώτη χρήση του το σίδερο μπορεί να απελευθερώσει κάποιους ωμούς ή οσμές, καθώς και λευκά σωματίδια πάνω στο πέλμα του. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανισθεί μετά από μερικά λεπτά.
- Για όσο διάστημα το κουμπί εξόδου του ατμού παραμένει πιεσμένο, το ντεπόζιτο νερού μπορεί να εκπέμπει έναν θόρυβο αντλίας, πράγμα που είναι φυσιολογικό και υποδεικνύει ότι αντλίζεται νερό προς το ντεπόζιτο ατμού.

## "i-Temp" λειτουργία



### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η βάση ατμού έχει μια μοναδική λειτουργία "i-Temp". Αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία, ρυθμίζεται ένας κατάλληλος συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού, ο οποίος είναι κατάλληλος για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται.

Η λειτουργία "i-Temp" εμποδίζει τις φθορές στα ρούχα από τη λάθος επιλογή θερμοκρασίας.

### Η λειτουργία "i-Temp" δεν ισχύει για υφάσματα που δεν σιδερώνονται.

Παρακαλούμε να ελέγξετε την ετικέτα του υφάσματος για λεπτομέρειες ή δοκιμάστε να σιδερώσετε σε ένα μέρος του ρούχου που δεν φαίνεται κανονικά.

## "antiShine" λειτουργία



### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η βάση ατμοσιδερού έχει μια μοναδική λειτουργία "antiShine". Αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία και πατάτε τακτικά το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (13-14\*), μειώνεται ο κίνδυνος γυαλάδων στο ύφασμα λόγω σιδερώματος.

## 2

## Ρύθμιση θερμοκρασίας και ποσότητας ατμού



1. Ελέγξτε τις οδηγίες σιδερώματος στην ετικέτα του ρούχου για να καθορίσετε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώματος.
2. Επιλέξτε μιας από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

| Θερμοκρασία | Ρύθμιση ατμού | Κατάλληλη για    |
|-------------|---------------|------------------|
| •           |               | Συνθετικά        |
| ••          |               | Μεταξωτά-Μάλλινα |
| •••         |               | Βαμβακερά-Λινά   |

3. Η λυχνία ένδειξης (15) θα παραμείνει αναμμένη ενώ το σίδερο θερμαίνεται και σβήνει μόλις έχει επιτευχθεί η επιλεγόμενη θερμοκρασία στο σίδερο.
4. Η λυχνία ένδειξης “έτοιμος ατμός” (4) θα ανάψει μετά από μερικά λεπτά, ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος να απελευθερωθεί.
5. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (13-14\*) για την απελευθέρωση ατμού. την επιλεγμένη θερμοκρασία.
  - Για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα, σιδερώστε στο τέλος χωρίς ατμό για να στεγνώσουν τα ρούχα.

### Συμβουλές:

- Να ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα που φέρουν οι ετικέτας όσον αφορά το πλύσιμο και το σιδέρωμά τους και να ξεκινάτε το σιδέρωμα πάντα από τα ρούχα που απαιτούν την πιο χαμηλή θερμοκρασία.
- Αν δεν γνωρίζετε το είδος του υφάσματος από το οποίο είναι κατασκευασμένο το ρούχο, αρχίστε το σιδέρωμα με χαμηλή θερμοκρασία και αποφασίστε για τη σωστή θερμοκρασία σιδερώνοντας ένα μικρό κομμάτι του ρούχου από τη μεριά που συνήθως δεν φαίνεται.
- Στην αρχή της κάθε χρήσης, είναι πιθανόν να βγαίνουν κάποιες σταγόνες νερού μαζί με τον ατμό.  
Επομένως, συνιστάται να δοκιμάσετε το σίδερο σε μια σιδερώστρα ή σε ένα κομμάτι από ύφασμα.

### “PulseSteam” λειτουργία



#### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η συσκευή έχει μια ειδική λειτουργία για την αφαίρεση έντονων τσαλακωμάτων.

Η λειτουργία “PulseSteam” βοηθάει να μαλακώσετε πιο γρήγορα τα δύσκολα ρούχα όπως το τζιν ή το λινό τραπέζομάντιλο.

Όταν ενεργοποιείται το κουμπί ελευθέρωσης ατμού, η παραγωγή ατμού θα παράγει τρεις δυνατές βολές ατμού έτσι ώστε ο ατμός να φτάσει ακόμη πιο βαθιά στα υφάσματα.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση “•••”

2. Πατήστε σύντομα το κουμπί ελευθέρωσης ατμού (14\*) πάνω στη λαβή.

#### ‘Η (ανάλογα με το μοντέλο)

Πατήστε το κουμπί ελευθέρωσης ατμού (13) κάτω από τη λαβή δυο φορές σύντομα (διπλό κλικ)

#### Παρατηρήσεις:

- Μπορείτε να σταματήσετε τις βολές ατμού πατώντας ξανά γρήγορα το κουμπί ατμού.
- Μπορεί να τρέξουν μερικές σταγόνες νερού την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “PulseSteam”.  
Οι σταγόνες νερού θα πάψουν να εμφανίζονται αφότου χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα.

### “Intelligent steam” λειτουργία

#### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτός ο ατμοσταθμός διαθέτει έλεγχο “Εξυπνος ατμός”, με τον οποίο, όταν αφήσετε τη σκανδάλη ατμού (13-14\*), παράγει μια μικρή επιπρόσθετη ποσότητα ατμού.

Ο επιπρόσθετος ατμός μπορεί άμεσα να σταματήσει αν πιάσουμε σύντομα τη σκανδάλη ατμού.

## Σιδέρωμα δίχως ατμό



Αρχίστε το σιδέρωμα αλλά χωρίς να πατήσετε τα κουμπιά απελευθέρωση ατμού.

## 3

## Κάθετη εκτόξευση ατμού



απομακρύνετε το τσαλάκωμα σε ρούχα που κρέμονται, κουρτίνες, κ.λπ.

#### Προειδοποίηση!

**⚠** Πότε μην κατευθύνετε το πιστόλι ατμού σε υφάσματα που φοράτε.

Πότε μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.

1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη ρύθμιση “•••”.
2. Κρατήστε το σίδερο σε όρθια θέση περίπου 15 εκ. μακριά από το ύφασμα που θα εκτοξευθεί ο ατμός.
3. Μπορείτε να σιδερώσετε κουρτίνες και ρούχα που κρέμονται (σακάκια, κοστούμια, παλτό...)

τοποθετώντας το σίδερο σε κάθετη θέση και πατώντας το κουμπί ατμού (13-14\*).

## Κουμπί για τη εξοικονόμηση ενέργειας “eco”



Αν είναι αναμμένο το κουμπί εξοικονόμηση ενέργειας (3), μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και το 25% της κατανάλωσης ενέργειας και 40% της κατανάλωσης νερού (\*), και ακόμη να έχετε καλά αποτελέσματα στο σιδέρωμα για τα περισσότερα ρούχα σας.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση της κανονικής ενέργειας μόνο για χοντρά και ζαρωμένα υφάσματα.

(\*) Σε σύγκριση με τη μέγιστη ρύθμιση.

**Σημείωση: Ακόμα και αν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία “Εξοικονόμηση ενέργειας”, η μεταβλητή ρύθμιση ατμού και η ρύθμιση θερμοκρασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως συνιστάται.**

## Αυτόματο σβήσιμο



### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Αν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, δεν έχει πατηθεί το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (13-14\*) στη λαβή του σιδερώ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (8 λεπτά), η βάση ατμού θα σβήσει αυτόματα.

Η ενδεικτική λυχνία “Αυτόματο σβήσιμο” (4) θα αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο.

Για να ξανα ενεργοποιήσετε τη βάση ατμού, ξαναπατήστε το κουμπί απελευθέρωσης.

4

## Πέλημα προστασίας υφασμάτων



### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Το προστατευτικό αυτό χρησιμοποιείται για να σιδερώνετε με ατμό ευαίσθητα ρούχα σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς να τα βλάψετε. Με τη χρήση του προστατευτικού πέλματος, επίσης, δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε ένα πανί προκειμένου να αποφεύγετε την εμφάνιση λάμψης σε σκούρα υφάσματα.

Σας συνιστούμε να ξεκινάτε το σιδέρωμα σε ένα μικρό μέρος της εσωτερικής όψης του ρούχου προκειμένου να ελέγξετε το αποτέλεσμα.

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό πέλημα, βάλτε πρώτα τη μύτη του σιδερώ στο άκρο του

προστατευτικού και τραβήξτε την ελαστική ταινία πάνω από το κάτω πίσω μέρος του σιδερώ μέχρι να εφαρμοσθεί καλά. Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό, τραβήξτε την ελαστική ταινία προκειμένου να την απελευθερώσω από το σίδερο.

Μπορείτε να προμηθευθείτε το πέλημα προστασίας υφασμάτων από τα εξουσιοδοτημένα σέρβις ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Κωδικός εξαρτήματος

00571510

Ονομασία του εξαρτήματος

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

### Καθαρισμός του λέβητα

Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του ατμολέβητα και για να εμποδίσετε τη συσσώρευση σκουριάς, είναι σημαντικό να ξεπλύνετε το ντεπόζιτο μετά από πολλές ώρες χρήσης (περίπου μετά από 50 ώρες). Αν το νερό είναι σκληρό, αυξήστε τη συχνότητα.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων για να ξεπλύνετε το ντεπόζιτο, μπορεί να προκληθεί βλάβη.

1. Ελέγξτε με προσοχή αν η συσκευή είναι κρύα και εκτός σύνδεσης για πάνω από 2 ώρες, και ότι η δεξαμενή νερού είναι (1) άδεια.
2. Στερεώστε το σίδερο στη βάση εισάγοντας τη μύτη του σιδερώ στη μπροστινή εσοχή και μετακινώντας το μοχλό στερέωσης (11) προς τη φτέρνα του σιδερώ.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στο χείλος του νεροχύτη.
4. Ξεβιδώστε το φίλτρο (12\*) και βγάλτε το.

Για να πλύνετε το συλλέκτη αλάτων, τοποθετήσετε το φίλτρο κάτω από τη βρύση και πλύνετε το μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα αλάτων. Πίστετε το όπως παρουσιάζεται στην εικόνα α).

Για καλύτερα αποτελέσματα, μπορείτε να βυθίσετε το συλλέκτη αλάτων για περίπου 30 λεπτά σε νερό βρύσης (250 ml) αναμειγνύοντας μια ποσότητα (25 ml) υγρού αφαλάτωσης, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα β). Κατόπιν, ξεπλύνετε ξανά με νερό (πολύ σημαντικό!).

Μπορείτε να προμηθευτείτε το υγρό απασβέστωσης από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Κωδικός εξαρτήματος  
(Υπηρεσία μετά την πώληση)

00311715

Όνομα εξαρτήματος  
(Εξειδικευμένα καταστήματα)

TDZ1101

5. Κρατείστε τη γεννήτρια ατμού σε ανάποδη στάση και, με μια κανάτα, γεμίστε τον λέβητα (στη Βάση του) με 1/4 του λίτρου νερό.
  6. Ανακινήστε τη Βάση για μερικά δευτερόλεπτα και αδειάστε την εντελώς στο νεροχύτη ή σε έναν κουβά. Προκειμένου να επιτύχετε ένα Καλύτερο αποτέλεσμα, σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία δύο φορές.
- Σημαντικό:** Πριν τον Κλείσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό στο λέβητα.
7. Αντικαταστήστε και σφίξτε το φίλτρο.

## Προειδοποίηση αυτόματου καθαρισμού

### (Ανάλογα με το μοντέλο)

Η λυχνία ελέγχου (6) θα αναβοσβήσει υποδεικνύοντας ότι το ντεπόζιτο πρέπει να ξεπλυθεί.

**Για να επανεκκινήσετε το μετρητή "Calc'n'Clean", σβήστε τη βάση δύο φορές, πρέπει να παραμείνει σβηστή τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά.**

(ενεργοποίηση → 30s απενεργοποίηση → ενεργοποίηση → 30s απενεργοποίηση → ενεργοποίηση)

6

## Καθαρισμός και συντήρηση



### Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος!

**Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαριότητα ή τη συντήρηση.**

1. Μετά το σιδέρωμα, αποσυνδέστε το φισ και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το περιβλήμα, τη λαβή και το σώμα του σίδερου με ένα υγρό πανί.
3. Αν η πλάκα σίδερου είναι βρώμικη ή έχει άλατα, καθαρίστε την με ένα υγρό βαμβακερό πανί.
4. Αν το συνθετικό ύφασμα λιώσει λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην πλάκα του σίδερου (16), σβήστε τον ατμό και σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα με ένα παχύ διπλωμένο, στεγνό βαμβακερό πανί.
5. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά προϊόντα ή διαλυτικά. Για να διατηρήσετε απαλή την πλάκα του σίδερου, πρέπει να αποφύγετε τη σκληρή επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σφουγγαράκι για τα πιάτα ή χημικά για τον καθαρισμό της πλάκας του σίδερου.

7

## Αποθήκευση της συσκευής



1. Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "0" (η κόκκινη λυχνία θα σβήσει) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.
3. Τοποθετήστε τη βάση σίδερου (2), να στέκεται πάνω στην πλάκα σίδερου, και στερεώστε την εισάγοντας τη μύτη του σίδερου στη μπροστινή εσοχή και μετακινώντας το σύστημα του μοχλού στερέωσης (11) προς τη φτέρνα του σίδερου.
4. Αδειάστε το ντεπόζιτο νερού, φυλάξτε το καλώδιο του ρεύματος στη θέση περιτύλιξης καλωδίου και τον εύκαμπτο σωλήνα ατμού στη θέση στερέωσης. Μην τυλίγετε πολύ σφιχτά τα καλώδια.
5. Κρατήστε τη λαβή του σίδερου όταν μετακινείτε τη συσκευή, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7.

## Συμβουλές για να εξοικονομήσετε ενέργεια



Η παραγωγή ατμού καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Για να μειώσετε τη χρήση ενέργειας, ακολουθήστε την παρακάτω συμβουλή:

- Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα υφάσματα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος.  
Ελέγξτε την προτεινόμενη θερμοκρασία σιδερώματος στην ετικέτα του υφάσματος.
- Ρυθμίστε τον ατμό σύμφωνα με την επιλεγόμενη θερμοκρασία σιδερώματος, ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Σιδερώστε τα ρούχα ενώ είναι ακόμα υγρά και μειώστε τη ρύθμιση του ατμού. Ο ατμός παράγεται από τα ρούχα και όχι από το σίδερο. Εάν στεγνώνετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο ρούχων πριν από το σιδέρωμα, ρυθμίστε το στεγνωτήριο ρούχων στο πρόγραμμα "στεγνό σιδέρωμα".
- Εάν τα ρούχα είναι αρκετά υγρά, απενεργοποιήστε το ρυθμιστή ατμού.

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

| Πρόβλημα                                                              | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                                                                      | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η λυχνία ένδειξης (6) αναβοσβήνει.                                    | • Πρέπει να ξεπλύνετε το ντεπόζιτο το.                                                                                                                                                                                            | • Ξεπλύνετε και το ντεπόζιτο σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ο ατμολέβητας δεν ξεκινάει.                                           | • Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση.<br>• Ο γενικός διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.                                                                                                                                               | • Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος (9), το φως και την πρίζα.<br>• Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (7) στη θέση "I".                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Το σίδερο δεν θερμαίνεται.                                            | • Ο γενικός διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.<br>• Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή θέση.                                                                                                                                | • Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (7) στη θέση "I".<br>• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση που θέλετε.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Το σίδερο βγάζει καπνό όταν ανάβει.                                   | • Κατά την πρώτη χρήση: κάποια εξαρτήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί λίγο στο εργοστάσιο και μπορεί να βγάλουν λίγο καπνό με την πρώτη θέρμανση.<br>• Κατά τη μετέπειτα χρήση: η πλάκα σίδηρου μπορεί να έχει ακαθαρσίες.        | • Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγη ώρα.<br>• Καθαρίστε την πλάκα σίδηρου σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο.                                                                                                                                                                                                                          |
| Τρέχει νερό από τις τρύπες στην πλάκα σίδηρου.                        | • Η λειτουργία ατμού χρησιμοποιήθηκε προτού επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.<br>• Γίνεται συμπύκνωση νερού μέσα στα σωληνάκια επειδή ο ατμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. | • Μειώστε τη ροή ατμού όταν σιδερώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία.<br>• Στοχεύετε το σίδερο μακριά από την περιοχή σιδερώματος και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού μέχρι να βγει ατμός.                                                                                                                                                                                          |
| Βγαίνει βρωμιά από την πλάκα σίδηρου.                                 | • Υπάρχει συσσώρευση αλάτων ή μετάλλων στη δεξαμενή νερού.<br>• Έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά προϊόντα ή πρόσθετες ύλες.                                                                                                            | • Χρησιμοποιείστε νερό βρύσης αναμειγμένο με 50% απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Για να παρατείνετε τη βέλτιστη λειτουργία του ατμού, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:1. Εάν το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:2. Καθαρίστε την πλάκα σίδηρου με ένα υγρό πανί.<br>• Πότε μην προσθέτετε προϊόντα στο νερό |
| Το σίδερο δεν παράγει καθόλου ατμό.                                   | • Το ντεπόζιτο δεν είναι αναμμένο ή η δεξαμενή νερού είναι άδεια.<br>• Δεν τοποθετήθηκε σωστά το ντεπόζιτο νερού πάνω στο ντεπόζιτο ατμού.<br>• Η ρύθμιση ατμού έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη θέση.                                | • Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (7) στη θέση "I" και/ή γεμίστε τη δεξαμενή νερού.<br>• Τοποθετείστε ξανά το ντεπόζιτο νερού πάνω στο ντεπόζιτο ατμού σωστά (θα ακουσθεί ένα κλικ).<br>• Αυξήστε τη ροή ατμού.                                                                                                                                                                       |
| Τα σιδερωμένα ρούχα γίνονται σκούρα και/ή κολλάνε στην πλάκα σίδηρου. | • Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και χαλαίει το ρούχο.                                                                                                                                                                | • Επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία για το υλικό που σιδερώνετε και καθαρίστε την πλάκα σίδηρου με ένα υγρό πανί.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Πρόβλημα                                                                              | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                                                       | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η πλάκα σίδηρου γίνεται καφέ.                                                         | • Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω χρήσης.                                                                                                                                                                              | • Καθαρίστε την πλάκα σίδηρου με ένα υγρό πανί.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Η συσκευή βγάζει ένα ήχο άντλησης.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το νερό αντλείται μέσα στη δεξαμενή ατμού.</li> <li>• Δεν τοποθετήθηκε σωστά το ντεπόζιτο νερού πάνω στο ντεπόζιτο ατμού.</li> <li>• Ο ήχος δεν θα σταματήσει.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>• Τοποθετείστε ξανά το ντεπόζιτο νερού πάνω στο ντεπόζιτο ατμού σωστά (θα ακουσθεί ένα κλικ).</li> <li>• Αν ο ήχος δεν σταματάει, μην χρησιμοποιείτε τον ατμολέβητα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.</li> </ul> |
| Απώλεια πίεσης κατά το σιδέρωμα.                                                      | • Το κουμπί απελευθέρωσης ατμού είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.                                                                                                                                  | • Χρησιμοποιήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού σε διαστήματα. Αυτό βελτιώνει το αποτέλεσμα σιδερώματος καθώς τα υφάσματα θα στεγνώσουν και θα είναι πιο απαλά.                                                                                                                                                    |
| Εμφανίζονται κηλίδες νερού πάνω στο ρούχο κατά το σιδέρωμα.                           | • Μπορεί να προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού πάνω στη σιδερώστρα.                                                                                                                                               | • Σκουπίστε το υφασμάτινο κάλυμμα της σιδερώστρας και σιδερώστε τις κηλίδες χωρίς ατμό για να στεγνώσουν.                                                                                                                                                                                                         |
| Εμφανίζονται κηλίδες νερού πάνω στο ρούχο κατά τη χρήση της λειτουργίας "PulseSteam". | • Οι κηλίδες νερού προκαλούνται από τη συμπύκνωση ατμού μέσα στο σωλήνα όταν κρύνει το σίδερο μετά τη χρήση.                                                                                                       | • Οι σταγόνες νερού σταματούν να εξέρχονται από την πλάκα σίδηρου αφότου χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "PulseSteam" για κάποια ώρα.                                                                                                                                                                               |
| Ο σωλήνας ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.                                    | • Αυτό είναι φυσιολογικό. Προκαλείται από τη διέλευση του ατμού μέσα από το σωλήνα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος με ατμό.                                                                                       | • Βάλτε το σωλήνα στην αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να μην τον αγγίζετε κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.                                                                                                                                                                                                           |
| Διαροή νερού από το ντεπόζιτο.                                                        | • Το φίλτρο (12*) στο κάτω μέρος της συσκευής είναι χαλαρό.                                                                                                                                                        | • Σφίξτε το φίλτρο.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Το σίδερο δεν σταματάει να βγάζει ατμό όταν το τοποθετείτε στη βάση.                  | • Η λειτουργία "PulseSteam" ενεργοποιείται με διπλό κλικ.                                                                                                                                                          | • Απλά πατήστε τη σκανδάλη ακόμα μια φορά και το σίδερο θα σταματήσει αμέσως να βγάζει ατμό.                                                                                                                                                                                                                      |

Αν τα παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

**Bosch'tan yeni profesyonel buharla ütüleme sistemi, SensiXX DS37 buhar istasyonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz.**

Cihazın çalıştırma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride referans olması için özenle saklayınız.

**Bu el kitabını Bosch'un yerel internet sayfalarından indirebilirsiniz.**

Ayrılabilir sayfaları açınız



## Genel güvenlik talimatları

- ☐ Bu ütü prize takılıyken yanından ayrılmayın.
- ☐ Cihazı su ile doldurmadan veya kullanımdan sonra kalan suyu boşaltmadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.
- ☐ Bu alet sabit bir yüzey üstüne konulmalı ve böyle bir yüzeyde kullanılmalıdır, desteğinin üstüne yerleştirildiğinde desteğin altındaki yüzey sabit olmalıdır.
- ☐ Düşürüldüğü, üstünde hasar izleri görüldüğü veya su kaçırdığı zaman bu ütüü kullanmayın. Tekrar kullanılmadan önce yetkili bir Teknik Servis Merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
- ☐ Bu aletin üstündeki elektrik kablosu kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Eğer bu kablo hasar görür ve değiştirilmesi gerekirse, bu işlem yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
- ☐ Aletin güvenli şekilde kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapılması ve olası tehlikelerin anlaşılması ya da kullanımın gözetim altında yürütülmesi koşuluyla 8 yaş ve üstü çocuklar, fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yeterlilikleri düşük olan ve deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler bu aleti kullanabilir. Çocukların aleti kurcalaması kesinlikle tehlikeli ve sakıncalıdır. Çocukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yalnızca gözetim altında mümkündür.
- ☐ Ütünün fişi takılı olduğunda ve ütü soğumaya alındığında ütü ve kablosu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- ☐  **DİKKAT.** Sıcak yüzey. Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.
- ☐ Bu cihaz yalnızca, deniz seviyesinden 2000 m'ye kadar yükseklikte bulunan evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Bu cihaz endüstriyel amaçlı kullanım değil sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu alet sadece tasarım amaçlarına uygun, yani bir ütü olarak kullanılmalıdır. Başka şekilde kullanılması yanlış ve sonuçları itibarıyla tehlikeli olacaktır. İmalatçı kötü ve yanlış kullanımdan kaynaklanan Herhangi bir hasardan sorumlu tutulmayacaktır.
- Aleti elektrik prizine takmadan önce, voltajın özellikler plakasında belirtilen değere uygunluğunu kontrol edin.
- Bu alet topraklı bir prize bağlanmalıdır. Eğer bir uzatma kablosu kullanırsanız, bunun toprak bağlantısı olan bir 16 A çift kutuplu prizi olmalıdır.
- Bu alete takılı güvenlik sigortası atarsa, alet çalışmayacaktır. Normal çalışma durumuna döndürmek için bu alet, yetkili bir Teknik Servis Merkezi'ne götürülmelidir.
- Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışıık dalgalanmaları gibi elverişsiz sebebe şartlarından kaçınmak için ütünün 0.14 Ω. Gerekirse kullanıcı, güç kaynağı şirketinden bağlantı noktasında sistem empedansı isteyebilir.
- Bu alet su doldurulmak için asla musluk altında tutulmamalıdır.
- Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatadan şüphelenilen durumlarda aletin elektrik bağlantısını kesiniz.
- Elektrik fişi kablodan çekilerek prizden çıkarılmamalıdır.
- Ütüyü veya buhar tankını asla suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Bu aleti atmosfer koşullarına (yağmur,güneş, don, vs.) maruz bırakmayın.

## Önemli:

- Bu alet kullanım sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşır ve buhar üretir, bu dikkatsiz ve yanlış kullanımda yanmalara sebep olabilir.
- Buhar hortumu, buhar istasyonu, çıkarılabilir ütü koyma yüzeyinin (2) altındaki metal plaka ve özellikle ütü kullanım sırasında ısınabilir. Bu normaldir.
- Buharı asla insanlara veya hayvanlara doğru yönleltmeyin.
- Kordonu, ütünün tabanına hala sıcakken değıdirmeyin.
- Buhar düğmesi bırakıldıktan sonra, sistemin kısa bir süre daha buhar vermeye devam edeceğini unutmayınız. Bu normal bir işlemdir.

## Cihazın Atılması

Ürünlerimiz optimize edilmiş ambalajlarda gelmektedir. Bu temel olarak, yerel atık bertaraf hizmetine ikincil hammaddelerle bırakılması gereken kirlenici olmayan maddelerin kullanımına dayanmaktadır. Yerel belediye meclisiniz, size eskimiş cihazları nasıl elden çıkarabileceğiniz konusunda bilgi verebilir.



**Bu cihaz kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin (elektrikli ve elektronik Avrupa Birliği Yönergesi 2012/19/EU doğrultusunda etiketlenmiştir ekipman sarfiyatı - WEEE).**

**Yönerge EU genelinde uygulanabilir şekilde, kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüştürülmesinin çerçevesini belirlemektedir.**

## Tanıtım

1. Su deposu
2. Çıkarılabilir ütü tabanı
3. Enerji tasarrufu düğmesi (yeşil)
4. "Buhar hazır" / "Otomatik kapatma\*" kontrol ışığı
5. Ayar seçme düğmesi
6. "Su tankını doldur" / "Otomatik temizleme uyarısı\*" kontrol ışığı
7. Işıklı ana güç Açma/Kapama düğmesi (kırmızı)
8. Dahili buhar üreteçli gövde

9. Saklama kolaylığı olan güç kordonu
10. Buhar hortumu
11. Ütü sabitleme sistemi "SecureLock"
12. Kireç çözücü filtresi "Calc'n'Clean Advanced\*\*"
13. Buhar çıkarma düğmesi
14. Buhar çıkarma düğmesi "PulseSteam\*\*"
15. Ütü kontrol ışığı
16. Taban levhası
17. Taban levhasının kumaş koruma kaplaması\*

**\* Modele göre değişiklik gösterir**

## 1 Hazırliklar



1. Ütüyü, ütünün arka kısmındaki kolu geriye doğru çekerek sabitleme sisteminden (11) ayırın.
2. Taban levhasından etiketleri veya koruyucu kaplamaları çıkarın.
3. Aleti sert, sabit bir yüzeye yatay olarak yerleştirin. Demir tabanı aletten çıkarabilir ve başka bir sert, sabit, yatay bir yüzey üzerinde ütüyü bunun üstüne koyabilirsiniz.
4. Su deposunu doldurun, seviye işaretini geçmemeye dikkat edin.
5. Güç kablosu bobinin tamamen açarak topraklı bir prize takın.
6. Ana elektrik düğmesini (7) "açık" konuma getirin (aydınlatılmış).
7. "Buhar hazır" göstergelambası (4) birkaç dakika sonra yanarak, cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterecektir.  
Yalnızca ilk ısınma sırasında veya tortu temizleme işlemi (Calc'n'Clean) gerçekleştirildikten sonra buhar üretici "Buhar hazır" durumuna daha uzun sürede gelecektir. Normal kullanım sırasında buhar üreticinde su varsa, çalışma sıcaklığına ulaşmak için geçen ısınma süresi kısalmaktadır.
8. Bu aletin içine bir su seviyesi algılayıcı takılmıştır. Su tankı boşaldığı zaman kırmızı "su tankını doldur" göstergel ışığı (6) yanacaktır.

### Önemli:

- Musluk suyu kullanılabilir.  
En uygun buhar fonksiyonunu sağlamak için musluk suyunu 1:1 oranında saf su ile karıştırınız. Bölgenizdeki musluk suyu çok sertse musluk suyunu 1:2 oranında saf su ile karıştırınız.  
Suyun sertliğini bölgenizdeki su idaresinden sorabilirsiniz.
  - Su tankı aleti kullanırken herhangi bir zamanda doldurulabilir.
  - Su haznesinin ve buhar haznesinin hasar görmesini ve/veya kirlenmesini önlemek için Parfümlü su, sirke, çamaşır kolası, kireç çözücü, katkı maddeleri veya herhangi bir tür kimyasal ürün kullanmayın.
- Bahsi geçen ürünlerin kullanımından kaynaklanan her türlü hasar garantiyi geçersiz kılar.**
- Ütü, dik şekilde durmak üzere tasarlanmamıştır. Lütfen her zaman ütü koyma yüzeyine (2) yatay olarak yerleştirin.
  - Isı koruma tableti buhar istasyonunun özel olarak tasarlanmış yuvasına veya ütüleme alanının yanında uygun bir yere yerleştirilebilir.

**Ütüyü ısı koruma tableti olmadan asla ütü masasına veya buhar kazanının üstüne koymayın.**

- İlk kullanım sırasında ütü, taban levhasında beyaz parçacıklarla birlikte, belli buharlar ve kokular çıkarabilir, bu normaldir ve birkaç dakika sonra duracaktır.
- Buhar çıkarma düğmesine basıldığı sırada, su tankı bir pompalama sesi çıkarabilir, bu normaldir, suyun buhar tankına pompalandığını gösterir.

## "i-Temp" özelliği



### (Modele göre değişiklik gösterir)

Bu buhar istasyonu eşsiz bir "i-Temp" fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon seçilmişse, ütülenebilen tüm kumaşlar için uygun bir ısı ve buhar kombinasyonu ayarlanır.

"i-Temp" fonksiyonu, giysilerin seçilen uygunsuz bir ısı sebebiyle zarar görmesini önler.

### "i-Temp" fonksiyonu, ütülenemeyen kumaşlara uygulanmaz.

Lütfen detaylar için giysi bakım etiketini kontrol ediniz ya da giysinin normalde görünmeyen tarafından ütülemeyi deneyiniz.

## "antiShine" özelliği



### (Modele göre değişiklik gösterir)

Bu buhar istasyonu eşsiz bir "antiShine" fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon seçili iken buhar bırakma düğmesine (13-14\*) düzenli olarak basılırsa, giysi üzerinde ütülemeye bağlı parlak izlerin oluşma riski azalır.

## 2

## Isı ve buhar miktarının ayarlanması



1. Doğru ütüleme ısını belirlemek için giysi üzerindeki ütüleme talimat etiketini kontrol ediniz.

2. Aşağıdaki ayarlardan birini seçiniz :

| Sıcaklık | Buhar ayarı | Şunlar için uygundur |
|----------|-------------|----------------------|
| •        | ☁           | Sentetikler          |
| ••       | ☁☁          | İpek - Yünlüler      |
| •••      | ☁☁☁         | Pamuklu - Keten      |

3. Göstergelambası (15) ütü ısınırken yanmaya devam edecek ve ütü tercih edilen ısıya ulaşır ulaşmaz sönecektir.

4. "Buhar hazır" gösterge lambası (4), birkaç dakika sonra buharın bırakılmaya hazır olduğunu işaret eder şekilde yanacaktır.
5. Buharı bırakmak için buhar bırakma düğmesine (13-14\*) basınız.

#### İpuçları:

- Giysilerinizi, daima en düşük sıcaklıkta ütülenmesi gerekenlerden başlayarak, üzerlerindeki temizlik sembolü etiketlerine göre ayırın.
- Giysinin neden yapılmış olduğundan emin değilseniz, düşük sıcaklıkta ütümeye başlayın ve zarar gördüğü genellikle belli olmayacak küçük bir kısmını ütüyerek doğru sıcaklığa karar verin.
- Her kullanımın başında buharla birlikte suyun damlaması olasıdır.  
Bu nedenle, ütüü ütü masasında gezdirmeniz veya ütüye küçük bir kumaş parçasıyla başlamanız önerilir.
- Daha iyi ütüleme sonuçları için kıyafetin kuruması için son vuruşu buharsız olarak yapın.



#### "PulseSteam" özelliği

##### (Modele göre değişiklik gösterir)

Aletin zorlu kırışıklıkları gidermek için özel bir fonksiyonu bulunmaktadır.

"PulseSteam" özelliği kot veya keten masa örtüsü gibi son derece inatçı kumaşları hızlı bir şekilde yumuşatmaya yardım eder.

Buhar bırakma tuşuna basıldığında buhar jeneratörü üç kez güçlü bir buhar vererek kumaşın en derinlerine kadar buhar ulaşmasını sağlar.

1. Sıcaklık ayar düğmesini "..." şeklinde ayarlayın.
2. Ütünün tutma bölümünün üstündeki buhar bırakma düğmesine (14\*) hafifçe basın.

##### ya da (modele göre değişiklik gösterir)

Tutma bölümünün altında bulunan buhar bırakma düğmesine (13) hafifçe basın (iki kez)

#### Notlar:

- Buhar düğmesine tekrar hızlıca basarak buhar verilmesini engelleyebilirsiniz.
- "PulseSteam" fonksiyonunu ilk defa kullanırken su damlaları belirebilir.

Fonksiyon bir süre kullanıldıktan sonra su damlaları yok olacaktır.

#### "Intelligent steam" özelliği

##### (Modele göre değişiklik gösterir)

Akıllı buhar sistemi buhar çıkma düğmesine (13-14\*) bastıktan sonra ekstra buhar çıkışı sağlar.

Bu ekstra buhar, buhar çıkma düğmesine tekrar basılark sona erdirilir.

## Buharsız ütüleme



Buhar çıkarma düğmesine basmadan ütümeye başlayın.

## 3

## Dikey buhar



**Bufonksiyon, askıda duran kıyafetlerden, perdelerden, vs. çizgileri yok etmek için kullanılabilir**

**Hassas parçalar için sentetik ayarında kullanılamaz.**

#### Uyarı!:



**Kesinlikle insanların üstündeki giysilere buhar püskürtmeyin.**

**Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara doğru yöneltmeyin.**

1. Isıyı konumuna ayarlayın "..."
2. Ütüü, buharlanacak olan kıyafetten yaklaşık 15 cm mesafede dik pozisyonda tutun.
3. Ütüü dik konuma getirerek ve buhar bırakma düğmesine (13-14\*) basarak perdeleri veya askıdaki kıyafetleri (ceketler, takım elbiseler, pardösüler...) buharla ütüleyebilirsiniz.

## Enerji tasarrufu "eco" düğmesi



Eğer Enerji tasarrufu düğmesine (3) basılmışsa, enerji tüketiminin %25'i ve su tüketiminizin %40'ı (\*) kadar tasarruf edebilir ve halen giysilerinizin çoğu için çok iyi ütüleme sonuçları elde edebilirsiniz.

Normal enerji ayarının sadece kalın ve çok kırışmış kumaşlarda kullanılması önerilir.

(\*) En yüksek ayar ile karşılaştırıldığında.

**Not: "Enerji tasarrufu" fonksiyonu ile çalışırken de, değişken buhar düzenleme ve sıcaklık düzenleme, önerilen ayarlar olarak kullanılabilir.**

## Otomatik kapatma



##### (Modele göre değişiklik gösterir)

Ütüleme sırasında, ütünün tutma kolundaki buhar bırakma düğmesine (13-14\*) belirli bir süre (8 dakika) basılmazsa buhar istasyonu otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik Kapatma etkin durumdayken "Otomatik kapatma" kontrol ışığı (4) yanıp sönecektir.

Buhar istasyonunu yeniden devreye sokmak için buhar bırakma düğmesine tekrar basın.



## (Modele göre değişiklik gösterir)

Ek koruma (17\*) tabanı hassas ve nazik giysileri maksimum sıcaklıkta onlara zarar vermeden buharla ütüleyebilmek için kullanılır.

Ek taban özellikle koyu renkli kumaşlarda parlamayı önler.

Ek koruma tabanı ütülediğiniz kumaş için uygun olup olmadığını görmek için önce giysinin küçük bir bölümünü ters taraftan ütüleniz tavsiye edilir.

Ek tabanı ütüye takmak için, ütünün ucunu koruyucu tabanın ucuna yerleştirin ve elastik şeridi ütünün alt arka tarafına sıkıca geçinceye kadar geri çekin.

Ek tabanı tekrar çıkarmak için elastik şeridi çekip, ütüdün çıkarın.

Kumaş koruyucu ek taban bayilerden veya müşteri hizmetlerinden satın alınabilir.

Malzeme numarası  
(müşteri hizmetleri)

00571510

Ürün sipariş numarası

TDZ2045

## Kazanın Temizlenmesi

Buhar jeneratörünüzün ömrünü uzatmak ve kireçlenmeyi önlemek için birkaç saatlik kullanımdan sonra (yaklaşık olarak 50 saat sonra) buhar haznesinin suyla çalkalanması önemlidir. Su sertse bu işlemi daha sık uygulayın. Buhar haznesini çalkalamak için kireç çözücüler kullanmayın, çünkü buhar haznesine zarar verebilir.

1. Cihazın soğuk olduğunu, 2 saatten uzun bir süredir fişe takılmadığını ve su haznesinin (1) boş olduğunu kontrol edin.
2. Ütüyü, ütünün ucunu öndeki yanığa sokarak ve sabitleme sistemi kolunu (11) ütünün arka kısmına doğru hareket ettirerek standı sabitleyin.
3. Cihazınızı mutfak lavabosunun kenarına yerleştirin.
4. Filtreyi (12\*) çevirerek çıkarın.

Tortu tutucuyu yıkamak için musluğun altına tutun ve kireç artıkları temizlenene kadar yıkayın. Resim a)'da gösterildiği şekilde sıkın. En iyi sonucu elde etmek için tortu tutucuyu, resim b)'de gösterildiği gibi, (250 ml) musluk suyu ve (25 ml) kireç çözme sıvısından oluşan karışım içerisinde yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından tekrar suyla durulayın (çok önemli!).

Kireç çözücü sıvı Satış Sonrası Servisimizden veya Yetkili satış mağazalarından temin edilebilir:

Aksesuar kodu  
(Satış sonrası)

00311715

Aksesuar ismi  
(Yetkili satış mağazaları)

TDZ1101

5. Buhar üreticinin baş aşağı konumda tutarak ve bir sürahi kullanarak, kazanı (taban ünitesinde) 1/4 litre suyla doldurun.
6. Taban ünitesini kısa bir süre çalkalayın ve sonra bir kovaya veya lavaboya tamamen boşaltın. En iyi sonucu elde etmek için, bu işlemi iki kez yapmanızı tavsiye ederiz.
- Önemli:** Kazanı tekrar kapatmadan önce, içinde hiç su kalmadığından emin olun.
7. Filtreyi yerleştirin ve sıkın.

## Otomatik temizleme uyarısı

### (Modele göre değişiklik gösterir)

Kontrol ışığının (6) yanıp sönmesi buhar kazanının temizlenmesi gerektiğini gösterir.

**“Calc'n'Clean” sayacını sıfırlamak için istasyonu iki kez kapatın, her kapatma sırasında en az 30 saniye kapalı tutun.**

**(açık → 30 san. kapalı → açık → 30 san. kapalı → açık)**



### Dikkat! Yanma tehlikesi!

**Aletin üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım yapmadan önce daima fişli prizden çekin.**

1. Ütüleme işi bittikten sonra, fişi prizden çıkarın ve temizlemeden önce taban levhasının soğumasını bekleyin.
2. Muhafazayı, tutamağı ve ütü gövdesini sadece nemli bezle silin.
3. Eğer ütü tabanı kirlenmiş veya kireçlenmişse, nemli bir pamuklu bezle temizleyin.
4. Ütü tabanındaki (16) çok yüksek ısıdan dolayı sentetik kumaş erirse, buharı kapatın ve artıkları kalın katlanmış kuru pamuklu bez ile silin.
5. Asla aşındırıcı ürünler veya çözücüler kullanmayın. Ütü tabanını pürüzsüz tutmak için metal objelerle sert bir şekilde temas ettirmeyin. Ütü tabanı için asla bulaşık süngeri veya kimyasallar kullanmayın.



1. Ana elektrik düğmesini "0" konumuna ayarlayın (kırmızı ışık sönecektir) ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Bu aleti saklanacağı yere kaldırmadan önce daima ütünün soğumasını bekleyin.
3. Ütüyü, ütü tabanı üzerinde duracak şekilde ütü koyma yüzeyine (2) yerleştirin ve ütünün ucunu öndeki yarığa sokarak ve sabitleme sistemi kolunu (11) ütünün arka kısmına doğru hareket ettirerek sabitleyin.
4. Su tankını boşaltın, kabloyu kablo geri sarma aparatı üzerine sararak muhafaza ediniz ve buhar hortumunu saklama parçasından kaldırın. Kordonları çok sıkı sarmayın.
5. Cihazı hareket ettiren ütünün tutamağını şekil 7'de gösterildiği biçimde tutun.

## Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler



Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır. Ütünüzü daha verimli kullanmak için aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı tavsiye ederiz:

1. En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın ("•" → "•••").  
En uygun ısı derecesi için lütfen kumaşınızdaki ütölleme etiketine uyunuz.
2. Kullanma kılavuzundaki bilgileri takip ederek, ütlediğiniz kıyafete en uygun buhar ve ısı derecesini seçiniz.
3. Kıyafetlerinizi hala nemli iken ütöllemeyi tercih ediniz. Bu sayede buhar ütüden çok kumaş tarafından oluşturulacaktır. Eğer kurutucu kullanıyorsanız, makinenizin ayarını "Ütölleme kuruluşunda" olarak seçiniz.
4. Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.

## Sorun Giderme

| Sorun                                                   | Olası sebepler                                                                                                                                                                                                     | Çözüm                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gösterge lambası (6) yanıp sönüyor.                     | • Buhar haznesinin durulanması gerekiyor.                                                                                                                                                                          | • Buhar haznesini bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun bir şekilde durulayın.                                                                                      |
| Buhar jeneratörü devreye girmiyor.                      | • Bağlantı problemi var.<br>• Ana elektrik düğmesi açık değil.                                                                                                                                                     | • Güç kablosunu (9), prizi ve fişi kontrol edin.<br>• Ana elektrik düğmesini (7) "I" konumuna getirin.                                                                |
| Ütü ısınmıyor.                                          | • Ana elektrik düğmesi açık değil.<br>• Isı çok düşük konuma ayarlanmış.                                                                                                                                           | • Ana elektrik düğmesini (7) "I" konumuna getirin.<br>• Isıyı arzu ettiğiniz konuma ayarlayın.                                                                        |
| Ütü devreye sokulduğunda duman çıkarmaya başlayacaktır. | • İlk kullanım esnasında: Cihaz üzerindeki belirli bileşenler fabrikada hafifçe yağlanmış ve bu nedenle ilk ısıtmada küçük bir miktar duman üretebilir.<br>• Takip eden kullanımda: Ütü tabanı kirlenmiş olabilir. | • Bu durum normaldir ve kısa bir süre sonra duracaktır.<br>• Ütü tabanını bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun bir şekilde temizleyin.                             |
| Ütü tabanında bulunan deliklerden su akacaktır.         | • Buhar fonksiyonu doğru ısıya ulaşılmadan kullanılmaya başlanmıştır.<br>• Buhar ilk kez kullanıldığından veya uzun süre kullanılmadığından borulardaki su yoğunlaşmaktadır.                                       | • Düşük ısılarda ütölleme yaparken buhar akışını azaltın.<br>• Ütüyü, ütölleme alanının uzağına doğrultun ve buhar çıkışı durana kadar buhar bırakma düğmesine basın. |

| Sorun                                                                                | Olası sebepler                                                                                                                                                                                                  | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütü tabanından kir çıkacaktır.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar haznesinde kireç veya minerallerden kaynaklanan kabuklanma var.</li> <li>Kimyasal ürünler veya katı maddeleri kullanılmıştır.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>%50 oranında damıtılmış veya minerallerinden arıtılmış su ile karıştırılmış musluk suyu kullanın. Optimum buhar fonksiyonunu uzatmak musluk suyunu damıtılmış su ile 1:1 oranında karıştırın. Eğer yaşadığınız bölgedeki musluk suyu çok sertse, musluk suyunu damıtılmış su ile 1:2 oranında karıştırın.</li> <li>Ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin.</li> <li>Suya kesinlikle başka ürünler katmayın.</li> </ul> |
| Ütü buhar üretmiyor.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar haznesi açık değil veya su haznesi boş.</li> <li>Su tankı buhar tankına doğru şekilde takılmamış.</li> <li>Buhar kontrolü minimum konuma ayarlanmıştır.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ana elektrik düğmesini (7) "I" konumuna getirin ve/veya su haznesini doldurun.</li> <li>Su tankını doğru şekilde yeniden buhar tankına takın (bir klik sesi duyarsınız).</li> <li>Buhar akışını artırın (bkz. bölüm B).</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Ütülenen giysi kararıyor ve/veya ütü tabanına yapışıyor.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seçilen ısı çok yüksek ve bu nedenle giysiye hasar veriyor.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ütülenmekte olan malzemeye uygun bir ısı seçin ve ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ütü tabanı kahverengi hale geliyor.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu durum kullanımdan kaynaklanan doğal bir sonuçtur.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cihazdan pompalama sesi geliyor.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar haznesine su pompalanıyor.</li> <li>Su tankı buhar tankına doğru şekilde takılmamış.</li> <li>Ses kesilmeyecektir.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu normaldir.</li> <li>Su tankını doğru şekilde yeniden buhar tankına takın (bir klik sesi duyarsınız).</li> <li>Ses kesilmezse, buhar jeneratörünü kullanmayın ve yetkili teknik servis merkezi ile irtibata geçin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Ütüleme esnasında basınç kaybı oluşuyor.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar bırakma düğmesine uzun bir süre boyunca basılmıştır.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar bırakma düğmesini aralıklı olarak kullanın. Böylelikle, kumaşlar kuru kalacağından ve daha pürüzsüz kalacağından daha iyi ütüleme sonuçları elde edilir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ütüleme sırasında kumaş üzerinde su lekeleri beliriyor.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buharın ütü masası üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanabilir.</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ütü masasının kumaş kılıfını kurulaşın ve su lekelerini kurutmak için onları buhar kullanmadan ütöleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "PulseSteam" fonksiyonunun kullanımı sırasında kumaş üzerinde su lekeleri beliriyor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Su lekeleri, kullanımdan sonraki soğuma esnasında hortumdaki buhar yoğunlaşmasından kaynaklanır.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>"PulseSteam" fonksiyonu bir süre kullanıldıktan sonra ütü tabanından su damlalarının gelişi durur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kullanım sırasında hortum ısınıyor.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu normaldir. Buharlı ütüleme sırasında hortumdan buhar geçişi olmasından kaynaklanır.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hortumu karşı tarafta tutun, böylece ütüleme sırasında hortuma temas etmezsiniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Buhar haznesinden su sızıyor.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihazın alt kısmındaki yer alan filtre (12*) gevşemiştir.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtreyi sıkıştırın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ütü, ütü koyma yüzeyine yerleştirildikten sonra buhar vermeyi sürdürür.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Üzerine çift basıldığında "PulseSteam" fonksiyonu devreye girer.</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Düğmeye bir kez daha bastığınızda ütü buhar vermeyi durdurur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Yukarıdaki işlemler sorunu gidermiyorsa, yetkili teknik servis ile irtibata geçin.

Dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary Sensixx DS37, nowego systemu profesjonalnego prasowania z parą firmy Bosch.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi urządzenia i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Bosch.

Otworzyć składaną instrukcję



## Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- ☐ Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest ona podłączona do sieci.
- ☐ Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- ☐ Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej powierzchni.
- ☐ Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać na stabilnej powierzchni.
- ☐ Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed ponownym użyciem powinno zostać poddane kontroli w autoryzowanym serwisie technicznym.
- ☐ Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.
- ☐ Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.
- ☐ Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

 **UWAGA.** Gorąca powierzchnia. Powierzchnia może się nagrzewać podczas korzystania z urządzenia.

 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, na wysokości nieprzekraczającej 2000 m nad poziomem morza.

- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego, w związku z czym wykluczone jest przemysłowe jego wykorzystanie.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczone, to jest do prasowania. Jakiegolwiek inne użycie uznawane jest za nieprawidłowe, i w związku z tym za niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego lub nieprawidłowego użycia.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z uziemieniem.
- W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka, odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0,14  $\Omega$ . W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
- Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik wodą.
- Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
- Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, szron, itp.)

### Ważne:

- Podczas pracy urządzenie osiąga wysokie temperatury i generuje parę, co może być przyczyną oparzeń w przypadku niewłaściwego użycia.
- Przewód pary, stacja bazowa, metalowa płyta zdejmowanej podstawki żelazka (2), a w szczególności samo żelazko mogą się mocno nagrzewać podczas używania. Jest to normalne.
- Nie kieruj strumienia pary w stronę osób lub zwierząt.
- Uważaj by kabel nie dotykał podstawy żelazka kiedy jest ono rozgrzane.
- Pamiętaj, że stacja prasująca może wydzielać parę jeszcze chwilę po zwolnieniu spustu pary. Jest prawidłowe działanie.

### Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

Nasze towary znajdują się w zoptymalizowanych opakowaniach. Opakowania te są wytwarzane głównie z materiałów bezpiecznych dla środowiska i powinny zostać przekazane do lokalnego punktu usuwania surowców wtórnych. Informacje na temat sposobu utylizacji urządzeń wycofanych z eksploatacji można uzyskać w organach administracji lokalnej.



**Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE).**

**Wspomniana dyrektywa określa ogólne zasady obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, dotyczące wycofania z użycia i reutilizacji odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.**

## Opis

1. Zbiornik na wodę
  2. Demontowana podstawka żelazka
  3. Przycisk oszczędzania energii (zielony)
  4. Lampka kontrolna. "Para gotowa" / "Automatyczne wyłączenie"
  5. Wybór programu.
  6. Lampka kontrolna "napęlnić zbiornik wodą" / "Ostrzeżenie funkcji automatycznego oczyszczania"
  7. Wyłącznik główny 0/I podświetlany (czerwony)
  8. Obudowa wewnętrznego generatora pary
  9. Kabel sieciowy z nawijakiem
  10. Przewód pary
  11. System mocowania żelazka "SecureLock"
  12. Filtr odkamieniający "Calc'n'Clean Advanced"
  13. Przycisk wylotu pary
  14. Przycisk wylotu pary "PulseSteam"
  15. Wskaźnik świetlny żelazka
  16. Stopa
  17. Stopa ochronna do tkanin\*
- \* **W zależności od modelu**

## 1 Przygotowanie



1. Wyjąć żelazko z systemu mocowania (11), odchylając dźwignię, znajdującą się przy stopce, w tylnej części żelazka.
  2. Usunąć wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
  3. Ustawić urządzenie poziomo na płaskiej i stabilnej powierzchni. Można zdjąć podpórkę żelazka z urządzenia i ustawić je wraz z podpórką na solidnej, stabilnej i poziomej powierzchni.
  4. Napęlnić zbiornik wody, pamiętając, aby nie przekroczyć zaznaczonego poziomu.
  5. Rozwinąć kabel zasilający i podłączyć go do gniazdka z uziemieniem.
  6. Ustawić wyłącznik główny (7) w pozycji "włączony" (zaświeci się).
  7. Po kilku minutach zapali się wskaźnik "Para gotowa" (4), informując, że urządzenie jest gotowe do użycia.
- Generator pary będzie potrzebował więcej czasu, aby osiągnąć stan "Para gotowa" tylko przy początkowym podgrzewaniu lub po wykonaniu operacji odkamieniania (Calc'n'Clean).
- Gdy podczas zwykłej eksploatacji woda znajduje się już w generatorze pary, czas podgrzania w celu osiągnięcia temperatury działania będzie krótszy.

8. Urządzenie wyposażone jest w czujnik poziomu wody. Wskaźnik świetlny "napęlnić zbiornik wodą" (6) zapala się, kiedy zbiornik zostaje opróżniony z wody.

### Ważne:

- Można stosować wodę wodociągową. Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy mieszać wodę z kranu z wodą destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą destylowaną w proporcji 1:2. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać u lokalnego dostawcy wody.
- Zbiornik można napęlniać wodą w dowolnym momencie podczas pracy urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzeń i/lub zanieczyszczenia zbiornika na wodę i parownika, nie należy dodawać do niej perfum, octu, krochmalu, środków odwapniających, dodatków ani żadnych środków chemicznych.

**Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej wymienionych produktów unieważni gwarancję.**

- Żelazka nie można odstawiać na stopce. Należy zawsze umieszczać je w położeniu pionowym na podstawie (2).
- Podpórkę można umieścić w specjalnie zaprojektowanym otworze urządzenia lub w innym odpowiednim miejscu w strefie prasowania.

**Nie ustawiaj żelazka na urządzeniu bez podpórki.**

- Przy pierwszym użyciu z żelazka może wydobywać się para lub zapachy oraz pojawić się mogą białe cząsteczki na stopie; jest to normalne i po kilku minutach znika.
- Podczas gdy przycisk wylotu pary jest wciśnięty, zbiornik wody może wydawać dźwięk pompowania, co jest zjawiskiem normalnym i oznacza że do generatora pary pompowana jest woda.

## Funkcja "i-Temp"



### (W zależności od modelu)

Stacja pary posiada specjalną funkcję "i-Temp". Przy ustawieniu tej funkcji temperatura i para ustawiane są automatycznie odpowiednio dla wszystkich prasowanych tkanin.

Funkcja "i-Temp" zapobiega uszkodzeniu ubrania spowodowanego wyborem niewłaściwej temperatury.

**Funkcja "i-Temp" nie ma zastosowania do tkanin, których nie można prasować.** Prosimy sprawdzić szczegółowe zalecenia dotyczące prasowania na metce przy ubraniu lub

wypróbować żelazko na części odzieży niewidocznej przy noszeniu.

## Funkcja “antiShine”



### (W zależności od modelu)

- Stacja pary posiada specjalną funkcję zapobiegającą błyszczeniu “antiShine”. Gdy funkcja ta jest włączona, a przycisk uwalniania pary (13-14\*) jest naciskany w regularnych odstępach czasu, ryzyko wystąpienia błyszczących śladów na prasowanej odzieży jest mniejsze.

2

## Regulacja temperatury i ilości pary



1. Sprawdzić na metce przy ubraniu instrukcje dotyczące prasowania w celu ustalenia prawidłowej temperatury prasowania.
2. Wybrać jedno z poniższych ustawień :

| Temperatura | Ustawienie pary | Odpowiednie dla     |
|-------------|-----------------|---------------------|
| •           |                 | Tkaniny syntetyczne |
| ••          |                 | Jedwab - wełna      |
| •••         |                 | Bawełna - len       |

3. Wskaźnik (15) świeci się w czasie, kiedy żelazko się rozgrzewa, a gaśnie, gdy tylko żelazko osiągnie wybraną temperaturę.
4. Po kilku minutach zapali się wskaźnik “para gotowa” (4) informując, że urządzenie jest gotowe do uwolnienia pary.
5. Wcisnąć przycisk uwalniania pary (13-14\*) w celu jej uwolnienia.

### Porady:

- Posortuj ubrania zgodnie z etykietami prania i prasowania, rozpoczynając od tych, które mają być prasowane w najniższej temperaturze.
- Jeśli nie ma pewności z jakiej tkaniny uszyte jest dane ubranie, rozpocznij prasowanie w niskiej temperaturze i wypróbuj prawidłową temperaturę prasowania na kawałku materiału normalnie niewidocznym.
- Przy każdym użyciu, na początku prasowania może się zdarzyć, że razem z parą wydostanie się kilka kropel wody.  
Z tego powodu, przed przystąpieniem do prasowania, zaleca się wypróbowanie żelazka na desce lub na fragmencie ubrania.

- W celu uzyskania lepszych wyników prasowania, ostatnie ruchy żelazkiem przy prasowaniu należy wykonać bez pary, aby umożliwić wysuszenie odzieży.



## Funkcja “PulseSteam”

### (W zależności od modelu)

To urządzenie posiada specjalną funkcję umożliwiającą poradzenie sobie z problemem trudnych do wyprasowania zagnieceń. Funkcja “PulseSteam” pomaga szybciej wygładzić uporczywe zagniecenia na ubraniach z dzinsu czy ln.

Gdy przycisk uwalniania pary jest włączony, generator wytworzy trzy silne uderzenia pary, które umożliwią głębsze wniknięcie pary w tkaniny.

1. Ustawić pokrętkę wyboru temperatury na “...”
2. Krótco nacisnąć przycisk uwalniania pary (14\*) w górnej części uchwytu.

### albo (w zależności od modelu)

Nacisnąć krótko dwukrotnie (podwójne kliknięcie) przycisk uwalniania pary (13) w dolnej części uchwytu

**Uwaga:** Można wstrzymać uderzenia pary, ponownie krótko naciskając przycisk uwalniania pary.

### Uwagi:

- Można wstrzymać uderzenia pary, ponownie krótko naciskając przycisk uwalniania pary.
- Przy pierwszym użyciu funkcji “PulseSteam” może pojawić się kilka kropel wody. Po korzystaniu z tej funkcji przez pewien czas krople wody przestaną się pojawiać.

## Funkcja “Intelligent steam”

### (W zależności od modelu)

System ten zapewnia inteligentną kontrolę pary. Wciśnięcie przycisku wylotu pary (13-14\*) powoduje dostarczenie niewielkiej ilości dodatkowej pary.

Dodatkowe wytwarzanie pary można zawsze wyłączyć poprzez powtórne krótkie wciśnięcie przycisku wylotu pary.

## Prasowanie bez pary



Rozpocznij prasowanie nie naciskając przycisku wylotu pary .



Można go używać do usuwania zagnieceń z ubrań wiszących na wieszakach, z zawieszonych zasłon itp.

**Ostrzeżenie:**



**Nigdy nie należy kierować strumienia pary na ubranie znajdujące się na cieple. Nigdy nie należy kierować strumienia pary na ludzi lub zwierzęta.**

1. Ustawić temperaturę na "...".
2. Trzymać żelazko w pozycji pionowej w odległości około 15 cm od ubrania, na które ma być rozpylana woda.
3. Można rozpylać parę na zawieszone zasłony i wiszące ubrania (kurtki, garnitury, płaszcze itp.) - w tym celu należy ustawić żelazko w pozycji pionowej i nacisnąć przycisk uwalniania pary (13-14\*).

## Przycisk oszczędzania energii "eco"



Przy wciśniętym przycisku oszczędzania energii (3) można ograniczyć zużycie energii nawet o 25% i wody nawet o 40% (\*) i nadal w większości przypadków uzyskiwać dobre efekty prasowania. Zwykle ustawienie zużycia energii jest zalecane tylko do prasowania grubych i silnie pomiętych tkanin.

(\*) W porównaniu z maksymalnym ustawieniem.

**Uwaga: Przy pracy z funkcją "Energy saving" zaleca się używać również regulacji pary i temperatury.**

## Automatyczne wyłączenie



**(W zależności od modelu)**

Jeśli podczas prasowania przycisk uwalniania pary (13-14\*) na uchwycie żelazka nie zostanie wciśnięty przez określony czas (8 minut), stacja pary automatycznie się wyłączy.

Po uruchomieniu funkcji automatycznego wyłączenia, lampka kontrolna "Automatyczne wyłączenie" (4) będzie migać.

Aby ponownie włączyć stację pary, należy znów nacisnąć przycisk uwalniania pary.



**(W zależności od modelu)**

Ten ochraniacz (17\*) stosuje się przy prasowaniu parą delikatnych tkanin przy maksymalnej temperaturze.

Jego zastosowanie czyni zbędnym również zastosowanie ściereczki zapobiegającej błyszczeniu ciemnych materiałów.

Zalecamy rozpoczęcie od przeprasowania niewielkiego fragmentu na lewej stronie ubrania i sprawdzenia efektu.

Aby założyć ochraniacz na żelazko, ustaw szpic żelazka na brzegu ochraniacza i przełóż taśmę elastyczną przez dolną tylną część żelazka, aby go dopasować. Aby zdjąć ochraniacz, pociągnij za taśmę elastyczną.

Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach specjalistycznych.

| Kod produktu (punkty obsługi posprzedażnej) | Nazwa produktu (sklepy z akcesoriami specjalistycznymi) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

00571510

TDZ2045

## Czyszczenie kotła

Aby przedłużyć okres użytkowania generatora pary i uniknąć gromadzenia się osadów, po kilkugodzinnym używaniu należy przepłukać bojler (po około 50 godzinach). W przypadku twardej wody, należy zwiększyć częstotliwość wykonywania tej czynności.

Nie stosować płynów odkamieniających do płukania bojlera, gdyż mogłyby go uszkodzić.

Jeżeli miga ikonka, oznacza to, że trzeba przepłukać bojler. Należy wykonać następujące czynności:

1. Dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest zimne i odłączone od zasilania przez ponad 2 godziny oraz czy zbiornik na wodę (1) jest pusty.
2. Przymocować żelazko do podpórki, wkładając czubek żelazka do przedniego rowka i przesuwając dźwignię mocującą (11) w kierunku od stopki żelazka.
3. Ustaw urządzenie na brzegu zlewozmywaka.
4. Odkręcić i wyjąć filtr (12\*).

Aby wyczyścić osadnik kamienia, należy umieścić go pod kranem z wodą i myć, aż cały nagromadzony kamień zostanie usunięty. Ścisnąć go tak, jak pokazano na rysunku a).

Aby osiągnąć najlepszy rezultat, można zanurzyć osadnik kamienia na około 30 minut

w wodzie z kranu (250 ml) zmieszanej z odmierzoną ilością płynu do odkamieniania (25 ml) tak, jak pokazano na rysunku b). Następnie, znowu przepłukać osadnik wodą (bardzo ważne!).

Płyn odkamieniający można nabyć w naszych serwisach posprzedażowych lub w sklepach specjalistycznych:

| Kod akcesorium (Dział obsługi posprzedażnej) | Nazwa akcesorium (Sklepy specjalistyczne) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 00311715                                     | TDZ1101                                   |

5. Przytrzymaj generator pary w pozycji odwróconej i przy pomocy dzbanka napełnij kocioł  $\frac{1}{4}$  litra wody.
6. Potrząśnij kotłem a następnie opróżnij całkowicie do zlewu lub do wiadra. Dla lepszego wyniku zalecamy wykonanie tej czynności dwukrotnie.  
Ważne: Przed ponownym zamknięciem upewnij się, że w kotle nie zostały resztki wody.
7. Wymienić i dokręcić filtr.

## Ostrzeżenie funkcji automatycznego oczyszczania

(W zależności od modelu)

Lampka kontrolna (6) będzie migać, wskazując, że należy przepłukać bojler.

Aby zresetować licznik "Calc'n'Clean", należy wyłączyć stację dwukrotnie, odczekując co najmniej 30 sekund po każdym wyłączeniu.

(włączyć → wyłączyć na 30 s → włączyć → wyłączyć na 30 s → włączyć)

## 6 Czyszczenie i konserwacja



**Uwaga! Ryzyko poparzenia!**

**Odłącz żelazko z sieci przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia.**

1. Po zakończeniu prasowania wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw żelazko na chwilę, aby stopa ostygła przed czyszczeniem.
2. Wytrzeć obudowę generatora pary, uchwyt i korpus żelazka wilgotną szmatką.
3. Jeżeli stopa żelazka jest zabrudzona lub pokryta kamieniem, należy ją wyczyścić wilgotną bawełnianą szmatką.
4. Jeżeli z powodu wysokiej temperatury stopy żelazka (16) syntetyczna tkanina zacznie się topić, należy wyłączyć dopływ pary i jak najszybciej zetrzeć resztki tkaniny suchą, grubą, bawełnianą szmatką.

5. Nie używaj środków ściernych lub rozpuszczalników. Aby powierzchnia stopy pozostała gładka, nie należy dopuszczać do jej kontaktu z ostrymi metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy żelazka nigdy nie używać szorstkiej gąbki ani środków chemicznych.

7

## Przechowywanie urządzenia



1. Ustawić wyłącznik główny w pozycji "0" (czerwona lampka wyłączy się) i odłączyć kabel zasilający.
2. Przed schowaniem żelazka pozostaw je do ostygnięcia.
3. Umieścić żelazko na podstawce (2), na stopie żelazka i zamocować je, wkładając czubek żelazka w przedni rowek oraz przesuwając dźwignię mocującą (11) w kierunku od stopki żelazka.
4. Opróżnij zbiornik na wodę i nawiń kabel na przeznaczony do tego celu uchwyt natomiast przewód parowy w służącym do tego celu mocowaniu. Nie należy zwinąć kabli zbyt ciasno.
5. Do przenoszenia żelazka należy używać uchwytu, jak pokazano na rysunku 7.

## Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię



Generowanie pary powoduje największe zużycie energii podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia zużywanej energii należy postępować zgodnie z poniższymi radami:

- Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają najniższej temperatury prasowania.  
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę prasowania.
- Dostosować ilość pary do wybranej temperatury prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób, które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na funkcję 'iron dry'.
- Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć regulator pary w żelazku.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                                                       | Możliwe przyczyny                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miga wskaźnik zaawansowanej aktywnej regulacji (6).           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trzeba przepłukać bojler.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przepłukać bojler zgodnie ze wskazówkami • dotyczącymi czyszczenia, znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Generator pary nie włącza się.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wystąpił problem z podłączeniem.</li> <li>• Wyłącznik główny nie jest wciśnięty.</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzić kabel zasilający (9), wtyczkę i gniazdo.</li> <li>• Ustawić wyłącznik główny (7) w pozycji "I".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Żelazko się nie rozgrzewa.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącznik główny nie jest wciśnięty.</li> <li>• Temperatura jest ustawiona na niską wartość.</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawić wyłącznik główny (7) w pozycji "I".</li> <li>• Ustawić temperaturę na żądaną wartość.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Po włączeniu żelazko zaczyna się dymić.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podczas pierwszego użycia: niektóre elementy urządzenia są w fabryce delikatnie pokrywane smarem i dlatego przy pierwszym rozgrzewaniu żelazka mogą wydzielać trochę dymu.</li> <li>• Podczas kolejnych użyć: stopa żelazka może być zabrudzona.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to zupełnie normalne i ustanie po krótkiej chwili.</li> <li>• Wyczyścić stopę żelazka zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przez otwory w stopie wydobywa się woda.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja pary została użyta przed osiągnięciem przez stopę żelazka właściwej temperatury.</li> <li>• Woda skrapla się w rurach, gdyż funkcja pary jest używana po raz pierwszy lub nie była używana przez dłuższy czas.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejszyć strumień pary przy prasowaniu przy niskich temperaturach.</li> <li>• Odsuń żelazko od strefy prasowania i naciskaj przycisk uwalniania pary do czasu, aż wytworzy się para.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ze stopy żelazka wydobywa się brud.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wnętrze zbiornika pary jest pokryte kamieniem lub osadami mineralnymi.</li> <li>• Zostały użyte środki chemiczne lub inne dodatki.</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyć wody bieżącej zmieszanej w 50% z wodą destylowaną lub zdemineralizowaną. W celu wydłużenia optymalnego działania funkcji pary należy mieszać wodę bieżącą i destylowaną w proporcji 1:1. Jeżeli dostępna w okolicy woda bieżąca jest bardzo twarda, należy ją mieszać z wodą destylowaną w proporcji 1:2.</li> <li>• Wyczyścić stopę żelazka wilgotną szmatką.</li> <li>• Nigdy nie wlewać do wody żadnych substancji.</li> </ul> |
| Żelazko w ogóle nie wytwarza pary.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bojler nie jest włączony lub zbiornik na wodę jest pusty.</li> <li>• Zbiornik wody został nieprawidłowo założony na generator pary.</li> <li>• Regulacja pary jest ustawiona na wartość minimalną.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawić wyłącznik główny (7) w pozycji "I" i/ lub nappełnić zbiornik na wodę.</li> <li>• Założyć prawidłowo zbiornik na wodę na generator pary (usłyszysz kliknięcie).</li> <li>• Zwiększyć strumień pary.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Prasowane ubranie ciemnieje i/lub przywiera do stopy żelazka. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybrana temperatura jest za wysoka i spowodowała uszkodzenie ubrania.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz temperaturę odpowiednią dla • prasowanego materiału i wyczyść stopę żelazka wilgotną szmatką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Problem                                                                      | Możliwe przyczyny                                                                                                                                                                                  | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopa żelazka przybrała barwę brązową.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to normalne następstwo użytkowania.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyścić stopę żelazka wilgotną szmatką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Urządzenie wydaje odgłos pompowania.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woda jest pompowana do zbiornika pary.</li> <li>• Zbiornik wody został nieprawidłowo założony na generator pary.</li> <li>• Dźwięk nie ustaje.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to normalne.</li> <li>• Załóż prawidłowo zbiornik na wodę na generator pary (usłyszysz kliknięcie).</li> <li>• Jeżeli dźwięk nie ustaje, należy przestać używać generatora pary i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.</li> </ul> |
| Spadek ciśnienia pary podczas prasowania.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk uwalniania pary był wciśnięty przez dłuższy czas.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przycisk uwalniania pary należy wciskać z zachowaniem odstępów czasu. Poprawia to jakość prasowania, a tkaniny pozostają suche i bardziej miękkie.</li> </ul>                                                                                            |
| Podczas prasowania na ubraniu pojawiają się plamy z wody.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Powodem może być para zgromadzona na desce do prasowania.</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wytrzeć materiał pokrywający deskę do prasowania i osuszyć plamy żelazkiem przy wyłączonej funkcji pary.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Podczas używania funkcji "PulseSteam" na ubraniu pojawiają się plamy z wody. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojawianie się plam z wody jest spowodowane skraplaniem się pary w przewodzie w trakcie schładzania żelazka po wyłączeniu.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krople wody przestaną wydobywać się ze stopy żelazka po pewnym czasie używania funkcji "PulseSteam".</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Przewód pary rozgrzewa się w trakcie używania żelazka.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jest to normalne. Powoduje to para, która przechodzi przez przewód podczas prasowania i rozgrzewa go.</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umieścić przewód po przeciwnej stronie, tak aby nie można go było dotknąć podczas prasowania.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Wyciek wody z bojlera.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr (12*) na dnie urządzenia jest obluzowany.</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokręcić filtr.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Żelazko nie przestaje uwalniać pary po odstawieniu go na podstawkę.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja "PulseSteam" została włączona przez dwukrotne naciśnięcie.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wystarczy ponownie nacisnąć na spust i żelazko od razu przestanie uwalniać parę.</li> </ul>                                                                                                                                                              |

Jeżeli problem, który wystąpił, nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Köszönjük, hogy a Sensixx DS37 vasalóállomást, a Bosch új professzionális gőzölős vasalási rendszerét választotta.

Figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját, és őrizze meg, mivel később még szüksége lehet rá.

A használati utasítás letölthető a Bosch helyi internetes oldaláról..

Hajtsa ki a kihajtható oldalakat



## Általános biztonsági Előírások

- ☐ A csatlakoztatott vasalót ne hagyja felügyelet nélkül.
- ☐ Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzathból, mielőtt vizet töltene a készülékbe, vagy mielőtt a használat után kiöntené belőle a maradékvizet.
- ☐ A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- ☐ Ha a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a felület, amelyen a tartó áll.
- ☐ Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette, ha sérülésre utaló jelek láthatók rajta, vagy ha szivárog belőle a víz. Használat előtt ellenőriztetnie kell egy Műszaki Szervizközpontban.
- ☐ A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárólag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
- ☐ 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- ☐ Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven aluli gyermekek által elérhető helyen.
- ☐  **VIGYÁZAT! Forró felület.**  
A felület a használat során felforrósodhat.
- ☐ A készüléket háztartási használatra tervezték, maximum 2000 m tengerszint feletti magassághoz.

- Jelen készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték és tilos ipari célokra használni.
- A készüléket csak az előírt rendeltetésére használja, vagyis vasalóként. Minden másfajta alkalmazás helytelennek és ebből következően veszélyesnek tekinthető. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a helytelen vagy nem megfelelő alkalmazásból erednek.
- Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a műszaki adatlapon feltüntetett feszültséggel.
- A készüléket földeléses dugaszolóaljzatra kell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábelt alkalmaz, bizonyosodjon meg, hogy ez 16 A bipoláris földeléses dugaszolóaljzattal.
- Ha akészülékbe épített biztosíték kiolvad, a készülék működésképtelenné válik. Műszaki Szervizközpontba, a készüléket el kell vinni egy Műszaki Szervizközpontba.
- A nem megfelelő állapotú hálózat következtében kialakuló jelenségek – mint például a feszültség- vagy fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalót maximum 0.14 Ω. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállási értékekkel kapcsolatban.
- A tartály megtöltésekor ne helyezze a készüléket vízcsap alá.
- Használat után mindig, illetve ha azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, azonnal húzza ki a csatlakozódugót.
- Az elektromos csatlakozódugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatról.
- Soha ne merítse a vasalót vagy a tartályt vízbe vagy más folyadékba.

- A készüléket ne tegye ki a környezeti tényezőknek (eső, nap, fagy stb.).

### Fontos:

- A készülék magas hőmérsékleten működik és gőzt termel használat közben, ezért forrázást vagy égési sebeket okozhat, helytelen használat esetén.
- Használat közben a gőztömlő, a gőzállomás, az eltávolítható vasalótalp alján lévő fémlemez (2) és különösen a vasaló felforrósodhat. Ez normális jelenség.
- Soha ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé.
- Ne hagyja a kábelt érintkezni a vasaló talpával, amíg az forró.
- Vegye figyelembe, hogy a gőzvezérlő felengedését követően, egy rövid ideig további gőz távozhat. Ez normális jelenség.

### Hulladékkezelési tanácsok

Termékeinket környezetbarát csomagolásba helyezük. Nem környezetszennyező anyagokat használunk, melyek a megfelelő hulladéklerakó helyre leadva másodnyersanyagként felhasználhatók. A használt készülékekkel kapcsolatos hulladékkezelési információért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.



**Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.**

**Ez az irányelv állapítja meg a használt készülékek visszavételére és újrahasznosítására érvényes kereteket az EU területére vonatkozóan.**

## Leírás

1. Víztartály
2. Kivehető védőlap
3. „Energiamegtakarítás” gomb (zöld)
4. „Gőzölésre kész” / „Automatikus kikapcsolás” jelzőlámpa
5. Beállítógomb
6. „Víztartály utántöltése” / „Automatikus figyelmeztetés tisztításra” jelzőlámpa
7. Világító főkapcsoló 0/I (piros)
8. Belső gőzképző ház
9. Hálózati kábel tartóval

10. Gőztömlő
11. Vasalórögzítő rendszer „SecureLock”
12. Vízkőmentesítő szűrő „Calc’n’Clean Advanced”
13. Vasaló gőzkioldó gombja
14. Vasaló gőzkioldó gombja „PulseSteam”
15. Vasaló jelzőlámpája
16. Talplemez
17. Védő vasalótalp burkolat\*

\* Típustól függően

# 1 Előkészületek



1. Emelje fel a vasalót a rögzítőrendszerrel (11) úgy, hogy húzza hátra a vasaló sarkán lévő kart.
2. Távolítsa el minden címkét és védőburkolatot a talp lemezéről.
3. A készüléket helyezze vízszintes helyzetben szilárd, stabil felületre. Eltávolíthatja a készülékről a védőlapot, és a vasalót más szilárd, stabil, vízszintes felületre.
4. A víztartály megtöltésekor ügyeljen, hogy ne lépje túl a jelzést.
5. Tekerje le a hálózati kábelt, és csatlakoztassa egy földeléses dugaszoló aljzatra.
6. Állítsa a főkapcsolót (7) „be” állásba (világít).
7. A „Gőzölésre kész” jelzőfény (4) néhány perc elteltével kigyullad, így jelezve, hogy a készülék használatra kész.  
Az első felfűtésekor és vízkömentesítés (Calc'n'Clean) után a gőzfejlesztőnek több időre van szüksége a „Gőzölésre kész” állapot eléréséhez.  
Ha normál használat közben is van víz a gőzfejlesztőben, a készüléknek rövidebb idő szükséges az üzemi hőmérséklet eléréséhez.
8. A készülék rendelkezik egy beépített vízszintérzékelővel. A „víztartály utántöltése” jelzőlámpa (6) kigyúl, ha a víztartály kiürül.

## Fontos:

- Normál csapvíz alkalmazható.  
Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet.  
A víz keménységével kapcsolatosan érdeklődhet a helyi vízműveknél.
- A víztartály a készülék használata közben bármikor újratölthető.
- A víztartály és a fűtőegység károsodásának és/ vagy szennyeződésének elkerülése érdekében, ne tegyen illatosítószer, ecetet, keményítőt, vízkömentesítőt, adalékanyagokat vagy más fajtájú vegyszert a fűtőegységbe.

## A fenti termékek használatával okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

- A vasaló nem állítható a sarkára. Mindig vízszintes helyzetben helyezze rá a vasalótálcára (2).
- A védőlapot helyezze a készülék erre szolgáló mélyedésébe, vagy más alkalmas helyre.

## Soha ne tárolja a vasalót a készüléken a védőtálcával nélkül!

- Az első használat alatt a vasalóból gőz és jellegzetes szag távozik, a talpon pedig fehér

szemcsék jelenhetnek meg. Ez a jelenség normális, és néhány perc után megszűnik.

A gőzkioldó gomb lenyomásakor a víztartály pumpáló hangot adhat ki, ez normális, jelezvén, jelenség, amely a víz tartályba történő pumpálását kíséri.

## „i-Temp” funkció



### (Típustól függően)

Ez a gőzállomás speciális „i-Temp” funkcióval rendelkezik. Ha ezt a funkciót választja ki, a készülék automatikusan beállítja azt a hőmérséklet-gőz kombinációt, amely minden vasalható anyaghoz megfelelő.

Az „i-Temp” funkció megelőzi a ruhák sérülését, amely a nem megfelelően kiválasztott hőmérséklet miatt következhet be.

**Az „i-Temp” funkció nem vonatkozik a nem vasalható anyagokra.** Ellenőrizze a ruhacímkén feltüntetett információkat, vagy tegyen próbát a ruha egy nem látható részén.

## „antiShine” funkció



### (Típustól függően)

Ez a gőzállomás speciális „antiShine” funkcióval rendelkezik. Ha kiválasztja ezt a funkciót, csökken a veszélye annak, hogy a gőzkioldó gomb (13-14\*) rendszeres használata miatt fényes foltok keletkeznek.

## 2 A hőmérséklet és a gőzmennyiség beállítása



1. A helyes vasalási hőmérséklet meghatározásához ellenőrizze a ruhacímkén lévő vasalási utasítást.
2. Válassza ki a következő beállítások egyikét:

| Hőmérséklet | Gőzszint | Alkalmas      |
|-------------|----------|---------------|
| •           |          | szintetikus   |
| ••          |          | selyem-gyapjú |
| •••         |          | pamut-lén     |

3. A vasaló felfűtése alatt a jelzőfény (15) világít, majd a kiválasztott hőmérséklet elérésekor kialszik.

4. A „gőzölésre kész” jelzőfény (4) néhány perc elteltével kigyullad, így jelezve, hogy a gőzölés használható.

5. A gőzöléshez nyomja meg a gőzölő gombját (13-14\*).

### Tippek:

- A ruháit a rajtuk lévő tisztítási címkék szerint osztályozza, a vasalást mindig azokkal a ruhákkal kezdje, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek.
- Ha nem biztos a ruhanemű anyagában, kezdje a vasalást alacsony hőmérsékleten: vasaljon ki egy kisebb, viseléskor nem látható területet, majd ez alapján válassza ki a helyes hőmérsékletet.
- A készülék használatának megkezdésekor minden alkalommal előfordulhat, hogy a gőz mellett pár csepp víz is távozik. Ezért célszerű a vasalót először a vasalóállványon vagy egy darab rongyon kipróbálni.
- A jobb vasalási eredmény érdekében, az utolsó mozdulatoknál ne használjon gőzt, így az anyag teljesen száraz lesz.



### “PulseSteam” funkció

#### (Típustól függően)

A makacs gyűrődések vasalásához a készülék speciális funkcióval rendelkezik.

A „PulseSteam” funkció segítségével gyorsabban puhábbá teheti a makacs ruhákat, például a farmernadrágot vagy a vászonterítőket.

A gőzkioldó gomb megnyomásakor a gőzfejlesztőből három erőteljes gőzlövet távozik, így a gőz a textília mélyebb rétegeibe is eljut.

- Állítsa a hőfokszabályozót a “...” pozícióba
- Nyomja meg röviden a fogantyú felső részén lévő gőzkioldó gombot (14\*).

#### vagy (típustól függően)

Nyomja meg kétszer röviden (dupla kattintás) a fogantyú alsó részén lévő gőzkioldó gombot (13)

### Megjegyzések:

- A gőzlövet leállítható a gőzkioldó gomb ismételt rövid megnyomásával.
- A „PulseSteam” funkció első használatakor néhány vízcsepp jelenhet meg.

Ha a funkció már hosszabb ideje használatban van, a vízcseppek eltűnnek.

### “Intelligent steam” funkció

#### (típustól függően)

A rendszer intelligens gőzszabályozással rendelkezik, amely a vasaló gőzkioldó gombjának (13-14\*) felengedésekor kis mennyiségű kiegészítő gőzt bocsát ki.

A kiegészítő gőz kibocsátása bármikor leállítható a vasaló gőzkioldó gombjának ismételt megnyomásával.

## Száraz vasalás



Kezden vasalni, de ne nyomja meg a gőzkioldó gombot.

3

## Függőleges gőzvasalás



Ezzel eltávolíthatók a felakasztott ruhák, a függönyök stb. gyűrődései.

**Figyelemztetés!:**



**Soha ne irányítsa a gőzsugarat a testén lévő ruhadarabokra.**

**Ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé.**

- Állítsa a hőmérsékletet a(z) “...” állásba.
- Tartsa a vasalót függőlegesen körülbelül 15 cm-re a gőzölni kívánt anyagtól.
- Használhat gőzölős vasalót függönyökhöz és felfüggesztett ruhákhoz (dzsekikhez, öltönyökhöz, kabátokhoz...) úgy, hogy a vasalót függőlegesen helyzetbe állítja és megnyomja a gőzkioldó gombot (13-14\*).

## Energiamegtakarítás „eco” gomb



Ha az „Energiamegtakarítás” gomb (3) be van kapcsolva, akár 25%-kal kevesebb energiával és 40%-kal kevesebb vízzel (\*) érheti el a megfelelő vasalási eredményt a legtöbb textília esetén.

A normál energiabeállítás csak a vastag és erősen gyűrött szövetek esetén javasolt.

(\*) A maximum értékekhez viszonyítva.

**Megjegyzés: A változó gőzszabályozás és hőmérséklet-szabályozás az ajánlásnak megfelelően az „energiatakarékos” funkció használatával egyidejűleg is alkalmazható.**

## Automatikus kikapcsolás



#### (Típustól függően)

Ha vasalás közben meghatározott ideig (8 perc) nem nyomja meg a gőzölő vasaló fogantyúján található gőzkioldó gombját (13-14\*), a gőzállomás automatikusan kikapcsol.

A „Automatikus kikapcsolás” jelzőfény (4) villogni kezd, amikor az automatikus kikapcsolás aktiválódik.

A gőzállomás újbóli bekapcsolásához nyomja meg ismét a gőzkioldó gombot.

4

## Védő vasalótalp burkolat



### (Típustól függően)

A ruhaanyag-védő vasalótalp burkolatot (17\*) finom anyagok gőzölésére alkalmazzák maximum hőmérsékleten megégetés nélkül. A vasalótalp burkolata szükséges a sötét anyagok kifényesedésének megelőzésére.

Tanácsos előbb az anyag belső felén kis részen megpróbálni, hogy a hőmérséklet megfelelő-e.

A talpburkolat felhelyezéséhez helyezze fel a vasalótalp- burkolat végét a vasaló csúcsára, majd húzza végig a műanyag csíkot a vasaló hátsó részéig, amíg teljesen rögzül. A vasalótalp- burkolat levevésekor húzza meg a műanyag csíkot, és távolítsa el a vasalót.

A ruhaanyag-védő vasalótalp-burkolatot beszerezheti a vevőszolgálattól vagy szaküzletekből:

Termék kódja  
(márkaszerviz)

00571510

rmék neve  
(szaküzletek)

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

### A vízmelegítő tisztítása

A vízkőlerakódás megelőzése és a gőzfejlesztő hosszabb élettartama érdekében, néhány óra használat után öblítse át a vízmelegítőt (kb. 50 munkaóránként). Kemény víz esetén erre gyakrabban van szükség.

A vízmelegítő öblítéséhez ne használjon vízkömentesítő szereket, mivel károsíthatják azt.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék lehűlt, legalább 2 órája nincsen csatlakoztatva és a víztartály (1) üres.

2. Rögzítse a vasalót az állványhoz úgy, hogy illessze be a vasaló orrát az előlő nyílásba, és mozgassa a rögzítőkart (11) a vasaló sarkával szembe.

3. A készüléket helyezze a mosogató szélére.

4. Csavarja le, majd vegye ki a szűrőt (12\*).

A vízkőgyűjtő tisztításához helyezze azt a vízcsap alá, és öblítse mindaddig, amíg el nem

távolítja a vízkőmaradványokat. Nyomja össze az a) ábrának megfelelően.

A legjobb eredmény érdekében, körülbelül 30 percre merítse a vízkőgyűjtőt egy adag (25 ml) vízkömentesítővel kevert csapvízbe (250 ml), ahogyan az a b) ábrán látható. Ezután ismét öblítse le vízzel (ez nagyon fontos lépés!).

A vízkőoldó beszerezhető az ügyfélszolgálaton vagy a szaküzletekben:

Termékkód  
(Ügyfélszolgálat)

00311715

A tartozék neve  
(szaküzletek)

TDZ1101

5. A gőzképzőjét fejjel lefele tartva töltsen meg egy kancsó segítségével a forralót (az alapegységen)  $\frac{1}{4}$  liter vízzel.

6. Párszor rázza meg az egységet, majd teljesen ürítse ki a mosogatóba vagy egy edénybe. A legjobb eredmény érdekében ajánljuk a művelet megismétlését.

Fontos: Visszazárás előtt ellenőrizze, hogy nem maradt víz a tartályban.

7. Cserélje ki, és szorítsa meg a szűrőt.

## Automatikus figyelmeztetés tisztításra

### (Típustól függően)

A jelzőlámpa (6) jelzi, hogy a fűtőegységet ki kell öblíteni.

**A „Calc'n'Clean” számláló nullázásához kapcsolja ki kétszer az állomást, és tartsa így mindkétszer legalább 30 másodpercig.**

**(be → 30 mp ki→ be → 30 mp ki→ be)**

6

## Tisztítás és karbantartás



### Figyelem! Égésveszély!

**Mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mindenfajta tisztítási vagy karbantartási művelet előtt.**

1. Vasalás után húzza ki a dugaszt, és a talp lemezét hagyja tisztítás előtt lehűlni.
2. A burkolatot, a fogantyút és a vasalótestet törölje meg egy nedves ronggyal.
3. Ha a talp lemezén szennyeződés vagy vízkő található, tisztítsa meg egy nedves pamutronggyal.
4. Ha a szintetikus anyag a túl magas hőmérséklet miatt ráolvad a vasalótalpra (16), akkor kapcsolja ki a gőzt, és azonnal dörzsölje le a maradványokat egy vastagon összehajtogatott, száraz pamutronggyal.
5. Soha ne alkalmazzon súrlószereket vagy oldószereket. A vasalótalp sima felületének megőrzése érdekében ne érjen fémtárggyal a

vasalótalphoz. Ne tisztítsa súrolólappal vagy vegyszerrel a vasalótalpat.

## Energiatakarékossági tanácsok



### 7 A készülék tárolása



1. Állítsa a főkapcsolót „0” állásba (a piros fény kialszik), és húzza ki a tápkábelt.
2. A készülék tárolása előtt mindig hagyja lehűlni a vasalót.
3. Helyezze a vasalót a vasalótalpra (2) a lapjával lefelé. Rögzítse úgy, hogy helyezze a vasaló orrát az előlő nyílásba, és mozgassa a rögzítőrendszer karját (11) a vasaló sarka felé.
4. Ürítse ki a víztartályt, és tárolja a hálózati kábelt a kábeltároló rekeszben a gőztömítő pedig a rögzítőelemen. Ne csavarja túl szorosra a zsinórokat.
5. A készülék mozgatása közben tartsa a vasaló fogantyúját, amint azt a 7 ábrán látja.

A legtöbb energiát a gőztermelés igényli. A felhasznált energiamennyiség csökkentése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet igénylő szövetekkel kezdje. Ellenőrizze a ruhacímkén található ajánlott vasalási hőmérsékletet.
- A gőzt a kiválasztott vasalási hőmérséklet szerint szabályozza, a jelen útmutató utasításait követve.
- Lehetőség szerint a szöveteket akkor vasalja, amikor még nedvesek, és használjon alacsonyabb gőzsintet. Így a gőzt nem a vasaló termeli, hanem maguk a szövetek. Ha a ruhákat vasalás előtt szárítógépben szárítja, állítsa a gépet «vasalószáraz» programra.
- Ha a ruhák eléggé nedvesek, állítsa a gőzszabályozót kikapcsolt helyzetbe.

## Hibaelhárítás

| Probléma                                 | Lehetséges okok                                                                                                                                                                                           | Megoldás                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Villog az jelzőfény (6).                 | • Ki kell öblíteni a vízmelegítőt és.                                                                                                                                                                     | • Öblítse ki és a vízmelegítőt a kézikönyvben szereplő tisztítási utasításoknak megfelelően.                                                                      |
| A gőzfejlesztő nem működik.              | • Kontakthiba áll fenn.<br>• Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.                                                                                                                                              | • Ellenőrizze a tápkábelt (9), a csatlakozót és a csatlakozó aljzatot.<br>• Állítsa a főkapcsolót (7) az „I” állásba.                                             |
| A vasaló nem forrósodik fel.             | • Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.<br>• A hőmérséklet alacsony állásba van állítva.                                                                                                                        | • Állítsa a főkapcsolót (7) az „I” állásba.<br>• Állítsa a hőmérsékletet a kívánt állásba.                                                                        |
| A vasaló bekapcsoláskor füstölni kezd.   | • Első használatkor: a készülék bizonyos alkatrészeit gyártáskor kenőanyaggal kezelték, ezért az első melegítéskor kevés füst képződik.<br>• Későbbi használatkor: a talp lemezén szennyeződés található. | • Ez normális jelenség, amely egy idő után megszűnik.<br>• Tisztítsa meg a talp lemezét a kézikönyv tisztítási utasításai alapján.                                |
| Víz szivárog a talp lemezének nyílásain. | • A gőzfunkciót a megfelelő hőmérséklet elérése előtt használta.<br>• A víz kondenzálódik a csővezetékben, mivel először használja a gőzt, vagy hosszú ideje nem használta.                               | • Csökkentse a gőzáramlást, ha alacsony hőmérsékleten vasal.<br>• Vegye el a vasalót a vasalási területről, és nyomja meg a gőzkioldó gombot, hogy gőz képződjön. |

| Probléma                                                             | Lehetséges okok                                                                                                                                                                                                           | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szennyeződés távozik a talplemezen keresztül.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>A gőztartályban vízkő vagy szemcsék rakódtak le.</li> <li>Vegyi anyagokat vagy adalékanyagokat használt.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Használjon 50% arányban desztillált vagy ásványtalanított vízzel kevert csapvizet. Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet. Tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal.</li> <li>Ne tegyen adalékanyagot a forralt vízbe.</li> </ul> |
| A vasaló nem bocsát ki gőzt.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>A forraló nincs bekapcsolva, vagy a víztartály üres.</li> <li>A víztartály nincs helyesen a gőztartályba helyezve.</li> <li>A gőzszabályzó minimum állásba van állítva.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja a főkapcsolót (7) „I” állásba, és/vagy tölts fel a víztartályt.</li> <li>Helyezze vissza megfelelően a víztartályt a gőztartályba (egy kattanást fog hallani).</li> <li>Növelje a gőzáramlást.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| A vasalt ruhanemű megég és/vagy a talp lemezéhez tapad.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A kiválasztott hőmérséklet túl magas, és ez károsította a ruhaneműt.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Válassza ki az anyagnak megfelelő hőmérsékletet, és tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A talp lapja megbarnul.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez a használat normális következménye.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A készülék pumpáló hangot ad ki.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Víz pumpálódik a gőztartályba.</li> <li>A víztartály nincs helyesen a gőztartályba helyezve.</li> <li>A hang nem szűnik meg.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez normális jelenség.</li> <li>Helyezze vissza megfelelően a víztartályt a gőztartályba (egy kattanást fog hallani).</li> <li>Ha a hang nem szűnik meg, ne használja a gőzfejlesztőt, és lépjen kapcsolatba a műszaki szervizközponttal.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| Vasalás közben csökken a gőznyomás.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Túl sokáig aktiválta a gőzkioldó gombot.</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Használja a gőzkioldó gombot bizonyos időközönként. A gőzölés javítja a vasalás hatékonyságát, az anyag könnyebben szárad és nehezebben gyűrődik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Vízfoltok jelennek meg a ruhán vasalás közben.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>A vasalóállványon lecsapódott gőz okozhatja.</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Törölje le a vasalóállvány huzatát, és szárítsa meg a foltokat a vasalóval, gőz nélkül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vízfoltok jelennek meg a ruhán a „PulseSteam” funkció használatakor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A vízfoltokat a használat utáni lehűléskor a csőben lecsapódó gőz okozza.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>A „PulseSteam” funkció használata során egy idő után már nem jelennek meg vízcseppek a talpon.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A gőztömlő használat közben felforrósodik.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ez normális. A gőzölős vasalás során a csővön áthaladó gőz okozza.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Helyezze át a tömlőt a másik oldalra, hogy ne érjen hozzá a csőhöz vasalás közben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Víz szivárog a vízmelegítéből.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kilazult a készülék alján lévő szűrő (12*).</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Szorítsa meg a szűrőt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A vasalóállványra helyezett vasaló folyamatosan gőzöl.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekapcsolta a „PulseSteam” funkciót két kattintással.</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg ismét a gombot, és a vasaló azonnal abbahagyja a gőzölést.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ha a fent említettek nem oldják meg a gondot, lépjen kapcsolatba egy minősített szervizközponttal.

Дякуємо Вам за придбання парової станції Sensixx DS37 професійного класу, нової системи для прасування з парою від Bosch.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її на майбутнє.

Цей посібник можна завантажити з веб-сторінки Bosch для Вашої країни.

Розгорніть складені сторінки



## Загальні правила техніки безпеки

- ☐ Не залишайте увімкнену у розетку праску без нагляду.
- ☐ Відключіть пристрій від електромережі перед тим, як наповнити його водою або вилити залишки води після використання праски.
- ☐ Даний пристрій слід використовувати та розміщувати на стійкій поверхні.
- ☐ Якщо Ви ставите його на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій стоїть підставка, була стійкою.
- ☐ Не користуйтеся праскою, якщо вона падала, якщо на ній є видимі ознаки пошкодження та якщо з неї тече вода. Перед повторним використанням праску слід перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- ☐ Кабель живлення цього пристрою не може бути замінений користувачем. Якщо кабель пошкоджено або слід замінити, заміна повинна проводитися тільки в авторизованому сервіс-центрі.
- ☐ Даний пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям гратися з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроєм дітьми без нагляду дорослих.
- ☐ Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недоступному для дітей місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
- ☐  **УВАГА. Гаряча поверхня.** Під час використання поверхня може розігрітися.

❑ Цей пристрій призначений тільки для побутового використання у місцевості, розташованій не вище 2000 м над рівнем моря.

- Даний пристрій створено виключно для побутового використання та не можна використовувати для виробничих цілей.
- Даний пристрій слід використовувати тільки за призначенням, тобто, для прасування. Використання з будь-якою іншою метою вважається недоречним і тому небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним чи недоречним використанням.
- Перед тим, як підключити пристрій до електромережі, перевірте, щоб напруга струму відповідала напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками.
- Даний пристрій слід підключати до заземленої розетки. У разі використання подовжувача, перевірте, що в ньому є двополярна розетка на 16 А з заземленням.
- Якщо запобіжник пристрою розплавляється, подальше використання пристрою неможливе. Щоб пристрій знову міг нормально працювати, його слід віднести до авторизованого сервіс-центру.
- Щоб запобігти тимчасовому падінню напруги або блимнанню освітлювальних пристроїв у разі виникнення несприятливих умов в електромережі, приєднайте праску до електромережі з максимальним опором 0.14  $\Omega$ . У разі потреби користувач може звернутися до енергопостачальної компанії за інформацією про опір мережі у місці з'єднання.
- Ніколи не тримайте пристрій під краном, щоб набрати в нього води.
- Якщо Вам здається, що пристрій пошкоджений, негайно відключіть його від електромережі. Так само відключайте його від мережі щоразу після використання.
- Не можна витягувати штепсель з розетки, мімаючи за шнур.
- Ніколи не занурюйте праску чипарогенератор у воду або в інші рідини.
- Не залишайте пристрій під дією несприятливих погодних умов (під дощем, на сонці, на морозі та ін.).

### Важливо!

- Даний пристрій під час використання розігрівається до високої температури та генерує пару, це може призвести до опіків від контакту з гарячими поверхнями чи паром у випадку не доцільного використання.
- У процесі використання шланг для пари, парова станція, металева пластина в основі знімної підставки для праски (2) і особливо сама праска можуть нагріватися. Це нормально.
- Ніколи не спрямовуйте пару на людей чи тварин.
- Слідкуйте, щоб шнур не торкався гарячої підшови праски.
- Майте на увазі, що після відпускання кнопки випуску пари система може продовжувати подання пари протягом ще кількох секунд. Це є нормальним.

### Рекомендації з утилізації

Наші товари постачаються у покращеній упаковці. Це означає, що для неї використовуються матеріали, які не викликають забруднення навколишнього середовища та які слід віддати до місцевої служби утилізації відходів як вторинну сировину. У місцевій раді вашого міста ви зможете отримати інформацію про те, як слід утилізувати старі електропристрої.



**Цей пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристроїв, які вийшли з експлуатації (відходи від електричних та електронних пристроїв — WEEE).**

Ця директива встановлює норми повернення та утилізації використаних електропристроїв та діє на всій території ЄС.

## Опис пристрою

1. Резервуар для води
2. Знімна підкладка для праски
3. Кнопка «Енергозбереження» (зелена)
4. Індикатор «Готовність пари» / «Автоматичне вимкнення»
5. Ручка вибору режиму
6. Індикатор «Нестача води» / «Автоматичний сигнал про потребу очищення»
7. Кнопка головного вимикача з підсвіченням (червоний)
8. Корпус з парогенератором
9. Кабель живлення з пристосуванням для згортання
10. Шнур для пари
11. Система фіксації праски «SecureLock»
12. Фільтр для видалення накипу «Calc'n'Clean Advanced»\*
13. Кнопка випуску пари
14. Кнопка випуску пари «PulseSteam»\*
15. Індикатор праски
16. Підшва
17. тканин\*

\* у деяких моделях

## 1 Підготовка



1. Від'єднайте праску від системи фіксації (11), потягнувши донизу важіль, що утримує нижню частину праски.
2. Зніміть всі етикетки та захисну упаковку з підшви праски.
3. Установіть пристрій горизонтально на міцну та стійку поверхню. Можна зняти підкладку під праски з пристрою та покласти її на іншу міцну, стійку, горизонтальну поверхню.
4. Наповніть резервуар для води так, щоб вода не перевищувала відмітку максимального рівня.
5. Повністю розгорніть кабель живлення та підключіть його до заземленої розетки.
6. Установіть головний вимикач (7) на позначку «увімкнено» (увімкнеться підсвічування).
7. Через кілька хвилин засвітиться індикатор готовності пари (4), сигналізуючи про можливість використання пристрою.

Парогенератор потребує більше часу для досягнення стану готовності до роботи під час початкового нагрівання та після проведення процедури очищення від накипу (Calc'n'Clean). Коли в процесі регулярного використання в парогенераторі присутня вода, час нагрівання

для досягнення робочої температури скорочується.

8. Даний пристрій містить вбудований сенсор рівня води. Коли резервуар для води спорожніє, засвітиться індикатор нестачі води в резервуарі (6).

### Важливо!

- Ви можете використовувати звичайну воду з водопроводу.  
Для того щоб подовжити оптимальну дію функції відпарювання, розбавляйте водопровідну воду дистильованою у співвідношенні 1:1. В тому випадку, якщо жорсткість води у Вашому регіоні занадто висока, рекомендуємо розбавляти водопровідну воду дистильованою у співвідношенні 1:2.  
Інформацію щодо ступеню жорсткості води Ви можете отримати на підприємстві водопостачання Вашого міста.
- Під час використання пристрою Ви можете наповнити резервуар водою у будь-який момент.
- уникайте пошкоджень та/або забруднення резервуару для води та баку парогенератора, не використовуйте ароматизатори, оцет, домішки, засоби проти накипу та інші хімічні засоби.

**Будь-які пошкодження, викликані використанням вищезазначених домішок, не розповсюджуються на умови гарантійного обслуговування.**

- Дана праска не повинна стояти вертикально. Завжди ставте її горизонтально на підкладку для праски (2).
- Підкладку для праски можна розміщувати у спеціальному заглибленні на корпусі пристрою або у будь-якому зручному місці поруч з зоною прасування.
- Ніколи не ставте праску на корпус пристрою без підкладки для праски!**
- Під час першого використання праски з неї можуть іти специфічні запахи та пара, а з підшви можуть сипатися білі порошинки. Це є нормальним та припиниться за кілька хвилин.
- Коли натиснено кнопку випуску пари, Ви можете почути звук помпи у середині пристрою. Це нормально та означає, що вода перекачується до баку парогенератора.

## Функція «i-Temp»



### (У деяких моделях)

Дана парова станція має унікальну функцію i-Temp. Якщо обрати цю функцію, оптимальні температура та кількість пари для будь-якої

тканини, що підлягає прасуванню, задаються автоматично.

Функція i-Temp дозволяє уникнути пошкодження одягу через невірну обрану температуру.

Функцію i-Temp не можна використовувати з тканинами, які прасувати не можна. Будь ласка, перегляньте рекомендації, наведені на ярликах одягу, або спочатку спробуйте прасувати ділянку одягу, непомітну під час носіння.

- Щоразу на початку використання праски разом із парою можуть виходити краплі води. Тому спочатку рекомендується провести праскою по дошці для прасування або по непотрібній тканині.
- Для отримання оптимальних результатів наприкінці прасування вимкніть пару та кілька разів проведіть праскою по тканині без зволоження, щоб добре просушити її.



## Функція «antiShine»



### (У деяких моделях)

Дана парова станція має унікальну функцію antiShine. Якщо обрати цю функцію та часто натискати на кнопку випуску пари (13-14\*), знижується ймовірність появи на тканині блискучих плям від праски.

2

## Вибір температурного режиму та регулювання подачі пари



- Перегляньте інструкції щодо прасування на ярлику білизни, щоб визначити правильну температуру прасування.
- Оберіть один з цих режимів:

| Температура | Режим подачі пари | Тканини, які можна прасувати |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| •           |                   | Синтетика                    |
| ••          |                   | Шовк — Вовна                 |
| •••         |                   | Бавовна — Льон               |

- Індикатор (15) світлитиметься під час нагрівання праски та вимкнеться, коли праска розігріється до заданої температури.
- Через кілька хвилин засвітиться індикатор готовності пари (4), сигналізуючи про готовність до випуску пари.
- Для виходу пари натисніть на кнопку випуску пари (13-14\*).

### Поради:

- Розберіть білизну в залежності від символів на етикетках та починайте прасування завжди з речей, що потребують найнижчої температури прасування.
- Якщо Ви не впевнені, з якої тканини зроблено білизну, почніть прасування з найнижчої температури та оберіть потрібний Вам рівень нагрівання попросувавши невелику ділянку, яку не видно під час використання білизни.

## Функція PulseSteam

### (У деяких моделях)

Даний пристрій має спеціальну функцію для прасування стійких зморшок.

Функція PulseSteam допомагає пом'якшити тканини, що погано прасуються, наприклад джинсові або льняні тканини.

Після натискання кнопки випуску пари парогенератор подає три потужні парових удари, щоб пара просочилася глибоко всередину тканини.

- Установіть регулятор температури на позначку "...".
- Коротко натисніть на кнопку випуску пари (14\*), розташовану у верхній частині ручки.  
**або (в залежності від моделі)**  
Двічі коротко натисніть кнопку випуску пари (13), розташовану у нижній частині ручки.

### Примітки:

- Подання парових ударів можна припинити коротким повторним натисканням кнопки випуску пари.
- При першому використанні функції PulseSteam можуть просочитися кілька крапель води. Краплі води зникнуть після використання функцій протягом незначного часу.

## «Розумна» система

### утворення пари «Intelligent steam»

### (У деяких моделях)

Система оснащена регулятором пари, що після натискання кнопки випуску пари (13-14\*) забезпечує додатковий невеликий яв об'єм.

Випуск додаткової пари може бути зупинений у будь-який час ще одним додатковим натисканням кнопки випуску пари.

## Прасування без пари



Прасуйте, не натискаючи на кнопку випуску пари.



видалення зморшок на підвішеному одязі, шторах тощо.

**Увага!**



**Ніколи не обробляйте струмом пари одяг, надягнутий на людей.**

**Ніколи не спрямовуйте пару на людей чи тварин.**

1. Установіть температурний режим “...”.
2. Тримайте праску у вертикальному положенні на відстані 15 см від одягу, який обробляється паром.
3. Завіси та одяг на плічках (піджаки, костюми, пальта тощо) можна прасувати з паром, утримуючи праску у вертикальному положенні та натискаючи на кнопку випуску пари (13-14\*).

### Кнопка «Енергозбереження» (eco)



Натискання кнопки «Енергозбереження» (3) дозволяє скоротити споживання енергії майже на 25 % та споживання води майже на 40 %, (\*) отримуючи при цьому якісний результат під час прасування більшості видів одягу.

Рекомендується використовувати режим прасування без енергозбереження тільки для прасування товстих та дуже зім'ятих тканин.

(\*) У порівнянні з найпотужнішим режимом.

**Примітка: Якщо Ви використовуєте функцію «Збереження енергії», регулятори пару та температури все одно можна використовувати згідно інструкції.**

### Автоматичне вимкнення



**(У деяких моделях)**

Якщо під час прасування кнопку випуску пари (13-14\*) на ручці праски не натискати протягом певного часу (8 хвилин), парова станція автоматично вимикається.

Після автоматичного вимкнення парової станції індикатор «Автоматичне вимкнення» (4) починає блимати.

Щоб знову увімкнути парову станцію, слід ще раз натиснути кнопку випуску пари.



**(У деяких моделях)**

Дана насадка (17\*) використовується для безпечного прасування делікатних тканин на максимальній температурі з використанням пари. Використання насадки для делікатних тканин також знімає потребу користуватися ганчіркою для уникнення блиску на темних тканинах.

Рекомендується розпочати прасування на невеликому шматку внутрішньої поверхні одягу та перевірити результат.

Щоб одягти насадку на праску, установіть ніс праски в кінець насадки для делікатних тканин та протягніть еластичну стрічку понад задньою нижньою частиною праски, щоб насадка закріпилася. Щоб зняти насадку для делікатних тканин, потягніть за еластичну стрічку та стягніть насадку з праски.

Насадку для делікатних тканин можна придбати у нашому сервіс-центрі або у спеціалізованих магазинах.

| Код додаткового обладнання | Назва обладнання |
|----------------------------|------------------|
| 00571510                   | TDZ2045          |

**Очищення бака парогенератора**

Щоб продовжити термін служби вашого парогенератора та уникнути накопичення накипу, після певного часу (орієнтовно після 50 годин) використання бак парогенератора необхідно ополоснути. Якщо у вашому регіоні жорстка вода, ополоскуйте бак парогенератора частіше.

Не використовуйте для обполіскування баку парогенератора засоби для видалення накипу. Вони можуть пошкодити його.

1. Перевірте, щоб пристрій був холодним та вимкненим принаймні протягом 2 годин та щоб резервуар для води (1) був порожнім.
2. Зафіксуйте праску, помістивши ніс праски в передній паз і притиснувши важіль системи фіксації (11) до нижньої частини праски.
3. Поставте пристрій на край кухонної раковини.
4. Відкрутіть фільтр (12\*) та витягніть його.

Щоб прочистити колектор для збору накипу, помістіть його під проточну воду та промийте до повного видалення залишків накипу. Віджімніть колектор для збору накипу, як показано на малюнку а).

Щоб досягти найкращого результату, занурте колектор для збору накипу приблизно на 30 хвилин у водопровідну воду (250 мл), змішану з необхідною кількістю (25 мл) спеціальної рідини для видалення накипу, як показано на малюнку б). Потім колектор для збору накипу слід знову промити під проточною водою (дуже важливо!).

Рідину для видалення накипу можна придбати в наших відділах післяпродажного обслуговування або в спеціалізованих магазинах:

| Артикул додаткового обладнання (у відділі післяпродажного обслуговування) | Найменування приладдя (у спеціалізованих магазинах) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 00311715                                                                  | TDZ1101                                             |

5. Утримуючи парогенератор догори ногами, за допомогою кухля влийте у бак парогенератора (в основі корпусу) 1/4 літра води.
6. Декілька секунд потрусіть парогенератор, а потім повністю спорожніть його у раковину чи у відро. Результат буде кращим, якщо повторити цю операцію двічі.  
Важливо! Перед тим, як знову закрити парогенератор, пересвідчіться, що у його баці зовсім не лишилося води.
7. Установіть фільтр і щільно закрутіть його.

## Автоматичний сигнал про потребу очищення

### (У деяких моделях)

Якщо індикатор (6) блимає, бак парогенератора час ополоснути.

Для того щоб знову запустити лічильник часу до наступного очищення Calc'n'Clean, двічі відключіть станцію принаймні на 30 секунд

(увімкн. → 30 сек. вимкн. → увімкн. → 30 сек. вимкн. → увімкн.)

## 6 Очищення та догляд



**Увага! Існує небезпека опіків!**

**Перед будь-якими заходами з очищення та догляду за пристроєм завжди вимикайте його з розетки.**

1. Після прасування вимкніть пристрій з розетки та дайте йому охолонути перед очищенням.
2. Протріть корпус парової станції, ручку та корпус праски вологою ганчіркою.
3. Якщо підшову забруднено або на ній є накип, очистіть її вологою бавовняною ганчіркою.

4. Якщо синтетична тканина розплавилася під впливом занадто високої температури підшови (16), відключіть подачу пари й відразу ж зчистіть налиплий матеріал за допомогою сухої бавовняної тканини, складеної декілька разів.

5. Ніколи не використовуйте абразивні засоби та розчинники. Щоб підтримувати поверхню підшови гладенькою, слід уникати різкого контакту з металевими предметами. У жодному разі не використовуйте для очищення підшови жорсткі губки для миття посуду й хімічні речовини.

## 7

## Зберігання пристрою



1. Установіть головний вимикач на позначку «0» (червоний вогник згасне) та відключіть кабель живлення від електромережі.
2. Перед тим, як сховати парову станцію, вона повинна охолонути.
3. Установіть праску на підставку (2) підшовою донизу й зафіксуйте її, помістивши ніс праски в передній паз і притиснувши важіль системи фіксації (11) до нижньої частини праски.
4. Спорожніть резервуар для води та сховайте кабель живлення у відсік для зберігання кабелю за допомогою системи змотування кабелю, а паровий шланг зафіксуйте за допомогою фіксатора. Не згортайте шнури надто туго.
5. Під час переміщення пристрою тримайте праску за ручку, як показано на малюнку 7.

## Поради щодо заощадження енергії



Більше всього енергії витрачається на утворення пари. Щоб заощадити електроенергію, дотримуйтеся таких порад:

- Починайте прасування з білизни, що потребує найнижчого температурного режиму. Рекомендовану температуру прасування можна подивитися на ярликах речей.
- Регулюйте вихід пари відповідно до обраного температурного режиму, згідно з рекомендаціями даних інструкцій.
- Намагайтеся прасувати білизну, доки вона ще волога, встановлюючи парорегулятор на меншу позначку. Таким чином пара утворюватиметься в середині тканини, а не в прасці. Якщо ви користуєтесь сушильною машиною, обирайте програму "під праску".
- Якщо білизна достатньо волога, парорегулятор можна взагалі вимкнути.

## Усунення несправностей

| Проблема                                         | Можливі причини                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Індикатор (6) блимає.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Слід ополоснути бак парогенератора.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ополосніть бак парогенератора, як це описано в даній інструкції.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Парогенератор не вмикається.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проблеми зі з'єднанням.</li> <li>• Не увімкнено кнопку головного вимикача.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте кабель живлення (9), штепсель та розетку.</li> <li>• Установіть головний вимикач (7) на позначку «I».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Праска не нагрівається.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не увімкнено кнопку головного вимикача.</li> <li>• Обрано низький температурний режим.</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установіть головний вимикач (7) на позначку «I».</li> <li>• Задайте потрібний температурний режим.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Коли праску увімкнено, з неї іде дим.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Під час першого використання: деякі деталі пристрою на заводі змащують, тому під час першого нагрівання праски може виділятися невелика кількість диму.</li> <li>• При подальшому використанні: можливо, підшва забруднена.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Це абсолютно нормально та скоро припиниться.</li> <li>• Очистіть підшву так, як це описано в даній інструкції.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Крізь отвори у підшві тече вода.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функція пари використовується перед тим, як парогенератор розігрівся до потрібної температури.</li> <li>• Вода конденсується у трубках, тому що пар використовується вперше або довго не використовувався.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменшіть подачу пари під час прасування з низькою температурою.</li> <li>• Спрямуйте праску поза зону прасування та кілька разів натисніть на кнопку випуску пари, доки не почне виходити пара.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| З отворів підшви виходить бруд.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• У баку парогенератора утворився накип або мінеральні відкладення.</li> <li>• Було використано хімічні засоби або домішки.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте воду з крана, змішану на 50 % з дистильованою або демінералізованою водою. Для оптимальної роботи і подовження терміну служби парової функції бажано змішувати воду з крану з дистильованою водою у співвідношенні 1:1. Якщо у вашому регіоні вода з крана дуже жорстка, змішуйте воду з крана з дистильованою водою у співвідношенні 1:2. Очистіть підшву за допомогою вологої ганчірки.</li> <li>• Ніколи не додавайте у воду сторонні речовини.</li> </ul> |
| З праски не йде пара.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Парогенератор не увімкнено або резервуар для води порожній.</li> <li>• Резервуар для води погано закріплено на парогенераторі.</li> <li>• Обрано режим мінімальної подачі пари.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установіть головний вимикач (7) на позначку «I» та (або) наповніть резервуар для води.</li> <li>• Правильно закріпіть резервуар для води на парогенераторі (Ви почуєте клацання).</li> <li>• Збільшіть подачу пари.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Речі темнішають та (або) приклеюються до підшви. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обрано занадто високу температуру, і це завдає шкоди тканині.</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оберіть температурний режим, що відповідає типу тканини, та очистіть підшву вологою ганчіркою.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Проблема                                                                   | Можливі причини                                                                                                                                                                                           | Рішення                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Підошва стала коричневою.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Це нормальний наслідок використання праски.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистіть підошву за допомогою вологої ганчірки.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Усередині пристрою чути звук усмоктування.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вода перекачується помпою до баку парогенератора.</li> <li>• Резервуар для води погано закріплено на парогенераторі.</li> <li>• Звук не припиняється.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Це нормально.</li> <li>• Правильно закріпіть резервуар для води на парогенераторі (Ви почуєте клацання).</li> <li>• Якщо звук не припиняється, не використовуйте парогенератор та зверніться до авторизованого сервісного центру.</li> </ul> |
| Під час прасування падає тиск.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Занадто довго натиснуто кнопку випуску пари.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натискайте кнопку випуску пари з деяким інтервалом. Це покращить результати прасування, оскільки тканина залишатиметься сухою та краще зберігатиме форму.</li> </ul>                                                                         |
| У процесі прасування на виробі з'являються мокрі плями.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• На дошці для прасування зібрався конденсат.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Витріть тканинне покриття дошки для прасування та скористайтеся праскою для підсушування дошки, не використовуючи пару.</li> </ul>                                                                                                           |
| Під час використання функції PulseSteam на виробі з'являються мокрі плями. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мокрі плями з'являються внаслідок конденсації пари під час охолодження праски після використання.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• За умови використання функції PulseSteam протягом певного часу краплі води не будуть просочуватися з підошви праски.</li> </ul>                                                                                                              |
| Під час використання шланг нагрівається.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Це є нормальним. Це трапляється тому, що під час прасування з використанням пари шлангом проходить пара.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перемістіть шланг у протилежний бік таким чином, щоб ви не торкалися його протягом прасування.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| З баку парогенератора тече вода.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фільтр (12*), розташований у на дні пристрою, закріплений неналежним чином.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Щільно закріпіть фільтр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Після розміщення праски на підставці з неї продовжує виходити пара.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвійне натискання кнопки випуску пари призвело до активації функції PulseSteam.</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ще раз натисніть на кнопку — вихід пари відразу припиниться.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

Якщо жодна з наведених вище дій не усуває проблему, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Спасибо за покупку паровой станции Sensixx DS37, новой профессиональной системы парового глажения от Bosch.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її на майбутнє.

Цей посібник можна завантажити з веб-сторінки Bosch для Вашої країни.

Разверните сложенные страницы



## Общие инструкции по безопасности

- ☐ Не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть.
- ☐ Перед тем, как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после его использования, вытащите штепсельную вилку из розетки.
- ☐ Прибор должен использоваться и помещаться на устойчивой поверхности.
- ☐ При помещении прибора на его подставку убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- ☐ Не пользуйтесь утюгом, если он упал, если на нем видны явные следы повреждения или если он пропускает воду. Перед возобновлением использования прибора его необходимо будет проверить в авторизованном центре технического обслуживания.
- ☐ Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. Если шнур питания поврежден или нуждается в замене, это должно делаться только в авторизованном центре технического обслуживания.
- ☐ Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями либо лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, при условии получения ими предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его использованием опасности или под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых.
- ☐ Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования.

-  **ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность.**  
В процессе использования поверхность может нагреваться.
-  Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря.

- Данный электроприбор предназначен для использования только в домашних условиях, поэтому не допускается его промышленное применение.
- Этот прибор должен использоваться только в целях, в которых он был разработан, иными словами, только как утюг. Любая другая форма использования прибора будет считаться неправильной и, следовательно, опасной. Производитель не будет нести ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным или ненадлежащим использованием прибора.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками прибора.
- Этот прибор должен включаться в заземленную розетку. При использовании удлинителя убедитесь, что он снабжен bipolarной розеткой 16 А с заземлением.
- Если плакий предохранитель, которым снабжен прибор, перегорит, прибор будет отключен. Для восстановления нормальной работы прибор нужно будет доставить в авторизованный центр технического обслуживания.
- Во избежание временного падения напряжения или мерцания осветительных приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0.14  $\Omega$ . При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.
- Прибор никогда не должен помещаться под водопроводный кран для его наполнения водой.
- При подозрении на неисправность сразу отключите прибор от сети. Также всегда отключайте его от сети после каждого использования.
- Вилка прибора не должна выдергиваться из розетки рывком шнура питания.

- Никогда не погружайте утюг или паровой резервуар в воду или любую иную жидкость.
- Не оставляйте прибор под воздействием погодных условий (дождя, солнечных лучей, мороза и т. д.).

### Важно

- Этот прибор во время работы нагревается до высокой температуры и генерирует пар, что может вызвать ожоги при неправильной эксплуатации прибора.
- В процессе использования паровой шланг, паровая станция, металлическая пластина в основании съемной подставки для утюга (2) и в особенности сам утюг могут нагреваться. Это нормально.
- Никогда не направляйте пар на людей или животных.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с подошвой еще горячего утюга.
- Имейте в виду, что после отпускания кнопки выпуска пара система может продолжать подачу пара в течение нескольких секунд. Это нормально.

### Советы по утилизации

Продукция нашей фирмы поставляется в оптимизированной упаковке. Упаковка произведена из незагрязняющих окружающую среду материалов, которые подлежат утилизации в местной службе по утилизации отходов в качестве вторичного сырья. Информацию об утилизации отработанных электроприборов вы можете получить в местной администрации.



**Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отработавших электрических и электронных приборах (об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE).**

**В ней определены основные правила сбора и утилизации отработавших электрических и электронных приборов на всей территории ЕС.**

## Описание

1. Емкость для воды
2. Съёмная подставка для утюга
3. «Энергосберегающая» кнопка (зеленая)
4. Световой индикатор готовности пара / Автоматическое отключение\*
5. Ручка выбора режима
6. Световой индикатор отсутствия воды / Автоматический сигнал о необходимости очистки\*
7. Светящийся главный выключатель питания (красный)
8. Корпус с внутренним парогенератором
9. Шнур питания с устройством для хранения шнура
10. Паровой шланг
11. Система фиксации утюга «SecureLock»
12. Фильтр для удаления накипи «Calc'n'Clean Advanced»\*
13. Кнопка выпуска из подошвы
14. Кнопка выпуска из подошвы «PulseSteam»\*
15. Сигнальная лампочка утюга
16. Подошва
17. Защитная текстильная подошва\*

\* в зависимости от модели

## 1 Подготовка



1. Отсоедините утюг от системы фиксации (11), потянув вниз рычаг, расположенный за утюгом.
2. Удалите все этикетки или защитное покрытие с подошвы утюга.
3. Поместите прибор горизонтально на твердую устойчивую поверхность. Можно снять подставку для утюга с прибора и поместить утюг на подставку на другой твердой устойчивой горизонтальной поверхности.
4. Наполните емкость для воды, не превышая отметку максимального уровня заполнения.
5. Полностью размотайте шнур питания и включите его в заземленную розетку.
6. Установите главный выключатель питания (7) в положение «ВКЛ.» (загорится подсветка).
7. Через несколько минут загорится световой индикатор готовности пара (4), сигнализируя о готовности прибора к работе.  
При первом нагревании и после проведения процедуры удаления накипи (Calc'n'Clean) требуется больше времени для перехода парогенератора в состояние готовности пара. Когда в процессе регулярного использования в парогенераторе присутствует вода, время

нагрева для достижения рабочей температуры сокращается.

8. Этот прибор снабжен встроенным сенсором уровня воды. Когда резервуар для воды опустеет, загорится индикатор отсутствия воды (6).

### Важно:

- Возможно использование водопроводной воды.  
Для долговечного использования функции пара, смешивайте водопроводную воду с дистиллированной в соотношении 1:1. Если в Вашей местности водопроводная вода очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2.  
Вы можете узнать о жесткости Вашей водопроводной воды у ответственной за водоснабжение организации.
- В резервуар для воды можно доливать воду в любой момент во время работы прибора.
- Во избежание повреждения и/или загрязнения ёмкости для воды и парогенератора, не используйте ароматизированную воду, уксус, крахмал, средства для удаления накипи и любые другие химические средства

**Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.**

- Данный утюг не должен стоять вертикально. Всегда ставьте его горизонтально на подставку для утюга (2).
- Подставка для утюга может помещаться в специально подготовленную нишу на приборе или в любое подходящее место рядом с зоной глажения.

**Никогда не оставляйте утюг на приборе без подставки для утюга!**

- Во время первого использования утюга могут появляться некоторые запахи и пар, а также белые частицы на подошве утюга. Это нормально и прекратится через несколько минут.
- Во время нажатия кнопки выпуска пара резервуар для воды может издавать звук работающего насоса. Это нормально и указывает, что вода закачивается в парогенератор.

## Функция «i-Temp»



### (В зависимости от модели)

Данная паровая станция снабжена уникальной функцией i-Temp. При выборе этой функции оптимальное сочетание температуры и пара для любой ткани, которую можно гладить, подбирается автоматически.

Функция i-Temp позволяет избежать повреждения одежды из-за неверно выбранной температуры. Функцию i-Temp нельзя использовать с тканями, которые гладить нельзя. Проверьте указания по уходу за изделием на ярлыке или попробуйте прогладить невидимую при носке часть одежды.

## Функция «antiShine»



### (В зависимости от модели)

Данная паровая станция снабжена уникальной функцией antiShine. Если выбрана эта функция и происходит частое нажатие кнопки выпуска пара из подошвы (13-14\*), снижается вероятность появления блестящих следов от утюга на ткани.

2

## Установка температурного режима и режима подачи пара



1. Ознакомьтесь с приведенными на ярлыке одежды рекомендациями по глажению для определения правильной температуры глажения.
2. Выберите один из следующих режимов:

| Температура | Режим подачи пара | Ткани, которые можно гладить |
|-------------|-------------------|------------------------------|
| •           |                   | Синтетика                    |
| ••          |                   | Шелк — Шерсть                |
| •••         |                   | Хлопок — Лен                 |

3. Световой индикатор (15) будет светиться, пока утюг нагревается, и погаснет, как только он достигнет заданной температуры.
4. Через несколько минут засветится световой индикатор готовности пара (4), сигнализируя о готовности прибора к подаче пара.
5. Для подачи пара нажмите кнопку выпуска пара из подошвы (13-14\*).

### Советы:

- Отсортируйте предметы одежды по символам инструкции для глажения на их ярлыках, всегда начиная с одежды и белья, которые нужно гладить при самых низких температурах.
- При сомнениях в точности определения материала, из которого сделан предмет одежды, начинайте гладить при низкой температуре и решайте, какая температура правильна, путем глажения небольшого участка, который обычно не виден, если надеть этот предмет одежды.
- Каждый раз в начале использования утюга вместе с паром могут выходить капли воды.

Поэтому рекомендуется сначала провести утюгом по гладильной доске или куску ненужной ткани.

- Для получения оптимального результата перед окончанием глажения отключите пар и несколько раз проведите по ткани утюгом без увлажнения, чтобы хорошо высушить ее.



## Функция PulseSteam

### (В некоторых моделях)

Данный прибор снабжен специальной функцией для разглаживания замятых складок.

Функция PulseSteam помогает быстрее смягчать плохо поддающуюся разглаживанию ткань (например, джинсовую или льняную).

При нажатии на кнопку выпуска пара из подошвы парогенератор подает три мощных паровых удара, чтобы обеспечить глубокое проникновение пара в ткань.

1. Установите регулятор температуры в положение “...”.
2. Коротко нажмите на кнопку выпуска пара из подошвы (14\*), находящуюся в верхней части ручки.

### или (в зависимости от модели)

Дважды быстро нажмите на кнопку выпуска пара из подошвы (13), расположенную в нижней части ручки

### Примечания:

- Действие парового удара можно остановить коротким повторным нажатием кнопки выпуска пара из подошвы.
- При первом использовании функции PulseSteam может появиться несколько капель воды. Капли воды исчезнут после того, как вы проработаете с этой функцией некоторое время.

## Функция Intelligent steam

### (В некоторых моделях)

Данная система имеет «умный» механизм контроля пара, который после отпускания кнопки выпуска пара из подошвы (13-14\*), подает небольшое дополнительное количество пара.

Дополнительную подачу пара можно в любой момент остановить коротким нажатием на кнопку выпуска пара из подошвы.

## Глажение без пара



Начинайте гладить, не нажимая кнопку выпуска пара.



Данную функцию можно использовать для удаления складок с висящей одежды, штор и т. д. Внимания!



**Никогда не используйте струю пара для обработки одежды, надетой на людей.**

**Никогда не направляйте пар на людей и животных.**

1. Установите температурный режим “...”.
2. Держите утюг в вертикальном положении на расстоянии 15 см от одежды, которая обрабатывается паром.
3. Можно обрабатывать паром шторы и висящую одежду (пиджаки, платья, пальто и т. д.) расположив утюг вертикально и нажав на кнопку выпуска пара из подошвы (13-14\*).

### «Энергосберегающая» кнопка «есо»



Нажатие «энергосберегающей» кнопки (3) позволяет экономить до 25 % энергии и до 40 % воды (\*), получая отличные результаты глажения большинства текстильных изделий.

Рекомендуется использовать обычный режим расхода энергии только для глажения толстой и сильно измятой ткани.

(\*) По сравнению с установленным максимальным значением.

**Примечание: при работе с функцией «Энергосбережение» регулировка пара и температуры может использоваться в соответствии с рекомендациями.**

### Автоматическое отключение



#### (В некоторых моделях)

Если в процессе глажения кнопка выпуска пара из подошвы (13-14\*) на ручке утюга не нажимается в течение определенного времени (8 минут), паровая станция автоматически отключается.

После автоматического отключения световой индикатор «Автоматическое отключение» (4) замигает.

Чтобы снова включить паровую станцию, снова нажмите кнопку выпуска пара из подошвы.



#### (В некоторых моделях)

Эта подошва используется (17\*) для глаженья с паром деликатных вещей при максимальной температуре, не повреждая их. Использование защитной текстильной подошвы также исключает необходимость использовать тряпку для предотвращения блеска на темных тканях. Мы рекомендуем вам перед началом глаженья попробовать гладить на небольшом участке на внутренней стороне вещи, и понаблюдать результаты.

Чтобы установить защитную подошву, поместите острый кончик утюга в конец защитной подошвы и потяните за эластичную ленту вдоль нижней задней части утюга до тех пор, пока она не будет одета. Чтобы снять защитную подошву, потяните за эластичную ленту, чтобы отделить подошву от утюга.

Защитную текстильную подошву можно приобрести в службе постпродаж или в специализированных магазинах.

| Код аксессуара | Название аксессуара |
|----------------|---------------------|
| 00571510       | TDZ2045             |

#### Чистка бака парогенератора

Чтобы продлить срок эксплуатации парогенератора и избежать накопления в нем накипи, после определенного времени (ориентировочно после 50 часов) использования парогенератор необходимо промыть водой. Если в вашем регионе жесткая вода, промывать парогенератор нужно чаще.

Не используйте для промывания парогенератора средства для удаления накипи, потому что они могут его повредить.

1. Прибор обязательно должен быть отключен в течение более 2 часов, он должен быть холодным, а его емкость для воды (1) пустой.
2. Зафиксируйте утюг, поместив нос утюга в передний паз и прижав рычаг системы фиксации (11) к нижней части утюга.
3. Поставьте прибор на край раковины.
4. Выкрутите фильтр (12\*) и извлеките его.

Для промывания блока накопления накипи поместите его под струю проточной воды и промойте до полного удаления остатков накипи. Сожмите его так, как это показано на рисунке а).

Для получения оптимального результата можно погрузить блок накопления накипи на

30 минут в воду из-под крана (250 мл), смешанную с одной мерой (25 мл) средства от накипи, как показано на рисунке б). Затем снова промойте блок водой (это очень важно!).

Жидкость для удаления накипи можно приобрести в отделе послепродажного обслуживания или в специализированных магазинах.

| Артикул принадлежности<br>(в отделе послепродажного обслуживания) | Наименование принадлежности (в специализированных магазинах) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 00311715                                                          | TDZ1101                                                      |

5. Переверните парогенератор и с помощью стакана залейте в бак, находящийся в корпусе паровой станции, 1/4 л воды.
6. В течение нескольких минут встряхните корпус паровой станции и полностью вылейте содержимое бака в раковину или в ведро. Для получения наилучших результатов мы рекомендуем проводить эту операцию дважды. Важно: прежде чем снова закрыть бак парогенератора, убедитесь в том, что в нем не осталось воды.
7. Установите фильтр и плотно закрутите его.

## Автоматический сигнал о необходимости очистки

### (В некоторых моделях)

Если световой индикатор (6) мигает, парогенератор следует ополоснуть.

Чтобы перезапустить счетчик времени до следующей очистки Calc'n'Clean, два раза подряд выключите паровую станцию по меньшей мере на 30 секунд  
(вкл. → 30 сек. выкл. → вкл. → 30 сек. выкл. → вкл.)

4. Если синтетическая ткань расплавилась под воздействием слишком высокой температуры подошвы утюга (16), отключите подачу пара и сразу же счистите налипший материал с помощью сухой хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько слоев.
5. Никогда не пользуйтесь абразивными средствами или растворителями. Для сохранения гладкости подошвы утюга следует избегать ее резкого контакта с металлическими предметами. Ни в коем случае не используйте для очистки подошвы утюга жесткие губки для мытья посуды и химические вещества.

## 7 Хранение прибора



1. Установите главный выключатель питания в положение «0» (красный индикатор погаснет) и отключите шнур питания от электросети.
2. Перед уборкой прибора на хранение дождитесь его остывания.
3. Установите утюг на подставку (2) подошвой вниз и зафиксируйте его, поместив нос утюга в передний паз и прижав рычаг системы фиксации (11) к нижней части утюга.
4. Слейте воду из резервуара для воды, сложите шнур питания в отделение для хранения и зафиксируйте паровой шланг в предусмотренном креплении. Не сматывайте шнуры слишком туго.
5. При перемещении паровой станции удерживайте утюг за ручку, как показано на рисунке 7.

## Советы по экономии электроэнергии



Больше всего энергии расходуется на выработку пара. Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Начинайте глажение с белья, которое требует минимального температурного режима глажения.
- Рекомендуемую температуру глажения можно посмотреть на ярлыке изделия.
- Регулируйте выход пара в зависимости от выбранного температурного режима глажения, следуя инструкциям данного руководства.
- Старайтесь гладить слегка влажные изделия, поставив парорегулятор на меньшую отметку. При этом пар будет образовываться в самой ткани, а не в утюге. Если вы сушите белье в сушильной машине, используйте программу "под утюг".
- Если белье достаточно влажное, отключите парорегулятор совсем.

## 6 Чистка и уход



**Внимание! Существует опасность ожогов!**

Перед проведением любых действий по чистке и уходу за электроприбором, следует обязательно отключить его от электросети.

1. После глаженуходя выключите прибор из сети и дождитесь остывания подошвы утюга, прежде чем чистить прибор.
2. Протрите корпус паровой станции, ручку и корпус утюга влажной тканью.
3. Если на подошве утюга осталась грязь или накипь, очистите ее влажной хлопчатобумажной тканью.

## Устранение неполадок

| Проблема                                        | Возможные причины                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мигает световой индикатор (6).                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Следует ополоснуть парогенератор.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ополосните парогенератор в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными в данном руководстве.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Парогенератор не включается.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возникла проблема с электрическим соединением.</li> <li>• Главный выключатель питания не включен.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте шнур питания (9), штепсельную вилку и розетку.</li> <li>• Установите главный выключатель питания (7) в положение «I».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Утюг не нагревается.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Главный выключатель питания не включен.</li> <li>• Выбран низкий температурный режим.</li> </ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите главный выключатель питания (7) в положение «I».</li> <li>• Установите нужный температурный режим.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При включении из утюга выходит дым.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При первом использовании: на заводе на некоторые детали прибора наносится немного смазки, которая при первом нагреве утюга может выделять небольшое количество дыма.</li> <li>• При последующем использовании: возможно, подошва утюга загрязнена.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это совершенно нормальное явление, через несколько минут оно прекратится.</li> <li>• Очистите подошву утюга в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными в данном руководстве.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Через отверстия в подошве утюга протекает вода. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используется система подачи пара, когда утюг еще не прогрелся до нужной температуры.</li> <li>• В трубках образовывается водный конденсат, поскольку подача пара используется впервые или после продолжительного перерыва.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Во время глажения при низкой температуре уменьшите подачу пара.</li> <li>• Отведите утюг от зоны глажения и нажмите кнопку выпуска пара из подошвы несколько раз, пока не образуется пар.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Из подошвы утюга выходит грязь.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• В емкости для пара образовалась накипь или минеральные отложения.</li> <li>• Были использованы химические средства или какие-то добавки.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте воду из крана, смешанную на 50 % с дистиллированной или деминерализованной водой. Чтобы обеспечить длительную и эффективную работу системы подачи пара, смешивайте воду из крана с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Если вода из крана в вашем районе очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2. Очистите подошву утюга влажной тканью.</li> <li>• Никогда не добавляйте в воду посторонние вещества.</li> </ul> |

| Проблема                                                                | Возможные причины                                                                                                                                                                                                                              | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утюг не вырабатывает пар.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Парогенератор не включен или емкость для воды пуста.</li> <li>• Резервуар для воды неправильно установлен на парогенераторе.</li> <li>• Регулятор пара установлен на минимальное значение.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите главный выключатель питания (7) в положение «I» и (или) наполните емкость для воды.</li> <li>• Правильно установите резервуар для воды на парогенератор (до щелчка).</li> <li>• Увеличьте подачу пара.</li> </ul> |
| В процессе глажения одежда темнеет и (или) прилипает к подошве утюга.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбранная температура слишком высока, что привело к повреждению одежды.</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите температуру, которая подходит для глажения материала данного типа, и очистите подошву утюга влажной тканью.</li> </ul>                                                                                              |
| Подошва утюга становится коричневой.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это нормальное следствие использования утюга.</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистите подошву утюга влажной тканью.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| Из прибора доносится звук работы насоса.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вода накачивается в емкость для пара.</li> <li>• Резервуар для воды неправильно установлен на парогенераторе.</li> <li>• Звук не пропадает.</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это нормально.</li> <li>• Правильно установите резервуар для воды на парогенератор (до щелчка).</li> <li>• Если звук не пропадает, не используйте парогенератор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>   |
| В ходе глажения падает давление.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка выпуска пара из подошвы была нажата в течение длительного времени.</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте кнопку выпуска пара из подошвы через некоторые интервалы времени. Это улучшит результаты глажения, поскольку ткань останется сухой и будет лучше держать форму.</li> </ul>                                       |
| Во время глажения на одежде появляются мокрые пятна.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это может быть вызвано тем, что пар конденсируется на гладильной доске.</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протрите тканевое покрытие гладильной доски и проглажьте пятна без использования пара, чтобы высушить их.</li> </ul>                                                                                                         |
| При использовании функции PulseSteam на одежде появляются мокрые пятна. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мокрые пятна появляются в результате конденсации пара в шланге при охлаждении после использования утюга.</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Капли воды перестанут появляться на подошве утюга через некоторое время после начала использования функции PulseSteam.</li> </ul>                                                                                            |
| При эксплуатации шланг нагревается.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это нормально. Это происходит из-за того, что при глажении с паром пар проходит через шланг.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переместите шланг на противоположную сторону, чтобы не прикасаться к нему во время глажения.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Из парогенератора вытекает вода.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плохо закреплен фильтр (12*), расположенный на дне прибора.</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотно закрутите фильтр.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| После установки утюга на подставку из него продолжает выходить пар.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двойным нажатием кнопки была активирована функция PulseSteam.</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Еще раз нажмите на кнопку подачи пара, и выход пара прекратится.</li> </ul>                                                                                                                                                  |

Если ни одно из приведенных выше действий не устраняет проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Vă mulțumim că ați cumpărat stația de călcat cu abur Sensixx DS37, noul sistem de călcat de la Bosch.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare a aparatului și păstrați-le pentru referință ulterioară.

Puteți descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.

Deschideți clapetele rabatabile



## Instrucțiuni generale privind siguranța

- ☐ Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în priză.
- ☐ Scoateți ștecherul din priză înainte să umpleți aparatul electrocasnic cu apă sau înainte să goliți apă rămasă după utilizare.
- ☐ Aparatul trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
- ☐ Când este așezat pe suportul său, asigurați-vă ca suprafața pe care stă suportul să fie stabilă.
- ☐ Nu folosiți aparatul dacă a căzut, prezintă urme vizibile de deteriorare sau scurgeri de apă. Înainte de a fi folosit din nou, trebuie verificat la un centru de service autorizat.
- ☐ Pentru a evita situații periculoase, orice lucrare sau reparație necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal calificat dintr-o unitate service abilitată.
- ☐ Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- ☐ Nu lăsați copiii mai mici de 8 ani în apropierea fierului de călcat și a cablului de alimentare când este în funcțiune sau se răcește.
- ☐  **ATENȚIE.** Suprafață fierbinte. Suprafața poate deveni fierbinte în timpul utilizării.
- ☐ Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice până la 2000 m deasupra nivelului mării.

- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice și nu trebuie utilizat în scopuri industriale.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopurile pentru care a fost proiectat, și anume ca fier de călcat. Orice altă utilizare este considerată neadecvată și, ca urmare, periculoasă.
- Producătorul nu este responsabil pentru nici o deteriorare rezultată în urma unei utilizări greșite sau neadecvate.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea rețelei să corespundă cu cea specificată pe plăcuța cu caracteristici a aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la o priză cu împământare. Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că are priză bipolară de 16 A, cu împământare.
- Dacă siguranța fuzibilă de protecție montată în aparat se arde, acesta nu va mai funcționa. Pentru a-l pune din nou în funcțiune, aparatul trebuie dus la un centru de service autorizat.
- Pentru a evita ca în circumstanțe nefavorabile ale rețelei să se producă fenomene precum căderi temporare de tensiune sau fluctuații de curent, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare cu energie de impedanță maximă 0.14 Ω. Dacă este necesar, utilizatorul poate întreba compania furnizoare de energie electrică despre impedanța sistemului
- Acest aparat nu trebuie ținut niciodată sub robinet pentru a fi umplut cu apă.
- Scoateți aparatul electrocasnic din priză rețelei de alimentare dacă bănuieți existența unui defect și întotdeauna după fiecare utilizare.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu introduceți niciodată fierul sau rezervorul de abur în apă sau alt lichid.
- Nu expuneți aparatul condițiilor atmosferice (ploaie, soare, îngheț etc.)

## Important :

- În timpul utilizării, acest aparat ajunge la temperaturi înalte și produce abur, ceea ce poate cauza opărire sau arsuri dacă nu este folosit corespunzător.
- Furtunul de abur, stația de bază, plăcuța metalică de pe fundul suportului metalic detașabil (2) dar mai ales fierul de călcat se pot încinge în timpul utilizării. Acest lucru este normal.
- Nu îndreptați niciodată jetul de abur spre oameni sau animale.
- Nu permiteți cablului să vină în contact cu talpa fierului de călcat, atâta timp cât aceasta este încă fierbinte.
- Nu uitați că sistemul poate continua să elibereze abur pe o durată scurtă după eliberarea butonului de declanșare a aburului. Aceasta reprezintă o funcție normală.

## Instrucțiuni de eliminare

Produsele noastre vin în ambalaje optimizate. Acest lucru implică de fapt utilizarea de materiale necontaminante, care pot fi eliminate prin serviciul local de eliminare a deșeurilor drept materii brute secundare. Consiliul dumneavoastră municipal vă poate oferi mai multe informații despre modalitățile de eliminare a aparatelor care nu mai sunt utile.



**Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind aparatele electrice și electronice uzate (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - DEEE).**

**Directiva determină cadrul pentru returnarea și reciclarea aparatelor uzate, aplicabil în UE.**

## Descriere

1. Recipient de apă
2. Placă suport detașabilă
3. Buton economie de energie (verde)
4. Lampă indicatoare "Abur gata de utilizare" / "Închidere automată\*\*"
5. Selector de setare
6. Lampă indicatoare "Reumplere rezervor de apă" / "Avertizare curățare automată\*\*"
7. Buton cu lampă indicatoare O/I (Pornit/Oprit) pentru alimentarea cu tensiune (roșu)
8. Carcasă cu generator de abur intern
9. Cablu de alimentare cu suport de depozitare
10. Furtun de abur
11. Sistem de fixare fier de călcat "SecureLock"
12. Filtru anticalcar "Calc'n'Clean Advanced\*\*"
13. Buton eliberare abur fier
14. Buton eliberare abur fier "PulseSteam\*\*"
15. Lampă martor fier de călcat
16. Talpă
17. Talpă de protecție textilă\*

\* în funcție de model

## 1 Pregătiri



1. Scoateți fierul de călcat din sistemul de fixare (11) trăgând mânerul localizat la piciorul de sprijin al spatelui fierului de călcat.
2. Îndepărtați orice etichetă sau protecție de pe talpa fierului.
3. Așezați aparatul orizontal pe o suprafață solidă și stabilă. Puteți lua placa suport de pe aparat și să așezați fierul pe aceasta sau pe o altă suprafață solidă, stabilă și orizontală.
4. Umpleți rezervorul de apă, asigurându-vă că nu treceți de marcajul de nivel.
5. Desfășurați complet cablul de alimentare (9) și conectați-l la o priză cu împământare.
6. Setăriți butonul de alimentare principal (7) în poziția pornit (iluminat).
7. Indicatorul luminos "Abur gata de utilizare" (4) se va aprinde după câteva minute, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru utilizare. Generatorul de abur va ajunge la starea "Abur gata de utilizare" după mai mult timp de la încălzirea inițială sau după efectuarea operațiunii de detartrare (funcția Calc'n'Clean). Atunci când apa este deja prezentă în generatorul de abur în timpul utilizării normale, timpul de încălzire pentru a atinge temperatura de funcționare va fi mai rapid.
8. Acest aparat are un senzor de nivel al apei încorporat. Indicatorul "reumplere rezervor de apă" (6) se va aprinde când rezervorul este gol.

### Important:

- Poate fi folosită apă normală de la robinet. Pentru prelungirea funcționării optime cu abur, combinați apa de la robinet cu apă distilată în proporție de 1:1. Dacă apa de la robinet din zona în care vă aflați este foarte dură, amestecați apa de la robinet cu apă distilată în proporție de 1:2. Vă puteți interesa la furnizorul dvs. local de apă referitor la nivelul de duritate a apei.
- Rezervorul de apă poate fi umplut oricând în timpul utilizării aparatului.
- Pentru a evita deteriorarea și/sau contaminarea rezervorului de apă și a boilerului, nu adăugați în rezervor parfum, oțet, apret, agenți de detartrare, aditivi sau orice alt tip de produse chimice.

### Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor menționate mai sus, va anula garanția.

- Fierul de călcat nu a fost conceput pentru a fi așezat în poziție verticală. Vă rugăm să îl așezați întotdeauna în poziție orizontală pe suportul (2).
- Placa suport poate fi așezată în adâncitura specială de pe aparat sau într-un loc adecvat lângă suprafața de călcat.

## Nu așezați niciodată fierul de călcat pe aparat fără suportul!

- În timpul primei utilizări, fierul poate produce anumiți vapori și anumite mirosuri, precum și particule albe care apar pe talpă; acest lucru este normal și va înceta după câteva minute.
- În timp ce butonul de eliberare a aburului este apăsat, rezervorul de apă poate produce sunete ca de pompă; acest lucru este normal și indică faptul că apa este pompată în rezervorul de abur.

## Funcția „i-Temp”



### (În funcție de model)

Această stație de călcat cu abur are o funcție unică „i-Temp”. Dacă această funcție este selectată, este setată o combinație potrivită de temperatură și abur care este adecvată pentru toate materialele care pot fi călcate.

Funcția „i-Temp” previne deteriorarea hainelor cauzată de selectarea unei temperaturi nepotrivite.

**Funcția „i-Temp” nu este indicată pentru țesăturile care nu pot fi călcate.** Vă rugăm să verificați eticheta articolului de îmbrăcăminte pentru detalii sau încercați să călcați o parte a hainei care, în mod normal, nu este la vedere.

## Funcția „antiShine”



### (În funcție de model)

- Această stație de călcat cu abur are o funcție unică „antiShine”. Dacă această funcție este selectată, iar butonul de eliberare a aburului (13-14\*) este apăsat cu regularitate, riscul apariției urmelor lucioase pe articolul de îmbrăcăminte în urma călcatului este redus.

## 2 Setarea temperaturii și cantității de aburi



1. Verificați eticheta cu instrucțiuni de pe articolul de îmbrăcăminte pentru a determina temperatura corectă pentru călcat.
2. Alegeți una dintre următoarele setări :

| Temperatură | Setare abur | Adecvat pentru |
|-------------|-------------|----------------|
| •           |             | Sintetice      |
| ••          |             | Mătase – Lână  |
| •••         |             | Bumbac – În    |

- Indicatorul luminos (15) va rămâne aprins în timp ce fierul de călcat se încălzește și se va stinge imediat ce fierul de călcat a atins temperatura selectată.
- Indicatorul luminos „abur pregătit” (4) se va aprinde după câteva minute, indicând faptul că aburul este gata să fie eliberat.
- Apăsați butonul pentru abur (13-14\*) pentru eliberarea aburului.

### Sfaturi:

- Sortați rufele în funcție de simbolurile referitoare la curățare de pe etichetele lor, începând întotdeauna cu cele care trebuie călcate la temperaturile cele mai joase.
- Dacă nu știți din ce este fabricat un anumit articol, începeți să călcați la o temperatură joasă și stabiliți temperatura corectă călcând o suprafață mică a articolului, care nu se vede când articolul respectiv este purtat.
- La începutul fiecărei utilizări, este posibil să fie eliberate picături de apă odată cu aburul. Prin urmare, vă recomandăm ca înainte de a începe să călcați, să încercați fierul pe masa de călcat sau pe o bucată de material.
- Pentru rezultate mai bune la călcat, călcați ultimele cute fără abur pentru a usca articolul de îmbrăcăminte.

## Funcția “PulseSteam”



### (În funcție de model)

Acest aparat are o funcție specială pentru îndreptarea pliurilor dificile.

Funcția “PulseSteam” ajută la netezirea mai rapidă a articolelor de îmbrăcăminte greu de călcat precum blugii sau fețele de masă din in. Atunci când butonul de eliberare abur este apăsat, generatorul de abur va elibera trei jeturi puternice de abur pentru pătrunderea și mai adâncă a aburului în țesături.

- Setați selectorul de temperatură pe poziția “• • •”
- Apăsați scurt butonul de eliberare a aburului (14\*) de pe partea superioară a mânerului.

### sau (în funcție de model)

Apăsați butonul de eliberare a aburului (13) de pe partea inferioară a mânerului, scurt, de două ori (dublu clic)

### Remarci:

- Puteți opri jeturile de abur prin reapăsarea rapidă a butonului pentru abur.
- La prima utilizare a funcției “PulseSteam” pot apărea stropi de apă. Stropii de apă vor dispărea după un timp de utilizare a funcției.

## Funcția “Intelligent steam”

### (În funcție de model)

Acest sistem are un control inteligent al aburului, care, după eliberarea butonului de eliberare abur fier (13-14\*), furnizează o cantitate mică de abur suplimentar.

Aburul suplimentar poate fi oprit întotdeauna prin apăsarea scurtă a butonului de eliberare abur fier încă o dată.

## Călcarea fără abur



Începeți să călcați fără a apăsa butonul de eliberare abur.

3

## Abur pentru călcat vertical



Acesta poate fi utilizat pentru netezirea pliurilor de pe hainele agățate, draperii etc.

### Atenție!:



Nu îndreptați niciodată jetul de abur către hainele purtate în momentul respectiv.

Nu îndreptați niciodată jetul către oameni sau animale.

- Setați temperatura la setarea “•••”.
- Țineți fierul de călcat în poziție verticală la aproximativ 15 cm de articolul de îmbrăcăminte pe care îl călcați cu abur.
- Puteți călca cu abur draperii și articole de îmbrăcăminte agățate (jachete, costume, paltoane...) așezând fierul în poziție verticală și apăsând butonul de eliberare a aburului (13-14\*).

## Butonul “eco” Economie de energie



Dacă se acționează butonul Economie de energie (3), puteți să economisiți până la 25% din consumul de energie și 40% din consumul de apă (\*), și să aveți, în același timp, bune rezultate de călcare a articolelor dumneavoastră de îmbrăcăminte.

Vă recomandăm să utilizați setarea pentru consum normal de energie doar pentru materiale groase și foarte șifonate.

(\*) În comparație cu setarea maximă.

**Notă:** Dacă folosiți funcția “Economie de energie”, variabilele de reglare a aburului și a temperaturii pot fi folosite în continuare după cum este recomandat.

## Închidere automată



### (În funcție de model)

Dacă în timpul călcării butonul de eliberare a aburului (13-14\*) de pe mânerul fierului nu este apăsat o anumită perioadă de timp (8 minute), stația de călcat cu abur se va închide automat. Lampa indicatoare "Închidere automată" (4) va clipi când închiderea automată este activată. Pentru a redeschide stația de călcat cu abur, apăsați din nou butonul de eliberare a aburului.

4

## Talpă de protecție textilă



### (În funcție de model)

Această protecție (17\*) se utilizează pentru călcatul cu aburi al articolelor delicate, la o temperatură maximă, fără a le deteriora. Utilizarea tălpii de protecție textilă elimină de asemenea necesitatea folosirii unei cărpe pentru a evita apariția lucii la materialele de culoare închisă.

Vă sfătuim să începeți călcatul pe o parte mică din interiorul articolului de îmbrăcăminte și observați rezultatele.

Pentru a poziționa protecția pe fierul de călcat, puneți vârful fierului de călcat pe marginea protecției textile și trageți de banda elastică peste partea inferioară din spatele fierului de călcat până când se potrivește. Pentru a scoate talpa de protecție textilă, trageți de banda elastică pentru a o separa de fierul de călcat.

Puteți achiziționa talpa de protecție textilă de la serviciul post-vânzare sau de la magazinele de specialitate.

Codul accesoriului

00571510

Numele accesoriului

TDZ2045

5

## Calc'n'Clean Advanced

Pentru a prelungi viața utilă a generatorului de aburi și pentru a evita orice acumulare de calcar, este esențial să clățiți boilerul după câteva ore de utilizare (aproximativ după 50 de ore). Dacă apa este dură, măriți frecvența.

Nu utilizați substanțe anticalcar pentru a clăti boilerul, deoarece pot provoca deteriorarea acestuia.

1. Verificați cu atenție dacă aparatul este rece și dacă a stat scos din priză timp de peste 2 ore, precum și dacă rezervorul de apă (1) este gol.

2. Fixați fierul de călcat în suport prin introducerea vârfului fierului în orificiul frontal și mutați mânerul de fixare (11) contra piciorului de sprijin al fierului de călcat.

3. Plasați aparatul pe marginea chiuvetei dumneavoastră de bucătărie.

4. Deșurubați filtrul (12\*) și scoateți-l.

Pentru a spăla colectorul de calcar, puneți-l sub un jet de apă și spălați-l până ce reziduurile de calcar sunt îndepărtate. Strângeți-l conform indicațiilor din imaginea a).

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, puteți introduce colectorul de calcar timp de aproximativ 30 de minute într-o soluție de apă de la robinet (250 ml) amestecată cu o cantitate (25 ml) de soluție anticalcar, conform indicațiilor din imaginea b). Apoi, clățiți-l din nou cu apă (foarte important!).

Soluția anticalcar poate fi obținută de la Serviciul post-vânzare sau de la magazinele de specialitate:

Cod accesoriu  
(Post-vânzare)

00311715

Nume accesoriu  
(Magazine de specialitate)

TDZ1101

5. Ținând generatorul dumneavoastră de abur în poziția răsturnat, și utilizând o cană, umpleți boilerul (din unitatea de bază) cu 1/4 litri apă.

6. Scuturați unitatea de bază câteva momente, iar apoi goliți-o complet într-o chiuvetă sau găleată. Pentru a obține cele mai bune rezultate, vă recomandăm ca această operație să fie făcută de două ori.

Important: Înaintea reînchiderii, asigurați-vă că nu rămâne apă în boiler.

7. Înlocuiți și strângeți filtrul.

## Avertizare curățare automată

### (În funcție de model)

Lampa indicatoare (6) va clipi indicând că boilerul trebuie spălat.

**Pentru a reseta contorul "Calc'n'Clean", opriți stația de două ori, ținând-o închisă timp de cel puțin 30 secunde de fiecare dată.**

(pornit → 30 s oprit → pornit → 30s oprit → pornit)

**Atenție! Pericol de arsuri!**

**Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța sau de a efectua orice fel de operații de întreținere la aparat.**

1. După ce ați terminat de călcat, scoateți ștecherul din priză și lăsați să se răcească aparatul înainte de a-l curăța.
2. Ștergeți carcasa, mânerul și corpul fierului cu o cârpă umedă.
3. Dacă talpa este plină de murdărie sau calcar, curățați-o cu o cârpă de bumbac umedă.
4. Dacă hainele sintetice se tocesc din cauza temperaturii prea ridicate pe talpa (16), opriți aburii și îndepărtați imediat reziduurile cu o cârpă uscată din bumbac, groasă și împăturită.
5. Niciodată nu utilizați produse abrazive sau solvenți. Pentru a păstra talpa netedă, vă recomandăm să evitați contactul dur cu obiectele din metal. Nu utilizați niciodată bureți de vase abrazivi sau produse chimice pentru curățarea tălpii.



Producerea aburilor implică cel mai mare consum de energie. Pentru a vă ajuta să reduceți energia utilizată, urmați aceste sfaturi:

- Începeți prin a călca materialele care necesită nivelul cel mai mic al temperaturii de călcat. Verificați nivelul temperaturii de călcat recomandat pe eticheta de pe articolul de îmbrăcăminte.
- Reglați aburii în funcție de nivelul temperaturii de călcat selectat, urmând instrucțiunile din acest manual.
- Încercați să călcați materialele atunci când mai sunt încă umede și reduceți producerea aburilor de către fier. Aburii vor fi generați în principal din materialul de călcat decât de către fier. Dacă uscați materialele dumneavoastră cu ajutorul uscătorului mecanic înainte de a le călca, setați uscătorul pe programul 'uscare pentru călcat'.
- Dacă materialele sunt destul de umede, opriți complet regulatorul de aburi.



1. Aduceți butonul de alimentare în poziția "0" (becul roșu se va stinge) și deconectați cablul de alimentare de la rețeaua electrică.
2. Lăsați întotdeauna fierul să se răcească înainte de a depozita aparatul.
3. Așezați fierul pe suportul metalic (2), stând pe talpă, și fixați-l introducând vârful fierului în orificiul frontal și mutând mânerul sistemului de fixare (11) contra piciorului de sprijin al fierului de călcat.
4. Goliți rezervorul de apă, înfășurați cablul de alimentare pe dispozitivul prevăzut pentru aceasta și furtunul de abur în fixarea pentru depozitare. Nu înfășurați cablurile prea strâns.
5. Țineți aparatul de mâner atunci când îl mutați, după cum se prezintă în figura 7.

## Depanare

| Problemă                                                                           | Cauze posibile                                                                                                                                                                                                                                                            | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatorul luminos (6) clipește.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boilerul trebuie clătite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Clătiți boilerul conform instrucțiunilor de curățare din acest manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Generatorul de abur nu produce abur.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Există o problemă de conexiune.</li> <li>Butonul de alimentare principal nu este activat.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați cablul de alimentare (9) la rețea, ștecherul și priza.</li> <li>Aduceți butonul de alimentare principal (7) în poziția "I".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fierul nu se încălzește.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Butonul de alimentare principal nu este activat.</li> <li>Temperatura este setată la o poziție inferioară.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aduceți butonul de alimentare principal (7) în poziția "I".</li> <li>Setați temperatura la poziția dorită.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fierul de călcat începe să scoată fum la pornire.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>În timpul primei utilizări: anumite componente ale aparatului au fost unse în fabrică și pot produce puțin fum atunci când sunt încălzite inițial.</li> <li>În timpul utilizării ulterioare: talpa se poate murdări.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Acest lucru este complet normal și va înceta după o perioadă scurtă.</li> <li>Curățați talpa conform instrucțiunilor de curățare din acest manual.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apa trece prin găurile din talpă.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funcția aburului este utilizată până la atingerea temperaturii corecte.</li> <li>Apa condensează în interiorul țevilor deoarece aburul este utilizat pentru prima dată sau nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți fluxul de abur atunci când călcați la temperaturi mai scăzute.</li> <li>Îndepărtați fierul de călcat de zona destinată călcării și apăsați butonul de eliberare abur până la producerea aburului.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Murdăria iese prin talpă.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Există o acumulare de calcar sau minerale în rezervorul de abur.</li> <li>S-au folosit produse chimice sau aditivi.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați apă de la robinet amestecată 50% cu apă distilată sau demineralizată. Pentru a prelungi funcționarea optimă a aburului, combinați apa de la robinet cu apă distilată 1:1. Dacă apa de la robinet din regiunea dvs. este foarte dură, combinați-o cu apă distilată 1:2. Curățați talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă.</li> <li>Nu adăugați niciodată produse în apă.</li> </ul> |
| Fierul nu produce abur.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boilerul nu este pornit sau rezervorul de apă este gol.</li> <li>Rezervorul de apă nu este montat corect pe rezervorul de abur.</li> <li>Reglarea aburului este setată la poziția minimă.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aduceți butonul de alimentare principal (7) în poziția "I" și/sau umpleți rezervorul de apă.</li> <li>Montați corect rezervorul de apă la loc pe rezervorul de abur (veți auzi un clic).</li> <li>Creșteți fluxul de abur (consultați).</li> </ul>                                                                                                                                             |
| Articolul de îmbrăcăminte călcat se închide la culoare și/sau se lipește de talpă. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura selectată este prea ridicată și a deteriorat articolul de îmbrăcăminte.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selectați o temperatură adecvată pentru materialul pe care îl călcați și curățați talpa cu o cârpă umedă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Talpa se colorează în maro.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aceasta este o consecință obișnuită a utilizării.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problemă                                                                                  | Cauze posibile                                                                                                                                                                                        | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul scoate un sunet de pompare.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pompează apă în rezervorul de abur.</li> <li>• Rezervorul de apă nu este montat corect pe rezervorul de abur.</li> <li>• Sunetul nu va înceta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest lucru este normal.</li> <li>• Montați corect rezervorul de apă la loc pe rezervorul de abur (veți auzi un clic).</li> <li>• Dacă sunetul nu încetează, nu mai utilizați generatorul de abur și contactați un centru de asistență tehnică autorizat.</li> </ul> |
| Pierderea presiunii în timpul călcatului.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Butonul de eliberare a aburului a fost activat de-a lungul unei perioade mai lungi de timp.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați butonul de eliberare a aburului la un anumit interval. Aceasta îmbunătățește rezultatul călcării întrucât țesăturile vor fi uscate și se vor netezi mai bine.</li> </ul>                                                                                   |
| În timpul călcatului, apar pete de apă pe articolele de îmbrăcăminte.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pot fi cauzate de condensarea aburului pe masa de călcat.</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți husa mesei de călcat și călcați petele fără abur pentru a le usca.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| În timpul folosirii funcției "PulseSteam" apar pete de apă pe articolele de îmbrăcăminte. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petele de apă sunt cauzate de condensarea aburului în furtun când se răcește după folosire.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se scurg picături de apă din talpa fierului după un timp de utilizare a funcției "PulseSteam".</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Furtunul se încălzește în timpul utilizării.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest lucru este normal. Este cauzat de trecerea aburului prin furtun în timpul călcatului cu abur.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puneți furtunul în cealaltă parte pentru a nu-l atinge în timpul călcatului.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Scurgere de apă din boiler.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrul (12*) localizat în partea inferioară a aparatului are joc</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strângeți filtrul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fierul de călcat nu încetează să elibereze abur după plasarea sa pe suport (2).           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcția "PulseSteam" activată prin dublu-clic.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsăți butonul de declanșare a aburului încă o dată și fierul de călcat va înceta imediat să elibereze abur.</li> </ul>                                                                                                                                             |

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problema, luați legătura cu centrul de asistență tehnică autorizat.

| المشكلة                                                           | الأسباب المحتملة                                                                                                                                                                                 | الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هناك اتساخات تخرج من خلال قاعدة المكواة.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>تكون ترسبات جيرية أو أملاح في خزان البخار.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم ماء الصنبور مخلوطاً بنسبة 50% من الماء المقطر أو الماء منزوع المعادن. لإطالة فترة العمل المثالية لوظيفة البخار، اخلط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 1:1. إذا كان ماء الصنبور في منطقتك عسراً للغاية، فاخلط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 2:1.</li> <li>قم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.</li> <li>لا تقم أبداً بإضافة أية منتجات إلى الماء.</li> </ul> |
| المكواة لا تنتج أي بخار.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>الغلاية ليست مشغلة أو خزان الماء فارغ.</li> <li>لم يتم تركيب خزان الماء بدقة فوق خزان البخار.</li> <li>خاصية تنظيف البخار مضبوطة على أدنى وضع.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط مفتاح الطاقة الرئيسي (7) على الوضع "I" و/أو املاً خزان الماء.</li> <li>عد إلى وضع خزان الماء فوق خزان البخار بدقة (تسمع إشارة صوتية)</li> <li>قم بزيادة مستوى تدفق البخار.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| تصبح قطعة الملابس المكوية ذات لون داكن و/أو تلتصق بقاعدة المكواة. | درجة الحرارة المختارة مرتفعة للغاية وتسببت في إتلاف قطعة الملابس.                                                                                                                                | اختر درجة حرارة مناسبة للخامة المراد كيها وقم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قاعدة المكواة تصبح ذات لون بني.                                   | يعد ذلك نتيجة طبيعية للاستخدام.                                                                                                                                                                  | قم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المكواة تصدر صوت ضخ.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>يتم ضخ الماء إلى خزان البخار.</li> <li>لم يتم تركيب خزان الماء بدقة فوق خزان البخار.</li> <li>الصوت لن يتوقف.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>هذا أمر طبيعي.</li> <li>عد إلى وضع خزان الماء فوق خزان البخار بدقة (تسمع إشارة صوتية)</li> <li>إذا لم يتوقف الصوت، فلا تستخدم مولد البخار واتصل بمركز خدمة فني معتمد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| فقدان الضغط أثناء الكي.                                           | تم تفعيل زر إطلاق البخار لفترة زمنية طويلة.                                                                                                                                                      | استخدم زر إطلاق البخار على فترات متقطعة. فمن شأن هذا أن يساهم في تحسين نتيجة الكي، حيث ستظل الملابس جافة ومفرودة بشكل أفضل.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ظهور بقع مائية على الملابس أثناء الكي.                            | قد تكون ناتجة عن تكثف البخار على منضدة الكي.                                                                                                                                                     | امسح الغطاء القماشى لمنضدة الكي، ثم قم بكي البقع المائية بدون بخار لتجفيفها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ظهور بقع مائية على الملابس أثناء استخدام وظيفة "PulseSteam".      | البقع المائية ناتجة عن تكثف البخار في الخرطوم عندما يبرد بعد الاستخدام.                                                                                                                          | يتوقف خروج قطرات الماء من قاعدة المكواة بعد استخدام وظيفة "PulseSteam" لبعض الوقت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الخرطوم يسخن أثناء الاستخدام.                                     | هذا أمر طبيعي. وهو ناتج عن مرور البخار عبر الخرطوم أثناء الكي بالبخار.                                                                                                                           | ضع الخرطوم على الجانب المقابل حتى لا تلمس الخرطوم أثناء الكي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تسرب الماء من الغلاية.                                            | تسرب الماء من الغلاية.                                                                                                                                                                           | الفلتر الموجود على جانب المكواة غير مثبت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تتوقف المكواة عن إطلاق البخار بعد وضعها على السنادة.           | تم تفعيل وظيفة "PulseSteam" بنقرة مزدوجة.                                                                                                                                                        | فقط اضغط على زر إطلاق البخار مرة أخرى وستتوقف المكواة عن إطلاق البخار فوراً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

إذا لم تفلح الحلول المذكورة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة الفني المعتمد.

4. أفرغوا الخزان من الماء. ثم اجمعوا سلك الربط الكهربائي في جامع السلك وخرطوم البخار في مثبت التخزين. لا تفلوا الأسلاك بشكل ضيق جداً.
5. امسك مقبض المكواة عند تحريك الجهاز كما هو موضح في الشكل 7.

- فقم بإيقاف إطلاق البخار وكشط البقايا الملصقة على الفور باستخدام قطعة قماش قطنية جافة ومطوية طيات سميكة.
5. لا تستعملوا مواد حارقة ولا مذيبيات. للحفاظ على نوعية قاعدة المكواة ينبغي تجنب الاحتكاك الشديد بأجسام معدنية. لا تستخدم أبداً أداة تنظيف احتكاكية أو مواد كيميائية لتنظيف قاعدة المكواة.

## عملية توليد البخار تستهلك أبَر قدر من الطاقة. وللمساعدة على خفض الطاقة

- المستخدمة لإدنى حد خلال عملية توليد البخار اتبع الإرشادات التالية:
- ابدأ بكي الملابس التي تتطلب أقل قدر درجة حرارة للكي. راجع درجة حرارة الكي الموصى بها على تيكيت الملابس.
  - اضبط البخار تبعاً لدرجة حرارة الكي المختارة مع اتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل.
  - حاول أن تقوم بكي الملابس وهي لا تزال رطبة وقم بخفض درجة البخار. وعندئذ سيتولد البخار من الملابس بدلاً من المكواة. وفي حالة قيامك بتجفيف الملابس في مجفف الملابس قبل أيها، فاضبط المجفف على برنامج «التجفيف المناسب للكي».
  - إذا آنتت الملابس رطبة بدرجة آافية، فأوقف عمل منظم البخار تماماً.

## 7 تخزين الجهاز

1. اضبط زر الطاقة الرئيسي على الوضع "0" (تنطفئ اللبمة الحمراء) وافصل كابل الكهرباء.
2. أتركوا المكواة تبرد قبل تخزينها.
3. ضع المكواة على وسادة المكواة (2) واجعلها ترتكز على قاعدة المكواة، ثم قم بثنيتها من خلال إدخال مقدمة المكواة في الفتحة الأمامية وتحريك ذراع نظام التثبيت (11) باتجاه مؤخرة المكواة.

## التغلب على الأعطال

| المشكلة                                 | الأسباب المحتملة                                                                                                                                                                                 | الحل                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لبمة البيان (6) تومض.                   | يجب شطف الغلاية.                                                                                                                                                                                 | اشطف والغلاية وفقاً لتعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل.                                                                      |
| مولد البخار لا يضيء.                    | هناك مشكلة في الاتصال.<br>زر الطاقة الرئيسي غير مشغل.                                                                                                                                            | افحص كابل الكهرباء والقياس والمقبس الكهربائي.<br>اضبط زر الطاقة الرئيسي (7) على الوضع "1".                                       |
| المكواة لا تسخن.                        | زر الطاقة الرئيسي غير مشغل.<br>درجة الحرارة مضبوطة على وضع منخفض.                                                                                                                                | اضبط زر الطاقة الرئيسي (7) على الوضع "1".<br>اضبط درجة الحرارة على الوضع المرغوب.                                                |
| تبدأ المكواة في إخراج دخان عند تشغيلها. | خلال الاستخدام للمرة الأولى: هناك أجزاء معينة بالمكواة تم تزليقها بعض الشيء لدى المصنع ويمكن أن تخرج دخاناً قليلاً عندما تسخن في البداية.<br>خلال الاستخدام اللاحق: قد تكون قاعدة المكواة متسخة. | يعد ذلك أمراً طبيعياً تماماً وسوف يتوقف بعد فترة قصيرة.<br>قم بتنظيف قاعدة المكواة وفقاً لتعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل. |

- قم بتقليل مستوى تدفق البخار عند الكي على درجات حرارة منخفضة.
- قم بتوجيه المكواة بعيداً عن نطاق الكي واضغط على زر إطلاق البخار، إلى أن يتم إنتاج البخار.

- يتم استخدام وظيفة البخار قبل أن تصل إلى درجة الحرارة الصحيحة.
- الماء ينكثف داخل الأنابيب لأن البخار يتم استخدامه للمرة الأولى أو لم يتم استخدامه لمدة طويلة.

الماء ينساب من خلال الفتحات الموجودة في قاعدة المكواة.

وتومض اللبة الاسترشادية التي تشير إلى أن "البخار جاهز" (4) عند تفعيل وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي. لإعادة تشغيل وحدة البخار، اضغط على زر إطلاق البخار مرة أخرى.

## 4 مواصفات إضافية- نعل وقاية نسيجي

(بالنسبة لبعض الأنواع)  
هذا الواقي (17\*) يتم إستعماله للكي بالبخار للألبسة الرقيقة وتحت حرارة مرتفعة دون تعريضها للضرر. إستعمال النعل الواقي النسيجي يجنبنا كذلك اللجوء إلى إستعمال ثوب لتجنب البريق في الأنسجة الغامقة.

ننصح بالبدء في كي جزء صغير من داخل اللباس ثم ملاحظة النتائج.

لتركيب الواقي المكواة، ضع رأس المكواة في أقصى الواقي النسيجي ثم إجد الشريط الممط من فوق الجزء الأسفل الخلفي للمكواة حتى تثبت بإحكام. لإزالة النعل الواقي النسيجي، إجد الشريط الممط لفصله عن المكواة.

يمكنك الحصول على الواقي النسيجي في مصلحة الخدمة بعد البيع أو المحلات التجارية المختصة.

| رقم المكمّل | إسم المكمّل |
|-------------|-------------|
| 00571510    | TDZ2045     |

## 5 Calc'n'Clean Advanced

### إزالة الترسبات الكلسية عن الفتل ر والغلاية

إطالة عمر مولد البخار الخاص بك ولتجنب تكون الترسبات الكلسية، من الضروري أن تقوم بشطف الغلاية جيداً بعد كل الاستخدام لساعات عديدة (بعد 50 ساعة تقريباً).

لا تستخدم مزيلات الترسبات الكلسية لشطف الغلاية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافها.

1. تأكد تماماً أن الجهاز بارد ومفصول عن الكهرباء منذ ما يزيد على ساعتين، وأن خزان الماء (1) فارغ.
2. قم بتهيئة المكواة بالحامل من خلال إدخال مقدمة المكواة في الفتحة الأمامية وتحريك ذراع التثبيت (11) باتجاه مؤخرة المكواة.
3. ضع الجهاز على حافة المغسل.

### 4. قم بفك الفلتر (12\*) ثم أخرجه.

لغسل وعاء التجميع المدرج، قم بوضعه تحت صنوبر الماء وغسله إلى أن تزول الترسبات الكلسية. اضغطه كما هو موضح في الصورة (a).

للحصول على أفضل نتيجة، اغمر وعاء التجميع المدرج لمدة 30 دقيقة في كوب ممتلئ بماء الصنوبر (250 ملل) مع خلطه بمقدار (25 ملل) من سائل إزالة الترسبات الكلسية، كما هو موضح في الصورة (b). بعد ذلك، اشطفه مجدداً بالماء (هام جداً!).

يمكن الحصول على سائل إزالة الترسبات الكلسية من مركز خدمة ما بعد البيع التابع لنا أو من المتاجر المتخصصة.

| اسم الملحق الإضافي<br>(المتاجر المتخصصة) | كود الملحق الإضافي<br>(خدمة ما بعد البيع) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TDZ1101                                  | 00311715                                  |

5. حرك القاعدة لبضع لحظات ثم أفرغها تماماً في المغسلة أو في وعاء. للحصول على نتائج جيدة، ننصح بتكرار هذه العملية لمرتين.

هام: قبل العودة إلى إغلاقها، تأكد من عدم بقاء الماء في مرجل مولد البخار.

7. أعد تركيب الفلتر وأحكم ربطه.

### التنظيف الأوتوماتيكي

(حسب الموديل)

تومض اللبة الاسترشادية (6) للإشارة إلى أنه يلزم تنظيف الغلاية.

لإعادة ضبط عداد الوظيفة "Clean" أوقف الجهاز مرتين مع تركه متوقفاً لمدة 30 ثانية على الأقل في كل مرة.

(تشغيل) → إيقاف 30 ثانية → تشغيل → إيقاف 30 ثانية → تشغيل

## 6 التنظيف والصيانة

### ⚠ تنبيه! خطر الإصابة بحروق!

إفصلوا الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل الشروع في أي عملية تنظيف أو صيانة.

1. بعد عملية الكي، افصلوا الوصلة الكهربائية ثم أتركوا قاعدة المكواة يبرد قبل تنظيفه.
2. امسح علبة الجهاز والمقبض وجسم المكواة باستخدام قطعة قماش مبللة.
3. في حالة تعرض قاعدة المكواة لانسباخت أو ترسبات كلسية، فقم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش قطنية مبللة.
4. إذا انصهرت قطعة ملابس مصنوعة من ألياف صناعية بسبب درجة الحرارة المرتفعة للغلاية بقاعدة المكواة (16)،



## الكي بدون بخار

ابدأوا في الكي دون الضغط على زر خروج البخار .



## 3 بخار عمودي

يمكن استخدام هذه الوظيفة للتغلب على تجعدات المنسوجات المعلقة، كالمستائر مثلاً. ولا يمكن استخدامها مع وضع ضبط الألياف الصناعية لقطع الملابس الحساسة.

تحذير!:

لا تقم أبداً بتوجيه فوهة البخار مباشرة إلى الملابس أثناء ارتدائها.



لا تقم أبداً بتوجيه البخار إلى الأشخاص أو الحيوانات.

1. اضبط درجة الحرارة على وضع الضبط "..."
2. أمسك المكواة في وضع متعامد على مسافة 15 سم تقريباً من قطعة الملابس المراد توجيه البخار إليها.
3. يمكنك كي الستائر والملابس المعلقة على الشماعات (الجواكت، البدل، المعاطف...) بالبخار من خلال الإمساك بالمكواة بشكل متعامد والضغط على زر إطلاق البخار (\*11-12).



## زر توفير الطاقة "eco"

في حالة تشغيل زر «توفير الطاقة» (3) يمكنك توفير ما يصل إلى 25% من استهلاك الطاقة و 40% (\*) من استهلاك الماء، مع الاستمرار في الحصول على نتيجة جيدة للكي مع معظم أنواع الملابس. ويُصح باستخدام وضع الضبط المعتاد للطاقة مع الملابس السمكية وشديدة التجاعيد فقط. (\*) مقارنة مع الوضعية القصوى.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم وظيفة «توفير الطاقة»، فسوف يظل بإمكانك استخدام خاصية تنظيم البخار المتنوع وتنظيم درجة الحرارة كما هو موصى به.



## وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي

(حسب الموديل)

في حالة عدم الضغط على زر إطلاق البخار (\*11-12) الموجود على مقبض المكواة لفترة معينة (8 دقائق) أثناء الكي، فسوف تتوقف وحدة البخار أوتوماتيكياً.

4. بعد عدة دقائق تضيء لمبة البيان (4) «البخار جاهز» في إشارة إلى أن البخار جاهز للإطلاق.
5. اضغط على زر إطلاق البخار (\*13-14) لدفع البخار.

نصائح:

- رتبوا الملابس حسب علامات الغسيل والكي، وابدأوا من الألبسة التي تكوى تحت حرارة منخفضة.
- إذا لم تكونوا متأكدين من نسج الألبسة، ابدأوا الكي تحت حرارة منخفضة ثم قررروا الحرارة المناسبة بكي قسم صغير لا يكون بادياً للعيان.
- عند بداية كل استخدام من الممكن أن تتساقط قطرات ماء مع البخار.
- ولذلك يُنصح بمحاولة الكي على طاولة الكي أو بدء الكي بقطعة قماش.
- للحصول على نتائج كي أفضل، قم بكي الأثواب الأخيرة بدون بخار لتجفيف الملابس.



## "PulseSteam" وظيفة

(حسب الموديل)

- هذا الجهاز به وظيفة خاصة لمعالجة التجعدات الصعبة. وظيفة "PulseSteam" تساعد على تعميم المنسوجات الخشنة مثل الجينز أو مفارش المائدة المصنوعة من الكتان.
- عند تفعيل زر إطلاق البخار، فإن مولد البخار يُطلق ثلاث دفعات قوية من البخار بحيث يتوغل البخار داخل الأنسجة بعمق.
1. اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على "..."
  2. اضغط لوهلة قصيرة على زر إطلاق البخار (\*14) الموجود بأعلى المقبض.

(حسب الموديل) وأ

اضغط لوهلة قصيرة مرتين (نقرة مزدوجة) على زر إطلاق البخار (13) الموجود بأسفل المقبض.

ملحوظات:

- يمكن إيقاف إطلاق دفعات البخار من خلال الضغط لوهلة قصيرة على زر إطلاق البخار مرة أخرى.
- قد تظهر بعض قطرات الماء عندما تستخدم وظيفة "PulseSteam" لأول مرة. وتختفي قطرات الماء بعد فترة قصيرة من استخدامك للوظيفة.

## وظيفة "Intelligent steam"

(حسب الموديل)

يحتوي هذا النظام على خاصية للتحكم الذكي في البخار تقوم بإخراج كمية إضافية صغيرة من البخار بعد ترك زر خروج البخار (\*11-12).

يمكن دائماً إيقاف إخراج البخار الإضافي من خلال الضغط لوهلة قصيرة على زر خروج البخار.



- عند أول إستعمال للجهاز، قد تصدر عن المكواة أبخرة أو روائح، إلى جانب جسيمات بيضاء في قاعدة المكواة، هذا طبيعي ويختفي بعد مرور بضع دقائق.
- إذا ماتم الإحتفاظ بزر خروج البخار مضغوطا، قد يصدر عن خزان الماء صوت ضخ الماء، وهو عادي ويشير إلى أن هناك ضخ للماء نحو خزان البخار.



## وظيفة "i-Temp"

### (لي دومل بس ح)

وحدة البخار هذه مزودة بالوظيفة "i-Temp" الفريدة. في حالة اختيار هذه الوظيفة، يتم الجمع بين درجة الحرارة ومعدل البخار المثالي بما يتناسب مع جميع أنواع المنسوجات التي يمكن كيها. وتقوم وظيفة "i-Temp" بمنع تضرر الملابس في حالة اختيار درجة حرارة غير مناسبة.

**ولا تسري وظيفة "i-Temp" على المنسوجات التي لا يمكن كيها.** برجاء مراجعة

تيكيت العناية بالملابس لمعرفة التفاصيل أو حاول أن تقوم بكي جزء من قطعة الملابس لا يظهر في المعتاد عند ارتدائها.



## "antiShine"

### (لي دومل بس ح)

وحدة البخار هذه مزودة بالوظيفة الأوتوماتيكية "antiShine" الفريدة. في حالة اختيار هذه الوظيفة والضغط بانتظام على زر إطلاق البخار (13-14\*)، فسوف يتم تقليل احتمالية ظهور علامات لامعة على الملابس بفعل الكي.



## ضبط درجة الحرارة وكمية البخار

2

1. راجع تيكيت تعليمات الكي الموجود على الملابس لتحديد درجة الحرارة الصحيحة.
2. اختر أحد أوضاع الضبط التالية:

| درجة الحرارة | وضع ضبط البخار | مناسب لـ     |
|--------------|----------------|--------------|
| •            | ☼              | ألياف صناعية |
| ••           | ☼☼             | حرير - صوف   |
| •••          | ☼☼☼            | قطن - كتان   |

3. تظل لمبة البيان (15) مضيئة أثناء قيام المكواة بالتسخين، وتتطفئ بمجرد أن تصل قاعدة المكواة إلى درجة الحرارة المختارة.

1. قم بتحرير المكواة من نظام تنبيهها (11) من خلال جذب الذراع الموجود على مؤخرة المكواة للخلف.
2. أزيلوا أية علامة أو غطاء وقاية لقاعدة المكواة.
3. ضعوا الجهاز فوق قاعدة صلبة وقارة. يمكن إزالة ركيزة المكواة من الجهاز ثم وضع المكواة فوق الركيزة فوق قاعدة صلبة، قارة وأفقية.
4. املا خزان المياه واحرص على عدم تجاوز علامة مستوى الملء.
5. فك سلك الربط الكهربائي ثم إربطه بقاعدة للربط الكهربائي ذات مأخذ أرضي.
6. اضبط زر الطاقة الرئيسي (7) على وضع «التشغيل» (بنيء).
7. بعد عدة دقائق سوف تضئي لمبة البيان (4) «البخار جاهز» في إشارة إلى أن الجهاز مهيا للاستعمال.
- سوف يستغرق مولد البخار زمنا أطول للوصول إلى حالة «البخار جاهز» فقط تبعاً للتسخين الأولي، أو بعد القيام بعملية إزالة الترسبات الجيرية (Calc'n'Clean).
- عند وجود ماء بالفعل في مولد البخار أثناء الاستعمال الاعتيادي، فإن زمن التسخين لبلوغ درجة حرارة التشغيل سيكون أسرع.
8. يتوفر هذا الجهاز على حساس لقياس مستوى الماء. ستضئي لمبة الاسترشادية «املا الخزان بالماء» (6) عندما يكون الخزان فارغا.

### هام:

- يمكن استعمال ماء الحنفية.
- لتمديد ميزة البخار، امزج ماء الحنفية مع الماء العذب 1:1، وإذا كانت درجة عسر الماء عالي ففي منطقتكم، امزج ماء الحنفية بالماء العذب 1:2.
- يمكنك الاستفسار حول درجة عسر الماء عند هيئة الماء المحلية.
- يمكن ملا خزان الماء في أية لحظة أثناء إشتغال الجهاز.
- لتجنب حدوث أضرار أو تلوث في خزان الماء، لاتصب في خزان الماء عطور، خل، مواد إزالة التلكس، أو أي مادة كيميائية.

**بعد الضمان لاغيا في حالة حدوث أي ضرر ينتج عن استخدام الإضافات المذكورة سابقا.**

- المكواة ليست مصممة لإسنادها على مؤخرتها. لذا يرجى دائما وضعها أفقيا على سنادة المكواة (2).
- الركيزة الحديدية يمكن تركيبها في الحيز المصمم خصيصا في الجهاز أو في أي حيز ملائم في منطقة الكي. لاتضع المكواة فوق الجهاز بدون الركيزة الحديدية.

## □ هذا الجهاز مُصمم للاستخدامات المنزلية حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق مستوى سطح البحر.

### هام:

- هذا الجهاز يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ويخرج منه بخار أثناء الاستخدام، وهذا قد يسبب الإصابة باكتواءات أو حروق في حالة استخدامه بطريقة غير صحيحة.
- أثناء الاستخدام قد يسخن كل من خرطوم البخار والقاعدة والغطاء المعدني الموجود أسفل وسادة المكواة القابلة للفك (2) والمكواة بصفة خاصة.
- ويعتبر ذلك أمر طبيعي.
- أثناء الاستخدام قد يسخن كل من خرطوم البخار والقاعدة والمكواة بصفة خاصة.
- لا تدع كابل الكهرباء يلامس قاعدة المكواة وهي ساخنة.
- يراعى أن النظام قد يستمر في إطلاق البخار لفترة إضافية قصيرة بعد ترك زر إطلاق البخار. وهذا أمر طبيعي.

### إرشادات حول التخلص من المخلفات

يتم توريد منتجاتنا في أغلفة مثالية. وهذا المفهوم يقوم في الأساس على استخدام خامات غير ملوثة للبيئة يمكن اعتبارها مواد خام أولية ثانوية عند معالجتها في المراكز المحلية للتخلص من المخلفات. ويمكن لمجلس المدينة المحلي أن يزودك بالمعلومات اللازمة لكيفية التخلص من الأجهزة القديمة.

هذا الجهاز حاز على علامة المطابقة مع المواصفة الأوروبية EU/19/2012 فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة المستعملة.



المواصفة تحدد الإطار العام لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في.

- تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي، فقط، الاستعمال في الأغراض التجارية غير مسموح به.
- استعملوا هذا الجهاز للأغراض التي صمم لأجلها، أي كمكواة كهربائية. كل استعمال آخر، يعد غير ملائم وبالتالي خطير. الصانع لا يتحمل مسؤولية أي ضرر يحصل بسبب استعمال غير ملائم وغير مضبوط للجهاز.
- يجب توصيل هذا الجهاز واستعماله وفقاً للمعلومات المذكورة على لوحة المواصفات.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمقيس مؤرض. وإذا كان من الضروري استخدام وصلة إطالة، فتأكد من ملائمتها لتيار مقداره 16 أمبير وبها قابس مزود بوصلة مؤرضة.
- في حالة احتراق مصهر الأمان المركب في الجهاز يعتبر الجهاز معطلاً. ولإرجاعه إلى حالته السليمة المعتادة يجب فحصه لدى مركز خدمة فنية معتمد.
- لتجنب حدوث ظواهر مثل انخفاض الفلطية المؤقت والتذبذبات الضوئية عندما تكون الوصلات في حالة سيئة، يوصى بتوصيل المكواة بنظام إمداد بالكهرباء بمعاوقة  $0.14 \Omega$  أوم كحد أقصى. وعند اللزوم يمكن للمستخدم أن يسأل الشركة المسؤولة عن مرفق الكهرباء المحلي عن درجة معاوقة النظام عند موضع التوصيل.
- لا يجوز أبداً وضع الجهاز تحت الصنبور لماء الخزان بالماء.
- افصل الجهاز عن الكهرباء بعد كل استخدام أو إذا ساورك الشك في وجود خلل.
- لا يجوز نزع القابس الكهربائي من المقبس من خلال شد السلك.
- لا تغمر المكواة أو خزان البخار في الماء أو أية سوائل أخرى أبداً.
- لا تترك الجهاز عرضة لأحوال الطقس (المطر، الشمس، الجليد، وما إلى ذلك).

## مواصفات الجهاز

1. خزان الماء
2. سداة للمكواة قابلة للخلع
3. زر «توفير الطاقة» (أخضر)
4. لمبة استرشادية «البخار مهيب» / «وظيفة الإيقاف الأوتوماتيكي»
5. مفتاح اختيار وضع الضبط
6. اللبة الاسترشادية «إعادة ملء الغلاية» / «تحذير التنظيف»
7. مفتاح تشغيل/توقيف I/O الإشتعال المركزي (أحمر)
8. هيكل مع مولد البخار داخلي
9. السلك الربط الكهربائي مع جامع السلك

10. خرطوم البخار

11. هيكل مع مولد البخار داخلي

12. فلتر إزالة الترسبات الكلسية "Cal'n'Clean Advanced"

13. المفتاح الدوار للتحكم في الحرارة

14. زر خروج البخار

15. زر خروج البخار "PulseSteam"

16. اللبة الاسترشادية للمكواة مضنية

17. قاعدة المكواة

17. مواصفات إضافية- نعل وقاية نسيجي\*

\*حسب الموديل

افتح الجوانب القابلة للفرد



نشكركم على شراء وحدة الكي بالبخار Sensixx DS37 وهي نظام كي حديث بالبخار من Bosch. اقرأوا تعليمات تشغيل الجهاز بعناية واحتفظوا بها للاستعمال فيما بعد.

احرص على قراءة دليل استعمال الجهاز بكل عناية واحفظه في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.

يمكنك تحميل هذا الدليل من مواقع الإنترنت المحلية لشركة Bosch.

## تعليمات عامة للسلامة

- ❑ أثناء الاستخدام، يكون منفذ إزالة الترسبات الكلسية أو الشطف بالغلاية واقعاً تحت ضغط ولا يجوز فتحه.
- ❑ لا يجوز ترك المكواة دون مراقبة في حالة توصيلها بالكهرباء.
- ❑ افصل القابس عن الكهرباء قبل ملء الجهاز بالماء أو تفريغ الماء المتبقي منه بعد الانتهاء من استخدامه.
- ❑ يجب استعمال الجهاز ووضعه على سطح مستوٍ.
- ❑ عند وضع الجهاز على الحامل الخاص به تحقق من ثبات السطح الذي يوضع عليه الحامل.
- ❑ لا يجوز استخدام هذا الجهاز في حالة سقوطه إذا كانت هناك علامات ظاهرة لوجود أضرار به أو في حالة تسرب الماء منه. ويجب فحصه لدى مركز خدمة فنية متخصص قبل إعادة استعماله.
- ❑ هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم قدر كافٍ من الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بالطريقة الآمنة واستوعبوا المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف أو إجراءات الصيانة على الجهاز بدون مراقبة.
- ❑ احفظ المكواة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات أثناء اتصالها بالكهرباء أو عند تركها تبرد.
- ❑ لنقادي المواقف الخطيرة، فإن أية أعمال أو إصلاحات يتطلبها الجهاز، مثل تغيير الكابلات التالفة، يجب فقط أن يتم بمعرفة فني متخصص لدى مركز خدمة فنية معتمد.
- ❑ تنبيه. سطح ساخن.  يمكن أن يسخن السطح أثناء الاستخدام.



**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**