

LOC3S40X2

EN User Manual | **Steam oven**



3

IT Istruzioni per l'uso | **Forno a vapore**

20



# INSTALLATION / INSTALLAZIONE

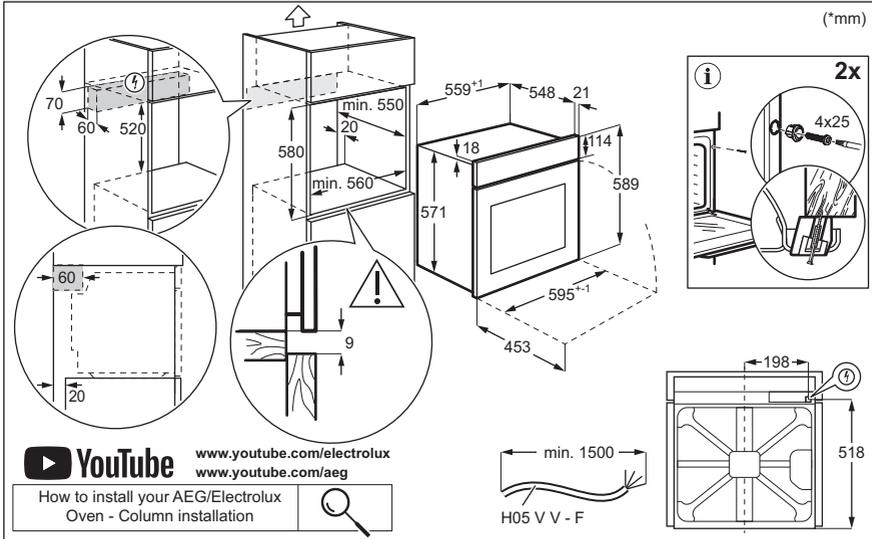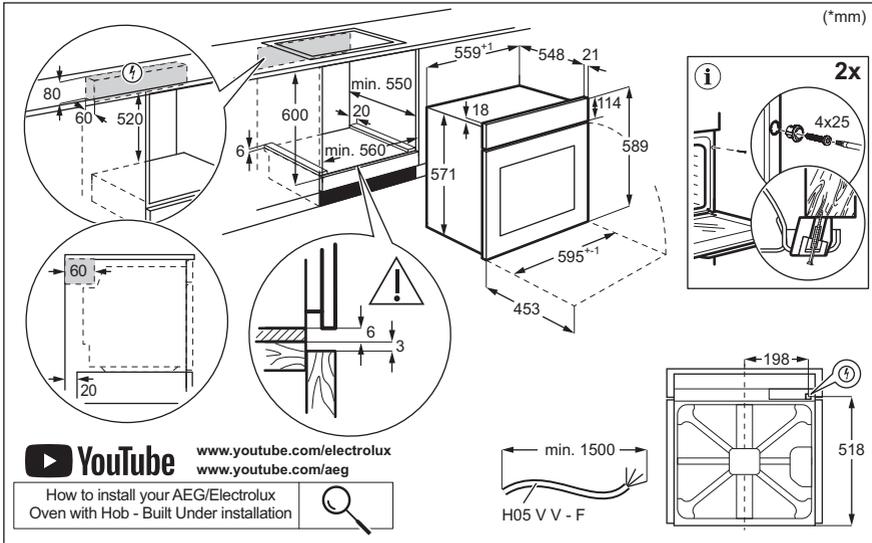

# Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Subject to change without notice.

## CONTENTS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....      | 3  |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....     | 5  |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION.....     | 7  |
| 4. CONTROL PANEL.....           | 8  |
| 5. BEFORE FIRST USE.....        | 8  |
| 6. DAILY USE.....               | 9  |
| 7. ADDITIONAL FUNCTIONS.....    | 10 |
| 8. CLOCK FUNCTIONS.....         | 11 |
| 9. USING THE ACCESSORIES.....   | 11 |
| 10. HINTS AND TIPS.....         | 13 |
| 11. CARE AND CLEANING.....      | 15 |
| 12. TROUBLESHOOTING.....        | 17 |
| 13. ENERGY EFFICIENCY.....      | 18 |
| 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... | 19 |

## 1. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall

be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Keep children and pets away from the appliance when in use and when cooling down.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## **1.2 General Safety**

- This appliance is for cooking purposes only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Only a qualified person must install this appliance and replace the cable.
- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure.
- Disconnect the appliance from the power supply before carrying out any maintenance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements or the surface of the appliance cavity.

- Always use oven gloves to remove or insert accessories or ovenware.
- To remove the shelf supports first pull the front of the shelf support and then the rear end away from the side walls. Install the shelf supports in the opposite sequence.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass door since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation

#### **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions available on our website.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not pull the appliance by the handle.
- Install the appliance in a safe and suitable place that meets installation requirements.
- Keep the minimum distance from other appliances and units.
- Before mounting the appliance, check if the appliance door opens without restraint.
- The appliance is equipped with an electric cooling system. It must be operated with the electric power supply.

### 2.2 Electrical connection

#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- All electrical connections should be made by a qualified electrician.
- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the

electrical ratings of the mains power supply.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Do not let mains cables touch or come near the appliance door or the niche below the appliance, especially when it operates or the door is hot.
- The shock protection of live and insulated parts must be fastened in such a way that it cannot be removed without tools.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
- The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening width of minimum 3 mm.

- This appliance is supplied only with a main cable.

**Cable types applicable for installation or replacement for Europe:**

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

For the section of the cable refer to the total power on the rating plate. You can also refer to the table:

| Total power (W) | Section of the cable (mm <sup>2</sup> ) |
|-----------------|---|
| maximum 1380    | 3x0.75                                  |
| maximum 2300    | 3x1                                     |
| maximum 3680    | 3x1.5                                   |

The earth cord (green / yellow cable) must be 2 cm longer than the brown phase and blue neutral cables.

### 2.3 Use

**⚠ WARNING!**

Risk of injury, burns and electric shock or explosion.

- Do not change the specification of this appliance.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Do not let the appliance stay unattended during operation.
- Deactivate the appliance after each use.
- Be careful when you open the appliance door while the appliance is in operation. Hot air can release.
- Do not operate the appliance with wet hands or when it has contact with water.
- Do not apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- Open the appliance door carefully. The use of ingredients with alcohol can cause a mixture of alcohol and air.
- Do not let sparks or open flames to come in contact with the appliance when you open the door.
- Always use glass and jars approved for preserving purposes.

- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

**⚠ WARNING!**

Risk of damage to the appliance.

- To prevent damage or discoloration to the enamel:
  - do not put ovenware or other objects in the appliance directly on the bottom.
  - do not put aluminium foil directly on the bottom of cavity of the appliance.
  - do not put water directly into the hot appliance.
  - do not keep moist dishes and food in the appliance after you finish the cooking.
  - be careful when you remove or install the accessories.
- Discoloration of the enamel or stainless steel has no effect on the performance of the appliance.
- Use a deep pan for moist cakes. Fruit juices cause stains that can be permanent.
- Always cook with the appliance door closed.
- If the appliance is installed behind a furniture panel (e.g. a door) make sure the door is never closed when the appliance operates. Heat and moisture can build up behind a closed furniture panel and cause subsequent damage to the appliance, the housing unit or the floor. Do not close the furniture panel until the appliance has cooled down completely after use.

### 2.4 Care and cleaning

**⚠ WARNING!**

Risk of injury, fire, or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Make sure the appliance is cold. There is the risk that the glass panels can break.
- Replace immediately the door glass panels when they are damaged. Contact the Authorised Service Centre.

- Be careful when you remove the door from the appliance. The door is heavy!
- Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface material.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If you use an oven spray, follow the safety instructions on its packaging.

## 2.5 Steam Cooking

### **⚠ WARNING!**

Risk of burns and damage to the appliance.

- Released Steam can cause burns:
  - Do not open the appliance door during the steam cooking operation.
  - Open the appliance door with care after the steam cooking operation.

## 2.6 Internal lighting

### **⚠ WARNING!**

Risk of electric shock.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand

extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- Use only lamps with the same specifications.

## 2.7 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre.
- Use original spare parts only.

## 2.8 Disposal


### **⚠ WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Contact your municipal authority for information on how to dispose of the appliance.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.

# 3. PRODUCT DESCRIPTION

## 3.1 General overview

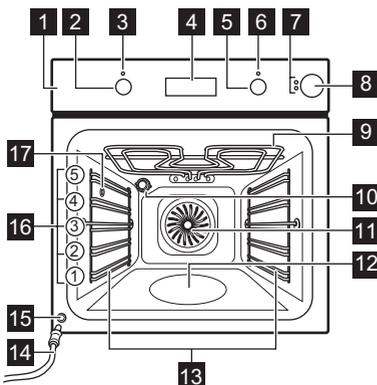

- 1 Control panel
- 2 Knob for the heating functions
- 3 Power lamp / symbol
- 4 Display
- 5 Control knob (for the temperature)
- 6 Temperature indicator / symbol
- 7 Water tank indicator
- 8 Water drawer
- 9 Heating element
- 10 Lamp
- 11 Fan
- 12 Cavity embossment - Aqua cleaning container
- 13 Shelf support, removable

- 14 Draining pipe
- 15 Water outlet valve
- 16 Shelf positions
- 17 Steam outlet

### 3.2 Accessories

- **Wire shelf**  
For cake tins, ovenproof dishes, roast dishes, cookware / dishes.

- **Baking tray**  
For moist cakes, baked items, bread, large roasts, frozen meals and to catch dripping liquids, e.g. fat when roasting food on wire shelf.
- **Grill- / Roasting pan**  
To bake and roast or as pan to collect fat.

## 4. CONTROL PANEL

### 4.1 Turning the appliance on and off

To turn on the appliance:

1. Press the knobs. The knobs come out.
2. Turn the knob for the heating functions to select a function.
3. Turn the control knob to adjust settings.

To turn off the appliance: turn the knob for the heating functions to the off position .


### 4.2 Sensor fields / Buttons

 To set the time.

 To set a clock function.

 To set the time.

### 4.3 Display

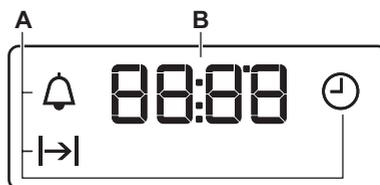

- A. Clock functions
- B. Timer

## 5. BEFORE FIRST USE

### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 5.1 Setting the time

After the first connection to the mains, wait until the display shows: "00:00" or "12:00" (depending on the model).

1.  ,  - press to set the time.
2.  - press to confirm it or the set time of day will be saved automatically after 5 seconds.

### 5.2 Initial preheating and cleaning

Preheat the empty appliance before the first use and contact with food. The appliance can emit unpleasant smell and smoke. Ventilate the room during preheating.

1. Remove all accessories and removable shelf supports from the appliance.
2. Set the function . Set the maximum temperature. Let the appliance operate for 1 h.
3. Set the function . Set the maximum temperature. Let the appliance operate for 15 min.
4. Set the function . Set the maximum temperature. Let the appliance operate for 15 min.

- Turn off the appliance and wait until it is cold.
- Clean the appliance and the accessories only with a microfibre cloth, warm water and a mild detergent.

- Put the accessories and removable shelf supports back to their initial position.

## 6. DAILY USE

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 6.1 Heating functions



#### **Light**

To turn on the lamp.



#### **Moist Fan Baking**

This function is designed to save energy during cooking. When you use this function, the temperature inside the appliance may differ from the set temperature. The heating power may be reduced. For more information refer to "Daily Use" chapter, Notes on: Moist Fan Baking.



#### **True Fan + Steam**

To steam dishes. Use this function to decrease the length of the cooking time and to preserve the vitamins and nutrients in the food. Select the function and set the temperature between 130 °C to 230 °C.



#### **Conventional Cooking / Aqua Clean**

To bake and roast food on one shelf position. Refer to "Care and cleaning" chapter for more information about: Aqua Clean.



#### **Bottom Heat**

To bake cakes with crispy bottom and to preserve food.



#### **True Fan Cooking**

To roast meat and bake cakes. Set a lower temperature than for Conventional Cooking as the fan distributes heat evenly in the oven interior.



#### **Fast Grilling**

To grill thin pieces of food in large quantities and to toast bread.



#### **Turbo Grilling**

To roast large meat joints or poultry with bones on one shelf position. To bake gratins and to brown.



#### **Pizza Function**

To bake pizza and other dishes that require more heat from below.

### 6.2 Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements (according to EU 65/2014 and EU 66/2014). Tests according to: IEC/EN 60350-1.

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

For the cooking instructions refer to "Hints and tips" chapter, Moist Fan Baking. For general energy saving recommendations refer to "Energy Efficiency" chapter, Energy saving tips.

### 6.3 Setting a heating function

- Turn the knob for the heating functions to select a heating function.
- Turn the control knob to select the temperature.
- When the cooking ends, turn the knobs to the off position to turn off the appliance.

### 6.4 Steam Cooking



Use only water. Do not use filtered (demineralised) or distilled water. Do not use other liquids. Do not put flammable or alcoholic liquids into the water drawer.

- Set the function .
- Press the cover of the water drawer to open it.
- Fill the water drawer with water until the Tank Full indicator is on.

The maximum capacity of the tank is 900 ml. It is sufficient for approximately 55 - 60 minutes of cooking.

4. Push the water drawer to its initial position.
5. Set the temperature between 130 °C and 230 °C.  
Steam cooking gives good results with this temperature range.
6. Empty the water tank after the steam cooking is completed.

Wait for at least 60 minutes after each use of the steam function to prevent hot water from exiting the water outlet valve.

### CAUTION!

The appliance is hot. There is a risk of burns. Be careful when you empty the water drawer.

## 6.5 Emptying water tank

### Water tank indicator



The tank is full.




The tank is empty. Refill the tank.

If you put too much water into the tank, the safety outlet moves the excess water to the bottom of the oven interior.

1. Turn off the appliance. Leave the oven door open and wait until the appliance is cold.

2. Connect the draining pipe **C** to the outlet valve **A** through the connector **B**.

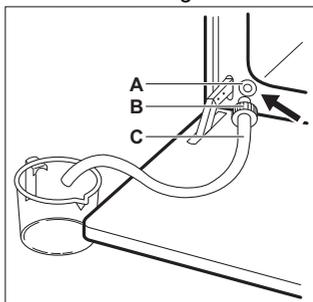

3. Keep the end of the pipe below the level of **A** and push **B** repeatedly to collect remaining water.  
The water may remain inside after the Tank Empty indicator  is on. Wait until the water flow from the water outlet valve stops.
4. Detach **C** and **B** and dry the oven interior with a soft sponge.



Do not use the drained water to fill the water tank again.

## 7. ADDITIONAL FUNCTIONS

### 7.1 Cooling fan

When the appliance operates, the cooling fan turns on automatically to keep the surfaces of the appliance cool. If you turn off the appliance, the cooling fan can continue to operate until the appliance cools down.

### 7.2 Safety thermostat

Incorrect operation of the oven or defective components can cause dangerous overheating. To prevent this, the oven has a safety thermostat which interrupts the power supply. The oven turns on again automatically when the temperature drops.

## 8. CLOCK FUNCTIONS

### 8.1 Clock functions table

|   |   |
|---|---|
|  | <b>Time of Day</b><br>To set, change or check the time of day.  |
|   | <b>Duration</b><br>To set how long the appliance works.   |
|  | <b>Minute Minder</b><br>To set a countdown. This function has no effect on the operation of the appliance. You can set this function at any time, also when the appliance is off. |

### 8.2 Setting: Time of Day

1.  - press repeatedly to change the time of day.  - flashes.
2. ,  - press to set the time. After approximately 5 sec, the flashing stops and the display shows the time.  - flashes when you connect the appliance to the electrical supply, when there was a power cut or when the timer is not set. ,  - press to set the time.

### 8.3 Setting: Duration

1. Set a heating function and the temperature.

2.  - press repeatedly.  - flashes.

3. ,  - press to set the: Duration.

The display shows .  - flashes when the set time ends. The signal sounds and the appliance turns off.

4. Press any button to stop the signal.
5. Turn the knobs to the off position.

### 8.4 Setting: Minute Minder

1.  - press repeatedly.  - flashes.

2. ,  - press to set the time.

The function starts automatically after 5 sec.

When the set time ends, the signal sounds.

3. Press any button to stop the signal.
4. Turn the knobs to the off position.

### 8.5 Cancelling: Clock functions

1.  - press repeatedly until the clock function symbol starts to flash.

2. Press and hold .

The clock function turns off after few seconds.

## 9. USING THE ACCESSORIES


### WARNING!

Refer to Safety chapters.

### 9.1 Inserting accessories

A small indentation at the top increases safety and provides tilt protection. The indentations are also anti-tip devices. The rim around the shelf prevents cookware from slipping off the shelf.


### Wire shelf

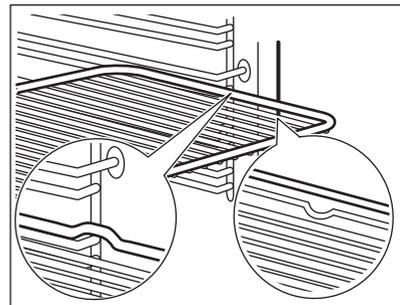

Insert the shelf between the guide bars of the shelf support and make sure that the feet

point down. Make sure that the shelf touches the back of the oven interior.

### Baking tray / Deep pan

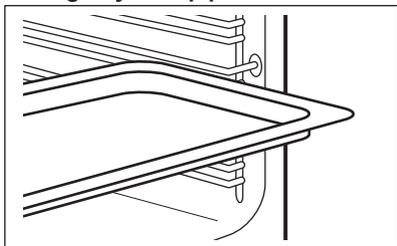

Push the tray between the guide bars of the shelf support. Place the baking tray with the slope towards the back of the oven interior.


## 9.2 Steam pot for steam cooking



The steam pot is not supplied with the appliance. For more information, contact your local supplier.

Steam pot consists of:

- A. Injector - for direct steam cooking,
- B. Injector tube - for steam cooking,
- C. Lid,
- D. Steel grill,
- E. Glass bowl.

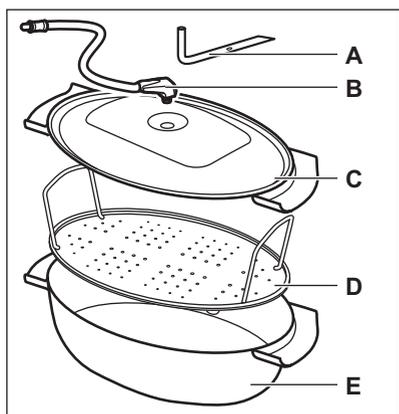

Do not:

- put the hot steam pot on cold / wet surfaces.
- pour cold liquids into the steam pot when it is hot.
- use the steam pot on a hot cooking surface.
- clean the steam pot with abrasives, scourers and powders.

## 9.3 Steam cooking in the steam pot

1. Put the food onto the steel grill in the steam pot and cover it with the lid.
2. Put the injector tube into the hole in the lid.
3. Put the steam pot onto the second shelf position from the bottom.
4. Connect the injector tube to the steam inlet. Refer to "Product Description" chapter.
5. Set the appliance for the steam cooking function.

## 9.4 Direct steam cooking

Put the food onto the steel grill in the steam pot. Add some water. Do not use the lid. When you cook large portions of meat, put the injector inside the dish.

### WARNING!

The injector may be hot when the appliance operates. Always use oven gloves. Remove the injector from the appliance when you do not use the steam function.

1. Put the injector into the injector tube. Connect the other end to the steam inlet. Refer to "Product Description" chapter.
2. Put the steam pot onto the first or second shelf position from the bottom. Make sure that injector tube is not jammed. Keep the injector away from the heating element.
3. Set the appliance for the steam cooking function.

## 10. HINTS AND TIPS

### 10.1 Cooking recommendations

The temperature and cooking times in the tables are for guidance only. They depend on the recipes, quality and quantity of the ingredients used.

Your appliance may bake or roast differently than your previous appliance. The hints below show recommended settings for temperature, cooking time and shelf position for specific types of the food.

Count the shelf positions from the bottom of the oven floor.

If you cannot find the settings for a specific recipe, look for a similar one.

For energy saving tips refer to "Energy efficiency" chapter.

#### Symbols used in the tables:

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Food type        |
|  | Heating function |
|  | Temperature      |

|   |                    |
|---|--------------------|
|  | Accessory          |
|  | Shelf position     |
|  | Cooking time (min) |

### 10.2 Moist Fan Baking - recommended accessories

Use dark and non-reflective tins and containers. They have better heat absorption than light colour and reflective dishes.

- **Pizza pan** - dark, non-reflective, diameter 28cm
- **Baking dish** - dark, non-reflective, diameter 26cm
- **Ramekins** - ceramic, diameter 8cm, height 5 cm
- **Flan base tin** - dark, non-reflective, diameter 28cm

### 10.3 Moist Fan Baking

For the best results follow suggestions listed in the table below.

|  |  | °C  |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Sweet rolls, 12 pieces  | baking tray or dripping pan   | 175 | 3   | 40 - 50   |
| Rolls, 9 pieces   | baking tray or dripping pan   | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Pizza, frozen, 0.35 kg  | wire shelf  | 180 | 2   | 45 - 55   |
| Swiss roll  | baking tray or dripping pan   | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Brownie   | baking tray or dripping pan   | 170 | 2   | 45 - 50   |
| Soufflé, 6 pieces   | ceramic ramekins on wire shelf  | 190 | 3   | 45 - 55   |
| Sponge flan base  | flan base tin on wire shelf   | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Victoria sandwich   | baking dish on wire shelf   | 170 | 2   | 35 - 50   |
| Poached fish, 0.3 kg  | baking tray or dripping pan   | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Whole fish, 0.2 kg  | baking tray or dripping pan   | 180 | 3   | 25 - 35   |
| Fish fillet, 0.3 kg   | pizza pan on wire shelf   | 170 | 3   | 30 - 40   |

|  |  | °C  |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Poached meat, 0.25 kg   | baking tray or dripping pan   | 180 | 3   | 35 - 45   |
| Shashlik, 0.5 kg  | baking tray or dripping pan   | 180 | 3   | 40 - 50   |
| Cookies, 16 pieces  | baking tray or dripping pan   | 150 | 2   | 30 - 45   |
| Macaroons, 20 pieces  | baking tray or dripping pan   | 180 | 2   | 45 - 55   |
| Muffins, 12 pieces  | baking tray or dripping pan   | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Savory pastry, 16 pieces  | baking tray or dripping pan   | 170 | 2   | 35 - 45   |
| Short crust biscuits, 20 pieces   | baking tray or dripping pan   | 150 | 2   | 40 - 50   |
| Tartlets, 8 pieces  | baking tray or dripping pan   | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Vegetables, poached, 0.4 kg   | baking tray or dripping pan   | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Vegetarian omelette   | pizza pan on wire shelf   | 180 | 3   | 35 - 45   |
| Mediterranean vegetables, 0.7 kg  | baking tray or dripping pan   | 180 | 4   | 35 - 45   |

## 10.4 Information for test institutes

Tests according to IEC 60350-1.

|  |  |  |  | °C        |  |
|---|---|---|---|-----------|---|
| Small cakes, 20 per tray  | Conventional Cooking  | Baking tray   | 3   | 170       | 20 - 35   |
| Small cakes, 20 per tray  | True Fan Cooking  | Baking tray   | 3   | 150 - 160 | 20 - 35   |
| Small cakes, 20 per tray  | True Fan Cooking  | Baking tray   | 2 and 4   | 150 - 160 | 20 - 35   |
| Apple pie, 2 tins Ø20 cm  | Conventional Cooking  | Wire shelf  | 2   | 180       | 70 - 90   |
| Apple pie, 2 tins Ø20 cm  | True Fan Cooking  | Wire shelf  | 2   | 160       | 70 - 90   |
| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm <sup>1)</sup>                              | Conventional Cooking  | Wire shelf  | 2   | 170       | 40 - 50   |
| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm <sup>1)</sup>                              | True Fan Cooking  | Wire shelf  | 2   | 160       | 40 - 50   |
| Fatless sponge cake, cake mould Ø26 cm <sup>1)</sup>                              | True Fan Cooking  | Wire shelf  | 2 and 4   | 160       | 40 - 60   |
| Short bread   | True Fan Cooking  | Baking tray   | 3   | 140 - 150 | 20 - 40   |
| Short bread   | True Fan Cooking  | Baking tray   | 2 and 4   | 140 - 150 | 25 - 45   |
| Short bread   | Conventional Cooking  | Baking tray   | 3   | 140 - 150 | 25 - 45   |
| Toast <sup>1)</sup>   | Grill   | Wire shelf  | 4   | max.      | 1 - 5   |

<sup>1)</sup> Preheat the appliance for 10 minutes.

## 11. CARE AND CLEANING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 11.1 Notes on cleaning

#### Cleaning Agents

- Clean the front of the appliance only with a microfibre cloth with warm water and a mild detergent. Clean and check the door gasket around the frame of the cavity.
- Use a cleaning solution to clean metal surfaces.
- Clean stains with a mild detergent.

#### Everyday Use

- Clean the interior of the appliance after each use. Fat accumulation or other residue may cause fire.
- Moisture can condense in the appliance or on the door glass panels. To decrease the condensation, let the appliance work for 10 minutes before cooking. Do not store food in the appliance for longer than 20 minutes. Dry the interior of the appliance only with a microfibre cloth after each use.


#### Accessories

- Clean all accessories after each use and let them dry. Use only a microfibre cloth with warm water and a mild detergent. Do not clean the accessories in a dishwasher.
- Do not clean the non-stick accessories using abrasive cleaner or sharp-edged objects.

### 11.2 Removing the shelf supports

Remove the shelf supports to clean the appliance.

1. Turn off the appliance and wait until it is cold.
2. Pull the front of the shelf support away from the side wall.
3. Pull the rear end of the shelf support away from the side wall and remove it.

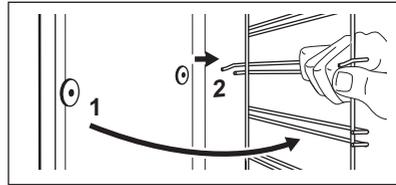

4. Install the shelf supports in the opposite sequence.

### 11.3 Aqua Clean

This cleaning procedure uses humidity to remove remaining fat and food particles from the appliance.

1. Pour water into the cavity embossment: 300 ml.
2. Set the function .
3. Set the temperature to 90 °C.
4. Let the appliance work for 30 min.
5. Turn off the appliance.
6. Wait until the appliance is cold. Dry the cavity with a soft cloth.

### 11.4 Cleaning the water tank

1. Turn off the appliance.
2. Place a deep pan below the steam inlet.
3. Pour water into the water drawer: 850 ml. Add citric acid: 5 teaspoons. Wait for 60 min.
4. Turn on the appliance and set the function: True Fan + Steam. Set the temperature to 230 °C.
5. Turn off the appliance after 25 min and wait until it is cold.
6. Turn on the appliance and set the function: True Fan + Steam. Set the temperature between 130 and 230 °C.
7. Turn off the appliance after 10 min and wait until it is cold.
8. Empty the water tank. Refer to Daily use, "Emptying water tank" chapter.
9. Rinse the water tank and clean the remaining limestone residue with a soft cloth.
10. Clean the drain pipe with warm water and a mild detergent.

Contact your water supplier to check the water hardness level.

| <b>Water classification:</b> | <b>Clean the water tank every:</b> |
|------------------------------|------------------------------------|
| soft                         | 75 cycles - 2.5 months             |
| moderately hard              | 50 cycles - 2 months               |
| hard                         | 40 cycles - 1.5 months             |
| very hard                    | 30 cycles - 1 month                |


### 11.5 Removing and installing door

The oven door has two glass panels. You can remove the oven door and the internal glass panel to clean it. Read the whole "Removing and installing door" instruction before you remove the glass panels.


**⚠ CAUTION!**

Do not use the appliance without the glass panels.


1. Open the door fully and hold both hinges.

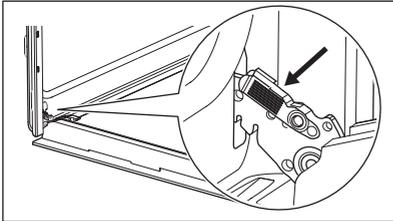


2. Lift and pull the latches until they click.

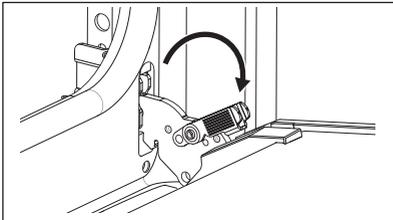


3. Close the oven door halfway to the first opening position. Then lift and pull to remove the door from its seat.

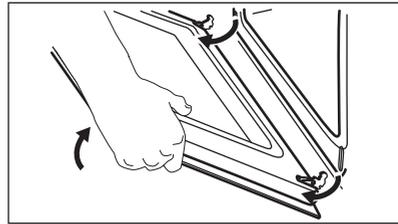

4. Put the door on a soft cloth on a stable surface.
5. Hold the door trim **B** on the top edge of the door at the two sides and push inwards to release the clip seal.

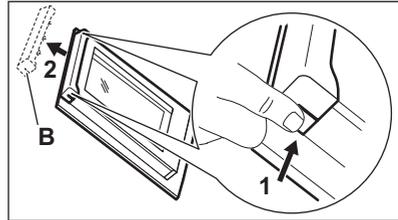

6. Pull the door trim to the front to remove it.
7. Hold the door glass panel by its top edge and carefully pull it out. Make sure the glass slides out of the supports completely.

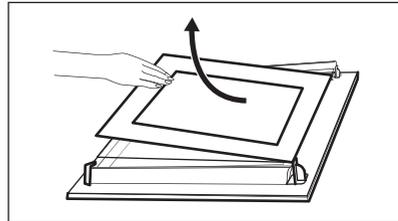


8. Clean the glass panels with water and soap. Dry the glass panels carefully. Do not clean the glass panels in the dishwasher.
9. After cleaning, install the glass panel and the oven door.

If the door is installed correctly, you will hear a click when closing the latches. The screen-printing zone must face the inner side of the door. Make sure that after the installation the surface of the glass panel frame on the screen-printing zones is not rough when you touch it.

When installed correctly, the door trim clicks.

Make sure that you install the internal glass panel **A** in the seats correctly.

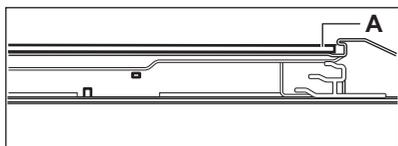

## 11.6 Replacing the lamp

### **WARNING!**

Risk of electric shock.  
The lamp can be hot.

1. Turn off the appliance and wait until it is cold.

2. Disconnect the appliance from the mains.
3. Place the cloth on the oven floor.

### **CAUTION!**

Always hold the halogen lamp with a cloth to prevent grease residue from burning on the lamp.

### Back lamp

1. Turn the glass cover to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300 °C heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.

## 12. TROUBLESHOOTING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

### 12.1 What to do if...

In any cases not included in this table please contact an Authorised Service Centre.

| Problem                               | Cause and remedy  |
|---------------------------------------|---|
| The appliance does not heat up.       | The fuse is blown. Make sure that the fuse is the cause of the malfunction. If the problem persists, contact a qualified electrician. |
| The door gasket is damaged.           | Do not use the appliance. Contact an Authorised Service Centre.   |
| The display shows "00:00" or "12:00". | There was a power cut. Set the time of day. Refer to "Before first use".  |
| There is water in the oven interior.  | There is too much water in the water tank. Refer to "Daily use", Emptying water tank.   |

| Problem   | Cause and remedy  |
|---|---|
| - indicator is off.   | There is not enough water in the water tank. Fill the water tank until the indicator comes on. If water starts to leak in the appliance, and the indicator is still off contact an Authorised Service Centre. |
| - indicator is on.  | There is no water in the tank. Fill the water tank. If the indicator is still on, contact an Authorised Service Centre.   |
| The steam cooking does not work.  | There is a lime residue in the steam inlet opening. Clean the steam inlet. Refer to "Product Description".  |
| The steam cooking does not work.  | There is no water in the tank. Fill the water tank. Refer to: "Daily use", Steam cooking.   |
| It takes more than three minutes to empty the water tank or the water leaks from the steam inlet opening. | There is a lime residue in the water tank. Refer to "Care and cleaning", Cleaning the water tank opening.   |

| Problem                 | Cause and remedy   |
|-------------------------|--|
| The lamp does not work. | The lamp is burnt out. Replace the lamp. Refer to "Care and cleaning", Replacing the lamp. |

## 12.2 Service data

If you cannot find a solution to the problem yourself, contact your dealer or an Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate. The rating plate is located

on the front frame of the appliance. It is visible when you open the door. Do not remove the rating plate from the appliance.

**We recommend that you write the data here:**

Model (MOD.):

Product number (PNC):

Serial number (S.N.):

## 13. ENERGY EFFICIENCY

### 13.1 Product Information Sheet and Product Information according to EU Energy Labelling and Ecodesign Regulations

|  |                     |
|--|---------------------|
| Supplier's name  | Electrolux          |
| Model identification                                       | LOC3S40X2 949494046 |
| Energy Efficiency Index                                    | 95.3                |
| Energy efficiency class                                    | A                   |
| Energy consumption with a standard load, conventional mode | 0.93 kWh/cycle      |
| Energy consumption with a standard load, fan-forced mode   | 0.81 kWh/cycle      |
| Number of cavities   | 1                   |
| Heat source  | Electricity         |
| Volume   | 72 l                |
| Type of oven   | Built-In Oven       |
| Mass   | 28.4 kg             |

IEC/EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

### 13.2 Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

|  |        |
|--|--------|
| Power consumption in standby   | 0.8 W  |
| Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode | 20 min |

### 13.3 Energy saving tips

Following tips below will help you save energy when using your appliance.

Make sure that the appliance door is closed when the appliance operates. Do not open the appliance door too often during cooking.

Keep the door gasket clean and make sure it is well fixed in its position.

Use metal cookware and dark, non-reflective tins and containers to improve energy saving.

Do not preheat the appliance before cooking unless specifically recommended.

Keep breaks between baking as short as possible when you prepare a few dishes at one time.

#### **Cooking with fan**

When possible, use the cooking functions with fan to save energy.

#### **Residual heat**

When the cooking duration is longer than 30 min, reduce the appliance temperature to

minimum 3 - 10 min before the end of cooking. The residual heat inside the appliance will continue to cook.

Use the residual heat to keep the food warm or warm up other dishes.

#### **Keep food warm**

Choose the lowest possible temperature setting to use residual heat and keep the food warm.

#### **Moist Fan Baking**

Function designed to save energy during cooking.

## 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

# Benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....              | 20 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....                | 22 |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....               | 25 |
| 4. PANNELLO DEI COMANDI.....                   | 26 |
| 5. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO..... | 26 |
| 6. UTILIZZO QUOTIDIANO.....                    | 27 |
| 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....                    | 28 |
| 8. FUNZIONI DEL TIMER.....                     | 29 |
| 9. UTILIZZO DI ACCESSORI.....                  | 29 |
| 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....         | 31 |
| 11. PULIZIA E CURA.....                        | 33 |
| 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....              | 36 |
| 13. EFFICIENZA ENERGETICA.....                 | 37 |
| 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....          | 38 |

## 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con

disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- L'installazione dell'apparecchiatura e la sostituzione dei cavideve essere effettuata unicamente da personale qualificato.
- Non utilizzare l'apparecchiatura prima di installarla nella struttura a incasso.
- Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.

- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare le resistenze o la superficie della cavità dell'apparecchiatura.
- Utilizzare sempre guanti da forno per rimuovere o inserire accessori o pirofile.
- Per rimuovere i supporti del ripiano, tirare prima la parte anteriore del supporto del ripiano e poi l'estremità posteriore lontano dalle pareti laterali. Installare i supporti ripiani seguendo al contrario la procedura indicata.
- Non utilizzare vaporelle per pulire l'elettrodomestico.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione

#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Seguire le istruzioni di installazione disponibili sul nostro sito web.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non tirare l'apparecchiatura per la maniglia.
- Installare l'apparecchiatura in un luogo sicuro e idoneo che soddisfi i requisiti di installazione.
- È necessario rispettare la distanza minima dalle altre apparecchiature.

- Prima di montare l'apparecchiatura controllare che la porta dell'apparecchio si apra senza limitazioni.
- L'apparecchiatura è dotata di un sistema di raffreddamento elettrico. Quest'ultimo funziona a corrente elettrica.

### 2.2 Collegamento elettrico

#### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Evitare che i cavi entrino a contatto o si trovino vicino alla porta dell'apparecchiatura o sulla nicchia sotto all'apparecchiatura, in particolare quando il dispositivo è in funzione o la porta è calda.
- I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a tappo devono essere rimossi dal portafusibile), sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.
- L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza dell'apertura di contatto non inferiore ai 3 mm.
- L'apparecchiatura è fornita solo con un cavo di rete.

#### Tipi di cavi disponibili per l'installazione o la sostituzione per l'Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Per la sezione del cavo, fare riferimento alla potenza totale sulla targhetta dei dati. È anche possibile consultare la tabella:

| Potenza totale (W) | Sezione del cavo (mm <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-------------------------------------|
| massimo 1380       | 3x0.75                              |

| Potenza totale (W) | Sezione del cavo (mm <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-------------------------------------|
| massimo 2300       | 3x1                                 |
| massimo 3680       | 3x1.5                               |

Il cavo di terra (cavo verde/giallo) deve essere 2 cm più lungo rispetto al cavo di fase marrone e a quello neutro blu.

## 2.3 Utilizzo:

### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano bloccate.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
- Spegnerne l'elettrodomestico dopo ogni utilizzo.
- Prestare attenzione in fase di apertura dello sportello dell'elettrodomestico, quando quest'ultimo è in funzione. Può esservi un rilascio di aria calda.
- Non accendere l'elettrodomestico con le mani bagnate o quando è a contatto con l'acqua.
- Non esercitare pressione sullo sportello aperto.
- Non utilizzare l'elettrodomestico come superficie di lavoro o come superficie di deposito.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico attentamente. L'utilizzo di ingredienti con alcol può provocare una miscela di alcol e aria.
- Non lasciare scintille o fiamme libere a contatto con l'elettrodomestico quando si apre lo sportello.
- Utilizzare sempre recipienti di vetro e barattoli approvati per la conservazione.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.

### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Per evitare danni o lo scolorimento dello smalto:
  - Non collocare pirofile o altri oggetti all'interno dell'elettrodomestico direttamente sul fondo.
  - Non collocare la pellicola di alluminio direttamente sul fondo della cavità dell'elettrodomestico.
  - Non versare acqua direttamente all'interno dell'elettrodomestico caldo.
  - Non conservare piatti e alimenti umidi all'interno dell'elettrodomestico dopo aver terminato la cottura.
  - Prestare attenzione in fase di rimozione o installazione degli accessori.
- Lo scolorimento dello smalto o dell'acciaio inox non influisce sulle prestazioni dell'elettrodomestico.
- Usare una leccarda per torte umide. I succhi di frutta causano macchie che possono essere permanenti.
- Eseguire sempre la cottura con lo sportello dell'apparecchiatura chiuso.
- Se l'apparecchiatura si trova dietro a un pannello anteriore (ad es. una porta), assicurarsi che questo non sia mai chiuso quando l'apparecchiatura è in funzione. Calore e umidità possono accumularsi sul retro di un pannello chiuso causando danni all'apparecchiatura, all'alloggiamento o al pavimento. Dopo l'uso non chiudere il pannello dell'armadio finché l'apparecchiatura non si è completamente raffreddata.

## 2.4 Cura e pulizia

### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, di incendio o di danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Assicurarsi che l'elettrodomestico si sia raffreddato. Vi è il rischio che i pannelli in vetro si rompano.

- Sostituire immediatamente i pannelli in vetro dello sportello quando sono danneggiati. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
- Prestare attenzione durante la rimozione dello sportello dall'elettrodomestico. La porta è pesante.
- Pulire regolarmente l'elettrodomestico per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

## 2.5 Cottura a vapore

### **AVVERTENZA!**

Rischio di ustioni e di danni all'apparecchiatura.

- Il vapore che fuoriesce può provocare ustioni:
  - Non aprire la porta dell'apparecchiatura durante la cottura a vapore.
  - Dopo aver impiegato la cottura al vapore aprire la porta dell'apparecchiatura con cautela.

## 2.6 Illuminazione interna

### **AVVERTENZA!**

Pericolo di scossa elettrica.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
- Servirsi unicamente di lampadine con le stesse specifiche tecniche .

## 2.7 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

## 2.8 Smaltimento


### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 3.1 Panoramica generale

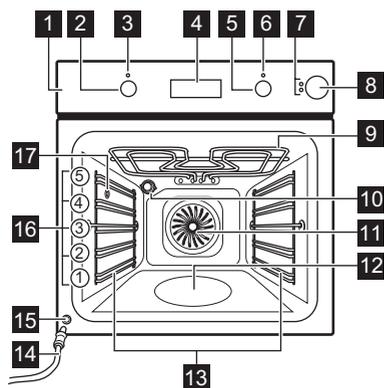

- 1** Pannello dei comandi
- 2** Manopola di regolazione delle funzioni cottura
- 3** Spia/simbolo alimentazione
- 4** Display
- 5** Manopola di regolazione (per la temperatura)
- 6** Indicatore/simbolo della temperatura
- 7** Indicatore del serbatoio d'acqua
- 8** Vaschetta dell'acqua

- 9** Resistenza
- 10** Lampadina
- 11** Ventola
- 12** Goffratura della cavità - Contenitore della pulizia dell'acqua
- 13** Supporto ripiano, rimovibile
- 14** Tubo di scarico
- 15** Valvola di scarico dell'acqua
- 16** Posizioni ripiano
- 17** Uscita vapore

### 3.2 Accessori

- **Ripiano a filo**  
Per stampi per torte, piatti ad alto contenuto alcolico, arrosti, pentole / pietanze.
- **Lamiera dolci**  
Per torte umide, prodotti da forno, pane, arrosti grandi, pietanze congelate e per raccogliere liquidi gocciolanti, ad es. grasso quando si arrostiscono gli alimenti sul ripiano a filo.
- **Leccarda**  
Per cuocere al forno e arrostitire o per raccogliere il grasso.

## 4. PANNELLO DEI COMANDI

### 4.1 Accensione e spegnimento dell'apparecchiatura

Per accendere l'apparecchiatura:

1. Premere le manopole. Le manopole fuoriescono.
2. Ruotare la manopola delle funzioni cottura per selezionare una funzione.
3. Ruotare la manopola di controllo per regolare le impostazioni.

Per spegnere l'apparecchiatura: ruotare la manopola delle funzioni cottura fino a portarla in posizione off .

### 4.2 Campi sensore/Pulsanti

 Per impostare l'ora.




Per impostare una funzione orologio.



Per impostare l'ora.

### 4.3 Display

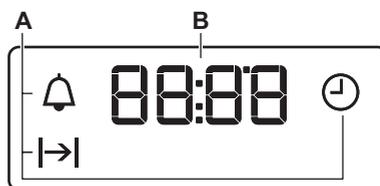

- A. Funzioni Orologio  
B. Timer

## 5. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Impostazione del tempo

Dopo il primo collegamento alla corrente, attendere fino a che sul display non compare: "00:00" o "12:00" (a seconda del modello).

1. ,  - premere per impostare l'ora.
2.  - premere per confermare oppure l'ora del giorno impostata sarà salvata automaticamente dopo 5 secondi.

### 5.2 Preriscaldamento iniziale e pulizia

Preriscaldare l'apparecchiatura vuota prima di utilizzarla per la prima volta e di metterla a contatto con gli alimenti. L'apparecchiatura può emettere odore sgradevole e fumo.

Ventilare la stanza durante il preriscaldamento.

1. Rimuovere gli accessori e i supporti ripiano rimovibili dall'apparecchiatura.
2. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 1 h.
3. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 15 min.
4. Impostare la funzione . Impostare la temperatura massima. Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 15 min.
5. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
6. Pulire l'apparecchiatura e gli accessori solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.
7. Riporre gli accessori e i supporti del ripiano rimovibile nella loro posizione iniziale.

## 6. UTILIZZO QUOTIDIANO

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 6.1 Funzioni cottura



#### **Luce cappa**

Per accendere la lampadina.



#### **Cottura ventilata umida**

Questa funzione è progettata per il risparmio energetico durante la cottura. Quando si utilizza questa funzione, la temperatura all'interno dell'apparecchiatura potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura impostata. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Uso quotidiano", Note su: Cottura ventilata umida.



#### **Cottura ventilata + Vapore**

Per cuocere al vapore. Utilizzare questa funzione per ridurre la durata del tempo di cottura e conservare le vitamine e i nutrienti negli alimenti. Selezionare la funzione e impostare una temperatura tra 130°C e 230°C.



#### **Cottura convenzionale / Pulizia con acqua**

Per cuocere e arrostitire alimenti su una sola posizione della griglia. Rimandiamo al capitolo "Cura e pulizia" per ulteriori informazioni in merito: Pulizia con acqua.



#### **Resistenza inferiore**

Per dorare torte con base croccante e per conservare gli alimenti.



#### **Cottura ventilata**

Per arrostitire la carne e cuocere le torte. Impostare una temperatura inferiore a quella della Cottura convenzionale, poiché la ventola distribuisce il calore in modo uniforme all'interno del forno.



#### **Grill rapido**

Per grigliare alimenti di ridotto spessore in grandi quantità e tostare il pane.



#### **Doppio grill ventilato**

Per arrostitire grandi tagli di carne o pollame con ossa su una posizione della griglia. Per gratinare e dorare.



#### **Funzione Pizza**

Per cuocere pizza e altri piatti che richiedono maggior calore dal basso.

### 6.2 Note su: Cottura ventilata umida

Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign (secondo la normativa EU 65/2014 e EU 66/2014). Test conformemente a: IEC/EN 60350-1.

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.

Per le istruzioni di cottura rimandiamo al capitolo "Consigli e suggerimenti", Cottura ventilata umida. Per indicazioni generali sul risparmio energetico rimandiamo al capitolo "Efficienza energetica", consigli per il risparmio energetico.

### 6.3 Impostazione di una funzione cottura

1. Ruotare la manopola delle funzioni di riscaldamento per selezionare una funzione di riscaldamento.
2. Ruotare la manopola di controllo per selezionare la temperatura.
3. Al termine della cottura ruotare le manopole fino alla posizione off per spegnere l'apparecchiatura.

### 6.4 Cottura a vapore



Utilizzare solo acqua. Non utilizzare acqua filtrata (demineralizzata) o distillata. Non utilizzare altri liquidi. Non versare liquidi infiammabili o alcolici nella vaschetta dell'acqua.

1. Impostare la funzione .
2. Premere il coperchio per aprire la vaschetta dell'acqua.

- Riempire la vaschetta dell'acqua finché non si accende l'indicatore del Serbatoio d'acqua pieno.  
La capacità massima del serbatoio è 900 ml. È sufficiente per una cottura della durata di circa 55 – 60 minuti.
- Spingere la vaschetta dell'acqua nella sua posizione iniziale.
- Impostare la temperatura tra 130°C e 230°C.  
La cottura a vapore offre buoni risultati con questa gamma di temperatura.
- Una volta terminata la cottura a vapore, svuotare il serbatoio dell'acqua.

Attendere almeno 60 minuti dopo ogni utilizzo della cottura a vapore per evitare che fuoriesca acqua calda dalla valvola di scarico dell'acqua.

#### **ATTENZIONE!**

L'apparecchiatura è incandescente. Pericolo di ustione. Fare attenzione quando si tocca la vaschetta dell'acqua.

## 6.5 Svuotamento del serbatoio dell'acqua

### Indicatore del serbatoio d'acqua



Il serbatoio è pieno.



Il serbatoio è vuoto. Riempire nuovamente il serbatoio.

Se si versa troppa acqua nel serbatoio, lo scarico di sicurezza fa defluire l'acqua in eccesso dal fondo dell'interno del forno.

## 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE


### 7.1 Ventola di raffreddamento

Quando l'apparecchiatura è in funzione, la ventola di raffreddamento si attiva in modo automatico per raffreddare le superfici. Dopo aver spento l'apparecchiatura, la ventola di raffreddamento continua a funzionare finché l'apparecchiatura non si è raffreddata.

### 7.2 Termostato di sicurezza

Un utilizzo inappropriato del forno o componenti difettose possono provocare un

- Spegnere l'elettrodomestico. Lasciare aperta la porta del forno e attendere che l'apparecchiatura sia fredda.
- Collegare il tubo di scarico **C** alla valvola di scarico **A** attraverso il connettore **B**.

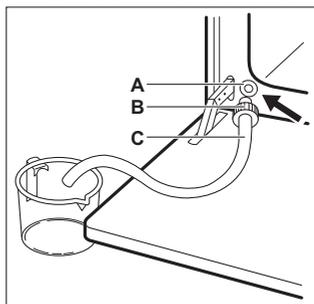

- Tenere l'estremità del tubo sotto il livello di **A** e premere ripetutamente **B** per raccogliere l'acqua restante.  
L'acqua potrebbe restare all'interno dopo che la spia Serbatoio vuoto  è accesa. Attendere fino a che non si interrompe il flusso dalla valvola di scarico dell'acqua.
- Staccare **C** e **B** e asciugare il vano interno del forno con una spugna morbida.



Non utilizzare l'acqua scaricata per riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua.

surriscaldamento pericoloso. Per evitare che questo accada, il forno è dotato di un termostato di sicurezza che interrompe l'alimentazione della corrente elettrica. All'abbassamento della temperatura, il forno si riaccende automaticamente.

## 8. FUNZIONI DEL TIMER

### 8.1 Tabella funzioni dell'orologio

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Ora del giorno</b><br>Per impostare, modificare o controllare l'ora del giorno.  |
|  | <b>Durata</b><br>Per impostare la durata di funzionamento dell'apparecchiatura.   |
|  | <b>Contaminuti</b><br>Per l'impostazione di un conto alla rovescia. Questa funzione non ha alcun effetto sul funzionamento dell'apparecchiatura. È possibile impostare questa funzione in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchiatura è spenta. |

### 8.2 Impostazione: Ora del giorno

1.  - premere ripetutamente per cambiare l'ora del giorno.  - lampeggia.
2.  $\pm$  - premere per impostare l'ora. Dopo 5 sec circa, la spia smette di lampeggiare e l'orologio indica l'ora impostata.  
 - lampeggia quando si collega l'apparecchiatura all'alimentazione elettrica dopo un'interruzione di corrente o se il timer non è stato impostato.  $\pm$  - premere per impostare l'ora.

### 8.3 Impostazione: Durata

1. Imposta una funzione di cottura e la temperatura.
2.  - premere ripetutamente.  - lampeggia.

3.  $\pm$ ,  $-$  - premere per impostare: Durata. Il display mostra  |  | - lampeggia al termine del tempo impostato. Viene emesso un segnale acustico e l'apparecchiatura si spegne.
4. Premere un tasto per interrompere il segnale.
5. Portare la manopola nella posizione di spegnimento.

### 8.4 Impostazione: Contaminuti

1.  - premere ripetutamente.  - lampeggia.
2.  $\pm$ ,  $-$  - premere per impostare l'ora. La funzione si attiva automaticamente dopo 5 sec. Quando si conclude il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico.
3. Premere un tasto per interrompere il segnale.
4. Portare la manopola nella posizione di spegnimento.

### 8.5 Annullamento: Funzioni orologio

1.  - premere ripetutamente fino a quando il simbolo della funzione orologio inizia a lampeggiare.
2. Premere e tenere premuto  $-$ . La funzione orologio si disattiva dopo pochi secondi.

## 9. UTILIZZO DI ACCESSORI


### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 9.1 Inserimento di accessori


Un piccolo rientro sulla parte superiore aumenta il livello di sicurezza e offre la protezione anti-ribaltamento. Gli incavi sono anche dispositivi antiribaltamento. Il bordo intorno al ripiano evita che pentole e padelle scivolino dal ripiano.

### Ripiano a filo

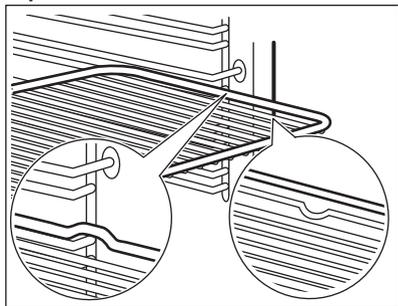

Inserire il ripiano fra le guide del supporto e verificare che i piedini siano rivolti verso il basso. Assicurarsi che il ripiano tocchi la parte posteriore all'interno del forno.

### Lamiera dolci / Teglia profonda

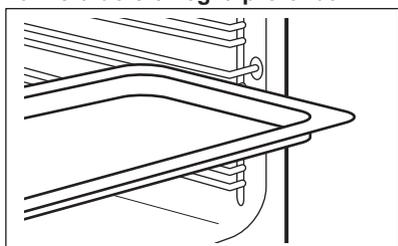

Spingere la lamiera tra le guide del supporto ripiano. Posizionare la lamiera dolci con la pendenza verso la parte posteriore dell'interno del forno.


## 9.2 Pentola a vapore per la cottura a vapore



La pentola a vapore non viene fornita con l'apparecchiatura. Per maggiori informazioni, contattare il fornitore locale.

Pentola a vapore consiste in:

- A.** Iniettore: per la cottura a vapore diretto,
- B.** Tubo dell'iniettore: per la cottura a vapore,
- C.** Coperchio,
- D.** Griglia in acciaio,
- E.** Ciotole in vetro.

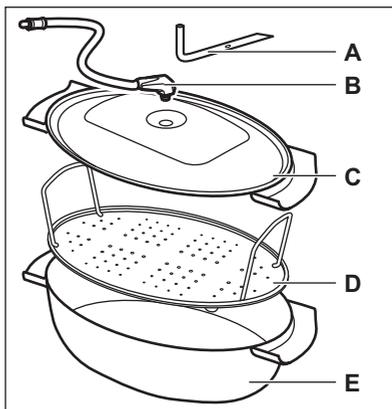

Non:

- mettere la pentola a vapore caldo su superfici fredde/umide.
- versare liquidi freddi nella pentola a vapore quando è calda.
- utilizzare la pentola a vapore su una superficie di cottura calda.
- pulire la pentola a vapore con detergenti abrasivi, pagliette e polveri.

## 9.3 Cottura a vapore nella pentola a vapore

1. Sistemare gli alimenti sul grill in acciaio nella pentola a vapore e coprirli con il coperchio.
2. Inserire il tubicino dell'iniettore nel foro nel coperchio.
3. Mettere la pentola a vapore sulla seconda posizione del ripiano dal basso.
4. Collegare il tubo dell'iniettore al foro di entrata del vapore. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto".
5. Impostare l'apparecchiatura per la funzione di cottura a vapore.

## 9.4 Cottura a vapore diretto

Posizionare il cibo sulla griglia in acciaio nella pentola a vapore. Aggiungere dell'acqua. Non utilizzare il coperchio. Quando si cuociono grandi porzioni di carne, inserire l'iniettore nel piatto.

### **AVVERTENZA!**

L'iniettore può essere caldo quando l'apparecchiatura è in funzione. Usare sempre le presine da forno. Rimuovere l'iniettore dall'apparecchiatura quando non si utilizza la funzione vapore.

1. Inserire l'iniettore nell'apposito tubo. Collegare l'altra estremità all'ingresso del

vapore. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto".

2. Mettere la pentola a vapore sulla prima o seconda posizione del ripiano dal basso. Assicurarsi che il tubo dell'iniettore non sia ostruito. Tenere l'iniettore lontano dalla resistenza.
3. Impostare l'apparecchiatura per la funzione di cottura a vapore.

## 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

### 10.1 Consigli di cottura

La temperatura e i tempi di cottura specificati nelle tabella sono solo indicativi. Dipendono dalle ricette, dalla qualità e quantità degli ingredienti utilizzati.

La nuova apparecchiatura può cuocere o arrostitire in modo differente rispetto all'apparecchiatura posseduta in precedenza. I suggerimenti seguenti mostrano le impostazioni consigliate per temperatura, tempo di cottura e posizione ripiano per tipi di alimenti specifici.

Contare le posizioni della griglia dal basso del forno.

Qualora non si trovino le impostazioni per una ricetta specifica, cercarne una simile.

Per suggerimenti sul risparmio energetico, fare riferimento al capitolo "Efficienza energetica".

#### Simboli utilizzati nelle tabelle:

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Tipo di alimento |
|  | Funzione cottura |
| °C  | Temperatura      |

|   |                        |
|---|------------------------|
|  | Accessorio             |
|  | Posizione ripiano      |
|  | Tempo di cottura (min) |

### 10.2 Cottura ventilata umida - accessori consigliati

Usare scatole e contenitori scuri e non riflettenti. Assorbono meglio il calore rispetto al colore chiaro e ai piatti riflettenti.

- **Teglia per pizza:** scura, non riflettente, diametro 28cm
- **Piatto di cottura:** scuro, non riflettente, diametro 26cm
- **Pirofile monoporzione:** in ceramica, diametro 8cm, altezza 5 cm
- **Pirottino base soufflé:** scuro, non riflettente, diametro 28cm

### 10.3 Cottura ventilata umida

Per ottenere i risultati migliori, attenersi ai suggerimenti elencati nella tabella sottostante.

|  |  | °C  |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Roll dolci, 12 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 175 | 3   | 40 - 50   |
| Panini, 9 pezzi   | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Pizza, surgelata, 0,35 kg   | ripiano a filo  | 180 | 2   | 45 - 55   |

|  |  | °C  |  |  |
|---|---|-----|---|---|
| Rotolo con marmellata   | vassoio di cottura o ghiotta  | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Brownie   | vassoio di cottura o ghiotta  | 170 | 2   | 45 - 50   |
| Soufflé, 6 pezzi  | stampini di ceramica sulla griglia  | 190 | 3   | 45 - 55   |
| Base pan di spagna  | teglia per timballo su griglia  | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Pasticcini per il tè  | piatto da forno su griglia  | 170 | 2   | 35 - 50   |
| Pesce lesso, 0,3 kg   | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Pesce intero, 0,2 kg  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 3   | 25 - 35   |
| Filetto di pesce, 0,3 kg  | teglia per pizza su griglia   | 170 | 3   | 30 - 40   |
| Carne lessa, 0,25 kg  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 3   | 35 - 45   |
| Shashlik, 0,5 kg  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 3   | 40 - 50   |
| Dolcetti, 16 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 150 | 2   | 30 - 45   |
| Meringhe, 20 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 45 - 55   |
| Muffin, 12 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Pasta saporita, 16 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 170 | 2   | 35 - 45   |
| Biscotti di pasta frolla, 20 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 150 | 2   | 40 - 50   |
| Tartellette, 8 pezzi  | vassoio di cottura o ghiotta  | 170 | 2   | 30 - 40   |
| Verdure, lesse, 0,4 kg  | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 2   | 35 - 45   |
| Omelette vegetariana  | teglia per pizza su griglia   | 180 | 3   | 35 - 45   |
| Verdure alla mediterranea, 0,7 kg   | vassoio di cottura o ghiotta  | 180 | 4   | 35 - 45   |

## 10.4 Informazioni per gli istituti di test

Test conformemente a IEC 60350-1.

|  |  |  |  | °C        |  |
|---|---|---|---|-----------|---|
| Tortine, 20 per teglia  | Cottura convenzionale   | Lamiera dolci   | 3   | 170       | 20 - 35   |
| Tortine, 20 per teglia  | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 3   | 150 - 160 | 20 - 35   |
| Tortine, 20 per teglia  | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 2 e 4   | 150 - 160 | 20 - 35   |
| Torta di mele americana, 2 stampi Ø20 cm  | Cottura convenzionale   | Ripiano a filo  | 2   | 180       | 70 - 90   |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Torta di mele americana, 2 stampi Ø20 cm  | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 2   | 160   | 70 - 90   |
| Pan di Spagna senza grassi, stampo per torta Ø 26 cm <sup>1)</sup>                | Cottura convenzionale   | Ripiano a filo  | 2   | 170   | 40 - 50   |
| Pan di Spagna senza grassi, stampo per torta Ø 26 cm <sup>1)</sup>                | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 2   | 160   | 40 - 50   |
| Pan di Spagna senza grassi, stampo per torta Ø 26 cm <sup>1)</sup>                | Cottura ventilata   | Ripiano a filo  | 2 e 4   | 160   | 40 - 60   |
| Frollini al burro   | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 3   | 140 - 150   | 20 - 40   |
| Frollini al burro   | Cottura ventilata   | Lamiera dolci   | 2 e 4   | 140 - 150   | 25 - 45   |
| Frollini al burro   | Cottura convenzionale   | Lamiera dolci   | 3   | 140 - 150   | 25 - 45   |
| Toast <sup>1)</sup>   | Grill   | Ripiano a filo  | 4   | max   | 1 - 5   |

<sup>1)</sup> Preriscaldare l'apparecchiatura per 10 minuti.

## 11. PULIZIA E CURA

### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 11.1 Note sulla pulizia

#### Agenti di pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato. Pulire e controllare la guarnizione della porta attorno al telaio della cavità.
- Servirsi di una soluzione detergente per pulire le superfici metalliche.
- Pulire le macchie con un detergente delicato.

#### Uso quotidiano

- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

- L'umidità può formare condensa nell'apparecchiatura o sui pannelli di vetro dello sportello. Per ridurre la condensa, mettere in funzione l'apparecchiatura 10 minuti prima di iniziare a cucinare. Non lasciare le vivande nell'apparecchiatura per più di 20 minuti. Dopo ogni utilizzo, asciugare l'interno dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra.


#### Accessori

- Pulire tutti gli accessori dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare. Utilizzare solo un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e un detergente delicato. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
- Non pulire gli accessori anti-aderenti con agenti abrasivi o oggetti appuntiti.

### 11.2 Rimozione dei supporti ripiano

Rimuovere i supporti ripiano per pulire l'apparecchiatura.

1. Spegner l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Sfilare dapprima la guida di estrazione dalla parete laterale tirandola in avanti.
3. Estrarre la parte posteriore del supporto ripiano dalla parete laterale e rimuoverla.

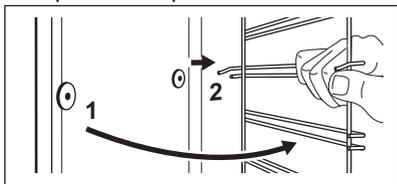

4. Installare i supporti ripiani seguendo al contrario la procedura indicata.

### 11.3 Pulizia con acqua

Questa procedura di pulizia con acqua utilizza l'umidità per facilitare la rimozione dei residui di grasso e di cibo dall'apparecchiatura.

1. Versare l'acqua nella goffratura della cavità: 300 ml.
2. Impostare la funzione .
3. Impostare la temperatura su 90 °C.
4. Mettere in funzione l'apparecchiatura per 30 min.
5. Spegner l'elettrodomestico.
6. Attendere che l'apparecchiatura sia fredda. Asciugare la cavità con un panno morbido.

### 11.4 Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Spegner l'elettrodomestico.
2. Collocare una leccarda sotto al foro di entrata vapore.
3. Versare acqua nel cassetto: 850 ml. Aggiungere l'acido citrico: 5 cucchiaini. Attendere 60 min.
4. Attivare l'apparecchiatura e impostare la funzione: Cottura ventilata + Vapore. Impostare la temperatura su 230 °C.
5. Spegner l'apparecchiatura dopo 25 min e attendere che sia fredda.
6. Attivare l'apparecchiatura e impostare la funzione: Cottura ventilata + Vapore. Impostare la temperatura tra 130 e 230 °C.
7. Disattivare l'apparecchiatura dopo 10 min e attendere che sia fredda.

8. Svotare il serbatoio dell'acqua. Fare riferimento al capitolo Uso quotidiano, "Svuotamento del serbatoio dell'acqua".
  9. Sciacquare il serbatoio dell'acqua ed eliminare i residui di calcare rimanenti con un panno morbido.
  10. Pulire il tubo di scarico con acqua tiepida e detergente delicato.
- Contattare il fornitore per controllare il livello di durezza dell'acqua.

| Classificazione dell'acqua: | Pulire il serbatoio dell'acqua ogni: |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| dolce                       | 75 cicli - 2,5 mesi                  |
| moderatam. dura             | 50 cicli - 2 mesi                    |
| dura                        | 40 cicli - 1,5 mesi                  |
| molto dura                  | 30 cicli - 1 mese                    |


### 11.5 Rimozione e installazione della porta

La porta del forno ha due pannelli in vetro. È possibile rimuovere la porta del forno e il pannello in vetro interno per pulirlo. Leggere tutte le istruzioni "Rimozione e installazione della porta" prima di togliere i pannelli in vetro.


#### ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchiatura senza i pannelli in vetro.


1. Aprire completamente la porta e tenere le due cerniere.

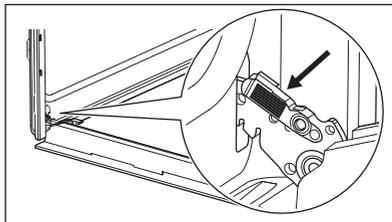


2. Sollevare e tirare i fermi fino a quando non fanno clic.

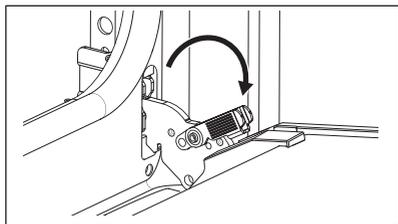


3. Chiudere la porta del forno fino alla prima posizione di apertura. Quindi sollevare e tirare per rimuovere la porta dalla sua sede.

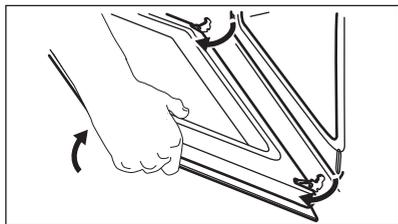

4. Appoggiare la porta su un panno morbido su una superficie stabile.
5. Tenere il rivestimento della porta **B** sul bordo superiore della porta da entrambi i lati e spingere verso l'interno per sbloccare la guarnizione a clip.

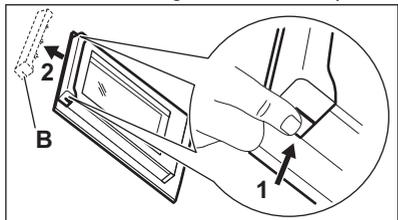

6. Rimuovere il rivestimento tirandolo in avanti.
7. Tenere il pannello in vetro della porta per l'estremità, ed estrarlo facendo attenzione. Verificare che il vetro scorra completamente fino a uscire dai supporti.

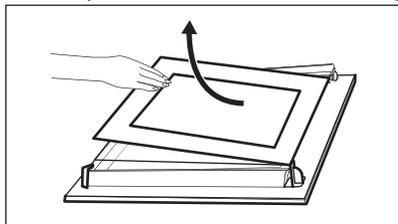


8. Pulire i pannelli in vetro con acqua e sapone. Asciugare accuratamente i pannelli in vetro. Non pulire i pannelli in vetro in lavastoviglie.

9. Al termine della pulizia installare il pannello in vetro e la porta del forno.

Se la porta è installata correttamente, si sentirà uno clic quando si chiudono i fermi. La zona serigrafata deve essere rivolta verso il lato interno della porta. Verificare che dopo l'installazione, la superficie della cornice del pannello in vetro, nelle zone serigrafate, non risulti ruvida al tatto.

Se installato correttamente, il profilo della porta emette un clic.

Assicurarsi di installare correttamente nelle sedi il pannello interno in vetro **A**.

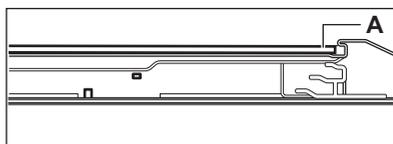

## 11.6 Sostituzione della lampadina

### ⚠️ AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica.  
La lampadina può essere rovente.

1. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
2. Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
3. Posizionare il panno sulla base del forno.

### ⚠️ ATTENZIONE!

Tenere sempre la lampada alogena con un panno, per evitare che i residui di grasso si brucino sulla lampada.

### Lampadina posteriore

1. Girare il rivestimento di vetro per toglierlo.
2. Pulire il coperchio in vetro.
3. Sostituire la lampadina con una resistente al calore fino a 300 °C.
4. Installare il coperchio in vetro.

## 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 12.1 Cosa fare se...

Per tutti i casi non inclusi in questa tabella si prega di contattare un Centro di assistenza autorizzato.

| Problema   | Causa e rimedio   |
|--|---|
| L'elettrodomestico non si riscalda.  | È saltato il fusibile. Verificare che il fusibile sia la causa del malfunzionamento. Qualora il problema persiste, contattare un elettricista qualificato.  |
| La guarnizione della porta è danneggiata.  | Non utilizzare l'apparecchiatura. Contattare un Centro Assistenza Autorizzato.  |
| Il display mostra "00:00" o "12:00".   | Si è verificata un'interruzione dell'alimentazione elettrica. Impostare l'ora. Vedere il capitolo "Preparazione al primo utilizzo".   |
| È presente dell'acqua all'interno del forno.   | C'è troppa acqua nel serbatoio dell'acqua. Fare riferimento alla sezione "Uso quotidiano", Svuotamento del serbatoio dell'acqua.  |
|  - la spia è spenta. | La quantità di acqua nel serbatoio non è sufficiente. Riempire il serbatoio dell'acqua finché si accende la spia. Se si verificano delle perdite di acqua nell'elettrodomestico e la spia resta spenta, contattare un Centro di assistenza autorizzato. |
|  - la spia è accesa. | Non è presente acqua nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua. Se la spia resta accesa, contattare un Centro di assistenza autorizzato.   |

| Problema  | Causa e rimedio   |
|---|---|
| La cottura a vapore non funziona.   | Vi sono residui di calcare nel foro di entrata vapore. Pulire il Foro di entrata vapore. Fare riferimento alla sezione "Descrizione del prodotto".  |
| La cottura a vapore non funziona.   | Non è presente acqua nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua. Fare riferimento alla sezione: "Uso quotidiano", Cottura a vapore. |
| Per svuotare il serbatoio dell'acqua o per il verificarsi di acqua dall'apertura di entrata del vapore occorrono più di tre minuti. | Vi sono residui di calcare nel serbatoio dell'acqua. Fare riferimento alla sezione "Manutenzione e pulizia", Pulizia del serbatoio dell'acqua.      |
| La lampadina non funziona.  | La lampadina è bruciata. Sostituire la lampadina. Fare riferimento alla sezione "Manutenzione e cura", Sostituzione della lampada.                  |

### 12.2 Dati dell'Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o un Centro di assistenza autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati. La targhetta si trova sul telaio anteriore dell'apparecchiatura. È visibile quando si apre lo sportello. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

**Consigliamo di annotare i dati qui:**

Modello (MOD.):

Codice prodotto (PNC):

Numero di serie (S.N.):

## 13. EFFICIENZA ENERGETICA

### 13.1 Scheda informativa del prodotto e informazioni sul prodotto in conformità alla normativa europea sull'ecodesign e sull'etichettatura energetica

|   |                     |
|---|---------------------|
| Nome del fornitore  | Electrolux          |
| Identificazione modello   | LOC3S40X2 949494046 |
| Indice di efficienza energetica   | 95.3                |
| Classe di efficienza energetica   | A                   |
| Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale                     | 0.93 kWh/ciclo      |
| Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata | 0.81 kWh/ciclo      |
| Numero di cavità  | 1                   |
| Fonte di calore   | Elettricità         |
| Volume  | 72 l                |
| Tipo di forno   | Forno da incasso    |
| Massa   | 28.4 kg             |

IEC/EN 60350-1 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 1: Cucine, forni, forni a vapore e griglie - Metodi per la misura delle prestazioni.

### 13.2 Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

|   |        |
|---|--------|
| Potenza elettrica assorbita in standby  | 0.8 W  |
| Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile | 20 min |

### 13.3 Consigli per il risparmio energetico

I consigli seguenti vi aiuteranno a risparmiare energia durante l'uso dell'apparecchiatura.

Assicurarsi che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa quando l'apparecchiatura è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.

Servirsi di pentole in metallo e lattine e contenitori scuri, non riflettenti per migliorare il risparmio energetico .

Non preriscaldare l'apparecchiatura prima della cottura, a meno che non sia consigliato specificamente.

Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.

#### **Cucinare con ventola**

Ove possibile, servirsi delle funzioni di cottura con la ventola per risparmiare energia.

#### **Calore residuo**

Quando la durata di cottura è superiore ai 30 minuti, ridurre la temperatura dell'apparecchiatura al minimo 3-10 minuti prima della fine del processo di cottura. La

cottura proseguirà grazie al calore residuo all'interno dell'apparecchiatura.

Utilizzare il calore residuo per mantenere caldo il cibo o scaldare altri piatti.

#### **Tenere in caldo gli alimenti**

Scegliere l'impostazione di temperatura più bassa possibile per sfruttare il calore residuo e mantenere caldo il cibo.

#### **Cottura ventilata umida**

Funzione progettata per risparmiare energia in fase di cottura.

## 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.



**electrolux.com**

701130064-A-282024



**CE**