

*in Black*



Guida Rapida

**ELOGY**



**LAVAZZA**

**TORINO,  
ITALIA, 1895.**



# LAVAZZA

## COMPONENTI E COMANDI



- ① DISPLAY
- ② EROGATORE
- ③ CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE
- ④ GRIGLIA POGGIA TAZZE/TAZZINE
- ⑤ CASSETTO RACCOGLI GOCCE
- ⑥ CAVO DI ALIMENTAZIONE
- ⑦ SERBATOIO ACQUA
- ⑧ COPERCHIO SERBATOIO ACQUA
- ⑨ LEVA CARICAMENTO CAPSULE



- (A) TASTO EROGAZIONE ESPRESSO
- (B) TASTO EROGAZIONE ESPRESSO DOPPIO
- (C) TASTO EROGAZIONE DOSE LIBERA
- (D) SPIA CASSETTO RACCOGLI CAPSULE
- (E) SPIA SERBATOIO ACQUA
- (F) TASTO MULTIFUNZIONE (ON / STAND-BY / MENÙ)


*in Black*

# ELOGY

## INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO

1

Rimuovere il coperchio ed estrarre il serbatoio. Una volta risciacquato, riempire il serbatoio con acqua fresca potabile non gasata. È possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.

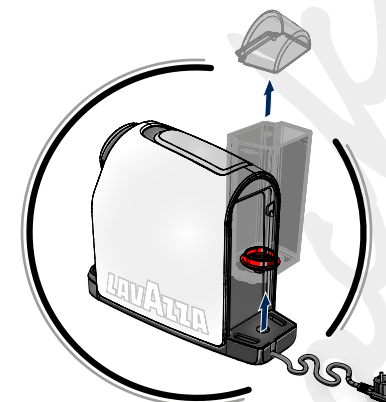

2

Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente. Premere il tasto MULTIFUNZIONE ○ per accendere la macchina.



3

I tre tasti d'erogazione cominciano a lampeggiare con luce di colore bianca e il tasto MULTIFUNZIONE ○ si accende con luce fissa bianca.

La macchina è pronta quando i tasti sono accesi con luce fissa bianca.



4

Posizionare un bicchiere sotto il beccuccio erogatore. Premere il pulsante di erogazione dose libera e attendere la fuoriuscita dell'acqua. Svuotare l'intero serbatoio ripetendo i cicli di erogazione per terminare la procedura di risciacquo.

# LAVAZZA

## PREPARAZIONE CAFFÈ

- Alzare la leva caricamento capsula.
- Inserire la capsula nel vano predisposto e abbassare la leva.
- Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva per scaricare la capsula usata.




### ESPRESSO

- Premere il tasto ESPRESSO ☕ oppure ESPRESSO DOPPIO ☕ per iniziare l'erogazione, che terminerà una volta raggiunta la dose di caffè preimpostata (30 ml oppure 60 ml).



### DOSE LIBERA

- Premere il tasto DOSE LIBERA ☕ e spingerlo nuovamente quando si è raggiunta la quantità desiderata.

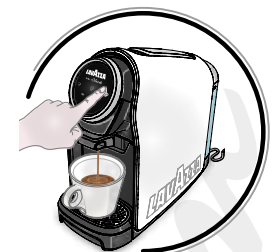

### PROGRAMMAZIONE DOSE

- Premere e mantenere premuto uno dei due tasti di erogazione caffè per almeno 5 secondi. Il tasto selezionato lampeggerà velocemente e la macchina entrerà in modalità di programmazione. Raggiunta la quantità desiderata, interrompere l'erogazione rilasciando il tasto.

*in Black*

# ELOGY

## DECALCIFICAZIONE

È necessaria ogni 3-4 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione.

1

Rimuovere e svuotare il serbatoio dell'acqua.

2

Riempire il serbatoio con una soluzione di decalcificante e acqua come specificato sulla confezione del prodotto decalcificante.

Rimontare il serbatoio.

3

Accendere la macchina, posizionare un contenitore sotto l'erogatore ed erogare 2 tazze (circa 150 ml ciascuna) di acqua.

4

Lasciare agire il decalcificante per circa 15-20 minuti.

5

Ripetere le operazioni ai punti 3 e 4 fino al completo svuotamento del serbatoio dell'acqua.

6


Rimuovere il serbatoio e risciacquarlo con acqua fresca e potabile. Riempirlo completamente e riposizionarlo nell'alloggiamento.

7


Accendere la macchina, posizionare un contenitore adeguato sotto l'erogatore ed erogare l'intero contenuto del serbatoio.




8

Terminata l'acqua, riempire nuovamente il serbatoio e ripetere le operazioni descritte al punto 7. Al termine il ciclo di decalcificazione è concluso.

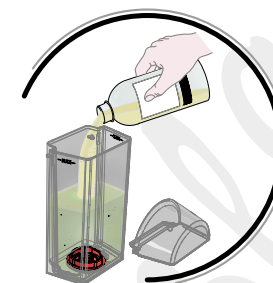

## SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI

N°	PROBLEMA RICONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
1	La macchina non si accende. Spie  spente dopo aver premuto i pulsanti di accensione/erogazione.	1 - Macchina non collegata alla rete elettrica.	Collegare la macchina alla rete elettrica.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 2.
		2 - La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante.	Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 3.
		3 - Alimentazione non presente.	Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione.	<b>Positivo:</b> macchina in assistenza. <b>Negativo:</b> guasto impianto elettrico.
2	La macchina non eroga.	1 - Guasto elettrico: i pulsanti non funzionano.	Premere uno dei pulsanti e verificare il funzionamento della spia (accesa lampeggiante di colore bianco) e l'avviamento della macchina.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Manca acqua nel serbatoio.	Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Mancato innesco.	Ripetere la procedura di avviamento macchina (6 tentativi di erogazione).	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
3	La macchina perde acqua dalla parte frontale.	1 - Cassetto capsule usate non inserito correttamente.	Inserire correttamente il cassetto capsule.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Cassetto capsule usate pieno.	Svuotare e pulire il cassetto capsule e il cassetto raccogli gocce.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 3
		3 - Capsula incastrata.	Alzare e abbassare la leva caricamento capsule. In caso ciò non fosse sufficiente, scollegare la macchina dalla rete elettrica e intervenire manualmente per scaricare la capsula dal condotto.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 4
		4 - Capsula non idonea.	Utilizzare capsule Lavazza o compatibili.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.

N°	PROBLEMA RICONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
4	La macchina perde acqua dalla parte posteriore.	1 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> passare al punto 2
		2 - Serbatoio danneggiato.	Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
5	Spie  /  accese lampeggianti e tasto DOSE LIBERA  acceso con luce lampeggiante.	1 - Macchina guasta, errore flash.	Spegnere e riaccendere la macchina.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
6	Il caffè non viene erogato ed esce vapore dal vano inserimento capsule.	1 - La leva caricamento non è stata portata in posizione di erogazione.	Portare la leva caricamento in posizione di erogazione.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
7	Uno dei tre tasti non funziona ed il relativo LED risulta spento.	1 - Blocco meccanico.	Provare a disalimentare la macchina estraendo la spina di alimentazione per 10 secondi e reiserirla. Accendere la macchina e verificare il corretto funzionamento di entrambi i tasti.	<b>Positivo:</b> problema risolto. <b>Negativo:</b> macchina in assistenza.
			Se il problema persiste è comunque possibile continuare ad utilizzare la macchina con l'altro tasto; in questo caso il tasto funzionante non avrà più il dosaggio automatico ma sarà a dose libera e sarà l'utente a decidere quando interrompere la dose.	



Distribuito in Italia  
in esclusiva da



nims.it



[www.lavazza.com](http://www.lavazza.com)

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 900 - Cod. 10065817 - Rev. 00 - 08 - 17