

in Black

ELOGY



Istruzioni per l'uso



LAVAZZA

**TORINO,
ITALIA, 1895.**



Congratulazioni!

Gentile Cliente ci congratuliamo
per aver scelto
la macchina espresso
Lavazza ELOGY:
tecnologica e dal design elegante.

Prima di mettere in funzione la macchina,
consigliamo di leggere attentamente
le istruzioni per l'uso
che spiegano come utilizzarla,
pulirla e mantenerla in perfetta efficienza.
Non ci resta che augurarle la preparazione
di tanti ottimi espressi grazie a

LAVAZZA
in Black

LAVAZZA

in Black



ELOGY

LAVAZZA

in Black

SICUREZZA	03
CARATTERISTICHE TECNICHE	07
COMPONENTI E COMANDI	08
SEGNALAZIONI	10
PREDISPOSIZIONE MACCHINA	11
PREPARAZIONE CAFFÉ	17
MANUTENZIONE E PULIZIA	23
MENÙ MACCHINA	25
GAMMA CAPSULE	32
SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI	37
GARANZIA	40

in Black

SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e similari quali:

- nelle zone per cucinare riservate al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
- nelle fattorie;
- utilizzo da parte di clienti di alberghi, motel e altri ambienti a carattere residenziale;
- negli ambienti tipo bed and breakfast.

È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni). È vietato apportare modifiche tecniche. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere eseguita da bambini se non sotto supervisione diretta e di età superiore agli 8 anni.

UBICAZIONE

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 5°C poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto. Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere. La macchina per caffè quando è in uso non deve essere collocata in un armadio.

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Collegare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.

CAVO D'ALIMENTAZIONE

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio. Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate. Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.

PERICOLO DI FOLGORAZIONE

Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto tensione e/o corrente. Questo apparecchio non deve essere immerso nell'acqua.

PROTEZIONE DI ALTRE PERSONE

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio. I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici. Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.

PERICOLO DI USTIONI

Non toccare le parti calde (gruppo portacapsula, etc.) subito dopo l'uso dell'apparecchio. Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.

PULIZIA

Prima di pulire la macchina, è indispensabile scollegare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi. Non immergere la macchina nell'acqua! È severamente vietato cercare d'intervenire all'interno della macchina. Sostituire l'acqua nel serbatoio dopo 3 giorni di inutilizzo. Per evitare di danneggiare l'apparecchio non utilizzare detergenti alcalini per la pulizia, bensì un panno morbido e un detergente delicato.

CUSTODIA DELLA MACCHINA

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.

RIPARAZIONI / MANUTENZIONE

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni. Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

SERBATOIO ACQUA

Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gasata. Non mettere in funzione la macchina se non c'è acqua a sufficienza nel serbatoio.

VANO CAPSULE

Nel vano capsule devono essere inserite solo capsule destinate alle macchine Lavazza *in Black*; non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto. Le capsule sono da usarsi una sola volta.



SMALTIMENTO DELLA MACCHINA A FINE VITA

Informazione agli utenti: il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ELOGY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220-240 V / 50 Hz
- Potenza totale: 1455 W
- Capacità serbatoio: 0,9 L
- Peso: 4,2 Kg
- Materiali impiegati per la carrozzeria: termoplastico
- Dimensioni: Altezza 37 cm - Larghezza 16,5 cm - Profondità 29,5 cm

MODULO DI COMUNICAZIONE

Il modulo di comunicazione installato emette onde radio aventi le seguenti caratteristiche:

- Banda di frequenza: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
- Potenza massima: < 3 dBm

LAVAZZA

COMPONENTI E COMANDI



① DISPLAY

② EROGATORE

③ CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE

④ GRIGLIA POGGIA TAZZE/TAZZINE

⑤ CASSETTO RACCOGLI GOCCE

⑥ CAVO DI ALIMENTAZIONE

⑦ SERBATOIO ACQUA

⑧ COPERCHIO SERBATOIO ACQUA

⑨ LEVA CARICAMENTO CAPSULE

in Black

ELOGY



- | | |
|---|---|
| (A) TASTO EROGAZIONE ESPRESSO | (D) SPIA CASSETTO RACCOGLI CAPSULE |
| (B) TASTO EROGAZIONE ESPRESSO DOPPIO | (E) SPIA SERBATOIO ACQUA |
| (C) TASTO EROGAZIONE DOSE LIBERA | (F) TASTO MULTIFUNZIONE (ON / STAND-BY / MENÙ) |

LAVAZZA

SEGNALAZIONI

STATO MACCHINA	A	B	C	D	E	F
Riscaldamento						
Macchina pronta (in temperatura)						
Erogazione espresso (tasto A)						
Erogazione espresso doppio (tasto B)						
Erogazione dose libera (tasto C)						
Programmazione dose espresso (tasto A)						
Programmazione dose espresso doppio (tasto B)						
Programmazione dose libera (tasto C)						
Manca acqua nel circuito idraulico o serbatoio acqua rimosso						
Cassetto raccogli capsule usate pieno						
Cassetto raccogli capsule usate posizionato male o assente						
Cassetto raccogli capsule rimosso durante l'erogazione Esempio: durante l'erogazione espresso (tasto A)						
Decalcificazione richiesta o serbatoio acqua rimosso durante erogazione caffè. Esempio: durante l'erogazione espresso (tasto A)						
Errore generico						
Errore software						
Errore generico						
Errore alimentazione						
Errore temperatura						
Errore generico						
Errore surriscaldamento						

= Spento = Acceso = Lampeggiante = Lampeggiante rapido

in Black

PREDISPOSIZIONE MACCHINA

⚠️ NON SI ASSUMONO RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI IN CASO DI:

- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
- riparazioni eseguite presso centri d'assistenza non autorizzati;
- manomissione del cavo d'alimentazione;
- manomissione di qualsiasi componente della macchina;
- impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali;
- mancata decalcificazione;
- stoccaggio in locali al di sotto di 4°C;
- utilizzo al di sotto di 5°C;
- utilizzo al di sopra di 40°C;
- utilizzo di capsule non destinate alle macchine Lavazza *in Black*.

In questi casi viene a decadere la garanzia.

AVVIAMENTO MACCHINA

- ⚠️** Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore. Non collegare la macchina all'alimentazione elettrica. I danni causati alla macchina a causa della mancata osservanza di queste indicazioni non sono coperti da garanzia.

1

Rimuovere il coperchio ed estrarre il serbatoio. Risciacquare il serbatoio prima di utilizzarlo.



- i** L'utilizzo del filtro anti-calcare migliora la qualità dell'acqua e allunga la durata dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici per macchine da caffè, comunemente reperibili in commercio, e conformi alle vigenti normative in materia. Per inserire il filtro seguire il foglio di istruzioni allegato all'accessorio. Per la sostituzione del filtro fare riferimento alle scadenze riportate sul foglietto di istruzioni del filtro.

2

Riempire il serbatoio dell'acqua usando soltanto acqua fresca potabile non gasata. È possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.



- !** Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile non gasata. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio.

Assicurarsi che le mani, la macchina, il cavo e la superficie d'appoggio della macchina non siano bagnati.

ELOGY

3

Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.


4

Premere il tasto MULTIFUNZIONE  per accendere la macchina.



La macchina può anche essere avviata sollevando la leva caricamento capsule o estraendo il cassetto raccogli capsule.

5

La macchina inizia il ciclo di riscaldamento. I tre tasti d'erogazione cominciano a lampeggiare con luce di colore bianca e il tasto MULTIFUNZIONE  si accende con luce fissa bianca.

6


La macchina è pronta quando i tasti di erogazione sono accesi con luce fissa bianca.




FUNZIONE STAND-BY

- i** Per garantire il risparmio energetico, dopo 10 minuti di inutilizzo la macchina passerà automaticamente alla modalità **Eco mode**, dopo 30 minuti alla modalità stand-by.

1

È possibile portare la macchina in modalità stand-by manualmente, prima dei 30 minuti, premendo il tasto MULTIFUNZIONE . Tale stato è segnalato dallo spegnimento dei tasti.

2

Premendo nuovamente il tasto MULTIFUNZIONE  è possibile riattivare la macchina.



- i** La macchina può anche essere avviata sollevando la leva caricamento capsule o estraendo il cassetto raccogli capsule.

ELOGY

PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ

La macchina dispone di più posizioni per la preparazione del caffè:

- 1 tazzina / 2 tazzine
- tazza grande

1

Per utilizzare tazzine caffè espresso alzare la griglia poggia tazze/tazzine fino ad agganciarla alla posizione superiore.



2

Posizionare la tazzina sotto l'erogatore per un espresso classico.



3

Posizionare le tazzine sotto l'erogatore per due espressi classici.



LAVAZZA

4

Per utilizzare una tazza grande, appoggiare la tazza direttamente sulla griglia in basso. Se la griglia poggia tazze è alzata, sollevare la griglia fino a liberarla e inserirla nella posizione inferiore.



i Al primo avviamento effettuare un'erogazione di almeno 0,5 litri d'acqua senza capsula.

! Al primo avviamento o in caso di mancanza di acqua nel circuito idraulico, la macchina eseguirà per qualche secondo il ciclo di innesco.

in Black

ELOGY

PREPARAZIONE CAFFÈ

EROGAZIONE ESPRESSO

i Accertarsi che i pulsanti di erogazione siano accesi con luce fissa bianca.

1

Posizionare le tazzine come indicato (vedi PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ).

2

Sollevarla la leva caricamento capsule fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule.

3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* nel vano inserimento capsule.



i Per avere sempre un caffè a temperatura ideale si consiglia di preriscaldare la tazza con acqua calda. Posizionare la tazza sotto l'erogatore senza inserire la capsula. Premere uno dei tasti di erogazione per erogare acqua calda sufficiente a preriscaldare la tazza.

Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano di inserimento capsula. Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule destinate alle macchine Lavazza *in Black*.

LAVAZZA

4

Abbassare la leva caricamento capsule per chiudere il vano inserimento capsule.



5

Sollevere l'erogatore verso l'alto per un ESPRESSO singolo.



6

Premere il tasto ESPRESSO ☕ (30 ml) per iniziare l'erogazione. La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata.



i Durante l'erogazione il pulsante di erogazione selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.

in Black

ELOGY

A Se durante il ciclo di erogazione viene interrotta l'alimentazione elettrica ripristinare l'alimentazione elettrica e ricominciare la procedura di erogazione caffè.

7

Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.

8

Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione e il tasto multifunzione siano accesi con luce fissa bianca.

EROGAZIONE ESPRESSO DOPPIO

i Accertarsi che i pulsanti di accensione/erogazione siano accesi con luce fissa bianca.

1

Posizionare le tazzine come indicato (vedi PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE CAFFÈ).

2

Sollevare la leva caricamento capsule fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule.

3

Inserire una capsula Lavazza *in Black* nel vano inserimento capsule.



LAVAZZA

- i** Per avere sempre un caffè a temperatura ideale si consiglia di preriscaldare le tazze con acqua calda. Posizionare le tazze sotto l'erogatore posizionato verso il basso, senza inserire la capsula. Premere un tasto di erogazione per erogare acqua calda sufficiente a preriscaldare le tazze.


Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano di inserimento capsula. Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule destinate alle macchine Lavazza *in Black*.

4

Abbassare la leva caricamento capsule per chiudere il vano inserimento capsule.



5


Premere il tasto ESPRESSO DOPPIO  (60 ml) per iniziare l'erogazione. La macchina termina l'erogazione una volta raggiunta la dose di caffè programmata.



- i** Durante l'erogazione il pulsante di erogazione selezionato è acceso con luce lampeggiante bianca.

in Black

ELOGY

 Se durante il ciclo di erogazione viene interrotta l'alimentazione elettrica ripristinare l'alimentazione elettrica e ricominciare la procedura di erogazione caffè.

6

Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata.


7

Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione e il tasto multifunzione siano accesi con luce fissa bianca.

EROGAZIONE DOSE LIBERA

 Eseguire passaggi: **1**, **2**, **3**, **4** e **5** del paragrafo EROGAZIONE ESPRESSO.

6

Premere il tasto DOSE LIBERA  per iniziare l'erogazione. Una volta raggiunta la quantità desiderata di caffè erogato (massimo 150 ml) premere nuovamente il tasto per terminare l'erogazione.




7

Al termine dell'erogazione sollevare e abbassare la leva caricamento capsule per scaricare la capsula utilizzata

8

Per una nuova erogazione attendere che i tasti di erogazione e il tasto multifunzione siano accesi con luce fissa bianca.

 In caso di capsule solubili, per gustare al meglio il prodotto si consiglia una breve erogazione a vuoto (con sola acqua) prima di inserire la capsula.

PROGRAMMAZIONE DOSE CAFFÉ

1

Solleverre la leva caricamento capsule fino al suo blocco per aprire il vano inserimento capsule.



2

Inserire una capsula nel vano inserimento capsule.

3

Abbassare la leva caricamento capsule per chiudere il vano inserimento capsule.

4

Premere e mantenere premuto uno dei due tasti di erogazione caffè  /  per almeno 5 secondi. Il tasto selezionato lampeggerà velocemente e la macchina entrerà in modalità di programmazione. A questo punto rilasciare il tasto.

5

Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto precedentemente utilizzato.



i La programmazione della dose va eseguita utilizzando sempre lo stesso tasto; qualsiasi intervento su altri tasti verrà ignorato. La quantità programmata di caffè erogato (minimo 20 ml) può essere modificata ripetendo la programmazione. Se viene impostata una dose inferiore ai 20 ml, la macchina memorizza comunque la dose minima impostabile.

Se la programmazione della dose supera la quantità massima consentita (150 ml) la macchina ferma l'erogazione automaticamente, il tasto di erogazione lampeggia velocemente e rimane in memoria la dose dell'ultimo valore programmato.

Se viene a mancare l'alimentazione durante la programmazione rimane in memoria l'ultimo valore programmato.

Se durante una programmazione dose avviene una segnalazione di mancanza acqua la macchina smetterà di erogare e la dose che si stava impostando non verrà salvata. Una volta rabboccata l'acqua nel serbatoio sarà necessario ripetere la procedura di programmazione dose.

MANUTENZIONE E PULIZIA

⚠ Mai utilizzare solventi, alcool o sostanze aggressive o forni per l'asciugatura dei componenti della macchina. Lavare i componenti (esclusi quelli elettrici) con acqua fredda/tiepida e panni/spugne non abrasive. Pulire ogni due/tre giorni il cassetto raccogli gocce. Tutti i componenti smontabili sono lavabili in lavastoviglie. Non lasciare l'acqua nel circuito e nel serbatoio per più di 3 giorni, se questo dovesse accadere svuotare, sciacquare e riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca, quindi effettuare un'erogazione (senza capsula) prima di erogare il caffè o una bevanda.

CICLO LAVAGGIO MACCHINA

Per la pulizia dell'erogatore eseguire settimanalmente la procedura EROGAZIONE ESPRESSO senza inserire la capsula.

PULIZIA CASSETTO RACCOGLI CAPSULE USATE, CASSETTO RACCOGLI GOCCE ED EROGATORE CAFFÈ


1


Estrarre il cassetto raccogli gocce e il cassetto raccogli capsule usate.



2

Rimuovere il cassetto raccogli capsule e svuotare le capsule usate. Rimuovere la griglia poggia tazze/tazzine e svuotare i liquidi presenti nel cassetto raccogli gocce.

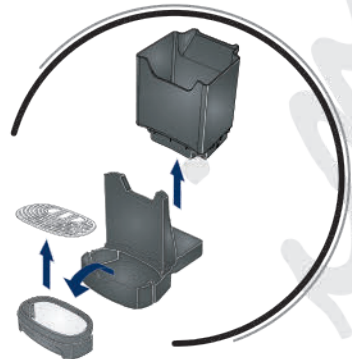

- i** Un lampeggio della spia cassetto raccogli capsule  indica che il cassetto capsule usate è pieno ed occorre svuotarlo e reinserirlo (indicativamente dopo 9 erogazioni).


Estraendo il cassetto per più di 5 secondi, la macchina azzerò il conteggio delle capsule inserite

3


Estrarre l'erogatore dalla macchina.

4



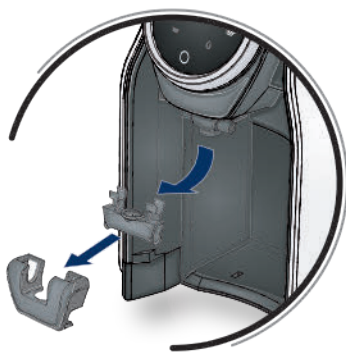

Lavare tutti i componenti con acqua fredda o tiepida, asciugarli e rimontarli correttamente.




MENÙ MACCHINA

Per accedere al menù macchina premere e tenere premuto il tasto MULTIFUNZIONE  per almeno 5 secondi.

All'interno del menù macchina, i tasti assumono funzioni diverse e permettono l'attivazione del ciclo di decalcificazione, il reset alle impostazioni di fabbrica o l'impostazione della temperatura della macchina.


-  Ciclo decalcificazione
-  Reset impostazioni di fabbrica
-  Impostazione temperatura
-  Scorrimento selezioni



Premere il tasto MULTIFUNZIONE  per scorrere le varie funzioni all'interno del menù macchina.


CICLO DECALCIFICAZIONE


La formazione di calcare è una normale conseguenza dell'uso della macchina; la decalcificazione è necessaria ogni 3-4 mesi di utilizzo della macchina e/o quando si osserva una difficoltà di erogazione.

L'utilizzo di un filtro anti-calcare prolunga la vita della macchina e riduce la frequenza di decalcificazione. Il ciclo di decalcificazione viene richiesto dalla macchina (se abilitato) attraverso l'apposita segnalazione.

 Quanto indicato nel manuale di uso e manutenzione ha priorità rispetto alle indicazioni riportate su accessori e/o materiali d'uso venduti separatamente, qualora sussista un conflitto.

 Il tasto MULTIFUNZIONE  è acceso con luce fissa di colore bianca.

La spia cassetto raccogli capsule  si accende con luce rossa lampeggiante.


Si accende con luce fissa bianca il tasto di erogazione ESPRESSO .

 Verificare che non siano presenti capsule all'interno del vano inserimento capsule.

1

Premere il tasto ESPRESSO  nel menù macchina per entrare nella funzione decalcificazione.

i

Per attivare o disattivare l'allarme decalcificazione premere il tasto ESPRESSO DOPPIO .






- Allarme ON:   
- Allarme OFF:   

 = Spento  = Acceso  = Lampeggiante

2

Premere il tasto ESPRESSO  per attivare il ciclo di decalcificazione.

!

Il lampeggio dei tasti di erogazione espresso  e dose libera  indica che è necessario aprire e chiudere la leva per scaricare un'eventuale capsula rimasta nel vano inserimento capsule. Il lampeggio dei tasti di erogazione /  alternato con il tasto  segnalano la presenza del filtro acqua nel serbatoio. Rimuovere il filtro e premere un tasto di erogazione per confermare.

3

Estrarre il cassetto raccogli gocce e il cassetto raccogli capsule usate e svuotarli.

i

Spia cassetto raccogli capsule  accesa con luce rossa lampeggiante.

ELOGY


4






Inserire i cassetti e posizionare un contenitore capiente sotto il beccuccio.

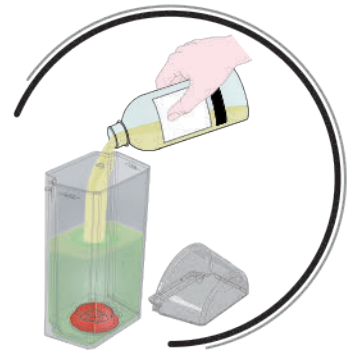

5

Rimuovere il serbatoio acqua e riempirlo con il prodotto decalcificante.



-  Spia serbatoio acqua  e tasto DOSE LIBERA  accesi con luci lampeggianti alternate.
-  Per eseguire la decalcificazione, utilizzare un prodotto decalcificante per macchine da caffè di tipo non tossico e/o nocivo, comunemente reperibile in commercio. Controllare che il vano inserimento capsule sia vuoto prima d'iniziare il ciclo di decalcificazione.
-  Non bere la soluzione decalcificante e i prodotti erogati fino al completamento del ciclo. Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

LAVAZZA

6

Inserire il serbatoio acqua con la soluzione decalcificante. La macchina inizierà automaticamente il ciclo di decalcificazione.



i Durante il ciclo di decalcificazione la spia serbatoio acqua **!** e la spia cassetto raccogli capsule **■** lampeggiano alternativamente.

! Durante il ciclo di decalcificazione la macchina effettua in automatico delle pause per consentire lo svuotamento del contenitore.

7

Al termine dell'erogazione della soluzione decalcificante il ciclo viene momentaneamente sospeso. Estrarre il cassetto raccogli gocce, il cassetto raccogli capsule usate e svuotare il contenitore utilizzato per la raccolta della soluzione.

i Spia cassetto raccogli capsule **■** accesa con luce rossa lampeggiante.

8

Inserire i cassette all'interno della macchina e posizionare il contenitore sotto il beccuccio.

9

Rimuovere il serbatoio acqua, risciacquarlo e lavarlo accuratamente. Riempirlo con acqua fresca potabile non gasata.


in Black


ELOGY

 Spia serbatoio acqua  accesa con luce lampeggiante.

10





Inserire il serbatoio acqua. La macchina inizierà automaticamente il ciclo di risciacquo.

 Per terminare il ciclo di risciacquo è necessario che venga erogato un quantitativo minimo di acqua, rabboccare il serbatoio se necessario.

 Durante il ciclo di risciacquo la macchina effettua in automatico delle pause per consentire lo svuotamento del contenitore.

11


Al termine dell'erogazione il ciclo di risciacquo è concluso.

 Il lampeggio dei tasti di erogazione  /  alternato con il tasto  segnalano la presenza del filtro acqua nel serbatoio. Inserire il filtro e premere un tasto di erogazione per confermare.

12

Estrarre il cassetto raccogli gocce, il cassetto raccogli capsule usate e svuotare il contenitore utilizzato per il risciacquo.

RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA


i Il tasto MULTIFUNZIONE  è acceso con luce fissa di colore bianca.

La spia cassetto raccogli capsule  si accende con luce rossa lampeggiante.

Si accende con luce fissa bianca il tasto di erogazione ESPRESSO .

1

Premere il tasto MULTIFUNZIONE  nel menù macchina.

i Si accende con luce fissa bianca il tasto di erogazione ESPRESSO DOPPIO .


2



Premere il tasto ESPRESSO DOPPIO  per resettare tutte le impostazioni della macchina.

! La macchina è stata riportata alle impostazioni di fabbrica.




IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

i Il tasto MULTIFUNZIONE  è acceso con luce fissa di colore bianca.


La spia cassetto raccogli capsule  si accende con luce rossa lampeggiante.
Si accende con luce fissa bianca il tasto di erogazione ESPRESSO .

1

Premere due volte il tasto MULTIFUNZIONE  nel menù macchina.


i Si accende con luce fissa bianca il tasto di erogazione DOSE LIBERA .

2

Premere il tasto DOSE LIBERA  per entrare nel menù di impostazione temperatura.

i La macchina come valore di fabbrica è impostata a temperatura normale.




i Premere il tasto DOSE LIBERA  per selezionare la temperatura della macchina.

- Bassa:   
- Normale:   
- Alta:   

 = Spento  = Acceso  = Lampeggiante

3

Premere il tasto MULTIFUNZIONE  per salvare l'impostazione della temperatura e uscire dal menù.

GAMMA CAPSULE



DECAFFEINATO
Dolce e vellutato.

7/13



**SINGLE ORIGIN
BRASILE**
Dolce con note di
miele e cioccolato.

8/13



**TOP SELECTION
BILANCIATO X2**
Pieno, corposo e
persistente.

8/13



**TOP SELECTION
BILANCIATO**
Pieno, corposo e
persistente.

8/13

I SOLUBILI



ORZO
Fragrante, ricco
e equilibrato.



THE ALL LIMONE
Rinfrescante, delicato
e agrumato.

in Black



**TOP SELECTION
CORPOSO**
Corposo
e aromatico.



**TOP SELECTION
DECISO X2**
Deciso e corposo.



**TOP SELECTION
DECISO**
Deciso e corposo.



INTENSE AROMA X2
Intenso, cremoso e
bilanciato.



INTENSE AROMA
Intenso, cremoso e
bilanciato.

9/13

10/13

10/13

11/13

11/13



GINSENG
Energetica e rigenerante.

LAVAZZA

DECAFFEINATO

Intensità



DOLCE E VELLUTATO

Un caffè dolce e vellutato.

Miscela di **100% Arabica** dolci per un espresso decaffeinato dalla crema vellutata e persistente con note di frutta secca e cereali.

*Caffeina non superiore allo 0,10%.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Rotondo con note di frutta secca e cereali

SINGLE ORIGIN BRASILE

Intensità



PREGIATO E DOLCE CON NOTE DI MIELE E CIOCCOLATO

Una miscela pregiata che sprigiona il profumo di terre lontane. Un single-origin eccezionale, le cui ciliegie **100% Arabica** vengono lasciate appassire sui rami lasciando esprimere al massimo la particolare dolcezza e le note mielose e cioccolatoate di un caffè unico.

UN CAFFÈ CERTIFICATO RAINFOREST ALLIANCE



Questo caffè è coltivato da aziende agricole certificate Rainforest Alliance, ONG Internazionale che attesta la provenienza del caffè da piantagioni che sanno rispettare rigorosi standard di sostenibilità ambientali e sociali.

La perfetta unione fra eccellenza, rispetto per l'ecosistema e attenzione sociale.

ORIGINE
Brasile

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con note di miele e cioccolato

in Black

LE CAPSULE

TOP SELECTION BILANCIATO

Intensità



PIENO, CORPOSO E PERSISTENTE

Un caffè pieno, corposo e persistente.
Una raffinata miscela di dolci Arabica naturali brasiliane per un espresso dal gusto rotondo e con note di nocciola e cioccolato.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con note di nocciola e cioccolato

BLUE TOP SELECTION

Intensità



CORPOSO E AROMATICO

Lavazza Blue Top Selection cambia look ed entra a far parte della famiglia in Black con lo stesso gusto di sempre.
Una raffinata miscela di dolci Arabica naturali brasiliane e asiatiche, per un espresso aromatico con un finale di cacao e spezie.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Intenso con note di cacao e spezie

TOP SELECTION DECISO

Intensità



DECISO E CORPOSO

Una miscela di caffè intensa, perfetta per assaporare un buon espresso tutte le volte che vuoi.
100% Arabica naturali brasiliane e asiatiche per un espresso aromatico con un finale di cacao e spezie.

COMPOSIZIONE
100% Arabica

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Corposo con sentori di cacao e spezie

LAVAZZA

INTENSE AROMA

Intensità



INTENSO, CREMOSO E BILANCIATO

Una sapiente miscela, dal gusto intenso, cremoso e bilanciato.

Arabica del Centro e Sud America e Robusta africane e asiatiche per un caffè con sentori di legno e dall'amabile retrogusto di cacao amaro, persistente e bilanciato.

COMPOSIZIONE
Miscela di caffè

TOSTATURA
Media

PROFILO AROMATICO
Note di cereali e legno, con un retrogusto di cacao

I SOLUBILI



Lavazza in Black Orzo

Delicato orzo solubile dal gusto fragrante e ricco. Ottimo in ogni momento della giornata, dal mattino alla sera, in grado di trasformare la tua pausa caffè in un momento tutto nuovo.



Lavazza in Black The al limone

E chi l'ha detto che con le capsule in Black puoi preparare solo caffè? Puoi scegliere di preparare un'ottima colazione o un piacevole momento di relax pomeridiano. Gustoso e rotondo con note agrumate.







Lavazza in Black Ginseng

Crema dorata e profumo intenso per godere della speziata carica del ginseng durante una pausa caffè alternativa.











in Black

SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI

N°	PROBLEMA RICONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
1	La macchina non si accende. Spie  spente dopo aver premuto i pulsanti di accensione/erogazione.	1 - Macchina non collegata alla rete elettrica.	Collegare la macchina alla rete elettrica.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2.
		2 - La macchina è collegata a prese multiple o ad una ciabatta non funzionante.	Collegare la macchina direttamente alla rete elettrica.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3.
		3 - Alimentazione non presente.	Verificare la presenza di corrente collegando un altro dispositivo elettrico all'alimentazione.	Positivo: macchina in assistenza. Negativo: guasto impianto elettrico.
2	La macchina impiega molto tempo per scaldarsi.	1 - Stoccaggio macchina in ambiente troppo freddo (es: cantina/garage).	Mantenere la macchina in ambiente adeguato ed effettuare 2 erogazioni senza capsule.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - La macchina ha molto calcare.	Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
3	Macchina rumorosa.	1 - Piano di appoggio non stabile.	Verificare il piano di appoggio.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - Cavo elettrico mal posizionato.	Verificare il corretto posizionamento del cavo nella base della macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3
		3 - Parti mobili non inserite correttamente.	Inserire correttamente le parti mobili.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4
		4 - Mancanza acqua nel serbatoio.	Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 5
		5 - Capsula non presente.	Inserire una capsula destinata alle macchine Lavazza InBlack.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
4	La macchina non eroga.	1 - Guasto elettrico: i pulsanti non funzionano.	Premere uno dei pulsanti e verificare il funzionamento della spia (accesa lampeggiante di colore bianco) e l'avviamento della macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - Manca acqua nel serbatoio.	Rabboccare con acqua fresca potabile non gasata.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3
		3 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4
		4 - Mancato innesco.	Ripetere la procedura di avviamento macchina (6 tentativi di erogazione).	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

N°	PROBLEMA RISCONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
5	La macchina perde acqua dalla parte frontale.	1 - Cassetto capsule usate non inserito correttamente.	Inserire correttamente il cassetto capsule.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - Cassetto capsule usate pieno.	Svuotare e pulire il cassetto capsule e il cassetto raccogli gocce.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3
		3 - Capsula incastrata.	Alzare e abbassare la leva caricamento capsule. In caso ciò non fosse sufficiente, scollegare la macchina dalla rete elettrica e intervenire manualmente per scaricare la capsula dal condotto.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4
		4 - Capsula non idonea.	Utilizzare solo capsule destinate alle macchine Lavazza InBlack.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
6	La macchina perde acqua dalla parte posteriore.	1 - Serbatoio non inserito correttamente.	Inserire correttamente il serbatoio.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - Serbatoio danneggiato.	Verificare la presenza di perdite nel serbatoio tenendolo separato dalla macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
7	La leva caricamento non raggiunge la posizione di erogazione o richiede un'eccessiva forza di chiusura.	1 - Cassetto capsule usate pieno.	Vuotare il cassetto capsule usate.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2
		2 - Capsula inserita in modo errato.	Ripetere la sequenza, leva in posizione di riposo, leva in posizione di erogazione; se non è sufficiente intervenire manualmente per scaricare la capsula dal condotto con la macchina scollegata dalla rete elettrica.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
8	Spie  /  accese lampeggianti e tasto ESPRESSO  accesso con luce fissa.	1 - Macchina guasta, errore CPU.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
9	Spie  /  accese lampeggianti e tasto ESPRESSO  accesso con luce lampeggiante.	1 - Macchina guasta, errore EEPROM.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto Negativo: macchina in assistenza.
10	Spie  /  accese lampeggianti e tasto ESPRESSO DOPPIO  accesso con luce fissa.	1 - La temperatura misurata all'interno della macchina è inferiore a 5°C o superiore al valore massimo consentito.	Lasciare la macchina a temperatura ambiente per un periodo sufficiente (N.B. A seconda della temperatura iniziale, potrebbero essere necessarie fino a 2 ore).	Positivo: chiamata risolta. Negativo: macchina in assistenza.
11	Spie  /  accese lampeggianti e tasto ESPRESSO DOPPIO  accesso con luce lampeggiante.	1 - Alimentatore guasto.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

in Black

N°	PROBLEMA RISCONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
12	Spie  /  accese lampeggianti e tasto DOSE LIBERA  acceso con luce fissa.	1 - Macchina surriscaldata (internamente).	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
13	Spie  /  accese lampeggianti e tasto DOSE LIBERA  acceso con luce lampeggiante.	1 - Macchina guasta, errore flash.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
14	Tasti erogazione  /  /  e spia  accessi con luce lampeggiante molto rapida.	1 - Macchina guasta, errore flussimetro.	Spegnere e riaccendere la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
15	Il caffè viene erogato troppo velocemente risultando poco cremoso.	1 - Capsula non idonea. 2 - Inserimento di una capsula solubile invece che di caffè.	Utilizzare solo capsule destinate alle macchine Lavazza InBlack. Utilizzare una capsula caffè destinata alle macchine Lavazza InBlack.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
16	Il caffè è freddo.	1 - Erogazione a gocce, circuito idraulico intasato. 2 - La macchina ha molto calcare.	Effettuare il ciclo lavaggio macchina. Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
17	La quantità di caffè erogata è insufficiente o eccessiva.	1 - Errata programmazione delle dosi.	Effettuare il ciclo lavaggio macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
18	Il caffè non viene erogato ed esce vapore dal vano inserimento capsule.	1 - La leva caricamento non è stata portata in posizione di erogazione.	Portare la leva caricamento in posizione di erogazione.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.
19	Il caffè fuoriesce a gocce.	1 - Capsula difettosa. 2 - Pompa non correttamente funzionante. 3 - Erogatore/circuito idraulico intasato. 4 - La macchina ha molto calcare.	Sostituire la capsula con una nuova. Verificare la rumorosità anomala della macchina. Eseguire ciclo di lavaggio erogatore caffè (vedi MANUTENZIONE E PULIZIA). Decalcificare la macchina.	Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 2. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 3. Positivo: problema risolto. Negativo: passare al punto 4. Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

N°	PROBLEMA RICONTRATO	CAUSE POSSIBILI	SOLUZIONE	ESITO
20	Uno dei tre tasti non funziona ed il relativo LED risulta spento.	1 - Blocco meccanico.	Provare a disalimentare la macchina estraendo la spina di alimentazione per 10 secondi e reinserirla. Accendere la macchina e verificare il corretto funzionamento di entrambi i tasti. Se il problema persiste è comunque possibile continuare ad utilizzare la macchina con l'altro tasto; in questo caso il tasto funzionante non avrà più il dosaggio automatico ma sarà a dose libera e sarà l'utente a decidere quando interrompere la dose.	Positivo: problema risolto. Negativo: macchina in assistenza.

GARANZIA

La macchina da caffè **Lavazza In Black Elogy**, è frutto della ricerca e tecnologia più avanzata, è costruita per durare negli anni, all'insegna della qualità totale.

È importante comunque che le semplici norme d'uso indicate in questo libretto siano rispettate con scrupolo.

Per qualsiasi dubbio sull'uso e manutenzione o per presunti guasti tecnici, si prega di telefonare al numero:

 **049 8285100**

Dal **LUNEDÌ** al **VENERDÌ** dalle ore **8.00** alle ore **19.00**,
il **SABATO** dalle ore **8.00** alle ore **13.00**.

Un esperto sarà a Vostra disposizione per una rapida soluzione del problema e attiverà, in caso di guasto tecnico conclamato, il ritiro dell'apparecchio a domicilio, la riparazione presso C.A.T. (Centro Assistenza Tecnico) Nims e la restituzione direttamente a casa Vostra.

CONDIZIONI DI GARANZIA ESTESA NIMS

Oltre alla garanzia di legge, è prevista nel caso di contratto in comodato d'uso l'assistenza totale gratuita per tutta la durata del contratto.

NON SONO COPERTI DA GARANZIA

- Impiego errato o non conforme agli scopi previsti.
- Riparazioni eseguite presso centri assistenza non autorizzati.
- Manomissioni di qualsiasi componente della macchina.
- Impiego di ricambi e accessori non originali.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE L'IMBALLO ORIGINALE.

in Black



Distribuito in Italia
in esclusiva da



nims.it



www.lavazza.com

Luigi Lavazza S.p.A. - Via Bologna 32, 10152 Torino - Italia

LI 900 - Elogy - Cod. 10065817 - Rev. 05 - Ed. 09-22