


WT 2600 – Manuale dell'utente

Panoramica

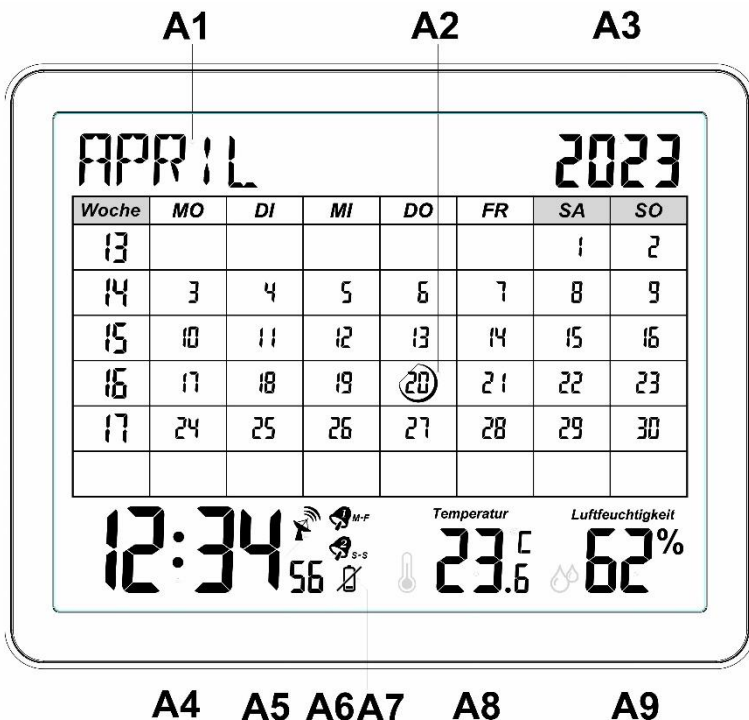

A – Display

A1 – Mese

A2 – Data

A3 – Anno

A4 – Orario


A5 – Icona di ricezione

A6 – Icone della sveglia


A7 – Indicatore di batteria scarica

A8 – Temperatura

A9 – Umidità

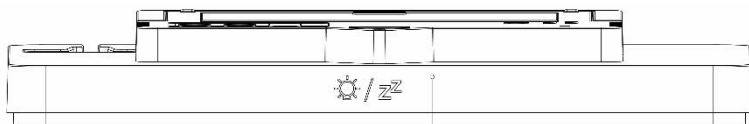

B1 **B2** **B3** **B4** **B5**

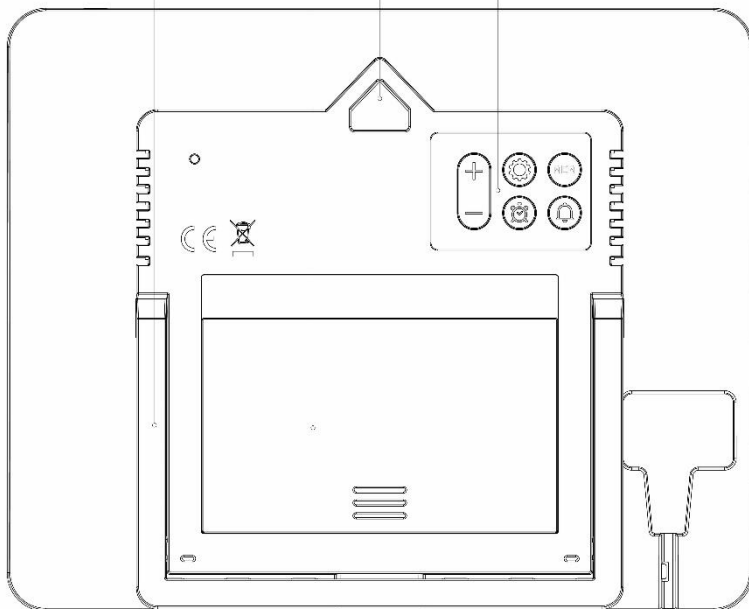

B – Lato posteriore e pulsanti

B1 – Supporto

B2 – Coperchio del vano batteria

B3 – Foro per appendere

B4 – Area a sfioramento con funzione SNOOZE/LIGHT

B5 – Tasti funzione

Caratteristiche

- Orario radiocontrollato in modalità DCF77 con opzione di impostazione manuale
- Calendario fino all'anno 2099
- Giorni della settimana in 7 lingue che possono essere selezionate dall'utente:




tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, danese e olandese

- Formato orario 12/24 ore a scelta
- Funzione di visualizzazione del calendario mensile
- Visualizzazione della temperatura in °C o °F e visualizzazione dell'umidità
- Registrazione valore massimo/minimo della temperatura e dell'umidità
- Possibilità di impostare 2 sveglie nelle seguenti modalità: giorni feriali / weekend / ogni giorno
- Il tempo di snooze può essere impostato da 1 a 30 minuti o su OFF
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Alimentazione: 2 x LR03 tipo AAA


Primo utilizzo

- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire 2 batterie di tipo AAA rispettando la corretta polarità (vedere i segni "+" e "-").
- Chiudere nuovamente il coperchio del vano batteria.
- Dopo aver inserito le batterie, tutte le icone sul display LCD si illuminano per 3 secondi e l'unità emette un segnale acustico. A questo punto l'orologio inizia a visualizzare i valori di temperatura e umidità ed entra in modalità di ricezione radiocontrollata **DCF77**.

Ricezione del segnale orario radiocontrollato:

- Dopo avere attivato la modalità di ricezione del segnale **DCF77**, il simbolo  lampeggiante indica l'attivazione della funzione di ricezione radiocontrollata. Quando viene rilevato un segnale valido, il simbolo  smette di lampeggiare e viene visualizzato il simbolo  lampeggiante. Il processo di ricezione verrà completato entro qualche minuto e verranno visualizzati i seguenti simboli:



 segnale ricevuto con successo

: in precedenza la ricezione è andata a buon fine, ma questa volta non è riuscita




: la funzione RCC è disattivata

- Alle ore 1:00 / 2:00 / 3:00 (AM), l'orologio avvia automaticamente la procedura di sincronizzazione con il segnale **DCF77** per correggere eventuali deviazioni dall'ora










esatta. Se il tentativo di sincronizzazione fallisce (l'icona dell'antenna radio scompare dal display), il sistema effettuerà automaticamente un secondo tentativo di sincronizzazione all'ora successiva. Questa procedura viene ripetuta automaticamente fino a 5 volte.








- Premere il pulsante  una volta per arrestare la ricezione del segnale mentre è attiva.
- Premere e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per accedere manualmente alla modalità di ricezione del segnale **DCF77**.

Note:

- Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 2,5 metri da tutte le fonti di interferenza, come ad esempio televisori o monitor di computer.
- La ricezione radio è più debole in ambienti con pareti in cemento (ad es.: cantine) e in uffici. In tali circostanze estreme, porre il sistema vicino alla finestra.
- Durante la modalità di ricezione del segnale, solo l'area a sfioramento  / **ZZ** e il pulsante  funzionano, mentre con gli altri pulsanti non sarà possibile eseguire alcuna funzione. Per eseguire altre funzioni, premere il pulsante  per uscire dalla modalità di ricezione del segnale.

Impostazione manuale dell'ora

- Premere e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione; RC ON/OFF lampeggerà. Premere il pulsante  o  per impostare la funzione dell'orario radiocontrollato su ON oppure su OFF.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. Il fuso orario inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante  o  per impostare la differenza di orario in base al proprio fuso orario.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione; la modalità di visualizzazione 12/24 ore lampeggerà sul display. Premere il pulsante  o  per impostare la visualizzazione dell'orario nel formato 12 o 24 ore.

- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. Le ore inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare l'ora.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. I minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare i minuti.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. La lingua dei mesi inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare la lingua dei mesi nel calendario.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare l'anno.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. Il mese inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare il mese.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. La data inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante \oplus o \ominus per impostare la data.
- Premere il pulsante  per confermare e terminare l'impostazione. Il display ritornerà alla normale modalità di visualizzazione.

Note:


- Se non si esegue alcuna operazione per 20 secondi, l'orologio uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà alla normale modalità di visualizzazione.
- Durante l'impostazione dei valori, premere e tenere premuto il pulsante \oplus o \ominus per eseguire la regolazione più velocemente.
- "PM" viene visualizzato a sinistra delle ore quando è impostato il formato orario a 12 ore e significa che l'ora è post meridiana.
- Le 7 lingue disponibili per i mesi sono elencate di seguito:

Lingua / Mese	Tedesco	Inglese	Francese	Italiano
	DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO
1	JANUAR	JANUARY	JANVIER	GENNAIO
2	FEBRUAR	FEBRUARY	FEVRIER	FEBBRAIO

3	MAERZ	MARCH	MARS	MARZO
4	APRIL	APRIL	AVRIL	APRILE
5	MAI	MAY	MAI	MAGGIO
6	JUNI	JUNE	JUIN	GIUGNO
7	JULI	JULY	JUILLET	LUGLIO
8	AUGUST	AUGUST	AOUT	AGOSTO
9	SEPTEMBER	SEPTEMBER	SEPTEMBRE	SETTEMBRE
10	OKTOBER	OCTOBER	OCTOBRE	OTTOBRE
11	NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBRE	NOVEMBRE
12	DEZEMBER	DECEMBER	DECEMBRE	DICEMBRE
















Lingua / Mese	Spagnolo ESPAÑOL	Olandese NEDERLANDS	Danese DANSK
1	ENERO	JANUARI	JANUAR
2	FEDRERO	FEBRUARI	FEBRUAR
3	MARZO	MAART	MARTS
4	ABRIL	APRIL	APRIL
5	MAYO	MEI	MAJ
6	JUNIO	JUNI	JUNI
7	JULIO	JULI	JULI
8	AGOSTO	AUGUSTUS	AUGUST
9	SEPTIEMBRE	SEPTEMBER	SEPTEMBER
10	OCTOBRE	OKTOBER	OKTOBER
11	NOVIEMBRE	NOVEMBER	NOVEMBER
12	DICIEMBRE	DECEMBER	DECEMBER

Impostazione della sveglia



- Premere più volte il pulsante  per impostare la Sveglia 1 e la Sveglia 2 su ON

oppure su OFF; viene visualizzato il simbolo della sveglia corrispondente.

SVEGLIA 1 ON → SVEGLIA 2 ON → SVEGLIA 1 e SVEGLIA 2 ON → SVEGLIA 1 e SVEGLIA 2 OFF (nessuna icona visualizzata)

- Premere una volta il pulsante  per passare alla visualizzazione dell'ora impostata per la Sveglia 1. Premere una volta il pulsante  per passare alla visualizzazione dell'ora impostata per la Sveglia 2.
- Durante la visualizzazione dell'orario della Sveglia 1, premere e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi fino a quando l'ora della sveglia corrispondente inizia a lampeggiare. Premere il pulsante  o  per impostare l'ora della sveglia.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. I minuti della Sveglia 1 inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante  o  per impostare i minuti della sveglia.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. Il periodo di tempo di attivazione della Sveglia 1 inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante  o  per impostare il periodo di tempo di attivazione della sveglia.
- Premere il pulsante  per confermare l'impostazione. La durata della funzione Snooze della Sveglia 1 inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante  o  per impostare la durata della funzione Snooze in minuti.
- Premere il pulsante  per confermare e terminare l'impostazione. Il display ritornerà alla normale modalità di visualizzazione.
- Se si seleziona la funzione Sveglia 2, è possibile impostare la Sveglia 2 eseguendo la stessa procedura descritta per la Sveglia 1.

Note:

- Se non si esegue alcuna operazione per 20 secondi, l'orologio uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e tornerà alla normale modalità di visualizzazione.
- Durante l'impostazione dei valori, premere e tenere premuto il pulsante  o  per eseguire la regolazione più velocemente.
- È possibile impostare i seguenti periodi di attivazione della sveglia:

M-F (**MON-FRI**), cioè dal lunedì al venerdì

S-S (**SAT-SUN**), cioè da sabato a domenica

Se vengono visualizzati entrambi (**MON-SUN**), significa che è stata attivata la sveglia giornaliera.

Disattivazione della suoneria della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un qualsiasi pulsante eccetto l'area a sfioramento ☀/**Z** per arrestare la suoneria della sveglia. La sveglia suonerà nuovamente il giorno seguente.
- Se non viene premuto alcun pulsante, la sveglia suonerà per 2 minuti, poi si spegnerà automaticamente.

Funzione Snooze

Mentre la sveglia suona, toccare l'area a sfioramento ☀/**Z** per interrompere la suoneria della sveglia e attivare la funzione Snooze. Il segnale della sveglia suona nuovamente una volta trascorso il tempo impostato per la funzione Snooze.

Temperatura in °C/°F

In normale modalità di visualizzazione, premere il pulsante **+** per selezionare l'unità di misura della temperatura tra °C e °F.


Visualizzazione dei valori massimi/minimi

- Quando la temperatura e l'umidità vengono visualizzate sul display LCD, il prodotto inizia a registrare i valori massimi e minimi misurati.
- Premere una volta il pulsante **MEM** per visualizzare i valori massimi della temperatura e dell'umidità; sul display viene visualizzato "**MAX**". Premere nuovamente il pulsante **MEM** per visualizzare i valori minimi della temperatura interna e dell'umidità; sul display viene visualizzato "**MIN**". Premere ancora una


volta il pulsante **MEM** per visualizzare nuovamente i valori attuali della temperatura e dell'umidità; in questo caso non verrà visualizzata alcuna icona aggiuntiva.

- Premendo e tenendo premuto il pulsante **MEM** per 2 secondi, i valori massimi/minimi della temperatura e dell'umidità verranno cancellati e registrati nuovamente.
- Il valore memorizzato per un determinato giorno verrà automaticamente cancellato ogni notte alle ore 0:00 e la registrazione verrà riavviata.

Indicatore di batteria in esaurimento

Quando l'icona  lampeggia, significa che le batterie sono scariche e devono essere sostituite con batterie nuove il più presto possibile.

Funzione di retroilluminazione

Toccare una volta l'area a sfioramento  / **ZZ** per attivare la retroilluminazione per 10 secondi. Se durante questo periodo viene eseguita una qualunque operazione, questa verrà ritardata fino a 10 secondi dopo l'ultima operazione.

Dichiarazione di conformità

Con il presente, Technotrade dichiara che il prodotto WS 2600 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e della Direttiva ROHS 2011/65/CE. La dichiarazione di conformità UE originale è disponibile sul sito: www.technoline.de/doc/4029665026008

Caratteristiche tecniche

Temperatura

- Intervallo di misurazione temperatura interna: -9,9 °C (+14,2 °F) ~ +50 °C (+122 °F)
- Risoluzione di temperatura: 0,1 °C / 0,1 °F
- Precisione della temperatura: ±1 °C (0 °C ~ +40 °C), ±2 °C (< 0 / > +40 °C)
- **LL.L** °C (°F) viene visualizzato se il valore della temperatura interna è inferiore a -9,9 °C (+14 °F)

- **HH.H °C (°F)** viene visualizzato se il valore della temperatura interna è superiore a +50 °C (+122 °F)

Umidità

- Intervallo di misurazione dell'umidità interna: 20% ~ 95%
- Risoluzione umidità: 1%
- Accuratezza dell'umidità: 5%
- **19 %** viene visualizzato se il valore dell'umidità interna è inferiore al 20%
- **96 %** viene visualizzato se il valore dell'umidità interna è superiore al 95%

Alimentatore

- Batterie: 2 di tipo LR03 AAA (non incluse)

Effetti della ricezione ambientale

L'orologio offre un orario accurato grazie alla tecnologia wireless. Come per tutti i dispositivi wireless, la ricezione può essere influenzata dalle seguenti circostanze:

- Lunga distanza di trasmissione
- Prossimità di montagne e valli
- Prossimità di autostrade, stazioni, aeroporti, cavi di alta tensione, ecc.
- Prossimità di cantieri
- Collocazione tra edifici alti
- Collocazione all'interno di edifici in cemento
- Prossimità di apparecchiature elettriche (computer, TV e altro) e strutture metalliche
- Collocazione all'interno di veicoli in movimento

Posizionare l'orologio in una posizione per un segnale ottimale, ad esempio vicino a una finestra e lontano da superfici metalliche o elettrodomestici.

Precauzioni


- Questo orologio è inteso solo per uso in interni.
- Non esporre l'unità a una forza eccessiva o urti.
- Non esporre l'unità a temperature estreme, luce diretta del sole, polvere o umidità.
- Non immergere in acqua.
- Evitare il contatto con qualsiasi materiale corrosivo.
- Non gettare l'unità nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.
- Non aprire l'alloggiamento posteriore interno e non alterare i componenti di questa unità.

Avvisi di sicurezza delle batterie



- Utilizzare solo batterie alcaline, non batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente, rispettando le polarità (+/-).
- Sostituire sempre un set completo di batterie.
- Non utilizzare mai batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie inutilizzate.
- Non ricaricare e non smaltire le batterie nel fuoco, in quanto possono esplodere.
- Assicurarsi che le batterie siano conservate lontano da oggetti metallici, in quanto il contatto può causare un corto circuito.
- Evitare di esporre le batterie a temperatura o a umidità estreme o a luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini. Perché potrebbero causare il rischio di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto!

Obblighi in base alla normativa sulle batterie

 **Non smaltire le batterie vecchie con i rifiuti domestici, in quanto possono causare danni alla salute e all'ambiente. L'utente può consegnare gratuitamente le batterie usate presso il proprio rivenditore e i punti di raccolta. L'utente finale è obbligato per legge a consegnare le batterie esauste ai distributori e agli altri punti di raccolta!**

Considerazione degli obblighi ai sensi della normativa sui dispositivi elettrici

 **Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici, alla fine del loro ciclo di vita, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare l'unità al proprio punto di raccolta dei rifiuti locale o a un centro  per la raccolta differenziata. Questa disposizione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea e agli altri paesi europei in cui viene praticata la raccolta differenziata.**