

THOMSON

IT

RT850BT

Radiosveglia e altoparlante senza fili



ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE IL PRESENTE MANUALE CON ATTENZIONE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE IL DISPOSITIVO E CONSERVARLO PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA.

Avvio	35	Specifiche tecniche	42
Avvertenze e istruzioni di sicurezza	35	Tutela dell'ambiente	43
Contenuto della confezione	37	Informazioni complementari	43
Descrizione dei componenti	37	Dichiarazione di conformità	43
Utilizzo	41	Garanzia	44

Avvio

- Togliere l'apparecchio dalla scatola.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio del prodotto.
- Riporre i materiali di imballaggio nella scatola o smaltirli in modo sicuro, rispettando le istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti riportate sulla confezione dell'apparecchio.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

È necessario avere letto e compreso tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni, la garanzia non sarà applicabile.



1. Non rimuovere mai il rivestimento dell'apparecchio.
2. Non collocare mai l'apparecchio sopra un altro dispositivo elettrico.
3. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o si impigli, specialmente in prossimità delle spine, delle prese di corrente o del punto di uscita dell'apparecchio. Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta posta dietro all'apparecchio. Quando si stacca dalla presa di corrente, rimuovere sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo. Prima di collegarlo alla presa di corrente, assicurarsi di aver effettuato tutti gli altri collegamenti.
4. Utilizzare esclusivamente parti/accessori raccomandati dal produttore.
5. Affidare tutti gli interventi di manutenzione a personale qualificato.

L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio viene danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio:

- se il cavo di alimentazione è danneggiato;
 - se è stato versato del liquido o sono stati inseriti degli oggetti all'interno dell'apparecchio;
 - in caso di esposizione dell'apparecchio alla pioggia o all'umidità;
 - se l'apparecchio non funziona normalmente;
 - se l'apparecchio è caduto o ha subito un urto.
6. La targhetta segnaletica si trova sulla parte inferiore dell'apparecchio.
 7. Non bloccare mai le aperture di ventilazione.
 8. Assicurarsi di avere spazio sufficiente per garantire la ventilazione. Posizionare il prodotto su una superficie stabile.
 9. L'apparecchio deve essere utilizzato in ambienti temperati, al riparo dalla luce diretta del sole, dalle fiamme libere o da fonti di calore, dagli apparecchi di riscaldamento, dai fornelli o da qualsiasi altro dispositivo (compresi gli amplificatori) che generi calore. Non





- deve essere installato in prossimità di fonti di calore.
10. Le batterie (pacco batterie o pile installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce del sole, fuoco, ecc.
 11. Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo. Non lubrificare alcuna parte dell'apparecchio. Pulirlo con un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi né detergenti aggressivi.
 12. Assicurarsi di poter sempre accedere facilmente al cavo di alimentazione, alla spina o all'adattatore, per poter scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, se necessario.
 13. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua. Evitare che entri in contatto con gocce o schizzi d'acqua. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato.
 14. Scollegare l'apparecchio in caso di temporale o in caso di inutilizzo per un periodo prolungato.
 15. L'apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenze, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto le istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in tutta sicurezza e ne comprendano i potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio né con il cavo (rischio di strangolamento). La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
 16. L'apparecchio deve essere alimentato solamente a bassissima tensione di sicurezza, corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
 17. La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima dello smaltimento. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione quando si rimuove la batteria.
 18. Quando è in funzione, il prodotto deve trovarsi a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.
 19. L'apparecchio è destinato a un uso domestico; non utilizzarlo all'aperto.



Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte gli utilizzatori della presenza, all'interno dell'apparecchio, di tensioni elettriche pericolose non isolate e sufficientemente potenti da costituire un rischio di folgorazione.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo indica la presenza di istruzioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.


Materiale di Classe II	
Corrente continua	
Corrente alternata	
Solamente per uso interno	

Contenuto della confezione

Verificare e identificare il contenuto della confezione:


- Apparecchio
- Adattatore di rete
- Manuale utente

Descrizione dei componenti

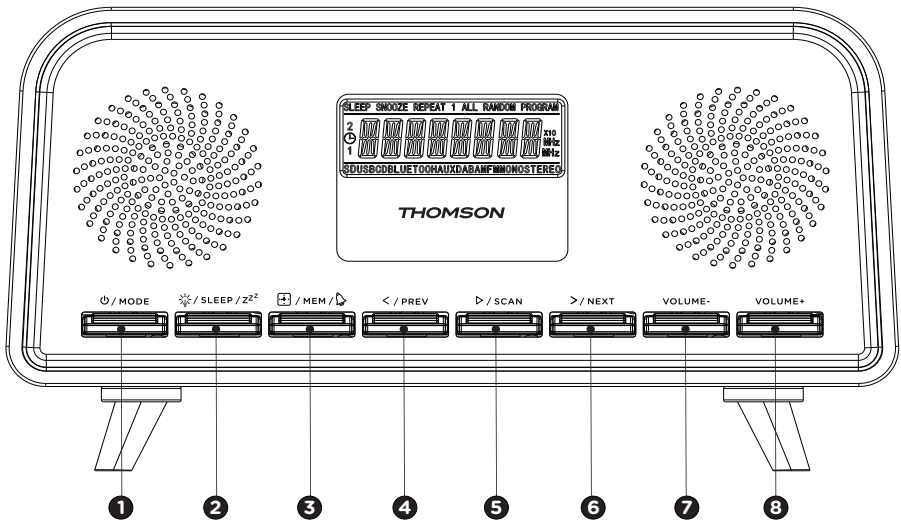

Comandi

1. Alimentazione On/Off/Mode
2. Dimmer/Sleep/Snooze (ripetizione)
3. Orologio/Mem/Sveglia
4. < / Indietro
5. Riproduzione/Scan
6. > / Avanti
7. Abbassare il volume
8. Alzare il volume

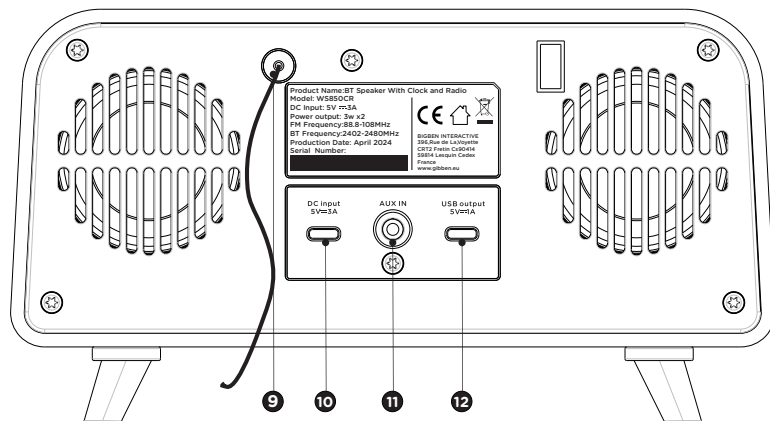

Ingresso/uscita

9. Antenna FM
10. Ingresso alimentazione
11. Linea di ingresso
12. Porta di ricarica USB 5 V/1 A

Funzioni di comando

1. Alimentazione On/Off/Mode
 - Premere per accendere/spegnere l'apparecchio
 - Tenere premuto per spegnere l'apparecchio
 - Premere uno tra gli ingressi sottoindicati: FM-Bluetooth-AUX
2. Dimmer/Sleep/Snooze (ripetizione)
 - Premere per impostare intensità display
 - Premere per impostare ora funzione Sleep: 90/75/45/30/15/OFF
 - Premere per attivare Snooze quando la sveglia è in funzione
3. MEM/Sveglia/Ora
 - Premere per registrare la stazione interessata
 - Premere per impostare la durata in modalità standby
 - Premere per impostare una sveglia in modalità standby

4. Tasto </Prev
 - Premere per tornare alla traccia precedente.
 - Tornare indietro alle stazioni radio preregistrate in modalità FM.
 - Diminuire il numero di ore/minuti nella modalità di impostazione sveglia/orologio.
5. Tasto ▷/scan: Riproduzione/Scan/ Invio
 - Premere una volta per riproduzione in modalità Bluetooth.
 - Modalità FM. Premere e tenere premuto > 2 secondi per la ricerca FM automatica.
 - Premere Invio per impostare l'orologio in modalità standby.
6. Tasto >/Next
 - Premere per passare alla traccia successiva.
 - Passare alla stazione radio preregistrata successiva in modalità FM.
 - Aumentare il numero di ore/minuti nella modalità di impostazione sveglia/orologio.
7. Tasto Volume -
 - Premere per abbassare il volume.
8. Tasto Volume +
 - Premere per alzare il volume.

Introduzione

Mettere l'apparecchio nella posizione desiderata, inserire il cavo USB-C nella parte posteriore della radio e collegare l'adattatore a una presa di rete a muro.

Alimentazione dell'unità CC 5 V 3 A.

Attenzione:

- Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che l'alimentazione elettrica sia compatibile col dispositivo
- Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il dispositivo a lungo (vacanze, ecc.), scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Quando si scollega l'adattatore dalla presa di rete, tenere la spina per l'estremità.

Standby automatico

Quando viene riprodotto un file da un dispositivo connesso, questo si mette automaticamente in standby nei casi se:

- non viene premuto nessun tasto per 10 minuti;
- la periferica connessa non trasmette dati audio da 10 minuti.







Funzionamento

Premere il tasto POWER per accendere l'apparecchio e tenere premuto per spegnerlo.








Regolazione del volume

Premere il tasto Volume + per aumentare il volume e il tasto Volume – per abbassarlo, Verificare la visualizzazione a display, che dovrà confermare la regolazione del volume.

Impostare l'orologio (In modalità Standby)

1. Premere  SETUP CLOCK (impostazione orologio), premere  per confermare, appariranno le icone 24H lampeggianti.
2. Premere < o > per scegliere il formato 24 ore o quello 12 ore, quindi premere  per confermare.
3. Premere < o > per impostare l'ora, premere  per confermare. I minuti lampeggeranno.
4. Premere < o > per impostare i minuti, premere  per confermare, apparirà il messaggio SAVE YES (registrare) lampeggiante.
5. Premere  per registrare l'impostazione dell'ora.

Impostare una sveglia (In modalità Standby)

1. Quando si imposta l'orologio, premere e tenere premuto  per configurare la Sveglia.
2. Viene visualizzato il messaggio Alarm Setup (impostazione della sveglia). Premere il pulsante  per effettuare la scelta.
3. Premere < o > per impostare l'ora, premere  per confermare. I minuti lampeggeranno.
4. Premere < o > per impostare i minuti e premere  per confermare.
5. Premere < / > per impostare il volume della sveglia, premere  per confermare.
6. Premere < / > per selezionare la sorgente della Sveglia (Buzzer-FM), e premere  per confermare.
7. Premere </> per impostare la durata della sveglia. È possibile scegliere tra 15, 30, 45 e 60 minuti. Premere  per confermare.
8. Premere </> per registrare le impostazioni della sveglia.

Snooze

1. Appena suona la sveglia, questa può essere sospesa temporaneamente per una durata di circa 9 minuti premendo una volta il pulsante **SNOOZE**.
2. La sveglia si riattiva automaticamente di nuovo dopo circa 9 minuti.
3. Il simbolo Zz compare sullo schermo per ricordare che la funzione Snooze è attivata.
4. Per disattivare la funzione Snooze, premere una volta il pulsante **POWER**.

Sleep Timer

1. Premendo più volte il tasto **SLEEP**, è possibile scegliere tra 90/75/45/30/15/OFF minuti. L'apparecchio si metterà quindi in modalità standby. Questa funzione è utile per addormentarsi con la musica di notte.
2. Se si desidera annullare la modalità Sleep, premere più volte **SLEEP** finché non appare OFF sul display

Retroilluminazione del display


Premere il tasto **DIMMER** per regolare la luminosità della retroilluminazione del display. Sono disponibili 3 opzioni: elevata, media e ridotta.

Utilizzo

Utilizzo

Modalità Bluetooth

È necessario seguire più passaggi per connettere il proprio smartphone:

1. Attivare Bluetooth dal proprio smartphone (fare riferimento alle istruzioni per l'uso del telefono).
2. Premere il tasto  POWER e accendere il dispositivo, quindi premere più volte il tasto MODE finché non appare Bluetooth sul display LCD. A questo punto sarà pronto per essere abbinato automaticamente.
3. Con lo smartphone, cercare il dispositivo Bluetooth denominato **RT850BT**.
4. Lo smartphone rileverà **RT850BT** e proporrà di connettersi oppure no.



Per connettersi, utilizzare la password 0000 (se richiesta). Dopo aver stabilito la connessione, sul display LCD apparirà l'icona BT.

Connessione automatica con lo smartphone

L'abbinamento è necessario solo quando si utilizza il dispositivo con il telefono la prima volta. Non appena il dispositivo viene abbinato al telefono, quest'ultimo si conatterà automaticamente al dispositivo quando è acceso e quando il Bluetooth è attivato sullo smartphone. La volta successiva in cui si accenderà il dispositivo, questo si conatterà automaticamente allo smartphone connesso durante l'accensione precedente.


Tenere premuto il tasto Bluetooth per disattivare la funzione Bluetooth.

Riproduzione da una periferica Bluetooth

Dopo aver eseguito l'abbinamento Bluetooth, premere il tasto  e avviare la riproduzione. Premere il pulsante oppure **</PREV** o **>/NEXT** per passare alla traccia precedente o successiva. Premere nuovamente il tasto  per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Modalità FM

Ricerca automatica di tutte le stazioni radio disponibili:

In modalità radio FM, premere il tasto /SCAN e tenere premuto per avviare la funzione di ricerca automatica. Quando la ricerca trova un segnale radio con forza sufficiente, questo viene automaticamente registrato. Quando si raggiunge la fine della banda di frequenze, viene riprodotta la prima stazione memorizzata. Premere **</PREV** o **>/NEXT** per navigare e selezionare le stazioni radio registrate.

Ricerca automatica della stazione radio precedente o successiva:

Premere il tasto **</PREV** o **>/NEXT** e tenerlo premuto per 2 secondi. La radio effettua una ricerca e si arresta automaticamente quando trova una stazione con sufficiente forza del segnale.

Ricerca manuale:

Premere il tasto **</PREV** o **>/NEXT** e tenerlo premuto. Una volta trovata la stazione che si desidera registrare, premere il tasto MEM e tenerlo premuto, il display mostrerà le posizioni di memoria da salvare. Premere **</PREV** o **>/NEXT** per passare da una posizione all'altra, premere **MEM** per selezionare la posizione desiderata.

Aux-in

Presca jack Aux-in

1. Premere il tasto **MODE** piú volte per scegliere la modalitá Aux-in, sul display LCD apparirà AUX-IN.
2. Inserire il cavo di collegamento jack AUX del proprio lettore personale (lettore MP3 portatile, ad esempio) all'ingresso jack Aux-In.
3. Avviare la riproduzione dal lettore personale.

Porta di ricarica USB (uscita 5 V)

La porta USB è progettata per ricaricare dispositivi esterni come lo smartphone, ad esempio. La potenza di uscita è di 5 V 1,0 A.

Specifiche tecniche

Tipo	Caratteristiche tecniche	Tipo	Specifiche tecniche
Altoparlante a banda larga	3" (5 W)*2	Frequenza senza fili	2402 - 2480 MHz
Potenza di picco	30 W	Frequenza FM	88,8 - 108 MHz
Potenza RMS	6 W		
Consumo di energia	0,6 W	Versione Bluetooth	5.3
Potenza in ingresso	100-230 V, 50/60 Hz	Distanza di trasmissione	10 m
Impedenza altoparlante	4 Ω	Potenza massima in uscita (EIRP)	2,75 dbm
Frequenza altoparlante	60 Hz - 20K Hz	Ingresso/uscita	Bluetooth, linea di ingresso, FM
Rapporto S/N	\geq 80 dB	Distorsione	< 1 %
Nome abbinamento Bluetooth	RT850BT	Dimensioni	430 x 220 x 135 mm

Nota: la distanza massima di connessione è di circa 10 metri. Posizionare l'altoparlante Bluetooth il piú vicino possibile all'apparecchio per evitare interferenze.

In un ambiente con scariche elettrostatiche, l'apparecchio potrebbe spegnersi. L'utente dovrà quindi ricaricare la batteria e resettare l'apparecchio.

Specifiche tecniche dell'adattatore

- Nome del fabbricante o marca dell'adattatore: THX
- Numero del modello dell'adattatore: THX-050300KDB
- Tensione e frequenza di ingresso: alimentazione di rete 100-240 V 50/60 Hz 0,65 A max.
- Tensione di uscita, corrente, alimentazione: 5,0 V, 3 A, 15,0 W
- Prestazioni medie in modalità attiva: 86,66 %
- Efficienza a basso carico (10%): 75,36%
- Consumo elettrico in assenza di carico: $\leq 0,1$ W

Tutela dell'ambiente



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Prestare attenzione all'impatto ambientale legato allo smaltimento delle batterie.



Quando il simbolo di un bidone con rotelle barrato accompagna il prodotto, significa che il prodotto risponde alla Direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire rispettando le normative locali e non smaltire i prodotti usati nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Informazioni complementari

- Per risparmiare energia, quando l'apparecchio non produce alcun suono per un certo periodo di tempo, passa automaticamente in modalità standby. L'apparecchio può essere riacceso utilizzando di nuovo il tasto di accensione
- Con una chiamata in arrivo mentre RT850BT è collegato al telefono cellulare per la riproduzione di brani musicali, la musica va subito in pausa quando si risponde e riprende a fine chiamata (a seconda del modello di telefono cellulare, la riproduzione può talvolta rimanere in pausa dopo la fine della chiamata).
- Il termine, il marchio e il logo Bluetooth®, sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Bigben Interactive è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- THOMSON è un marchio di Talisman Brands, Inc. utilizzato su licenza da Bigben Interactive.
- Prodotto realizzato e venduto sotto la responsabilità di Bigben Interactive.
- THOMSON e il logo THOMSON sono marchi commerciali utilizzati su licenza da Bigben Interactive – Per maggiori informazioni: www.thomson-brand.com.
- Tutti i prodotti, servizi, denominazioni sociali, marchi, nomi commerciali, nomi di prodotti e loghi ivi indicati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Dichiarazione di conformità

- Con la presente, Bigben Interactive dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo RT850BT è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al link seguente: <https://www.bigbeninteractive.it/supporto-tecnico/>

Garanzia

Il prodotto è garantito da Bigben per un periodo di due anni dalla data di acquisto ad esclusione dei Paesi dello Spazio economico europeo, dove il periodo di garanzia viene esteso. Si raccomanda di conservare lo scontrino o la ricevuta in caso di reclamo. La garanzia copre i guasti dovuti a materiale difettoso, elemento mancante o vizio di fabbricazione. In questo caso contattare l'assistenza tecnica. Per qualsiasi problema relativo a un prodotto difettoso, rivolgersi al punto vendita presentando scontrino o ricevuta. La garanzia non copre problemi derivanti da un utilizzo non conforme.

Servizio assistenza

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio assistenza, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti il problema riscontrato e il prodotto.

Email: tecnico@metronic.com / Tel.: 02 94 94 36 91

Distribuito da Metronic s.r.l

Via Marconi 31, 20071 Vermezzo con Zelo (MI), Italia

Prodotto in Cina

Prodotto da BIGBEN INTERACTIVE SA


396, Rue de la Voyette

CRT2 – FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Francia

www.bigben.eu

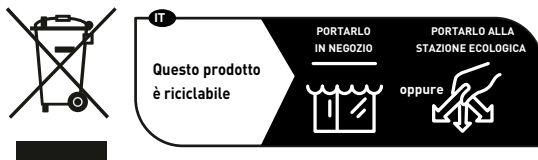

Fabricant : Bigben Interactive FRANCE

396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2, Fretin,

CS90414 - 59814 Lesquin Cedex, France

Vertrieben von Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Distribué par Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4

1420 Braine l'Alleud

Gedistribueerd door Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Distribuido por Lineas Omenex Metronic S.L.

Pol. Ind. Can Salvatella – Avda. Arraona 54-56

08210 Barberà del Vallès (BCN) - España

Distribuito da Metronic Italia s.r.l

via Marconi 31, 20071 Vermezzo con Zelo (MI), Italia

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCE, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) :

9h00-18h00 ou support.thomson@bigben.fr

▶ **N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support@bigben-interactive.de

BELGIQUE, customerservice@bigben-interactive.be

NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, soporte@metronic.com

Tel.: 93 713 26 25

ITALIA, tecnico@metronic.com

Tel.: 02 94 94 36 91

www.bigben.eu