

SCALDABAGNI
A GAS

Acquasprint
I □ N □

**ISTRUZIONI
PER L'UTENTE**



RIELLO

IL CLIMA PER OGNI TEMPO

Indice

Regole fondamentali di sicurezza	Pag. 5
Avvertenze generali	“ 6
Conoscere lo scaldabagno <i>Aquasprint</i> I O N O	“ 8
Messa in servizio	“ 9
Economizzatore	“ 10
Regolazione della temperatura e dell'acqua calda sanitaria	“ 10
Spegnimento temporaneo	“ 11
Spegnimento per lunghi periodi	“ 11
Sostituzione della batteria	“ 12
Pulizia	“ 13
Manutenzione	“ 13
Anomalie e soluzioni	“ 14

Gentile Cliente
La ringraziamo per aver preferito
*lo scaldabagno **Acquasprint** IONO **RIELLO**,*
un prodotto moderno, di qualità, ad alto rendimento
che Le assicurerà benessere, massima silenziosità
e sicurezza per lungo tempo;
tutto questo specialmente se affiderà il Suo apparecchio
*ad un Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** che é specificatamente*
preparato ed addestrato per mantenerlo al massimo
livello di efficienza, con minori costi di esercizio per Lei,
e che può disporre, in caso di necessità,
di ricambi originali.

Questo libretto di istruzione, a Lei destinato, contiene importanti
indicazioni e suggerimenti che Le chiediamo di osservare
per utilizzare nel migliore dei modi il Suo scaldabagno.
Voglia gradire rinnovati ringraziamenti.

RIELLO *Divisione Sistemi Ambiente*

Lo scaldabagno

Acquasprint I O N O **RIELLO**

che Lei ha acquistato, gode di una

GARANZIA SPECIFICA

*a partire dalla data di convalida da parte
del Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**
della Sua Zona che può trovare sulle pagine gialle
alla voce CALDAIE.*

*La invitiamo a rivolgersi tempestivamente al
suddetto Servizio Tecnico **RIELLO** il quale*

A TITOLO GRATUITO

*effettuerà la messa in funzione
dello scaldabagno alle condizioni specificate nel
CERTIFICATO DI GARANZIA,
fornito con l'apparecchio, che Le suggeriamo
di leggere con attenzione.*

*Il Servizio Tecnico di Assistenza, su Sua richiesta, Le potrà dare
qualche buon consiglio per il corretto utilizzo di **Acquasprint** I O N O.*

Gli scaldabagni

Acquasprint I O N O

sono conformi a:

- Direttiva Gas 90/396/CEE
- Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica 89/336/CEE

CE 0051

In alcune parti del manuale sono utilizzati i simboli:



ATTENZIONE = per azioni che richiedono particolare cautela e adeguata preparazione.



VIETATO = per azioni che NON DEVONO essere assolutamente eseguite.

Regole fondamentali di sicurezza

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano combustibili ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza quali:

- E' vietato l'uso di *Acquasprint* ai bambini ed alle persone inabili non assistite.



- E' vietato azionare dispositivi o apparecchi elettrici quali interruttori, elettrodomestici, ecc., se si avverte odore di combustibile o di incombusti.
In questo caso:
 - aerare il locale aprendo porte e finestre;
 - chiudere il dispositivo di intercettazione del combustibile;
 - fare intervenire con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** oppure personale professionalmente qualificato.

- E' vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di aver scollegato lo scaldabagno dalla rete di alimentazione posizionando il Selettore di funzione su "spento".

- E' vietato tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale di installazione, se sono presenti. Le aperture di aerazione sono indispensabili per una corretta combustione.

- E' vietato toccare la finestrella di ispezione della fiamma pilota o la cappa di scarico dei fumi, perché le temperature che si raggiungono in funzionamento, possono provocare scottature.

- E' vietato appoggiare sullo scaldabagno oggetti che potrebbero essere causa di pericolo.

- E' vietato lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dove é installato l'apparecchio.

Avvertenze generali

⚠ Questo libretto e anche quello per l'Installatore e per il Servizio Tecnico di Assistenza sono parte integrante dello scaldabagno *Acquasprint* **IONO** e di conseguenza devono essere conservati con cura e dovranno **SEMPRE** accompagnarlo anche in caso di una sua cessione ad altro proprietario o utente oppure di un trasferimento su un altro impianto.

In caso di loro danneggiamento o smarrimento ne richieda un altro esemplare al Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** di Zona.

⚠ L'installazione dello scaldabagno *Acquasprint* **IONO** deve essere effettuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 che a fine lavori rilasci al proprietario la dichiarazione di conformità d'installazione realizzata a regola d'arte, cioè in ottemperanza alle Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dalla **RIELLO** nel libretto per l'installatore a corredo del prodotto.



⚠ Lo scaldabagno *Acquasprint* **IONO** dovrà essere destinato all'uso previsto dalla **RIELLO** per il quale è stato espressamente realizzato. E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del **RIELLO** per danni causati a persone o cose, da errori di installazione, di regolazione e di manutenzione o usi impropri dell'apparecchio.

⚠ In caso di fuoriuscite d'acqua chiudere l'alimentazione idrica ed avvisare con sollecitudine il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** oppure personale professionalmente qualificato.



⚠ Il non utilizzo dello scaldabagno *Acquasprint* **IONO** per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- posizionare il Selettore di funzione su "OFF"
- chiudere i rubinetti del combustibile e togliere la batteria dal contenitore;
- svuotare l'impianto idrico se c'è pericolo di gelo.

Acquasprint I O N O




**SCALDABAGNO
ISTANTANEO
A GAS A CAMERA APERTA
E TIRAGGIO NATURALE**

CONOSCERE LO SCALDABAGNO

Acquasprint I O N O

Acquasprint I O N O è uno scaldabagno a gas a camera aperta e tiraggio naturale per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. E' adatto a funzionare con gas metano oppure con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) ed è fornito predisposto per l'uso con uno dei due gas. Modula la fiamma, e quindi il consumo del gas, in proporzione alla portata di acqua prelevata, così da mantenere costante la temperatura.

E' alimentato elettricamente da una batteria da 1,5 V ed è equipaggiato con un dispositivo di controllo scarico fumi in conformità alle Norme Tecniche CEE di Sicurezza.

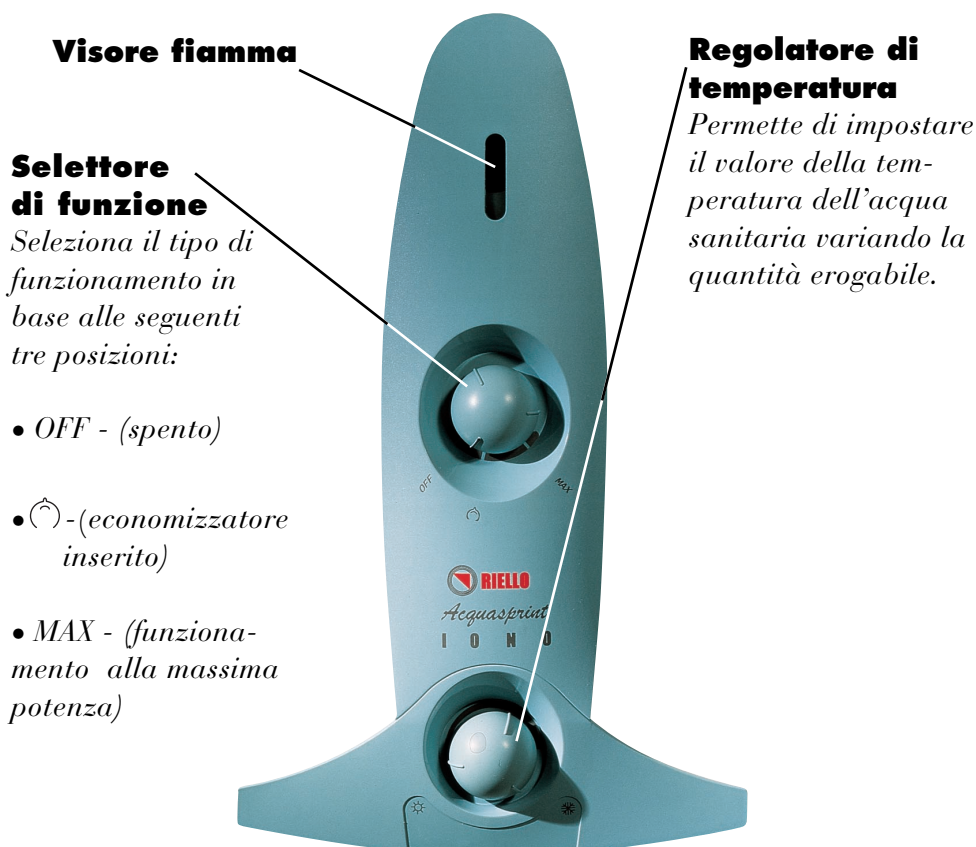

MESSA IN SERVIZIO


La prima messa in servizio dello scaldabagno *Acquasprint* **IONO** deve essere eseguita dal Servizio Tecnico di Assistenza **RIELO** dopodiché l'apparecchio potrà funzionare automaticamente. Si potrà però presentare la necessità di rimettere in funzione lo scaldabagno *Acquasprint* **IONO** senza coinvolgere il Servizio Tecnico: ad esempio dopo un periodo di assenza prolungato. In questi casi dovranno essere effettuati i controlli e le operazioni seguenti:

- Verificare che il rubinetto del combustibile sia aperto
- Posizionare il Selettore di funzione su "MAX";
- Posizionare il Regolatore di temperatura a circa 2/3 della rotazione massima se non è già regolato;
- Aprire un rubinetto dell'acqua calda sanitaria.
Lo scaldabagno effettuerà la fase di avviamento accendendo prima la fiamma pilota e poi il bruciatore principale. Alla chiusura del rubinetto dell'acqua, lo scaldabagno si arresterà predisponendosi per l'avviamento successivo.



Se l'accensione del bruciatore principale non avviene entro 10 secondi l'apparecchio effettua un arresto di blocco ed interrompe il flusso del gas.

Per ripristinare le condizioni di funzionamento basta chiudere il rubinetto dell'acqua calda e riaprirlo.

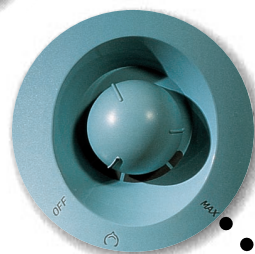

ECONOMIZZATORE

Il dispositivo economizzatore viene inserito posizionando il Selettore di funzione in corrispondenza del simbolo “☺”. Questo consente di limitare la potenza termica dello scaldabagno quando le esigenze di utilizzo sono più contenute: temperatura e portata dell'acqua sanitaria ridotte come ad esempio durante il periodo estivo.



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA QUANTITA' DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

E' possibile variare la temperatura e la quantità dell'acqua calda sanitaria ruotando il Regolatore di temperatura in senso orario per aumentare la temperatura e diminuire la quantità di acqua erogata ed in senso antiorario per diminuire la temperatura ed aumentare la quantità di acqua erogata.



SPEGNIMENTO TEMPORANEO

In caso di assenze temporanee, fine settimana, brevi viaggi, ecc:

- Posizionare il Selettore di funzione su "OFF".

SPEGNIMENTO PER LUNGI PERIODI

Il non utilizzo dello scaldabagno per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- Posizionare il Selettore di funzione su "OFF"
- Chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto
- Togliere la batteria dal contenitore.

⚠ Svuotare l'impianto se c'è pericolo di gelo.

Il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELO** è a disposizione qualora la procedura sopra riportata non sia facilmente attuabile.



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

La batteria é inserita nel contenitore posizionato sul lato destro dell'apparecchio. Per la sua sostituzione aprire il coperchio del contenitore, togliere la batteria da sostituire, introdurre quella nuova rispettando la polarità + e -. Utilizzare batterie tipo L R 20 da 1,5 V di tipo alcalino di lunga durata, anche ricaricabili.



E' buona norma gettare le batterie esaurite negli appositi "raccolitori".



PULIZIA

La pulizia del mantello dello scaldabagno va effettuata solo con panni inumiditi con acqua e sapone. Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con una miscela al 50% di acqua e alcool denaturato o con prodotti specifici.

Terminata la pulizia asciugare lo scaldabagno con cura.

⊖ Non usare spugne intrise con soluzioni di detersivi abrasivi o prodotti in polvere.

⊖ E' vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver spento lo scaldabagno posizionando il selettore di funzione su "OFF".

MANUTENZIONE

La manutenzione dello scaldabagno è un'operazione da effettuarsi almeno una volta all'anno da parte del Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO** o da personale professionalmente qualificato. Per tranquillità e sicurezza Le suggeriamo di pianificarla per tempo.

Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**

Sig. _____


Via _____

Tel. _____

ANOMALIE E SOLUZIONI

Mancanza di scintilla al pilota

- Verificare il posizionamento corretto della batteria e il buono stato dei contatti; sostituire la batteria se è esaurita
- Ruotare il Regolatore di temperatura in senso orario fino a fine corsa
- Verificare che non sia intervenuto il dispositivo controllo fumi; se è intervenuto, per ripristinare le condizioni di normale funzionamento, premere il pulsante dopo aver atteso 10 minuti.

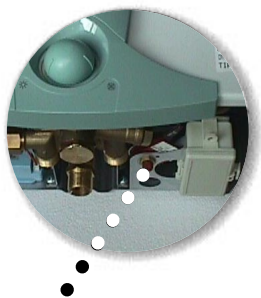

Se il dispositivo controllo fumi interviene frequentemente, posizionare il Selettore di funzione su “OFF” e fare intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**.

Non si accende il pilota in presenza di scintilla

- Verificare che il rubinetto del combustibile sia aperto
- Verificare che il Selettore di funzione non sia su “OFF”
- Dopo una sosta prolungata può essere necessario sfiatare l’aria presente nel condotto del gas aprendo il rubinetto dell’acqua calda e richiudendolo dopo circa 10 secondi. Nel caso di presenza consistente di aria, bisogna ripetere l’operazione più volte.

Non si spegne il bruciatore alla chiusura del rubinetto dell’acqua calda

Chiudere il rubinetto del gas, posizionare il Selettore di funzione su “OFF” e fare intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza **RIELLO**.



Divisione Sistemi Ambiente

R.B.L. Riello Bruciatori Legnago S.p.A.
37045 Legnago (VR) Via degli Alpini, 1 ~ Tel. 0442/630111

*Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione,
le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori,
possono essere soggetti a variazioni.*