


GARMIN®

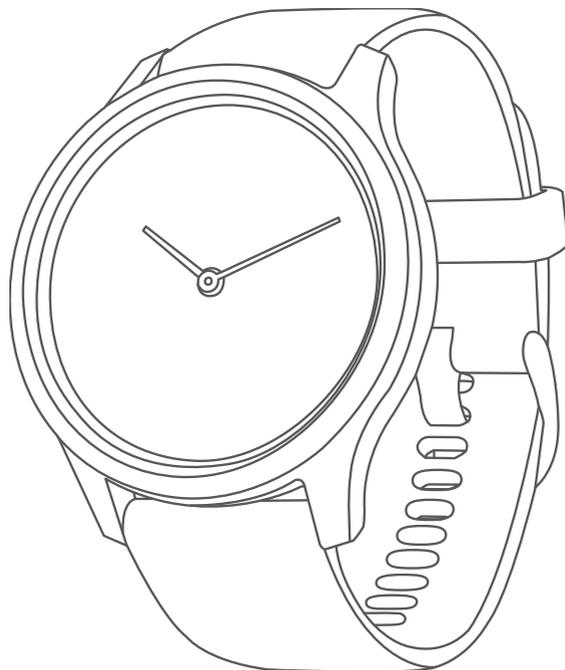

VÍVOMOVE® STYLE/LUXE

Manuale Utente

© 2019 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Edge®, VIRB® e vivomove® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ e Toe-to-Toe™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Android™ è un marchio di Google Inc. Apple® e iPhone® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. The Cooper Institute®, nonché i relativi marchi, sono di proprietà di The Cooper Institute. Analisi del battito cardiaco avanzate di Firstbeat. iOS® è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. concesso in licenza da Apple Inc. Altri marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è certificato ANT+®. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

M/N: AB3697

Sommario

Introduzione..... 1

Accensione e configurazione del dispositivo.....	1
Modalità orologio.....	2
Utilizzo del dispositivo.....	3
Opzioni del menu.....	4
Indossare l'orologio.....	5

Widget..... 6

Obiettivo automatico.....	7
Barra di movimento.....	7
Disattivazione dell'avviso di movimento.....	7
Minuti di intensità.....	8
Calcolo dei minuti di intensità.....	8
Body Battery.....	8
Visualizzazione del widget Body Battery.....	8
Migliorare la precisione delle calorie.....	8
Variabilità e livello di stress della frequenza cardiaca.....	9
Visualizzazione del widget Livello di stress.....	9
Avvio di un timer di riposo.....	9
Widget della frequenza cardiaca.....	9
Utilizzo del widget di rilevamento idratazione.....	9
Rilevamento ciclo mestruale.....	10
Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale.....	10
Monitoraggio della gravidanza.....	10
Registrazione delle informazioni sulla gravidanza.....	10
Controllo della riproduzione di musica.....	11
Visualizzazione delle notifiche.....	11
Risposta a un messaggio di testo....	11

Allenamenti..... 12

Registrazione di un'attività a tempo....	12
Registrazione di un'attività con GPS connesso.....	13
Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale.....	13

Suggerimenti per la registrazione delle attività Allenamento di Forza Funzionale.....	14
Registrazione di un'attività di nuoto....	14
Sfida Toe-to-Toe.....	14
Come contrassegnare i Lap.....	15

Funzioni della frequenza cardiaca.. 15

Pulsossimetro.....	15
Ricezione delle letture del pulsossimetro.....	16
Attivazione del rilevamento del sonno tramite pulsossimetro.....	16
Info sulle stime del VO2 max.....	16
Come ottenere il VO2 massimo stimato.....	16
Visualizzazione dell'età di fitness.....	17
Trasmissione dati della frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin.....	17
Impostazione dell'avviso sulla frequenza cardiaca anomala.....	17

Garmin Pay..... 17

Configurazione del wallet Garmin Pay.....	18
Aggiungere una carta al wallet Garmin Pay.....	18
Pagamento di un acquisto tramite l'orologio.....	18
Gestione delle carte Garmin Pay.....	18
Modifica del passcode Garmin Pay....	19

Orologio..... 19

Avvio del timer per il conto alla rovescia.....	19
Utilizzare il cronometro.....	19
Utilizzo della sveglia.....	19

Funzioni di sicurezza e rilevamento..... 20

Aggiungere contatti di emergenza.....	20
Aggiunta di contatti.....	20
Rilevamento Incidente.....	20
Attivazione e disattivazione della funzione di rilevamento incidenti....	21
Richiesta di assistenza.....	21

Funzioni di connettività Bluetooth... 21

Gestione delle notifiche.....	21	Lo smartphone è compatibile con l'orologio?.....	32
Localizzazione di uno smartphone smarrito.....	22	Il telefono non si connette al dispositivo.....	32
Ricezione di una chiamata telefonica in arrivo.....	22	Rilevamento delle attività.....	32
Modalità Non disturbare.....	22	Il conteggio dei passi è impreciso... I passi sull'orologio e sull'account Garmin Connect non corrispondono.....	32
Garmin Connect.....	22	Il livello di stress non appare.....	32
Garmin Move IQ™.....	23	I minuti di intensità lampeggiano.....	33
GPS connesso.....	23	Il numero di piani saliti non è preciso.....	33
Rilevamento del sonno.....	23	Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati.....	33
Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect.....	24	Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery.....	33
Sincronizzazione dei dati con il computer.....	24	Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati.....	33
Impostazione di Garmin Express.....	24	Il dispositivo non visualizza l'ora corretta.....	34
Personalizzazione del dispositivo... 24		Allineamento delle lancette dell'orologio.....	34
Impostazioni di Bluetooth.....	24	Ottimizzazione della durata della batteria.....	34
Impostazioni del dispositivo.....	25	Lo schermo dell'orologio è difficilmente visibile all'esterno.....	34
Impostazioni relative alla frequenza cardiaca e allo stress.....	25	Ripristino di tutte le impostazioni predefinite.....	35
Impostazioni dell'ora.....	25	Aggiornamento del software tramite l'app Garmin Connect.....	35
Impostazioni attività.....	26	Aggiornamento del software mediante Garmin Express.....	35
Impostazioni di Garmin Connect.....	26	Aggiornamenti del prodotto.....	35
Impostazioni di aspetto.....	26	Ulteriori informazioni.....	35
Impostazioni avviso.....	26	Riparazioni del dispositivo.....	36
Personalizzazione delle opzioni attività.....	27	Appendice..... 36	
Impostazioni di rilevamento delle attività.....	27	Obiettivi di forma fisica.....	36
Impostazioni utente.....	28	Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca.....	36
Impostazioni generali.....	28	Calcolo delle zone di frequenza cardiaca.....	36
Info sul dispositivo..... 29		Valutazioni standard relative al VO2 max.....	37
Caricare l'orologio.....	29		
Suggerimenti per la ricarica dell'orologio.....	29		
Manutenzione del dispositivo.....	30		
Pulizia dell'orologio.....	30		
Pulizia dei cinturini in pelle.....	30		
Sostituzione dei cinturini.....	31		
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo.....	31		
Specifiche.....	31		
Risoluzione dei problemi..... 32			

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.

Accensione e configurazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo, è necessario collegarlo a una fonte di alimentazione per accenderlo.

Per utilizzare le funzioni di connettività del dispositivo *vívomove Style/Luxe*, è necessario associarlo direttamente dall'app *Garmin Connect™*, anziché dalle impostazioni *Bluetooth®* sullo smartphone.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare l'app *Garmin Connect*.
- 2 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di ricarica del dispositivo.



- 3 Collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione per accendere il dispositivo (*Caricare l'orologio, pagina 29*).

Quando si accende il dispositivo, viene visualizzato **Hello!**.




- 4 Selezionare un'opzione per aggiungere il dispositivo all'account Garmin Connect:
- Se questo è il primo dispositivo che viene associato all'app Garmin Connect, seguire le istruzioni visualizzate.
 - Se un altro dispositivo è già associato all'app Garmin Connect, dal menu  o , selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate.

Dopo l'associazione, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo viene sincronizzato automaticamente con lo smartphone.

Modalità orologio

Colpo d'occhio	Le lancette dell'orologio mostrano l'ora corrente.
Interattivo	Le lancette dell'orologio scompaiono dal touchscreen.
Solo orologio	Quando la batteria è scarica, le lancette dell'orologio mostrano l'ora corrente e il touchscreen rimane spento finché l'orologio non viene caricato.

Utilizzo del dispositivo

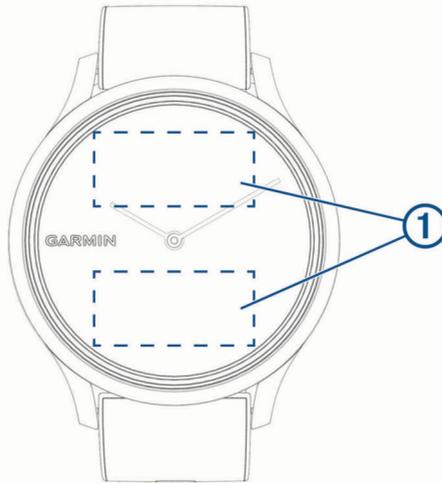

Toccare due volte: toccare due volte il touchscreen ① per riattivare il dispositivo.

NOTA: quando non è utilizzato, lo schermo si spegne. Il dispositivo rimane attivo e registra i dati anche quando lo schermo è spento.

Movimenti del polso: ruotare e sollevare il polso verso il corpo per accendere lo schermo. Ruotare il polso lontano dal corpo per spegnere lo schermo.

Scorri: quando lo schermo è acceso, scorrere il touchscreen per sbloccare il dispositivo.

Scorrere il touchscreen per visualizzare i widget e le opzioni di menu.

NOTA: evitare di scorrere direttamente sopra le lancette dell'orologio o mentre sono in movimento. Per ottenere risultati ottimali, scorrere nell'area del touchscreen ①.

Pressione prolungata: quando il dispositivo è sbloccato, tenere premuto il touchscreen per aprire il menu.


Tocca: toccare il touchscreen per effettuare una selezione.

Toccare ← per tornare alla schermata precedente.

Opzioni del menu

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.

SUGGERIMENTO: trascinare per scorrere le opzioni del menu.

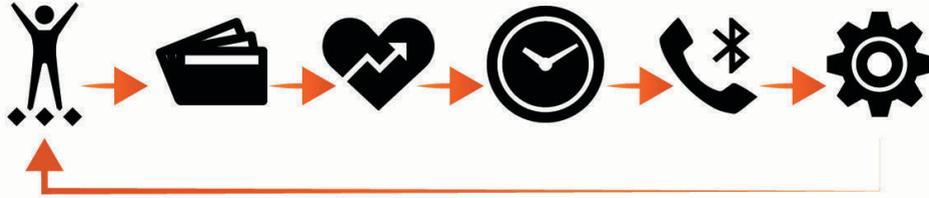

	Visualizza le opzioni delle attività a tempo.
	Visualizza le opzioni Garmin Pay™.
	Visualizza le funzioni della frequenza cardiaca.
	Visualizza le opzioni del conto alla rovescia, del cronometro e della sveglia.
	Visualizza le opzioni dello smartphone Bluetooth associato.
	Visualizza le impostazioni del dispositivo.


Indossare l'orologio

⚠ ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato dell'orologio, specialmente se l'utente ha una pelle sensibile o soffre di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere l'orologio e far respirare la pelle. Per impedire le irritazioni cutanee, accertarsi che l'orologio sia pulito e asciutto e non allacciarlo troppo stretto al polso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/fitandcare.

- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso.

NOTA: l'orologio deve essere aderente ma comodo. Per letture della frequenza cardiaca più precise, l'orologio non deve spostarsi durante la corsa o l'allenamento. Per le letture del pulsossimetro, si dovrebbe restare immobili.

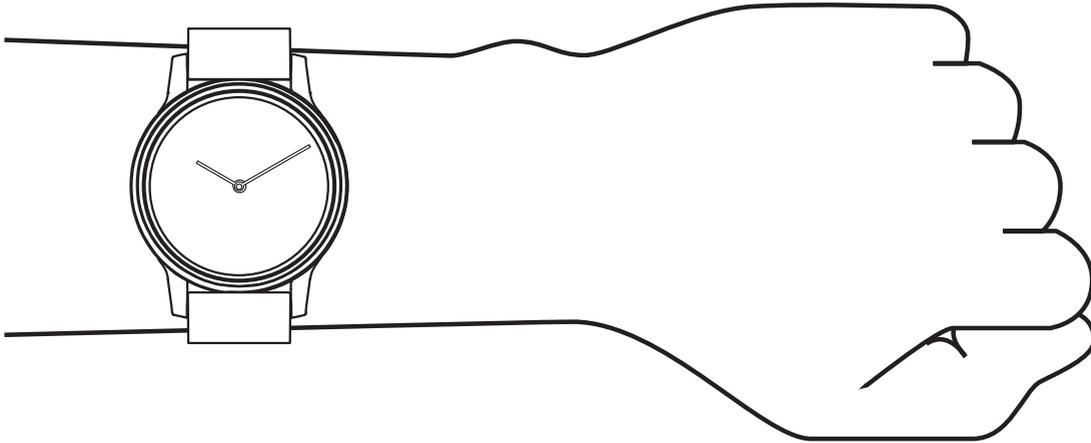

NOTA: il sensore ottico è situato sul retro dell'orologio.

- Per ulteriori informazioni sulla frequenza cardiaca al polso, consultare [Risoluzione dei problemi](#), pagina 32.
- Per ulteriori informazioni sul sensore del pulsossimetro, consultare [Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati](#), pagina 33.
- Per ulteriori informazioni sulla precisione, visitare il sito Web garmin.com/ataccuracy.
- Per ulteriori informazioni sulla manutenzione dell'orologio, visitare il sito Web www.garmin.com/fitandcare.

Widget


L'orologio viene fornito con widget precaricati che offrono informazioni a colpo d'occhio. È possibile scorrere il touchscreen per sfogliare i widget. Toccare i widget per visualizzare informazioni più dettagliate. Alcuni widget richiedono l'associazione di uno smartphone.

NOTA: è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per aggiungere o rimuovere widget.

	Il numero totale di passi effettuati e l'obiettivo del giorno. L'orologio memorizza e propone ogni giorno un nuovo obiettivo di passi.
	Il numero totale di piani saliti e l'obiettivo del giorno.
	Il totale dei minuti di intensità e l'obiettivo della settimana.
	Il livello di energia Body Battery™ corrente. L'orologio calcola le riserve di energia correnti basate sul sonno, lo stress e i dati relativi all'attività. Più alto è il numero, maggiore è la riserva di energia.
	Il livello di stress corrente. L'orologio misura la variabilità della frequenza cardiaca mentre si è inattivi per fornire una stima del livello di stress. Un numero inferiore indica un livello di stress minore.
	La quantità totale di acqua consumata e l'obiettivo del giorno.
	La distanza percorsa in chilometri o in miglia del giorno.
	La quantità di calorie totali bruciate del giorno, incluse quelle durante l'attività e quelle a riposo.
	La frequenza cardiaca corrente in battiti al minuto (bpm) e la frequenza cardiaca a riposo su una media di sette giorni.
	La frequenza respiratoria corrente in respiri al minuto e la media da svegli su sette giorni. L'orologio misura la frequenza respiratoria mentre l'utente è inattivo per rilevare eventuali attività di respirazione insolite, nonché le variazioni in relazione allo stress.
	Consente di eseguire una lettura manuale del pulsossimetro.
	Consente di controllare il lettore musicale sullo smartphone.
	La temperatura corrente e la previsione meteo da uno smartphone associato.
	I dati del sonno relativi alla notte precedente, incluso il tempo di sonno totale e il punteggio del sonno.
	Stato del ciclo mestruale mensile corrente. È possibile visualizzare e registrare i sintomi giornalieri. Inoltre, è possibile monitorare la gravidanza con aggiornamenti settimanali e informazioni sulla salute.
	Gli appuntamenti in programma dal calendario dello smartphone.
	Notifiche dallo smartphone, incluse chiamate, SMS, aggiornamenti dai social network e molto altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone.

Obiettivo automatico

L'orologio crea automaticamente obiettivi di passi giornalieri e piani saliti in base ai livelli di attività precedenti. Mentre ci si muove durante il giorno, l'orologio mostra i progressi verso l'obiettivo giornaliero ①.

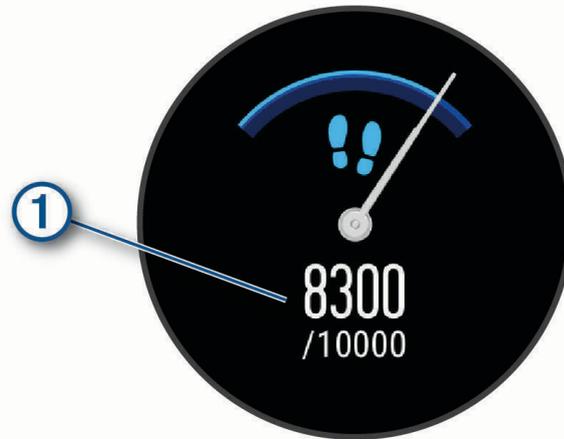

Se si sceglie di non utilizzare la funzione di obiettivo automatico, è possibile impostare obiettivi di passi e piani personalizzati sull'account Garmin Connect.

Barra di movimento

Stare seduti per periodi di tempo prolungati è sconsigliato per il metabolismo. La barra di movimento viene visualizzata quando è il momento di muoversi. Dopo un'ora di inattività, la barra di movimento ① viene visualizzata. Vengono visualizzati ulteriori segmenti ② dopo altri 15 minuti di inattività.



È possibile reimpostare la barra di movimento percorrendo a piedi una breve distanza.

Disattivazione dell'avviso di movimento

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > .

L'icona di avviso viene visualizzata con una barra.

Minuti di intensità

Per migliorare la salute, organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consigliano almeno 150 minuti a settimana di attività a intensità moderata, ad esempio una camminata veloce o 75 minuti a settimana di attività ad alta intensità, ad esempio la corsa.

L'orologio monitora l'intensità dell'attività e rileva il tempo trascorso in attività da moderate a intense (dati sulla frequenza cardiaca necessari per quantificare l'intensità). L'orologio somma i minuti di attività moderata e i minuti di attività intensa. Il totale dei minuti di attività intensa viene raddoppiato quando questi vengono aggiunti.

Calcolo dei minuti di intensità

L'orologio vívomove Style/Luxe calcola i minuti di intensità confrontando i dati sulla frequenza cardiaca con la media dei dati sulla frequenza cardiaca a riposo. Se la misurazione della frequenza cardiaca viene disattivata, l'orologio calcola i minuti di intensità moderata analizzando i passi al minuto.

- Iniziare un'attività a tempo per ottenere il calcolo più preciso dei minuti di intensità.
- Indossare l'orologio per tutto il giorno e tutta la notte per ottenere la frequenza cardiaca a riposo più precisa.

Body Battery

L'orologio analizza la variabilità della frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno e i dati dell'attività per determinare il livello Body Battery complessivo. Come l'indicatore della benzina di un'automobile, questo valore indica la quantità di energia di riserva disponibile. Il range del livello Body Battery va da 0 a 100, dove i valori da 0 a 25 indicano un'energia di riserva bassa, i valori da 26 a 50 indicano un'energia di riserva media, i valori da 51 a 75 indicano un'energia di riserva alta e i valori da 76 a 100 indicano un'energia di riserva molto alta.

È possibile sincronizzare l'orologio con l'account Garmin Connect per visualizzare il livello Body Battery più aggiornato, le tendenze a lungo termine e ulteriori dettagli ([Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery, pagina 33](#)).

Visualizzazione del widget Body Battery

Il widget Body Battery visualizza il livello Body Battery corrente.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget Body Battery.
- 2 Toccare il touchscreen per visualizzare il grafico Body Battery.

Il grafico mostra l'attività Body Battery recente e i livelli alto e basso delle ultime quattro ore.

Migliorare la precisione delle calorie

Il dispositivo visualizza una stima della quantità totale di calorie bruciate per il giorno corrente. È possibile ottimizzare la precisione di questa stima camminando rapidamente per 15 minuti.

- 1 Scorrere per visualizzare la schermata delle calorie.
- 2 Selezionare .

NOTA: l'icona  viene visualizzata quando è necessario calibrare le calorie. Questo processo di calibrazione deve essere completato una sola volta. Se è stata già registrata una camminata o una corsa a tempo, è possibile che l'icona  non venga visualizzata.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Variabilità e livello di stress della frequenza cardiaca

L'orologio analizza la variabilità della frequenza cardiaca mentre si è inattivi per stabilire il livello di stress generale. Allenamento, attività fisica, sonno, regime alimentare e stress della vita di tutti i giorni influiranno tutti sul livello di stress. Il range del livello di stress va da 0 a 100, dove i valori da 0 a 25 indicano uno stato di riposo, i valori da 26 a 50 indicano un livello di stress basso, i valori da 51 a 75 indicano un livello di stress medio e i valori da 76 a 100 indicano un livello di stress alto. Conoscere il proprio livello di stress consente di identificare i momenti più stressanti dell'intera giornata. Per risultati migliori, è necessario indossare l'orologio durante il sonno.

È possibile sincronizzare l'orologio con l'account Garmin Connect per visualizzare il livello di stress durante tutto il giorno, le tendenze a lungo termine e ulteriori dettagli.

Visualizzazione del widget Livello di stress

Il widget del livello di stress visualizza il proprio livello di stress corrente.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget del livello di stress.
- 2 Toccare il touchscreen per visualizzare il grafico del livello di stress.

Il grafico del livello di stress visualizza le letture dello stress e i livelli alto e basso delle ultime quattro ore.

Avvio di un timer di riposo

È possibile avviare il timer di riposo per iniziare un esercizio guidato di respirazione.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget del livello di stress.
- 2 Toccare il touchscreen.
Viene visualizzato il grafico del livello di stress.
- 3 Scorrere per selezionare **Rilassarsi?**.
- 4 Toccare il touchscreen per passare alla schermata successiva.
- 5 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di riposo.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer di riposo.
- 8 Selezionare ✓.

Viene visualizzato il livello di stress aggiornato.

Widget della frequenza cardiaca

Il widget della frequenza cardiaca visualizza la frequenza cardiaca corrente in battiti al minuto (bpm). Per ulteriori informazioni sulla precisione della frequenza cardiaca, visitare il sito Web garmin.com/ataccuracy.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget della frequenza cardiaca.
Il widget visualizza la frequenza cardiaca corrente e il valore della frequenza cardiaca a riposo (RHR) media degli ultimi 7 giorni.
- 2 Toccare il touchscreen per visualizzare il grafico della frequenza cardiaca.
Il grafico visualizza l'attività frequenza cardiaca recente e la frequenza cardiaca alta e bassa per le ultime quattro ore.

Utilizzo del widget di rilevamento idratazione

Il widget di rilevamento idratazione visualizza il livello di assunzione di liquidi e l'obiettivo di idratazione giornaliero.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget di rilevamento idratazione.
- 2 Selezionare + per ogni assunzione di liquidi (1 tazza, 8 oz. o 250 mL).
SUGGERIMENTO: è possibile personalizzare le impostazioni relative all'idratazione, ad esempio le unità utilizzate e l'obiettivo giornaliero, direttamente sul proprio account Garmin Connect.
- 3 Toccare il touchscreen per visualizzare i dati sull'idratazione degli ultimi 7 giorni.

Rilevamento ciclo mestruale

Il ciclo mestruale è una parte importante dello stato di salute. È possibile utilizzare l'orologio per registrare sintomi fisici, impulso sessuale, attività sessuale, giorni di ovulazione e altro ancora ([Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale, pagina 10](#)). È possibile saperne di più e configurare questa funzione nelle impostazioni Statistiche salute dell'app Garmin Connect.

- Rilevamento e dettagli del ciclo mestruale
- Sintomi fisici ed emotivi
- Previsioni delle mestruazioni e dei periodi di fertilità
- Informazioni su salute e alimentazione

NOTA: è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per aggiungere o rimuovere widget.

Registrazione di informazioni sul ciclo mestruale

Prima di poter registrare informazioni sul proprio ciclo mestruale dal dispositivo vivomove Style/Luxe è necessario impostare il rilevamento del ciclo mestruale nell'app Garmin Connect.

- 1 Scorri per visualizzare il widget per il Monitoraggio della salute della donna.
- 2 Toccare il touchscreen.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per registrare il flusso, selezionare .
 - Per registrare i sintomi fisici, come acne, mal di schiena e affaticamento, selezionare .
 - Per registrare l'umore, selezionare .
 - Per registrare le perdite, selezionare .
 - Per valutare l'impulso sessuale da basso a alto, selezionare .
 - Per registrare l'attività sessuale, selezionare .
 - Per designare la data corrente come giorno di ovulazione, selezionare .
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Monitoraggio della gravidanza

La funzione di Monitoraggio della gravidanza visualizza aggiornamenti settimanali sulla gravidanza e fornisce informazioni sulla salute e sulla nutrizione. È possibile utilizzare l'orologio per registrare sintomi fisici ed emotivi, letture della glicemia e movimenti del bambino ([Registrazione delle informazioni sulla gravidanza, pagina 10](#)). È possibile saperne di più e configurare questa funzione nelle impostazioni Statistiche salute dell'app Garmin Connect.

Registrazione delle informazioni sulla gravidanza

Per registrare le informazioni, è necessario impostare il monitoraggio della gravidanza sull'app Garmin Connect.

- 1 Scorri per visualizzare il widget per il Monitoraggio della salute della donna.
- 2 Toccare il touchscreen.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per registrare i sintomi fisici, l'umore e molto altro.
 - Selezionare  per registrare i livelli di glucosio nel sangue prima e dopo i pasti e prima di andare a dormire.
 - Selezionare  per registrare i movimenti del bambino utilizzando un cronometro o un timer.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Controllo della riproduzione di musica

Il widget dei comandi musicali consente di controllare la musica sullo smartphone tramite l'orologio vívomove Style/Luxe. Il widget controlla l'app del lettore multimediale attiva al momento o più di recente sullo smartphone. Se non sono attivi lettori multimediali, nel widget non vengono visualizzate informazioni sulle tracce ed è necessario avviare la riproduzione dal telefono.

- 1 Sullo smartphone, avviare la riproduzione di un brano o di una playlist.
- 2 Sull'orologio vívomove Style/Luxe, scorrere con un dito per visualizzare il widget dei comandi musicali.

Visualizzazione delle notifiche

Quando il dispositivo è associato tramite l'app Garmin Connect, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo: ad esempio, SMS ed e-mail.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget delle notifiche.
- 2 Selezionare **Visualizza**.
La notifica più recente viene visualizzata al centro del touchscreen.
- 3 Toccare il touchscreen per selezionare la notifica.
SUGGERIMENTO: scorrere verso per visualizzare le notifiche precedenti.
L'intero messaggio scorre sul dispositivo.
- 4 Toccare il touchscreen e selezionare  per ignorare la notifica.

Risposta a un messaggio di testo

NOTA: questa funzione è disponibile solo per gli smartphone Android™.

Quando si riceve una notifica di un messaggio di testo sul dispositivo vívomove Style/Luxe in uso, è possibile inviare una risposta rapida effettuando una selezione da un elenco di messaggi.

NOTA: questa funzione consente l'invio di messaggi di testo tramite il telefono. Limiti ai messaggi di testo normali e costi applicabili. Per maggiori informazioni, contattare l'operatore mobile.

- 1 Scorrere per visualizzare il widget delle notifiche.
- 2 Toccare il touchscreen.
La notifica più recente viene visualizzata al centro del touchscreen.
SUGGERIMENTO: scorrere verso per visualizzare le notifiche precedenti.
- 3 Toccare il touchscreen per selezionare la notifica di un messaggio di testo.
- 4 Toccare il touchscreen per visualizzare le opzioni di notifica.
- 5 Selezionare .
- 6 Selezionare un messaggio dall'elenco.
Il telefono invia il messaggio selezionato come messaggio di testo.

Allenamenti

Registrazione di un'attività a tempo

È possibile registrare un'attività cronometrata, che è possibile salvare e inviare all'account Garmin Connect.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare .
- 3 Trascinare per scorrere l'elenco delle attività e selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per la camminata.
 - Selezionare  per la corsa.
 - Selezionare  per un'attività cardio.
 - Selezionare  per l'allenamento della forza funzionale.
 - Selezionare  per un'attività di ciclismo.
 - Selezionare  per un'attività di yoga.
 - Selezionare  per altri tipi di attività.
 - Selezionare  per un'attività con l'ellittica.
 - Selezionare  per il nuoto in piscina.
 - Selezionare  per un'attività con lo stepper.
 - Selezionare  per un'attività con il tapis roulant.
 - Selezionare  per un'attività di esercizi di respirazione.
 - Selezionare  per un'attività di Pilates.
 - Selezionare  per una sfida di passi Toe-to-Toe™.

NOTA: è possibile utilizzare l'app Garmin Connect per aggiungere o rimuovere attività.

- 4 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di attività.
- 5 Iniziare l'attività.
- 6 Scorrere per visualizzare ulteriori schermate dati.
- 7 Al termine dell'attività, toccare due volte il touchscreen per fermare il timer dell'attività.
SUGGERIMENTO: è possibile toccare due volte il touchscreen per riprendere il timer attività.
- 8 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per riprendere l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.

Registrazione di un'attività con GPS connesso

È possibile collegare il dispositivo allo smartphone per registrare i dati GPS per l'attività di camminata, corsa o bici.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare  o .
- 4 Selezionare  per connettere il dispositivo all'account Garmin Connect.
 compare sul dispositivo una volta stabilito il collegamento.

NOTA: se non si riesce a collegare il dispositivo allo smartphone, toccare il touchscreen e selezionare  per continuare l'attività. I dati GPS non verranno registrati.

- 5 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di attività.
- 6 Iniziare l'attività.
Lo smartphone deve trovarsi nell'area di copertura durante l'attività.
- 7 Al termine dell'attività, toccare due volte il touchscreen per fermare il timer dell'attività.
- 8 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.
 - Selezionare  per riprendere l'attività.

Registrazione di un'attività Allenamento di Forza Funzionale

È possibile registrare le serie durante un'attività Allenamento di Forza Funzionale. Una serie è l'insieme di più ripetizioni (rip) di un unico movimento.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Se necessario, selezionare  per attivare **Conteggio delle ripetizioni** o **Serie automatica**.
- 4 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di attività.
- 5 Iniziare la prima serie.
Il dispositivo conta le ripetute.
- 6 Scorrere per visualizzare ulteriori schermate dati.
- 7 Selezionare  per terminare una serie.
Viene visualizzato un timer riposo.
- 8 Durante un recupero, selezionare un'opzione:
 - Scorrere il touchscreen per visualizzare ulteriori schermate dati.
 - Per modificare il conteggio delle ripetute, scorrere verso sinistra, selezionare , quindi scorrere per selezionare il numero e toccare al centro del touchscreen.
- 9 Selezionare  per iniziare la serie successiva.
- 10 Ripetere i passi da 6 a 8 finché l'attività non è completata.
- 11 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer attività.
- 12 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.
 - Selezionare  per riprendere l'attività.

Suggerimenti per la registrazione delle attività Allenamento di Forza Funzionale

- Non guardare l'orologio mentre si eseguono le ripetute.
È consigliabile utilizzare l'orologio all'inizio e alla fine di ogni serie e durante i recuperi.
- Concentrarsi sul proprio andamento mentre si eseguono le ripetute.
- Eseguire esercizi di bodyweight o free weight.
- Eseguire le ripetute con movimenti ampi e costanti.
Ciascuna ripetuta viene contata quando il braccio sul quale è indossato l'orologio torna alla posizione di partenza.
NOTA: non è possibile contare gli esercizi con le gambe.
- Attivare il rilevamento automatico delle serie per avviare e interrompere le serie.
- Salvare e inviare l'attività Allenamento di Forza Funzionale all'account Garmin Connect.
È possibile utilizzare gli strumenti disponibili nell'account Garmin Connect per visualizzare e modificare i dettagli dell'attività.

Registrazione di un'attività di nuoto

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Selezionare un **Livello abilità**.
- 4 Se necessario, selezionare  per modificare le dimensioni della piscina.
- 5 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer di attività.
- 6 Iniziare l'attività.
Il dispositivo registra automaticamente le ripetute di nuoto o le vasche in piscina, che possono essere visualizzate scorrendo il touchscreen.
- 7 Al termine dell'attività, toccare due volte il touchscreen per fermare il timer dell'attività.
- 8 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per salvare l'attività.
 - Selezionare  per eliminare l'attività.
 - Selezionare  per riprendere l'attività.
 - Selezionare  per modificare le vasche della piscina.

Sfida Toe-to-Toe

È possibile avviare una sfida di 2 minuti, Toe-to-Toe con un amico che possiede un orologio compatibile.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
 - 2 Selezionare  >  per sfidare un altro avversario nell'area di copertura (3 m).
NOTA: entrambi i giocatori devono avviare una sfida sul proprio orologio.
Se l'orologio non riesce a trovare giocatori entro 30 secondi, la sfida scade.
 - 3 Selezionare il nome del giocatore.
L'orologio esegue un conto alla rovescia di 3 secondi prima di avviare il timer.
 - 4 Eseguire l'attività di passi per 2 minuti.
La schermata visualizza il timer e il numero di passi.
 - 5 Posizionare gli orologi nell'area di copertura (3 m).
La schermata visualizza i passi per ciascun giocatore.
- I giocatori possono selezionare  per avviare un'altra sfida o selezionare  per uscire dal menu.

Come contrassegnare i Lap

È possibile impostare il dispositivo per utilizzare la funzione Auto Lap®, che contrassegna automaticamente un Lap in corrispondenza di ogni chilometro o miglio. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.

NOTA: la funzione Auto Lap non è disponibile per tutte le attività.

- 1 Nel menu delle impostazioni dell'app Garmin Connect, selezionare **Dispositivi Garmin**.
- 2 Selezionare il dispositivo.
- 3 Selezionare **Opzioni attività**.
- 4 Selezionare un'attività.
- 5 Selezionare **Auto Lap**.

Funzioni della frequenza cardiaca

Il dispositivo vívomove Style/Luxe è dotato di un menu relativo alla frequenza cardiaca, che consente di visualizzare i dati sulla frequenza cardiaca al polso.

	Esegue il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue. Conoscere la propria saturazione di ossigeno consente di stabilire in che modo il corpo si adatti all'esercizio e allo stress (<i>Ricezione delle letture del pulsossimetro, pagina 16</i>).
	NOTA: il sensore del pulsossimetro è situato sul retro del dispositivo.
VO₂	Mostra il VO ₂ max. corrente, ossia un'indicazione delle prestazioni atletiche che dovrebbe aumentare quando il livello di forma fisica migliora (<i>Come ottenere il VO₂ massimo stimato, pagina 16</i>).
	Mostra l'età di fitness corrente, che è basata su VO ₂ max., frequenza cardiaca a riposo e indice di massa corporea (IMC). (<i>Visualizzazione dell'età di fitness, pagina 17</i>) Per un'età di fitness più accurata, completare la configurazione del profilo utente nell'account Garmin Connect.
	Trasmette la frequenza cardiaca corrente a un dispositivo Garmin® associato (<i>Trasmissione dati della frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin, pagina 17</i>).

Pulsossimetro

L'orologio è dotato di un pulsossimetro da polso per misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Il livello di saturazione dell'ossigeno può essere un dato molto utile per capire il proprio stato di salute generale e valutare più facilmente l'adattamento del corpo all'altitudine. L'orologio misura il livello di ossigeno nel sangue proiettando una luce attraverso la pelle e misurando la quantità di luce assorbita. Viene indicato come SpO₂.

Sull'orologio, le letture del pulsossimetro vengono visualizzate come percentuale SpO₂. Nell'account Garmin Connect, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulle letture del pulsossimetro, incluse le tendenze su più giorni (*Attivazione del rilevamento del sonno tramite pulsossimetro, pagina 16*). Per ulteriori informazioni sulla precisione del pulsossimetro, consultare la pagina garmin.com/ataccuracy.

Ricezione delle letture del pulsossimetro

È possibile avviare manualmente una lettura del pulsossimetro sull'orologio in qualsiasi momento. La precisione di queste letture può variare in base al flusso sanguigno, alla posizione dell'orologio sul polso e all'immobilità.

- 1 Indossare l'orologio sopra l'osso del polso.
L'orologio deve essere aderente ma comodo.
- 2 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 3 Selezionare  > .
- 4 Tenere il braccio che indossa l'orologio all'altezza del cuore mentre l'orologio legge la saturazione di ossigeno nel sangue.
- 5 Rimanere fermi.

L'orologio visualizza la saturazione di ossigeno come percentuale.

NOTA: è possibile attivare e visualizzare i dati sul sonno del pulsossimetro nell'account Garmin Connect ([Attivazione del rilevamento del sonno tramite pulsossimetro, pagina 16](#)).

Attivazione del rilevamento del sonno tramite pulsossimetro

È possibile impostare il dispositivo per misurare di continuo la saturazione dell'ossigeno nel sangue o SpO₂, durante il sonno ([Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati, pagina 33](#)).

NOTA: assumere posizioni insolite durante il sonno può causare letture SpO₂ insolitamente basse.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > .

Info sulle stime del VO2 max

Il VO2 max è il volume massimo di ossigeno (in millilitri) che è possibile consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo al massimo delle prestazioni. Più semplicemente, il VO2 max è un'indicazione della potenza cardiovascolare e dovrebbe aumentare quando il livello di forma fisica migliora.

Sull'orologio, la stima del VO2 max appare con un numero e una descrizione. Nell'account Garmin Connect, è possibile visualizzare ulteriori dettagli sulla stima del VO2 max.

I dati del VO2 max sono forniti da Firstbeat Analytics™. Le analisi del VO2 max vengono fornite con l'autorizzazione del The Cooper Institute®. Per ulteriori informazioni, consultare l'appendice ([Valutazioni standard relative al VO2 max, pagina 37](#)) e visitare il sito Web www.CooperInstitute.org.

Come ottenere il VO2 massimo stimato

Il dispositivo richiede i dati sulla frequenza cardiaca al polso e una camminata veloce o una corsa di 15 minuti a tempo per visualizzare la stima del VO2 max.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > VO₂.
Se è stata già registrata una camminata veloce o una corsa di 15 minuti, potrebbe venire visualizzata la stima del VO2 max. Il dispositivo aggiorna la stima del VO2 max ogni volta che si completa una camminata o corsa a tempo.
- 3 Selezionare  per avviare il timer.
Viene visualizzato un messaggio quando il test è completato.
- 4 Per avviare manualmente un test del VO2 max. e ottenere una stima aggiornata, toccare la lettura corrente e seguire le istruzioni visualizzate.
Il dispositivo aggiornerà la stima del VO2 max.

Visualizzazione dell'età di fitness

Prima che l'orologio possa calcolare un'età di fitness accurata, è necessario completare la configurazione del profilo utente nell'app Garmin Connect.

L'età di fitness offre un'idea della propria forma fisica rispetto a una persona dello stesso sesso. L'orologio utilizza informazioni quali l'età, l'indice di massa corporea (IMC), i dati sulla frequenza cardiaca a riposo e una cronologia delle attività ad alta intensità per stabilire l'età di fitness. Se si dispone di una bilancia Garmin Index™, l'orologio utilizza la metrica della percentuale di grasso corporeo invece dell'IMC per determinare l'età di fitness. L'esercizio fisico e i cambiamenti nello stile di vita possono influire sull'età di fitness.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .

Trasmissione dati della frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin

È possibile trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca dal dispositivo vívomove Style/Luxe e visualizzarli sui dispositivi Garmin associati. Ad esempio, è possibile trasmettere i dati della frequenza cardiaca a un dispositivo Edge® mentre si pedala o su una action cam VIRB® durante un'attività.

NOTA: la trasmissione dei dati della frequenza cardiaca riduce la durata della batteria.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .

Il dispositivo vívomove Style/Luxe avvia la trasmissione dei dati della frequenza cardiaca.

NOTA: è possibile visualizzare solo la schermata di monitoraggio della frequenza cardiaca durante la trasmissione dei relativi dati.

- 3 Associare il dispositivo vívomove Style/Luxe al dispositivo Garmin ANT+® compatibile.

NOTA: le istruzioni per l'associazione variano per ciascun dispositivo Garmin compatibile. Consultare il Manuale Utente.

- 4 Toccare la schermata di monitoraggio della frequenza cardiaca e selezionare il  per arrestare la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca.

Impostazione dell'avviso sulla frequenza cardiaca anomala

ATTENZIONE

Questa funzione invia un avviso solo quando la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di un determinato numero di battiti al minuto, come selezionato dall'utente, dopo un periodo di inattività. Questa funzione non invia avvisi relativi a potenziali condizioni del cuore e non è concepita per fornire trattamenti né diagnosi di qualsiasi condizione o patologia medica. Consultare sempre il medico per qualsiasi problema relativo al cuore.

È possibile impostare il valore di soglia della frequenza cardiaca.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > .
- 3 Selezionare  o .
- 4 Toccare lo schermo per attivare l'interruttore.
- 5 Selezionare .
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare il valore per la soglia relativa alla frequenza cardiaca.
- 7 Toccare il touchscreen per confermare il valore.

Ogni volta che la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto del valore personalizzato, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo emette una vibrazione.

Garmin Pay

La funzione Garmin Pay consente di utilizzare l'orologio per effettuare acquisti presso gli store convenzionati, utilizzando carte di credito o di debito emesse da istituti finanziari aderenti all'iniziativa.

Configurazione del wallet Garmin Pay

È possibile aggiungere una o più carte di credito o di debito compatibili al proprio wallet Garmin Pay. Visitare il sito Web garmin.com/garminpay/banks per trovare istituti finanziari aderenti all'iniziativa.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare  o .
- 2 Selezionare **Garmin Pay** > **Inizia**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiungere una carta al wallet Garmin Pay

È possibile aggiungere fino a 10 carte di credito o debito al wallet Garmin Pay.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare  o .
- 2 Selezionare **Garmin Pay** >  > **Aggiungi carta**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta aggiunta la carta, è possibile selezionarla sull'orologio per effettuare un pagamento.

Pagamento di un acquisto tramite l'orologio

Prima di poter utilizzare l'orologio per effettuare acquisti, è necessario impostare almeno una carta di pagamento.

È possibile utilizzare l'orologio per effettuare acquisti presso gli store aderenti all'iniziativa.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu o scorrere verso il basso per aprire il menu di scelta rapida.
- 2 Selezionare .
- 3 Inserire il passcode di quattro cifre.
NOTA: se il passcode viene inserito in modo errato per tre volte, il wallet si blocca ed è necessario reimpostare il passcode nell'app Garmin Connect.
Viene visualizzata l'ultima a carta di pagamento utilizzata.
- 4 Se sono state aggiunte più carte al wallet Garmin Pay, scorrere per passare a un'altra carta (opzionale).
- 5 Entro 60 secondi tenere l'orologio vicino al lettore per i pagamenti, con il quadrante rivolto verso il lettore. L'orologio vibra e mostra un segno di spunta quando ha terminato la comunicazione con il lettore.
- 6 Se necessario, seguire le istruzioni sul lettore di carte per completare la transazione.

SUGGERIMENTO: dopo aver inserito correttamente il passcode, è possibile effettuare pagamenti senza il passcode per 24 ore mentre si indossa l'orologio. Se si rimuove l'orologio dal polso o si disattiva il controllo della frequenza, è necessario inserire di nuovo il passcode prima di effettuare un pagamento.

Gestione delle carte Garmin Pay

È possibile sospendere temporaneamente o eliminare una carta.

NOTA: in alcuni paesi, gli istituti finanziari che partecipano all'iniziativa possono limitare le funzioni Garmin Pay.

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare  o .
- 2 Selezionare **Garmin Pay**.
- 3 Selezionare una carta.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per sospendere temporaneamente o riattivare l'utilizzo della carta, selezionare **Sospendi carta**.
Per fare acquisti utilizzando l'orologio vivomove Style/Luxe, la carta deve essere attiva.
 - Per eliminare la carta, selezionare .

Modifica del passcode Garmin Pay

È necessario conoscere il passcode attuale per cambiarlo. Se il passcode è stato dimenticato, è necessario reimpostare la funzione Garmin Pay per l'orologio vívomove Style/Luxe, creare un nuovo passcode e reinserire le informazioni della carta.

- 1 Dalla pagina del dispositivo vívomove Style/Luxe nell'app Garmin Connect selezionare **Garmin Pay > Cambia passcode**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

La prossima volta che si effettua un pagamento tramite l'orologio vívomove Style/Luxe, sarà necessario inserire il nuovo passcode.

Orologio

Avvio del timer per il conto alla rovescia

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Impostare i minuti.
- 4 Toccare il centro del touchscreen per selezionare i minuti e passare alla schermata successiva.
- 5 Quindi impostare i secondi.
- 6 Toccare il centro del touchscreen per selezionare i secondi e passare alla schermata successiva.
Viene visualizzata una schermata con il conto alla rovescia.
- 7 Se necessario, selezionare  per modificare l'ora.
- 8 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer.
Le lancette dell'orologio si sincronizzano come cronografo per indicare il tempo rimanente.
- 9 Se necessario, toccare due volte il touchscreen per sospendere e riavviare il timer.
- 10 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer.
- 11 Se necessario, selezionare  per reimpostare il timer.

Utilizzare il cronometro

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Toccare due volte il touchscreen per avviare il timer.
- 4 Toccare due volte il touchscreen per arrestare il timer.
- 5 Se necessario, selezionare  per reimpostare il timer.

Utilizzo della sveglia

- 1 Impostare gli allarmi della sveglia e le frequenze sull'account Garmin Connect ([Impostazioni avviso, pagina 26](#)).
- 2 Sul dispositivo vívomove Style/Luxe, tenere un dito premuto sul touchscreen per visualizzare il menu.
- 3 Selezionare  > .
- 4 Scorrere gli allarmi.
- 5 Selezionare un allarme per attivarlo o disattivarlo.

Funzioni di sicurezza e rilevamento

⚠ ATTENZIONE

Le funzioni di sicurezza e rilevamento sono funzioni supplementari e non devono essere utilizzate come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Garmin Connect non contatta i servizi di emergenza a nome dell'utente.

AVVISO

Per utilizzare le funzioni di sicurezza e rilevamento, l'orologio vívomove Style/Luxe deve essere connesso all'app Garmin Connect tramite tecnologia Bluetooth. Lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. È possibile inserire i contatti di emergenza sull'account Garmin Connect.

Per maggiori informazioni sulle funzioni di sicurezza e rilevamento, visitare www.garmin.com/safety.

 **Assistenza:** consente di inviare un messaggio con il proprio nome, il link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

 **Rilevamento incidente:** quando l'orologio vívomove Style/Luxe rileva un incidente durante determinate attività all'aperto, invia un messaggio automatico, un link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

 **LiveTrack:** consente agli amici e ai familiari di seguire le proprie corse o gli allenamenti in tempo reale. È possibile invitare gli amici tramite i social media e consentire loro di visualizzare i dati in tempo reale su una pagina di rilevamento.

Aggiungere contatti di emergenza

I numeri di telefono dei contatti di emergenza vengono utilizzati per le funzioni di sicurezza e rilevamento.

- 1 Nell'app Garmin Connect, selezionare  o .
- 2 Selezionare **Sicurezza & Rilevamento > Funzioni di protezione > Contatti di emergenza > Aggiungi contatti di emergenza**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

I contatti di emergenza ricevono una notifica quando vengono aggiunti come contatto di emergenza e possono accettare o rifiutare la richiesta. Se un contatto rifiuta la richiesta, è necessario scegliere un altro contatto di emergenza.

Aggiunta di contatti

- 1 Dall'app Garmin Connect, selezionare  o .
- 2 Selezionare **Contatti**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver aggiunto i contatti, è necessario sincronizzare i dati per applicare le modifiche all'orologio vívomove Style/Luxe (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 24*).

Rilevamento Incidente

⚠ ATTENZIONE

Rilevamento Incidente è una funzione supplementare disponibile solo per alcune attività all'aperto. Rilevamento Incidente non deve essere utilizzata come metodo principale per ricevere assistenza di emergenza.

AVVISO

Prima di attivare il rilevamento incidente sull'orologio, è necessario impostare i contatti di emergenza nell'app Garmin Connect (*Aggiungere contatti di emergenza, pagina 20*). Lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati. I contatti di emergenza devono poter ricevere le e-mail o gli SMS (tariffe SMS standard applicabili).

Attivazione e disattivazione della funzione di rilevamento incidenti

NOTA: lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati.

Prima di attivare il rilevamento incidente sul dispositivo, è necessario impostare i contatti di emergenza nell'app Garmin Connect ([Aggiungere contatti di emergenza, pagina 20](#)). I contatti di emergenza devono poter ricevere le e-mail o gli SMS (tariffe SMS standard applicabili).

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  > .
- 3 Selezionare un'attività.

NOTA: il rilevamento degli incidenti è disponibile solo per alcune attività all'aperto.

Quando viene rilevato un incidente dal dispositivo vívomove Style/Luxe con GPS attivato, l'app Garmin Connect può inviare un SMS automatico e una e-mail con il nome e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza. Il messaggio può essere annullato entro 15 secondi.

Richiesta di assistenza

NOTA: lo smartphone associato deve essere dotato di un piano dati e trovarsi in un'area di copertura della rete dove sono disponibili dati.

Prima di richiedere assistenza, è necessario impostare i contatti di emergenza ([Aggiungere contatti di emergenza, pagina 20](#)). I contatti di emergenza devono poter ricevere le e-mail o gli SMS (tariffe SMS standard applicabili).

- 1 Toccare il touchscreen in modo rapido e deciso finché il dispositivo non vibra.
Viene visualizzata la schermata del conto alla rovescia.
- 2 Se necessario, selezionare  per annullare la richiesta prima del termine del conto alla rovescia.

Funzioni di connettività Bluetooth

Il dispositivo vívomove Style/Luxe è dotato di diverse funzioni di connettività Bluetooth per lo smartphone compatibile tramite l'app Garmin Connect.

Notifiche: consente di ricevere notifiche dallo smartphone, incluse chiamate, SMS, aggiornamenti dai social network, appuntamenti del calendario e molto altro, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone.

Funzioni di sicurezza e rilevamento: per ulteriori informazioni, vedere [Funzioni di sicurezza e rilevamento, pagina 20](#).

Aggiornamenti meteo: consente di visualizzare la temperatura corrente e la previsione meteo dallo smartphone.

Comandi musicali: consente di controllare il lettore musicale sullo smartphone.

Trova il mio telefono: consente di localizzare lo smartphone smarrito associato al dispositivo vívomove Style/Luxe e situato correntemente entro l'area di copertura.

Trova My Device: consente di localizzare il dispositivo vívomove Style/Luxe smarrito associato e situato attualmente entro l'area di copertura.

Caricamento attività: consente di inviare automaticamente l'attività all'app Garmin Connect non appena quest'ultima viene aperta.

Aggiornamenti software: il dispositivo scarica in modalità wireless e installa l'aggiornamento software più recente.

Gestione delle notifiche

È possibile utilizzare lo smartphone compatibile per gestire le notifiche visualizzate sull'orologio vívomove Style/Luxe.

Selezionare un'opzione:

- Se si utilizza un iPhone®, accedere alle impostazioni delle notifiche di iOS® per selezionare gli elementi da visualizzare sull'orologio.
- Se si utilizza uno smartphone Android, dall'app Garmin Connect, selezionare **Impostazioni > Notifiche**.

Localizzazione di uno smartphone smarrito

Questa funzione consente di localizzare uno smartphone smarrito associato tramite la tecnologia Bluetooth e situato correntemente nell'area di copertura.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .

A questo punto, il dispositivo vívomove Style/Luxe avvia la ricerca dello smartphone associato. Lo smartphone emette un avviso audio e la potenza del segnale Bluetooth viene visualizzata sullo schermo del dispositivo vívomove Style/Luxe. La potenza del segnale Bluetooth aumenta quando ci si avvicina allo smartphone.

Ricezione di una chiamata telefonica in arrivo

Quando si riceve una telefonata sullo smartphone connesso, sull'orologio vívomove viene visualizzato il nome o il numero di telefono del chiamante.

- Per accettare la chiamata, selezionare .
- Per rifiutare la chiamata, selezionare .
- Per rifiutare la chiamata e inviare immediatamente una risposta tramite messaggio di testo, selezionare , quindi selezionare un messaggio dall'elenco.

NOTA: per inviare una risposta tramite messaggio di testo, è necessario essere collegati a uno smartphone Android compatibile tramite tecnologia Bluetooth.

Modalità Non disturbare

È possibile utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche, i gesti e gli avvisi. Ad esempio, è possibile utilizzare questa modalità durante il sonno o mentre si guarda un film.

NOTA: nell'account Garmin Connect, è possibile impostare l'orologio in modo che entri automaticamente in modalità Non disturbare durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le ore di sonno normali nelle impostazioni utente sull'account Garmin Connect.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .

Garmin Connect

È possibile connettersi con gli amici sull'account Garmin Connect. L'account Garmin Connect fornisce gli strumenti per tracciare, analizzare, condividere e incoraggiarsi l'un l'altro. Registrazione degli eventi di uno stile di vita attivo, che include corsa, camminata, bici e molto altro.

È possibile creare un account Garmin Connect gratuito quando si associa l'orologio allo smartphone tramite l'app Garmin Connect oppure è possibile visitare il sito Web www.garminconnect.com.

Rilevamento dei progressi: è possibile rilevare i progressi giornalieri, partecipare a una gara amichevole con i propri contatti e raggiungere gli obiettivi impostati.

Memorizzazione delle attività: dopo aver completato e salvato un'attività a tempo utilizzando l'orologio, è possibile caricarla sull'account Garmin Connect e conservarla per tutto il tempo che si desidera.

Analisi dei dati: è possibile visualizzare informazioni più dettagliate sull'attività, come durata, distanza, frequenza cardiaca, calorie bruciate e report personalizzabili.



Condivisione delle attività: è possibile connettersi con gli amici per seguire reciprocamente le attività o pubblicare collegamenti alle proprie attività sui social network preferiti.

Gestione delle impostazioni: è possibile personalizzare le impostazioni dell'orologio e le impostazioni utente sull'account Garmin Connect.

Garmin Move IQ™

Quando i movimenti corrispondono a schemi di allenamento noti, la funzione Move IQ rileva automaticamente l'evento e lo visualizza sul diario. Gli eventi Move IQ mostrano il tipo di attività e la durata, tuttavia non vengono visualizzati nell'elenco delle attività o nel newsfeed.

La funzione Move IQ può avviare automaticamente un'attività a tempo per la camminata e la corsa utilizzando le soglie di tempo impostate nell'app Garmin Connect. Queste attività vengono aggiunte all'elenco delle attività.

GPS connesso

Con la funzione GPS connesso, l'orologio utilizza l'antenna GPS dello smartphone per registrare i dati GPS per le attività di camminata, corsa o bici ([Registrazione di un'attività con GPS connesso, pagina 13](#)). I dati GPS, inclusi posizione, distanza e velocità, vengono visualizzati nei dettagli dell'attività nell'account Garmin Connect.

Il GPS connesso viene utilizzato anche per le funzioni di assistenza e LiveTrack.

NOTA: per utilizzare la funzione GPS connesso, attivare le autorizzazioni dell'app per smartphone per condividere sempre la posizione nell'app Garmin Connect.

Rilevamento del sonno

Mentre si dorme, l'orologio rileva automaticamente il sonno e monitora i movimenti durante le normali ore di sonno. È possibile impostare le ore di sonno normali nelle impostazioni utente sull'account Garmin Connect. Le statistiche sul sonno includono le ore totali di sonno, le fasi del sonno, i movimenti registrati durante il sonno e il punteggio relativo al sonno. È possibile visualizzare le statistiche sul sonno sull'account Garmin Connect.

NOTA: i sonnellini non vengono aggiunti alle statistiche sul sonno. Utilizzare la modalità Non disturbare per disattivare le notifiche e gli avvisi, ad eccezione degli allarmi ([Modalità Non disturbare, pagina 22](#)).

Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect

L'orologio sincronizza automaticamente i dati con l'app Garmin Connect ogni volta che si apre l'app. L'orologio sincronizza periodicamente e automaticamente i dati con l'app Garmin Connect. È anche possibile sincronizzare manualmente i dati in qualsiasi momento.

- 1 Avvicinare l'orologio allo smartphone.
- 2 Aprire l'app Garmin Connect.
SUGGERIMENTO: l'app può essere aperta o eseguita in background.
- 3 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 4 Selezionare  >  > .
- 5 Attendere che i dati vengano sincronizzati.
- 6 Visualizzare i dati correnti nell'app Garmin Connect.

Sincronizzazione dei dati con il computer

Per sincronizzare i dati con l'applicazione Garmin Connect sul computer, è necessario installare l'applicazione Garmin Express™ (*Impostazione di Garmin Express, pagina 24*).

- 1 Collegare l'orologio al computer usando il cavo USB.
- 2 Aprire l'applicazione Garmin Express.
L'orologio entra in modalità di archiviazione di massa.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Visualizzare i dati sull'account Garmin Connect.

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di Bluetooth

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare .

: consente di attivare e disattivare la tecnologia Bluetooth.

NOTA: le altre impostazioni Bluetooth vengono visualizzate solo quando la tecnologia Bluetooth è attivata.

: consente di associare il dispositivo a uno smartphone Bluetooth compatibile. Questa impostazione consente di utilizzare le funzioni di connettività Bluetooth tramite l'app Garmin Connect, incluse le notifiche e i caricamenti di attività su Garmin Connect.

: consente di localizzare uno smartphone smarrito associato tramite la tecnologia Bluetooth situato nell'area di copertura.

: consente di sincronizzare il dispositivo a uno smartphone Bluetooth compatibile.

Impostazioni del dispositivo

È possibile personalizzare alcune impostazioni sul dispositivo vivomove Style/Luxe. Ulteriori impostazioni possono essere personalizzate sull'account Garmin Connect.

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare .

: attivare e disattivare la modalità non disturbare (*Modalità Non disturbare*, pagina 22).

: consente di allineare manualmente le lancette dell'orologio (*Allineamento delle lancette dell'orologio*, pagina 34).

: imposta il livello di luminosità. È possibile utilizzare l'opzione Auto per regolare automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale o regolare manualmente il livello di luminosità.

NOTA: un livello di luminosità superiore riduce la durata della batteria.

: consente di impostare il livello di vibrazione.

NOTA: un livello di vibrazione superiore riduce la durata della batteria.

: consente di attivare e disattivare la fascia cardio, impostare un avviso di frequenza cardiaca anomala e impostare un promemoria di rilassamento (*Impostazioni relative alla frequenza cardiaca e allo stress*, pagina 25).

: consente di attivare le funzioni di sicurezza e rilevamento (*Funzioni di sicurezza e rilevamento*, pagina 20).

: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore e consente di impostare manualmente l'orario (*Impostare manualmente l'ora*, pagina 26).

: attiva e disattiva gli avvisi di monitoraggio attività, movimento e obiettivi (*Impostazioni attività*, pagina 26).

: consente di selezionare il polso su cui è indossato il dispositivo.

NOTA: questa impostazione viene utilizzata per attività Allenamento di Forza Funzionale e gesti.

: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la distanza percorsa e la temperatura in metriche imperiali o metriche.

: consente di impostare la lingua del dispositivo.

: consente di reimpostare i dati utente e le impostazioni (*Ripristino di tutte le impostazioni predefinite*, pagina 35).

: consente di visualizzare l'ID Unità, la versione del software, le normative, il contratto di licenza e molto altro (*Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo*, pagina 31).

Impostazioni relative alla frequenza cardiaca e allo stress

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu, quindi selezionare  > .

: consente di accendere e spegnere la fascia cardio da polso. È possibile utilizzare l'opzione Solo in attività per utilizzare la fascia cardio da polso solo durante le attività a tempo.

: impostare il dispositivo in modo da ricevere un avviso quando la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di un valore target (*Impostazione dell'avviso sulla frequenza cardiaca anomala*, pagina 17).

: impostare il dispositivo in modo da ricevere un avviso quando il livello di stress è insolitamente alto. L'avviso incoraggia a fare una pausa e il dispositivo chiede di eseguire un esercizio di respirazione guidata (*Avvio di un timer di riposo*, pagina 9).

: impostare il dispositivo in modo che la saturazione di ossigeno nel sangue venga misurata di continuo durante il sonno.

Impostazioni dell'ora

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu e selezionare  > .

: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

: consente di impostare manualmente o automaticamente l'orario in base al dispositivo mobile associato o posizione GPS (*Impostare manualmente l'ora*, pagina 26).

Impostare manualmente l'ora

Per impostazione predefinita, l'ora viene impostata automaticamente quando il dispositivo vívomove Style/Luxe viene associato a uno smartphone.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  >  >  > **Manuale**.
- 3 Selezionare .
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per impostare l'ora.

Impostazioni attività

Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu e selezionare  > .

: consente di attivare e disattivare il rilevamento attività.

NOTA: altre impostazioni di monitoraggio delle attività vengono visualizzate solo quando è attivato il rilevamento attività.

: consente di attivare e disattivare Avviso spostamento.

: consente di attivare e disattivare gli avvisi obiettivo in generale o durante un'attività a tempo. Gli allarmi relativi all'obiettivo vengono visualizzati per l'obiettivo di passi giornalieri e l'obiettivo di minuti di intensità settimanali.

Impostazioni di Garmin Connect

È possibile personalizzare le impostazioni dell'orologio, le opzioni delle attività e le impostazioni utente sull'account Garmin Connect. Alcune impostazioni possono anche essere personalizzate sull'orologio vívomove Style/Luxe.

- Dall'app Garmin Connect, selezionare  o , selezionare **Dispositivi Garmin** quindi selezionare il proprio orologio.
- Nel widget dei dispositivi nell'applicazione Garmin Connect, selezionare il proprio orologio.

Dopo aver personalizzato le impostazioni, è necessario sincronizzare i dati per applicare le modifiche sull'orologio (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 24*) (*Sincronizzazione dei dati con il computer, pagina 24*).

Impostazioni di aspetto

Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare Aspetto.

Quadrante orologio: consente di selezionare il quadrante dell'orologio.

Widget: consente di personalizzare i widget visualizzati sul dispositivo e di riordinarli nella sequenza.

Opzioni schermo: consente di personalizzare lo schermo.

Impostazioni avviso

Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare Avvisi.

Svegli: consente di impostare l'ora della sveglia e le frequenze per il dispositivo.

Smart Notifications: consente di attivare e configurare le notifiche del telefono provenienti dallo smartphone compatibile. È possibile filtrare le notifiche per Durante un'attività o Non durante l'attività.

Allarme frequenza cardiaca anomala: consente di impostare il dispositivo per avvisare quando la frequenza cardiaca supera o scende al di sotto di una soglia impostata dopo un periodo di inattività. È possibile impostare la Soglia di allarme.

Promemoria rilassamento: consente di impostare il dispositivo in modo da avvisare l'utente quando il livello di stress è insolitamente alto. L'avviso incoraggia a fare una pausa e il dispositivo chiede di eseguire un esercizio di respirazione guidata.

Avviso connessione Bluetooth: consente di attivare un avviso che indica quando lo smartphone associato non è più connesso tramite la tecnologia Bluetooth.

Non disturbare durante il sonno: consente di impostare il dispositivo per l'attivazione automatica della modalità Non disturbare durante le ore di sonno (*Impostazioni utente, pagina 28*).

Personalizzazione delle opzioni attività

È possibile selezionare attività da visualizzare sul dispositivo.

- 1 Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare **Opzioni attività**.
- 2 Selezionare **Modifica**.
- 3 Selezionare attività da visualizzare sul dispositivo.
NOTA: le attività di corsa e camminata non possono essere rimosse.
- 4 Se necessario, selezionare un'attività per personalizzare le relative opzioni, come ad esempio gli avvisi e i campi dati.

Personalizzazione dei campi dati

È possibile modificare le combinazioni dei campi dati inclusi nelle pagine visualizzate quando il timer attività è in esecuzione.

NOTA: non è possibile personalizzare Nuoto in piscina.

- 1 Nel menu delle impostazioni dell'app Garmin Connect, selezionare **Dispositivi Garmin**.
- 2 Selezionare il dispositivo.
- 3 Selezionare **Opzioni attività**.
- 4 Selezionare un'attività.
- 5 Selezionare **Campi dati**.
- 6 Selezionare un campo dati per modificarlo.

Impostazioni di rilevamento delle attività

Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare Rilevamento attività.

NOTA: alcune impostazioni vengono visualizzate in una sottocategoria nel menu delle impostazioni. Gli aggiornamenti dell'app o del sito Web potrebbero modificare tali menu delle impostazioni.

Rilevamento attività: consente di attivare e disattivare le funzioni di rilevamento delle attività.

Avvio automatico attività: consente al dispositivo di creare e salvare automaticamente attività a tempo quando la funzione Move IQ rileva una camminata o una corsa dell'utente per una soglia di tempo minima. È possibile impostare la soglia di tempo minima per la corsa e la camminata.

Lunghezza passo per.: consente al dispositivo di calcolare con maggiore precisione la distanza percorsa utilizzando la lunghezza passo personalizzata. È possibile immettere una distanza nota e il numero di passi necessari a coprirla, e Garmin Connect può calcolare la lunghezza del passo.

Piani saliti giornalmente: consente di immettere un obiettivo giornaliero per il numero di piani da salire.

Passi giornalieri: consente di immettere l'obiettivo di passi giornalieri. È possibile utilizzare l'impostazione Obiettivo automatico per consentire al dispositivo di impostare automaticamente l'obiettivo di passi.

Avvisi obiettivo: consente di attivare e disattivare gli avvisi obiettivo oppure di disattivarli solo durante le attività. Gli allarmi relativi all'obiettivo vengono visualizzati per l'obiettivo di passi giornalieri e l'obiettivo di minuti di intensità settimanali.

Avviso spostamento: consente al dispositivo di visualizzare un messaggio e di spostare la barra sulla schermata dell'ora del giorno in cui si è stati inattivi troppo a lungo. Inoltre, il dispositivo emette un segnale acustico o una vibrazione se sono attivati i toni audio.

NOTA: questa impostazione riduce la durata della batteria.

Move IQ: consente di attivare e disattivare gli eventi Move IQ. La funzione Move IQ rileva automaticamente le tipologie di attività, come la camminata e la corsa.

Rilevamento Pulse Ox nel sonno: consente al dispositivo di registrare fino a quattro ore di letture del pulsossimetro durante il sonno.

Imposta come rilevatore di attività preferito: consente di impostare questo dispositivo come dispositivo principale di rilevamento delle attività quando più dispositivi sono collegati all'app.

Minuti di intensità settimanali: consente di immettere un obiettivo settimanale per il numero di minuti impiegati in attività da moderate a intense. Il dispositivo consente anche di impostare una zona di intensità per i minuti di intensità moderata e una zona di intensità più alta per i minuti ad alta intensità. È possibile anche utilizzare l'algoritmo predefinito.

Impostazioni utente

Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare Impostazioni utente.

Informazioni personali: consente di inserire i dettagli personali, come la data di nascita, il sesso, l'altezza e il peso.

Riposo: consente di inserire le normali ore di sonno.

Zone di frequenza cardiaca: fornisce una stima della frequenza cardiaca massima e consente di determinare le zone di frequenza cardiaca personalizzate.

Impostazioni generali

Dal menu del dispositivo Garmin Connect, selezionare Generale.

Nome dispositivo: consente di impostare un nome per il dispositivo.

Polso utilizzato: consente di selezionare il polso su cui è indossato il dispositivo.

NOTA: questa impostazione viene utilizzata per attività Allenamento di Forza Funzionale e gesti.

Formato orario: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

Formato data: imposta il dispositivo affinché visualizzi la data in formato mese/giorno o giorno/mese.

Lingua: consente di impostare la lingua del dispositivo.

Unità di misura: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la distanza percorsa e la temperatura in metriche imperiali o metriche.

Physio TrueUp: consente al dispositivo di sincronizzare attività, cronologia e dati da altri dispositivi Garmin.

Info sul dispositivo

Caricare l'orologio

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per *avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti*, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia (*Manutenzione del dispositivo*, pagina 30).

- 1 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di ricarica dell'orologio.



- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta di ricarica USB.
L'orologio visualizza il livello di carica corrente della batteria.

Suggerimenti per la ricarica dell'orologio

- Collegare saldamente il caricabatteria all'orologio per caricarlo utilizzando il cavo USB (*Caricare l'orologio*, pagina 29).
È possibile caricare l'orologio collegando il cavo USB a un adattatore CA approvato da Garmin con una presa a parete standard o una porta USB sul computer.
- Visualizzare l'immagine della batteria rimanente sulla schermata delle informazioni dell'orologio (*Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo*, pagina 31).

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Mantenere il cinturino di pelle asciutto e pulito. Evitare di nuotare o di fare la doccia indossando il cinturino in pelle. L'esposizione all'acqua o al sudore può danneggiare o scolorire il cinturino di pelle. In alternativa, utilizzare cinturini di silicone.

Non posizionare il dispositivo in ambienti ad alte temperature, ad esempio nell'asciugatrice.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia dell'orologio

⚠ ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato dell'orologio, specialmente se l'utente ha una pelle sensibile o soffre di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere l'orologio e far respirare la pelle. Per impedire le irritazioni cutanee, accertarsi che l'orologio sia pulito e asciutto e non allacciarlo troppo stretto al polso.

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/fitandcare.

- 1 Sciacquare con acqua o utilizzare un panno umido che non lasci residui.
- 2 Attendere che la superficie sia completamente asciutta.

Pulizia dei cinturini in pelle

- 1 Pulire i cinturini in pelle un panno asciutto.
- 2 Utilizzare un detergente apposito per pulire i cinturini in pelle.

Sostituzione dei cinturini

Il dispositivo è compatibile con i cinturini standard a rilascio rapido, che misurano 20 mm di larghezza.

- 1 Far scorrere il perno di rilascio rapido sulla molla per rimuovere il cinturino.



- 2 Inserire un lato della molla del nuovo cinturino nel dispositivo.
- 3 Far scorrere il perno a rilascio rapido e allineare la molla al lato opposto del dispositivo.
- 4 Ripetere i passi da 1 a 3 per cambiare l'altro cinturino.

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare l'ID unità, la versione del software e le informazioni sulle normative.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Scorrere per visualizzare le informazioni.

Specifiche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Durata della batteria	Fino a 5 giorni in modalità smart Fino a 1 settimana in più in modalità orologio
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10° a 50 °C (da -14° a 122 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenze/Protocolli wireless	2,4 GHz @ 0 dBm nominal • Protocollo di comunicazione wireless ANT+ • Tecnologia Bluetooth 5.0 13,56 MHz @ -40 dBm nominali, tecnologia wireless NFC
Classificazione di impermeabilità	5 ATM ¹

¹ Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a una profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Risoluzione dei problemi

Lo smartphone è compatibile con l'orologio?

L'orologio vivomove Style/Luxe è compatibile con gli smartphone che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità Bluetooth, consultare la pagina www.garmin.com/ble.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Posizionare il dispositivo entro l'area di copertura dello smartphone.
- Se i dispositivi sono già associati, spegnere Bluetooth entrambi i dispositivi e riaccenderli.
- Se i dispositivi non sono associati, attivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.
- Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Connect, selezionare  o , quindi selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo** per accedere alla modalità di associazione.
- Sul dispositivo, tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu e selezionare  >  per impostare la modalità di associazione.

Rilevamento delle attività

Per ulteriori informazioni sulla precisione del rilevamento dell'attività, visitare il sito Web garmin.com/ataccuracy.

Il conteggio dei passi è impreciso

Seguire questi suggerimenti se il conteggio dei passi è impreciso.

- Indossare l'orologio sul polso non dominante.
- Riporre l'orologio in tasca quando si spinge un passeggino o un tagliaerba.
- Riporre l'orologio in tasca quando si utilizzano attivamente solo le mani o le braccia.

NOTA: l'orologio potrebbe interpretare come passi alcuni movimenti ripetitivi, come lavare i piatti, piegare la biancheria o applaudire.

I passi sull'orologio e sull'account Garmin Connect non corrispondono

Il conteggio dei passi sull'account Garmin Connect viene aggiornato quando si sincronizza l'orologio.

1 Selezionare un'opzione:

- Sincronizzare il conteggio dei passi con l'app Garmin Express (([Sincronizzazione dei dati con il computer, pagina 24](#))).
- Sincronizzare il conteggio dei passi con l'app Garmin Connect (([Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 24](#))).

2 Attendere che i dati vengano sincronizzati.

La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

NOTA: l'aggiornamento dell'app Garmin Connect o dell'applicazione Garmin Express non sincronizza i dati né aggiorna il numero di passi.

Il livello di stress non appare

Affinché l'orologio possa rilevare il livello di stress, è necessario che il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso sia attivato.

L'orologio campiona la variabilità della frequenza cardiaca durante il giorno nei periodi di inattività per stabilire il livello di stress. L'orologio non calcola il livello di stress durante le attività a tempo.

Se invece del livello di stress vengono visualizzati dei trattini, restare fermi e attendere che l'orologio misuri la variabilità della frequenza cardiaca.

I minuti di intensità lampeggiano

Quando ci si allena su un livello di intensità vicino all'obiettivo prefissato, i minuti di intensità lampeggiano.

Il numero di piani saliti non è preciso

L'orologio utilizza un barometro interno per misurare le variazioni di quota mentre si salgono le scale. Un piano equivale a salire di 3 m (10 piedi).

- Individuare i piccoli fori del barometro sul retro dell'orologio, vicino ai contatti di ricarica, quindi pulire l'area intorno ai contatti.
Le prestazioni del barometro potrebbero ridursi se i fori del barometro sono ostruiti. Per pulire l'area è possibile sciacquare l'orologio con acqua.
Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente l'orologio.
- Non appoggiarsi ai corrimano né saltare gli scalini mentre si salgono le scale.
- In ambienti ventosi, coprire l'orologio con la manica o la giacca, poiché le raffiche di vento possono causare letture errate.

Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati

Se i dati della frequenza cardiaca sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Pulire e asciugare il braccio prima di indossare l'orologio.
- Non applicare creme solari, lozioni o repellenti per insetti sotto l'orologio.
- Non graffiare il sensore della frequenza cardiaca sul retro dell'orologio.
- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso. L'orologio deve essere aderente ma comodo.
- Eseguire il riscaldamento per 5-10 minuti e ottenere una lettura della frequenza cardiaca prima di iniziare l'attività.
NOTA: in ambienti freddi, eseguire il riscaldamento al chiuso.
- Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo ogni allenamento.
- Durante gli allenamenti, utilizzare una fascia di silicone.

Suggerimenti per ottimizzare i dati Body Battery

- Per ottenere risultati più accurati, indossare l'orologio mentre si dorme.
- Dormire bene ricarica la Body Battery.
- Attività fisica intensa e stress elevato possono consumare più rapidamente la Body Battery.
- L'assunzione di cibo, nonché di sostanze eccitanti come la caffeina, non ha alcun impatto sulla Body Battery.

Suggerimenti per i dati del pulsossimetro errati

Se i dati del pulsossimetro sono errati o non vengono visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.

- Rimanere fermi mentre l'orologio legge la saturazione di ossigeno del sangue.
- Indossare l'orologio sopra l'osso del polso. L'orologio deve essere aderente ma comodo.
- Tenere il braccio che indossa l'orologio all'altezza del cuore mentre l'orologio legge la saturazione di ossigeno nel sangue.
- Utilizzare un cinturino in silicone o in nylon.
- Pulire e asciugare il braccio prima di indossare l'orologio.
- Non applicare creme solari, lozioni o repellenti per insetti sotto l'orologio.
- Non graffiare il sensore ottico sul retro dell'orologio.
- Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo ogni allenamento.

Il dispositivo non visualizza l'ora corretta

Il dispositivo aggiorna l'ora e la data quando viene sincronizzato con un computer o dispositivo mobile. È necessario sincronizzare il dispositivo per ricevere l'ora corretta quando si cambia fuso orario e per impostare l'ora legale.

Se le lancette dell'orologio non sono allineate all'ora digitale, è necessario allinearle manualmente ([Allineamento delle lancette dell'orologio, pagina 34](#)).

- 1 Verificare che l'ora sia impostata su automatica ([Impostazioni dell'ora, pagina 25](#)).
- 2 Verificare che il computer o dispositivo mobile visualizzi l'ora locale corretta.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Sincronizzare il dispositivo con un computer ([Sincronizzazione dei dati con il computer, pagina 24](#)).
 - Sincronizzare il dispositivo con uno smartphone ([Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 24](#)).

L'ora e la data vengono aggiornate automaticamente.

Allineamento delle lancette dell'orologio

Il dispositivo vivomove Style/Luxe contiene lancette di precisione. Le attività intense possono alterare la posizione delle lancette. Se le lancette dell'orologio non sono allineate all'ora digitale, è necessario allinearle manualmente.

SUGGERIMENTO: dopo alcuni mesi di normale utilizzo potrebbe essere necessario allineare le lancette dell'orologio.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > **Allinea le lancette sulle 12:00.**
- 3 Toccare  o  finché la lancetta dei minuti non è puntata sulla posizione delle 12.
- 4 Selezionare .
- 5 Toccare  o  finché la lancetta delle ore non è puntata sulla posizione delle 12.
- 6 Selezionare .

Viene visualizzato il messaggio **Allineamento completato**.

NOTA: è inoltre possibile utilizzare l'app Garmin Connect per allineare le lancette dell'orologio.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Ridurre la luminosità e il timeout dello schermo ([Impostazioni di aspetto, pagina 26](#)).
- Disattivare i movimenti del polso ([Impostazioni di aspetto, pagina 26](#)).
- Nelle impostazioni del centro notifiche dello smartphone, limitare le notifiche da visualizzare sul dispositivo vivomove Style/Luxe ([Gestione delle notifiche, pagina 21](#)).
- Disattivare le Smart Notification ([Impostazioni di Bluetooth, pagina 24](#)).
- Disattivare la tecnologia wireless Bluetooth quando non si utilizzano le funzioni di connettività ([Impostazioni di Bluetooth, pagina 24](#)).
- Interrompere la trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin associati ([Trasmissione dati della frequenza cardiaca ai dispositivi Garmin, pagina 17](#)).
- Disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca basata sul polso ([Impostazioni relative alla frequenza cardiaca e allo stress, pagina 25](#)).

NOTA: il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso viene utilizzato per calcolare i minuti di attività intensa, il valore VO2 max, il livello di stress e le calorie bruciate ([Minuti di intensità, pagina 8](#)).

Lo schermo dell'orologio è difficilmente visibile all'esterno

L'orologio rileva la luce ambientale e automaticamente regola la retroilluminazione per ottimizzare l'uso della batteria. Alla luce diretta del sole, lo schermo diventa più luminoso, ma è comunque difficile da leggere. La funzione di rilevamento automatico dell'attività può essere utile quando si avviano attività all'aperto ([Impostazioni di rilevamento delle attività, pagina 27](#)).

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori di fabbrica predefiniti.

- 1 Tenere premuto il touchscreen per visualizzare il menu.
- 2 Selezionare  > .
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti e salvare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Ripristina le impostazioni predefinite**.
 - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti ed eliminare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Elimina i dati e ripristina le impostazioni**.Viene visualizzato un messaggio informativo.
- 4 Toccare il touchscreen.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del software tramite l'app Garmin Connect

Per poter aggiornare il software dell'orologio utilizzando l'app Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin Connect e associare l'orologio a uno smartphone compatibile (*Accensione e configurazione del dispositivo, pagina 1*).

Sincronizzare l'orologio con l'app Garmin Connect (*Sincronizzazione dei dati con l'app Garmin Connect, pagina 24*).

Quando è disponibile nuovo software, l'app Garmin Connect invia automaticamente l'aggiornamento all'orologio. L'aggiornamento viene applicato quando non si utilizza attivamente l'orologio. Quando l'aggiornamento è completato, l'orologio viene riavviato.

Aggiornamento del software mediante Garmin Express

Prima di aggiornare il software dell'orologio, è necessario scaricare e installare l'applicazione Garmin Express e aggiungere l'orologio (*Sincronizzazione dei dati con il computer, pagina 24*).

- 1 Collegare l'orologio al computer usando il cavo USB.
Quando un nuovo software è disponibile, l'applicazione Garmin Express lo invia all'orologio.
- 2 Al termine dell'invio dell'aggiornamento da parte dell'applicazione Garmin Express, scollegare l'orologio dal computer.
L'aggiornamento viene installato nell'orologio.

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare la app Garmin Connect.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin.

- Aggiornamenti software
- Caricamenti dati su Garmin Connect
- Registrazione del prodotto

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web support.garmin.com per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.
- Visitare il sito Web www.garmin.com/ataccuracy.

Questo non è un dispositivo medico. La funzione di pulsossimetro non è disponibile in tutti i Paesi.

Riparazioni del dispositivo

Se il dispositivo deve essere riparato, visitare support.garmin.com per informazioni sull'invio di una richiesta di assistenza con l'assistenza ai prodotti Garmin.

Appendice

Obiettivi di forma fisica

Conoscere la propria zona di frequenza cardiaca può essere utile per misurare e migliorare il proprio livello di forma in base ai seguenti principi.

- Il cuore è un ottimo parametro di riferimento per misurare l'intensità dell'esercizio.
- Allenarsi in determinate zone di frequenza cardiaca può contribuire al miglioramento della capacità cardiovascolare e della forza.

Se si conosce la propria frequenza cardiaca massima, è possibile utilizzare la tabella (*Calcolo delle zone di frequenza cardiaca, pagina 36*) per stabilire la zona di frequenza cardiaca ottimale per i propri obiettivi.

In caso contrario, utilizzare uno dei calcolatori disponibili su Internet per individuare la propria frequenza cardiaca massima. Presso alcune palestre e alcuni centri fitness è possibile effettuare un test che misura la frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima è 220 meno l'età.

Informazioni sulle zone di frequenza cardiaca

Molti atleti utilizzano le zone di frequenza cardiaca per misurare e aumentare la propria potenza cardiovascolare e migliorare il proprio livello di forma fisica. Con zona di frequenza cardiaca si intende un intervallo definito di battiti cardiaci al minuto. Le cinque zone di frequenza cardiaca comunemente riconosciute vengono numerate da 1 a 5 in base alla crescente intensità. Solitamente, le zone di frequenza cardiaca vengono calcolate in base a percentuali della frequenza cardiaca massima.

Calcolo delle zone di frequenza cardiaca

Zona	% della frequenza cardiaca massima	Sforzo percepito	Vantaggi
1	50–60%	Passo rilassato, senza sforzo, respiro cadenzato	Allenamento aerobico livello principianti; riduce lo stress
2	60–70%	Passo non faticoso; respiro leggermente più profondo, conversazione possibile	Allenamento cardiovascolare di base; buon passo di recupero
3	70–80%	Passo moderato; più difficile mantenere una conversazione	Capacità aerobica migliorata; ottimo allenamento cardiovascolare
4	80–90%	Passo veloce e piuttosto faticoso; respiro corto	Capacità e soglia anaerobica migliorate; velocità migliorata
5	90–100%	Passo massimo, non sostenibile a lungo; respiro corto	Resistenza anaerobica e muscolare; potenza aumentata

Valutazioni standard relative al VO2 max

Queste tabelle includono classificazioni standardizzate delle stime del VO2 max in base all'età e al sesso.

Uomini	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Ottimo	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Eccellente	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Buono	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Discreto	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Scarso	0-40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Donne	Percentile	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Ottimo	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Eccellente	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Buono	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Discreto	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Scarso	0-40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Dati ristampati con l'autorizzazione del The Cooper Institute. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.CooperInstitute.org.

