

CALDAIA A BASAMENTO AP/N E A.R.

RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA,
CAMERA APERTA, CONTROLLO A IONIZZAZIONE



Apparecchi conformi alle Direttive Europee:

- Gas (90/396/CEE) che include anche le parti applicabili delle Direttive EMC e Bassa Tensione
- Rendimenti (92/42/CEE)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver chiesto al Suo installatore di fiducia un gruppo termico a basamento AP/N. Sicuramente ha scelto uno dei migliori apparecchi presenti sul mercato in grado di soddisfare nel tempo i Suoi bisogni in sicurezza e tranquillità, grazie anche alla qualificata e capillare rete dei Servizi Tecnici di Assistenza Beretta sempre pronti ad intervenire per i periodici interventi di manutenzione ordinaria e ogni qualvolta Lei lo ritenesse necessario. Per poter apprendere l'uso corretto e apprezzare al meglio tutte le qualità del prodotto in Suo possesso, La preghiamo di leggere attentamente il presente libretto d'istruzioni e di conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione. Per facilitarne la lettura, abbiamo suddiviso il libretto in più parti: una generale, una specifica per l'utente (descrizione e uso dell'apparecchio), una per l'installatore (operazioni per l'installazione) e una per il servizio tecnico di assistenza Beretta (prima accensione e manutenzione). Richieda la "prima accensione" (GRATUITA) al Servizio Tecnico Beretta di zona consultando le Pagine Gialle alla voce "CALDAIE". È indispensabile per la convalida della GARANZIA.

INDICE

1 AVVERTENZE GENERALI	3
2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	4
2 1 CONFIGURAZIONE CALDAIA	5
2 2 CARATTERISTICHE TECNICHE E SICUREZZE	6
2 3 MATERIALE A CORREDO	6
2 4 ACCESSORI A RICHIESTA	6
3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE	7
3 1 OPERAZIONI PER L'ACCENSIONE E L'USO DEL GRUPPO TERMICO	8
4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	9
4 1 DIMENSIONI D'INGOMBRO ED ATTACCHI	9
4 2 DIMA DI PREMONTAGGIO	10
4 3 COLLEGAMENTO IDRAULICO	10
4 4 COLLEGAMENTO ELETTRICO	10
4 5 COLLEGAMENTO GAS	10
4 6 SCARICO FUMI	10
5 PRIMA ACCENSIONE	12
5 1 DESCRIZIONE GRUPPO GAS	12
5 2 DATI TECNICI	14
5 3 SCHEMA IDRAULICO	15
5 4 SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE E FUNZIONALE	17
5 5 CONVERSIONI DI GAS	18
6 MANUTENZIONE	19
6 1 POSSIBILI INCONVENIENTI E RIMEDI	19

1 AVVERTENZE GENERALI

- **Il libretto d'istruzioni è parte integrante del prodotto:** assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di vendita/trasferimento ad altro proprietario o di trasloco, affinché possa essere consultato dall'utente, dall'installatore e dal personale autorizzato BERETTA
- **L'installazione** del gruppo termico e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da **personale qualificato** secondo le indicazioni della legge del 05/03/90 n° 46, in conformità alle norme UNI-CIG 7129, 7131 ed aggiornamenti, e secondo le istruzioni del costruttore
- I dispositivi di sicurezza e di regolazione automatica degli apparecchi non devono, durante tutta la vita dell'impianto essere modificati, se non dal costruttore o dal fornitore
- Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose: è esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Quest'apparecchio serve a produrre acqua calda, deve quindi essere allacciato ad un impianto di riscaldamento, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza
- **È vietato l'uso dell'apparecchio per scopi diversi da quanto specificato.**
- Si dovranno utilizzare solo accessori e ricambi originali
- Dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità del contenuto
- Gli elementi dell'imballo (cartone, graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc .) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo



2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

I gruppi termici a gas AP/N di tipo B11BS secondo la classificazione della norma UNI-CIG 7129, sono apparecchi a basamento realizzati per la combustione di gas con bruciatore atmosferico per le funzioni di riscaldamento. La camera di combustione ricavata da una struttura di elementi in ghisa, è stata progettata con geometria che imponendo ai fumi un moto ad alta turbolenza, permette di ottenere rendimenti superiori al 90% (alto rendimento).

I bruciatori di gas sono in acciaio inossidabile a fiamma stabilizzata concepiti per il funzionamento con fiamma uniforme ed accensione morbida: l'accensione è automatica. La corretta evacuazione dei fumi è assicurata anche con tiraggio instabile da una particolare cappa fissata sopra il corpo caldaia e collegata con l'attacco esterno per il camino.


Il bollitore ad accumulo rapido abbinato alla caldaia, grazie alla capacità di 120 litri, assicura con la massima garanzia di igienicità e durata, un'abbondante produzione di acqua calda per usi sanitari.

Il quadro elettrico per la gestione della caldaia è dotato di una completa ed elegante strumentazione: tutti i collegamenti elettrici sono precablati ed i circuiti idraulici montati e collaudati per facilitarne l'installazione. All'interno della sua struttura il gruppo termico nella sua configurazione principale è dotato di tutta la componentistica idraulica di funzionamento e sicurezza.

Il mantello esterno in lamiera verniciata a caldo è stato realizzato per offrire, oltre che una concreta prestazione funzionale un'elegante estetica che possa abbinarsi alle moderne esigenze abitative. L'accessibilità interna per regolazioni o manutenzione è totale ed è assicurata da un'ampia porta ad apertura frontale.


Particolare attenzione nella progettazione è stata posta alla sicurezza ottenuta tramite sensori elettronici che rilevano eventuali parametri di anomalo funzionamento ed intervengono per interrompere il flusso del gas. Su tutti i gruppi termici BERETTA viene eseguito un controllo funzionale e una verifica qualitativa.

2.1 CONFIGURAZIONE CALDAIA

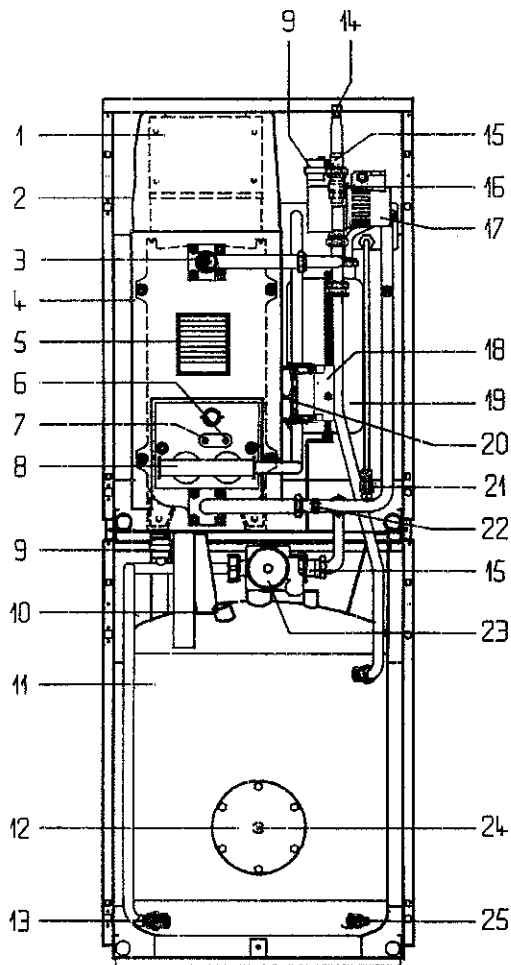

- 1 - Cappa fumi
- 2 - Isolamento cappa fumi
- 3 - Guaina portasonde caldaia
- 4 - Isolamento corpo caldaia
- 5 - Targhetta di identificazione
- 6 - Elettrodo di accensione
- 7 - Elettrodo di rivelazione
- 8 - Collettore gas
- 9 - Valvola di sfiato automatica
- 10 - Guaina portasonde sanitario
- 11 - Bollitore 120 lt
- 12 - Flangia per ispezione bollitore
- 13 - Rubinetto di scarico serpentino
- 14 - Valvolina di sfiato
- 15 - Valvola unidirezionale
- 16 - Valvola di sicurezza impianto
- 17 - Circolatore impianto
- 18 - Centralina SIT 503 EFD
- 19 - Vaso espansione impianto
- 20 - Valvola gas SIT 830
- 21 - Rubinetto di carico impianto
- 22 - Rubinetto di scarico impianto
- 23 - Circolatore sanitario
- 24 - Anodo in magnesio
- 25 - Rubinetto di scarico bollitore

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO

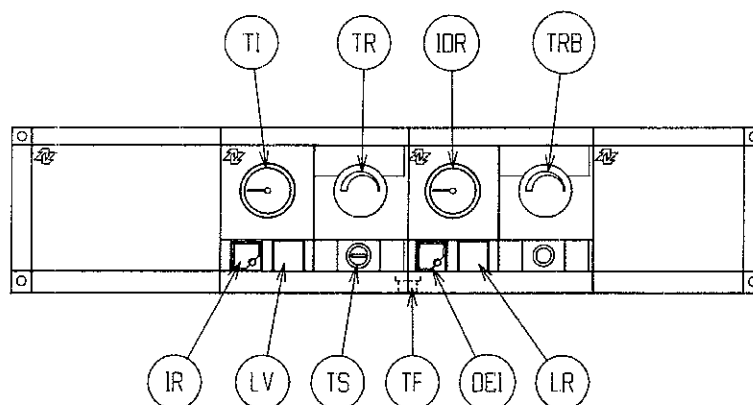

- IR - Interruttore di rete
- DEI - Deviatore estate-inverno
- TRB - Termostato regolazione bollitore
- TR - Termostato regolazione caldaia
- TI - Termometro caldaia
- IDR - Idrometro
- TS - Termostato sicurezza
- LV - Spia funzionamento (verde)
- LR - Spia sicurezza intervento TF (rosso)
- TF - Termostato fumi

2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE E SICUREZZE

Caratteristiche

- Corpo caldaia in ghisa
- Bruciatore atmosferico in acciaio inox a fiamma stabilizzata
- Accensione elettronica con controllo a ionizzazione di fiamma
- Selettore e termometro di controllo della temperatura dell'acqua di riscaldamento
- Selettore della temperatura dell'acqua sanitaria
- Circolatore ad alta prevalenza per impianto di riscaldamento
- Circolatore ad alta prevalenza per impianto sanitario
- Manometro
- Deviatore estate-inverno
- Vaso d'espansione impianto riscaldamento
- Bollitore e scambiatore sanitario (capacità litri 120)
- Predisposizione per termostato ambiente o programmatore
- Rubinetto di riempimento dell'impianto di riscaldamento
- Rubinetto di scarico dell'impianto
- Rubinetto di scarico del bollitore
- Rubinetto di scarico del serpentino
- Rubinetto gas
- Antirefouleur posteriore con scarico fumi verticale

Sicurezze

- Valvola elettrica a doppio otturatore che controlla il bruciatore interrompendo, in mancanza di fiamma, l'uscita di gas
- Termostato di sicurezza con riarmo manuale che controlla i surriscaldamenti nell'apparecchio, garantendo una perfetta sicurezza a tutto l'impianto
- Termostato antinerzia che garantisce la dispersione di eventuali surriscaldamenti
- Valvola di sicurezza sull'impianto di riscaldamento
- Dispositivo di sicurezza fumi (con led di segnalazione)
- Possibilità di posizionare la parte caldaia a fianco o sopra la parte bollitore

2.3 MATERIALE A CORREDO

Parte caldaia:

- Dima
- Libretto istruzioni
- Certificato di garanzia
- Confezione ugelli G P L
- Connettore per collegamento elettrico

Parte bollitore:

- Dima

2.4 ACCESSORI A RICHIESTA

- Kit collegamento laterale parte bollitore (cod 694749)
- Kit collegamento verticale parte bollitore (cod 694759)

3 ISTRUZIONI PER L'UTENTE

AVVERTENZE GENERALI

Al termine delle operazioni d'installazione eseguite da **personale qualificato** (legge 05.03.90 n° 46) l'utente dovrà chiamare il Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA di zona che con personale autorizzato effettuerà **gratuitamente** un controllo preliminare e la prima accensione del gruppo termico

N.B. QUESTO INTERVENTO È INDISPENSABILE PER CONVALIDARE LA GARANZIA

- Il gruppo termico utilizza energia elettrica: osservare le regole fondamentali di sicurezza:
 - non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi;
 - non tirare i cavi elettrici;
 - non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o persone inesperte

- L'apparecchio deve essere installato e utilizzato solo in un locale ben aerato. È assolutamente vietato tappare con stracci, carte od altro le griglie di aspirazione o di dissipazione e l'apertura di aerazione del locale dov'è installato l'apparecchio.

- Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'è installato l'apparecchio

- È vietato appoggiare oggetti sul gruppo termico

- Avvertendo odore di gas:
 - a) non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che provochi scintille
 - b) aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d'aria che purifichi il locale,
 - c) chiudere il rubinetto centrale del gas (al contatore) e/o quello della bombola e chiedere l'intervento del personale del Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA di zona

- In caso di assenza prolungata chiudere l'alimentazione del gas, spegnere l'interruttore generale di alimentazione elettrica e, nel caso si prevedano pericoli di gelo, svuotare la caldaia.

- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, **astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto.**

- Per qualsiasi intervento sul circuito elettrico o gas, ci si deve rivolgere esclusivamente al personale autorizzato del Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA di zona

- **La manutenzione dei gruppi termici** deve essere eseguita almeno una volta all'anno: programmarla per tempo con il Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA significherà evitare sprechi di tempo e di denaro

- Per poter sfruttare al meglio questo gruppo termico, tenere presente che:
 - una pulizia esterna periodica con acqua saponata, oltre che a migliorare l'aspetto estetico, preserva la pannellatura da corrosione allungandone la vita;
 - un controllo della pressione di carico dell'impianto attraverso il manometro va fatto periodicamente ripristinando eventualmente il valore iniziale;
 - l'inserimento di un addolcitore nel caso in cui la durezza dell'acqua sia eccessiva, evita operazioni di pulizia e mantiene inalterato il rendimento, con risparmio di gas;
 - l'installazione di un termostato ambiente permetterà un maggiore confort, un più razionale utilizzo del calore ed un risparmio energetico

3.1 OPERAZIONI PER L'ACCENSIONE E L'USO DEL GRUPPO TERMICO

Procedura di accensione

Per l'individuazione dei componenti, fare riferimento al paragrafo 2 1:

- Predisporre il termostato di regolazione caldaia TR alla temperatura desiderata
- Predisporre il termostato di regolazione sanitario TRB alla temperatura desiderata
- Selezionare il funzionamento estate-inverno con il pulsante DEI (per il funzionamento invernale il pulsante deve essere rilasciato; per il solo approntamento dell'acqua calda durante il periodo estivo il pulsante deve essere premuto)
- Aprire il rubinetto del gas posto sul gruppo termico
- Azionare l'interruttore generale IR
- La caldaia inizierà il ciclo di accensione automaticamente

Procedura di spegnimento

- togliere tensione al gruppo termico ripremendo l'interruttore generale IR
- chiudere il rubinetto del gas posto sul gruppo termico

Pannello di controllo

La **spia verde** indica che il gruppo termico è acceso

La **spia rossa** indica l'intervento del termostato fumi (TF)

Termostato sicurezza fumi

Tutti i gruppi termici AP/N a tiraggio naturale sono dotati del dispositivo di sicurezza fumi che, in caso di anomalie nell'evacuazione dei prodotti della combustione, interviene spegnendo il bruciatore per la massima sicurezza dell'utente. In caso di intervento del dispositivo di sicurezza fumi, per il ripristino del funzionamento, svitare il tappo in vista (TF) e premere il tasto sottostante; attendere quindi che il gruppo termico ritenti l'accensione.

Attenzione: Se si verificassero interventi ripetuti rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA più vicino

Termostato sicurezza

È del tipo previsto dalla norma a riarmo manuale. L'intervento del termostato di sicurezza, si verifica solamente se il gruppo termico raggiunge la temperatura di sicurezza per qualsiasi anomalia dell'impianto o per mancato intervento del termostato di regolazione.

Per ripristinare il funzionamento del gruppo termico è necessario il riarmo del termostato di sicurezza, che si ottiene togliendo il coperchio di protezione (TS) e premendo a fondo il pulsante sottostante (vedi paragrafo 2 1)


Se l'inconveniente si ripettesse interpellare il Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA più vicino

Sblocco bruciatore

Dopo lunghi periodi d'inattività, si possono formare delle sacche d'aria all'interno del tubo per l'alimentazione del gas, pertanto il gruppo termico può avere dei problemi alla prima accensione.

Tale evenienza comporta il blocco del bruciatore e quindi l'accensione del **tasto rosso (S)** posto sopra la centralina del bruciatore stesso.

Dopo aver verificato che il rubinetto di intercettazione del gas sia aperto, intervenire premendo il tasto S come indicato in figura, eventualmente ripetendo l'operazione dopo 10÷15 secondi fino a che il gruppo termico riprende il suo normale funzionamento. Nel caso in cui l'operazione non dovesse avere successo, contattare il Servizio Tecnico di Assistenza BERETTA più vicino.

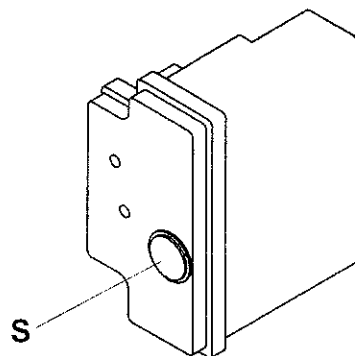

4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato (legge 46 del 05.03.90) in un locale ben aerato.


- Per una corretta realizzazione dell'impianto di riscaldamento ed installazione della caldaia far riferimento alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti
- Ci si deve inoltre sempre attenere alle locali norme dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda del Gas ed alle eventuali disposizioni comunali

4.1 DIMENSIONI D'INGOMBRO ED ATTACCHI

La caratteristica principale di questa serie di gruppi termici è la possibilità di poter posizionare la parte caldaia a seconda delle proprie esigenze, a fianco o sopra la parte bollitore, variando come di seguito indicato le dimensioni di ingombro e la posizione degli attacchi idraulici.


N B : A seconda della configurazione desiderata si dovrà acquistare anche un Kit per il collegamento idraulico tra la parte caldaia e la parte bollitore (vedi paragrafo 2.4)

COLLEGAMENTO VERTICALE

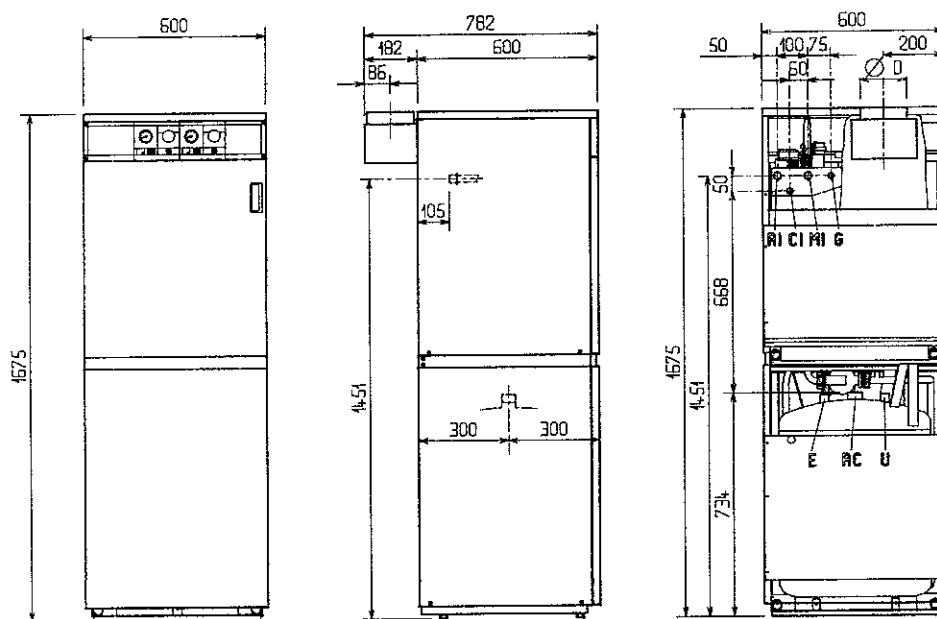

RI	- Ritorno impianto	3/4" M
Mi	- Mandata impianto	3/4" M
G	- Alimentazione gas	1/2" M
CI	- Carico impianto	1/2" M
RC	- Ricircolo	1"1/2 F
E	- Entrata sanitari	3/4" M
U	- Uscita sanitari	3/4" M
ØD	- Scarico fumi	AP/N 23 = 135 mm AP/N 27 = 155 mm

COLLEGAMENTO LATERALE

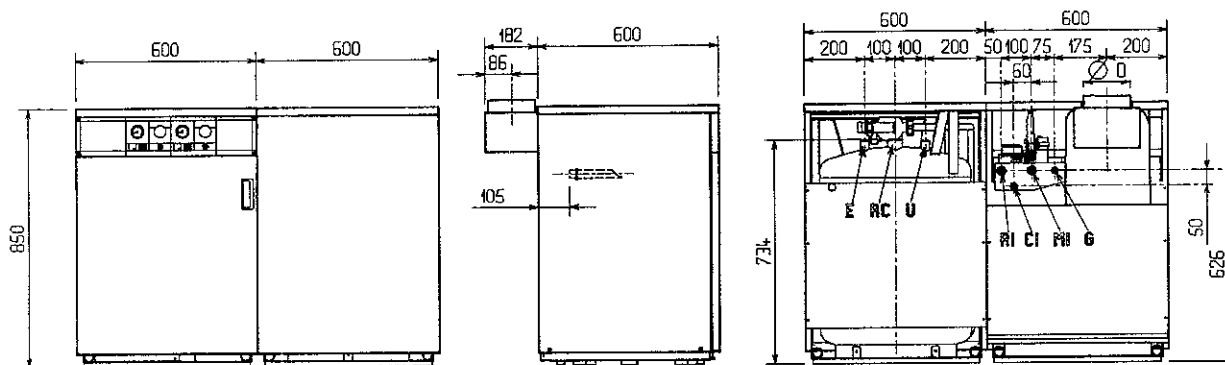

RI	- Ritorno impianto	3/4" M
MI	- Mandata impianto	3/4" M
G	- Alimentazione gas	1/2" M
CI	- Carico impianto	1/2" M
RC	- Ricircolo	1"1/2 F
E	- Entrata sanitari	3/4" M
U	- Uscita sanitari	3/4" M

ØD - Scarico fumi

AP/N 23 = 135 mm

AP/N 27 = 155 mm

4.2 DIMA DI PREMONTAGGIO

Il gruppo termico ha raggruppati nella parte posteriore tutti i collegamenti con gli impianti. È quindi possibile, mediante la dima di premontaggio fornita a corredo, predisporre le uscite delle tubazioni ed effettuare la finitura dell'ambiente in assoluta comodità.

4.3 COLLEGAMENTO IDRAULICO

Prima dell'installazione si consiglia di effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto. Collegare il gruppo termico alla rete idrica ed inserire un rubinetto di intercettazione dell'acqua a monte dell'apparecchio.

4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tutti i collegamenti elettrici del gruppo termico sono già precablati, ad eccezione dell'alimentazione del quadro elettrico, secondo lo schema elettrico evidenziato nel presente libretto (paragrafo 5.5); è necessario solamente il collegamento alla rete elettrica, che dovrà essere fatto tramite un dispositivo di separazione con apertura omipolare di almeno 3 mm.

ATTENZIONE: AL COLLEGAMENTO RISPETTARE LA POLARITÀ LINEA-NEUTRO.

L'apparecchio funziona con corrente alternata a 230 Volt, 50 Hz, ed è conforme alla norma EN 60335 1.

È obbligatorio il collegamento con una sicura messa a terra, secondo la normativa vigente.

È vietato l'uso dei tubi gas e/o acqua come messa a terra di apparecchi elettrici.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

4.5 COLLEGAMENTO GAS

Collegare il gruppo termico alla tubazione gas dell'impianto interno.

I gruppi termici funzionanti a GPL ed alimentati con bombole provviste di dispositivo di intercettazione, devono essere collegati in maniera da garantire condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente circostante.

4.6 SCARICO FUMI

PER L'EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE RIFERIRSI ALLA NORMATIVA UNI-CIG 7129 E 7131 AL D.P.R. 412 ED ALLE DISPOSIZIONI LOCALI.

Nella generalità i canali di fumo debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta e realizzati con materiali idonei a resistere alle normali sollecitazioni meccaniche nonché all'azione aggressiva dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense (materiali consigliati sono l'acciaio inossidabile, l'acciaio smaltato o vetrificato su entrambe le superfici, l'alluminio). Non sono ammessi il fibrocemento, i materiali plastici e l'acciaio normale (anche se zincato);
- avere un tratto verticale in uscita dall'apparecchio, prima di una variazione di direzione, pari ad almeno tre diametri;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 3%. Il condotto di raccordo deve essere minimo e non è comunque ammesso uno sviluppo lineare all'interno del locale di installazione superiore a 2,5 m (per apparecchi collegati alla canna fumaria), 1,0 m (per apparecchi con evacuazione diretta all'esterno);

- avere al massimo due cambiamenti di direzione con angoli interni delle curve maggiori di 90°;
- avere per tutta la sua estensione una sezione non inferiore a quella di attacco prevista sull'apparecchio;
- non avere inseriti lungo lo sviluppo dispositivi di intercettazione;
- mantenere una distanza minima di 50 mm da materiali combustibili o infiammabili, in difetto dovrà essere prevista una idonea protezione per calore radiante;
- non intersecare altri ambienti abitati oltre a quello di installazione;
- convogliare lo scarico di un solo apparecchio;
- non è consentito che nello stesso canale fumi siano convogliati gli scarichi di altri apparecchi a gas e/o i canali provenienti da cappe sovrastanti gli apparecchi di cottura;

In particolare per i canali collegati alla canna fumaria:

- il canale deve avere la propria sezione trasversale perpendicolare alla parete opposta della canna fumaria e non deve sporgere all'interno della stessa;
- il raccordo terminale deve essere fissato saldamente, ed a tenuta, all'imbocco della canna fumaria

In particolare per i canali con evacuazione diretta all'esterno:

- avere la sezione terminale di espulsione dei fumi sporgente dalla faccia esterna della parete per una lunghezza pari ad almeno tre diametri. Tale condotto dovrà essere provvisto del relativo terminale di tiraggio al fine di consentire la corretta evacuazione dei fumi

Nota: Il termostato fumi non deve essere messo fuori servizio: per una eventuale sostituzione utilizzare solo il ricambio originale BERETTA

La seguente tabella indica le distanze che devono essere rispettate per il posizionamento dei terminali per apparecchi a tiraggio naturale rispetto alle aperture. Le distanze, espresse in millimetri, sono in funzione della portata termica degli apparecchi

Posizionamento del terminale	Apparecchi da 4 fino a 7 kW (mm)	Apparecchi > 7 fino a 16 kW (mm)	Apparecchi > 16 fino a 35 kW (mm)
- sotto finestra	400	1500	2500
- sotto apertura di aerazione	400	1500	2500
- sotto gronda	300	400	500
- sotto balcone (1)	300	400	500
- da una finestra adiacente	400	400	400
- da una apertura di aerazione adiacente	600	600	600
- da tubazioni o scarichi verticali o orizzontali (2)	300	600	300
- da un angolo dell' edificio	300	500	600
- da una rientranza dell' edificio	300	500	600
- dal suolo o da altro piano di calpestio	400 (3)	1500 (3)	2500
- fra due terminali in verticale	600	1500	2500
- fra due terminali in orizzontale	300	500	600
- da una superficie frontale prospiciente senza aperture o terminali entro un raggio di 3 metri dallo sbocco dei fumi	600	1000	1200
- idem, ma con aperture o terminali entro un raggio di 3 metri dallo sbocco dei fumi	1200	1900	2500

Note

- 1) I terminali sotto un balcone praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi dal punto di uscita degli stessi dal terminale al loro sbocco dal perimetro esterno del balcone, compresa l' altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm
- 2) Nella collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all' azione dei prodotti della combustione (ad esempio gronde o pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc) a meno di non adottare adeguate misure schermanti nei riguardi di detti materiali
- 3) I terminali devono essere in questo caso costruiti in modo che il flusso dei prodotti della combustione sia il più possibile ascensionale ed opportunamente schermato agli effetti della temperatura

5 PRIMA ACCENSIONE

OPERAZIONI PREVENTIVE

- Assicurarsi che l'apparecchio sia sotto tensione elettrica e l'interruttore in posizione "acceso"
- Assicurarsi che sia il rubinetto di intercettazione del gas del gruppo termico, che il rubinetto del contatore (o del serbatoio in caso di GPL) siano aperti
- Assicurarsi che la rete idrica sia attivata

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima della messa in funzione del gruppo termico è opportuno controllare quanto segue:

- Verificare che il camino sia di sezione adatta, senza anomalie e con le curve ed i punti ben fissati. La parte interna del camino deve essere eseguita con materiale impermeabile. Il gruppo termico deve avere un condotto fisso di scarico dei fumi all'esterno con diametro non inferiore al collare della cappa
- Verificare che tutto l'impianto sia riempito d'acqua. Ogni svuotamento e successivo riempimento è deleterio per l'impianto in quanto, contenendo tutte le acque sali calcarei in soluzione, questi precipitano dando luogo a danni e incrostazioni interne alla caldaia e all'impianto
- Verificare che non vi sia alcuna fuga di gas dalle tubazioni e dai raccordi dell'impianto gas, sia prima che dopo l'accensione: in caso di odore di gas persistente, spegnere l'impianto e cercare la causa della fuoriuscita
- A gruppo termico funzionante assicurarsi che non vi siano rigurgiti di fiamma da sotto la portina di chiusura della camera di combustione
- Effettuati i controlli di cui sopra, il gruppo termico potrà essere lasciata in esercizio ponendo l'indice del termostato alla temperatura desiderata; lo spegnimento e la riaccensione avviene automaticamente a mezzo del termostato stesso.
- La valvola di sicurezza caldaia è tarata a 3 bar, mentre quella del circuito sanitario a 6 bar. È consigliato al disotto delle valvole di sicurezza un imbuto di raccolta acqua con relativo scarico in caso di fuoriuscita per sovrappressione

5.1 DESCRIZIONE GRUPPO GAS

I gruppi termici sono dotati di controllo di fiamma con sonda a ionizzazione e vengono forniti di apparecchiature tipo SIT 503 EFD e di elettrovalvole per gas tipo SIT 830 TANDEM. Questa esecuzione consente di avere un gruppo termico di massima sicurezza

FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura SIT 503 EFD invia una scarica sull'elettrodo di accensione ed apre contemporaneamente l'elettrovalvola SIT 830 TANDEM: la fiamma generata viene individuata dall'elettrodo di rivelazione, che informa l'apparecchiatura stessa che l'accensione è avvenuta.

Questo deve avvenire entro 5 secondi, altrimenti l'apparecchio va in blocco.

Dopo lunghi periodi d'inattività, alla prima attivazione può verificarsi la mancata accensione dei bruciatori a causa della presenza d'aria nelle tubazioni: attendere 10÷15 secondi, quindi sbloccare il gruppo termico con il tasto rosso S presente sull'apparecchiatura SIT 503 EFD, dopodiché la caldaia ripeterà il ciclo di accensione automaticamente.

Raggiunta la temperatura selezionata in caldaia l'apertura del termostato di regolazione provoca l'arresto dei bruciatori. In caso di mancanza di tensione, si ha l'immediato arresto di funzionamento del bruciatore; al ripristino della tensione il gruppo termico si rimetterà a funzionare automaticamente. Qualora venisse a mancare l'erogazione del gas l'apparecchiatura ripeterà il ciclo di funzionamento, dopo di che, andrà in blocco.

Con il ritorno del gas sarà necessario provvedere allo sblocco dell'apparecchiatura SIT 503 EFD: dopo aver atteso almeno 10÷15 secondi, premere il tasto rosso S presente sull'apparecchiatura stessa, affinché il gruppo termico riprenda il suo normale funzionamento.


PROCEDURA DI ACCENSIONE

Per l'individuazione dei componenti, fare riferimento al paragrafo 2.1:

- Predisporre il termostato di regolazione caldaia TR alla temperatura desiderata.
- Predisporre il termostato di regolazione sanitario TRB alla temperatura desiderata.
- Selezionare il funzionamento estate-inverno con il pulsante DEI (per il funzionamento invernale il pulsante deve essere rilasciato; per il solo approntamento dell'acqua calda durante il periodo estivo il pulsante deve essere premuto)
- Aprire il rubinetto del gas posto sul gruppo termico
- Azionare l'interruttore generale IR
- La caldaia inizierà il ciclo di accensione automaticamente

VALVOLA GAS SIT 830 TANDEM

Alla prima accensione del gruppo termico è sempre consigliabile sfiatare la tubazione del gas agendo sulla presa di pressione a monte, dopo aver tolto il tappo a vite "B"
Per regolare la pressione del gas al bruciatore principale agire sulla vite "A"

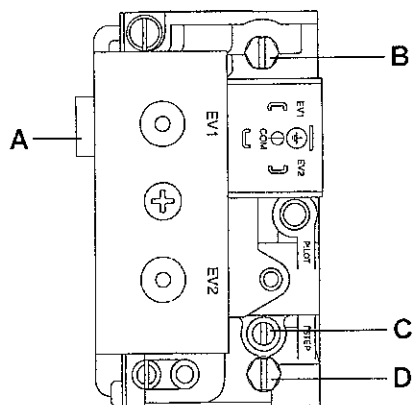



- A - Regolatore pressione gas
- B - Presa di pressione in ingresso
- C - Regolatore lenta accensione
- D - Presa di pressione in uscita

VERIFICA FINALE


Prima di considerare concluse tutte le operazioni, mettere in funzione il sistema e consentirgli di eseguire un intero ciclo onde assicurarsi che tutti i componenti funzionino adeguatamente

CARATTERISTICHE DEI CIRCOLATORI

Rise

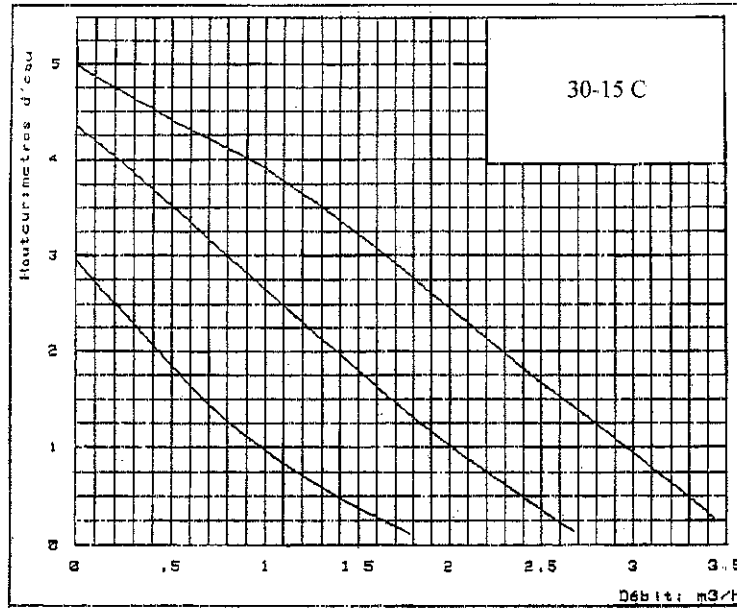


SATI

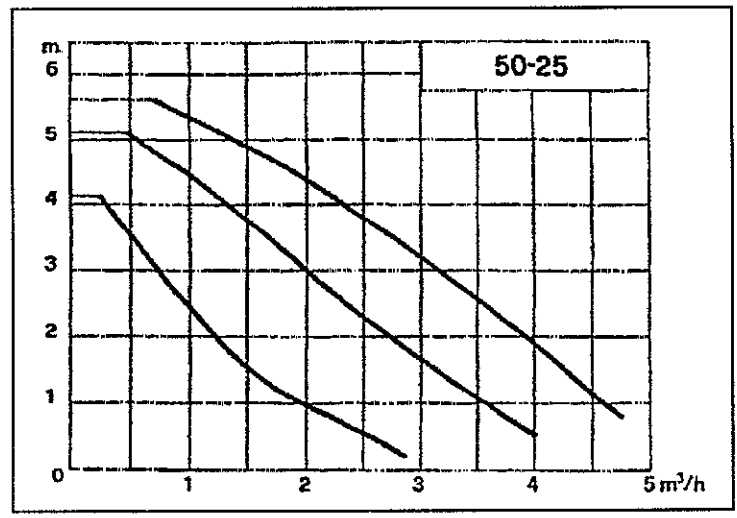


Sbloccaggio circolatore

I circolatori hanno 3 velocità di lavoro che consentono di ottenere l'ottimizzazione rappresentata dalle 3 curve dei grafici

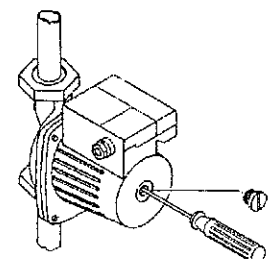


5.4 SCHEMA ELETTRICO MULTIFILARE E FUNZIONALE

SCHEMA MULTIFILARE

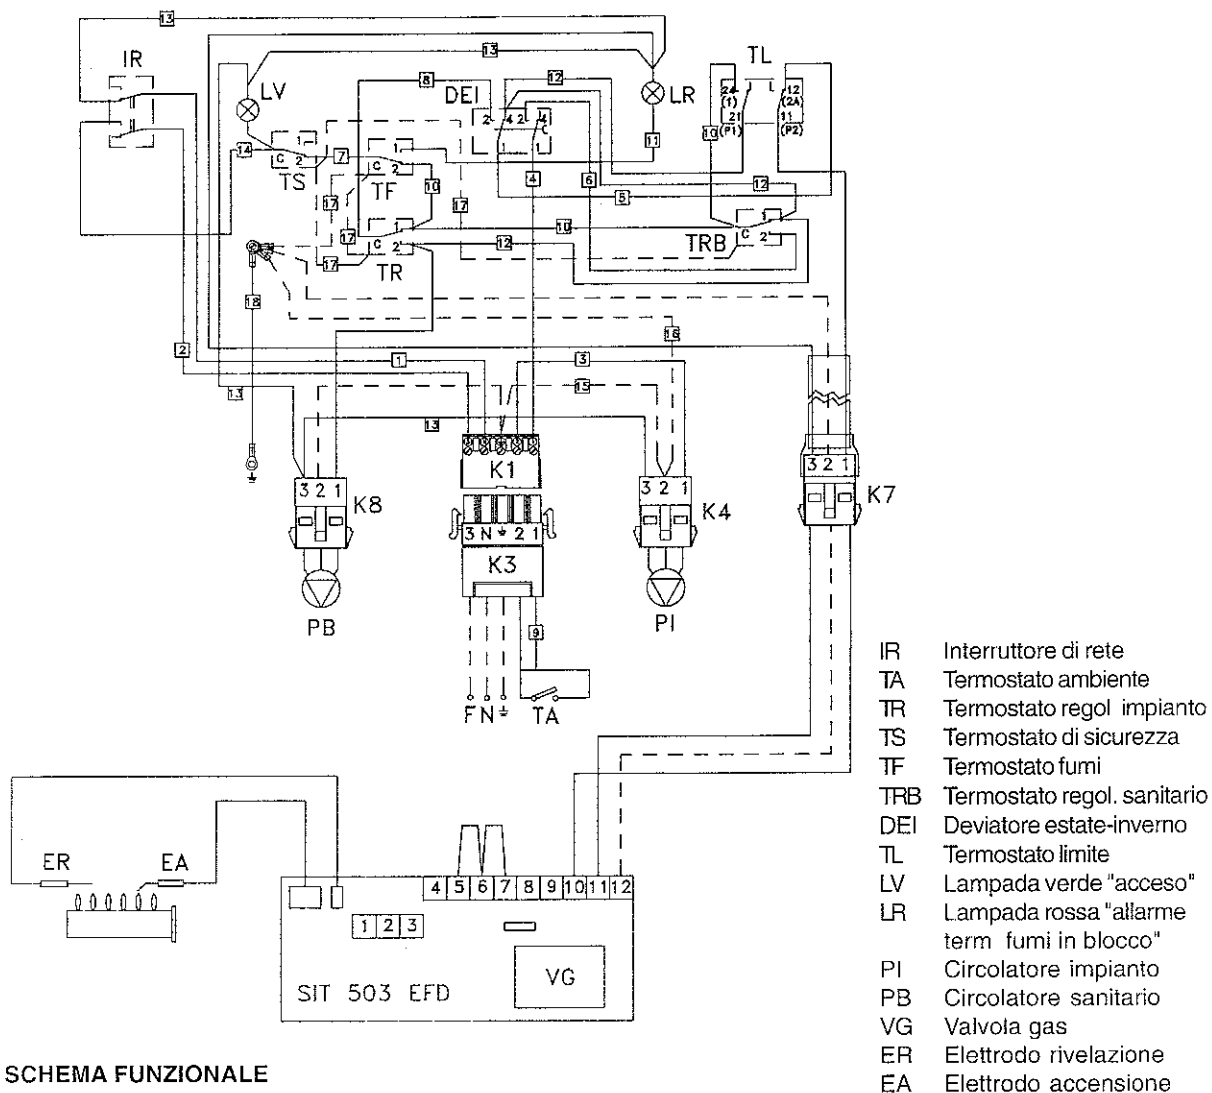

SCHEMA FUNZIONALE

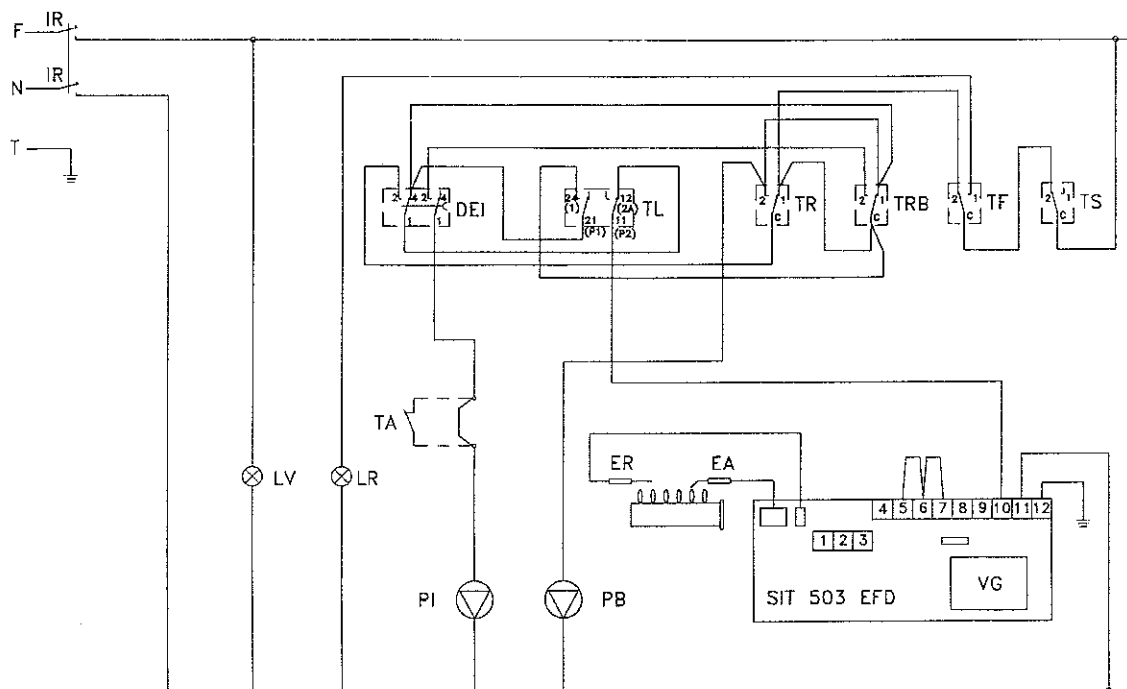

5.5 CONVERSIONI DI GAS

La trasformazione del funzionamento del gruppo termico, dal gas di una famiglia a quello di un'altra, può essere fatta facilmente anche ad apparecchio già installato: **questa operazione deve essere fatta da personale autorizzato**

FUNZIONAMENTO MULTIGAS

TIPO DI GAS		GAS METANO	GAS LIQUIDO BUTANO PROPANO	
		G 20	G 30	G 31
Indice di Wobbe inferiore	MJ/m ³	45,70	80,90	70,90
Pressione nominale di alimentazione	mbar	20	28-30/37	
	mm c.a.	204	285-306/377	

AP/N 23 E AR

Bruciatore principale n°2 ugelli	Ø mm	3,10	1,85P	
Portata nominale a 15°C-1013 mbar	m ³ /h	2,99	--	--
	kg/h	--	2,23	2,2
Pressione di utilizzo agli ugelli	mbar	11,8	28,5	36,4
	mm c.a.	120	291	371

AP/N 27 E AR

Bruciatore principale n°2 ugelli	Ø mm	3,35	2,05P	
Portata nominale a 15°C-1013 mbar	m ³ /h	3,57	--	--
	kg/h	--	2,67	2,63
Pressione di utilizzo agli ugelli	mbar	12,5	28,1	36,3
	mm c.a.	127	287	370

ATTENZIONE: Il suffisso "P" dopo il diametro dell'ugello G.P.L., sta ad indicare che l'ugello è prolungato.

BRUCIATORE PRINCIPALE

Per la sostituzione degli ugelli eseguire quanto segue (per l'individuazione dei componenti vedi paragrafo 5 1):

- Togliere gli ugelli "metano" montati sui bruciatori
- Gli ugelli G P L devono essere montati utilizzando le guarnizioni nuove a corredo
- Si presti la massima attenzione che gli ugelli G P L non siano ostruiti, anche parzialmente, da impurità; ciò comprometterebbe la combustione
- Rimontare tutto il complesso con la massima cura
- Escludere il regolatore di pressione (A) avvitando in senso orario (+) fino a chè la pressione non raggiunge il massimo possibile
- Regolare la lenta accensione (C)
- Applicare l'etichetta corrispondente al tipo di gas utilizzato (fornita assieme all'apparecchio)
- Sigillare il regolatore di pressione dopo ogni regolazione

CONTROLLI DA EFFETTUARE DOPO LA CONVERSIONE DI GAS

Dopo essersi accertati che la trasformazione è stata fatta con ugelli del diametro prescritto per il tipo di gas in uso e che la taratura gas è stata fatta alla pressione stabilita, bisogna assicurarsi che:

- tutte le connessioni gas siano state collaudate a tenuta, usando acqua e sapone o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere;
- la fiamma del bruciatore non sia eccessivamente alta o bassa, sia stabile (non si stacchi dal bruciatore) e non presenti fiamme gialle

6 MANUTENZIONE

Per un buon funzionamento del gruppo termico, per prolungare la sua durata e perchè funzioni sempre nelle ottimali condizioni di sicurezza è opportuno, all'inizio di ogni stagione di riscaldamento, fare ispezionare l'apparecchio da personale qualificato delle emanazioni BERETTA. Si tratterà normalmente di effettuare le seguenti operazioni:

- rimozione delle eventuali ossidazioni dai bruciatori
- rimozione delle eventuali incrostazioni dagli elettrodi
- pulizia del corpo della caldaia
- controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio
- controllo tenuta raccordi e tubazioni di collegamento gas e acqua
- controllo del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione

PROTEZIONE DAL GELO E SVUOTAMENTO IMPIANTI

In caso di soste prolungate e in previsione di pericoli di gelo, l'impianto di riscaldamento deve essere svuotato oppure bisogna aggiungere dell'antigelo all'acqua contenuta nell'impianto stesso.

L'impianto sanitario dovrà essere svuotato secondo la procedura seguente:

- chiudere il rubinetto generale dell'alimentazione acqua
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua sia calda che fredda
- svuotare dai punti più bassi dell'impianto
- svuotare il bollitore

6.1 POSSIBILI INCONVENIENTI E RIMEDI

INCONVENIENTI	RIMEDI
Odore di gas:	E' dovuto a perdite nel circuito delle tubazioni. Occorre controllare le tubazioni (esterne ed interne alla caldaia) ed individuare la perdita.
Odore di gas incombusti:	Possono essere dovuti ad ostruzioni nel circuito dei fumi caldi. Controllare che i passaggi del corpo caldaia siano puliti. Controllare la canna fumaria, che può essere ostruita o di altezza o sezione non adatte alla caldaia. Controllare che il consumo di gas non sia eccessivo. Controllare la regolarità della combustione.
La caldaia fa condensa:	Può essere causata da ostruzioni del camino o da altezza e sezione non proporzionate alla caldaia. Controllare che la caldaia non funzioni a temperatura troppo bassa. Controllare la regolarità della fiamma del bruciatore e la portata del gas.
Combustione non regolare:	Si ha quando le fiamme sono troppo alte, troppo basse o gialle. Nei primi due casi controllare la pressione del gas al bruciatore ed il diametro degli ugelli. Nel terzo caso verificare la pulizia interna dei bruciatori.
Ritardi di accensione con scoppi al bruciatore:	Controllare la pressione del gas. Controllare che il corpo caldaia non sia ostruito. Controllare gli elettrodi di accensione e rivelazione.
La caldaia si sporca in breve tempo:	Controllare la combustione (eventuale fiamma gialla). Controllare che il consumo del gas non si scosti di molto da quello indicato sulla tabella delle caratteristiche della caldaia. Controllare l'efficienza della canna fumaria.



Via Trieste 16 - 20059 VIMERCATE
SERVIZIO CLIENTI tel 0341/277277
ASSISTENZA TECNICA tel 199/121212
e-mail beretta@iaber.com - www.beretta-caldaie.com

cod. 06975 ED. 03