




Estelle HE 3-4-5-6-7 ErP

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE



IT	FR	
ES	NL	
GR	DE	
ENG	SL	



Gentile Cliente,
metta in funzione la sua nuova caldaia entro 30gg dalla data di installazione da personale professionalmente qualificato. Potrà così beneficiare sia della garanzia legale, sia della garanzia convenzionale Sime che trova in questo manuale.

Fonderie SIME S.p.A

Cod. 6276059A - 03/2021

ISTRUZIONI ORIGINALI-INSTRUCCIONES ORIGINALES-ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ -ORIGINAL INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS ORIGINALES-ORIGINALANLEITUNG-ORIGINALANWEISUNGEN-ORIGINALNA NAVODILA

INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	
1.1	INTRODUZIONE	3
1.2	DIMENSIONI	
1.3	DATI TECNICI	4
1.4	PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA	
1.5	SCHEMA FUNZIONALE.....	5
1.6	CAMERA DI COMBUSTIONE	
1.7	BRUCIATORI ABBINABILI	
1.8	ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENZA	6
2	INSTALLAZIONE	
2.1	LOCALE CALDAIA	7
2.2	DIMENSIONI LOCALE CALDAIA	
2.3	ALLACCIAMENTO IMPIANTO	
2.4	ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA	
2.5	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	
3	USO E MANUTENZIONE	
3.1	CONTROLLI PRELIMINARI ALL'ACCENSIONE.....	9
3.2	ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO	
3.3	PULIZIA STAGIONALE	10
3.4	PROTEZIONE ANTIGELO	11
3.5	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
3.6	ELIMINAZIONE DELL' APPARECCHIO	
	GARANZIA CONVENZIONALE.....	12

CONFORMITÀ

La nostra azienda dichiara che le caldaie ESTELLE HE ErP sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE
- Direttiva Progettazione Ecocompatibile 2009/125/CE
- Regolamento (UE) N. 813/2013 - 811/2013
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE



1 DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Le caldaie di ghisa a condensazione **ESTEL-**

LE HE ErP funzionano a gasolio con una combustione perfettamente equilibrata e gli elevati rendimenti consentono di realiz-

zare cospicui risparmi nei costi di esercizio.

1.2 DIMENSIONI (fig. 1)

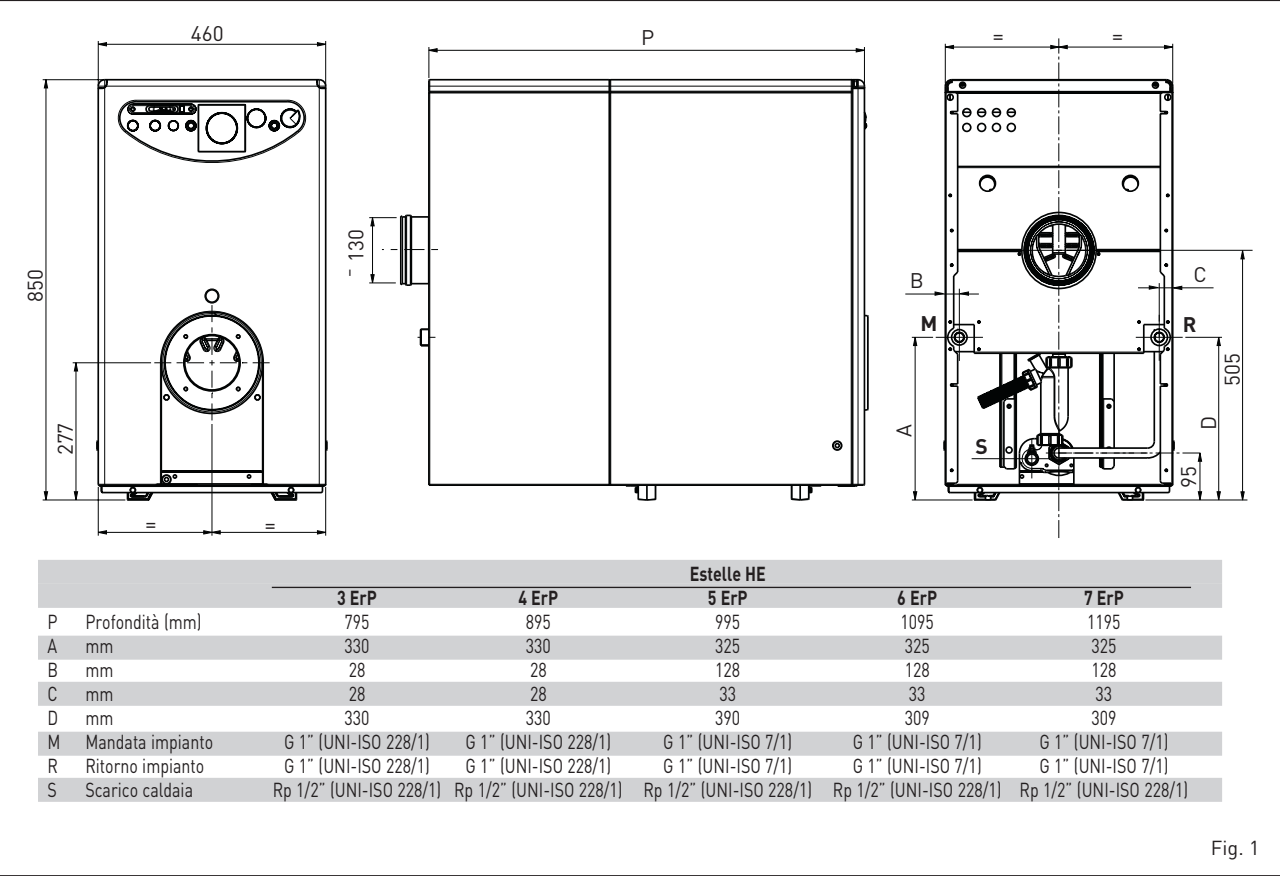


Fig. 1

1.2.1 Targa dati tecnici (fig. 1/a)

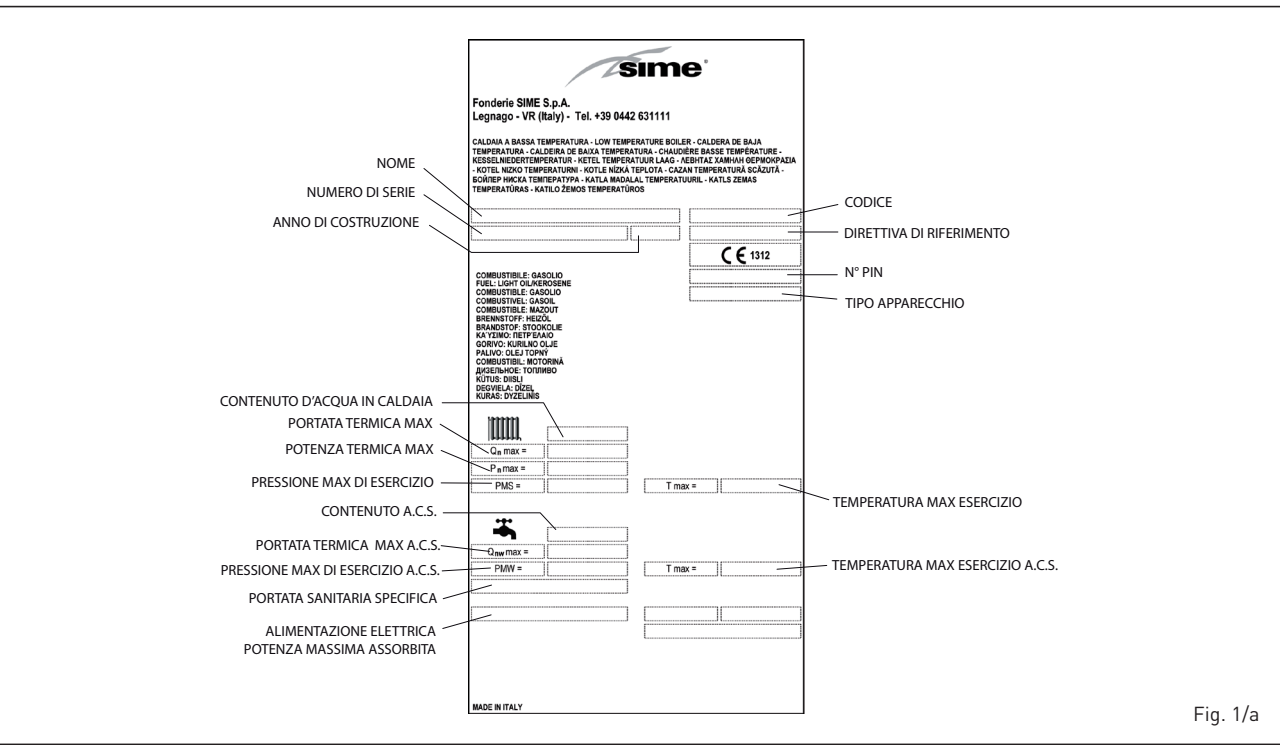


Fig. 1/a

1.3 DATI TECNICI

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Potenza termica						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Portata termica						
	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Classe di efficienza energetica stagionale						
		A	A	A	A	A
Efficienza energetica stagionale						
	%	93	93	93	93	93
Numeo PIN		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Tipo		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Elementi	n°	3	4	5	6	7
Pressione max esercizio	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Contenuto acqua	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Perdite di carico lato fumi	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Pressione camera combustione	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Depressione consigliata al camino	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Temperatura fumi						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Portata fumi	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	62,5
Volume fumi	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Campo regolazione riscaldamento	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Peso	kg	109	135	161	186	212

1.4 PERDITE DI CARICO CIRCUITO CALDAIA (fig. 2)


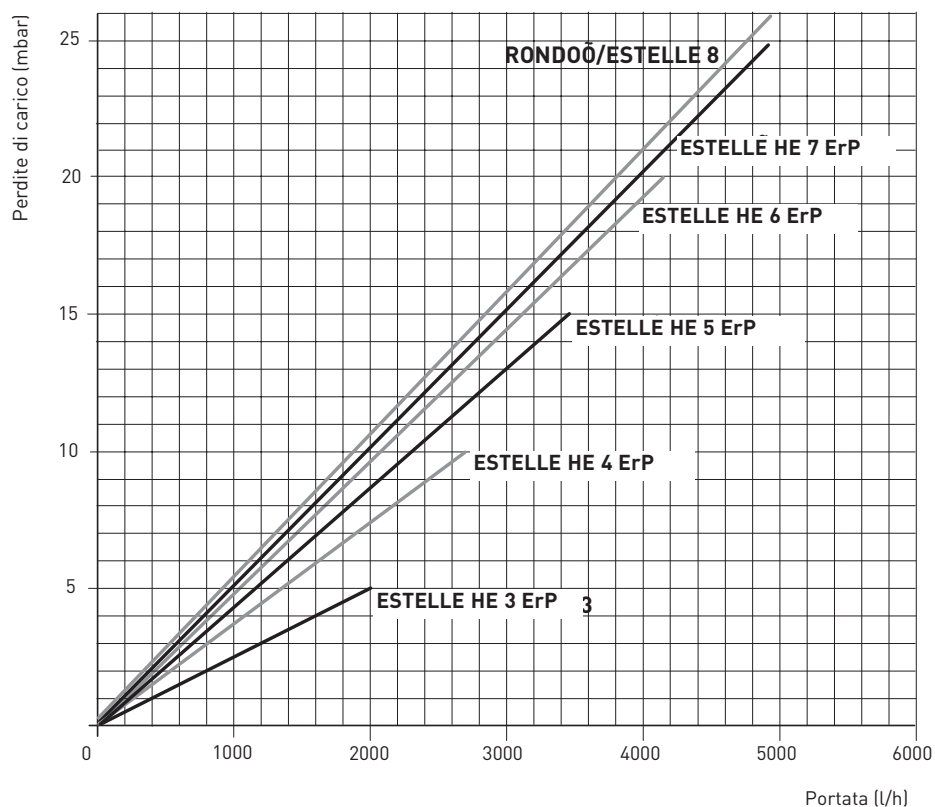


Fig. 2

1.5 SCHEMA FUNZIONALE (fig. 2/a)

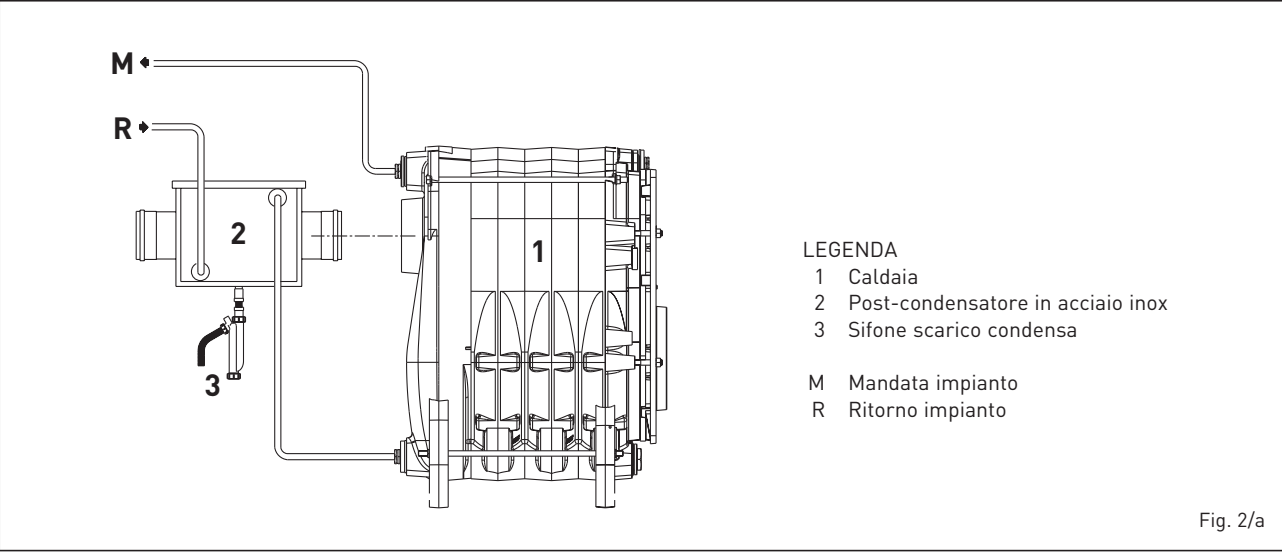

1.6 CAMERA DI COMBUSTIONE (fig. 3)

La camera combustione è del tipo a passaggio diretto ed è conforme alla norma EN 303-3 allegato E. Le dimensioni della camera di combustione sono riportate in fig. 3.


	L	Volume
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 BRUCIATORI ABBINABILI

Si consiglia, in generale, che il bruciatore a gasolio abbinabile alla caldaia utilizzi ugelli aventi spray di tipo semivuoto. Riportiamo al punto 1.7.1 i modelli di bruciatore con i quali la caldaia è stata testata.

I bruciatori ad aria soffiata per gasolio devono essere conformi alla EN 267.

ATTENZIONE:
Caldaie con Pn >70kW: E' possibile utilizzare bruciatori non in elenco ma con stesse

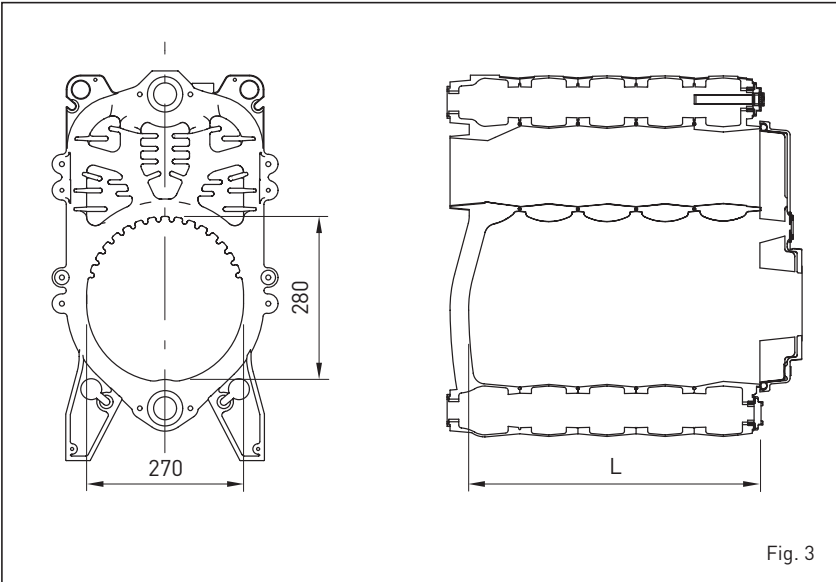

se caratteristiche, purchè conformi alla/e norma/e tecniche di riferimento e di idoneo campo di lavoro.

Caldaie con Pn <70kW: E' possibile utilizzare bruciatori non in elenco ma con stesse caratteristiche, purchè conformi alla/e

norma/e tecniche di riferimento.

Nella scelta del bruciatore prestare attenzione alla potenza elettrica assorbita max al 30% del carico e in stand-by del bruciatore che siano uguali o inferiori a quelli riportati nell'ALLEGATO AA.1.

1.7.1 Bruciatori ad alimentazione permanente

	Modello	Codice	Ugello		Angolo di polverizzazione	Pressione pompa bar	Classe NOx	Potenza elettrica assorbita W
			Tipo	Ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140



1.7.2 Montaggio del bruciatore (fig. 3/a)

La porta della caldaia è predisposta per il montaggio del bruciatore (fig. 3/a).
I bruciatori devono essere regolati in modo tale che il valore della CO₂ sia quello indicato al punto 1.3 con tolleranze $\pm 5\%$.

1.8 ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA (fig. 4)

Per raccogliere la condensa è necessario collegare il gocciolatoio sifonato allo scarico civile con un tubo ($\varnothing 25$) avente una pendenza minima di 5 mm per metro.

Solo le tubazioni in plastica dei normali scarichi civili sono idonee per convogliare la condensa verso lo scarico fognario dell'abitazione.

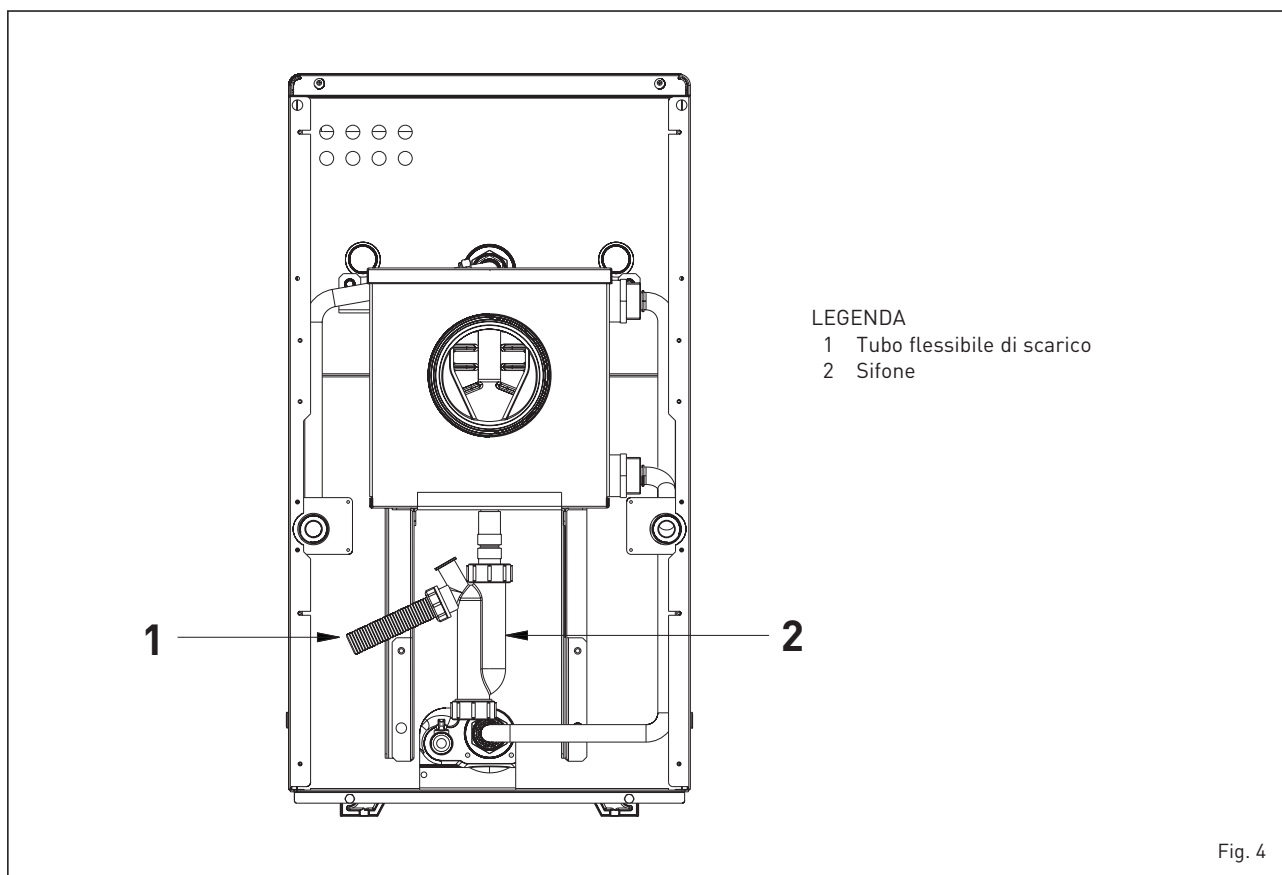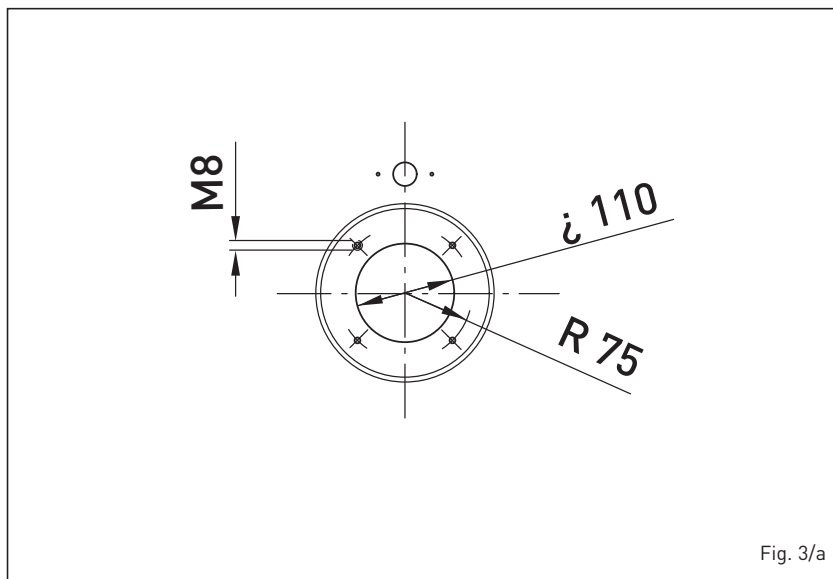

2 INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla caldaia, assicurarsi che la stessa ed i suoi componenti si siano raffreddati in modo da evitare il pericolo di ustioni dovuto alle elevate temperature.

2.1 LOCALE CALDAIA

Il locale caldaia deve possedere tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. 22.12.1970 e dalla Circolare M.I. n° 73 del 29.7.1971 (per impianti termici a combustibili liquidi).

2.2 DIMENSIONI LOCALE CALDAIA

Posizionare il corpo caldaia su un basamento, precedentemente predisposto, avente un'altezza di almeno 10 cm.

Il corpo dovrà poggiare su superfici che permettono uno scorrimento impiegando possibilmente delle lamiere in ferro.

Tra le pareti del locale e la caldaia deve essere lasciato uno spazio di almeno 0,60 m, mentre tra la parte superiore del mantello e il soffitto deve intercorrere una distanza di almeno 1 m, che può essere ridotta a 0,50 m per caldaie con bollitore incorporato (comunque l'altezza minima del locale caldaia non dovrà essere inferiore a 2,5 m).

2.3 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Nell'effettuare i collegamenti idraulici accertarsi che vengano rispettate le indicazioni date in fig. 1. È opportuno che i collegamenti siano facilmente disconnettibili a mezzo bocchettoni con raccordi girevoli. L'impianto deve essere del tipo a vaso espansione chiuso.

ATTENZIONE: L'installazione di un by-pass o di un flussostato (non forniti) è obbligatoria nel caso di installazioni in impianti con valvole termostatiche o valvole a due vie motorizzate.

La portata minima dell'impianto, che deve essere garantita, non deve essere inferiore a quella riportata qui sotto.

Portata minima impianto (l/h) - $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Fase iniziale di riempimento dell'impianto

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che comprometterebbero la buona funzionalità dell'apparecchio.

Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi posti sull'impianto

to di riscaldamento.

In impianti di riscaldamento a circuito chiuso, la pressione di caricamento a freddo dell'impianto e la pressione di pregonfiaggio del vaso di espansione, dovranno corrispondere o comunque non essere inferiori all'altezza della colonna statica dell'impianto (ad esempio, per una colonna statica di 5 m, la pressione di precarica del vaso e la pressione di caricamento dell'impianto dovranno corrispondere almeno al valore minimo di 0,5 bar/49 kPa).

2.3.2 Caratteristiche acqua di alimentazione

Al fine di evitare incrostazioni o depositi allo scambiatore primario l'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla norma UNI-CTI 8065. E' assolutamente indispensabile il trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

- Impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua).
- Frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto.
- Nel caso in cui si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

2.3.3 Accoppiamento bollitore separato

Le caldaie **ESTELLE HE ErP** sono accoppiabili ad un bollitore ad accumulo separato. Il bollitore deve essere corredato di anodo di magnesio a protezione del bollitore e flangia di ispezione per il controllo e la pulizia. **L'anodo di magnesio dovrà essere controllato annualmente e sostituito qualora risulti consumato.**

Sulla tubazione di alimentazione acqua fredda bollitore installare una valvola di sicurezza tarata 6 bar (588 kPa).

Nel caso la pressione di rete risulti eccessiva montare un apposito riduttore di pressione.

Qualora la valvola di sicurezza tarata 6 bar (588 kPa) intervenga di frequente, montare un vaso espansione avente capacità 8 litri e pressione massima 8 bar (784 kPa).

Il vaso dovrà essere del tipo a membrana di gomma naturale "caucciù" adatta per usi alimentari.

PREVENZIONE:

Dopo il riempimento iniziale dell'impianto procedere alla sanificazione del bollitore e del vaso espansione sanitario.

Per effettuare questa operazione svuotare e riempire con acqua e un liquido sanificante di uso alimentare osservando le indicazioni per l'utilizzo riportate nella confezione del prodotto.

Svuotare quindi il bollitore e il vaso espansione e riempirli nuovamente con acqua.

2.4 ALLACCIAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

La canna fumaria ha una importanza fondamentale per il funzionamento dell'installazione.

Infatti, se non è eseguita con gli opportuni criteri, si possono avere disfunzioni nel bruciatore, amplificazioni di rumori, formazioni di fuliggine, condensazioni e incrostazioni.

Una canna fumaria deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti:

- essere di materiale impermeabile e resistente alla temperatura dei fumi e relative condensazioni;
- essere di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- essere perfettamente a tenuta per evitare il raffreddamento della canna fumaria stessa;
- avere un andamento il più possibile verticale e la parte terminale deve avere una aspiratore statico che assicura una efficiente e costante evacuazione dei prodotti della combustione;
- la canna fumaria deve avere un diametro non inferiore a quello di raccordo caldaia;
- essere correttamente dimensionata per soddisfare le esigenze di tiraggio/smaltimento fumi necessario al regolare funzionamento del prodotto (EN13384-1);
- è necessario prevedere nella parte bassa della canna fumaria un specifico sistema di scarico condensa;
- per il collegamento alla canna fumaria è obbligatorio l'uso di condotti rigidi, resistenti alla temperatura, alla condensa, alle sollecitazioni meccaniche, a tenuta e isolati. Utilizzare materiali idonei allo scopo, come ad esempio acciaio inossidabile.

2.5 ALLACCIAMENTO ELETTRICO (fig. 6)

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione e dovrà essere alimentata con tensione monofase 230V - 50Hz attraverso un interruttore generale protetto da

fusibili.

Il cavo del regolatore climatico, la cui installazione è d'obbligo per ottenere una migliore regolazione della temperatura ambiente, dovrà essere collegato come indicato in fig. 6. Collegare quindi il cavo di

alimentazione del bruciatore e della pompa di circolazione dell'impianto forniti a corredo.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra.

La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.

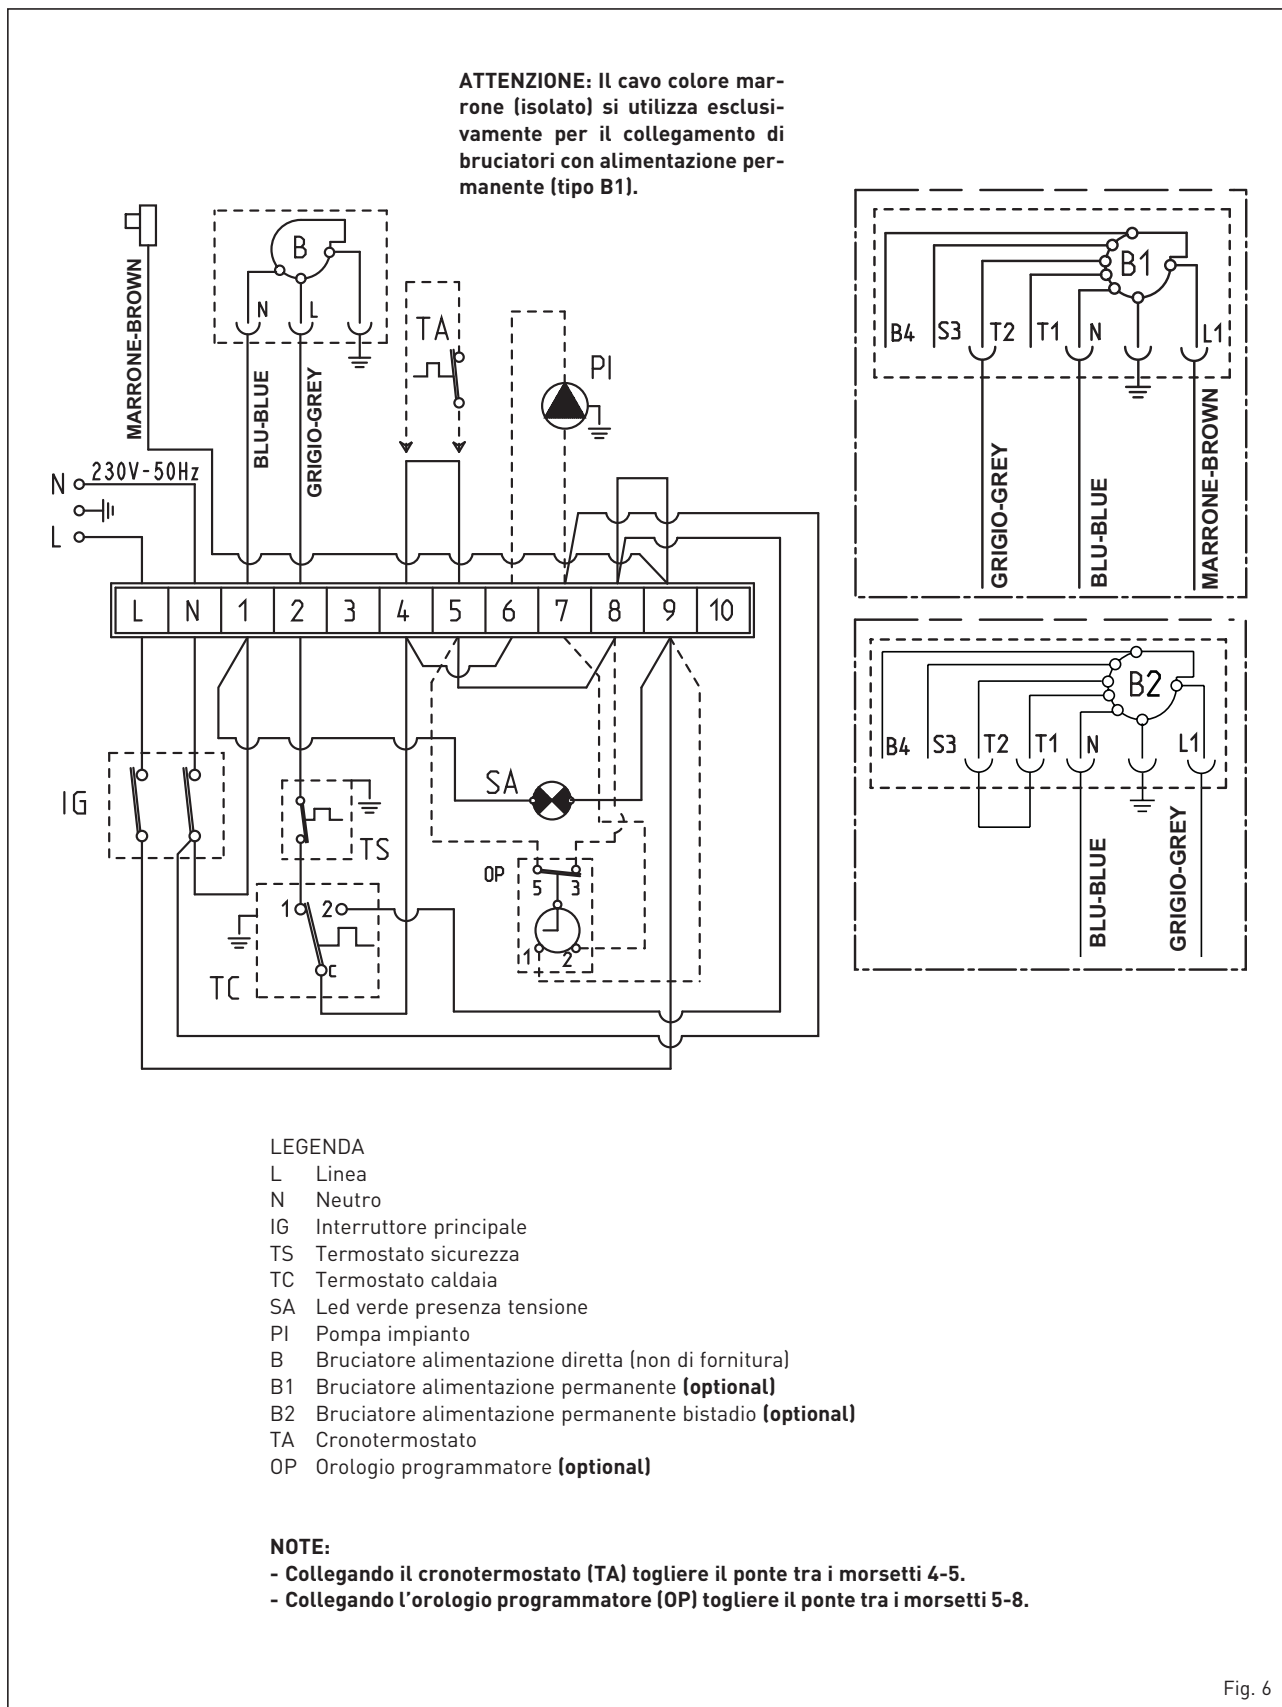


Fig. 6

3 USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Per motivi di sicurezza l'Utente non può accedere a parti interne dell'apparecchio. Tutte le operazioni che prevedono la rimozione di protezioni o comunque l'accesso a parti pericolose dell'apparecchio devono essere eseguite da personale qualificato.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

3.1 CONTROLLI PRELIMINARI ALL'ACCENSIONE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiato;
- accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte;
- verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero;
- accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato;
- controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia;
- verificare che il circolatore non risulti bloccato.

3.2 ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

3.2.1 Accensione caldaia (fig. 7)

Per effettuare l'accensione procedere nel seguente modo:

- assicurarsi che il "Certificato di Collaudo" non si trovi nella camera di combustione;
- fornire tensione alla caldaia premendo l'interruttore principale (1), l'accensione del led verde (3) consente di verificare presenza di tensione all'apparecchio. In contemporanea si avrà anche la partenza del bruciatore;
- posizionare la manopola del termostato caldaia (5) ad una temperatura non inferiore a 60°C. Il valore della temperatura

impostata si controlla sul termometro (4).

3.2.2 Termostato sicurezza (fig. 7)

Il termostato sicurezza a riarmo manuale (2) interviene, provocando l'immediato spe-

gnimento del bruciatore, quando la temperatura in caldaia supera i 100°C.

Per ripristinare il funzionamento della caldaia è necessario svitare la copertura nera e premere il pulsante sottostante.

Se il fenomeno si verifica frequentemente, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

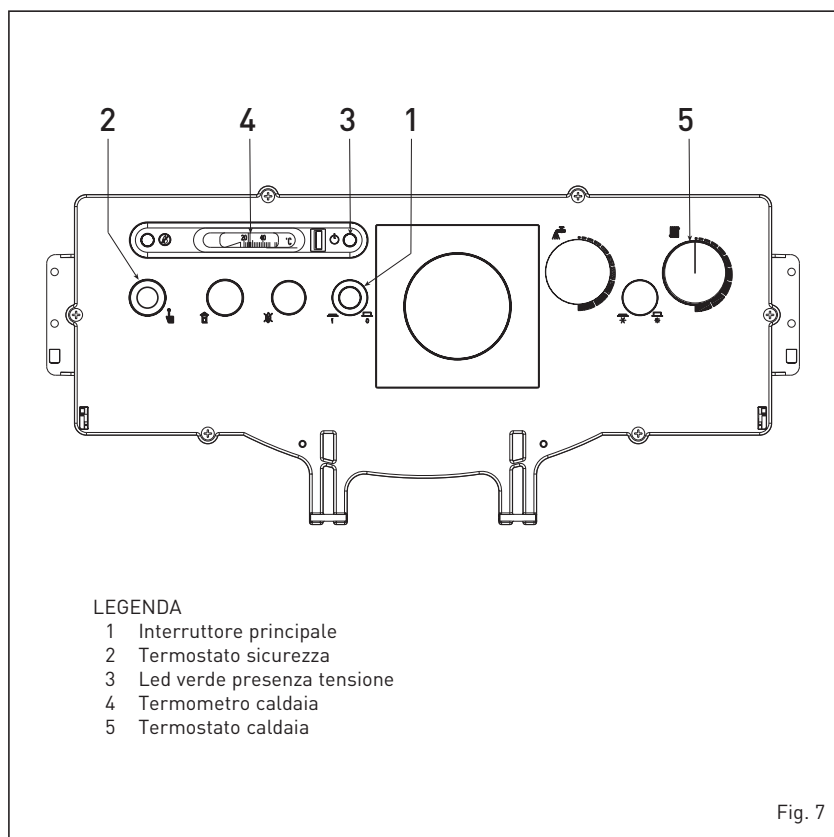


Fig. 7

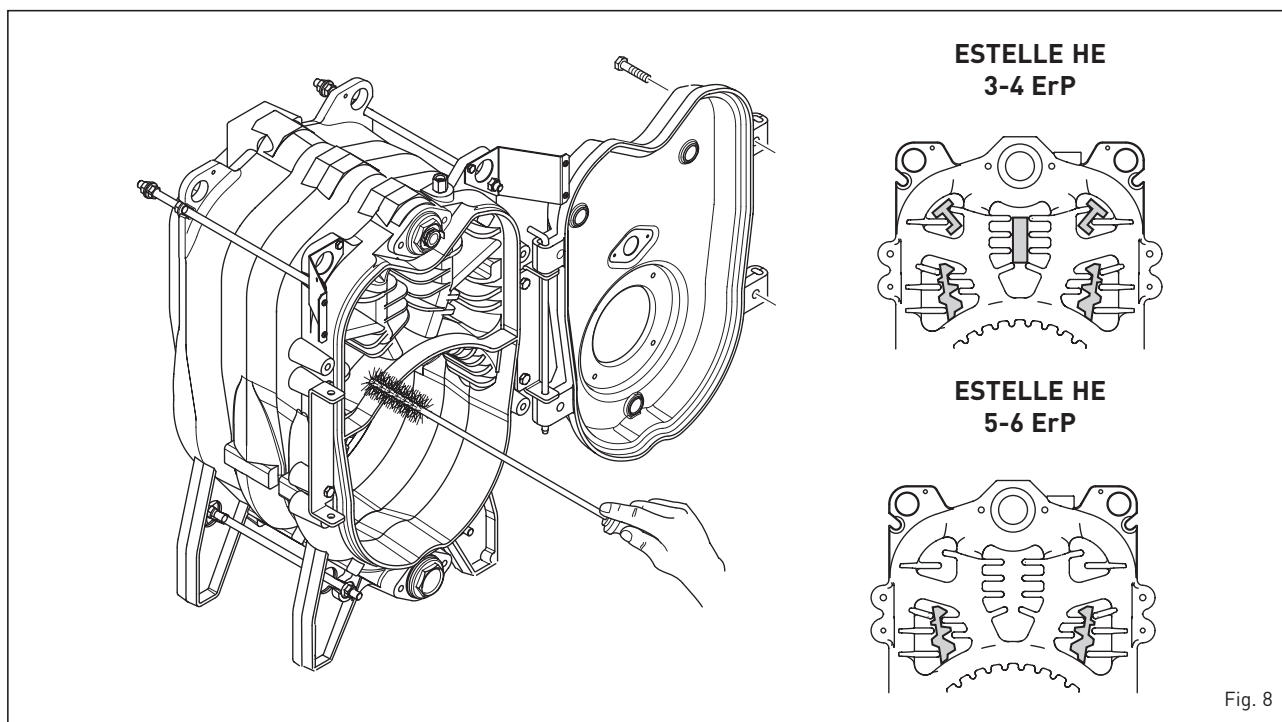


Fig. 8

3.2.3 Riempimento impianto

Controllare periodicamente che l'idrometro, montato nell'impianto, abbia valori di pressione ad impianto freddo compresi tra **1-1,2 bar (98 - 117,6 kPa)**.

Se la pressione è inferiore ad 1 bar (98 kPa) provvedere al ripristino.

3.2.4 Spegnimento caldaia (fig. 7)

Per spegnere temporaneamente la caldaia togliere tensione premendo l'interruttore principale (1). Il non utilizzo per un lungo periodo comporta l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- posizionare l'interruttore generale dell'impianto su spento;
- chiudere i rubinetti del combustibile e dell'acqua dell'impianto termico;
- svuotare l'impianto termico se c'è pericolo di gelo.

3.3 PULIZIA STAGIONALE

La manutenzione del generatore va effettuata annualmente, in rispondenza all'art. 11 comma 4 del D.P.R. 412/93, richiedendola al Servizio Tecnico Autorizzato. Prima di iniziare i lavori di pulizia o manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

3.3.1 Lato fumi caldaia (fig. 8)

Per eseguire la pulizia dei passaggi fumo togliere le viti che fissano la porta al corpo caldaia e con apposito scovolo pulire adeguatamente le superfici interne e il tubo

evacuazione fumi rimuovendo i residui. A manutenzione avvenuta, nei modelli **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP**, rimettere i turbolatori asportati nella posizione iniziale. Le operazioni di manutenzione si effettuano senza togliere il bruciatore.

3.3.3 Smontaggio mantello (fig. 10)

Per procedere allo smontaggio del mantello eseguire progressivamente le seguenti operazioni (fig. 10):

- togliere il coperchio (12) fissato a mezzo piolini ad innesto;
- togliere il pannello anteriore (8) fissato ai fianchi a mezzo piolini ad innesto;
- smontare il pannello comandi (9) bloccato ai fianchi con quattro viti autofilettanti;
- togliere i pannelli posteriori (6) e (7) fissati ai fianchi con dieci viti autofilettanti;
- smontare il blocco sinistro (3) svitando la vite che lo blocca alla staffa superiore (5) e togliere la vite che lo blocca alla staffa inferiore (1);
- smontare il fianco destro (4) eseguendo le stesse operazioni.

3.3.4 Inconvenienti di funzionamento

Si elencano alcune cause e i possibili rimedi di una serie di anomalie che potrebbero verificarsi e portare ad un mancato o non regolare funzionamento dell'apparecchio. Un'anomalia nel funzionamento, nella maggior parte dei casi, porta all'accensione della segnalazione di blocco, dell'apparecchiatura di comando e controllo.

All'accendersi di questo segnale, il bruciatore potrà funzionare nuovamente solo dopo aver premuto a fondo il pulsante di

sblocco; fatto ciò, se avviene un'accensione regolare, si può imputare l'arresto ad un'anomalia transitoria e non pericolosa. Al contrario, se il blocco persiste si dovrà ricercare la causa dell'anomalia e attuare i rimedi illustrati di seguito:

Il bruciatore non si accende

- Controllare i collegamenti elettrici.
- Controllare il regolare afflusso del combustibile, la pulizia dei filtri, dell'ugello e l'eliminazione dell'aria dalla tubazione.
- Controllare la regolare formazione delle scintille di accensione ed il funzionamento dell'apparecchiatura del bruciatore.

Il bruciatore si accende regolarmente ma si spegne subito dopo

- Controllare il rilevamento fiamma, la temperatura aria ed il funzionamento dell'apparecchiatura.

Difficoltà di regolazione del bruciatore e/o mancanza di rendimento

- Controllare: il regolare afflusso di combustibile, la pulizia del generatore, il non intasamento del condotto scarico fumi, la reale potenza fornita dal bruciatore e la sua pulizia (polvere).

Il generatore si sporca facilmente

- Controllare la regolazione bruciatore (analisi fumi), la qualità del combustibile, l'intasamento del camino e la pulizia del percorso aria del bruciatore (polvere).

Il generatore non va in temperatura

- Verificare la pulizia del corpo generatore, l'abbinamento, la regolazione, le prestazioni del bruciatore, la temperatura

preregolata, il corretto funzionamento e posizionamento del termostato di regolazione.

- Assicurarsi che il generatore sia di potenza sufficiente per l'impianto.

Odore di prodotti incombusti

- Verificare la pulizia del corpo generatore e dello scarico fumi, l'ermeticità del generatore e dei condotti di scarico (portina, camera di combustione, condotto fumi, canna fumaria, guarnizioni).
- Controllare la bontà della combustione.

Frequente intervento della valvola sicurezza caldaia

- Controllare la presenza d'aria nell'impianto, il funzionamento del/dei circolatori.
- Verificare la pressione di caricamento impianto, l'efficienza del/dei vasi di espansione e la taratura della valvola stessa.

3.4 PROTEZIONE ANTIGELO

In caso di gelo assicurarsi che l'impianto di riscaldamento rimanga in funzione e che i locali, nonché il luogo di installazione della caldaia, siano sufficientemente riscaldati; caso contrario sia la caldaia che l'impianto devono essere svuotati completamente. Per uno svuotamento completo si deve eliminare anche il contenuto del bollitore e del serpentino di riscaldamento del

bollitore.

3.5 CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

E' obbligatorio che il cavo di alimentazione dedicato venga sostituito solo con cavo ordinato a ricambio e collegato da personale professionalmente qualificato.

3.6 SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

3.6.1 ESTELLE HE 3-4 ErP



Le caldaie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche, a fine vita, provenienti da nuclei domestici, non dovranno essere disposte con i normali rifiuti urbani misti, ma conferite, a norma di legge, in base alle direttive 2012/169/UE e D.Legs. 49/2014, in appositi sistemi di ritiro e di raccolta. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta autorizzati, siete invitati ad informarvi presso il comune di vostra residenza o presso il rivenditore. Ciascun paese può anche determinare specifiche regole di trattamento del rifiuto elettrico ed elettronico. Prima di conferire l'apparecchio consultare le disposizioni vigenti nel vostro stato.

3.6.2 ESTELLE HE 5-6-7 ErP



Le caldaie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei professionali o classificabili come rifiuto professionale, a fine vita, non dovranno essere conferite con i normali rifiuti urbani misti ma conferite, a norma di legge, in base alle direttive 2012/19/UE e D.Legs. 49/2014. Informatevi presso il vostro distributore per un loro eventuale ritiro o sostituzione, nel caso in cui il prodotto venga sostituito con uno analogo. Nonostante il vostro prodotto sia progettato e realizzato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente e sulla salute, esso contiene componenti che, se mal gestiti, possono risultare dannosi. Il vostro ruolo come acquirente, nella gestione dell'apparecchiatura a fine vita, è fondamentale per ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, sulla salute delle persone e favorire la filiera del riciclo. Il simbolo (bidoncino barrato), qui riprodotto e riportato anche sul vostro apparecchio, sta a significare che quest'ultimo, a fine vita, non va conferito come un normale rifiuto urbano misto, ma bensì gestito, a norma di legge, come rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica. Ciascun paese può anche determinare specifiche regole di trattamento del rifiuto elettrico ed elettronico. Prima di conferire l'apparecchio consultare le disposizioni vigenti nel vostro stato.

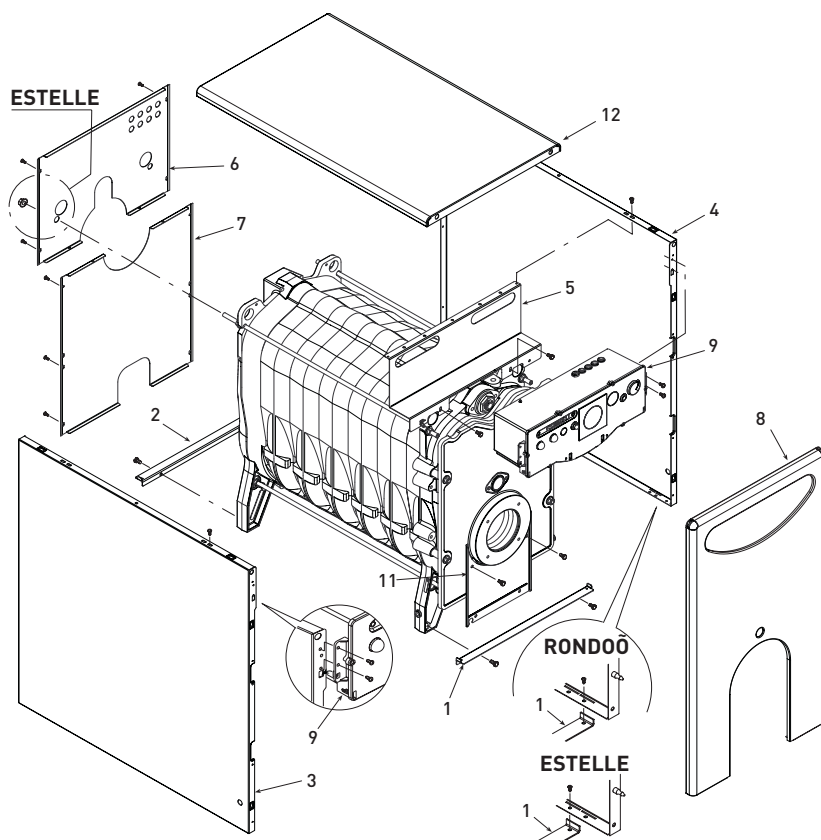


Fig. 10

GARANZIA CONVENZIONALE

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La presente garanzia convenzionale non sostituisce la garanzia legale che regola i rapporti tra venditore e consumatore, ai sensi del D.Lgs. n° 206/2005 e viene fornita da SIME, con sede legale in Legnago (VR), Via Garbo 27 per gli apparecchi dalla stessa fabbricati. I titolari della garanzia per avvalersi della stessa possono rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati. La Verifica iniziale dell'apparecchio rientra nella garanzia convenzionale, viene fornita gratuitamente sugli apparecchi che siano già stati installati e non prevede interventi di alcun tipo sugli impianti di adduzione di gas, acqua o energia.

2. OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

- La presente garanzia ha una validità di **24 mesi** dalla data di compilazione del presente certificato di garanzia, a cura del centro di Assistenza Tecnica Autorizzato e copre tutti i difetti originali di fabbricazione o di conformità dell'apparecchio, prevedendo la sostituzione o la riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, anche la sostituzione dell'apparecchio stesso, ai sensi dell'Art. 130 del D.Lgs. n° 206/2005.
- La validità di tale garanzia convenzionale viene prolungata di ulteriori 12 mesi, nei limiti descritti dal precedente capoverso, per gli elementi in ghisa degli apparecchi e per gli scambiatori acqua/gas, rimanendo a carico del consumatore le sole spese necessarie all'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà di SIME, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia convenzionale.

3. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- Il Consumatore dovrà richiedere al Centro Assistenza Autorizzato, a pena di decadenza, la Verifica Iniziale dell'apparecchio, entro e non oltre 30 giorni dalla sua installazione, che potrà essere desunta anche dalla data riportata sul Certificato di Conformità, rilasciato dall'installatore. La Verifica Iniziale non potrà comunque essere richiesta e la presente garanzia convenzionale sarà decaduta qualora la verifica venga richiesta su apparecchi messi in commercio da più di 5 anni. La rimozione della matricola dell'apparecchio o la sua manomissione fanno decadere la presente garanzia convenzionale.
- Nel caso in cui non sia prevista la verifica iniziale o qualora il consumatore non la abbia richiesta entro i termini sopra richiamati, la presente garanzia convenzionale decorrerà dalla data di acquisto dell'apparecchio, documentata da fattura, scontrino od altro idoneo documento fiscale, che ne dimostri la data certa di acquisto.
- La presente garanzia decade qualora non vengano osservate le istruzioni di uso e manutenzione a corredo di ogni apparecchio o qualora l'installazione dello stesso non sia stata eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti.
- La presente garanzia è valida solamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4. MODALITÀ PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- La presente garanzia sarà validamente perfezionata qualora vengano seguite le seguenti indicazioni per le caldaie a gas:
 - richiedere, al Centro Assistenza Autorizzato SIME più vicino, la verifica iniziale dell'apparecchio.
 - il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente vi dovrà apporre la propria firma, per accettazione delle presenti condizioni di Garanzia. La mancata sottoscrizione delle condizioni di garanzia ne determina la nullità.
 - l'Utente dovrà conservare la propria copia, da esibire al

Centro Assistenza Autorizzato, in caso di necessità. Nel caso in cui non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esibire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.

- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici), le caldaie a legna/carbone (escluse le caldaie a pellet) e gli scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utilizzatore di tali apparecchi, per rendere operante la garanzia convenzionale, dovrà compilare il certificato di garanzia e conservare con esso il documento di acquisto (fattura, scontrino od altro idoneo documento fiscale, che ne dimostri la data certa di acquisto).
- La garanzia decade qualora il presente certificato di Garanzia Convenzionale non risulti validato dal Timbro e dalla firma di un Centro Assistenza Autorizzato SIME ed in sua assenza, il consumatore non sia in grado di produrre idonea documentazione fiscale o equipollente, attestante la data certa di acquisto dell'apparecchio.

5. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
 - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato.
 - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione (gli obblighi relativi al trattamento dell'acqua negli impianti termici sono contenuti nella norma UNI 8065:1989: Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile).
 - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
 - qualità del pellet (le caratteristiche qualitative del pellet sono definite dalla norma UNI/TS 11263:2007).
 - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

6. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Decorsi i termini della presente garanzia eventuali interventi a cura dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati SIME, verranno forniti al Consumatore addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
La manutenzione dell'apparecchio, effettuata in osservanza alle disposizioni legislative vigenti, non rientra nella presente garanzia convenzionale.
SIME consiglia comunque di fare effettuare un intervento di manutenzione ordinaria annuale.

7. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

- La Verifica Iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato SIME è effettuata sul solo apparecchio e non si estende all'impianto (elettrico e/o idraulico), né può essere assimilata a collaudi, verifiche tecniche ed interventi sullo stesso, che sono di esclusiva competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.
- Foro Competente: per qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia convenzionale si intende competente il foro di Verona.
- Termine di decadenza: la presente garanzia convenzionale decade trascorsi 5 anni dalla data di messa in commercio dell'apparecchio.

Fonderie SIME SpA si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

INDICE

1	DESCRIPCION DE LA CALDERA	
1.1	INTRODUCCION	14
1.2	DIMENSIONES	
1.3	DATOS TECNICOS.....	15
1.4	PERDIDAS DE CARGA	
1.5	ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO	16
1.6	CAMARA DE COMBUSTION	
1.7	QUEMADORES ACOPLABLES	
1.8	CONEXION DESCARGA CONDENSACION	17
2	INSTALACION	
2.1	CUARTO CALDERA	18
2.2	DIMENSIONES CUARTO CALDERA	
2.3	CONEXION DE LA INSTALACION	
2.4	CONEXION A LA CHIMENEA	
2.5	CONEXION ELECTRICA	
3	USO Y MANTENIMIENTO	
3.1	CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA	20
3.2	ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO	
3.3	LIMPIEZA ESTACIONAL.....	21
3.4	PROTECCION ANTIHIELO	22
3.5	CABLE DE ALIMENTACIÓN	
3.6	ELIMINACIÓN DEL APARATO	

CONFORMIDAD

Nuestra Compañía declara que las calderas ESTELLE HE ErP son conformes a los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

- Directiva Eficiencia 92/42/CEE
- Diseño Ecológico Directiva 2009/125/CE
- Reglamento (UE) N. 813/2013 - 811/2013
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva Baja Tensión 2014/35/UE



1 DESCRIPCION DE LA CALDERA

1.1 INTRODUCCION

Las calderas de hierro fundido de con-

densación **ESTELLE HE ErP** funcionan con gasóleo, con una combustión perfectamente equilibrada y los muy altos

rendimientos permiten conseguir importantes ahorros de combustible.

1.2 DIMENSIONI (fig. 1)

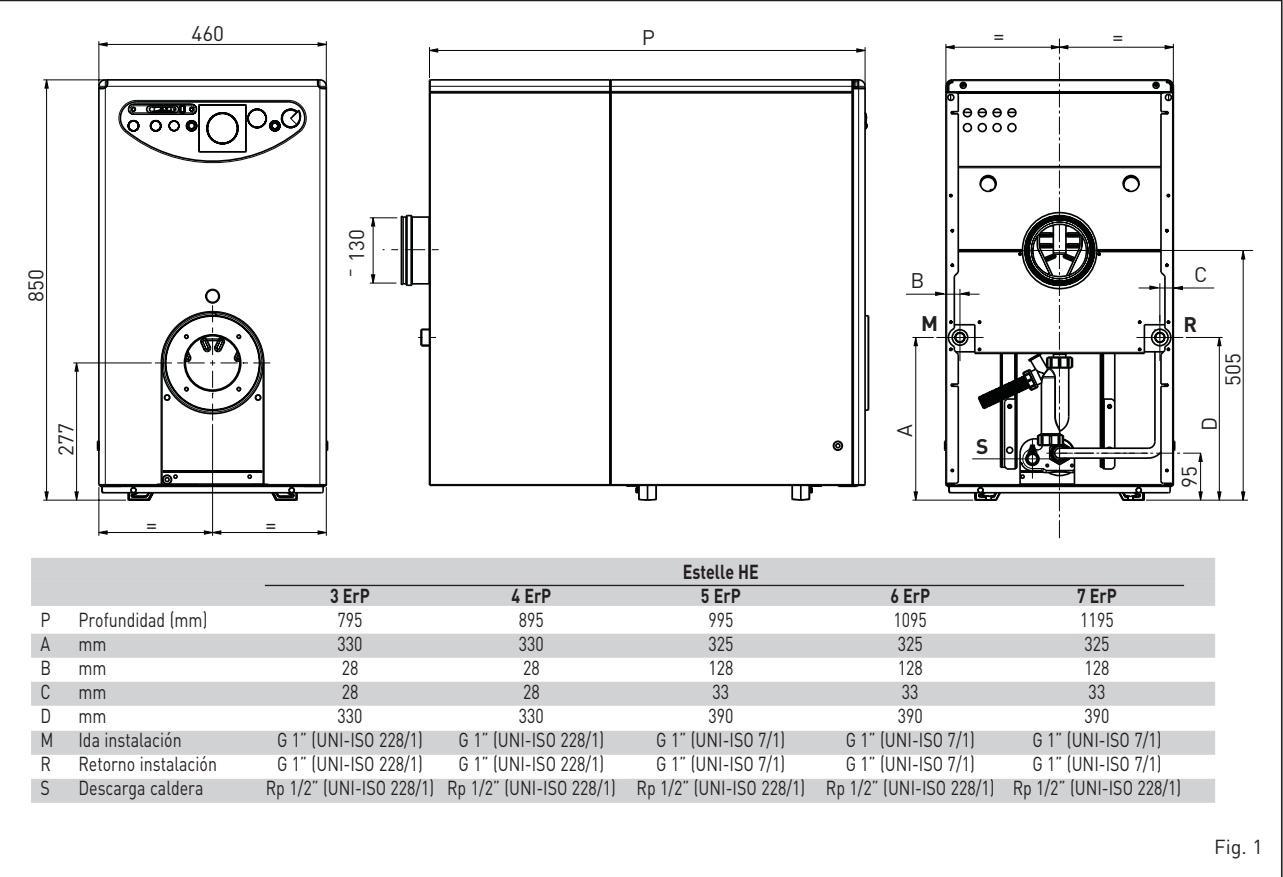


Fig. 1

1.2.1 Placa de datos técnicos (fig. 1/a)

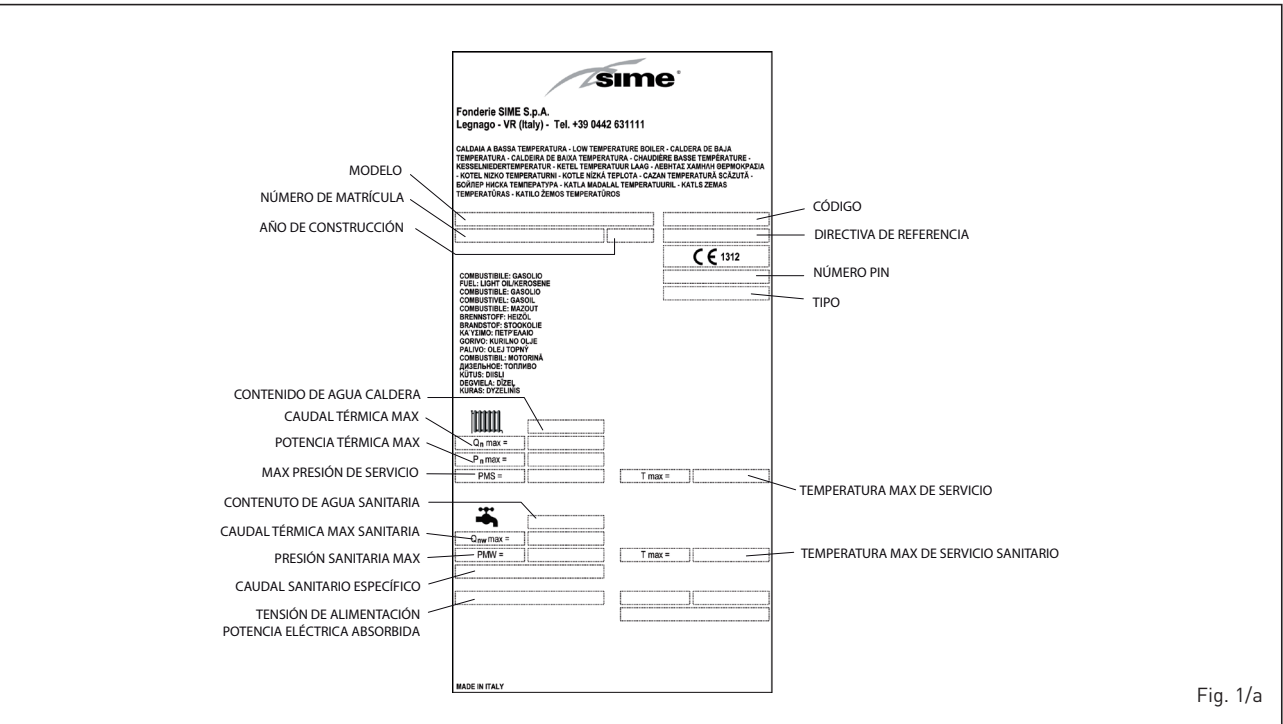


Fig. 1/a

1.3 DATOS TECNICOS

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Potencia térmica						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Caudal térmico	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción		A	A	A	A	A
Eficiencia energética estacional de calefacción	%	93	93	93	93	93
Número PIN		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Tipo		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Elementos	n°	3	4	5	6	7
Presión máx. de servicio	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Contenido de agua	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Pérdidas de carga lado humos						
Mínima/Máxima	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Pres. cámara de combustión	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Depresión consejada chimenea	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Temperatura de los humos						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Caudal de los humos	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	65,2
Volumen de los humos	dm³	9	12	15	18	21
CO2	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Campo de regulación calefacción	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Peso	kg	109	135	161	186	212

1.4 PERDIDAS DE CARGA (fig. 2)


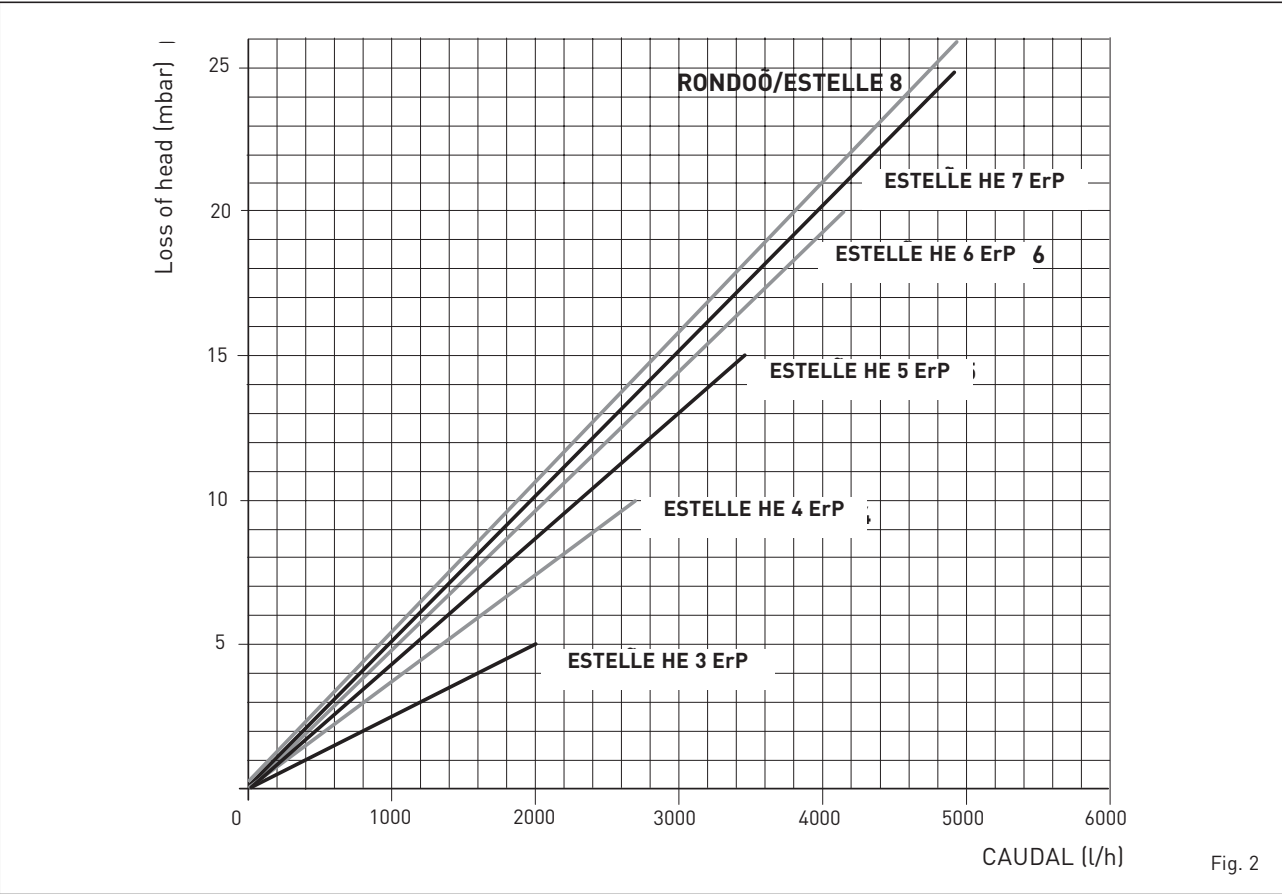


Fig. 2

1.5 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO (fig. 2/a)

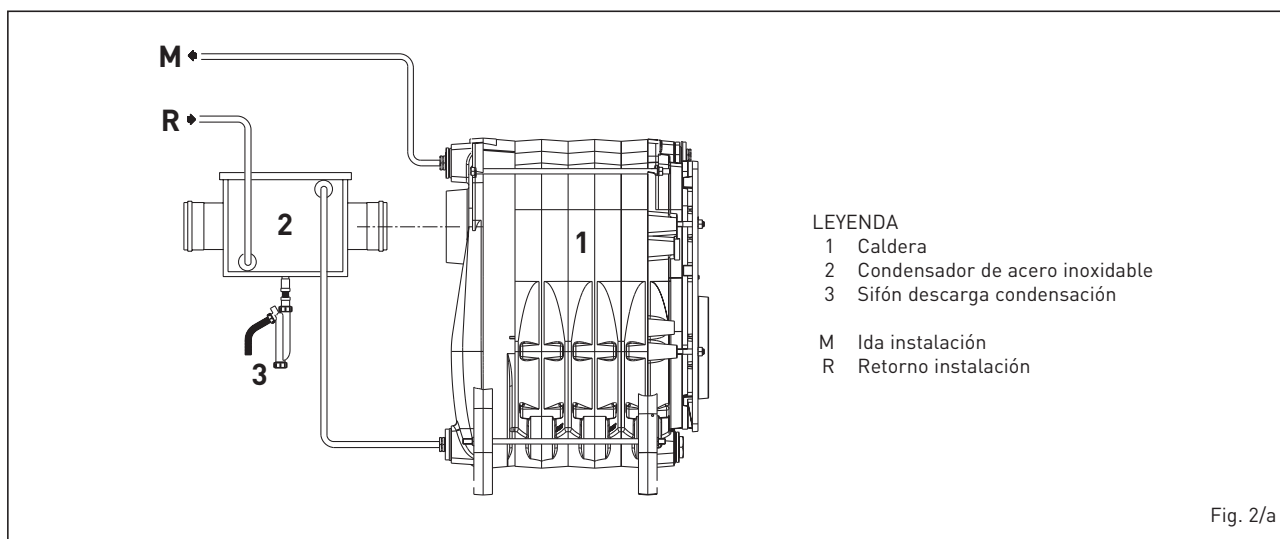

1.6 CAMARA DE COMBUSTION (fig. 3)

La cámara de combustión es del tipo con pasaje directo y es conforme a la norma EN 303-3 adjunto E. Las dimensiones están indicadas en la fig. 3.


	L	Volumen
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 QUEMADORES ACOPLABLES (EN 267)

Se aconseja, en general, que el quemador a gasoil acoplable a la caldera utilice inyectores que tengan spray de tipo semivacio. Indicamos al punto 1.7.1 los modelos de quemador con los cuales la caldera ha sido probada.

ATENCIÓN:

Calderas con Pn > 70 kW: Es posible utilizar quemadores que no estén en la lista, pero con las mismas características, siempre y cuando se ajusten a la/s norma/s técnicas de referencia y del campo de trabajo específico.

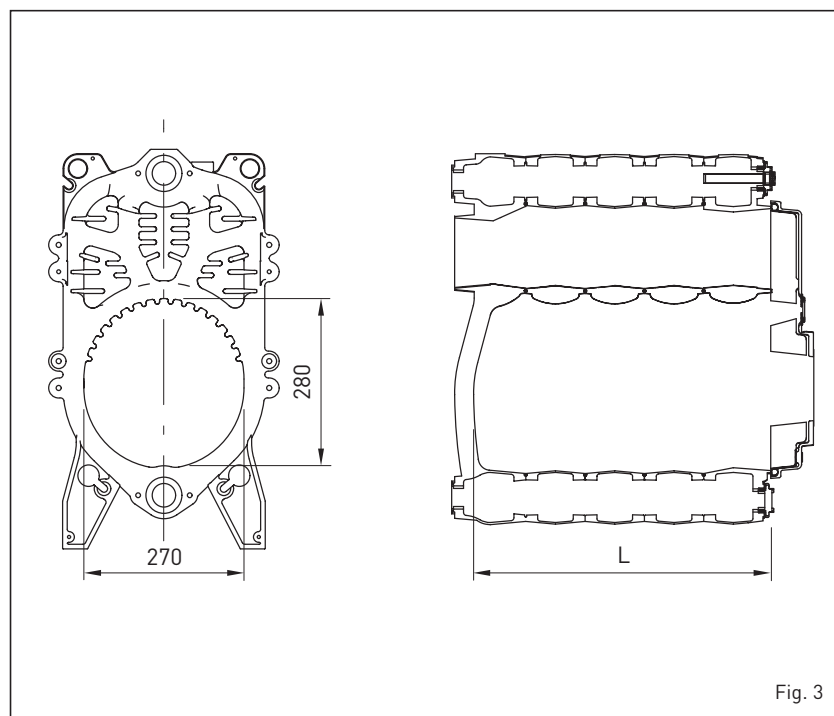

Calderas con Pn < 70 kW: Es posible utilizar quemadores que no estén en la lista, pero con las mismas características, siempre y cuando se ajusten a la/s norma/s técnicas de referencia.

Al elegir el quemador, preste atención a la potencia eléctrica absorbida, que ha de ser como máximo el 30% de la carga, y con el quemador en stand-by igual o inferior a las indicadas en el ANEXO AA.1.

1.7.1 Quemadores alimentación permanente

	Modelo	Código	Inyector		Angle de pulverización	Presión bomba bar	Clase NOx	Potencia eléctrica	
			Tipo	Ø				absorbida W	
	Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
	Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
	Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
	Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
	Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140

1.7.2 Montaje de los quemadores (fig. 3/a)

La puerta de la caldera se suministra predispuesta para el montaje del quemador (fig. 3/a). Los quemadores deben ser regulados de modo tal que el valor de la CO₂ sea el indicado en el punto 1.3 con una tolerancia de $\pm 5\%$.

1.8 CONEXIÓN DESCARGA CONDENSACIÓN (fig. 4)

Para recoger la condensación es necesario conectar el goterón con sifón a la descarga, mediante un tubo ($\varnothing 25$) que tiene una pendiente mínima de 5 mm por metro.

Son idóneas para transportar la condensación hacia la descarga cloacal de la vivienda sólo las tuberías en plástico de las normales descargas.


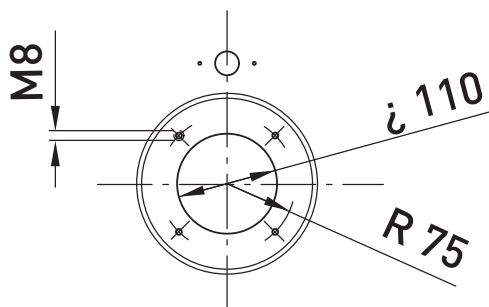


Fig. 3/a

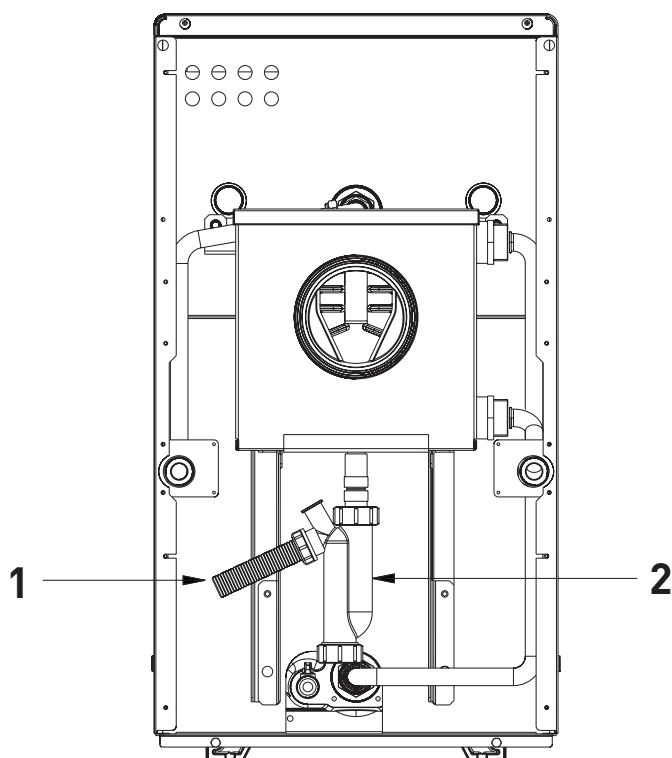

LEYENDA

- 1 Manguera de drenaje
- 2 Sifón

Fig. 4

2 INSTALACION

ATENCIÓN: Antes de cualquier tipo de intervención en la caldera, asegúrese de que esta y sus componentes se hayan enfriado, para evitar el peligro de quemaduras debido a las altas temperaturas.

2.1 CUARTO CALDERA

El cuarto caldera debe poseer todos los requisitos de las normas para las instalaciones térmicas a combustibles líquidos.

2.2 DIMENSIONES CUARTO CALDERA

Poner el cuerpo caldera sobre un zócalo de no menos de 10 cm de altura.

El cuerpo deberá apoyarse sobre superficies que permitan leves deslizamientos; utilizando posiblemente unas chapas de acero.

Entre las paredes del cuarto y la caldera se recomienda de dejar un espacio de no menos de 0,60 m, mientras entre la tapa de la caldera y el techo del lugar de no menos de 1 m. Esta medida puede ser reducida a 0,50 m para calderas con acumulador incorporado (de cualquier modo la altura mínima del cuarto caldera no debe ser inferior a 2,5 m).

2.3 CONEXION DE LA INSTALACION

Al realizar las conexiones hidráulicas, asegúrense respetar las indicaciones de la fig. 1.

Es conveniente que las conexiones sean fácilmente desconectables por medio de brida con racores giratorios.

La instalación debe ser del tipo con vaso de expansión cerrado.

ATENCIÓN: La instalación de un by-pass o un interruptor de flujo (no suministrado) es obligatoria en el caso de instalaciones en sistemas con válvulas termostáticas o válvulas motorizadas de dos vías. El caudal mínimo del sistema, que debe garantizarse, no debe ser inferior al que se muestra a continuación.

Caudal mínimo sistema (l/h) - $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Rellenado de la instalación

Antes de proceder a la conexión de la caldera a la instalación, se aconseja hacer circular el agua en las tuberías, para eliminar posibles cuerpos extraños que podrían perjudicar el buen funcionamiento del aparato.

El rellenado debe hacerse lentamente, para permitir al aire su completa salida, a través de los purgadores, colocados a lo largo de la instalación.

En instalaciones de calefacción con circuito cerrado, la presión de carga en frío de la instalación y la presión de preinflado del vaso de expansión, deben coincidir y en todo caso no ser inferiores a la altura de la columna estática de la instalación (por ejemplo, para una columna estática de 5 m, la presión de preinflado del vaso y la presión de carga de la instalación deberán coincidir como mínimo al valor de 0,5 bar/49 kPa).

2.3.2 Características del agua de alimentación

El agua de alimentación del circuito de calefacción debe tratarse en conformidad con la Norma UN-CTI 8065. En los siguientes casos, es totalmente indispensable el tratamiento del agua utilizada por la instalación de calefacción:

- Instalaciones muy amplias (con alto contenido de agua).
- Admisión frecuente de agua para rellenar la instalación.
- En caso que fuera necesario vaciar completamente o parcialmente la instalación.

2.3.3 Acumulador agua sanitaria

Las calderas **ESTELLE HE ErP** se pueden acoplar con un acumulador de agua separada. El acumulador debe ser dotado de ánodo de magnesio como protección del acumulador y brida de inspección para el control y la limpieza.

El ánodo de magnesio deberá ser controlado anualmente y sustituido si resulta consumido.

En la tubería de entrada de agua fría al acumulador instale una válvula de seguridad tarada a 6 bar (588 kPa). En el caso la presión de red resulta excesiva montar un adecuado reductor de presión. En el caso de intervenciones frecuentes de la válvula de seguridad tarada 6 bar (588 kPa), montar un vaso de expansión de 8 litros y presión máxima 8 bar (784 kPa).

El vaso debe ser del modelo de membrana de caucho natural apto para uso alimenticio.

2.4 CONEXION A LA CHIMENEA

El tubo de la chimenea tiene una importancia fundamental para el funcionamiento de la instalación.

En efecto, si no se realiza con los criterios correctos, se pueden haber disfunciones en el quemador, ampliaciones de ruidos, formaciones de hollín, con-

densaciones e incrustaciones.

Por lo tanto, un conducto de ventilación debe responder a los siguientes requisitos:

- debe ser de material impermeable y resistente a las temperaturas de los humos y a las relativas condensaciones;
- debe tener suficiente resistencia mecánica y baja conductividad térmica;
- debe ser perfectamente estanco; para evitar el enfriamiento del conducto de ventilación mismo;
- debe tener un funcionamiento lo más vertical posible, y el extremo terminal debe tener un aspirador estático que asegure una evacuación constante y eficiente de los productos de combustión;
- el conducto de ventilación debe tener un diámetro no inferior al de la unión con la caldera;
- estar correctamente dimensionada para satisfacer las exigencias de tiro/eliminación de los humos necesarias para el funcionamiento regular del producto (EN13384-1);
- es necesario prever en la parte baja del conducto de humos un sistema específico de descarga de la condensación;
- para la conexión al conducto de humos es obligatorio el uso de conductos rígidos, resistentes a la temperatura, a la condensación, a los esfuerzos mecánicos, estancos y aislados. Utilice materiales idóneos para el propósito, como, por ejemplo, acero inoxidable.

2.5 CONEXION ELECTRICA (fig. 6)

La caldera se suministra con un cable eléctrico de alimentación y debe ser alimentada con corriente monofásica 230V - 50HZ a través de un interruptor general protegido por fusibles.


El termostato ambiente es necesario para obtener una buena regulación de la temperatura ambiente y debe conectarse como indicado en la fig. 6.

Conectar el cable de alimentación del quemador e la bomba de la instalación suministrados con la caldera.

NOTA: El equipo debe ser conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz. **SIME declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados de la falta de conexión eléctrica a tierra de la caldera.**

Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier operación sobre el cuadro eléctrico.

ATENCIÓN: El cable de color marrón (aislado) se utiliza exclusivamente para la conexión de quemadores con alimentación permanente (tipo B1).

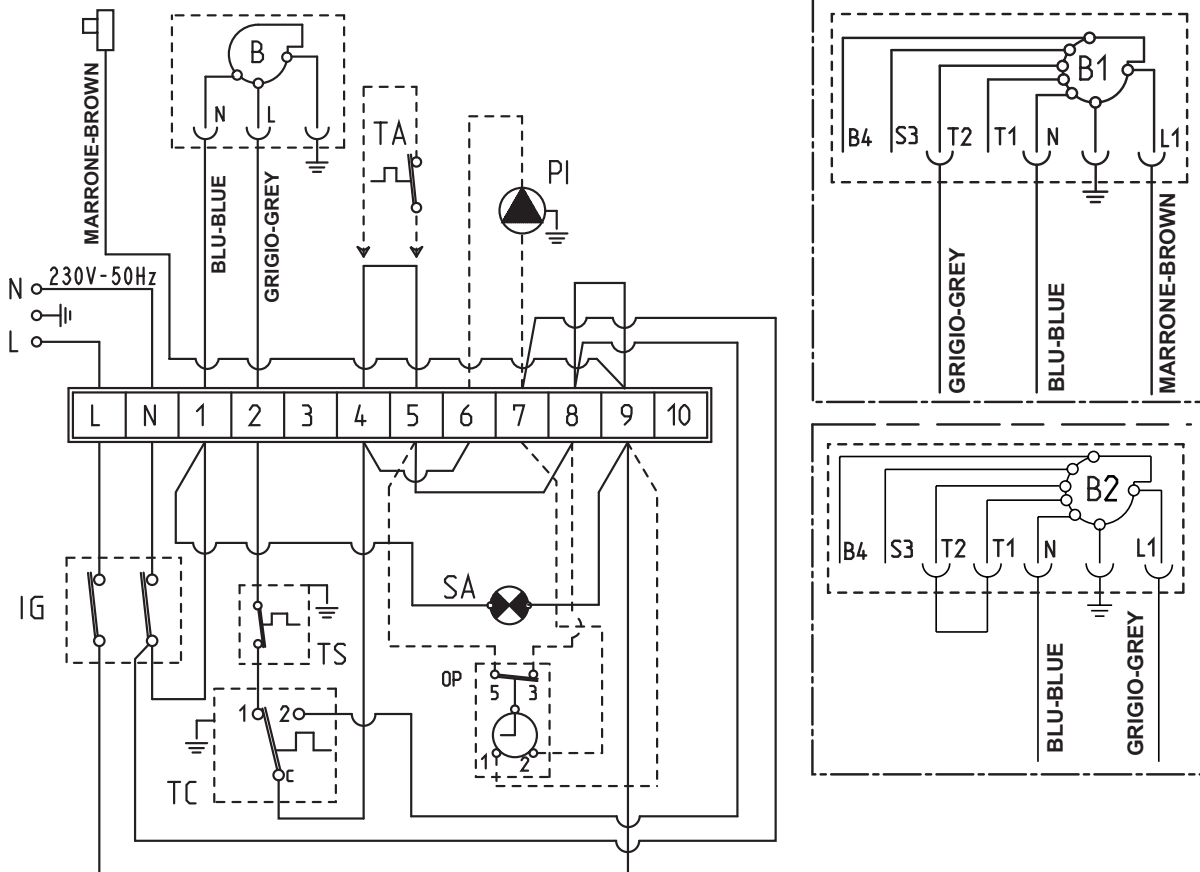

LEYENDA

- L Línea
- N Neutro
- IG Interruptor general
- TS Termóstato de seguridad
- TC Termóstato caldera
- SA Led presencia tensión
- PI Bomba instalación
- B Quemador alimentación directa (no incluido)
- B1 Quemador alimentación permanente **(opcional)**
- B2 Quemador alimentación permanente de dos etapas **(opcional)**
- TA Termóstato ambiente
- OP Reloj de programación **(opcional)**

NOTAS:

- Si se conecta el termóstato ambiente (TA) se debe quitar el puente entre los bornes 4-5.
- Si se conecta el reloj de programación (OP) se debe quitar el puente entre los bornes 5-8.

Fig. 6

3 USO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

- Desactivar el equipo en caso de rotura y/o mal funcionamiento, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervención directa. Para esto dirigirse exclusivamente a personal técnico autorizado.
- Por motivos de seguridad, el usuario no puede acceder a las partes internas del aparato. Todas las operaciones que prevén el desmontaje de protecciones o el acceso a las partes peligrosas, debe ser llevadas a cabo por personal cualificado.
- El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre y cuando estén vigilados por una persona responsable, o bien si previamente han sido informados sobre cómo utilizar de forma segura el aparato y han comprendido los peligros relacionados con el mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento destinadas que deben ser realizadas por el usuario no deben ser efectuadas por niños sin la vigilancia de un adulto responsable.

3.1 CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA

En el momento de efectuar el primer encendido de la caldera, es conveniente proceder a las siguientes comprobaciones:

- asegurarse que la instalación esté llena de agua y bien purgada;
- asegurarse también, que las válvulas de compuerta, estén abiertas;
- averiguar que los conductos para la salida de los gases de la combustión estén libres;
- comprobar que la conexión a la red eléctrica se haya hecho correctamente y que la toma de tierra esté conectada adecuadamente;
- averiguar que no existan líquidos o materiales inflamables en las inmediatas cercanías de la caldera;
- controlar que la bomba de circulación no esté bloqueada.

3.2 ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

3.2.1 Encendido caldera (fig. 7)

Para realizar el encendido de la caldera actuar de la siguiente manera:

- asegurarse que el "Certificado de conformidad del ensayo" no esté en la cámara de combustión;
- suministrar tensión a la caldera, por medio del interruptor general (1), el encendido del led verde (3) permite verificar la presencia de tensión en el equipo. Contemporáneamente se obtendrá también el arranque del quemador;

- colocar el mando del termostato caldera (5) a una temperatura de mínimo 60°C. El valor de la temperatura establecida se controla sobre el termómetro (4).

me manual (2) interviene, provocando el inmediato apagado del quemador, cuando en la caldera se superan i 100°C. Para volver a encender la caldera es necesario destornillar la tapa del termostato y rearmar el botón que hay debajo.

Si el bloqueo de la caldera volviera a repetirse varias veces será necesario pedir la intervención de un técnico autorizado.

3.2.2 Termóstato de seguridad (fig. 7)

El termostato de seguridad de rear-

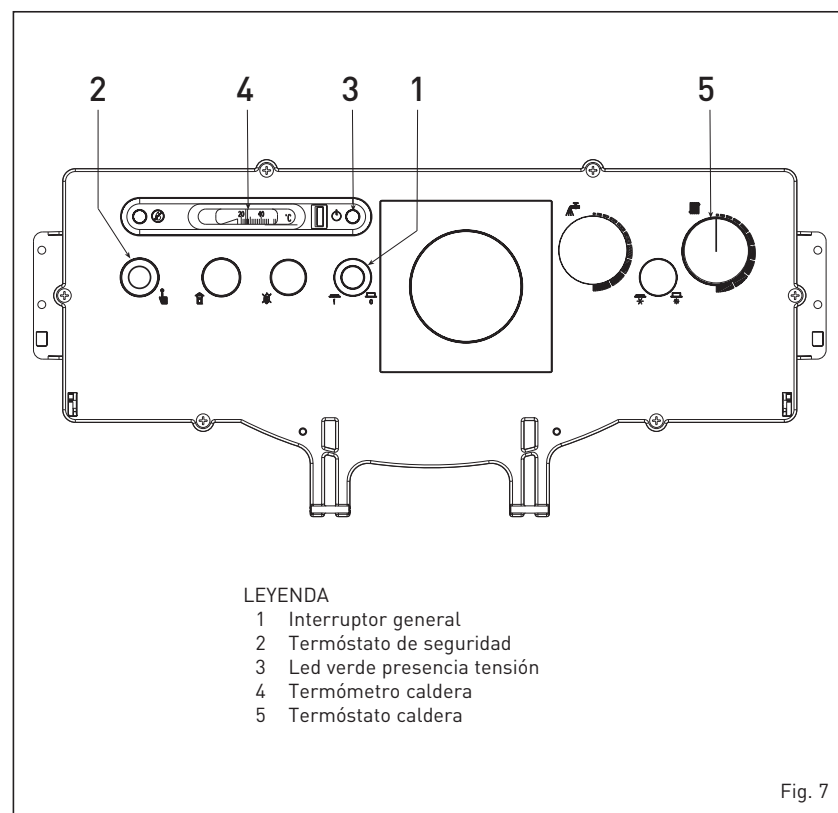


Fig. 7

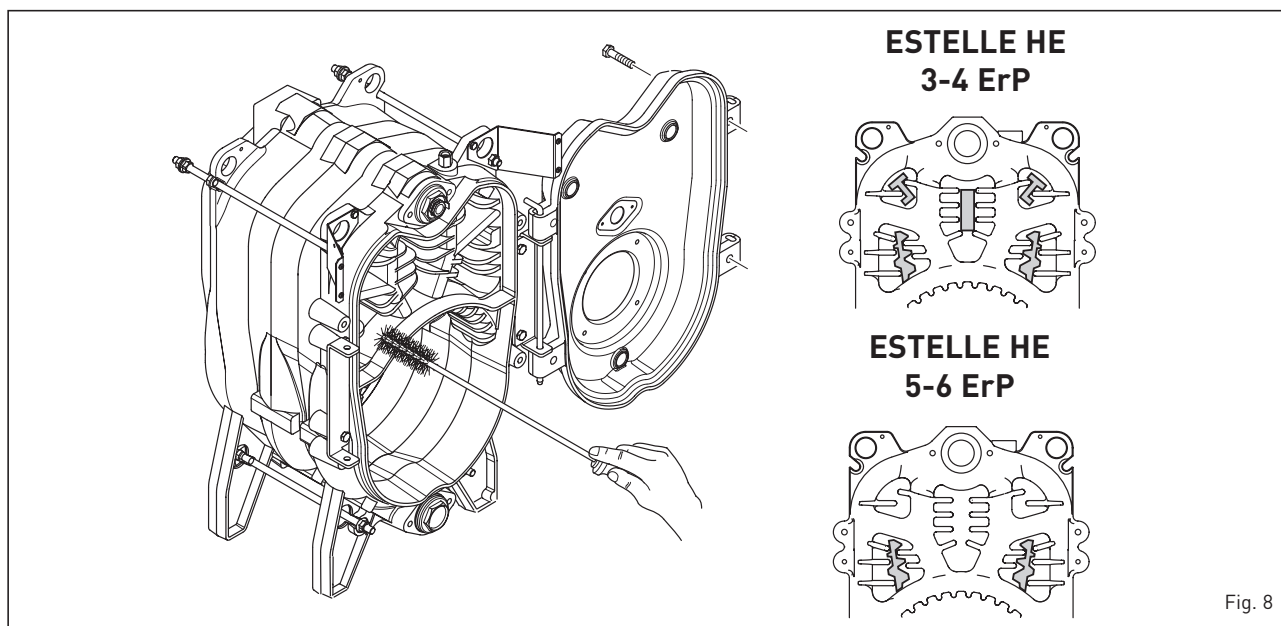


Fig. 8

3.2.3 Rellenado de la instalación

Controlar periódicamente que, con la instalación fría, el hidrómetro tenga valores de presión comprendidos entre **1-1,2 bar (98-117,6 kPa)**.

Si la presión es inferior a 1 bar (98 KPa), proceder al restablecimiento.

3.2.4 Apagado caldera (fig. 7)

Para apagar temporalmente la caldera quitar la tensión eléctrica actuando sobre el interruptor general (1). La no utilización, por un largo período, implica efectuar las siguientes operaciones:

- posicionar el interruptor general de la instalación en apagado;
- cerrar los grifos del combustible y del agua de la instalación térmica;
- vaciar la instalación térmica si hay peligro de hielo.

3.3 LIMPIEZA ESTACIONAL

La manutención del generador debe ser efectuada anualmente solicitándola a personal técnico autorizado.

Antes de iniciar los trabajos de limpieza o manutención, desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica.

3.3.1 Lado humos caldera (fig. 8)

Para efectuar la limpieza de los conductos de humos sacar los tornillos que fijan la puerta al cuerpo caldera y con adecuado escobillón limpiar las superficies interiores y el tubo de evacuación de los humos removiendo los residuos.

Con la manutención terminada, en los

modelos **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP**, colocar los turbuladores en la posición inicial. Las operaciones de manutención se realizan sin quitar el quemador.

3.3.3 Desmontaje de la envolvente (fig. 10)

Para desmontaje de la envolvente proceda como indicamos a continuación (fig. 10):

- quite la tapa de la envolvente (12) fijada por medio de pivotes de acoplamiento;
- quite el panel (8) fijado a los laterales por medio de pivotes de acoplamiento;
- quite el panel de mando (9) bloqueado a los laterales con cuatro tornillos autorroscantes;
- quite los paneles traseros (6) y (7) fijados a los laterales con diez tornillos autorroscantes;
- desmonte el lateral izquierdo (3) destornillando los tornillos que lo fijan al estribo superior (5), y sacar el tornillo que lo fija al estribo inferior (1);
- desmonte el lateral derecho (4) siguiendo exactamente el mismo procedimiento.

3.3.4 Inconvenientes de funcionamiento

Se enuncian algunas causas y los posibles remedios de una serie de anomalías que podrían producirse y llevar a un fallo o mal funcionamiento del equipo.

Una anomalía en el funcionamiento, en la mayor parte de los casos, lleva al encendido de la señalización de bloqueo, del equipo de mando y control.

El encenderse este señal, el quemador podrá funcionar nuevamente sólo des-

pués de haber presionado a fondo el pulsador de desbloqueo; hecho esto, se produce un encendido regular, se puede imputar la detención de una anomalía transitoria y no peligrosa. Por el contrario, si el bloqueo persiste se deberá buscar la causa de la anomalía y realizar los remedios ilustrados a continuación:

El quemador no se enciende

- Controle las conexiones eléctricas,
- Controle el buen flujo del combustible, la limpieza de los filtros, del inyector y la eliminación del aire de la tubería.
- Controle la buena formación de chispas de encendido y el funcionamiento del equipo del quemador.

El quemador se enciende regularmente pero después se apaga.

- Controle la calidad de llama, la regulación de aire y el funcionamiento de la caja de control de llama.

Dificultad de regulación del quemador y/o falta de rendimiento

- Controle el buen flujo de combustible, la limpieza del generador, la no obstrucción del conducto de evacuación de humos, la real potencia suministrada por el quemador y la limpieza [polvo].

El generador se ensucia fácilmente

- Controle la regulación del quemador (análisis humos), la calidad del combustible, la obstrucción de la chimenea y la limpieza del recorrido del aire del quemador [polvo].

El generador no funciona en la temperatura

- Verifique la limpieza del cuerpo generador, la combinación, la regulación,

las prestaciones del quemador, la temperatura preregulada, el correcto funcionamiento y ubicación del termostato de regulación.

- Asegúrese que el generador sea de potencia suficiente para la instalación.

Olor de productos no incombustible

- Verifique la limpieza del cuerpo generador y de la evacuación de los humos, lo hermético del generador y de los conductos de evacuación (puerta, cámara de combustión, conducto humos, conducto ventilación humos, juntas).
- Controle que la combustión sea correcta.

Frecuencia de la intervención de la válvula de seguridad de la caldera.

- Controle la presencia del aire en la instalación, el funcionamiento del/de los circuladores.
- Verifique la presión de carga de la instalación, la eficiencia del/de los tanques de expansión y el calibrado de

la válvula misma.

3.4 PROTECCION ANTIHIELO

En caso de hielo asegúrese que la instalación de calefacción quede en funcionamiento y que los locales, como así el lugar de la instalación de la caldera, estén suficientemente calefactados; caso contrario, tanto la caldera como la instalación deben ser vaciados completamente.

Para un vaciado completo se debe eliminar, también, el contenido del acumulador y del serpentín de calefacción del acumulador.

3.5 CABLE DE ALIMENTACIÓN

Es obligatorio que el cable de alimentación dedicado se reemplace solo con un cable de reserva ordenado y conectado por personal calificado profesionalmente.

3.6 ELIMINACIÓN DEL APARATO (2012/19/UE)



El aparato, una vez llegado al final de su vida útil, DEBE SER ELIMINADO DE MANERA DIFERENCIADA, como prevé la legislación vigente.

NO DEBE ser eliminado junto con los residuos urbanos.

Puede ser entregado a los centros de recolección diferenciada, si existen, o bien a los revendedores que ofrecen este servicio.

La eliminación diferenciada evita potenciales daños al ambiente y a la salud. Permite además recuperar muchos materiales reciclables, con un importante ahorro económico y energético.

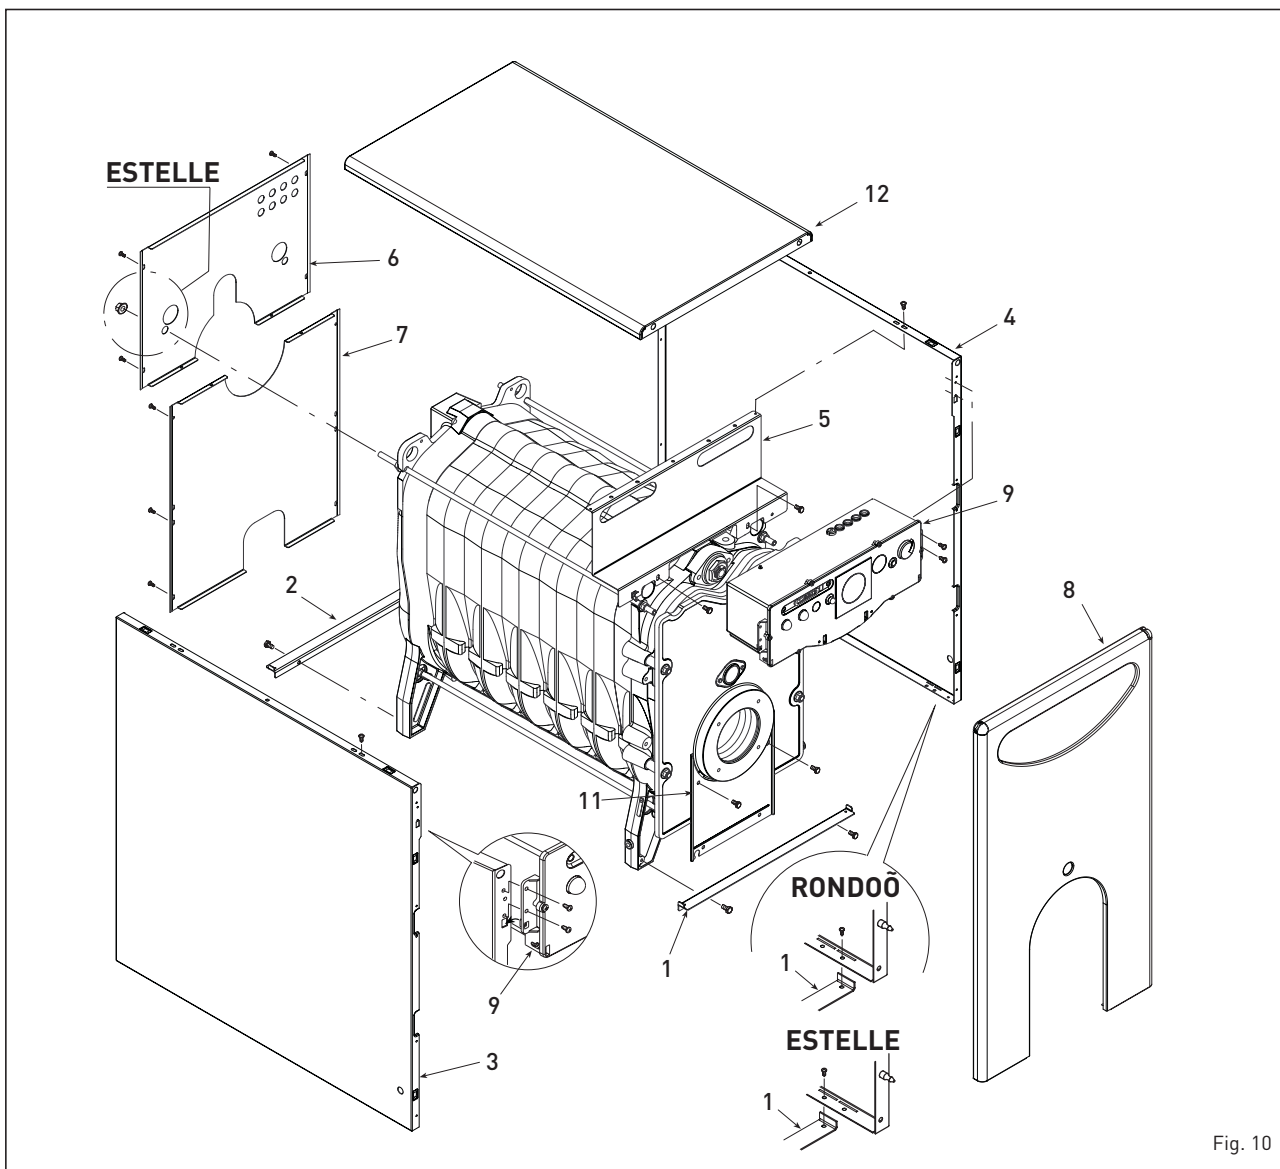


Fig. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	24
1.2	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
1.3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	25
1.4	ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	
1.5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....	26
1.6	ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ	
1.7	ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ	
1.8	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ.....	27

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1	ΔΩΜΑΤΙΟ ΛΕΒΗΤΑ	28
2.2	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ	
2.3	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
2.4	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	
2.5	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	

3 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.....	30
3.2	ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	
3.3	ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	31
3.4	ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	32
3.5	ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	
3.6	ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι οι λέβητες ESTELLE HE ErP συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών:


- Οδηγία Απόδοσης 92/42/ΕΟΚ
- Οδηγία Βιοσυμβατικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 813/2013 - 811/2013
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΚ
- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΚ



1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Θερμική ισχύς						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Θερμική ισχύς	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης		A	A	A	A	A
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση	%	93	93	93	93	93
Αριθμός PIN		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Τύπος		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Στοιχεία	n°	3	4	5	6	7
Μέγιστη λειτουργία πίεσης	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Περιεχόμενο νερού	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Απώλειες φορτίου πλευράς καυσαερίων	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Πίεση θαλάμου καύσης	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Συνιστώμενη υποπίεση στην καπνοδόχο	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Θερμοκρασία καυσαερίων						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Παροχή καυσαερίων	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	62,5
Όγκος καυσαερίων	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης		45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Βάρος	kg	109	135	161	186	212

1.4 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ (εικ. 2)

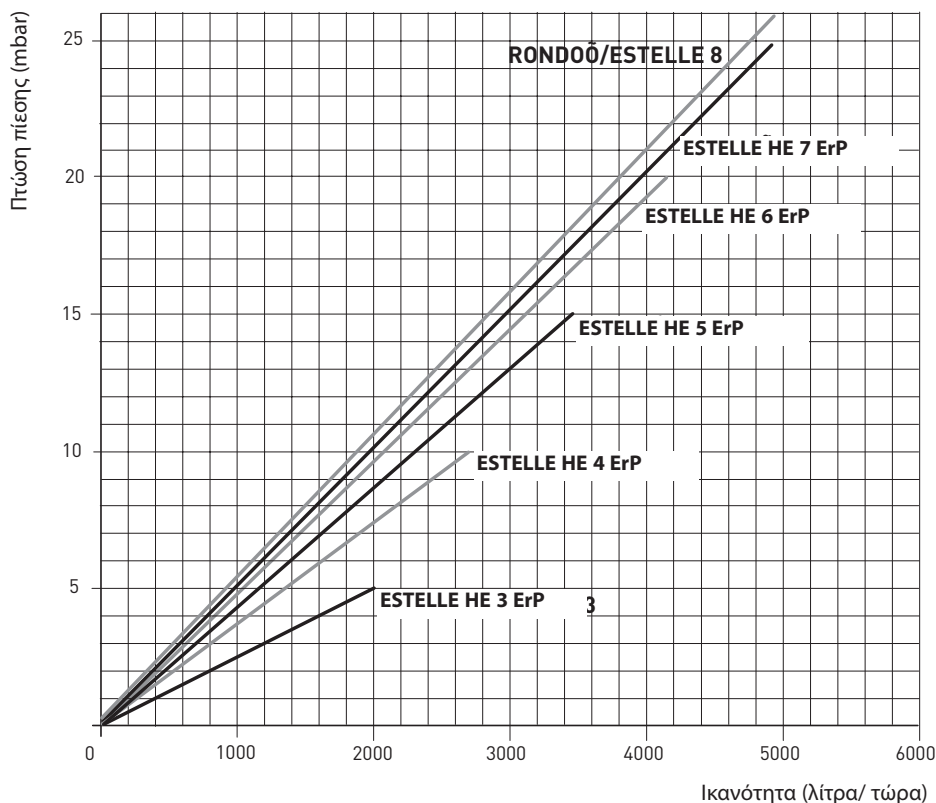

Εικ. 2

1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εικ. 2/a)

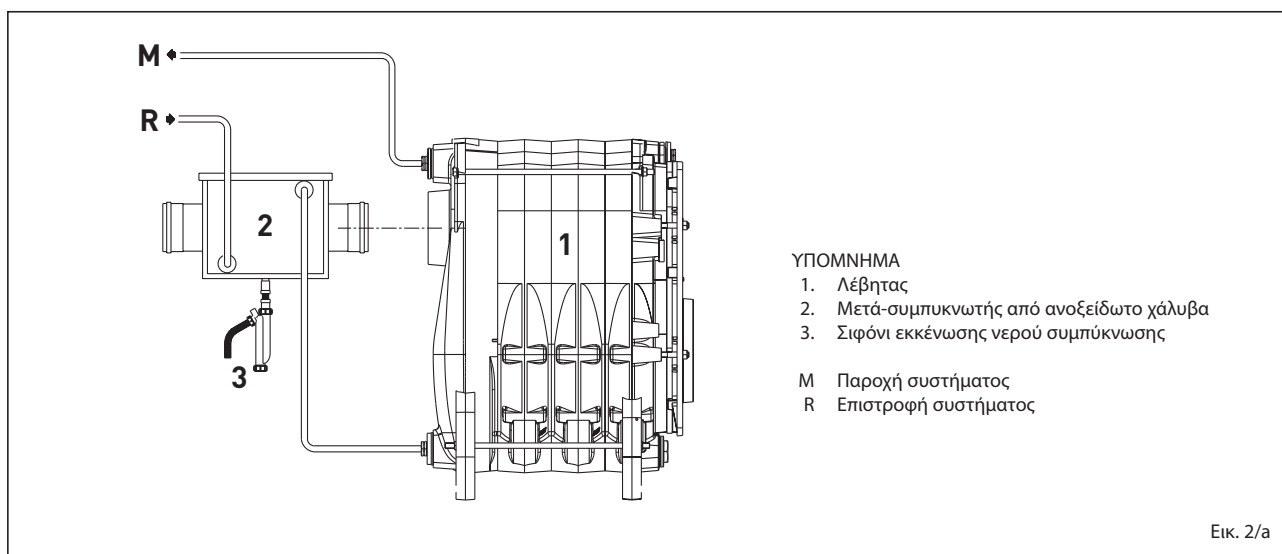

1.6 ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (εικ. 3)

Ο θάλαμος καύσης είναι τύπου άμεσου περάσματος και συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 303-3 συνημμένο Ε.

Οι διαστάσεις του θαλάμου καύσης αναφέρονται στην εικ. 3.

	L	Όγκος
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΟΥΝ

Σας συνιστούμε, γενικά, με τον καυστήρα πετρελαίου ντίζελ συνδυασμένο με το λέβητα να χρησιμοποιείτε ακροφύσια ψεκασμού τύπου μισοάδειου. Αναφέρουμε στο σημείο 1.7.1 τα μοντέλα του καυστήρα με τα οποία έχει δοκιμαστεί ο λέβητας.


Οι καυστήρες με αέρα υπό πίεση για πετρέλαιο ντίζελ πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 267.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Λέβητες με P_n >70kW: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καυστήρες που δεν είναι στον κατάλογο αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά, εφόσον συμμορφώνονται με το πρότυπο/και τις τεχνικές αναφορές και το κατάλληλο πεδίο εργασίας.

Λέβητες με P_n <70kW: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καυστήρες που δεν είναι στον κατάλογο αλλά με τα ίδια χαρακτηριστικά, εφόσον συμμορφώνονται με το πρότυπο/και τις τεχνικές αναφορές.

Κατά την επιλογή του καυστήρα δώστε προσοχή στην κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος μέγιστο φορτίο 30% και στη στάση αναμονής του καυστήρα που είναι ίσα ή κατώτερα από εκείνα που υποδεικνύονται στα τεχνικά στοιχεία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΑ.1.

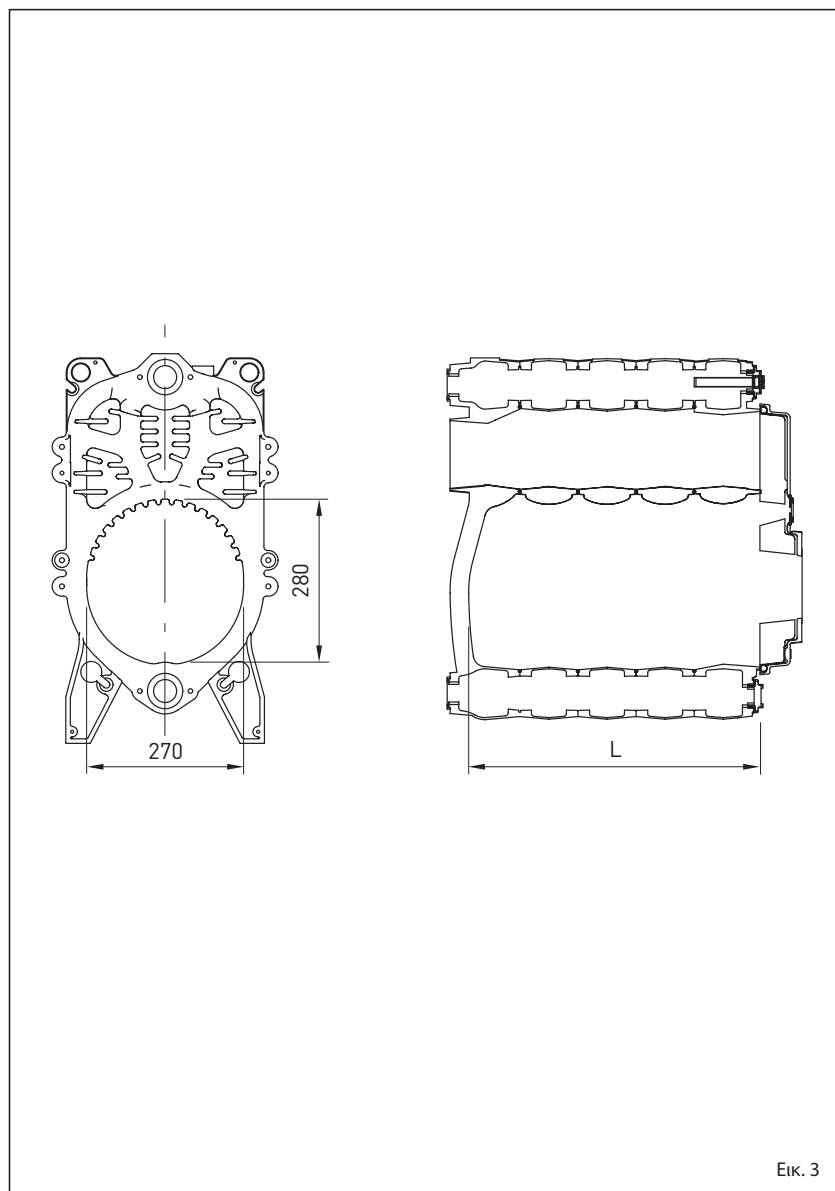

1.7.1 Καυστήρες σταθερής τροφοδοσίας

	Μοντέλο	Κωδικός	Αρκοφύσιο		Γωνία αντλίας κονιορτοποίηση	Πίεση bar	Κατηγορία NOx	Ηλεκτρικής ισχύος που απορροφάται W
			Τύπος	Ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140



1.7.2 Συναρμολόγηση του καυστήρα (εικ. 3/α)

Η πόρτα του λέβητα είναι έτοιμη για τη συναρμολόγηση του καυστήρα (εικ. 3/α).
Οι καυστήρες πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε η τιμή του CO₂ να είναι εκείνη που υποδεικνύεται στο σημείο 1.3 με ανοχές ± 5%.

1.8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ (εικ. 4)

Για τη συγκέντρωση του νερού συμπύκνωσης συνδέστε το σιφόνι σταλαγμού στον υπόνομο με ένα σωλήνα (Ø 25) με ελάχιστη κλίση 5 χιλ. ανά μέτρο.

Μόνο οι πλαστικές σωληνώσεις των κανονικών υπονόμων είναι κατάλληλες για τη διοχέτευση του νερού συμπύκνωσης προς τον υπόνομο της κατοικίας.

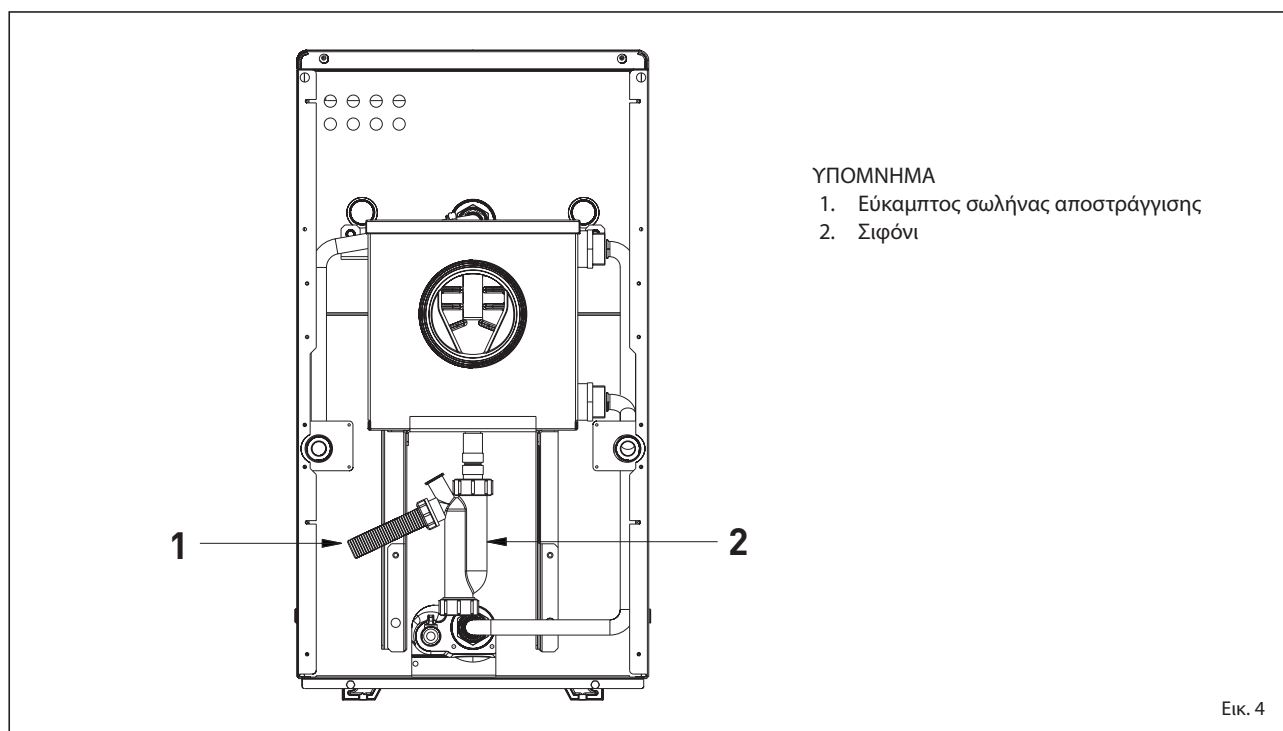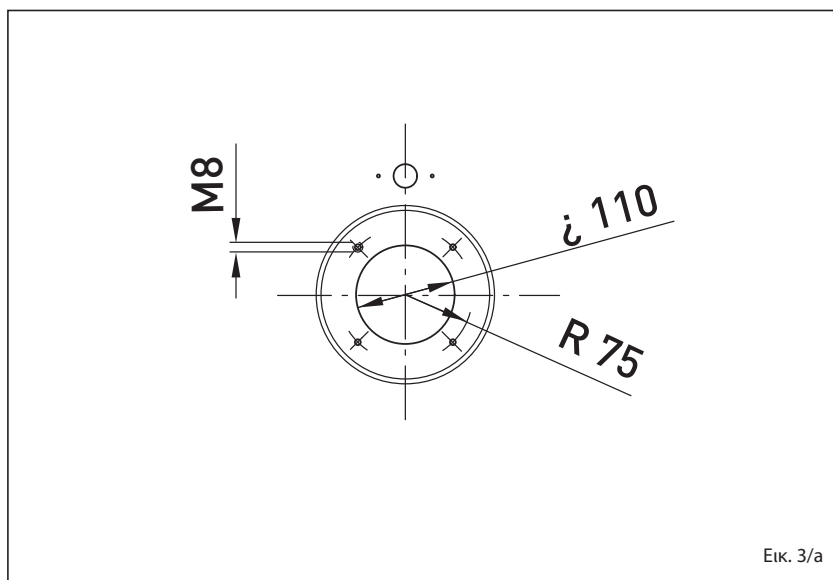

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε εργασία στον λέβητα, βεβαιωθείτε ότι ο ίδιος και τα εξαρτήματά του έχουν κρυώσει, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

2.1 ΔΩΜΑΤΙΟ ΛΕΒΗΤΑ

Ο χώρος του λέβητα πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Τοποθετήστε το λέβητα σε μια βάση, που έχει ετοιμαστεί εκ των προτέρων και έχει ύψος τουλάχιστον 10 cm.

Το σώμα θα πρέπει να στηρίζεται σε επιφάνειες που επιτρέπουν μια ολίσθηση χρησιμοποιώντας κατά πάσα πιθανότητα φύλλα σιδήρου.

Μεταξύ των τοιχωμάτων του χώρου και το λέβητα θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0,60 m, ενώ μεταξύ του πάνω μέρους του μανδύα και της οροφής θα πρέπει να παρεμβάλλεται μια απόσταση τουλάχιστον 1 m, η οποία μπορεί να μειώνεται κατά 0,50 m για λέβητες με ενσωματωμένο μπόιλερ (το ελάχιστο ύψος του χώρου λέβητα θα πρέπει να είναι κατώτερο από 2,5 m).

2.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση των υδραυλικών συνδέσεων βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι οδηγίες που υπάρχουν στην εικ. 1. Οι συνδέσεις θα πρέπει να αποσυνδέονται εύκολα μέσω υποδοχών με περιστρεφόμενες συνδέσεις. Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι τύπου κλειστού δοχείου διαστολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση παράκαμψης ή διακοπής ροής (δεν παρέχεται) είναι υποχρεωτική στην περίπτωση εγκαταστάσεων σε συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες ή μηχανοκίνητες αμφίδρομες βαλβίδες. Ο ελάχιστος ρυθμός ροής του συστήματος, ο οποίος πρέπει να είναι εγγυημένος, δεν πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν που φαίνεται παρακάτω. Ελάχιστος ρυθμός ροής συστήματος (I / h) = xxx με $\Delta T = 30^\circ C$

Ελάχιστος ρυθμός ροής συστήματος (I/h) $\Delta T = 35^\circ C$				
3 Egr	4 Egr	5 Egr	6 Egr	7 Egr
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Αρχική φάση πλήρωσης της εγκατάστασης

Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση του λέβητα καλό είναι να αφήσετε να κυκλοφορήσει νερό στις σωληνώσεις για την εξάλειψη ενδεχομένων ξένων σωμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της συσκευής.

Η πλήρωση πρέπει να εκτελείται αργά, ώστε οι φυσαλίδες αέρα να βγαίνουν μέσα από τις κατάλληλες εκκενώσεις που βρίσκονται στην εγκατάσταση θέρμανσης. Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης κλειστού κυκλώματος, η πίεση του κύριου φορτίου της εγκατάστασης και η πίεση της προπλήρωσης του δοχείου διαστολής, θα πρέπει να αντιστοιχούν ή να μην είναι κατώτερα από το ύψος της στατικής στήλης της εγκατάστασης (για παράδειγμα, για μια στατική στήλη 5 m, η πίεση της πλήρωσης του δοχείου και η πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στην ελάχιστη τιμή των 0,5 bar/49 kPa).

2.3.2 Χαρακτηριστικά νερού τροφοδοσίας

Για να αποφευχθεί η δημιουργία κρούστας ή αποθέσεων στον κύριο εναλλάκτη νερού τροφοδοσίας του κυκλώματος θέρμανσης η επεξεργασία του θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο UNI-CTI 8065.

Είναι απολύτως απαραίτητη η επεξεργασία του νερού στις εξής περιπτώσεις:

- Πολύ εκτεταμένες εγκαταστάσεις (με υψηλή περιεκτικότητα νερού).
- Συχνές εκπομπές νερού αναπλήρωσης της εγκατάστασης.
- Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο το μερικό ή γενικό άδειασμα της εγκατάστασης.

2.3.3 Σύζευξη ξεχωριστού μπόιλερ

Οι λέβητες **ESTELLE HE Egr** μπορούν να συνδεθούν με ένα ξεχωριστό μπόιλερ συσσωρευσης. Το μπόιλερ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με άνοδο μαγνησίου προστασίας του μπόιλερ και φλάντζα επιθεώρησης για τον έλεγχο και τον καθαρισμό.

Η άνοδος του μαγνησίου θα πρέπει να ελέγχεται ετησίως και να αντικαθίσταται σε περίπτωση που έχει φθαρεί.

Στη σωλήνωση τροφοδοσίας κρύου νερού μπόιλερ εγκαταστήστε μια βαθμονομημένη βαλβίδα ασφαλείας 6 bar (588 kPa).

Σε περίπτωση που η πίεση του δικτύου είναι υπερβολική τοποθετήστε έναν ειδικό μειωτήρα πίεσης.

Αν η βαθμονομημένη βαλβίδα ασφαλείας 6 bar (588 kPa) παρεμβάλλει συχνά, τοποθετήστε ένα δοχείο διαστολής χωρητικότητας 8 λίτρων και μέγιστης πίεσης 8 bar (784 kPa). Το δοχείο θα πρέπει να είναι από ελαστική μεμβράνη τύπου “καουτσούκ” κατάλληλη για διατροφικές χρήσεις.

2.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

Ο καπνοδόχος είναι μέγιστης σημασίας

για την καλή λειτουργία του λέβητα. Εάν η τοποθέτηση δεν είναι σωστή, τότε η εκκίνηση του λέβητα θα είναι δύσκολη και μπορεί να δημιουργεί αιθάλη, συμπυκνώματα και κρούστα.

Οι καπναγωγοί μεταφέρουν τα καπναέρια στην ατμόσφαιρα και πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Να είναι στεγανοί στα προϊόντα της καύσης, υδατοστεγή και θερμικά μονωμένοι.
- Να έχουν μηχανικές αντοχές και μικρή θερμοχωρητικότητα.
- Να είναι στεγανοί ώστε να μην εισέρχεται νωπός αέρας και ψύχει τα καπναέρια.
- Να έχουν πάντα ανοδική διεύθυνση και η απόληξη να είναι σταθερή ώστε να δημιουργεί σταθερή απαγωγή των δημιουργουμένων καπναερίων.
- Ο καπναγωγός πρέπει να έχει διάμετρο όχι μικρότερη από αυτή της σύνδεσης του λέβητα.
- Η σωστή διαστασιολόγηση για την πλήρωση των απαιτήσεων ελκυσμού/διάθεσης καυσαερίων είναι απαραίτητη για την κανονική ρύθμιση του προϊόντος (EN13384-1).
- Είναι αναγκαίο να προβλέπεται στο κάτω μέρος της καπνοδόχου ένα συγκεκριμένο σύστημα αποστράγγισης συμπύκνωσης.
- Για τη σύνδεση της καπνοδόχου είναι υποχρεωτική η χρήση άκαμπτων αγωγών, που αντέχουν στη θερμοκρασία, στη συμπύκνωση, στις μηχανικές καταπονήσεις, με στεγάνωση και μόνωση. Χρησιμοποιείτε υλικά ιδανικά για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα ανοξείδωτο χάλυβα.

2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (εικ. 6)

Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας και θα πρέπει να τροφοδοτείται με μονοφασική τάση 230V - 50Hz διαμέσου ενός γενικού διακόπτη που προστατεύεται από ασφάλειες.


Το καλώδιο του ρυθμιστή κλίματος, η εγκατάσταση του οποίου είναι υποχρεωτική για να υπάρχει μια καλύτερη ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θα πρέπει να συνδέεται όπως υποδεικνύεται στην εικ. 6. Συνδέστε επομένως το καλώδιο τροφοδοσίας του καυστήρα και της αντλίας του κυκλοφορητή της εγκατάστασης που παρέχονται με τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης.

Η SIME αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα που προέρχονται από την απουσία γείωσης του λέβητα.

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στον ηλεκτρικό πίνακα αποσυνδέστε την ηλεκτρική ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καλώδιο χρώματος καφέ (μονωμένο) χρησιμοποιείται μόνο για τη σύνδεση των καυστήρων μόνιμης τροφοδοσίας (τύπος B1).

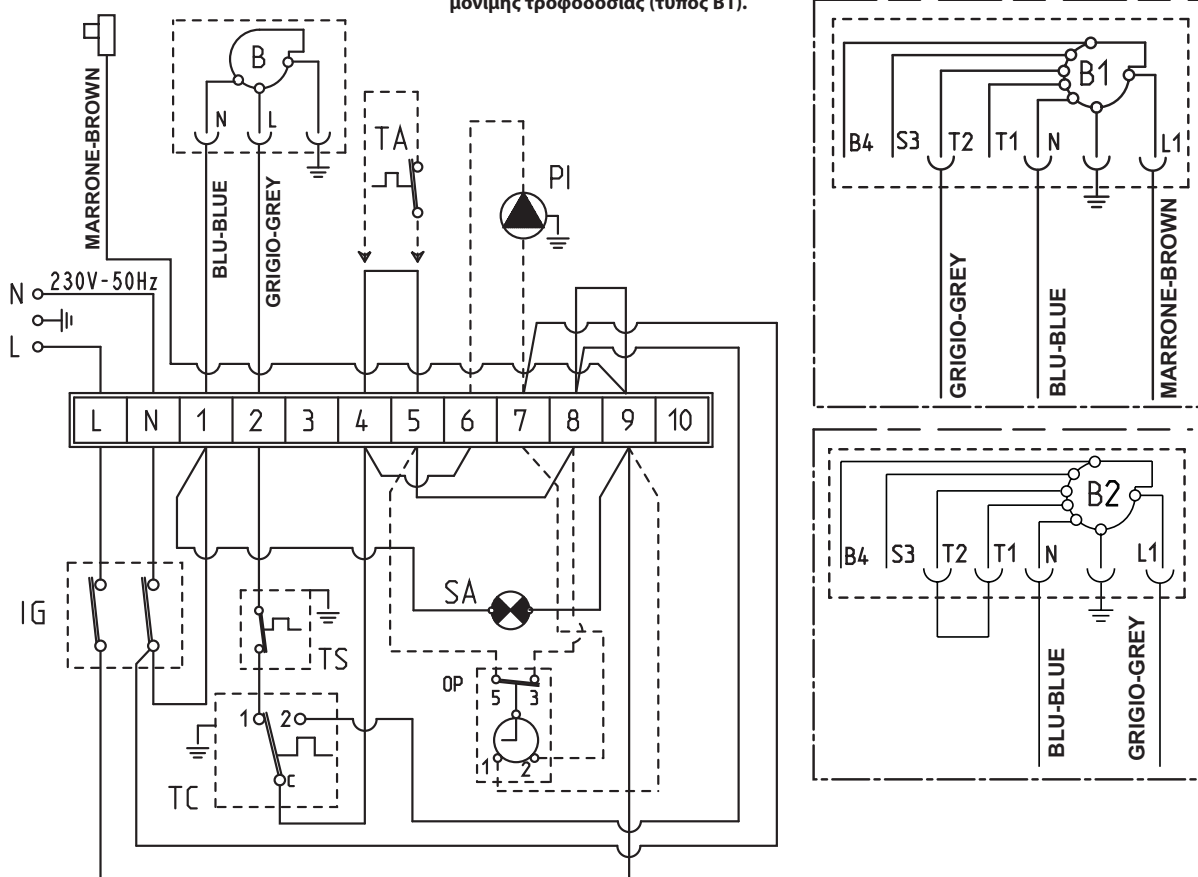

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- L Γραμμή
- N Ουδέτερο
- IG Κύριος διακόπτης
- TS Θερμοστάτης ασφαλείας
- TC Θερμοστάτης λέβητα
- SA Led πράσινο παρουσίας τάσης
- PI Αντλία εγκατάστασης
- B Καυστήρας άμεσης τροφοδοσίας (δεν παρέχεται)
- B1 Καυστήρες μόνιμης τροφοδοσίας (**Προαιρετικό**)
- B2 Καυστήρες μόνιμης τροφοδοσίας διβάθμια (**Προαιρετικό**)
- TA Προγραμματισμένος θερμοστάτης
- OP Ρολόι προγραμματιστή (**προαιρετικό**)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Συνδέοντας τον προγραμματισμένο θερμοστάτη (TA) αφαιρέστε τη γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4-5.
- Συνδέοντας το ρολόι (OP) αφαιρέστε τη γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 5-8.

3 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείτε τη και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε ή να παρέμβετε άμεσα. Επικοινωνήστε μόνο με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Όλες οι πράξεις που αφορούν την απομάκρυνση των προστασιών ή τουλάχιστον την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή τις απαραίτητες γνώσεις, που παρέχονται υπό επιτήρηση ή αφού λάβουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτό. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και συντήρηση που προορίζεται προς εκτέλεση από το χρήστη, δεν θα πρέπει να εκτελείται ποτέ από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

3.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του λέβητα πρέπει κατά κανόνα να εκτελείτε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γεμίσει με νερό και ότι ο αέρας έχει εξέλθει με ορμή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες είναι ανοιχτές.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκκένωσης των προϊόντων της καύσης είναι ελεύθερος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σωστά και ότι το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά στην άμεση γειτονία του λέβητα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μπλοκάρει ο κυκλοφορητής

3.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.2.1 Ενεργοποίηση του λέβητα (εικ. 7)

Για να ενεργοποιήσετε το λέβητα προχωρήστε ως εξής:


- βεβαιωθείτε ότι το "Πιστοποιητικό δοκιμής" δεν βρίσκεται στο θάλαμο καύσης.
- ενεργοποιήστε το λέβητα πατώντας το γενικό διακόπτη (1), η ενεργοποίηση του πράσινου led (3) σας επιτρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει τάση στη συσκευή. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και ο καυστήρας.
- Βάλτε το κουμπί του θερμοστάτη λέβητα (5) σε θερμοκρασία μικρότερη των 60°C. Η τιμή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας ελέγχεται στο θερμόμετρο (4).


3.2.2 Θερμοστάτης ασφαλείας (εικ. 7)

Ο θερμοστάτης ασφαλείας χειροκίνητης επαναφοράς(2) παρεμβαίνει, προκαλώντας την άμεση απενεργοποίηση του καυστήρα, όταν η θερμοκρασία του λέβητα ξεπερνάει τους 100°C.

Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του λέβητα θα πρέπει να ξεβιδώσετε το μαύρο καπάκι και να πατήσετε το κουμπί που είναι κάτω.

Αν το φαινόμενο συμβαίνει συχνά, ζητήστε την επέμβαση του εξειδικευμένου τεχνικού

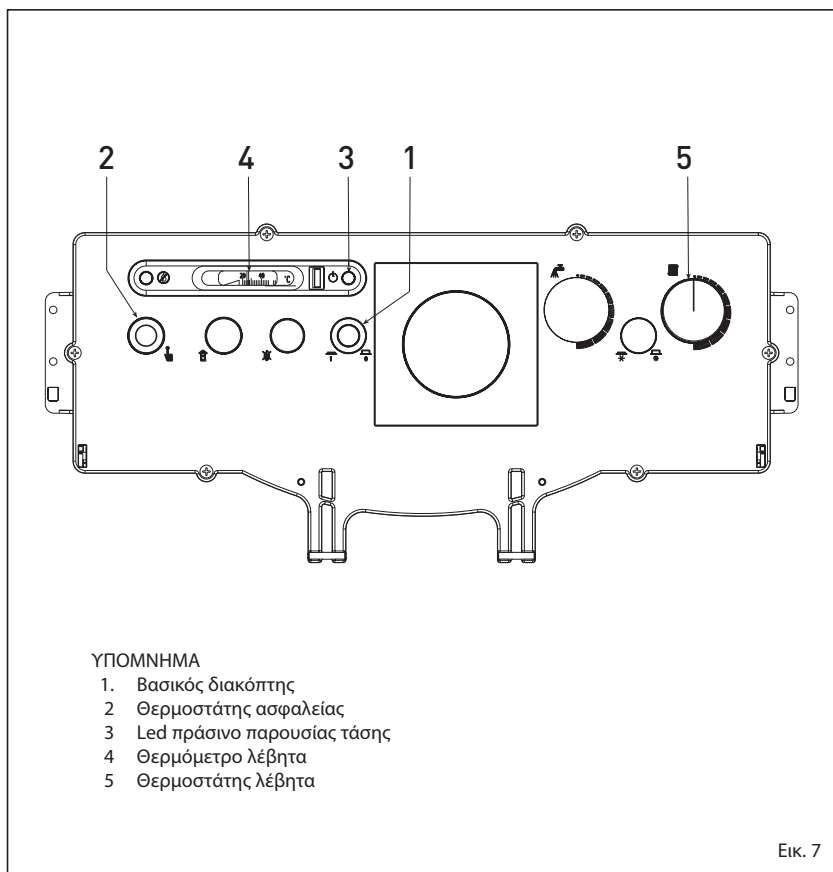

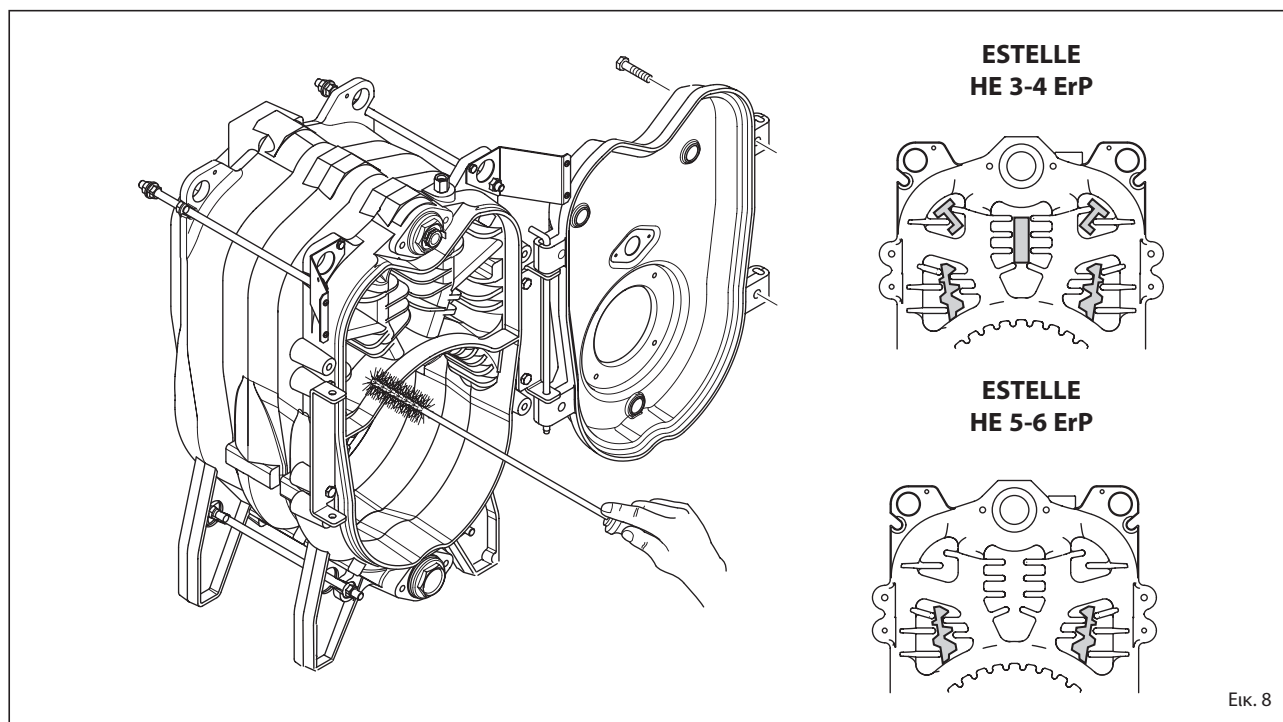

προσωπικού.

3.2.3 Πλήρωση του συστήματος

Ελέγχετε περιοδικά το υδρόμετρο, τοποθετημένο στην εγκατάσταση, ούτως ώστε να έχει τιμές πίεσης σε κρύο σύστημα μεταξύ **1-1,2 bar (98 - 117,6 kPa)**.

Αν η πίεση είναι κατώτερη από 1 bar (98 kPa) προχωρήστε στην αποκατάσταση.

3.2.4 Απενεργοποίηση λέβητα (εικ. 7)

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λέβητα πατήστε τον κύριο διακόπτη (1). Η μη χρήση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συνεπάγεται τις εξής εργασίες:

- τοποθέτηση του γενικού διακόπτη της εγκατάστασης στο σβηστό.
- κλείστε τις στρόφιγγες των καυσίμων και του νερού της θερμικής εγκατάστασης.
- αδειάστε τη θερμική εγκατάσταση αν υπάρχει κίνδυνος.

3.3 ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η συντήρηση της γεννήτριας πρέπει να εκτελείται ετησίως από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Πριν αρχίσετε τις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

3.3.1 Πλευρά καυσαερίων λέβητα (εικ. 8)

Για να καθαρίσετε τα περάσματα καυσαερίων αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν την πόρτα του λέβητα και με την ειδική βούρτσα

καθαρίστε προσεκτικά τις εσωτερικές επιφάνειες και το σωλήνα εκκένωσης καυσαερίων αφαιρώντας τα υπολείμματα. Μετά την επίτευξη της συντήρησης, στα μοντέλα **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP**, βάλτε ξανά τους στροβιλιστές που έχουν αφαιρεθεί στην αρχική θέση. Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται χωρίς να αφαιρέσετε τον καυστήρα.

3.3.3 Αποσυναρμολόγηση καλύμματος (εικ. 10)

Για να προχωρήσετε στην αποσυναρμολόγηση του καλύμματος εκτελέστε σταδιακά τις εξής εργασίες (εικ. 10):

- Αφαιρέστε το καπάκι (12) που είναι στερεωμένο με πασσάλους σύζευξης.
- Αφαιρέστε το μπροστινό πλάκα (8) που είναι στερεωμένος με πασσάλους σύζευξης.
- Αποσυναρμολογήστε τον πίνακα ελέγχου (9) που είναι μπλοκαρισμένος στις πλευρές με τέσσερις λαμαρινόβιδες.
- Αφαιρέστε τους πίσω πλάκες (6) και (7) που είναι στερεωμένοι στις πλευρές με δέκα λαμαρινόβιδες.
- Αποσυναρμολογήστε την αριστερή πλευρά (3) ξεβιδώνοντας τη βίδα που την μπλοκάρει στον επάνω βραχίονα (5) και αφαιρέστε τη βίδα που τη μπλοκάρει στον κάτω βραχίονα (1).
- Αποσυναρμολογήστε τη δεξιά πλευρά (4) εκτελώντας τις ίδιες εργασίες.

3.3.4 Δυσλειτουργίες

Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες αιτίες και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα μιας σειράς ανωμαλιών που μπορεί να διαπιστωθούν και να οδηγήσουν σε μια αποτυχημένη ή κακή λειτουργία της συσκευής.

Μια ανωμαλία της λειτουργίας, κατά το πλείστον, οδηγεί στην ενεργοποίηση της σήμανσης εμπλοκής του εξοπλισμού ελέγχου.

Κατά την ενεργοποίηση αυτού του σήματος, ο καυστήρας θα μπορεί να λειτουργεί ξανά μόνο αφού έχει πατηθεί μέχρι κάτω το κουμπί απεμπλοκής. Αφού γίνει αυτό, αν είναι κανονική η ενεργοποίηση, μπορεί η στάση να οφείλεται σε μια ανωμαλία παροδική και όχι επικίνδυνη. Αντίθετα, αν η εμπλοκή παραμένει θα πρέπει να βρείτε την αιτία της ανωμαλίας και να εκτελέσετε τα διορθωτικά μέτρα που εμφανίζονται στη συνέχεια:

Δεν ανάβει ο καυστήρας

- Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Ελέγξτε την κανονική ροή του καυσίμου, τον καθαρισμό των φίλτρων, του ακροφυσίου και τον εξαερισμό του σωλήνα.
- Ελέγξτε την κανονική δημιουργία των σπινθήρων ενεργοποίησης και τη λειτουργία του εξοπλισμού του καυστήρα.

Ο καυστήρας δεν ενεργοποιείται κανονικά αλλά σβήνει αμέσως μετά

- Ελέγξτε την ανίχνευση φλόγας, τη βαθμονόμηση αέρα και τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Δυσκολία ρύθμισης του καυστήρα ή/και αποτυχημένη απόδοση.

- Ελέγξτε: την κανονική ροή του καυσίμου, τον καθαρισμό της γεννήτριας, τη μη απόφραξη του σωλήνα εκκένωσης καυσαερίων, την πραγματική ισχύ που παρέχεται από τον καυστήρα και τον καθαρισμό του (σκόνη).

Η γεννήτρια βρομίζει εύκολα.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα (ανάλυση καυσαερίων), την ποιότητα του καυσίμου, την απόφραξη της καπνοδόχου και τον καθαρισμό της διαδρομής του αέρα του καυστήρα (σκόνη).

Η γεννήτρια δεν είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία.

- Ελέγξτε τον καθαρισμό του σώματος γεννήτριας, το συνδυασμό, τη ρύθμιση, την απόδοση του καυστήρα, την προκαθορισμένη θερμοκρασία, τη σωστή λειτουργία και την τοποθέτηση του θερμοστάτη ρύθμισης.
- Βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια έχει αρκετή ενέργεια για την εγκατάσταση.

Οσμή των άκαυστων προϊόντων

- Ελέγξτε τον καθαρισμό του σώματος γεννήτριας και την εκκένωση των καυσαερίων, τη στεγανότητα της γεννήτριας και των αγωγών εκκένωσης (πόρτα, θάλαμος καύσης, αγωγός καυσαερίων, καπνοδόχος, τσιμούχες).
- Ελέγξτε την ποιότητα της καύσης.

Συχνή επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας λέβητα.

- Ελέγξτε αν υπάρχει αέρας στην εγκατάσταση, τη λειτουργία του/των κυκλοφορητών.
- Ελέγξτε την πίεση της φόρτωσης της εγκατάστασης, την αποτελεσματικότητα του/των δοχείων διαστολής και τη βαθμονόμη-

ση της ίδιας της βαλβίδας.

3.4 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σε περίπτωση πάγου βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θέρμανσης παραμένει σε λειτουργία και ότι οι χώροι, καθώς και ο χώρος εγκατάστασης του λέβητα, έχουν θερμανθεί επαρκώς. Διαφορετικά τόσο ο λέβητας όσο και η εγκατάσταση πρέπει να αδειάσουν εντελώς.

Για μια πλήρη εκκένωση θα πρέπει να εξαλειφθεί και το περιεχόμενο του μπόιλερ και του σπειροειδούς σωλήνα θέρμανσης του μπόιλερ.

3.5 ΚΑΛΩΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Είναι υποχρεωτικό να αντικατασταθεί το αποκλειστικό καλώδιο τροφοδοσίας μόνο με εφεδρικό καλώδιο που παραγγέλλεται και συνδέεται με εξειδικευμένο προσωπικό.

3.6 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (2012/19/UE)




Η συσκευή, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Μπορεί να παραδοθεί στα κέντρα διαχωρισμένης αποκομιδής, αν υπάρχουν, ή στους λιανοπωλητές που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη απόρριψη δεν βλάπτει το περιβάλλον και την υγεία. Σας επιτρέπει επίσης την ανάκτηση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών, με μια σημαντική οικονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση ενέργειας.

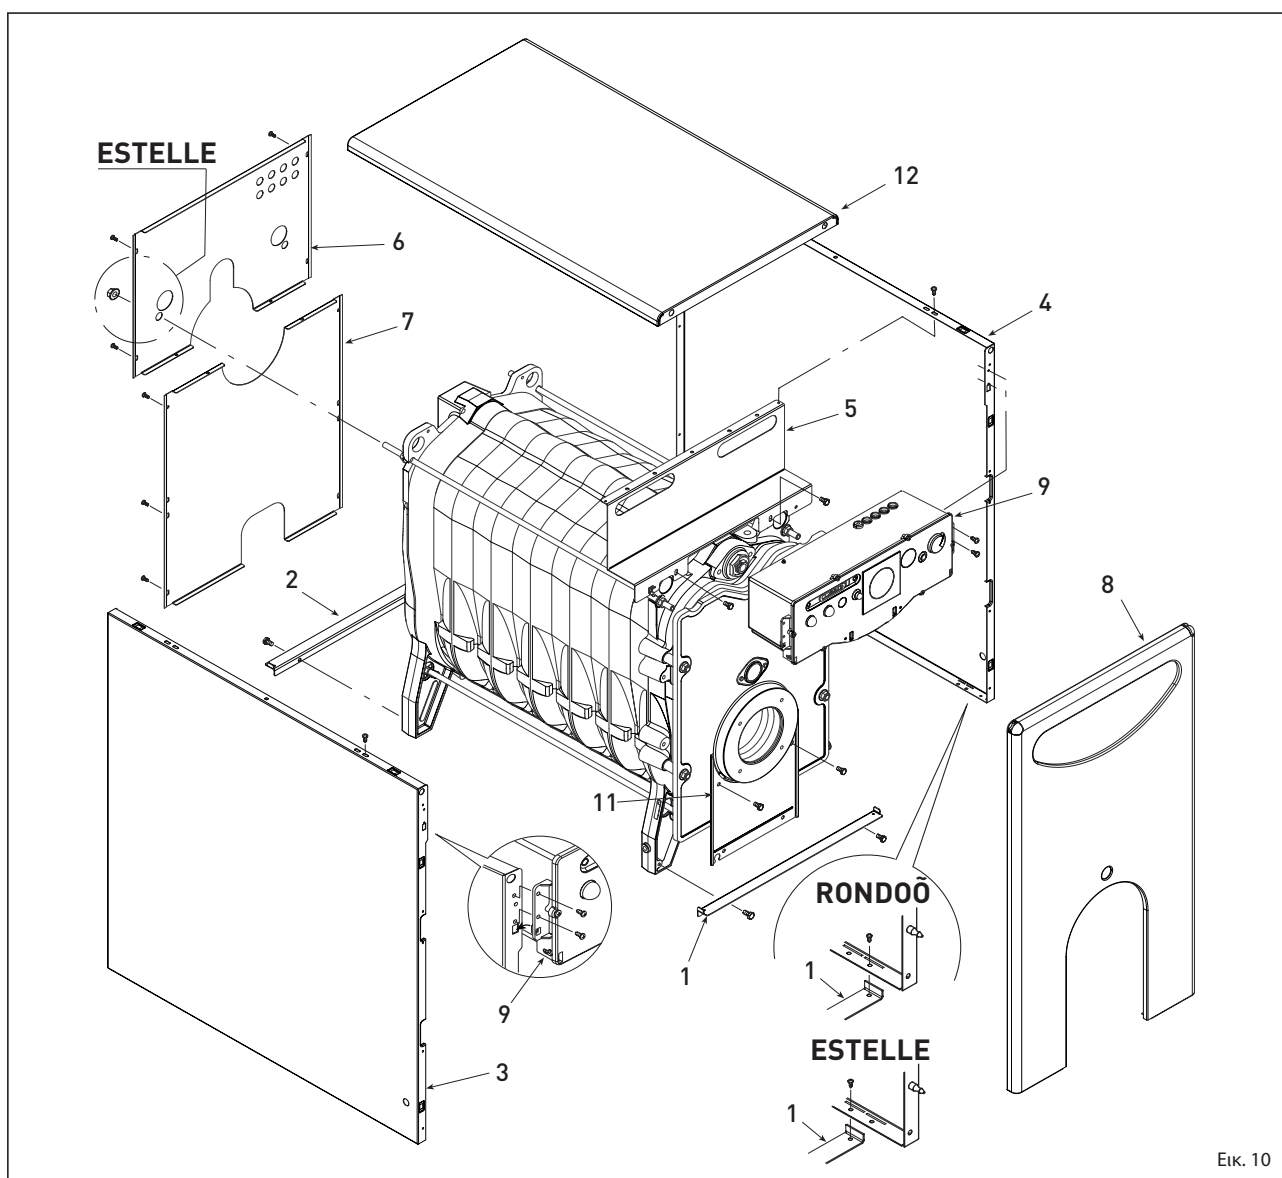

Εικ. 10

CONTENTS

1	BOILER DESCRIPTION	
1.1	INTRODUCTION.....	34
1.2	DIMENSIONAL DETAILS	
1.3	TECHNICAL FEATURES	35
1.4	LOSS OF HEAD	
1.5	FUNCTIONAL DIAGRAM	36
1.6	COMBUSTION CHAMBER	
1.7	COMPATIBLE BURNERS	
1.8	CONNECTION OF CONDENSATION WATER TRAP	37
2	INSTALLATION	
2.1	BOILER ROOM	38
2.2	BOILER ROOM DIMENSIONS	
2.3	CONNECTING UP SYSTEM	
2.4	CONNECTING UP FLUE	
2.5	ELECTRICAL CONNECTION	
3	USE AND MAINTENANCE	
3.1	COMMISSIONING THE BOILER.....	40
3.2	LIGHTING AND OPERATION	
3.3	REGULAR CLEANING	
3.4	FROST POTECTION	42
3.5	POWER CABLE	
3.6	DISPOSAL OF THE EQUIPMENT	

CONFORMITY

Our Company declares that ESTELLE HE ErP boilers comply with the essential requirements of the following directives:

- Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- Regulation (EU) N. 813/2013 - 811/2013
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE
- Low Voltage Directive 2014/35/UE



1.3 TECHNICAL FEATURES

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Output						
80-60°C	kW	25.5	33.0	40.0	48.0	59.7
50-30°C	kW	26.7	35.5	42.2	50.5	62.8
Input						
	kW	26.2	34.8	41.0	49.0	61.0
Seasonal energy efficiency class of the heating system		A	A	A	A	A
Seasonal energy efficiency of the heating system		%	93	93	93	93
PIN number		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Type		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Sections	n°	3	4	5	6	7
Maximum water head	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Water content	l	13.8	17.8	21.8	25.8	29.8
Smokes loss of head	mbar (kPa)	0.08 (0.0078)	0.13 (0.0127)	0.18 (0.0176)	0.23 (0.0225)	0.28 (0.0274)
Combustion chamber pressure	mbar (kPa)	0.38 (0.0372)	0.45 (0.0441)	0.50 (0.049)	0.60 (0.0588)	0.90 (0.0882)
Suggested chimney depression	mbar (kPa)	0.15 (0.0147)	0.15 (0.0147)	0.20 (0.0196)	0.20 (0.0196)	0.20 (0.0196)
Smokes temperature						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Smokes flow	m³n/h	26.3	37.2	43.8	52.4	65.2
Smokes volume	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
C.H. adjustment range	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Weight	kg	109	135	161	186	212

1.4 LOSS OF HEAD (fig. 2)


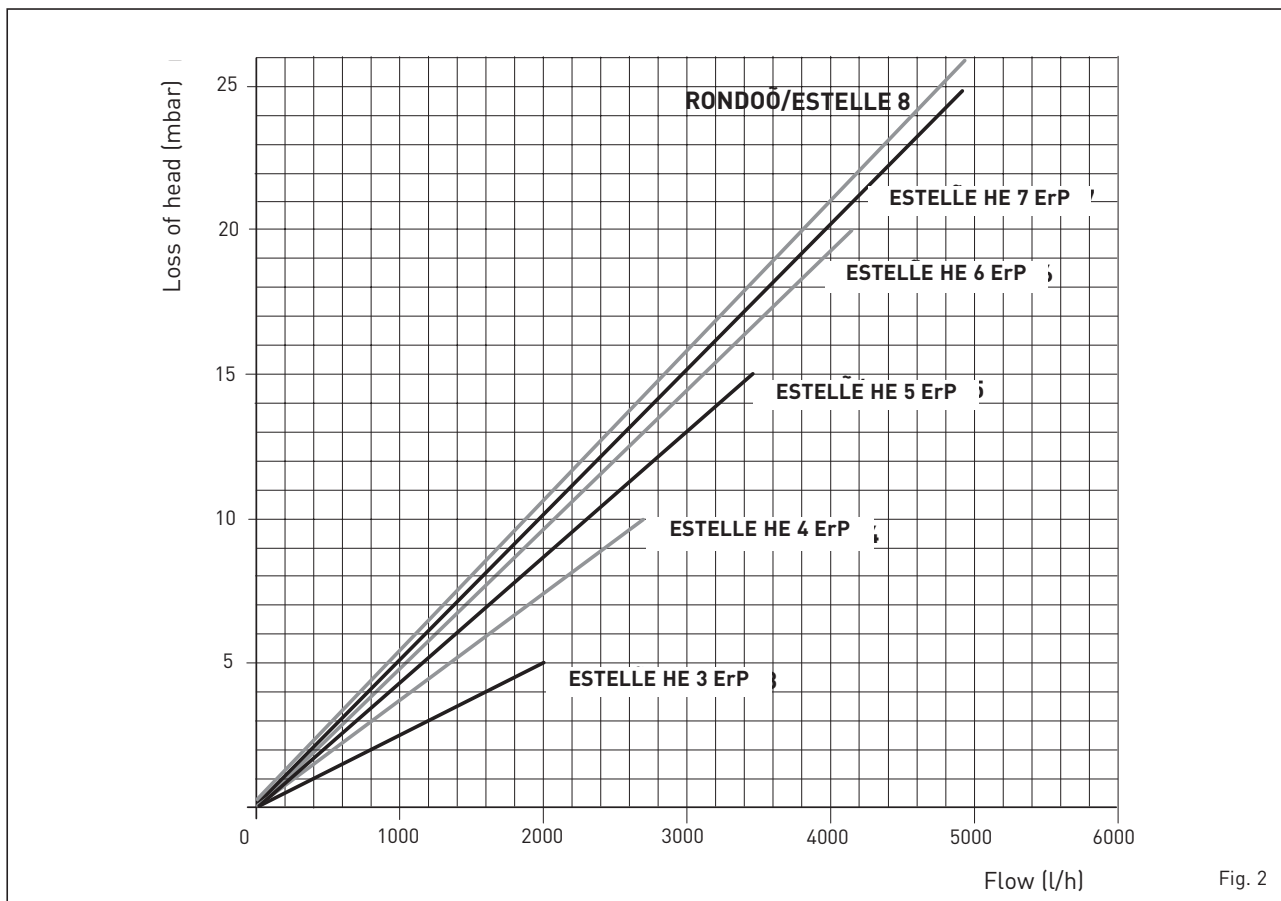


Fig. 2

1.5 FUNCTIONAL DIAGRAM (fig. 2/a)

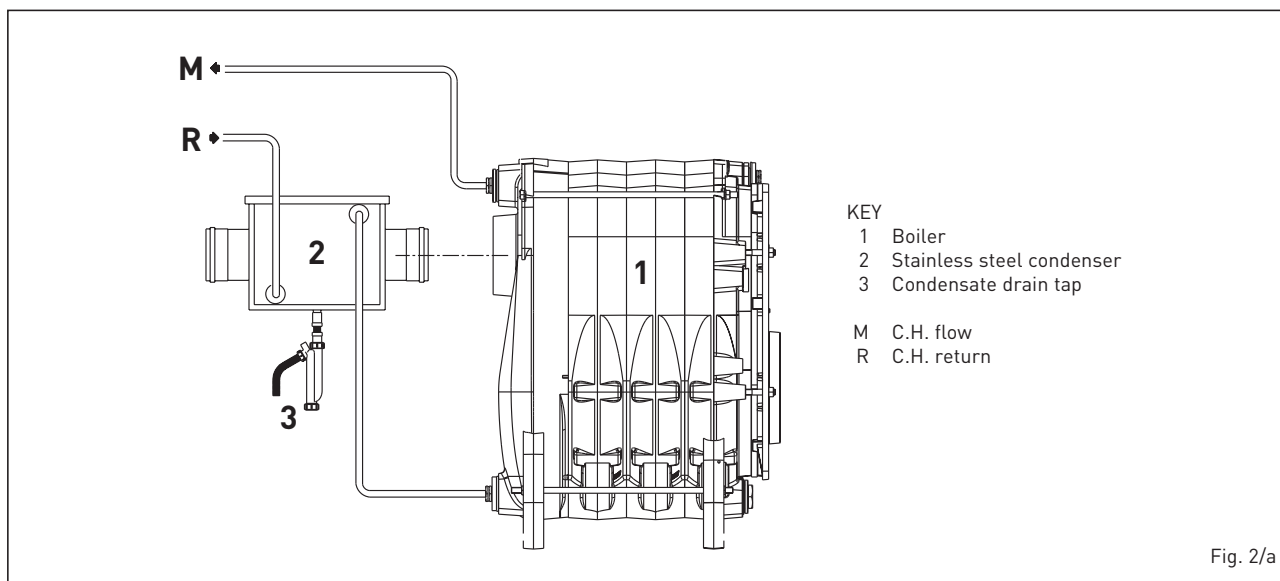

1.6 COMBUSTION CHAMBER (fig. 3)

The combustion chamber is of the straight flow type and complies with standard EN 303-3 appendix E. The dimensions are shown in fig. 3.


	L	Volumen
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17.5
Estelle HE 4 ErP	405	24.0
Estelle HE 5 ErP	505	30.5
Estelle HE 6 ErP	605	37.0
Estelle HE 7 ErP	705	43.5

1.7 COMPATIBLE BURNERS (EN 267)

In general, the oil burner that is compatible with the boiler should use spray of the semi solid type. Sections 1.7.1 shows the matching table of the burners with the boilers have been tested with.

ATTENTION:

Water heater with Nominal Power P_n >70kW: It is possible to use burners that are not on the list but have the same characteristics, as long as they are conforming to the standard/s, reference techni-

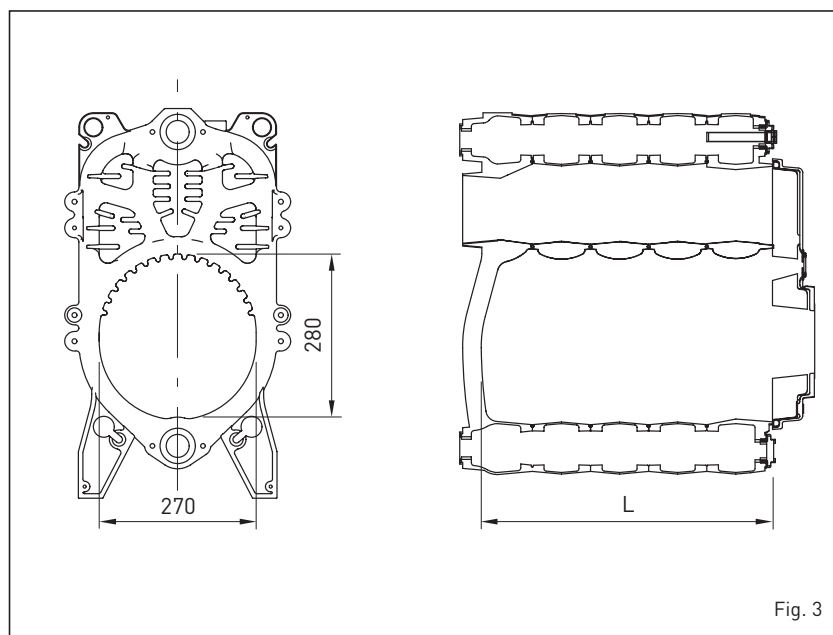

ques and suitable field of work.

Water heaters with Nominal Power P_n <70kW: It is possible to use burners that are not on the list but have the same characteristics, as long as they are conforming to the standard/s, reference techni-

ques.

When choosing the burner, pay attention to the max electrical power absorbed by the burner at 30% of the load and in stand-by that should be the same or less that those indicated in ANNEX AA.1.

1.7.1 Permanent feeding burners

	Model	Code	Nozzle		Atomising angle	Pump pressure bar	Class NOx	Adsorbed power consumption W
			Type	ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140

1.7.3 Burners assembly (fig. 3/a)

The boiler door details is shown in figure 3/a for burner mounting.

The burners must be regulated such that the CO₂ value is that indicated in point 1.3, with a tolerance of $\pm 5\%$.

1.8 CONNECTION OF CONDENSATION WATER TRAP (fig. 4)

The drip board and its water trap must be connected to a civil drain through a pipe ($\varnothing 25$) with a slope of at least 5 mm per metre to ensure drainage of condensation water.

The plastic pipes normally used for civil drains are the only type of pipe which is appropriate for conveying condensation to the building's sewer pipes.


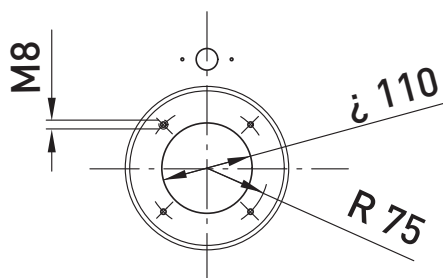


Fig. 3/a

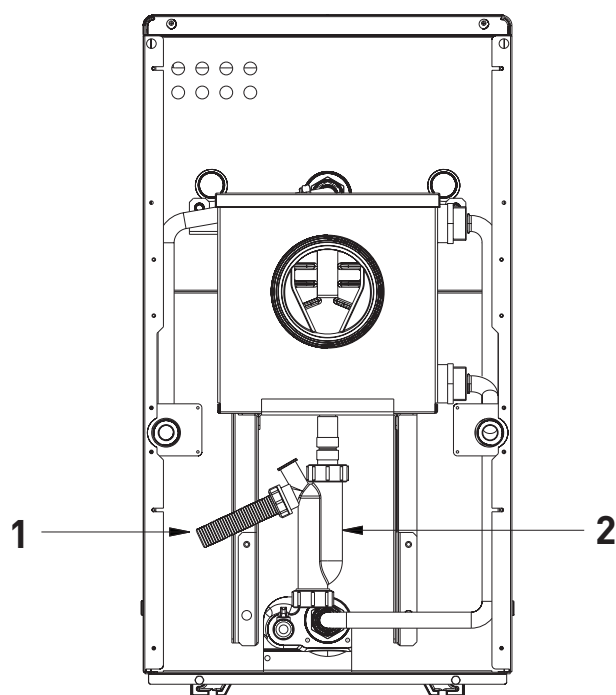

KEY

- 1 Drain hose
- 2 Condensate drain tap

Fig. 4

2 INSTALLATION

ATTENTION: Before performing any work on the boiler, make sure that the same and its components have cooled in order to prevent the risk of burns due to high temperatures.

2.1 BOILER ROOM

The boiler room should feature all the characteristics required by standards governing liquid fuel heating systems.

2.2 BOILER ROOM DIMENSIONS

Position the boiler body on the foundation bed, which should be at least 10 cm high. The body should rest on a surface allowing shifting, possibly by means of sheet metal.

Leave a clearance between the boiler and the wall of at least 0.60 m, and between the top of the casing and the ceiling of 1 m (0.50 m in the case of boilers with incorporated D.H.W. tank).

The ceiling height of the boiler room should not be less than 2.5 m.

2.3 CONNECTING UP SYSTEM

When connecting up the water supply to the boiler, make sure that the specifications given in fig. 1 are observed.

All connecting unions should be easy to disconnect by means of tightening rings. A closed expansion tank system must be used.

ATTENTION: The installation of a bypass or a flow switch (not supplied) is mandatory in the case of installations in systems with thermostatic valves or motorized two-way valves.

The minimum flow rate of the system, which must be guaranteed, must not be lower than that shown below.

Minimum system flow rate (l/h) - $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Filling the water system

Before connecting the boiler, thoroughly flush the system to eliminate scale which could damage the appliance.

Filling must be done slowly to allow any air bubbles to be bled off through the air valves.

In closed-circuit heating systems, the cold water filling pressure and the pre-charging pressure of the expansion vessel should be no less than or equal to the

height of the water head of the installation [e.g. for water head of 5 meters, the vessel pre-charging pressure and installation filling pressure should be at least 0.5 bar/49 kPa].

2.3.2 Characteristics of feedwater

Water supplying the heating circuit must be treated in accordance with UNI-CTI 8065 standards.

It is absolutely essential to treat water in the heating system in the following cases:

- For extensive systems (with high contents of water).
- Frequent addition of water into the system.
- Should it be necessary to empty the system either partially or totally.

2.3.3 D.H.W. storage tank

The **ESTELLE HE ErP** boilers may be matched with the separate boiler units.

The glass enamelled D.H.W. storage tank comes with a magnesium anode to protect the boiler and an inspection flange for checking and cleaning.

The magnesium anode must be checked annually and replaced if it is worn.

Fit a safety valve calibrated to 6 bar (588 kPa) on the tubing of the cold water supply to the boiler unit.

An case the system pressure is excessive fit an appropriate pressure reducer.

If the safety valve calibrated to 6 bar (588 kPa) frequently intercepts, fit an expansion vessel with a capacity of 8 litres and a maximum pressure of 8 bar (784 kPa). The tank should be of the membrane type, made of natural rubber "caoutchouc", which is suitable for foods.

2.4 CONNECTING UP FLUE

The flue is of fundamental importance for the proper operation of the boiler; if not installed in compliance with the standards, starting the boiler will be difficult and there will be a consequent formation of soot, condensation and encrustation. A flue therefore must satisfy the following

requirements:

- be constructed with waterproof materials and resistant to smoke temperature and condensate;
- be of adequate mechanical resilience and of low heat conductivity;
- be perfectly sealed to prevent cooling of the flue itself;
- be as vertical as possible; the terminal section of the flue must be fitted with a static exhaust device that ensures constant and efficient extraction of products generated by combustion;
- have a diameter that is not inferior to that of the boiler union;
- to be properly sized to meet the flue gas draught/exhaust requirements necessary for regular operation of the product (EN13384-1);
- a specific condensate outlet system must be installed at the bottom of the flue;
- rigid pipes must be used for the connection to the flue, resistant to high temperatures, condensation, mechanical stress, sealed and insulated. Use material suited to the purpose, such as stainless steel.

2.5 ELECTRICAL CONNECTION (fig. 6)

The boiler is fitted with an electricity cable, and requires a 1ph - 230V - 50Hz power supply through the main switch protected by fuses.

The room thermostat (required for enhanced room temperature control) should be installed as shown in fig. 6.


Connect the burner with the cable supplied.

NOTE: Device must be connected to an efficient earthing system.

SIME declines all responsibility for injury caused to persons due to failure to earth the boiler.

Always turn off the power supply before doing any work on the electrical panel.

NOTE: The brown (capped off) cable has to be exclusively used in case of permanent feeding burners (type B1).

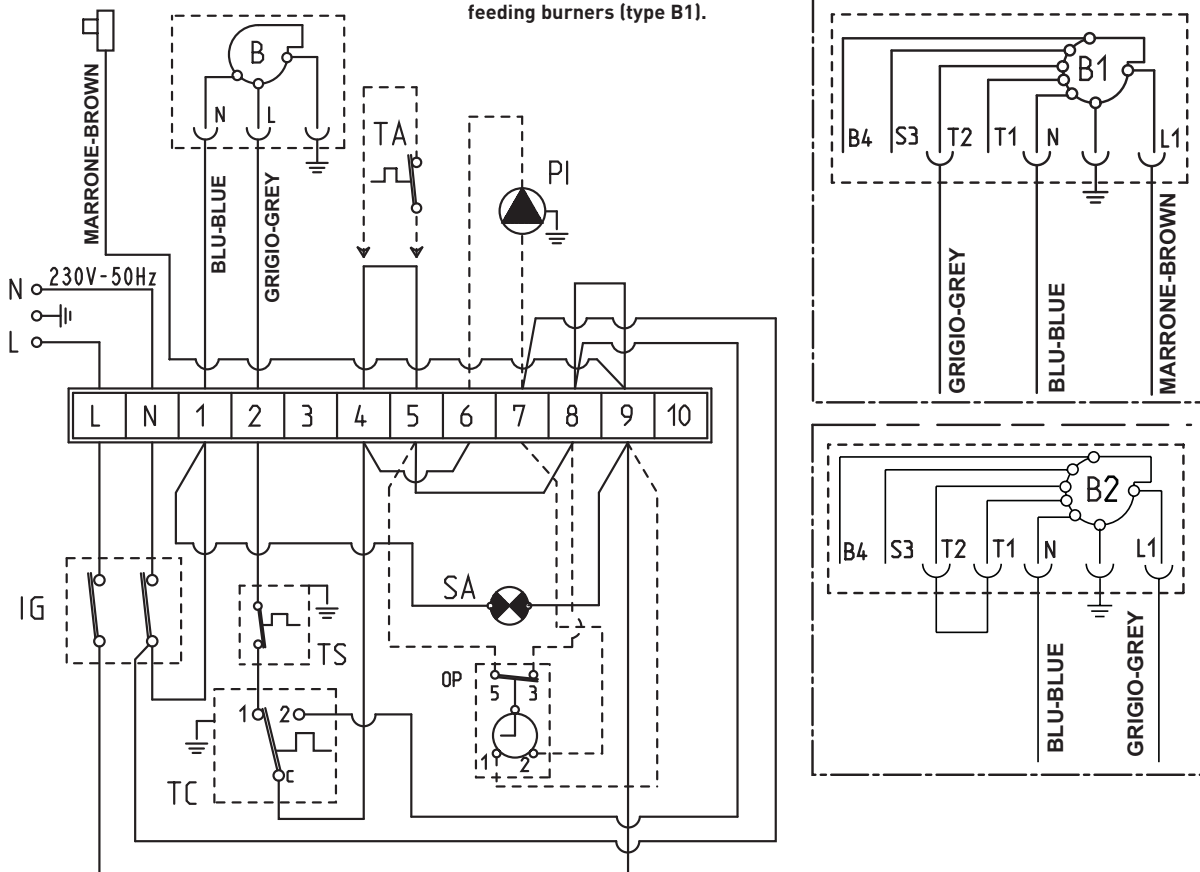

- KEY**
- L Line
 - N Neutral
 - IG Main switch
 - TS Safety stat
 - TC Boiler stat
 - SA Green voltage LED
 - PI C.H. pump
 - B Direct Feeding Burner (not supplied)
 - B1 Permanent Feeding Burner **(optional)**
 - B2 Two stage permanent Feeding Burner **(optional)**
 - TA Room stat
 - OP Programmer's clock **(optional)**

NOTE:

- When a room stat (TA) is to be fitted remove the link between terminal 4 and 5 on the connector plug.
- To connect the programmer's clock (OP), remove the link between terminals 5 and 8.

Fig. 6

3 USE AND MAINTENANCE

WARNINGS

- In case of failure or malfunction of the equipment, contact authorised technical staff.
- For safety reasons, the User cannot access the internal parts of the appliance. All operations involving the removal of protections or otherwise the access to dangerous parts of the appliance must be performed by qualified personnel.
- The appliance can be used by children under 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, provided they are under supervision or after they have been given instructions concerning the safe handling of the appliance and the understanding of the dangers inherent to it. Never let children play with the appliance. Children without supervision must not carry out cleaning and maintenance meant to be carried out by the user.

3.1 COMMISSIONING THE BOILER

When commissioning the boiler always make sure that:

- the system has been filled with water and adequately vented;
- the flow and return valves are fully open;
- the flue and chimney are free from obstructions;
- the electrical connections to the mains and the earthing are correct;
- no flammable liquids or materials are near the boiler;
- check that the circulating pump is not locked.

3.2 LIGHTING AND OPERATION

3.2.1 Lighting the boiler (fig. 7)

To light the boiler proceed as follows:

- check that the "Testing Certificate" has been removed from inside the combustion chamber;
- switch on the main switch (1) and verify that the green LED (3) turns on to confirm the presence of voltage. The burner will start;
- turn the boiler stat knob (5) to a temperature no lower than 60°C. The set temperature value can be checked on the thermometer (4).

3.2.2 Safety stat (fig. 7)

The manually reset safety stat (2) trips to switch-off the burners immediately when the boiler temperature exceeds 100°C. To restart the boiler, unscrew the black

cover and press the button underneath.

If the problem occurs frequently, call an authorised technical assistance centre for the necessary checks to be carried out.

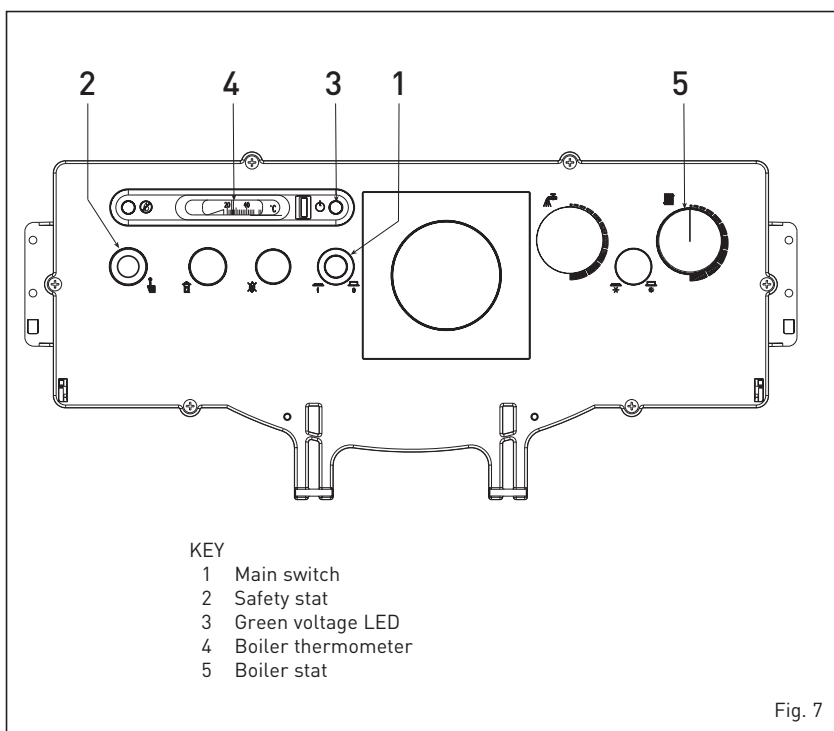


Fig. 7

3.2.3 System filling

Periodically check the pressure values of the hydrometer mounted onto the system, when the system is cold, should range between **1-1.2 bar (98-117.6 kPa)**. If the pressure is less than 1 bar (98 kPa), reset the system.

3.2.4 Turnig OFF boiler (fig. 7)

To temporarily turn off the boiler turn off the electricity supply by pressing the main switch (1). The following operations must be carried out if the plant will not be in use for a lengthy period of time:

- position the main switch of the plant on off;
- turn the fuel and water taps of the central heating plant off;
- empty the central heating plant if there is danger of frost:

3.3 REGULAR CLEANING

Maintenance of the boiler should be carried out annually by an authorised service engineer. Disconnect the boiler from the electrical supply before servicing or maintenance is carried out.

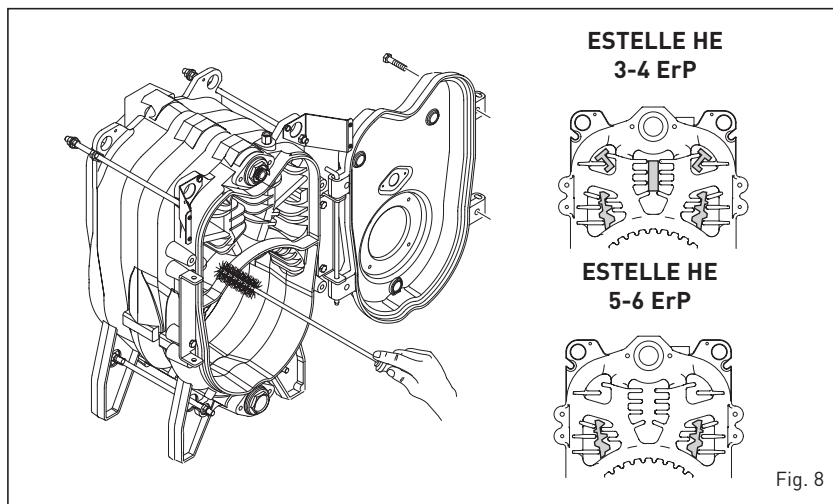


Fig. 8

3.3.1 Smoke side boiler (fig. 8)

To carry out cleaning of the smoke passages remove the screws that fix the door to the body of the boiler and with the special cleaning brush clean the internal surfaces and the smoke evacuation tube well, removing any deposits.

Once the maintenance is complted, the baffles have to be fitted onto the original

positions (ref. **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP** models).

The maintenance operations can be carried out without removing the burner.

3.3.3 Disassembly of the casing (fig. 10)

To disassemble the casing of the boiler,

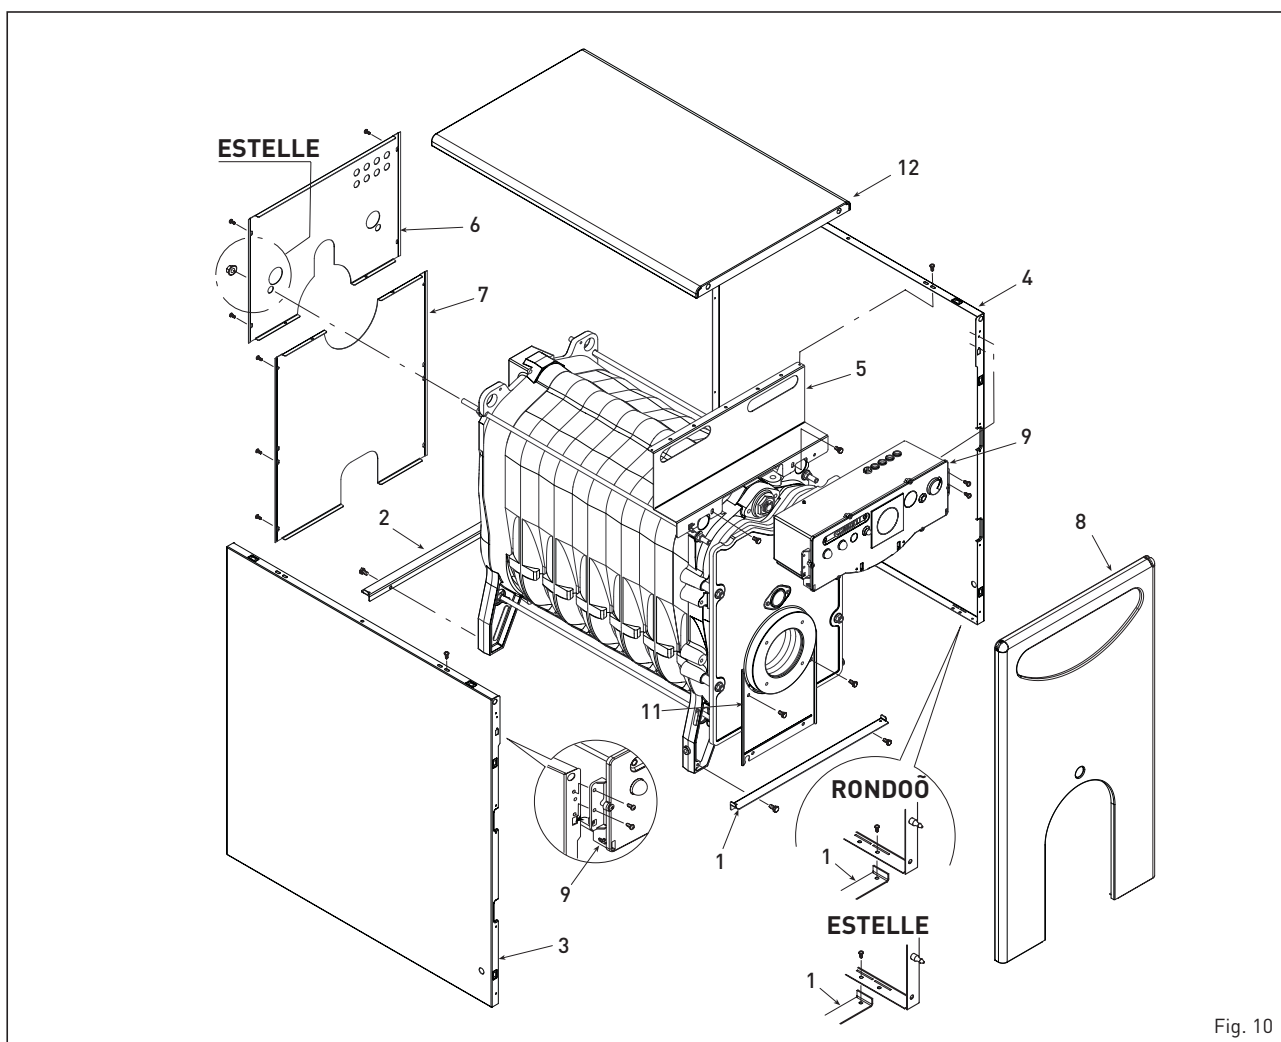


Fig. 10

proceed as follows (fig. 10):

- remove the cover (12) fixed with pin clutches;
- remove the panel (8) which are fixed to the sides by pin clutches;
- remove the control panel (9) whose sides are fixed by four self-tapping screws;
- remove the back panels (6) and (7) which are fixed to the sides by ten self-tapping screws;
- disassemble the left side (3) unscrewing the screws fixing it to the upper bracket (5), and remove the screws that fix it to the lower bracket (1);
- disassemble the right side (4) following the same operations.

3.3.4 Fault finding

Hereafter we outline a number of potential problems that may occur on the appliance and the relevant list of actions required. A working fault, in most cases, provokes the "lock out" signal onto the control panel of the control box.

When this light turns on, the burner can operate again only after the reset button has been pressed; if this has been done and a regular ignition occurs, it means the failure can be defined momentary and not dangerous. On the contrary, if the "lock out" stays, the cause of the fault, as well as the relevant action must be made according to the following chart:

The burner does not ignite

- Check the electric connections.
- Check the regular fuel flow, the cleanness of the filters, of the nozzle and air vent from the tube.
- Check the regular spark ignition and the proper function of the burner.

The burner ignites regularly but the flame goes out immediately

- Check the flame detection, the air calibration and the function of the appliance.

Difficulty in regulating the burner and/or lack of yield

- Check: the regular flow of fuel, the cleanness of the boiler, the non obstruction of the smoke duct, the real input supplied by the burner and its cleanness (dust).

The boiler gets dirty easily

- Check the burner regulator (smoke analysis), the fuel quantity, the flue obstruction and the cleanness of the air duct of the burner (dust).

The boiler does not heat up

- Control the cleanness of the shell, the matching, the adjustment, the burner performances, the pre-adjusted temperature, the correct function and

position of the regulation stat.

- Make sure that the boiler is sufficiently powerful for the appliance.

Smell of unburnt products

- Control the cleanness of the boiler shell and the flue, the airtightness of the boiler and of the flue ducts (door, combustion chamber, smoke ducts, flue, washers).
- Control the quality of the fuel.

Frequent intervention of the boiler shutoff valve

- Control the presence of air in the system, the function of the circulation pumps.
- Check the load pressure of the appliance, the efficiency of the expansion tanks and the valve calibration.

3.4 FROST PROTECTION

In the event of frost, ensure that the central heating plant is functional and effective frost protection interlocks are in place to protect against frost damage

3.5 POWER CABLE

It is mandatory that the dedicated power cable is replaced only with a spare cable ordered and connected by professionally qualified personnel.

3.6 DISPOSAL OF THE EQUIPMENT (2012/19/UE)



Once it reaches the end of its operating life, the equipment **MUST BE RECYCLED** in line with current legislation.

IT **MUST NOT** be disposed of together with urban waste.

It can be handed over to recycling centres, if there are any, or to retailers that offer this service.

Recycling prevents potential damage to the environment and health. It allows to recover a number of recyclable materials, with considerable savings in terms of money and energy.

TABLE DES MATIERES

1	DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE	
1.1	INTRODUCTION	44
1.2	DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT	
1.3	DONNEES TECHNIQUES.....	45
1.4	PERTES DE CHARGE	
1.5	CIRCUIT HYDRAULIQUE.....	46
1.6	CHAMBRE DE COMBUSTION	
1.7	BRÛLEURS COMPATIBLES	
1.8	BRANCHEMENT ÉVACUATION CONDENSATION	47
2	INSTALLATION	
2.1	CHAUFFERIE	48
2.2	DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE	
2.3	BRANCHEMENT INSTALLATION	
2.4	RACCORDEMENT A LA CHEMINEE	
2.5	BRANCHEMENT ELECTRIQUE	
3	MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN	
3.1	CONTROLES AVANT LA MISE EN MARCHÉ	50
3.2	MISE EN MARCHÉ ET FONCTIONNEMENT	
3.3	NETTOYAGE SAISONNIER	51
3.4	PROTECTION ANTI-GEL.....	52
3.5	CÂBLE D'ALIMENTATION	
3.6	ÉLIMINATION DE L'APPAREIL	

Fonderie SIME SpA, ayant son siège en Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) - Italie déclare que la série d'appareils ESTELLE HE ErP avec les brûleurs rapportée à la section 1.7.1 dans ce manuel, est conforme au type approuvé et qu'elle satisfait aux exigences de l'Arrêté Royal du 8/01/2004, modifié par l'A.R. du 17/07/2009, réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides dont le débit calorifique nominal est égal au inférieur à 400 kW.

CONFORMITÉ

La société déclare que les chaudières ESTELLE HE ErP sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes:

- Directive Rendements 92/42/CEE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Règlement (UE) N. 813/2013 - 811/2013
- Directive de la Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
- Directive Basse Tension 2014/35/UE



1.3 DONNEES TECHNIQUES

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Puissance utile						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Débit calorifique						
	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Classe d'efficacité énergétique de chauffage saisonnier						
		A	A	A	A	A
Efficacité énergétique de chauffage saisonnier						
	%	93	93	93	93	93
Numéro PIN		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Type		B23P	B23P	B23P	B23p	B23P
Eléments	n°	3	4	5	6	7
Pression maxi de service	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Contenance en eau	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Pertes de charge côté fumées	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Pression chambre combustion	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Dépression conseillée cheminée	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Température fumées						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Débit fumées	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	65,2
Volume fumées	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Plage de réglage chauffage	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Poids	kg	109	135	161	186	212

1.4 PERTES DE CHARGE (fig. 2)

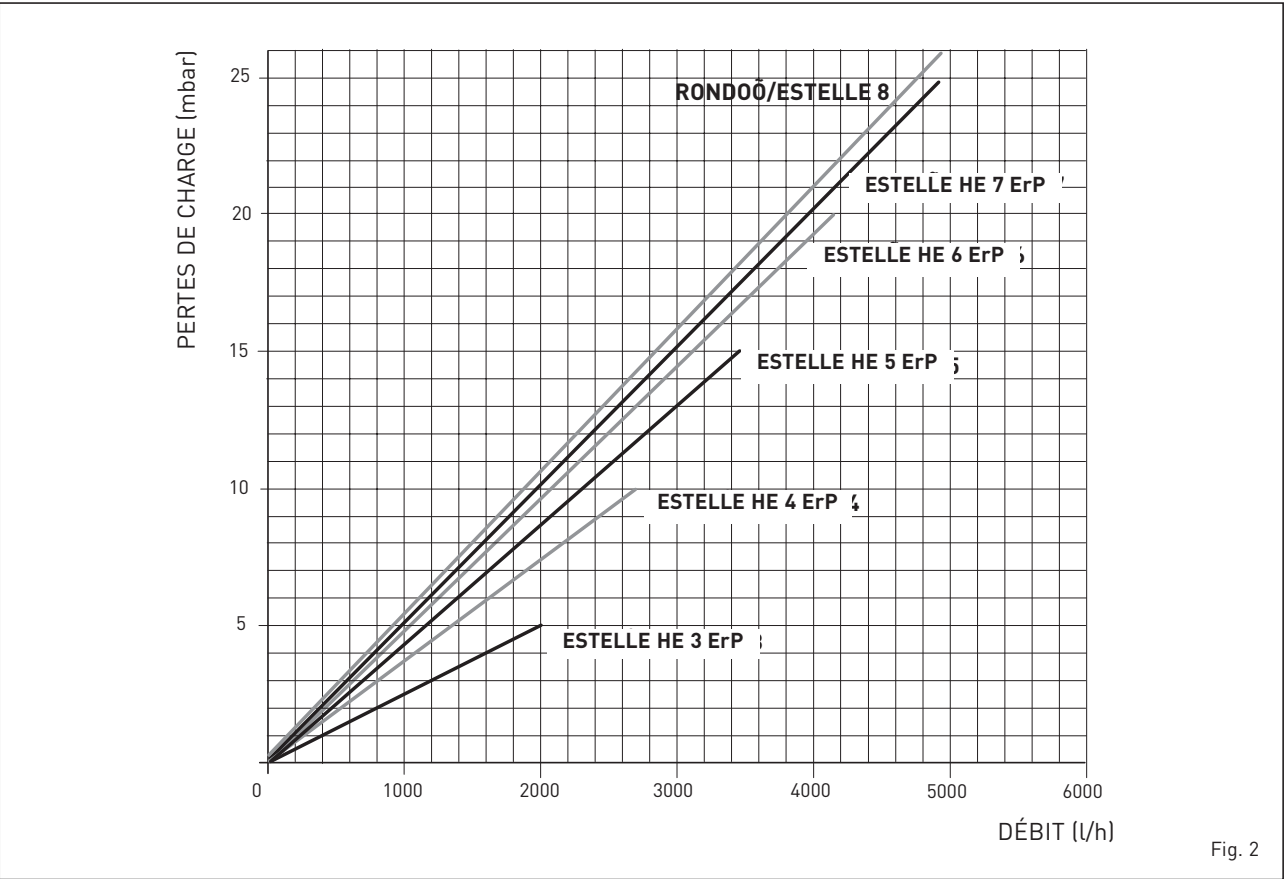


Fig. 2

1.5 CIRCUIT HYDRAULIQUE (fig. 2/a)

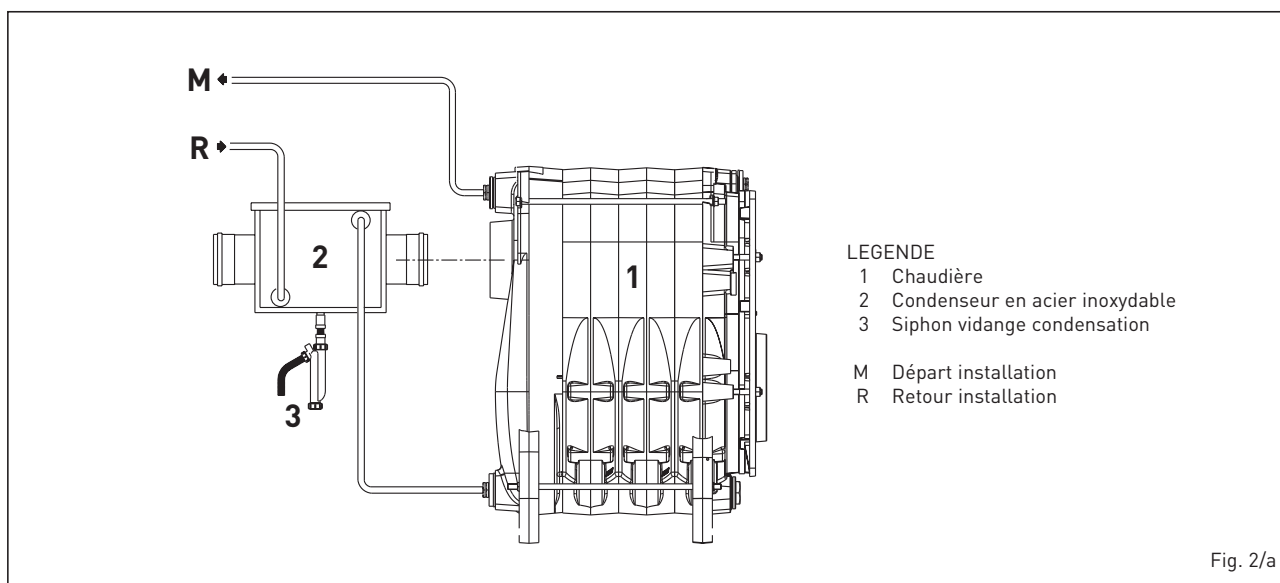


Fig. 2/a

1.6 CHAMBRE DE COMBUSTION (fig. 3)

La chambre de combustion est à passage direct et elle est conforme à la norme EN 303-3, annexe E. Ses dimensions sont reportées sur la fig. 3.

	L mm	Volume dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	305
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 BRÛLEURS COMPATIBLES (EN 267)

Notre conseil: le brûleur à fuel compatible avec la chaudière doit être muni de buses ayant un pulvérisateur de type semi-vide. Nous indiquons ci-joint au point 1.7.1 les modèles des brûleurs avec lesquels la chaudière a été testée.

ATTENTION :

Chaudières avec Pn > 70 kW : Il est possible d'utiliser des brûleurs qui ne figurent pas dans la liste mais ayant des caractéristiques identiques, à condition qu'ils soient conformes à la ou aux normes techniques

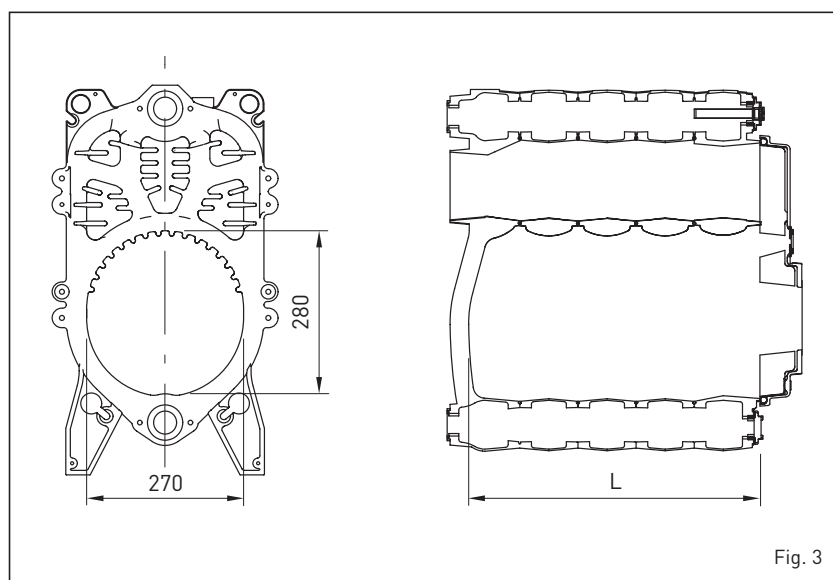


Fig. 3

de référence appartenant au secteur de travail approprié.

Chaudières avec Pn < 70 kW : Il est possible d'utiliser des brûleurs qui ne figurent pas dans la liste mais ayant des caractéristiques identiques, à condition qu'ils soient conformes à la ou aux normes techniques

de référence.

En choisissant le brûleur, prêter attention à la puissance électrique max. absorbée à 30 % de la charge et en mode veille du brûleur qui doivent être identiques ou inférieures à ceux indiqués à l'ANNEXE AA.1.

1.7.1 Brûleurs du type à alimentation permanente

	Modèle	Code	Injecteur		Angle de pulvérisation	Pression pompe bar	Classe NOx	Puissance électrique absorbée W
			Type	ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140

1.7.3 Montage du brûleur (fig. 3/a)

La porte de la chaudière est prédisposée pour le montage du brûleur (fig. 3/a). Les brûleurs doivent être réglés de façon à ce que la valeur du CO₂ corresponde à celle indiquée au point 1.3 avec une tolérance de $\pm 5\%$.

1.8 BRANCHEMENT ÉVACUATION CONDENSATION (fig. 4)

Pour recueillir la condensation, il est nécessaire de relier l'égouttoir siphonné à l'évacuation vers le réseau civil par un tuyau ($\varnothing 25$) présentant une pente de 5 mm par mètre.

Seules les tuyauteries en plastique des évacuations civiles normales sont adaptées pour convoyer la condensation vers le réseau des égouts desservant l'habitation.


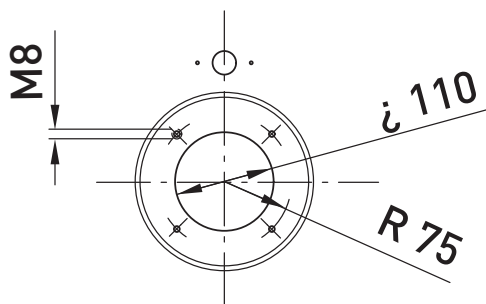


Fig. 3/a

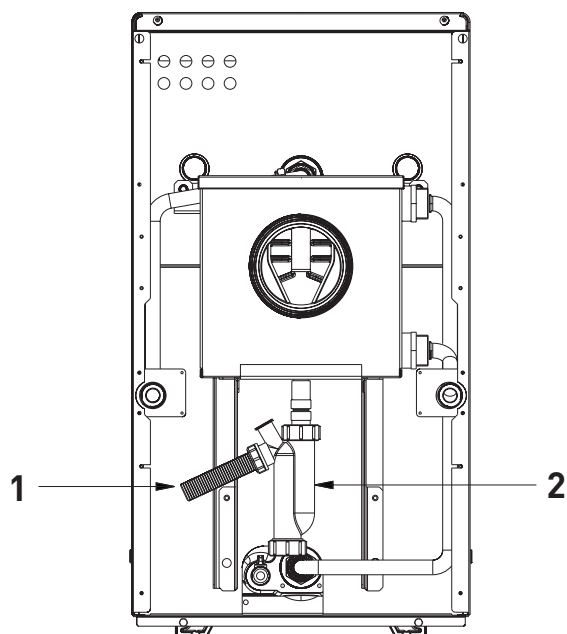

LEGENDE

- 1 Tuyau de vidange
- 2 Siphon

Fig. 4

2 INSTALLATION

ATTENTION : Avant d'effectuer toute intervention sur la chaudière, s'assurer que l'appareil et ses composants se soient refroidis de manière à éviter le danger de brûlures dû aux températures élevées.

2.1 CHAUFFERIE

La chaufferie doit présenter toutes les conditions requises par les normes prévues pour les installations thermiques à combustibles liquides.

2.2 DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE

Placer le corps de la chaudière sur une embase préparée à cet effet et ayant une hauteur minimale de 10 cm.

Le corps doit s'appuyer sur une surface lui permettant de glisser, en utilisant si possible des tôles en fer.

Entre les parois de la chaufferie et la chaudière il faut laisser une espace libre d'au moins 0,6 m; tandis que entre le haut de la chaudière et le plafond il faut disposer d'au moins 1 m.

Cette distance peut être réduite à 0,50 m pour les chaudières à ballon incorporé (cependant, la hauteur minimale de la chaufferie ne doit pas être inférieure à 2,5 m).

2.3 BRANCHEMENT INSTALLATION

Avant d'effectuer les branchements hydrauliques, assurez-vous que les indications données à la fig. 1 soient scrupuleusement observées. Ces branchements doivent être faciles à démonter, utilisez de préférence des raccords rotatifs à trois sections. L'installation doit être à vase d'expansion fermé.

ATTENTION: Le montage d'un by-pass ou fluxostat (non fournis) est obligatoire en cas d'installations dans des installations ayant des vannes thermostatiques ou des soupapes motorisées à deux voies.

Le débit minimum du système, qui doit être garanti, ne doit pas être inférieur à celui indiqué ci-dessous.

Débit minimum du système (l/h) - $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Remplissage de l'installation

Avant de raccorder la chaudière il est bon de faire circuler de l'eau dans la tuyauterie de l'installation pour éliminer les éventuels copeaux ou résidus qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'installation.

Le remplissage doit être fait lentement pour permettre la purge de l'air.

Dans les installations à circuit fermé la pression de pré-charge du vase d'expansion doit correspondre ou au moins ne pas être inférieure à la hauteur manométrique statique de l'installation (par exemple pour 5 m de hauteur d'eau, la pression de pré-charge du vase d'expansion et la pression de charge de l'installation à froid ne devront pas être inférieures à la pression minimale de 0,5 bar/49 kPa).

2.3.2 Caractéristiques de l'eau d'alimentation

L'eau d'alimentation du circuit de chauffage doit être traitée conformément à la norme UN-CTI 8065. Le traitement de l'eau utilisée pour l'installation de chauffage est absolument indispensable dans les cas suivants: Le traitement de l'eau utilisée dans l'installation est absolument indispensable dans les cas suivants:

- Grandes installations (contenu en eau élevé).
- Introductions fréquentes d'eau: intégrations des installations.
- S'il faut vider l'installation, partiellement ou complètement.

2.3.3 Ballon eau sanitaire

Les chaudières **ESTELLE HE ErP** peuvent être couplées au ballon séparé. Le ballon doit être fournie d'une anode de magnésium protégeant le ballon et d'une bride d'inspection pour le contrôle et le nettoyage.

L'anode en magnésium doit être contrôlée chaque année et elle doit être remplacée quand elle est usée.

Monter une soupape de sécurité étalonnée à 6 bar (588 kPa) sur le conduit d'alimentation de l'eau froide du ballon. Si la pression du réseau est excessive, monter un limiteur de pression.

Si la soupape étalonnée à 6 bar (588 kPa) se déclenche, monter un vase d'expansion ayant une capacité de 8 litres et une pression maxi. de 8 bar (784 kPa).

Le vase doit être à membrane en caoutchouc naturel pouvant être utilisé pour les denrées alimentaires.

2.4 RACCORDEMENT A LA CHEMINÉE

Le carneau a une importance fondamentale

pour le bon fonctionnement de l'installation; en effet, si il n'est pas réalisé dans les règles de l'art, il peut se produire des dysfonctionnement du brûleur, une amplification des bruits, des formations de suie, condensation et incrustation.

Le carneau doit donc répondre aux conditions requises ci-après:

- il doit être réalisé avec un matériau imperméable et résistant à la température des fumées et des condensats;
- il doit présenter une résistance mécanique suffisante et une conductivité calorifique faible;
- il doit être parfaitement étanche pour éviter qu'il ne se refroidisse;
- il doit être aussi vertical que possible et sa partie terminale doit être munie d'un aspirateur statique assurant l'évacuation efficace et constante des produits de la combustion;
- le carneau montant ne doit pas avoir un diamètre inférieur à celui du raccord de la chaudière;
- être correctement dimensionné pour répondre aux exigences de tirage / désenfumage nécessaires au fonctionnement régulier du produit (EN13384-1);
- il est nécessaire de prévoir dans la partie inférieure de la cheminée un système spécifique d'évacuation de la condensation;
- pour le raccordement à la cheminée, il est impératif d'utiliser des conduits rigides, résistant à la température, à la condensation, aux contraintes mécaniques, scellés et isolés. Utilisez des matériaux appropriés à cet effet, tels que l'acier inoxydable.

2.5 BRANCHEMENT ELECTRIQUE (fig. 6)

La chaudière est munie d'un câble électrique d'alimentation et doit être alimentée avec une tension monophasée de 230V - 50Hz par l'intermédiaire d'un interrupteur général protégé par des fusibles.

Le thermostat d'ambiance, nécessaire pour obtenir une meilleure régulation de la température, devra être relié comme indiqué sur les schémas (fig. 6).


Raccorder ensuite le câble d'alimentation du brûleur et de la pompe de circulation du système fournis à la livraison.

REMARQUE: L'appareil doit être relié à une installation de mise à la terre efficace.

Le fabricant décline toute responsabilité pour éventuels accidents dus à la non mise à terre de la chaudière.

Avant de procéder à toute opération sur le tableau électrique, débrancher l'alimentation électrique.

NOTE: Le câble marron (isolé) doit être utilisé seulement dans le cas d'un brûleur du type à alimentation permanente (type B1).

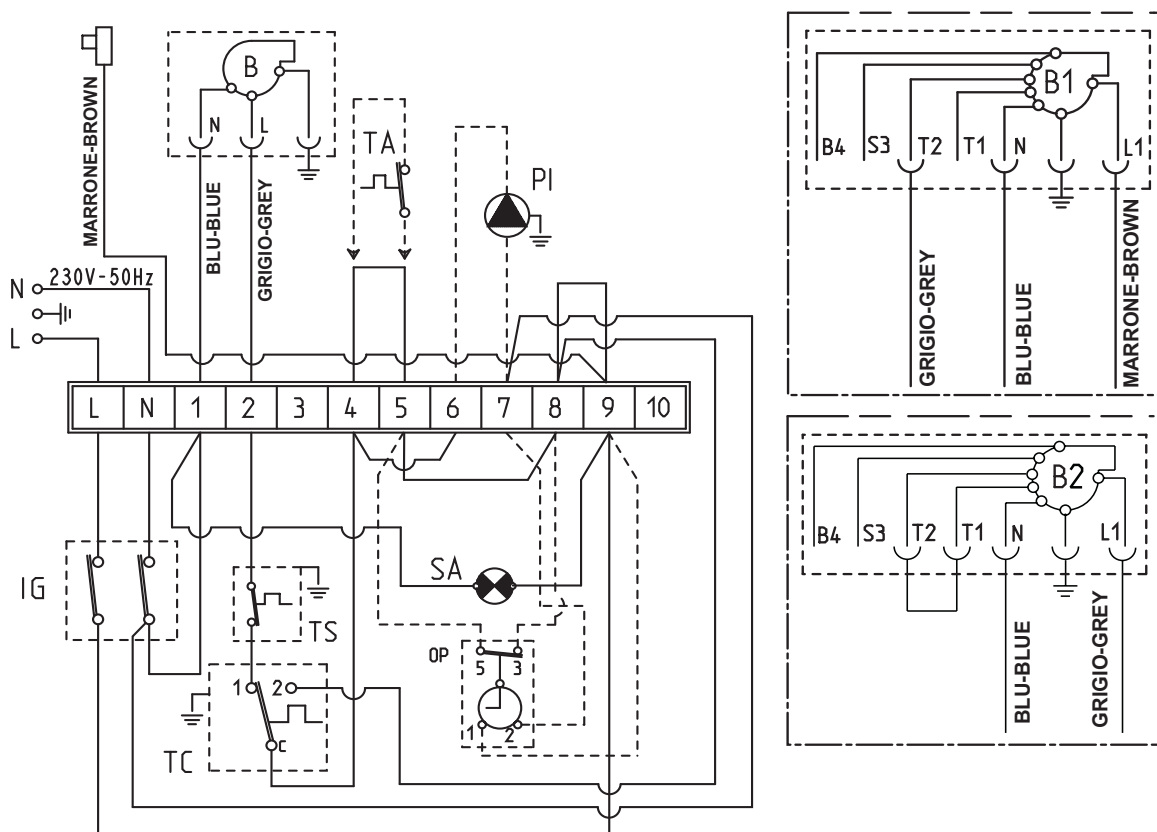

LEGENDE

- L Ligne
- N Neutre
- IG Interrupteur général
- TS Aquastat de sécurité
- TC Aquastat chaudière
- SA Diode verte présence tension
- PI Pompe installation
- B Brûleur du type à alimentation directe (non inclus dans la fourniture)
- B1 Brûleur du type à alimentation permanente **(optionnel)**
- B2 Brûleur du type à alimentation permanente deux étapes **(optionnel)**
- TA Thermostat d'ambiance
- OP Horloge programmeur **(optionnel)**

NOTE:

- Lors de l'installation du thermostat d'ambiance (TA) il faut enlever le pontage entre les bornes 4-5.
- En reliant l'horloge programmeur (OP), retirer le pont entre les bornes 5-8.

Fig. 6

3 MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE

- En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, le désactiver et s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser rapidement au personnel technique agréé.
- Pour des raisons de sécurité, l'Utilisateur ne peut accéder aux parties internes de l'appareil. Toutes les opérations qui prévoient le retrait de protections ou quoi qu'il en soit, l'accès à des parties dangereuses de l'appareil doivent être effectuées par un personnel autorisé.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés au moins de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissance nécessaire, à condition qu'elles soient surveillées ou bien après qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers liés à celui-ci. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien qui incombent à l'utilisateur, ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.

3.1 CONTROLES AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Au moment de la première mise en marche de la chaudière il est recommandé de procéder aux contrôles suivants:

- s'assurer que l'installation soit remplie d'eau et convenablement purgée;
- vérifier que les robinets de barrage soient ouverts;
- s'assurer que le conduit d'évacuation des produits de combustion soit libre;
- vérifier que le branchement électrique et la mise à terre ont été faits correctement;
- s'assurer que il n'y a pas de liquides ou matériaux inflammables à proximité de la chaudière;
- vérifier que le circulateur n'est pas bloqué.

3.2 MISE EN MARCHÉ ET FONCTIONNEMENT

3.2.1 Mise en marche de la chaudière (fig. 7)

Pour la mise en marche de la chaudière procéder de la façon suivante:

- s'assurer que le "Certificat d'essai" ne soit pas dans la chambre de combustion.
- mettre la chaudière sous tension au moyen de l'interrupteur général (1), l'allumage de la diode verte (3) permet de vérifier la présence de tension à l'appareil. Le brûleur démarre;

- régler l'aquastat chaudière (5) sur une température non inférieure à 60°C. Pour contrôler la valeur de température programmée, consulter le thermomètre (4)

3.2.2 Aquastat de sécurité (fig. 7)

L'aquastat de sécurité à réarmement

manuel (2) se déclenche automatiquement, provoquant ainsi l'extinction immédiate du brûleur principal, lorsque la température dépasse 100°C.

Pour pouvoir faire repartir la chaudière, il faut dévisser le capuchon noir et appuyer sur le petit bouton qui se trouve dessous.

Si ce phénomène se reproduit fréquem-

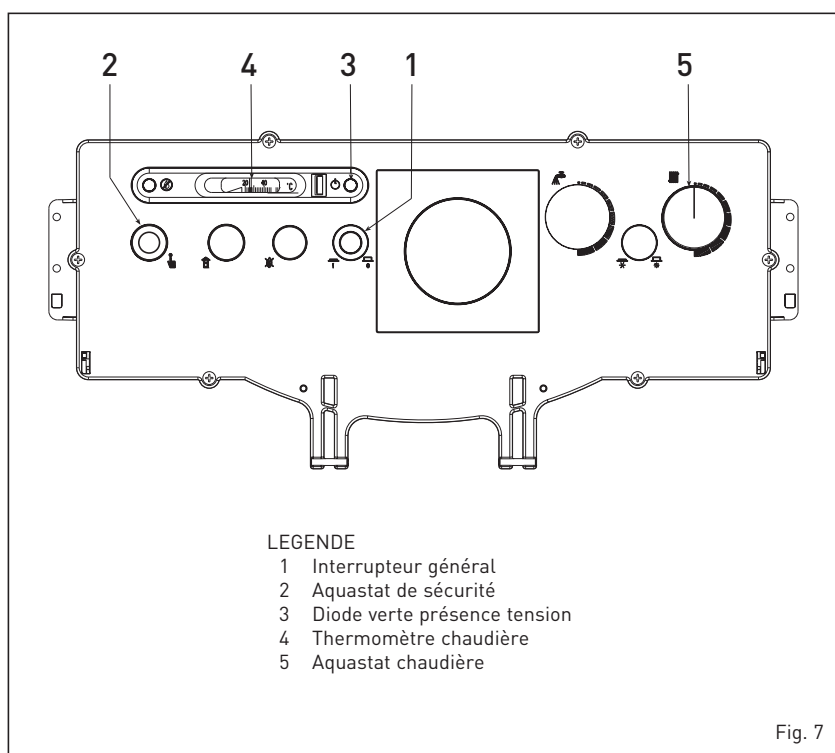


Fig. 7

ment, il convient de faire contrôler l'appareil par un personnel technique agréé.

3.2.3 Remplissage installation

Contrôler périodiquement que l'hydromètre indique des valeurs de pression, à froid, comprises entre **1-1,2 bar (98-117,6 kPa)**.

Si la pression est inférieure à 1 bar (98 kPa), la rétablir à la valeur prescrite.

3.2.4 Extinction de la chaudière (fig. 7)

Pour éteindre provisoirement la chaudière couper la tension en appuyant sur l'interrupteur principal (1)

Si l'arrêt est prolongé, il faut effectuer les opérations suivantes:

- placer l'interrupteur général de l'installation sur la position "éteint";
- fermer les robinets du combustible et de l'eau de l'installation thermique;
- vidanger l'installation thermique s'il y a danger de gel.

3.3 NETTOYAGE SAISONNIER

L'entretien du générateur doit être effectué chaque année par des techniciens autorisés.

Avant de commencer les opérations de nettoyage ou d'entretien, couper l'alimentation du réseau à l'appareil.

3.3.1 Côté fumées chaudière (fig. 8)

Pour nettoyer les passages de la fumée, enlever les vis qui fixent la porte au corps de la chaudière enlever les turbulateurs et, à l'aide d'un goupillons spécial, nettoyer soigneusement la surface intérieure et le tube d'évacuation de la fumée en enlevant toutes les incrustations résiduelles.

Quand ces opérations d'entretien sont achevées, sur les modèles **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP**, remonter les turbulateurs enlevés sur la position initiale.

Les opérations d'entretien s'effectuent sans enlever le brûleur.

3.3.3 Démontage de la jaquette (fig. 10)

Le démontage de la jaquette de la chaudière doit être réalisé selon le déroulement ci-dessous indiqué (fig. 10):

- enlever le couvercle (12) fixé par des chevilles à encastrer;
- enlever le côté (8) fixé aux côtés par des chevilles à encastrer;
- démonter le panneau de commande (9) bloqué sur les côtés avec les 4 vis

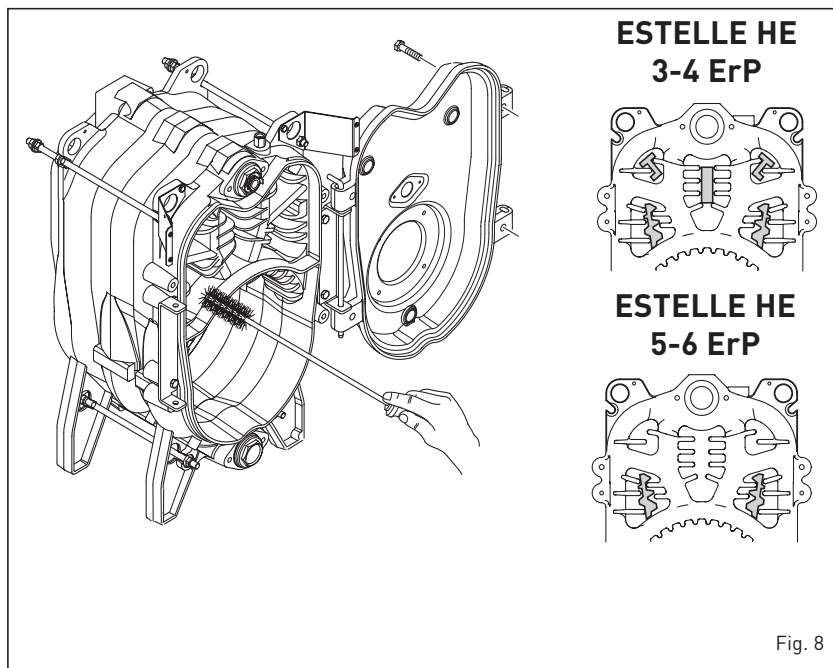


Fig. 8

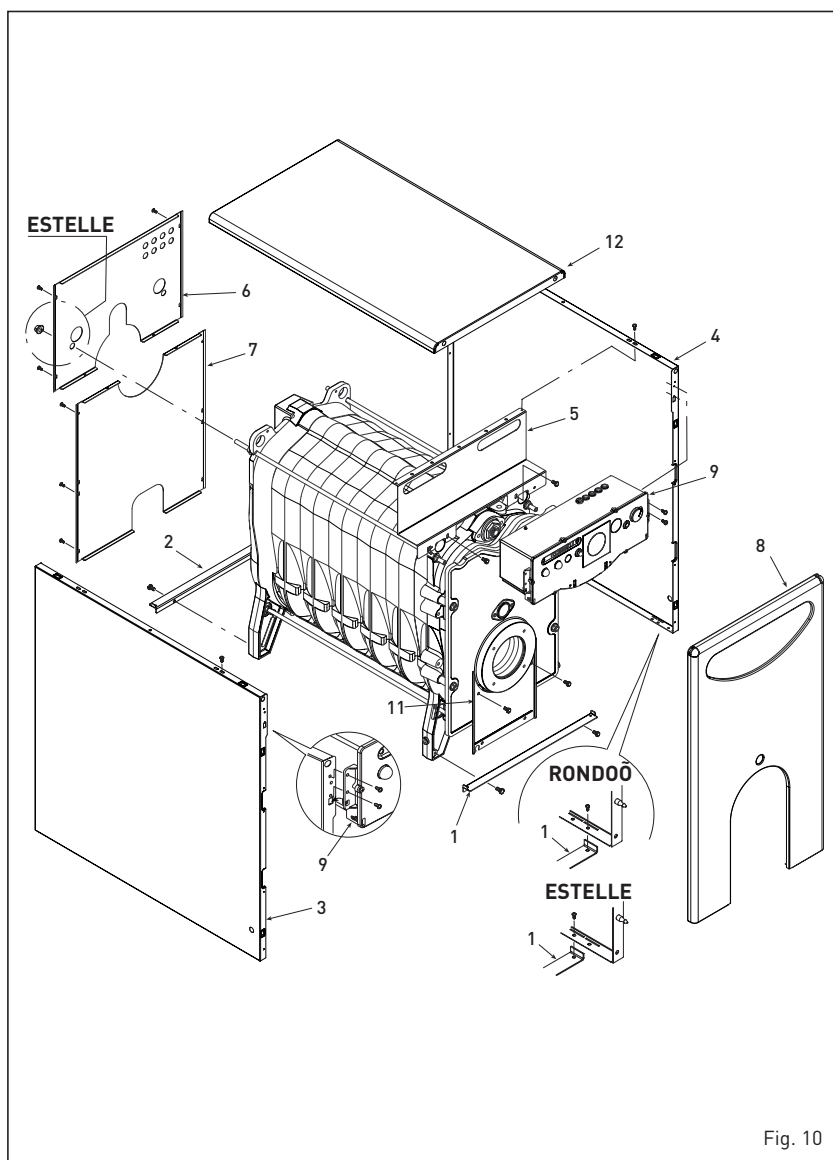


Fig. 10

- taraudées;
- enlever les panneaux arrière (6) et (7) fixés aux côtés à l'aide de 10 vis taraudées;
- démonter le côté gauche (3) en dévissant les vis qui bloquent la patte supérieure (5) et enlever la vis qui le bloque à la patte inférieure (1);
- démonter le côté droit (4) en suivant les mêmes opérations.

3.3.4 Anomalies de fonctionnement

Nous indiquons une série de causes et leurs remèdes en cas d'anomalies qui peuvent se manifester et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Dans la plupart des cas, une anomalie de fonctionnement provoque l'allumage de la signalisation de blocage de l'appareillage de commande et de contrôle. Quand ce signal s'allume, le brûleur ne peut reprendre son fonctionnement que si le bouton-poussoir de déblocage est enfoncé.

Si l'allumage est ensuite normal, l'arrêt peut avoir été provoqué par une anomalie transitoire sans aucun danger.

Par contre, si le blocage persiste, il faut détecter la cause de l'anomalie et effectuer les opérations indiquées ci-après:

Le brûleur ne s'allume pas

- Contrôler les raccordements électriques.
- Contrôler le régulateur de flux du combustible, la propreté des filtres, de la buse et l'élimination de l'air dans les conduits.
- Contrôler la formation régulière des étincelles d'allumage et le fonctionnement de l'équipement du brûleur.

Le brûleur s'allume régulièrement mais s'éteint immédiatement.

- Contrôler la détection de la flamme, le tarage de l'air et le fonctionnement de l'appareillage.

Réglage difficile du brûleur et/ou absence de rendement

- Contrôler: le flux régulier de combustible, la propreté du générateur, la propreté du conduit d'évacuation des fumées, la puissance réelle fournie par le brûleur et sa propreté (poussière).

Le générateur se salit facilement

- Contrôler la réglage du brûleur (analyse des fumées), la qualité du combustible, l'encrassement de la cheminée et la propreté du parcours de l'air du brûleur (poussière).

Le générateur n'atteint pas la température désirée

- Vérifier la propreté du corps du générateur, l'accouplement, le réglage, les

prestations du brûleur, la température pré-réglée, le fonctionnement correct et la position du thermostat de régulation.

- Vérifier que la puissance du générateur est suffisante pour l'installation.

Odeur de produits non brûlés

- Vérifier la propreté du corps du générateur et de l'évacuation des fumées, la tenue hermétique du générateur et des conduits d'évent (portillon, chambre de combustion, conduit des fumées, carneau, joints).
- Contrôler la combustion.

Intervention fréquente de la vanne de sécurité de la chaudière

- Contrôler la présence d'air dans l'installation et le fonctionnement du/des circulateurs.
- Vérifier la pression de chargement de l'installation, l'efficacité du/des vases d'expansion et le tarage de la vanne.

3.4 PROTECTION ANTIGEL

En cas de gel vérifier que l'installation de chauffage fonctionne et que les locaux, ainsi que le lieu d'installation de la chaudière, sont chauffés suffisamment; en cas contraire, la chaudière et l'installation doivent être vidangées totalement. Pour effectuer une vidange complète il faut évacuer également le contenu du ballon et du serpentin de chauffage du ballon.

3.5 CÂBLE D'ALIMENTATION

Il est obligatoire que le câble d'alimentation dédié soit remplacé uniquement par un câble de rechange commandé et connecté par du personnel qualifié.

3.6 ÉLIMINATION DE L'APPAREIL (2012/19/UE)



Terminé son cycle de vie, l'unité DOIT ÊTRE ELIMINÉE SEPARÈMENT, comme prévu par la législation en vigueur.

NE PAS éliminer avec les déchets ordinaires.

L'unité peut être portée dans un centre de collecte sélective, le cas échéant, ou auprès des vendeurs qui proposent ce service.

L'élimination différentielle évite les dommages potentiels pour l'environnement et la santé. Il permet également de récupérer de nombreux matériaux recyclables, ce qui porte à d'importantes économies d'argent et d'énergie.

INHOUD

1	BESCHRIJVING VAN DE KETEL	
1.1	INLEIDING	54
1.2	UITWENDIGE AFMETINGEN	
1.3	TECHNISCHE GEGEVENS	55
1.4	DRUKVERLIES	
1.5	HYDRAULISCH CIRCUIT	56
1.6	VERBRANDINGSKAMER	
1.7	VERENIGBARE BRANDERS	
1.8	AANSLUITING VAN DE CONDENSAATAFVOER.....	57
2	INSTALLATIE	
2.1	STOOKPLAATS	57
2.2	AFMETINGEN VAN DE STOOKPLAATS	
2.3	AANSLUITING VAN DE INSTALLATIE	
2.4	AANSLUITING VAN DE SCHOUW	
2.5	ELEKTRISCHE AANSLUITING	
3	GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUD	
3.1	NA TE KIJKEN PUNTEN ALVORENS MEN DE KETEL IN WERKING STELT.....	60
3.2	INBEDRIJFSTELLING EN WERKING	
3.3	SEIZOENREINIGING	
3.4	VORSTBEVEILIGING	62
3.5	NETSNOER	
3.6	VERNIETIGING VAN HET APPARAAT	

De gieterij SIME SpA, met zetel in Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR), Italië, verklaart dat de reeks toestellen ESTELLE HE ErP en de branders gemeld paragraaf 1.7.1 van de handleiding, conform is aan het gehomologeerde type en voldoet aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 8/01/2004, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 17/07/2009 tot regeling van de stikstofdioxiden (NO_x) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie-en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW.

CONFORMITEIT

Het bedrijf verklaart dat de ketels murelle ESTELLE HE ErP voldoen aan de fundamentele eisen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn Rendementseisen 92/42/EEG
- Richtlijn ecologisch ontwerp 2009/125/EG
- Voorschrift (UE) n. 813/2013 - 811/2013
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/UE
- Richtlijn Lage spanning 2014/35/UE



1.3 TECHNISCHE KENMERKEN

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Nuttig vermogen						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Warmtedebiet						
	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Klasse seizoensgebonden energie-efficiëntie verwarming						
		A	A	A	A	A
Seizoensgebonden energie-efficiëntie verwarming						
	%	93	93	93	93	93
PIN n°		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Type		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Elementen	st.	3	4	5	6	7
Maximale bedrijfsdruk	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Waterinhoud	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Drukverlies rookgaszijde	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,02259)	0,28 (0,0274)
Druk verbrandingskamer	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Schoorsteenonderdruk	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Rookgastemperatuur						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Rookgasdebiet	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	65,2
Rookgasvolume	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Regelbereik verwarming	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Gewicht	kg	109	135	161	186	212

1.4 DRUKVERLIES (Abb. 2)


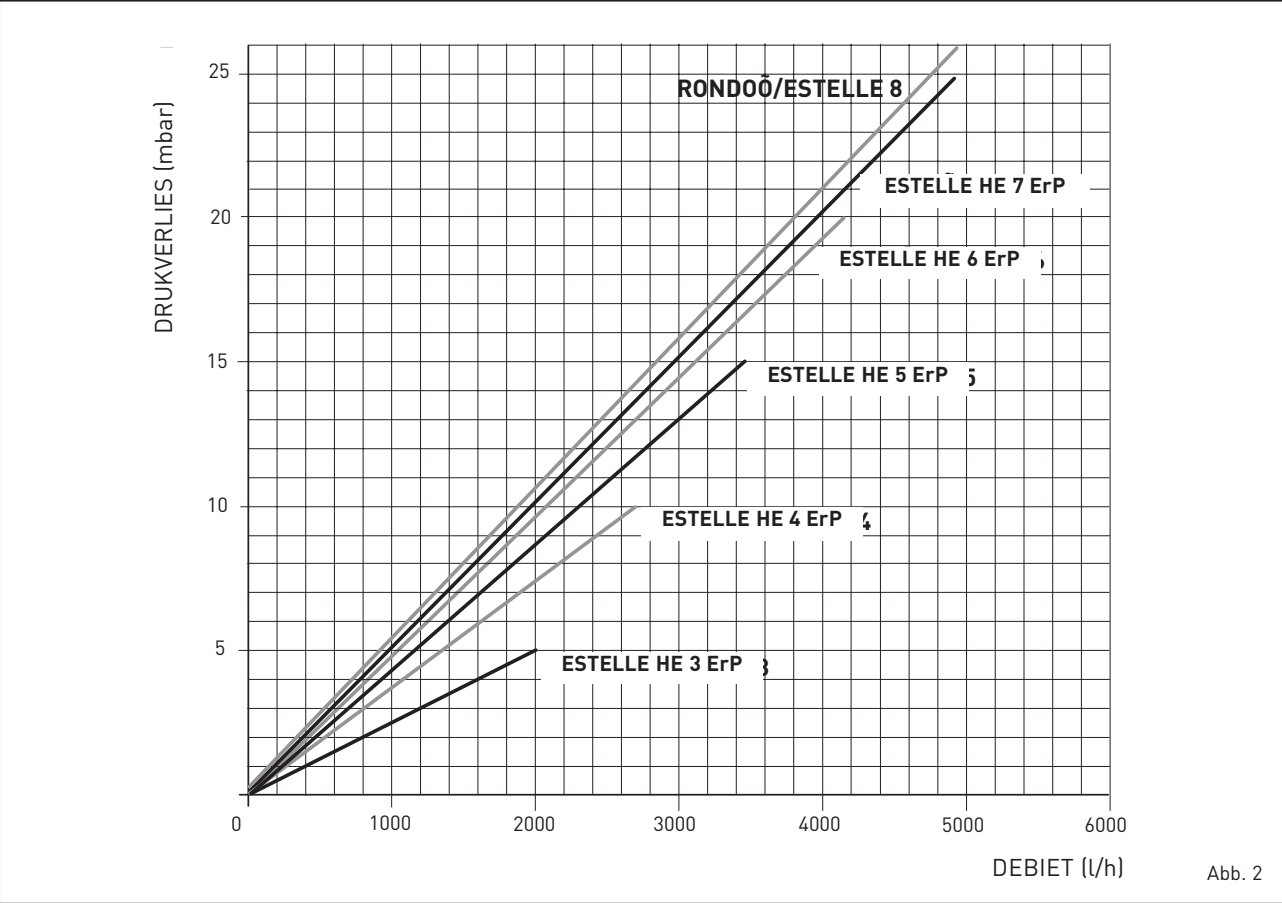


Abb. 2

1.5 HYDRAULISCH CIRCUIT (Abb. 2/a)

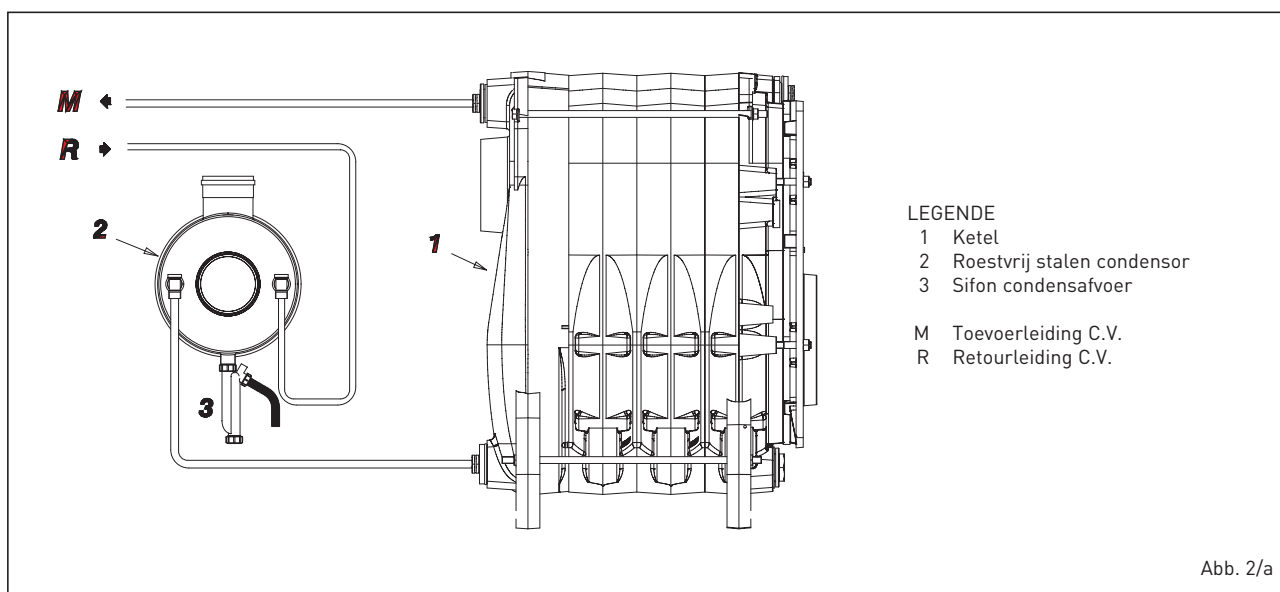

1.6 VERBRANDINGSKAMER (Abb. 3)

De verbrandingskamer is van het type met rechtstreekse doorlaat en voldoet aan de norm EN 303-3 bijlage E. De afmetingen staan aangegeven op Abb. 3.


	L	Geluidssterkte
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 VERENIGBARE BRANDERS (EN 267)

Over het algemeen wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat de stookoliebrander die met de ketel gecombineerd kan worden voorzien is van inspuitsstukken met sproeiers van het halfvolle type. In punt 1.7.1 modellen van de brander welke met de ketels getest zijn.

LET OP:

Ketels met Pn >70kW: Het is mogelijk branders te gebruiken die niet op de lijst staan naar die dezelfde eigenschappen

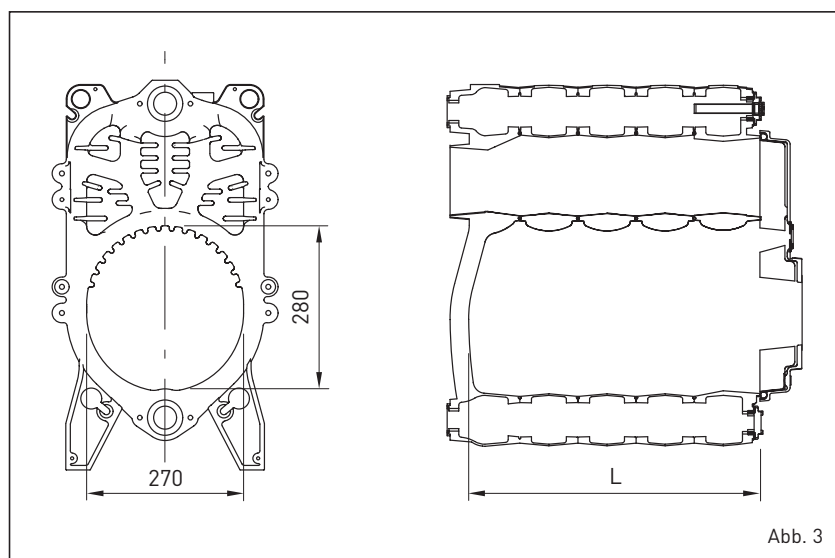

hebben, op voorwaarde dat ze voldoen aan de technische referentienormen en geschikt zijn voor het werk.

Ketels met Pn <70kW: Het is mogelijk branders te gebruiken die niet op de lijst staan naar die dezelfde eigenschappen hebben, op voorwaarde dat ze voldoen aan

de technische referentienormen.

Bij de keuze van de brander moet erop gelet worden dat het geabsorbeerd elektrisch vermogen max. 30% bedraagt van de last en in stand-by gelijk is aan of minder is dan de waarden aangegeven in BIJLAGE AA.1.

1.7.1 Brander met permanente toevoer

	Model	Code	Inspuitsstuk		Verstuivings-hoek	Verstuivings-hoek	Klasse	Opgenomen elektrisch vermogen W
			Type	ø		bar	NOx	
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140

1.7.3 Montage van de brander (Abb. 3/a)

De keteldeur is reeds voorzien voor de montage van de brander (Abb. 3/a). De branders moeten zodanig worden afgesteld dat de CO₂ overeenstemt met de waarde die in punt 1.3 staat aangegeven met een tolerantie van $\pm 5\%$.

1.8 AANSLUITING VAN DE CONDENSAATAFVOER (Abb. 4)

Om het condensaat op te vangen moet de lekbak, die van een hevel voorzien is, op de afvoer in de woning aangesloten worden waarbij een pijp gebruikt ($\varnothing 25$) moet worden met een minimum afschot van 5 mm per meter.

Alleen plastic pijpen voor normale woningafvoeren zijn geschikt om het condensaat naar de afvoer in de woning te leiden.


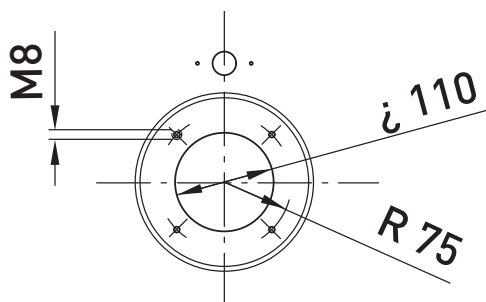


Abb. 3/a

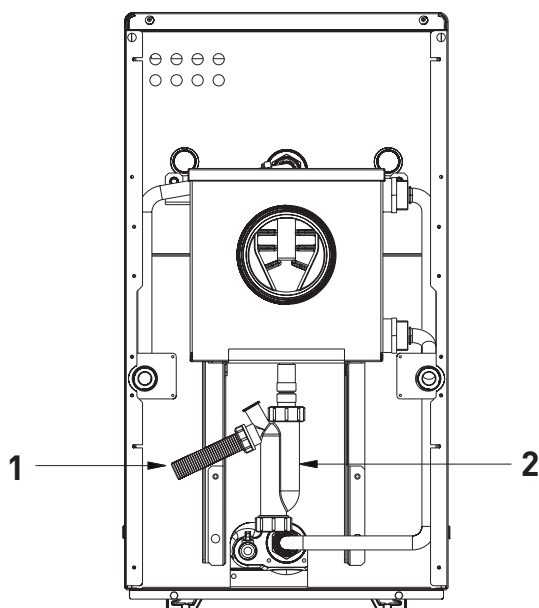

LEGENDE
1 Afvoerslang
2 Sifon

Abb. 4

2 INSTALLATIE

OPGEPAST: Vooraleer interventies op de ketel uit te voeren, moet men controleren of de ketel en haar onderdelen afgekoeld zijn om gevaar van brandwonden te wijten aan de hoge temperaturen te voorkomen.

2.1 STOOKPLAATS

De stookplaats dient te voldoen aan alle eisen en normen voor de verwarmingsinstallaties die op vloeibare brandstoffen werken.

2.2 AFMETINGEN VAN DE STOOKPLAATS

Zet het verwarmingslichaam op een speciaal sokkel met een hoogte van minimaal 10 cm.

De ondergronden waarop het lichaam steunt dienen een afvoer mogelijk maken; hiervoor dienen zo mogelijk ijzeren platen te worden gebruikt.

Tussen de wanden van de stookplaats en de ketel dient een ruimte vrij te worden gelaten van ten minste 0,60 m.

Tussen de bovenkant van de ketel en het plafond dient ten minste 1 m te zitten. Voor ketels met een ingebouwde boiler kan deze afstand worden verlaagd tot 0,50 m (de hoogte van de stookplaats mag hoe dan ook niet lager zijn dan 2,5 m).

2.3 AANSLUITING VAN DE INSTALLATIE

Vóór u de hydraulische leidingen aansluit, moet u controleren of de aanwijzingen van fig. 1 strikt zijn opgevolgd. Aangezien deze aansluitingen gemakkelijk moeten kunnen worden gedemonteerd gebruikt u bij voorkeur drielidige roterende koppelingen. De installatie moet van het type zijn met een gesloten expansievat.

OPGEPAST: Het is verplicht een by-pass of debietregelaar (niet meegeleverd) te monteren in geval van installaties met thermostaatkleppen of gemotoriseerd tweewegskleppen.

Het minimale debiet van het systeem, dat gegarandeerd moet zijn, mag niet lager zijn dan hieronder aangegeven.

Minimaal systeemdebiet (l/h) $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 De installatie vullen

Alvorens de ketel aan te sluiten moeten de leidingen van de installatie grondig gespoeld worden om eventuele spaanresten en andere afvalresten, die de goede werking van de installatie kunnen hinderen, te verwijderen.

Het vullen van de installatie moet langzaam gebeuren, zodat de lucht kan

ontsnappen. Bij de installaties met een gesloten circuit mag de voordruk van het expansievat niet minder dan de statisch manometrische hoogte van de installatie bedragen (bijv. voor 5 m waterhoogte mag de voordruk van het expansievat en de laaddruk van de koude installatie niet minder dan de minimumdruk van 0,5 bar/49 kPa bedragen).

2.3.2 Kenmerken van het ketelvoedingswater

Het voedingswater dat gebruikt wordt voor de verwarmingsinstallatie moet in overeenstemming met de norm UNI-CTI 8065 onthard worden.

Het gebruik van onthard water voor de verwarmingsinstallatie is absoluut noodzakelijk in de volgende gevallen:

- grote installaties (grote waterinhoud);
- frequente watertoevoer, integratie van installaties;
- als de installatie geheel of gedeeltelijk moet worden geleegd.

2.3.3 Sanitaire waterboiler

De ketels **ESTELLE HE ErP** kunnen aangesloten worden op een aparte boilerunit. De met porselein geglazuurde stalen boiler is voorzien van een magnesiumanode ter bescherming van de boiler en een inspectieflens voor de controle en de reiniging.

De magnesiumanode moet jaarlijks gecontroleerd worden en vervangen worden als hij grotendeels is weggecorrodeerd.

Installeer een veiligheidsklep die op 6 bar (588 kPa) ingesteld is op de koude watertoevoerleiding van de boiler. Indien de druk in het waterleidingnet te hoog blijkt te zijn moet u een speciale drukregelaar installeren.

Wanneer de op 6 bar (588 kPa) ingestelde veiligheidsklep vaak in werking treedt moet u een expansievat met een capaciteit van 8 liter en een maximum druk van 8 bar (784 kPa) monteren. Het expansievat moet van het type zijn met een membraan van natuurlijk "caoutchouc" rubber dat geschikt is voor gebruik voor levensmiddelen.

2.4 AANSLUITING VAN DE SCHOOUW

Het rookkanaal is van groot belang voor de goede werking van de installatie. Wanneer dit niet volgens de juiste criteria is uitgevoerd kunnen er namelijk storingen in de werking van de brander optreden, kan de geluidsoverlast toenemen en kunnen

er roet, condens en afzettingen worden gevormd. Het rookkanaal moet beantwoorden aan de onderstaande vereisten; hij dient in het bijzonder:

- van luchtdicht materiaal te zijn gemaakt en bestand te zijn tegen de temperatuur van rook en condens;
- voldoende mechanische weerstand te kunnen bieden en een gering warmtegeleidingsvermogen te hebben;
- volledig dicht te zijn om te voorkomen dat het rookkanaal afkoelt;
- zo veel mogelijk een verticaal verloop te hebben en aan het uiteinde dient een statische afzuiger te zijn voorzien die voor een efficiënte en constante afvoer van de verbrandingsproducten zorgt;
- de diameter van het rookkanaal dient niet kleiner te zijn dan die van de ketelaansluiting;
- moet de correcte afmetingen hebben om te voldoen aan de vereisten voor de trek/verwijdering van de rookgassen, wat nodig is voor de reguliere werking van het product (EN13384-1);
- er dient in het lage deel van de schoorsteen gezorgd te worden voor een specifiek systeem voor de condensafvoer;
- voor de aansluiting op de schoorsteen is het verplicht gebruik te maken van onbuigzame leidingen, die bestand zijn tegen de temperatuur, condens, mechanische krachten, die afgedicht en geïsoleerd zijn. Gebruik materialen die geschikt zijn voor het doel, zoals bijvoorbeeld roestvrij staal.

2.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING (Abb. 6)

De ketel is voorzien van een stroomsnoer en dient te worden gevoed met een eenfasige spanning van 230V - 50Hz met behulp van een door zekeringen beveiligde hoofdschakelaar.

De kamerthermostaat (die niet wordt meegeleverd) die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een betere temperatuurregeling, dient te worden aangesloten zoals aangeduid op de schema's (Abb. 6) en nadat de oorspronkelijke brug is verwijderd.


Sluit vervolgens de bijgeleverde voedingskabel van de brander en van de circulatiepomp van de installatie aan.

OPMERKINGEN:

Het toestel moet op een deugdelijk geaard stopcontact aangesloten worden. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die het gevolg zijn van het niet aarden van de ketel.

Alvorens welke werkzaamheden dan ook aan het elektrische schakelpaneel uit te voeren moet eerst de elektrische stroomtoevoer uitgeschakeld worden.

LET OP: De bruine kabel (geïsoleerd) wordt uitsluitend gebruikt voor het aansluiten van branders met permanente toevoer (type B1).

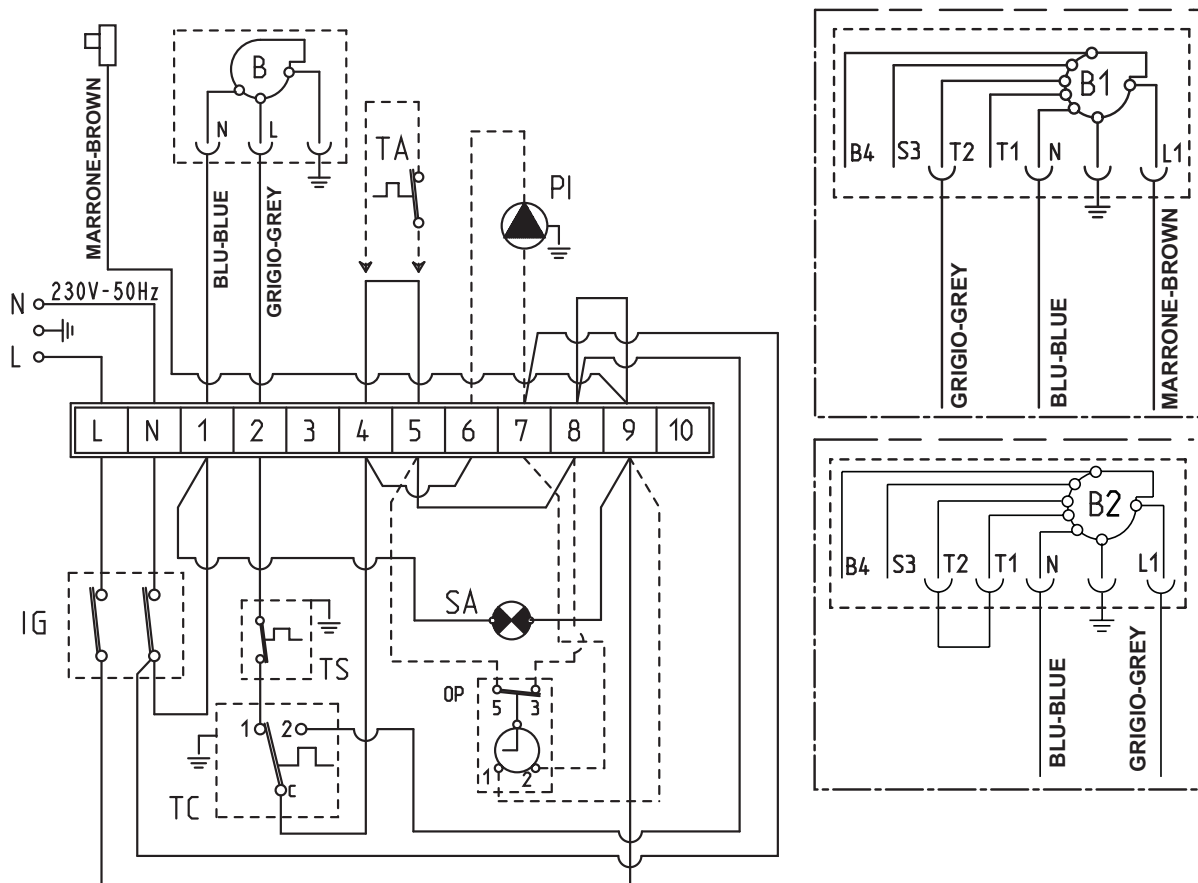

LEGENDE

- L Leiding
- N Neutraal
- IG Hoofdschakelaar
- TS Veiligheidsaquastaat
- TC Ketelaquastaat
- SA Groene led stroom ingeschakeld
- PI Installatiepomp
- B Brander met rechtstreekse toevoer (niet meegeleverd)
- B1 Brander met permanente toevoer **(optie)**
- B2 Brander met permanente toevoer tweetraps **(optie)**
- TA Kamerthermostaat
- OP Programmaklok **(optie)**

OPMERKING:

- Indien u een kamerthermostaat (TA) plaatst moet u de overbrugging van klem 4-5 verwijderen.
- Als de programmaklok (OP) aangesloten wordt moet de brug tussen de klemmen 5-8 verwijderd worden.

Abb. 6

3 GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUD

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- Wanneer het toestel defect is en/of niet goed werkt, moet men het uitschakelen en niet proberen om te repareren of een rechtstreekse interventie uit te voeren. Wendt u uitsluitend tot gekwalificeerd technisch personeel.
- Om veiligheidsredenen kan de gebruiker geen toegang krijgen tot de interne onderdelen van het apparaat. Alle handelingen die de verwijdering van beschermingen beogen, of hoe dan ook toegang tot gevaarlijke onderdelen van het apparaat, moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Het apparaat kan gebruikt worden door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of zonder ervaring of de benodigde kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan inherente gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud dat door de gebruiker uitgevoerd moet worden, mag niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

3.1 NA TE KIJKEN PUNTEN ALVORENS MEN DE KETEL IN WERKING STELT

Indien men de ketel voor de eerste maal opstart raden wij aan volgende punten na te kijken:

- is er water in de installatie en is deze goed ontlucht;
- zijn de kranen open;
- is de afvoerleiding van de verbrandingsgassen vrij;
- zijn de elektrische aansluitingen en de aarding correct uitgevoerd;
- bevinden er zich geen brandbare vloeistoffen of materialen in de nabijheid van de ketel;
- is de circulatiepomp niet geblokkeerd.

3.2 INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

3.2.1 Inbedrijfstelling van de ketel (Abb. 7)

Ga als volgt te werk om de ketel in werking te stellen:

- verzeker u ervan dat het "Testcertificaat" zich niet in de verbrandingskamer bevindt;
- zet de ketel met de hoofdschakelaar (1) onder spanning; aan de hand van het feit dat het groene led-indicatie-lampje (3) gaat branden kunt u controleren of het toestel onder stroom staat. De brander gaat aan;
- stel de ketelaquastaat (5) van de verwarmingsketel in op een temperatuur van tenminste 60°C. De ingestelde temperatuurwaarde kan aan de


hand van de thermometer (4) worden gecontroleerd.

3.2.2 Veiligheidsaquastaat (Abb. 7)

Zodra de temperatuur in de ketel boven de 100°C stijgt schakelt de veiligheidsaquastaat, die een handmatige reset-

functie heeft (2), in waardoor de brander onmiddellijk dooft. Om de ketel weer in werking te stellen moet u het zwarte kapje eraf schroeven en moet u op het knopje dat zich daaronder bevindt drukken.

Als dit verschijnsel zich vaak voordoet dan moet u een erkende vakman inschakelen om de ketel na te laten kijken.

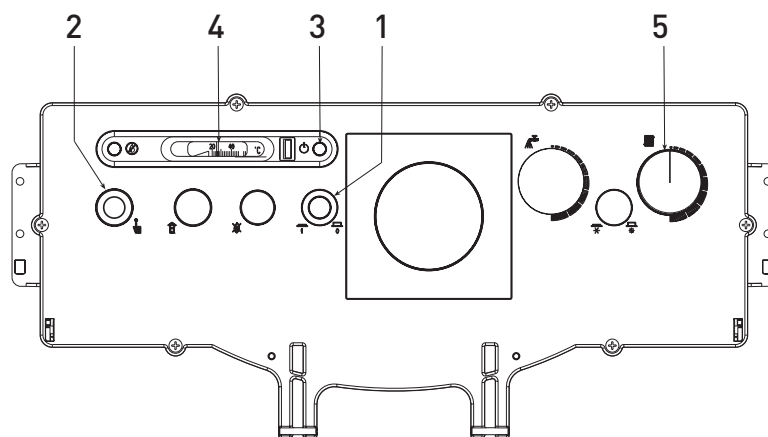

LEGENDE

- 1 Hoofdschakelaar
- 2 Veiligheidsaquastaat
- 3 Groene led stroom ingeschakeld
- 4 Keteltermometer
- 5 Ketelaquastaat

Abb. 7

3.2.3 De installatie vullen

Controleer van tijd tot tijd of de hydro-meter bij een koude installatie drukwaarden uitwijst tussen de **1-1,2 bar (98-117,6 kPa)**. Als de druk lager is dan 1 bar (98 kPa) moet u dit herstellen.

3.2.4 De ketel uitschakelen (Abb. 7)

Om de ketel tijdelijk uit te schakelen moet u de stroom uitschakelen door op de hoofdschakelaar (1) te drukken. Het lange tijd niet gebruiken van de ketel brengt de noodzaak om enkele handelingen te verrichten met zich mee:

- zet de hoofdschakelaar van de installatie op uit;
- draai de brandstof- en de waterkranen van de verwarmingsinstallatie dicht;
- laat de verwarmingsinstallatie leeglopen als er vorstgevaar is.

3.3 SEIZOENREINIGING

Het onderhoud aan de generator moet één keer per jaar uitgevoerd worden, waarbij een beroep gedaan moet worden op de erkende technische dienst. Alvorens met de reinigings- of onderhoudswerkzaamheden te beginnen moet het apparaat eerst losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet.

3.3.1 Rookgaszijde van de ketel (Abb. 8)

Om de rookgasdoorvoeren te reinigen moeten de schroeven waarmee de deur aan het ketellichaam bevestigd is verwijderd worden en moeten de binnenoppervlakken en de rookgasafvoerpijp met een speciale borstel goed gereinigd worden en moeten alle resten verwijderd worden.

Na het onderhoud moeten bij de modellen **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP** de turbulatoren die voorheen verwijderd zijn weer op de oorspronkelijke plaats aangebracht worden. Worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zonder de brander te verwijderen.

3.3.3 Demontage van de mantel (Abb. 10)

De demontage van de onderdelen van de mantel van de ketel dient als volgt te geschieden (Abb. 10):

- verwijder de deksel (12) die door middel van steekpennen bevestigd is;
- verwijder het voorpaneel (8) dat met steekpennen aan de zijpanelen bevestigd is;
- demonteer het bedieningspaneel (9) dat met 4 zelftappende schroeven aan de zijpanelen bevestigd is;

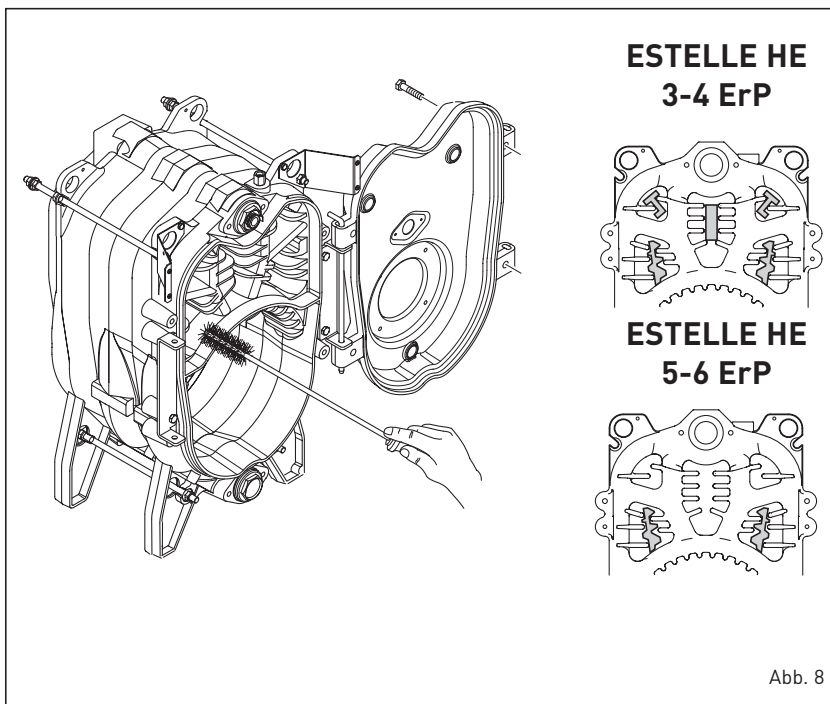


Abb. 8

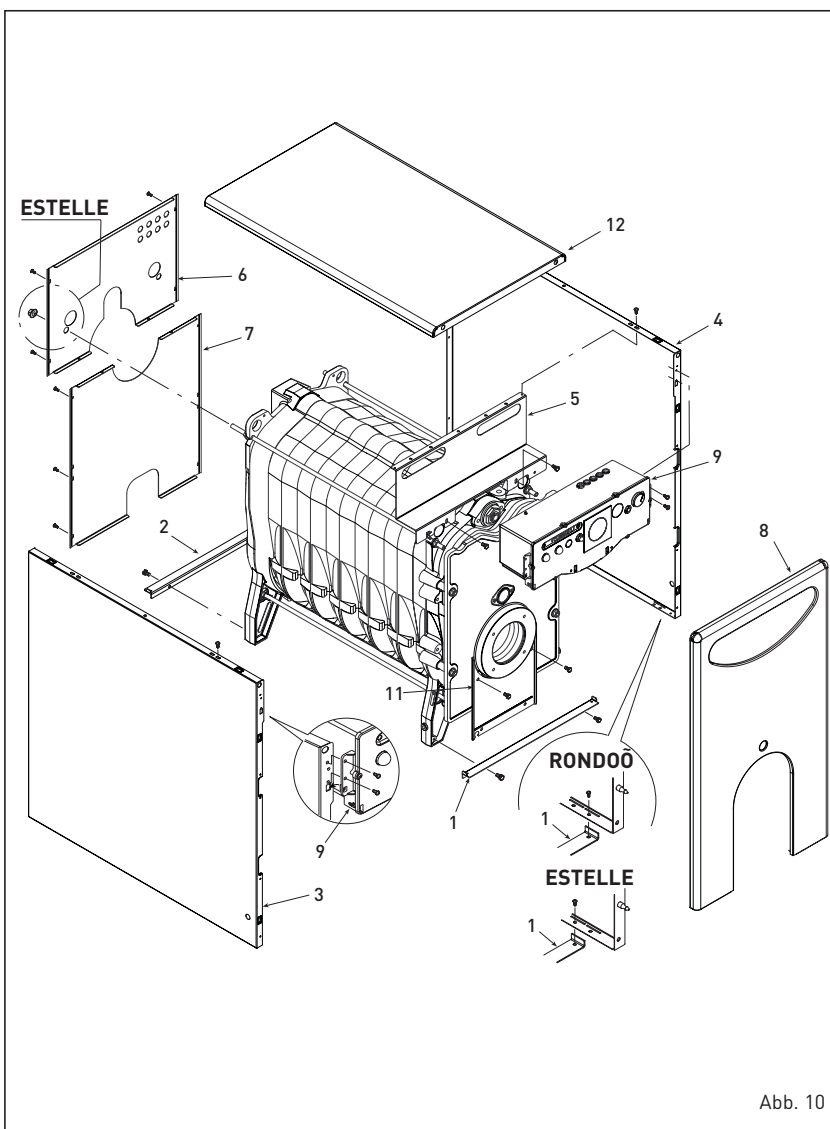


Abb. 10

- verwijder de achterpanelen (6) en (7) die met tien zelftappende schroeven aan de zijpanelen bevestigd zijn;
- demonteer het linker zijpaneel (3) door de schroeven waarmee hij aan de bovenste beugel (5) bevestigd is los te draaien en verwijder de schroef waarmee hij aan de onderste beugel (1) bevestigd is;
- demonteer het rechter zijpaneel (4) en ga daarbij op dezelfde manier te werk.

3.3.4 Storingen in de werking

Hieronder worden enkele oorzaken en de mogelijke oplossingen opgesomd van een aantal storingen die eventueel kunnen optreden en die aanleiding kunnen geven tot het niet of niet goed functioneren van de ketel.

Een storing in de werking zorgt er in de meeste gevallen voor dat het waarschuwinglampje van de besturings- en controleautomaat dat op een blokkering duidt, gaat branden.

Als dit waarschuwinglampje gaat branden, kan de brander pas weer functioneren nadat de ontgrendelknop volledig ingedrukt is; als u dit gedaan heeft en de normale ontsteking weer plaatsvindt, kan de blokkering van de brander aan een onschuldige storing van voorbijgaan de aard worden toegeschreven. Als de blokkering daarentegen voortduurt dan moet de oorzaak van de storing vastgesteld worden en de hieronder vermelde oplossingen toegepast worden:

De brander gaat niet branden.

- Controleer de elektrische aansluitingen.
- Controleer of de brandstof goed wordt toegevoerd, of de filters en het inspuitsstuk schoon zijn en of de leiding is ontlucht.
- Controleer of de ontstekingsvonken goed gevormd worden en of de branderautomaat goed functioneert.

De brander gaat goed branden maar gaat meteen daarna uit.

- Controleer de waarneming van de vlam, de instelling van de lucht en de werking van de branderautomaat.

De brander is moeilijk te regelen en/of levert geen rendement.

- Controleer of de brandstof goed wordt toegevoerd, of de ketel schoon is, of de rookgasafvoerleiding niet verstopt is, het werkelijke door de brander geleverde vermogen en of de brander schoon is (stof).

De ketel wordt gauw vuil.

- Controleer de afstelling van de brander (analyse van de rookgassen), de kwaliteit van de brandstof, de mate van verstopping van de schoorsteen en of de luchtdoorlaat van de brander

schoon is (stof).

De ketel komt niet op temperatuur.

- Controleer of het ketellichaam schoon is, controleer de combinatie, de afstelling, de prestaties van de brander, de van te voren afgestelde temperatuur, de goede werking en de plaats van de regelthermostaat.
- Verzeker u ervan dat het vermogen van de ketel voldoende is met het oog op de installatie.

Er is een geur van onverbrande gassen.

- Controleer of het ketellichaam en de rookgasafvoer schoon zijn en of de ketel en de afvoerleidingen (deurtje, verbrandingskamer, rookgasleiding, rookkanaal, afdichtingen) hermetisch afgesloten zijn.
- Controleer of de verbranding goed is.

De veiligheidsklep van de ketel schakelt vaak in.

- Controleer of er lucht in de installatie zit en controleer de werking van de circulatiepomp(en).
- Controleer de voorlaaddruk van de installatie, de efficiëntie van het expansievat/de expansievaten en de inregeling van de klep zelf.

3.4 VORSTBEVEILIGING

In geval van vorst moet u zich ervan vergewissen dat de verwarmingsinstallatie in werking blijft en dat de vertrekken alsmede de plaats waar de ketel geïnstalleerd is voldoende verwarmd zijn; als dit niet het geval is moeten zowel de ketel als de installatie volledig geleegd worden.

Om de ketel en de installatie volledig te legen moet ook de inhoud van de boiler en de verwarmingsspiraal van de boiler afgevoerd worden.

3.5 NETSNOER

Het is verplicht dat de speciale voedingskabel alleen wordt vervangen door een reservekabel die is besteld en aangesloten door professioneel gekwalificeerd personeel.

3.6 Vernietiging van het apparaat (2012/19/UE)



Alshetapparaatheteinde van zijn levensduur heeft bereikt, DIENT HET GESCHIEDEN TE WORDEN Vernietigd volgens de geldende wettelijke voorschriften. ETMAGNIETWORDEN Vernietigd samen met huishoudelijk afval. Het kan ingeleverd worden bij een puntvo-

orge-scheidenafvalverwerking of bij een handelaar die dergelijke diensten levert. Gescheiden vernietiging voorkomt eventuele schade aan het milieu of uw gezondheid.

Boven-dien kunnen zo materialen worden gerecycleerd, wat leidt tot een aanzienlijke besparing van grondstoffen en energie.

INHALT

1	BESCHREIBUNG DES KESSELS	
1.1	EINLEITUNG	64
1.2	AUSSENABMESSUNGEN	
1.3	TECHNISCHE MERKMALE	65
1.4	LADEVERLUST DES KESSELKREISLAUFS	
1.5	WASSERKREISLAUF	66
1.6	VERBRENNUNGSKAMMER	
1.7	BRENNER DIE MIT DEM KESSEL KOMBINIERT WERDEN KÖNNEN	
1.8	KONDENSATABLASS CONNECTION	67
2	INSTALLATION	
2.1	HEIZRAUM	68
2.2	ABMESSUNGEN DES HEIZRAUMS	
2.3	ANSCHLUSS DER ANLAGE	
2.4	ANSCHLUSS AN DEN KAMIN	
2.5	ELEKTROANSCHLUSS	
3	GEBRAUCHSANWEISUNG UND WARTUNG	
3.1	KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES KESSELS	70
3.2	INBETRIEBNAHME UND FUNKTION	
3.3	JÄHRLICHE REINIGUNG	71
3.4	FROSTSICHERUNG	72
3.5	NETZKABEL	
3.6	ENTSORGUNG DES GERÄTS	

Die Firma Fonderie SIME SpA, mit Sitz in der Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) – Italien, erklärt, dass die Geräte aus der Serie ESTELLE HE ErP und brenners in Abschnitt 1.7.1 dieses Handbuchs, mit dem geprüften Typ übereinstimmen, und dass sie die Voraussetzungen des Königlichen Dekretes vom 08.01.2004, so wie sie vom Königlichen Dekret vom 17.07.2009 geändert worden sind, erfüllen, welche die Emissionshöchstmengen von Stickoxiden (NO_x) und Kohlenstoffmonoxid (CO) für die Heizkessel von Heizungsanlagen und für die Brenner mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen regeln, deren nomineller Heizfluss kleiner oder gleich 400 kW ist.

KONFORMITÄT

Der hersteller erklärt, dass die heizkessel ESTELLE HE ErP mit den folgenden Richtlinien konform sind:

- Effizienzrichtlinie 92/42/EEG
- Gasrichtlinie 2009/142/EG
- Bestimmung (UE) nr. 813/2013 - 811/2013
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/UE
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE



1 BESCHRIJVING VAN DE KETEL

1.1 EINLEITUNG

Die Gusseisen-Brennwertkessel

ESTELLE HE ErP sie verbrennen leichtes Heizöl, haben eine perfekt ausgeglichene Verbrennung und einen sehr hohen

Feuerungswirkungsgrad, was eine beträchtliche Ersparnis an Brennstoff ermöglicht.

1.2 AUSSENABMESSUNGEN (Abb. 1)

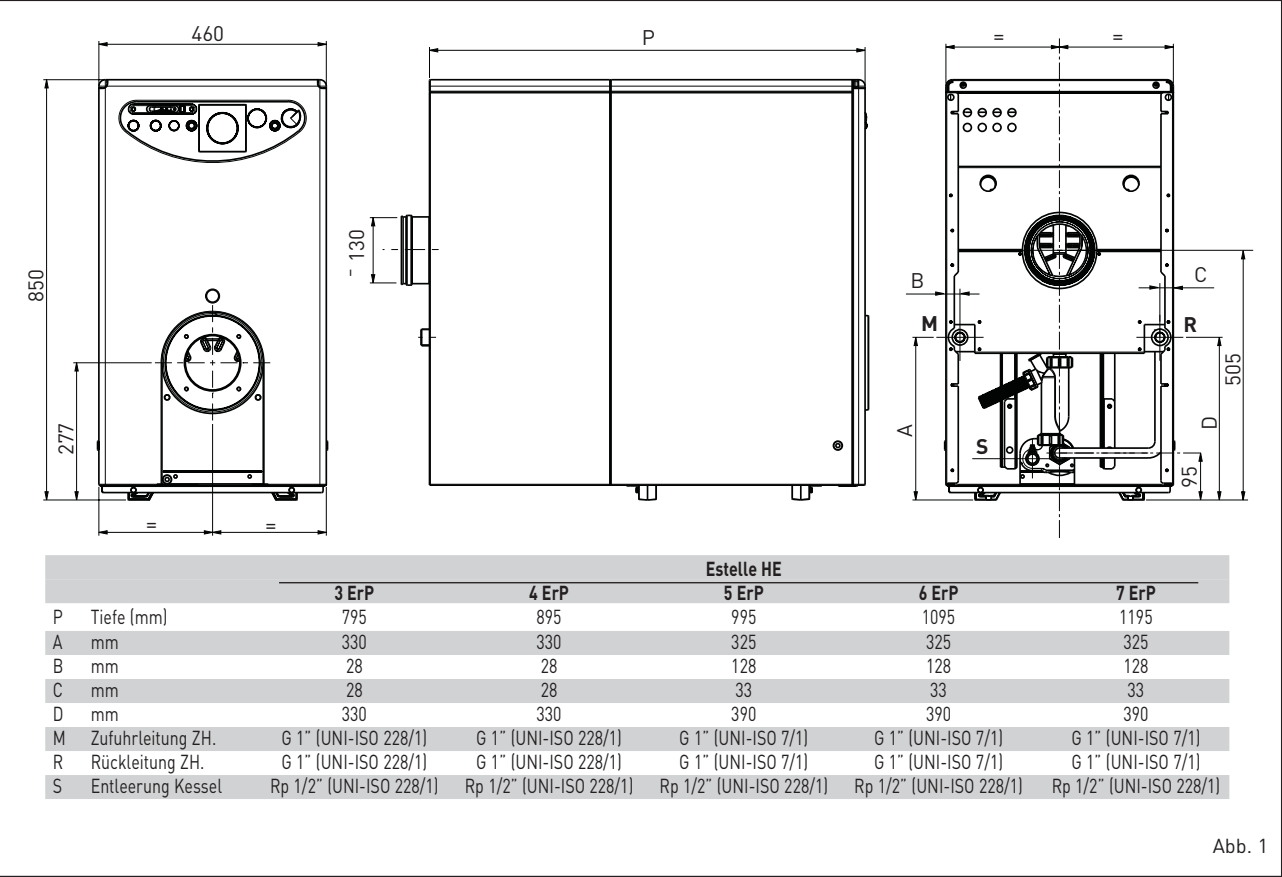


Abb. 1

1.2.1 Nummernschild technische daten (Abb. 1/a)

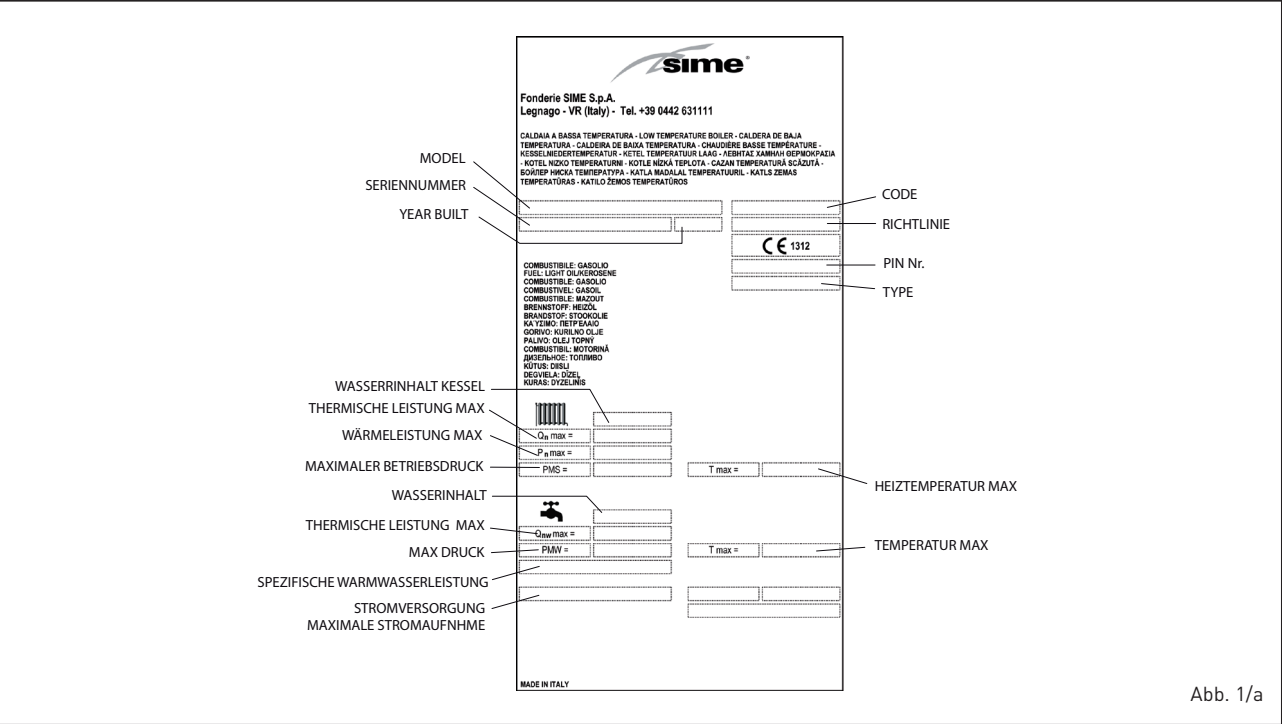


Abb. 1/a

1.3 TECHNISCHE MERKMALE

		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Nutzleistung						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
Wärmeabgabe	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb		A	A	A	A	A
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb	%	93	93	93	93	93
PIN -Nr.		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Typ		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Elemente	n°	3	4	5	6	7
Maximaler Betriebsdruck	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Fassungsvermögen Wasser	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Druckverlust Rauchgasseite	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Druck Verbrennungskammer	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Empfohlener Schornsteinunterdruck	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Rauchgastemperatur						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Rauchgasabgabe	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	65,2
Rauchgasvolumen	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Regelbereich Heizung	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Gewicht	kg	109	135	161	186	212

1.4 LADEVERLUST DES KESSELKREISLAUFS (Abb. 2)


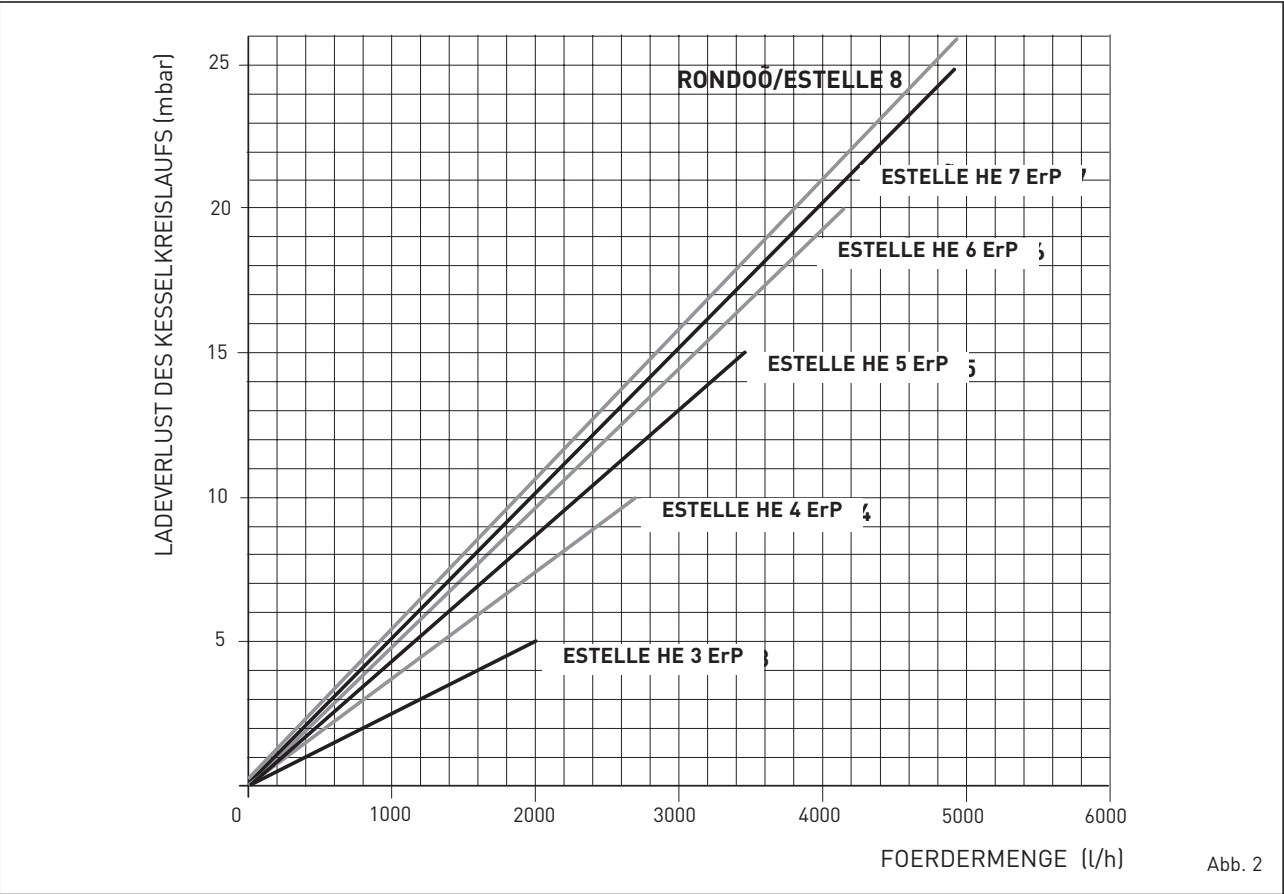


Abb. 2

1.5 WASSERKREISLAUF (Abb. 2/a)

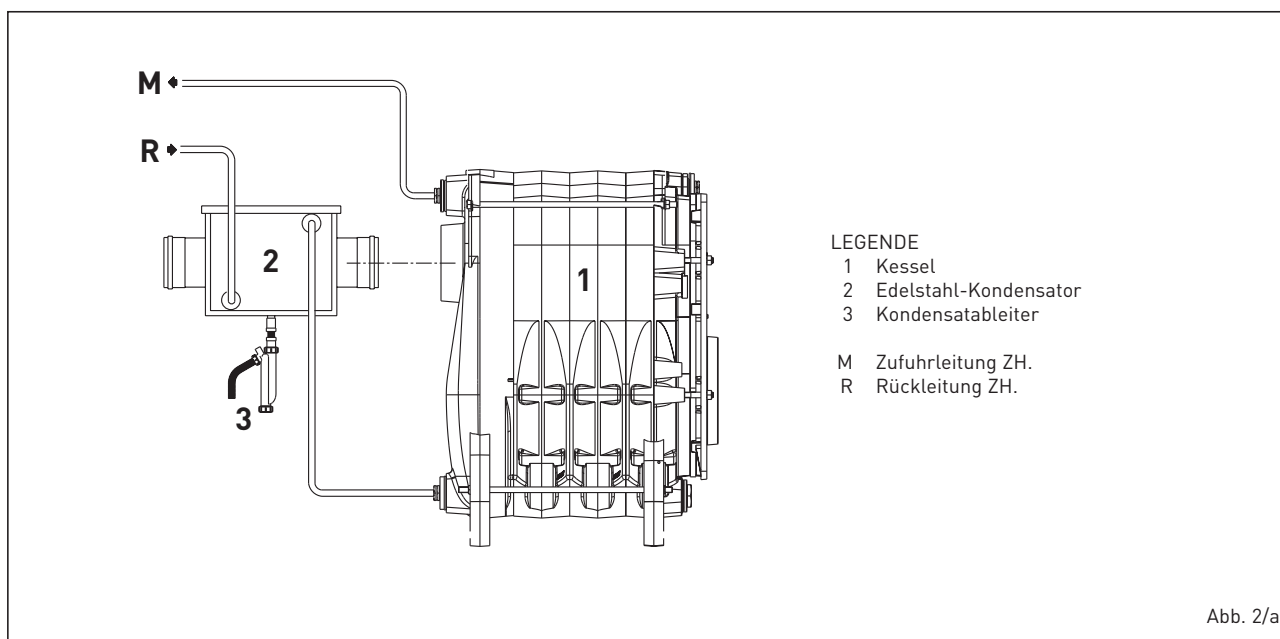

1.6 VERBRENNUNGSKAMMER (Abb. 3)

Die Verbrennungskammer hat einen direkten Durchlass und entspricht der Norm EN 303-3 Beilage E. Die Abmessungen entnehmen Sie bitte Abb. 3.


	L mm	Volumen dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 BRENNER DIE MIT DEM KESSEL KOMBINIERT WERDEN KÖNNEN (EN 267)

Im allgemeinen wird empfohlen dafür Sorge zu tragen, dass der Heizölbrenner, der mit dem Kessel kombiniert werden kann, mit Einspritzdüsen mit Sprühdüsen vom Typ halbvoll ausgestattet ist. Unter 1.7.1 sind die Brennertypen aufgeführt, mit den die Kessel getestet wurden.

ACHTUNG:

Heizkessel mit $P_n > 70 \text{ kW}$: Es können Brenner verwendet werden, die nicht

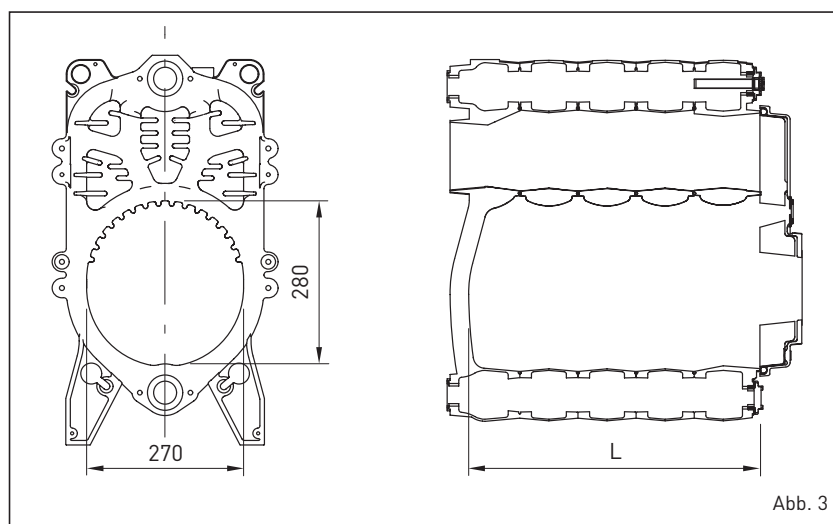

im Verzeichnis geführt werden, die aber über dieselben Eigenschaften verfügen, vorausgesetzt, dass sie mit der/den technischen Norm/en konform und für den Arbeitsbereich geeignet sind.

Heizkessel mit $P_n < 70 \text{ kW}$: Es können Brenner verwendet werden, die nicht im Verzeichnis geführt werden, die aber über dieselben Eigenschaften verfügen,

vorausgesetzt, dass sie mit der/den einschlägigen technischen Norm/en konform sind.

Bei der Wahl des Brenners ist besonders auf die maximale elektrische Leistungsaufnahme bei 30 % der Last und im Standby-Betrieb des Brenners zu achten, die den technischen Daten zu denen in ANHANG AA.1.

1.7.1 Brenner mit Dauerspeisung

	Modell	Art.-Nr.	Düse		Zerstäubungswinkel	Pumpe-druck bar	Klasse NOx	Aufgenommene elektrische Leistung W
			Typo	ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140

1.7.3 Montage des Brenners (Abb. 3/a)

Die Kesseltür ist bereits für die Montage des Brenners vorbereitet (Abb. 3/a). Die Brenner müssen so geregelt werden, dass das CO₂ mit dem Wert übereinstimmt, der in Punkt 1.3 angegeben ist, wobei eine Toleranz von $\pm 5\%$ möglich ist.

1.8 KONDENSATABLASS CONNECTION (Abb. 4)

So sammeln die Kondensation Tropfschale ist notwendig, um die Falle zu verbinden, um einen Bürgerkrieg Entlastung Rohr (oder 25) mit einer Neigung von mindestens 5 Millimeter pro Messinstrument.

Nur Kunststoffrohre Einleitungen von normalen Zivilisten sind für den Transport des Kondensats in die Kanalisation Wohnung drain geeignet.


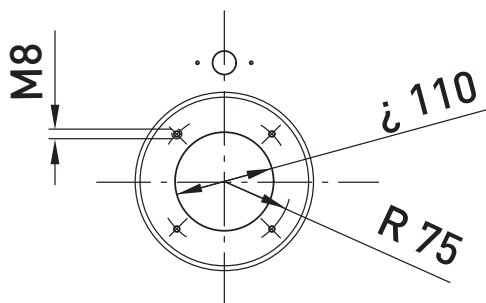


Abb. 3/a

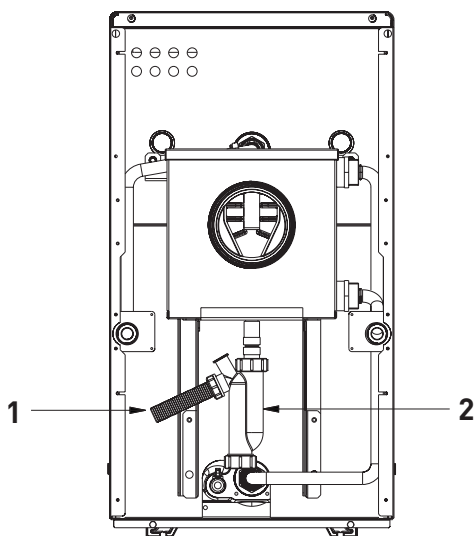

LEGENDE

- 1 Ablaufschlauch
- 2 Kondensatableiter

Abb. 4

2 INSTALLATIE

ACHTUNG: Bevor beliebige Begriffe am Heizkessel ausgeführt werden, muss sichergestellt werden, dass der Heizkessel und seine Komponenten abgekühlt sind, um die wegen der hohen Temperaturen bestehende Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

2.1 HEIZRAUM

Der Heizraum muss allen Anforderungen und Normen für Heizungsanlagen entsprechen, die mit flüssigen Brennstoffen betrieben werden.

2.2 ABMESSUNGEN DES HEIZRAUMS

Stellen Sie den Heizungskörper auf einen speziellen Sockel mit einer Höhe von mindestens 10 cm.

Der Untergrund, auf dem der Körper aufliegt, muss einen Ablauf möglich machen; dazu müssen, wenn möglich, Eisenplatten verwendet werden. Zwischen den Wänden des Heizraums und dem Kessel muss ein Abstand von mindestens 0,60 m freigelassen werden. Zwischen der Oberkante des Kessels und dem Plafond muss mindestens 1 m Freiraum sein.

Für Kessel mit einem eingebauten Boiler kann dieser Abstand auf 0,50 m reduziert werden (die Höhe des Heizraums muss auf jeden Fall mindestens 2,5 m betragen).

2.3 ANSCHLUSS DER ANLAGE

Bevor Sie die Wasserleitungen anschließen, müssen Sie überprüfen, ob die Hinweise aus Abb. 1 strikt eingehalten wurden. Angesichts der Tatsache, dass diese Anschlüsse einfach zu demontieren sein müssen, verwenden Sie am besten dreiteilige rotierende Verbindungsstücke. Die Anlage muss ein geschlossenes Ausdehnungsgefäß haben.

ACHTUNG: Bei Installationen in Systemen mit Thermostatventilen oder motorisierten Zweiwegeventilen ist die Installation eines Bypass oder Durchflussschwächers (nicht im Lieferumfang enthalten) zwingend erforderlich.

Die **Minimale Systemdurchflussmenge des Systems, die garantiert werden muss, darf nicht niedriger sein als die unten angegebene.**

Minimale Systemdurchflussrate (l/h) $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Füllung der Anlage

Bevor der Kessel angeschlossen wird, müssen die Leitungen der Anlage gründlich gespült werden, um eventuelle Splitter und andere Abfälle, die die ordnungsgemäße Funktion der Anlage verhindern können, zu entfernen.

Die Füllung der Anlage muss langsam erfolgen, damit die Luft entweichen kann. Bei Anlagen mit einem geschlossenen Kreislauf darf der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes nicht unter der statisch manometrischen Höhe der Anlage liegen (z. B. für 5 m Wasserhöhe dürfen der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und der Ladedruck der kalten Anlage nicht unter dem Mindestdruck von 0,5 bar/49 kPa liegen).

2.3.2 Merkmale des Kesselspeisewassers

Das Zufuhrwasser des Heizkreislaufs muss lt. UNI-CTI 8065 aufbereitet werden. Die Aufbereitung des für die Heizungsanlage benutzten Wassers ist in den folgenden Fällen zwingend notwendig:

- Große Anlagen (großer Wassergehalt).
- Häufige Wasserzufuhr; Integration von Anlagen.
- Wenn die Anlage zur Gänze oder teilweise entleert werden muss.

2.3.3 Sanitärwasserboiler

Die **ESTELLE HE ErP** Kessel können an eine gesonderte Boilereinheit angeschlossen werden.

Der mit Porzellan glasierte Stahlboiler ist zum Schutz des Boilers mit einer Magnesiumanode ausgestattet, für Kontroll- und Reinigungszwecke ist ein Inspektionsflansch vorgesehen.

Die Magnesiumanode muss jährlich kontrolliert werden und ist zu ersetzen, wenn sie zum Großteil vom Rost zerstört ist.

Installieren Sie auf der Kaltwasserzufuhrleitung des Boilers ein Sicherheitsventil, das auf 6 bar (588 kPa) eingestellt ist. Wenn sich der Druck im Wasserleitungsnetz als zu hoch erweist, müssen Sie einen speziellen Druckregler installieren. Wenn das auf 6 bar (588 kPa) eingestellte Sicherheitsventil oft ausgelöst wird, müssen Sie ein Ausdehnungsgefäß mit einem Fassungsvermögen von 8 l und einem Höchstdruck von 8 bar (784 kPa) montieren. Das Ausdehnungsgefäß muss mit einer Membran aus Naturkautschuk ausgestattet sein, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.

2.4 ANSCHLUSS AN DEN KAMIN

Der Rauchabzug hat eine grundlegende Bedeutung für den Betrieb der Installation. In der Tat kann es, wenn er nicht korrekt ausgeführt ist, zu Funktionsstörungen am Brenner, vermehrter Geräuschentwicklung, Rußbildung, Kondensation und Verkrustungen kommen.

Ein Rauchabzug muss daher den folgenden Anforderungen entsprechen:


- er muss aus wasserdichtem Material sein und beständig gegen die Rauchgastemperatur und entsprechende Kondensation;
- er muss eine ausreichende mechanische Festigkeit und eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzen;
- er muss vollständig abgedichtet sein, um eine Abkühlung des Rauchabzugs selbst zu verhindern;
- er muss einen möglichst senkrechten Verlauf haben und am Ende muss eine statische Ansaugvorrichtung vorgesehen sein, die einen effizienten und konstanten Abtransport der Verbrennungsprodukte gewährleistet;
- der Durchmesser des Rauchabzugs darf nicht kleiner sein als der des Kesselsanschlusses;
- die Dimensionierung muss korrekt sein, um den Anforderungen im Hinblick auf Abzug / Ablass der Rauchgase gerecht zu werden, die für das einwandfreie Funktionieren des Produkts erforderlich sind (EN13384-1);
- im unteren Teil der Abgasleitung muss ein spezielles Kondensatableitungssystem vorgesehen werden;
- für den Anschluss an den Rauchabzug sind starre, temperatur- und kondenswasserbeständige sowie mechanisch belastbare, wasserdichte und isolierte Leitungen erforderlich; Für den Einsatzzweck geeignete Materialien, wie z.B. Edelstahl, verwenden.

2.5 ELEKTROANSCHLUSS (Abb. 6)

Der Kessel ist mit einem Stromkabel ausgestattet und muss mithilfe eines durch Sicherungsgeschützten Hauptschalters mit einer einphasigen Spannung von 230 V - 50 Hz gespeist werden. Der Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten), der zum Erreichen einer besseren Temperaturregelung erforderlich ist, muss so angeschlossen werden, wie das auf den Schaltplänen (Abb. 6) dargestellt ist und nachdem die ursprüngliche Brücke entfernt wurde. Schließen Sie danach das mitgelieferte Versorgungskabel des Brenners und der Umwälzpumpe der Anlage an.

HINWEIS: Der Hersteller weist jegliche Verantwortung für Unfälle zurück, die auf einen nicht geerdeten Kessel zurückzuführen sind.

ACHTUNG: Das braune Kabel (isoliert) wird ausschließlich zum Anschluss von Brennern mit Dauerspeisung (Typ B1) verwendet.

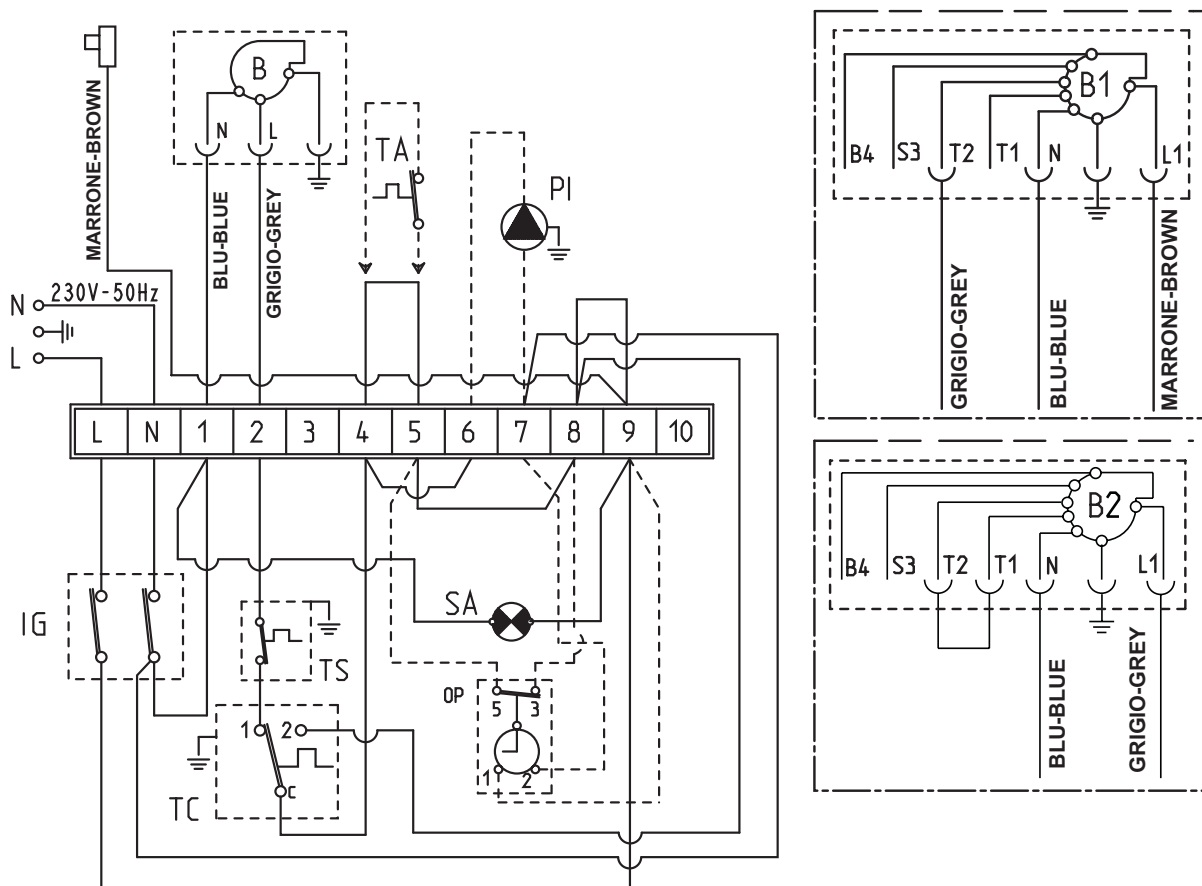

LEGENDE

- L Leitung
- N Neutral
- IG Hauptschalter
- TS Sicherheitsaquastat
- TC Kesselaquastat
- SA Grüne Led Spannungsmessung
- PI Installationspumpe
- B Brenner mit Direktspeisung (nicht im Lieferumfang)
- B1 Brenner mit Dauerspeisung **(Option)**
- B2 Brenner mit Dauerspeisung zwei Stufen **(Option)**
- TA Raumthermostat
- OP Zeituhr **(Option)**

HINWEIS:

- Wenn Sie einen Raumthermostat (TA) montieren, müssen Sie die Überbrückung von Klemme 4 - 5 entfernen.
- Beim Anschluss der Zeituhr (OP) die Überbrückung zwischen den Klemmen 5-8 entfernen.

Abb. 6

3 GEBRAUCHSANWEISUNG UND WARTUNG

HINWEISE

- Im Fall eines Defekt bzw. schlechtem Betrieb des Geräts, es ausschalten und nicht selbst versuchen, es zu reparieren oder direkt an ihm einzugreifen. Sich ausschließlich an technisches Fachpersonal wenden.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Benutzer nicht auf die Innenteile des Geräts zugreifen. Sämtliche Vorgänge, die die Entfernung der Schutzvorrichtungen oder den Zugang auf gefährliche Teile des Geräts vorsehen, müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Das Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten, oder die keine entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse besitzen, ausschließlich unter Beaufsichtigung benutzt werden, oder nachdem diese Anweisungen zum gefahrlosen Gebrauch des Geräts erhalten und über die ihm innewohnenden Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die für den Benutzer bestimmte Reinigungs- und Wartungseingriffe dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.

3.1 KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME DES KESSELS

Vor der ersten Inbetriebnahme des Kessels empfehlen wir, die folgenden Punkte zu kontrollieren:

- ist Wasser in der Anlage und ist diese gut entlüftet?
- sind die Hähne offen?
- ist die Ableitung für die Verbrennungsgase frei?
- sind die elektrischen Anschlüsse und die Erdung korrekt ausgeführt?
- befinden sich keine brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffe in der Nähe des Kessels?
- ist die Umwälzpumpe nicht blockiert?

3.2 INBETRIEBNAHME UND FUNKTION

3.2.1 Inbetriebnahme des Kessels (Abb. 7)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Kessel in Betrieb zu nehmen:

- vergewissern Sie sich, dass das "Testzertifikat" sich nicht in der Verbrennungskammer befindet;
- setzen Sie den Kessel mit dem Hauptschalter (1) unter Spannung, das Einschalten der grünen Led (3) gestattet es, zu überprüfen, ob Spannung am Gerät anliegt;
- stellen Sie den Kesselaquastat (5) des Heizkessels auf eine Temperatur von mindestens 60°C ein; der eingestell-


te Temperaturwert kann anhand des Thermometers (4) kontrolliert werden;

3.2.2 Sicherheitsaquastat (Abb. 7)

Sobald die Temperatur im Kessel über 100°C ansteigt, schaltet der Sicherheitsaquastat, der eine manuelle

Resetfunktion hat (2), sich ein, wodurch der Brenner unverzüglich erlischt. Um den Kessel wieder in Betrieb zu nehmen, müssen Sie die schwarze Kappe abschrauben und auf den Knopf drücken, der sich darunter befindet.

Wenn das häufig vorkommt, müssen Sie sich an einen anerkannten Fachmann wenden, der den Kessel kontrollieren muss.

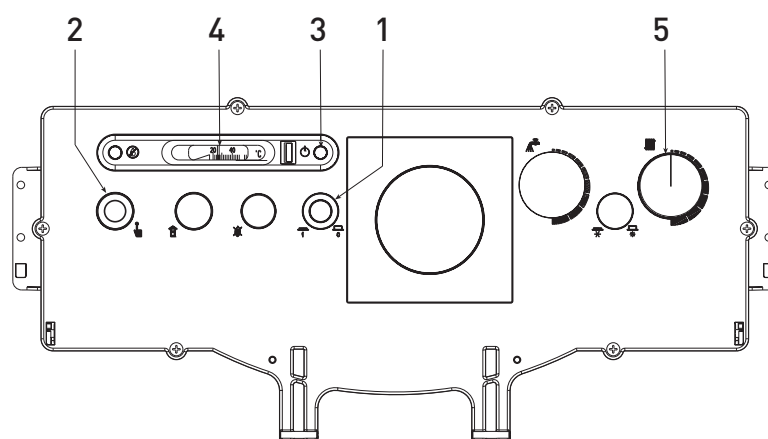

LEGENDE

- 1 Hauptschalter
- 2 Sicherheitsaquastat
- 3 Grüne Led Spannungsmessung
- 4 Kesselthermometer
- 5 Kesselaquastat

Abb. 7

3.2.3 Füllen der Anlage

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob der Hydrometer bei kalter Anlage Druckwerte zwischen **1-1,2 bar (98-117,6 kPa)** aufweist. Wenn der Druck unter 1 bar (98 kPa) liegt, müssen Sie das beheben.

3.2.4 Ausschalten des Kessels (Abb. 7)

Wenn Sie den Kessel vorübergehend ausschalten wollen, müssen Sie die Stromversorgung unterbrechen, indem Sie auf den Hauptschalter (1) drücken. Wenn der Kessel längere Zeit unbenutzt bleiben wird, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- stellen Sie den Hauptschalter der Anlage auf AUS;
- drehen Sie die Brennstoff- und Wasserhähne der Heizungsanlage zu;
- entleeren Sie die Heizungsanlage, wenn Frostgefahr besteht.

3.3 JÄHRLICHE REINIGUNG

Der Generator muss einmal jährlich gewartet werden, diese Wartung muss durch einen anerkannten technischen Service durchgeführt werden. Bevor die Reinigungs- und Wartungsarbeiten begonnen werden, muss das Gerät erst von der Stromversorgung abgeschlossen werden.


3.3.1 Rauchgasseite des Kessels (Abb. 8)

Zur Reinigung der Rauchgasdurchlässe müssen die Schrauben, mit denen die Tür am Kesselkörper befestigt ist, entfernt werden. Danach müssen die Innenflächen und das Rauchgasrohr mit einer Spezialbürste sorgfältig gereinigt und alle Rückstände entfernt werden. Nach der Wartung müssen bei den Modellen **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP** die Turbulatoren, die zuvor ausgebaut wurden, wieder an die ursprüngliche Position gebracht werden. Werden die Wartungsarbeiten ausgeführt, ohne dass der Brenner entfernt wird.

3.3.3 Demontage Mantel (Abb. 10)

Die Demontage der Bauteile des Kesselmantels muss folgendermaßen vorgenommen werden (Abb. 10):

- entfernen Sie den Deckel (12), der mit Steckstiften befestigt ist;
- das vordere Paneel (8) abnehmen, das mit Steckstiften an den Seitenteilen befestigt ist;
- demontieren Sie die Bedienungstafel

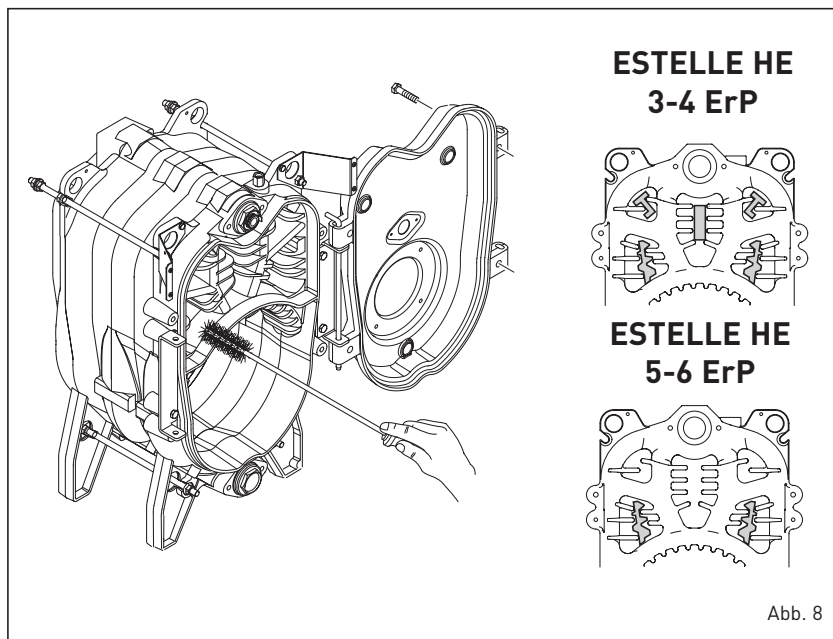

- (9), die mit vier Blechschrauben an den Seitenplatten befestigt ist;
- entfernen Sie die hinteren Platten (6) und (7), die mit zehn Blechschrauben an den Seitenplatten befestigt sind;
- demontieren Sie die linke Seitenplatte (3), indem Sie die Schrauben, mit denen sie am oberen Bügel (5) befestigt ist, lösen und die Schraube entfernen, mit der sie am unteren Bügel (1) befestigt ist;
- demontieren Sie die rechte Seitenplatte (4) auf dieselbe Weise.

3.3.4 Funktionsstörungen

Im folgenden werden einige Ursachen und Lösungsvorschläge für einige Störungen angeführt, die eventuell auftreten können und zum Ausfall oder einer verringerten Funktion des Kessels führen können.

Eine Funktionsstörung bewirkt in den meisten Fällen, dass die Warnleuchte des Steuerungs- und Kontrollautomats, die auf eine Störung hinweist, aufleuchtet. Wenn diese Warnleuchte aufleuchtet, kann der Brenner erst wieder funktionieren, nachdem der Entriegelungsknopf ganz eingedrückt wurde. Wenn Sie das getan haben und die normale Zündung tritt wieder ein, kann die Blockade des Brenners als harmlose vorübergehende Störung betrachtet werden. Wenn die Blockade allerdings andauert, muss die Ursache der Störung gefunden und eine der unten angeführten Lösungen zu deren Behebung angewendet werden:

Der Brenner zündet nicht.

- Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse.
- Überprüfen Sie die Brennstoffzufuhr, ob die Filter und die Einspritzdüse

sauber sind und ob die Leitung entlüftet ist.

- Überprüfen Sie, ob die Zündfunken richtig gebildet werden und ob der Brennerautomat richtig funktioniert.

Der Brenner zündet ordnungsgemäß, erlischt dann aber sofort wieder.

- Überprüfen Sie die Flamme, die Einstellung der Luft und die Funktion des Brennerautomaten.

Der Brenner lässt sich schwierig einstellen und/oder bringt keine Wärmeleistung.

- Überprüfen Sie, ob der Brennstoff richtig zugeführt wird, ob der Kessel sauber ist, ob die Rauchgasableitung nicht verstopft ist, die tatsächlich durch den Brenner gelieferte Leistung und ob der Brenner sauber ist (Staub).

Der Kessel verschmutzt rasch.

- Überprüfen Sie die Einstellung des Brenners (Analyse der Rauchgase), die Qualität des Brennstoffs, das Ausmaß der Verstopfung des Schornsteins und ob der Luftdurchlass des Brenners sauber ist (Staub).

Der Kessel kommt nicht auf Temperatur.

- Überprüfen Sie, ob der Kesselkörper sauber ist, kontrollieren Sie die Kombination, die Einstellung, die Leistungen des Brenners; die vorab eingestellte Temperatur, die ordnungsgemäße Funktion und die Position des Reglerthermostaten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Leistung des Kessels in bezug auf die Anlage ausreichend ist.

Ein Geruch von unverbranntem Gas hängt in der Luft.

- Überprüfen Sie, ob der Kesselkörper

Abb. 8

und die Rauchgasableitung sauber sind und ob der Kessel und die Ableitungen (Türchen, Verbrennungskammer, Rauchgasleitung, Rauchkanal, Dichtungen) hermetisch geschlossen sind.

- Überprüfen Sie, ob die Verbrennung ordnungsgemäß funktioniert.

Das Sicherheitsventil des Kessels wird oft ausgelöst.

- Überprüfen Sie, ob Luft in der Anlage ist, und überprüfen Sie die Funktion der Umwälzpumpe(n).
- Überprüfen Sie den Vorladedruck der Anlage, die Effizienz der(s) Ausdehnungsgefäße(s) und die Einstellung des Ventils selbst.

3.4 FROSTSICHERUNG

Bei Frost müssen Sie sich vergewissern, dass die Heizanlage in Betrieb bleibt und dass die Räumlichkeiten sowie der Ort, an dem der Kessel installiert ist, ausreichend beheizt sind. Wenn das

nicht der Fall ist, müssen sowohl der Kessel, als auch die Anlage vollkommen entleert werden. Um den Kessel und die Anlage vollkommen zu entleeren, muss auch der Inhalt des Boilers und der Heizspirale des Boilers abgelassen werden.

3.5 NETZKABEL

Das dedizierte Netzkabel darf nur durch ein Ersatzkabel ersetzt werden, das von Fachpersonal bestellt und angeschlossen wird.

3.6 ENTSORGUNG DES GERÄTS (2012/19/UE)



Beim Erreichen seiner Betriebsdauer SOLL das Gerät **GETRENNT VERNICHTET** WERDEN, was in der geltenden Gesetzgebung vorgesehen worden ist. Das Gerät IST NICHT ZUSAMMEN MIT

DEM HAUSHALTSMÜLL zu entsorgen.

Das Gerät kann in den Zentren für getrenntes Abfallsammeln, falls es solche gibt, abgestellt werden, oder Kaufhäusern, die eine derartige Leistung anbieten, geliefert werden.

Die getrennte Entsorgung schützt vor etwaigen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Zugleich wird damit die Trennung von Materialien ermöglicht, die einem Recycling unterliegen, was zu einem wesentlichen Sparen von Mitteln und Energie führt.

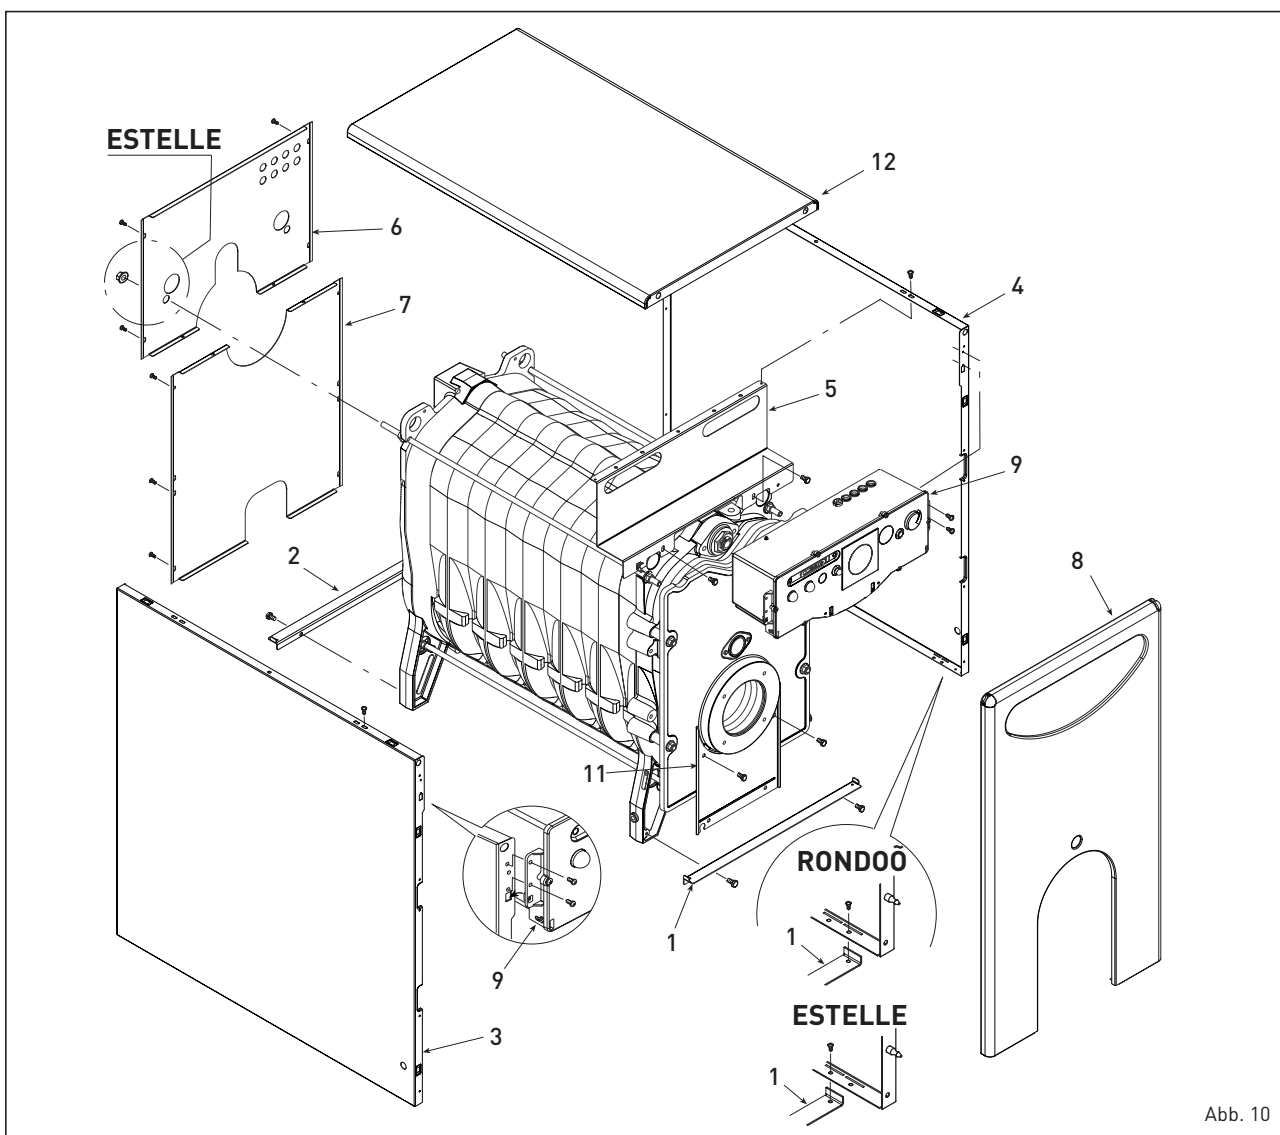


Abb. 10

KAZALO

1	OPIS PE»I	
1.1	UVOD	74
1.2	MERE	
1.3	TEHNI»NI PODATKI	75
1.4	IZGUBE PRI NAPELJAVAH	
1.5	HIDRAVLI»NI PRIKLJU»KI	76
1.6	GORI©»A	
1.7	SEZNAM PRIMERNIH GORILCEV	
1.8	POVEZAVA ZA ODVAJANJE KONDENZACIJSKIH	77
2	INSTALACIJA	
2.1	KURILNICA.....	78
2.2	MERE KURILNICE	
2.3	PRIKLJU»ITEV NA NAPELJAVO	
2.4	PRIKLJU»ITEV NA DIMNO CEV	
2.5	ELEKTRI»NA PRIKLJU»ITEV	
3	RABA IN VZDRÆEVANJE	
3.1	PREGLED PRED VÆIGOM	80
3.2	VÆIG IN DELOVANJE	
3.3	LETNO »I©»ENJE	81
3.4	ZA©»ITA PROTI ZMRZOVANJU	82
3.5	POWER KABEL	
3.6	ODSTRANJEVANJE, ODAGANJE IN RECIKLIRANJE APARATA	

SKLADNOST

Naše podjetje izjavlja, da so kotli ESTELLE HE ErP skladni z bistvenimi zahtevami naslednjih direktiv:

- Direktiva o izkoristkih 92/42/CEE
- Direktiva 2009/125/CE o okoljsko primerni zasnovi
- Uredba (EU) N. 813/2013 - 811/2013
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
- Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU



1 OPIS PE»I


1.1 UVOD

Litoæelezni kondenzacijski kotli **ESTEL-**

LE HE ErP delujejo na kurilno olje z uravnoteænim izgorevanjem in z visokim uêinkom, ki dovoljuje znaten prihra-

nek pri uporabi. Ta priroênik vsebuje navodila za namestitev, delovanje in vzdræevanje.

1.2 MERE (Risba 1)

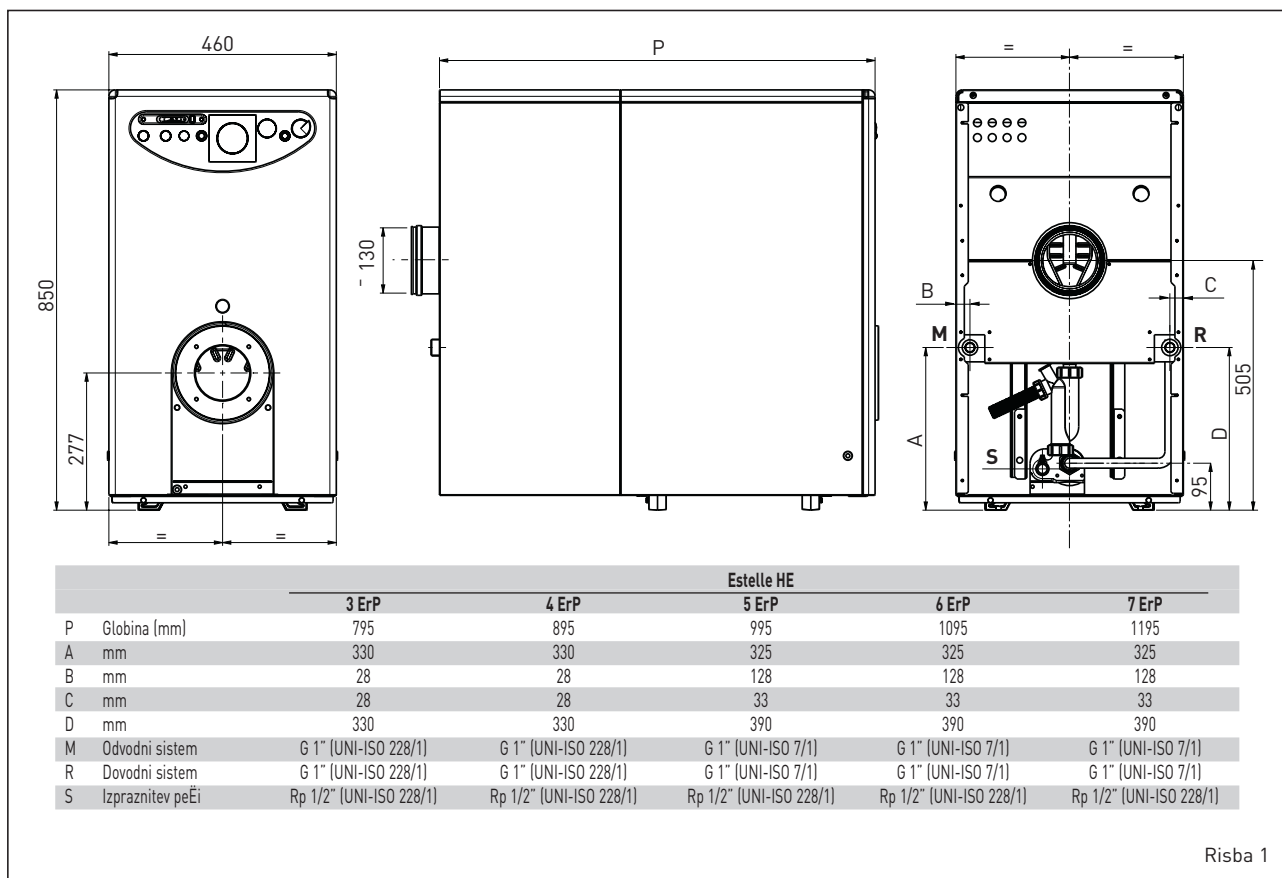

Risba 1

1.2.1 Tablica s tehniËnimi podatki (risba 1/a)

Fonderie SIME S.p.A.
Legnago - VR (Italy) - Tel. +39 0442 631111

IME _____

SERIJSKA ÅTEVILKA _____

LETO IZGRADNJE _____

COMBUSTIBILE: GASOLIO
FUEL: LIGHT OIL/NEROSENSE
COMBUSTIBLE: GASOLIO
COMBUSTIBLE: NAZOL
BRANDSTOFF: HEIZÖL
BRANDSTOFF: STÖCKÖLÖLIE
KA TÄMÖ: REFILLÖLÖ
GORIVO: KURILNO OLJE
PALIVO: OLJE/TORNY
COMBUSTIBEL: MOTORINNA
BRÄNSLEND: TÖRTÖMÖ
KUTUB: DIZEL
DESVUELA: DIESEL
KURAS: DYZELINS

VSEBNOST VODE V KOTLU _____

NAJVEËJA TOPLOTNA OBREMENITEV _____

KORISTNA TOPLOTNA OBREMENITEV _____

NAJVEËJI OBRATOVALNI TLAK _____

VSEBINA PRETOK SANITARNE VODE _____

NAJVEËJA TOPLOTNI PRETOK _____

NAJVEËJI OBRATOVALNI TLAK _____

PODROËJE OPIS _____

NAPAJANJA Z ELEKTRIKO
MAKSIMALNA PORABA
ELEKTRIËNE ENERGIE _____

KODA _____

REFERENCE DIREKTIVA _____

PIN KODA _____

VRSTA OPREME _____

CE 1312

T max = _____

NAJVIÅJA OBRATOVALNA TEMPERATURA _____

T max = _____

NAJVEËJA TEMPERATURE ZDRAVJE _____


MADE IN ITALY

Risba 1/a

1.3 TEHNIŠNI PODATKI


		ESTELLE HE				
		3 ErP	4 ErP	5 ErP	6 ErP	7 ErP
Koristna moĖ						
80-60°C	kW	25,5	33,0	40,0	48,0	59,7
50-30°C	kW	26,7	35,5	42,2	50,5	62,8
MoĖ komore	kW	26,2	34,8	41,0	49,0	61,0
Razred sezoneke energijske uĖinkovitosti		A	A	A	A	A
Sezonska energijska uĖinkovitost	%	93	93	93	93	93
PIN številka		1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R	1312CR193R
Tip		B23P	B23P	B23P	B23P	B23P
Elementov						
	nt.	3	4	5	6	7
Maks. tlak delovanja	bar (kPa)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)	4 (392)
Vsebina vode	l	13,8	17,8	21,8	25,8	29,8
Izguba tovara dimni	mbar (kPa)	0,08 (0,0078)	0,13 (0,0127)	0,18 (0,0176)	0,23 (0,0225)	0,28 (0,0274)
Tlak v gorilni komori	mbar (kPa)	0,38 (0,0372)	0,45 (0,0441)	0,50 (0,049)	0,60 (0,0588)	0,90 (0,0882)
Svetovana vdolbina v ognjiscu	mbar (kPa)	0,15 (0,0147)	0,15 (0,0147)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)	0,20 (0,0196)
Temperatura dima						
80-60°C	°C	57	52	55	56	59
50-30°C	°C	55	30	31	30	32
Zmogljivost prenosa dima	m³n/h	26,3	37,2	43,8	52,4	65,2
Volumen dima	dm³	9	12	15	18	21
CO₂	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Regulacijsko obmoĖje ogrevanje	°C	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85	45÷85
Teæa	kg	109	135	161	186	212

1.4 IZGUBE PRI NAPELJAVAH (Risba 2)

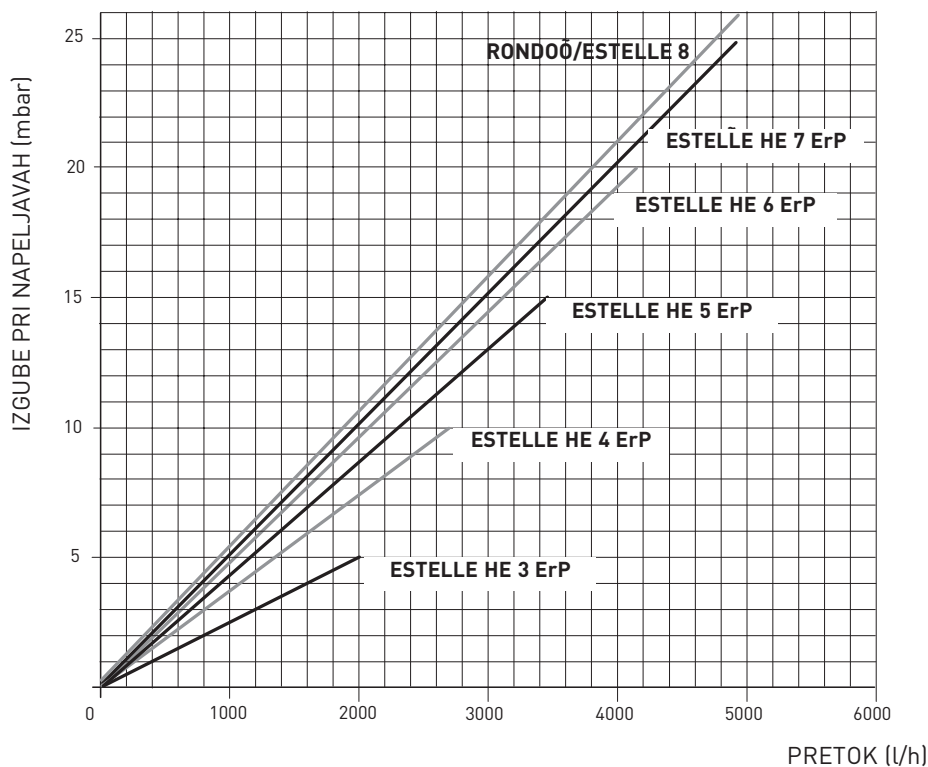

Risba 2

1.5 HIDRAVLII»NI PRIKLJU»KI (Risba 2/a)

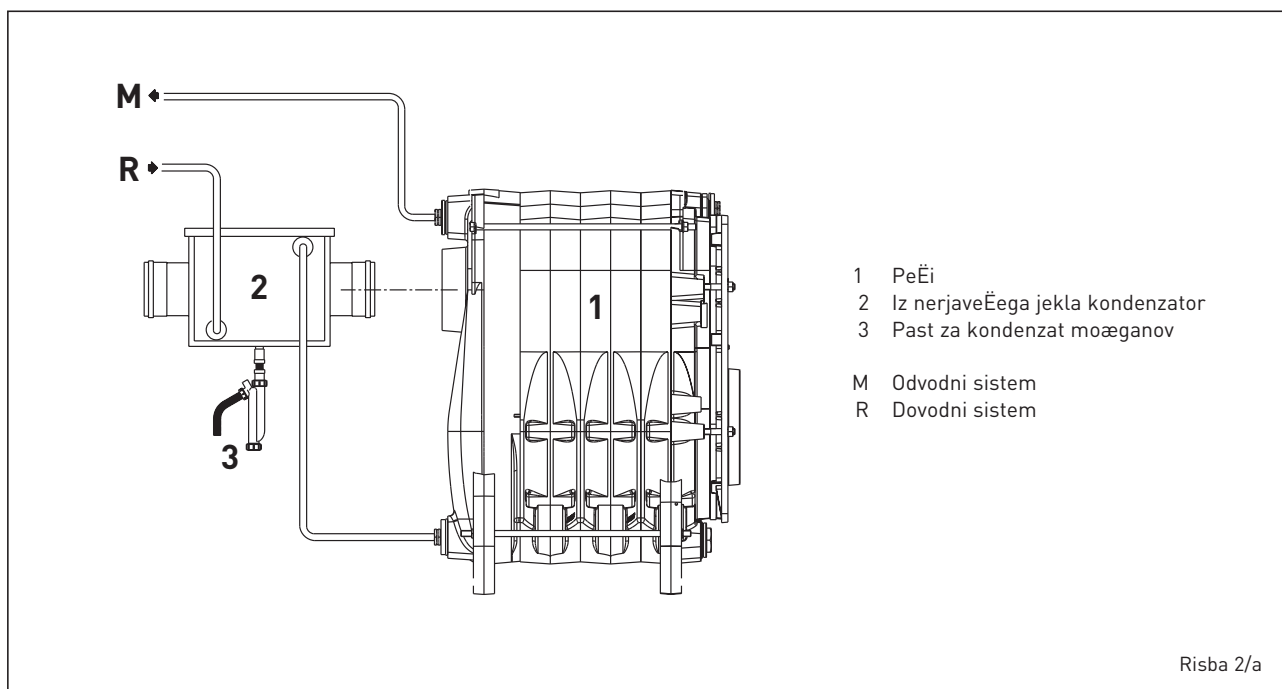

1.6 GORIĖA (Risba 3)

Gorilna komora je tipa z direktnim prehodom in je v skladu z normativo pr EN 303-3, priloga E.

Dimenzije so prikazane na sliki 3.


	L	Volumen
	mm	dm ³
Estelle HE 3 ErP	305	17,5
Estelle HE 4 ErP	405	24,0
Estelle HE 5 ErP	505	30,5
Estelle HE 6 ErP	605	37,0
Estelle HE 7 ErP	705	43,5

1.7 SEZNAM PRIMERNIH GORILCEV (EN 267)

Na splonno svetujemo, da se za plinski gorilnik, ki se povezuje s peĖjo, uporabljajo pune, ki imajo polprazne spraye. Na toĖki 1.7.1, s katerimi je bila peĖ preizkusena.

POZOR:

Kotli s Pn >70kW: Lahko se uporabijo tudi gorilniki, ki jih ni na seznamu in

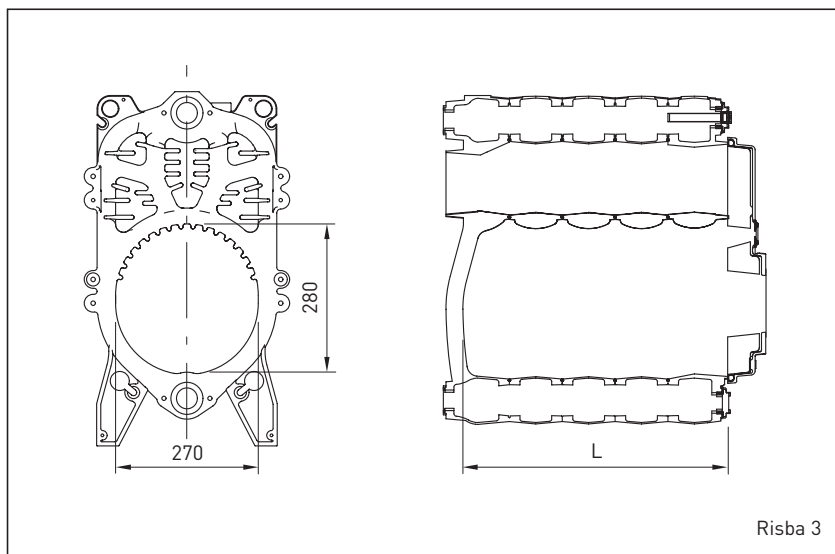

imajo iste znaĖilnosti, ĉe so skladni z referenĖnimi tehniĖnimi standardi in za ustrezno delovno podroĉje.

Kotli s Pn <70kW: Lahko se uporabijo tudi gorilniki, ki jih ni na seznamu in imajo iste znaĖilnosti, ĉe so skladni z re-

ferenĖnimi tehniĖnimi standardi.

Pri izbiri gorilnika bodite pozorni na maksimalno porabljeno elektriĖno energijo pri 30 % obremenitvi in v stanju pripravljenosti gorilnika, ki morata biti enaki ali manjŝi od naveden v PRILOGI AA.1.

1.7.1 Gorilnik s stalnim dovajanjem

	Model	Zakonika	Puna		Kot upranevanja	Tlak tlaĕilke bar	Razred NOx	Poraba elektriĕne energije W
			Vrsta	ø				
Estelle HE 3 ErP	SIME FUEL 25 LN	8099124	DANFOSS	0,50	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 4 ErP	SIME FUEL 35 LN	8099125	DANFOSS	0,65	45°H	12,5	3	120
Estelle HE 5 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	0,75	45°H	12,0	3	220
Estelle HE 6 ErP	FBR G1 SR LX	8099126	DANFOSS	1,00	45°H	13,0	3	220
Estelle HE 7 ErP	FBR G2.22 R LX	8099127	DANFOSS	1,25	45°H	12,0	3	140


1.7.3 Montiranje gorilnika (Risba 3/a)

Vrata peči so namenjena in pripravljena za montažo gorilnika (risba 3/a). Gorilniki morajo biti regulirani tako, da je vrednost CO₂ tista, ki je prikazana v točki 1.3 z odstopanjem $\pm 5\%$.


1.8 POVEZAVA ZA ODVAJANJE KONDENZACIJSKIH (Risba 4)

Za zbiranje kondenzacije ponve je treba povezati pasti za izpolnitev civilnega cevi (premer 25), ki imajo najmanj nagib 5 mm na meter.

Samo plastične cevi izpustov normalne civilistov so primerne za prevoz kondenza, da odteče kanalizacijo stanovanje.

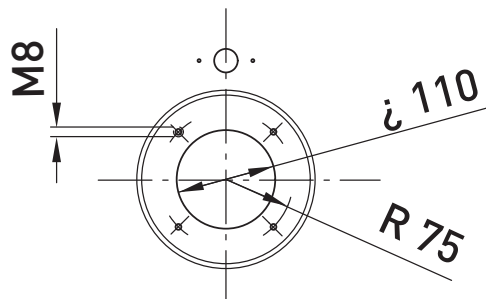

Risba 3/a

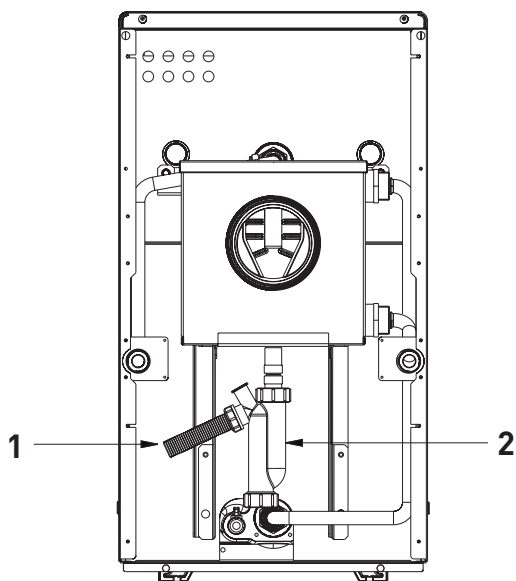

- 1 Odtočna cev
- 2 Sifon

Risba 4

2 INSTALACIJA

OPOZORILO: Pred izvedbo karkoli na kotlu se prepričajte, da se je s komponentami ohladilo, da se izognete tveganju opeklin zaradi visokih temperatur.

2.1 KURILNICA

Namestitev mora biti trajna in jo morajo opraviti izključno za to usposobljena in kvalificirana podjetja.

Upontevati morajo vsa navodila in predpise, ki jih vsebuje ta zvezek.

2.2 MERE KURILNICE

Peč je potrebno namestiti na 10 cm visokem podstavku in naj sloni na aeleznih tirnicah.

Med stenami prostora in pečjo mora biti vsaj 60 cm razdalje, med zgornjo ploskvo in stropom pa vsaj 1 m.

Ta razdalja je lahko manjša (0,5 m) za peči z vgrajenim bojlerjem.

Vsekakor kurilnica ne sme biti nižja od 2,5 m.

2.3 PRIKLJUITEV NA NAPELJAVO

Pri hidravličnih priključkih je potrebno držati se navodil, ki so navedena ob risbi nt. 1.

Primeri so, da so vsi priključki povezani s pomočjo vijakov "Holandec" (vrtljiva matica).

Napeljava mora biti tipa z zaprto ekspanzijsko posodo.

POZOR: Vgradnja obvodnega ali pretočnega stikala (ni priložena) je obvezna pri instalacijah v sistemih s termostatskimi ventili ali motoriziranimi dvosmernimi ventili. Najmanjši pretok sistema, ki mora biti zagotovljen, ne sme biti nižji od prikazanega spodaj.

Najmanjši pretok sistema (l/h) $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$				
3 Erp	4 Erp	5 Erp	6 Erp	7 Erp
650	850	1000	1200	1750

2.3.1 Polnjenje omrežja

Preden priključimo peč na omrežje je primerno, da poskrbimo za kroženje vode po ceveh in s tem odstranimo možno umazanijo, ki se je nabrala in bi vsekakor povzročila slabo delovanje naprave.

Polniti moramo počasi, kajti samo tako bomo s pomočjo ventilov, namenjenih na raznih mestih napeljave, izločili

nastale zračne mehurčke.

Centralna ogrevanja zaprtega vodnega tokokroga, pritisk hladnega polnjenja napeljave in pritisk predhodnega polnjenja ekspanzijske posode, morajo odgovarjati oz. ne smejo biti nižji od vodnega stolpa same napeljave. Kot primer navajamo: pri 5 meter-skem vodnem stolpu morata pritisk predpolnjenja posode in pritisk polnjenja omrežja odgovarjati najmanj vrednosti 0,5 bar/47 kPa).

2.3.2 Značilnosti vode v peči

Vodo, potrebno za delovanje ogrevalnega sistema, morate prilagoditi v skladu z normo UNI-CTI 8065.

Filtriranje vode, ki omogoča delovanje ogrevalne napeljave, je neobhodno potrebno v sledečih primerih:

- Zelo obilno omrežje z uporabo velikih količin vode.
- Pogosta dopolnilna polnjenja vode v omrežju.
- V primeru delne ali popolne izpraznitve omrežja svetujemo.

2.3.3 Bojler za sanitarno vodo

Peči ESTELLE HE ErP je mogoče povezati z ločenim bojlerjem.

Iz jekla in porcelanastega stekla zgrajen bojler ima vgrajeno anodo iz magnezija, ki ga niti, in nadzorni prirobnik za pregledovanje in čiščenje.

Magnezijsko anodo je potrebno pregledati enkrat letno in jo zamenjati, če je izrabljena.

Na dovodni cevi s hladno vodo namestite varovalko uravnano na 6 bar (588 kPa).

V primeru, da je omrežni pritisk pretiran, namestite primeren urejevalnik pritiska.

V primeru, da se varovalka, ki je uravnana na 6 bar (588 kPa), pogosto vklaplja, namestiti ekspanzijsko posodo velikosti 8 litrov in največjega pritiska 8 bar (784 kPa). Posoda mora imeti opno iz naravne gume kavčuk, ki se uporablja za jestvine.

2.4 PRIKLJUITEV NA DIMNO CEV

Temeljno vlogo pri dobrem delovanju peči opravlja dimna cev. Nepravilno nastavljen dimnik bo namreč povzročil slabo delo-

vanje gorilnika, večji hrup, nabiranje saj, kondenzacijo in nastajanje raznih skorij. Dimna cev mora torej odgovarjati sledečim zahtevam:

- Mora biti iz nepropustnega materiala ter mora biti odporna na visoke temperature in kondenzacijo.
- Mora biti primerno mehansko vzdržljiva ter slab prevodnik toplote.
- Ne sme puščati, ker bi to povzročilo njeno ohlajitev.
- Mora biti postavljena čim bolj navpično in z vgrajeno napravo za vsrkavanje, ki zagotavlja popoln in stalen odvod izgorelih snovi.
- Premer dimne cevi ne sme biti manjši od priključka na peč.
- Biti mora pravilno dimenzionirana za izpolnjevanje zahtev za vlek/odvod dimnih plinov, potrebna za pravilno delovanje izdelka (EN13384-1).
- V spodnjem delu dimniške cevi je treba predvideti poseben sistem za odvod kondenza.
- Za povezavo na dimniško cev je treba uporabiti trde vode, odporne na temperaturo, kondenz, mehanske tresljaje, ki tesnijo in so izolirani. Uporabite materiale, primerne za ta namen, kot je na primer nerjavno jeklo.

2.5 ELEKTRIČNA PRIKLJUITEV (Risba 6)

Peč napaja električni tok 230V - 50Hz enofazne napetosti s pomočjo glavnega stikala, ki ga niti varovalke.

Kabelj termostata za sobno toploto povežemo po navodilih risbe 6.

Pri tem moramo na razvodnici odstraniti povezovalni mostič.

Z namestitvijo termostata bomo uravnali stopnjo sobne toplote.

Na shemi risbe 6 najdemo navodila za priključitev pumpe, ki bo pomagala kroženju vode v omrežju centralnega ogrevanja (pumpo dobavimo posebej). Končno priključimo ne kabel, ki napaja gorilnik (risba 6).


OPOMBA:

Aparat mora biti priključen na učinkovit zemeljski priključek.

Podjetje SIME odklanja kakršnokoli odgovornost za ponkodbe oseb, do katerih bi prišlo zaradi neozemljitve peči.

Pred kakršnimkoli posegu na električni komandni plonč, izključiti aparat iz električnega omrežja.

POZOR: Kabel rjave barve (izoliran) je namenjen uporabi izključno za povezavo gorilnikov s stalnim dovajanjem goriva (tip B1).

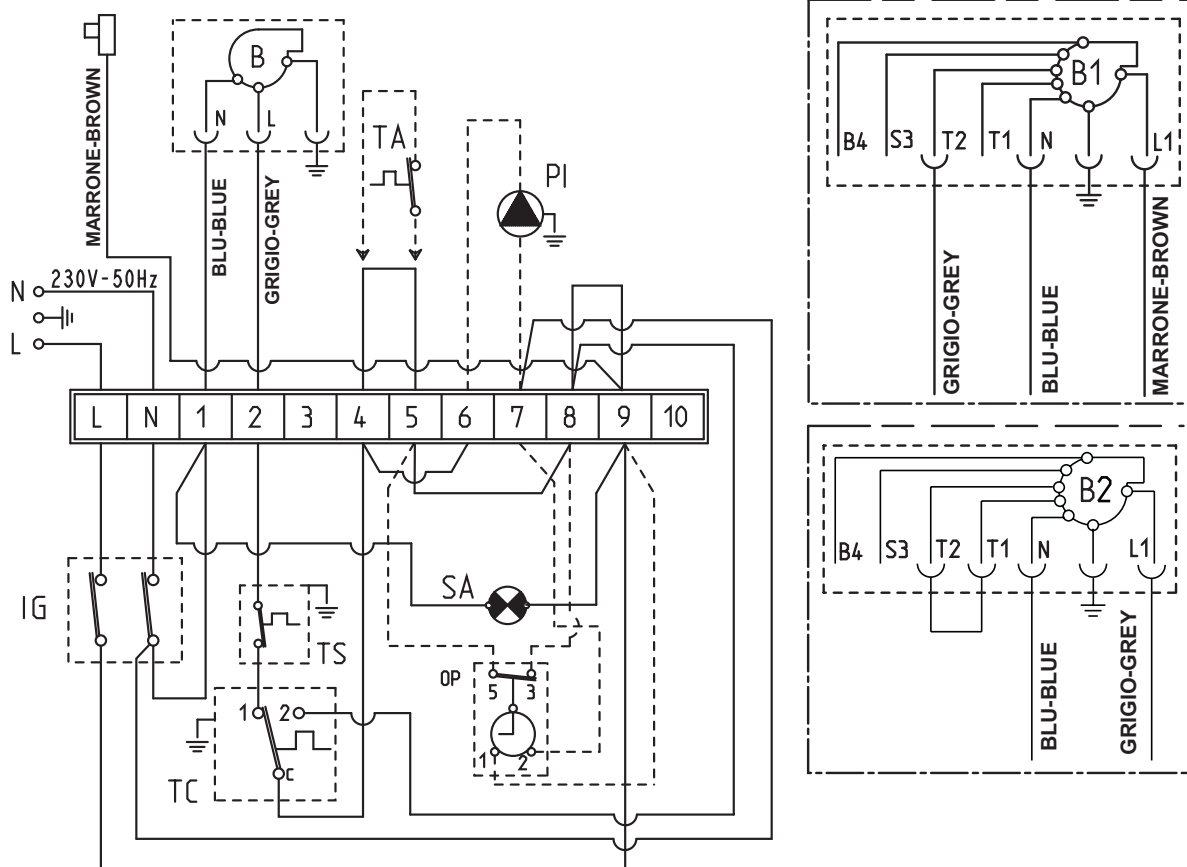

- L Linija
- N Nevtralen
- IG Glavno stikalo
- TS Varnosni termostat
- TC Termostat peči
- SA Zeleni led, napetost prisotna
- PI Pumpa za kroženje vode
- B Gorilnik z direktnim dovajanjem goriva (ni vključeno)
- B1 Gorilnik s stalnim dovajanjem goriva **(opcija)**
- B2 Gorilnik s stalnim dovajanjem goriva dve stopnji **(opcija)**
- TA Prostorni termostat
- OP Programska ura **(opcija)**

OPOMBA:

- Priključite kronotermostata (TA) in odstranite mostičke med stičniki 4-5.
- S priključitvijo programske ure (OP) odstranite mostiček med stičniki 5-8.

3 RABA IN VZDRÆEVANJE

OPOZORILA

- V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja aparata le-tega deaktivirajte, prepovedano ga je popravljati ali vanj neposredno posegati. Obrnite se izključno na kvalificirano osebo.
- Zaradi varnostnih razlogov uporabnik ne sme dostopati v notranjost aparata. Vsi posegi, ki zahtevajo odstranjevanje zaščit ali dostop do nevarnih delov aparata, morajo biti izvedeni s strani kvalificiranega oseba.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj ali potrebnih znanj, če so pod nadzorom ali pa so bile ustrezno poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki so z uporabo povezane. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. »iščenja in vzdrževanja, za katera je odgovoren uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

3.1 PREGLED PRED VÆIGOM

Ob prvem vÆigu je primerno preveriti naslednje:

- Preveriti ali je omreæje centralnega ogrevanja napolnjeno z vodo in brez zraènih mehurèkov.
- Preveriti ali so morebitna zapirala odprta.
- Pregledati ali je dimna cev prosta.
- Preveriti ali je električna povezava brezhibna in ozemljitev pritrjena.
- Pregledati, da se v bližini peči ne nahajajo lahko vnetljive snovi.
- Preveriti, če obtočna Èrpalka ni blokirana.

3.2 VÆIG IN DELOVANJE

3.2.1 VÆig peči (Risba 7)

Postopek vÆiga peči je naslednji:

- Zagotoviti se, da "Potrdilo o odobritvi peči", ne ostane v komori.
- S pritiskom na stikalo (1) vÆgemo peč in istočasno se vklopi tudi gorilnik, zeleni led se priæge (3) in omogoči preverjanje prisotnosti napetosti v napravi.
- termostata peči (5) na temperaturo ne nižjo od 60°C. Vinino določene temperature kontroliramo na termometru (4).

3.2.2 Varnostni termostat (Risba 7)

Varnostni termostat z ročno nastavitvijo (2) ukrepa tako, da takoj ugasne gorilnik, kadar temperatura vodnega grelca preseæe 100°C. Za ponovno vključitev grelca je treba odviti Èrni pokrov in pritisniti

na gumb pod njim.

»e pogosto pride do tega pojava, zahtevajte kontrolni ukrep pooblašene tehnične sluæbe.

3.2.3 Napolnitev naprave


Občasno preverite ali ima vodomernost vrednosti pritiska pri hladni napravi med **1-1,2 bar (98-117,6 kPa)** Če je pritisk nižji od 1 bar (98 kPa), poskrbite za po-

novno naravnanje.

3.2.4 Izklopitev peči (Risba 7)


Za začasno uganjevanje peči odklopiti električni tok s preklpom glavnega stikala (1). Dolgoročna neuporaba predvideva naslednje postopke:

- nastaviti glavno stikalo v položaj ugasnjeno;
- zapreti pipe za gorivo in vode za ogre-

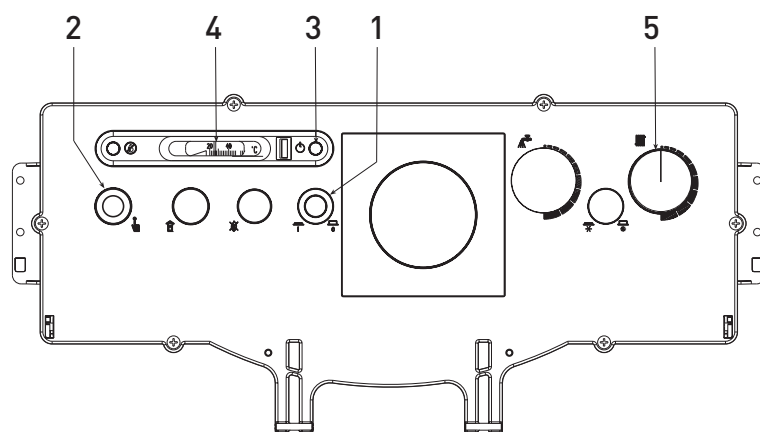


- 1 Glavno stikalo
- 2 Varnostni termostat
- 3 Zeleni led, napetost prisotna
- 4 Toplomer peči
- 5 Termostat peči


Risba 7

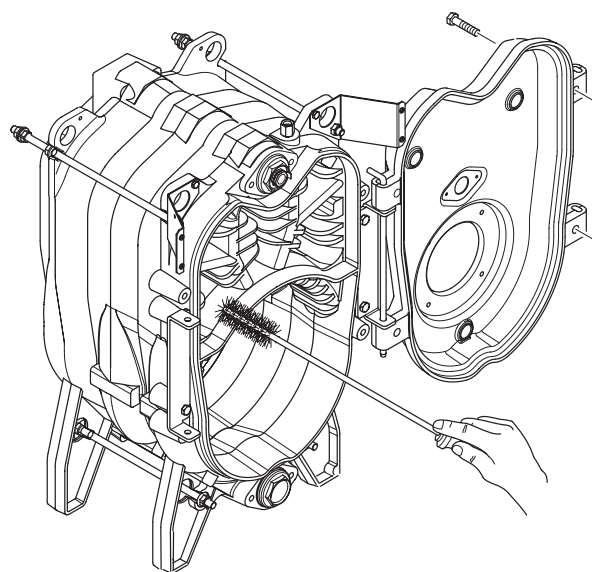

**ESTELLE HE
3-4 ErP**

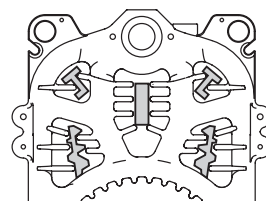

**ESTELLE HE
5-6 ErP**

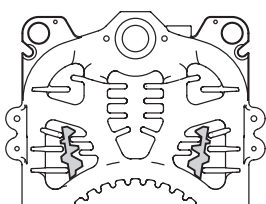

Risba 8

vanje;

- sprazniti sistem za ogrevanje, če je nevarnost zmrzovanja.

3.3 LETNO »IČ« ENJE

Vzdrževanje generatorja je potrebno opraviti vsako leto, kar se je potrebno domeniti s pooblaščenim tehničnim osebjem.

Preden začnemo s čiščenjem in vzdrževalnimi deli je potrebno odklopiti električno napeljavo.

3.3.1 Odvod dima iz pečī (Risba 8)

Za čiščenje odvodnih poti dima moramo odviti vijake, ki pritrdjujejo vrata na telo pečī, in s posebno nŕetko ustrezno nŕistiti navlako na notranjih površinah in v dimninki cevi.


Po opravljenem vzdrževanju na modelih **ESTELLE HE 3-4-5-6 ErP** je potrebno ponovno postaviti odmaknjene turbolatorje na svoje mesto.

Se vzdrževalna dela opravijo, ne da bi odstranili gorilnika.

3.3.3 Demontaža ohišja pečī (Risba 10)

Za demontazo ohišja opravite zapovrstjo naslednje postopke (risba 10):

- odstraniti pokrov [12], ki je pritrdjen s klinčki na pritisk;
- odstranite sprednjo plonŕo [8], ki je pritrdjena ob straneh z vcepljenimi kollički;
- sneti komandno plonŕo [9], pri čemer

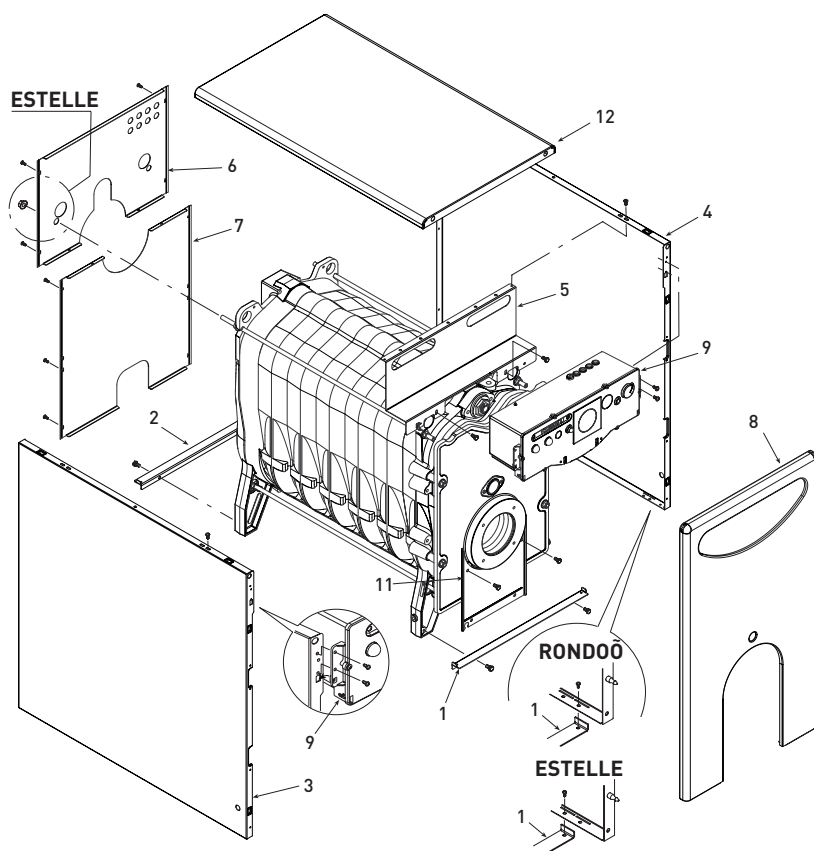

Risba 10

- jo stransko pritrdite s nitrimi samovreznimi vijaki;
- sneti zadnje plonĖe (6) in (7), ki so pritrjene na straneh z desetimi samonavojnimi vijaki;
- odstraniti levo stransko plonĖo (3) tako, da odvijete vijake, ki jo pritrjujejo na zgornji nosilec (5) in sneti vijak, ki jo pritrjuje na spodnji nosilec (1);
- odstraniti deno stransko plonĖo (4) na enak naĖin.

3.3.4 NevneĖnosti v delovanju

Navajamo nekatere vzroke in mogoĖe renitve vrste nevneĖnosti, ki bi se lahko dogodile in povzroĖile nepravilno delovanje ali zastoj naprave.

V najveĖjem ntevilu primerov povzroĖi nepravilno delovanje vaeig luĖke, ki kaæe na blokado delovanja ter komandne in nadzorne plonĖe.

Ko se priæge navedeni znak, bo gorilnik znova deloval le po odloĖnem pritisku na gumb za deblokado sistema; ko to opravimo in se stroj znova priæge, je mogoĖe pripisati zastoj prehodni in nenevarni okolinĖini.

Nasprotno pa Ėe je zastoj trajen, bo potrebno poiskati vzrok okvare in opraviti posege, ki jih navajamo v naslednjih odstavkih:

Gorilnik se ne priæge

- Preveriti elektriĖne prikljuĖke.
- Pregledati reden dotok goriva, Ėistost filtrov, pune in odtok zraka iz cevi.
- Pregledati rednost zaporedja isker za priæig in delovanje naprav v gorilniku.

Gorilnik se redno priæge a se takoj ugasne

- Pregledati plamen, uravnavo zraka in delovanje naprave.

Teæave v uravnavanju gorilnika in/ali pomankanje izkoristka moĖi

- Pregledati rednost dotoka goriva, ĖistoĖo generatorja, nezatrpanost dimne odvodne cevi, dejansko moĖ, ki jo daje gorilnik in njegovo ĖistoĖo (prah).

Generator se zlahka maæe

- Pregledati uravnavo gorilnika (pregled dima), kakovost goriva, zatrpanost dimnika in Ėistost dotoka zraku v gorilnik (prah).

Generator se ne segreje

- Preveriti ĖistoĖo glave generatorja, povezavo, uravnavo, zmogljivost gorilnika, nastavljeno temperaturo, redno delovanje in pravilno namestitev termostata za uravnavo.
- Zagotoviti zadostno moĖ generatorja za specifiĖen sistem ogrevanja.

Vonj po neizgorelih ostankih goriva

- Preveriti ĖistoĖo glave generatorja in odvoda dima, neproducnost genera-

torja in odvodnih cevi (vratca, gorilna komora, dimna cev, dimnik, tesnila).

- Pregledati pravilnost gorenja.

Pogostno vkljuĖevanje varovalke peĖi

- Pregledati prisotnost zraka v napravi, delovanje poganjaĖa/ev.
- Preveriti pritisk vode v sistemu, uĖinkovitost ekspanzijske/ih posod/e in uravnavo samo varovalke.

3.4 PROTIZMRZOVALNA ZAĖ»ITA

V primeru zmrzovanja je potrebno poskrbeti, da ostane napeljava za ogrevanje v pogonu in da prostori kot tudi kurilnica ostanejo dovolj topli; v nasprotnem primeru je potrebno popolnoma izprazniti tako peĖ kot celotno napeljavo.

Za popolno izpraznjenje je potrebno odpraviti tudi tekoĖino v boilerju in tisto, ki se nahaja v njegovem polæu za ogrevanje.

3.5 POWER KABEL

Obvezno je, da se namenski napajalni kabel zamenja samo z rezervnim kablom, ki ga naroĖi in poveæe strokovno usposobljeno osebje.

3.6 ODSTRANJEVANJE, ODAGANJE IN RECIKLIRANJE APARATA (2012/19/UE)

Ko aparat doseæe konec svoje æivljenjske dobe, ga je TREBA ODLOæITI skladno z naĖeli LO»ENEGA ODLAGANJA ODPADKOV, kot to zahteva veljavna zakonodaja.

NE SMETE ga odloæiti skupaj z gospodinjskimi odpadki.



Lahko ga odnesete v specializiran center za zbiranje odpadkov ali pa k prodajalcu, ki zagotavlja storitev odlaganja.

LoĖeno odlaganje odpadkov prepreĖuje

ækodljive vplive na okolje in zdravje. Poleg tega omogoĖa ponovno uporabo mnogih materialov, primernih za recikliranje, kar pomeni velik ekonomski in energijski prihranek.

ALLEGATO/ANEXO/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ATTACHED/ ANNEXE/BIJLAGE/ANHANG/PRILOGA AA.1

ESTELLE HE 3 ErP (cod. 8115300)

Informazioni da fornire per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas Informações a fornecer para aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados com caldeira Information requirements for boiler space heaters, boiler combination heaters							
Modello / Modelos / Modelos / Model:				ESTELLE HE 3 ErP			
Caldaia a condensazione / Caldera de condensación: Caldeira de condensação / Condensing boiler:				Yes			
Caldaia a bassa temperatura / Caldera de baja temperatura: Caldeira de baixa temperatura / Low-temperature boiler:				No			
Caldaia di tipo B11/ Caldera de tipo B11/ Caldeira B11 / B11 boiler:				No			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: Equipo de cogeneración para calefacción de espacios: Aquecedor de ambiente com cogeração: Cogenerator space heater:				No	Munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: Equipado con un aparato de calefacción suplementario: Equipado com aquecedor complementar: Equipped with a supplementary heater:		No
Apparecchio di riscaldamento misto / Equipo de calefacción mixto: Aquecedor combinado / Combunation heater:				No			
Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit	Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit
Potenza termica nominale Potencia térmica nominal Potência calorífica nominal Nominal heat output for space heating	P _n	25	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Eficiencia energética estacional de calefacción Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal Seasonal space heating energy efficiency	η _s	92	%
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: energia calorífica útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful heat output				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: eficiência útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful efficiency			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ^a A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura ^a At nominal heat output and high-temperature regime ^a	P ₄	25,1	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*) A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*) At nominal heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	90,1	%
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ^b A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura ^b At 30% of nominal heat output and low-temperature regime ^b	P _i	7,5	kW	Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (*) A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (*) A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (*) At 30% of nominal heat output and low-temperature regime (*)	η ₁	97,0	%
Consumo ausiliario di elettricità / Consumos eléctricos auxiliares Consumos eléctricos auxiliares / Auxiliary electricity consumption				Altri elementi / Otros elementos Outros elementos / Other items			
A pieno carico (bruciatore 8099124 / 8118502) A plena carga (quemador 8099124 / 8118502) Em plena carga (queimador 88099124 / 8118502) At full load (burner 8099000/8099124 / 8118502)	e _{l max}	0,120 / 0,168	kW	Dispersione termica in standbay Dispersión térmica en stand-by Perdas de calor em modo de vigília Standby heat loss	Pstby	0,019	kW
A carico parziale (bruciatore 8099124 / 81180502) A carga parcial (quemador 8099124 / 8118502) Em carga parcial (queimador 8099124 / 8118502) At part load (burner 8099124 / 8118502)	e _{l min}	0,036 / 0,050	kW	Consumo energetico del bruciatore di accensione Consumo energético del quemador de encendido Consumo de energia do queimador de ignição Ignition burner power consumption	Pign	0	kW
In modo standby / En modo de espera Em modo de vigília / In standby mode	PSB	0,002	kW	Emissioni di NOx / Emisiones de NOx Emissões de NOx / Emission of nitrogen oxides	NOx	107	mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento misto / Para los calefactores combinados / Aquecedores combinados / For combination heaters:							
Profilo di carico dichiarato Perfil de carga declarado Perfil de carga declarado / Declared load profile	--			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua Eficiencia energética de caldeo de agua Eficiência energética do aquecimento de água Water heating energy efficiency	η _{wh}	--	%
Consumo quotidiano di energia Consumo diario de electricidad Consumo diário de eletricidade Daily electricity consumption	Qelec	--	kWh	Consumo quotidiano di combustibile Consumo diario de combustible Consumo diário de combustível Daily fuel consumption	Qfuel	--	kWh
Recapiti / Datos de contacto Elementos de contacto / Contact details		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio b. Basso temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per le caldaie a bassa temperatura 37°C e per le altre caldaie 50°C a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas. a. Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C à entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80°C à saída do aquecedor. b. Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30°C para as caldeiras de condensação, 37°C para as caldeiras de baixa temperatura e 50°C para os outros aquecedores (à entrada do aquecedor). a. High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet. b. Low-temperature regime means for condensig boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature.							
(*) Dati di rendimento calcolati con potere calorifico superiore H _s / Datos de rendimiento calculado con el valor calorífico superior H _s Os valores do desempenho calculados com valor calorífico superior H _s / Performance data calculated with gross calorific value H _s							

IT
ES
PT
EN

Informations à fournir pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes Informationen zu Raumheizkesseln und Kombiheizkesseln							
Modèles / Modelle :		ESTELLE HE 3 ErP					
Chaudière à basse température : Kondensationskessel:		Yes					
Chaudière à basse température : Niedertemperatur-Heizkessel:		No					
Chaudière de type B11 / Heizgerät Typ B11:		No					
Appareil de cogénération pour le chauffage ambiant : KWK-Gerät zur Raumheizung:		No		Doté d'un appareil de chauffage supplémentaire : Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:		No	
Appareil de chauffage mixte / Kombiheizgerät :		No					
Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit
Pouvoir calorifique nominal Thermische Nennleistung	P _n	25	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η _s	92	%
Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : pouvoir calorifique utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: Nutzwärmeleistung				Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : efficacité utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: nennwirkungsgrad			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ^a Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ^a	P ₄	25,1	kW	À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η ₄	90,1	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température ^b Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ^b	P ₁	7,5	kW	À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (*) Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*)	η ₁	97,0	%
Consommations d'électricité auxiliaires / Stromverbrauch Hilffssysteme				Autres éléments / Weitere Elemente			
À pleine charge (brûleur 8099124 / 8118502) Bei Vollast (brenner 8099124 / 8118502)	e _{l max}	0,120 / 0,168	kW	Dispersion thermique en standby Wärmeverlust im Standby	Pstby	0,019	kW
À charge partielle (brûleur 8099124 / 8118502) Bei Teillast (brenner 8099124 / 8118502)	e _{l min}	0,036 / 0,050	kW	Consommation énergétique du brûleur d'allumage Energiebedarf des Brenners bei Einschaltung	Pign	0	kW
En mode veille / Im Standby-Modus	PSB	0,002	kW	Émissions de Nox / Nox-Emissionen	NOx	107	mg/kWh
Pour les dispositifs de chauffage combinés / Kombiheizgeräte :							
Profil de soutirage déclaré Angegebenes Lastprofil	--			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η _{wh}	--	%
Consommation journalière d'électricité Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	--	kWh	Consommation journalière de combustible Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	--	kWh
Coordonnées / Kontaktinformationen		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régime à haute température : température de retour de 60°C à l'entrée et 80°C de température d'utilisation à la sortie de l'appareil. b. Basse température : température de retour (à l'entrée de la chaudière) pour les chaudières à condensation 30°C, pour les chaudières à basse température 37°C et pour les autres chaudières 50°C. a. Betrieb bei hoher Temperatur: Rücklauftemperatur 60°C am Eingang und 80°C Nutztemperatur am Geräteausgang. b. Niedrige Temperatur: Rücklauftemperatur (am Kesseleingang) für Kondensationskessel 30°C, für Niedertemperaturkessel 37°C und für andere Kessel 50°C.							
(*) Les données de rendement ont été calculées avec le pouvoir calorifique H _s / Die Daten des Wirkungsgrads wurden mit Heizleistung H _s berechnet.							

FR

DE

Informatie die meegedeeld moet worden voor ruimteverwarming en gemengde ketels							
Modellen:	ESTELLE HE 3 ErP						
Ketel met rookgascondensor:	Yes						
Ketel met lage temperatuur:	No						
Ketel van het type B11:	No						
Warmtekrachtkoppelingstoestel voor ruimteverwarming:	No				Uitgerust met een bijkomend verwarmingstoestel:	No	
Gemengd verwarmingstoestel:	No						
Element	Symbool	Waarde	Unit	Element	Symbool	Waarde	Unit
Nominaal thermisch vermogen	P _n	25	kW	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	η _s	92	%
Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbaar thermisch vermogen				Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbare efficiëntie			
Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime ^a	P ₄	25,1	kW	Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime (*)	η ₄	90,1	%
Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime ^b	P ₁	7,5	kW	Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime (*)	η ₁	97,0	%
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Andere elementen			
Met volle belasting (brander 8099124 / 8118502)	e _{l max}	0,120 / 0,168	kW	Warmteverlies tijdens stand-by	Pstby	0,019	kW
Met gedeeltelijke belasting (brander 8099124 / 8118502)	e _{l min}	0,036 / 0,050	kW	Energieverbruik van de ontstekingsbrander	Pign	0	kW
In stand-by	PSB	0,002	kW	Nox- uitstoot	NOx	107	mg/kW
Voor gemengde verwarmingstoestellen:							
Verklaard capaciteitsprofiel	--			Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	--	%
Dagelijks energieverbruik	Q _{elec}	--	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	--	kWh
Contactgegevens	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Hoge-temperatuurregime: terugkeertemperatuur van 60°C aan de ingang en een gebruikstemperatuur van 80°C aan de uitgang van het toestel.							
b. Lage temperatuur: terugkeertemperatuur (aan de ingang van de ketel) voor ketels met rookgascondensor 30°C, voor lage-temperatuurketels 37°C en voor de andere ketels 50°C.							
(*) De gegevens met betrekking tot het rendement wordt berekent met verbrandingswaarde H _s .							

NL

Glede energijskega označevanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov									
Modeli:		ESTELLE HE3 ErP							
Kondenzacijski kotel:		Da							
Nizkotemperaturni kotel:		Ne							
Kotel tipa B11:		Ne							
Kogeneracijska naprava za ogrevanje p prostorov:				Ne		Opremljen z dodatno ogrevalno napravo:		Ne	
Kombinirana ogrevalna naprava:				Ne					
Element		Oznaka	Vre dnost	Enota	Element		Oznaka	Vrednost	Enota
Nazivna toplotna moč		P _n	25	kW	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov		η _s	92	%
Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: koristna izhodna toplota					Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek				
Pri nazivni izhodni toploti in visoko-temperaturnem režimu		P ₄	25,1	kW	Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek (*)		η ₄	90,1	%
Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizko-temperaturnem režimu		P ₁	7,5	kW	Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizko-temperaturnem režimu (*)		η ₁	97,0	%
Stranska poraba elektrike					Drugi parametri				
Pri polni obremenitvi (gorilnik 8099124)		e _{lmax}	0,120	kW	Izguba toplote v stanju pripravljenosti		P _{stby}	0,019	kW
Pri delni obremenitvi (gorilnik 8099124)		e _{lmin}	0,036	kW	Energetska poraba vžigalnogorilnika		P _{ign}	0	kW
V stanju pripravljenosti		PSB	0,002	kW	Emisije NOx		NOx	110	mg/kWh
Za kombinirane grelnike:									
Določeni profil rabe		--			Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode		η _{wh}	--	%
Dnevna poraba električne energije		Q _{elec}	--	kWh	Dnevna poraba goriv		Q _{fuel}	--	kWh
Kontakti		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Le gnago (VR) ITALIA							
a. Visokotemperaturni režim: povratna temperatura 60°C na vstopu in uporabna temperatura 80°C na izstopu iz naprave.									
b. Nizkotemperaturni režim: povratna temperatura (na vsopu v kotel) za kondenzacijske kotle 30°C, za nizkotemperaturne kotle 50°C.									
(*) Podatki o izkoristkih soizračunani za kalorično moč H _s .									

SL

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας																			
Μοντέλα:		ESTELLE HE3 ErP																	
Λέβητας συμπίκνωσης:		NAI																	
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI																	
Λέβητας τύπου B 11:		OXI																	
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:				OXI		Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:		OXI											
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας:				OXI															
Στοιχείο		Σύμβολο		Τιμή		Μονάδα		Στοιχείο		Σύμβολο		Τιμή		Μονάδα					
Ονομαστική θερμική ισχύς				P _n		25		kW		Ενέργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου				η _s		92		%	
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς								Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση											
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a				P ₄		25,1		kW		σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)				η ₄		90,1		%	
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b				P ₁		7,5		kW		στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)				η ₁		97,0		%	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας								Άλλα στοιχεία											
υπό πλήρες φορτίο (καυστήρας 8099124)				e _{l,max}		0,120		kW		Διασπορά θερμότητας σε stand-by				P _{stby}		0,019		kW	
υπό μερικό φορτίο (καυστήρας 8099124)				e _{l,min}		0,036		kW		Κατανάλωση ενέργειας ένα υψος καυστήρα				P _{ign}		0		kW	
σε κατάσταση αναμονής				PSB		0,002		kW		Εmissions Nox				NO _x		110		mg/kWh	
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:																			
Δηλωμένο προφίλ φορτίου				--				Ενέργειακή απόδοση θέρμανσης νερού				η _{wh}		--		%			
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Q _{elec}		--		kWh		Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου				Q _{καύσιμο}		--		kWh	
Στοιχεία επικοινωνίας				Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA															
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής.																			
b. Χαμηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής (στην είσοδο του λέβητα) για τους λέβητες συμπίκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.																			
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμική ισχύ H _s .																			

GR

ESTELLE HE 4 ErP (cod. 8115301)

Informazioni da fornire per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas Informações a fornecer para aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados com caldeira Information requirements for boiler space heaters, boiler combination heaters							
Modello / Modelos / Modelos / Model:				ESTELLE HE 4 ErP			
Caldaia a condensazione / Caldera de condensación: Caldeira de condensação / Condensing boiler:				Yes			
Caldaia a bassa temperatura / Caldera de baja temperatura: Caldeira de baixa temperatura / Low-temperature boiler:				No			
Caldaia di tipo B11/ Caldera de tipo B11/ Caldeira B11 / B11 boiler:				No			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: Equipo de cogeneración para calefacción de espacios: Aquecedor de ambiente com cogeração: Cogenerator space heater:				No	Munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: Equipado con un aparato de calefacción suplementario: Equipado com aquecedor complementar: Equipped with a supplementary heater:		No
Apparecchio di riscaldamento misto / Equipo de calefacción mixto: Aquecedor combinado / Combunation heater:				No			
Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit	Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit
Potenza termica nominale Potencia térmica nominal Potência calorífica nominal Nominal heat output for space heating	P _n	33	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Eficiencia energética estacional de calefacción Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal Seasonal space heating energy efficiency	η _s	93	%
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: energia calorífica útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful heat output				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: eficiência útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful efficiency			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ^a A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura ^a At nominal heat output and high-temperature regime ^a	P ₄	33,0	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*) A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*) At nominal heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	88,9	%
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ^b A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura ^b At 30% of nominal heat output and low-temperature regime ^b	P ₁	9,9	kW	Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (*) A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (*) A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (*) At 30% of nominal heat output and low-temperature regime (*)	η ₁	98,4	%
Consumo ausiliario di elettricità / Consumos eléctricos auxiliares Consumos elétricos auxiliares / Auxiliary electricity consumption				Altri elementi / Otros elementos Outros elementos / Other items			
A pieno carico (bruciatore 8099010/8099125/8118503) A plena carga (quemador 8099010/8099125/8118503) Em plena carga (queimador 8099010/8099125/8118503) At full load (burner 8099010/8099125/8118503)	e _{l max}	0,163/ 0,120/ 0,168	kW	Dispersione termica in standbay Dispersión térmica en stand-by Perdas de calor em modo de vigília Standby heat loss	Pstby	0,038	kW
A carico parziale (bruciatore 8099010/8099125/8118503) A carga parcial (quemador 8099010/8099125/8118503) Em carga parcial (queimador 8099010/8099125/8118503) At part load (burner 8099010/8099125/8118503)	e _{l min}	0,049/ 0,036/ 0,0504	kW	Consumo energetico del bruciatore di accensione Consumo energético del quemador de encendido Consumo de energia do queimador de ignição Ignition burner power consumption	Pign	0	kW
In modo standby / En modo de espera Em modo de vigília / In standby mode	PSB	0,002	kW	Emissioni di NOx / Emisiones de Nox Emissões de Nox / Emission of nitrogen oxides	NOx	--	mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento misto / Para los calefactores combinados / Aquecedores combinados / For combination heaters:							
Profilo di carico dichiarato Perfil de carga declarado Perfil de carga declarado / Declared load profile	--			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua Eficiencia energética de caldeo de agua Eficiência energética do aquecimento de água Water heating energy efficiency	η _{wh}	--	%
Consumo quotidiano di energia Consumo diario de electricidad Consumo diário de eletricidade Daily electricity consumption	Qelec	--	kWh	Consumo quotidiano di combustibile Consumo diario de combustible Consumo diário de combustivel Daily fuel consumption	Qfuel	--	kWh
Recapiti / Datos de contacto Elementos de contacto / Contact details		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio b. Basso temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per le caldaie a bassa temperatura 37°C e per le altre caldaie 50°C a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas. a. Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C à entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80°C à saída do aquecedor. b. Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30°C para as caldeiras de condensação, 37°C para as caldeiras de baixa temperatura e 50°C para os outros aquecedores (à entrada do aquecedor). a. High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet. b. Low-temperature regime means for condensig boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature.							
(*) Dati di rendimento calcolati con potere calorifico superiore Hs / Datos de rendimiento calculado con el valor calorífico superior Hs Os valores do desempenho calculados com valor calorífico superior Hs / Performance data calculated with gross calorific value Hs							

IT
ES
PT
EN

Informations à fournir pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes Informationen zu Raumheizkesseln und Kombiheizkesseln									
Modèles / Modelle :		ESTELLE HE 4 ErP							
Chaudière à basse température : Kondensationskessel:		Yes							
Chaudière à basse température : Niedertemperatur-Heizkessel:		No							
Chaudière de type B11 / Heizgerät Typ B11:		No							
Appareil de cogénération pour le chauffage ambiant : KWK-Gerät zur Raumheizung:		No		Doté d'un appareil de chauffage supplémentaire : Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:			No		
Appareil de chauffage mixte / Kombiheizgerät :		No							
Élément Element		Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	Élément Element		Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit
Pouvoir calorifique nominal Thermische Nennleistung		P _n	33	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz		η _s	93	%
Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : pouvoir calorifique utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: Nutzwärmeleistung					Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : efficacité utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: nennwirkungsgrad				
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ^a Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ^a		P ₄	33,0	kW	À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)		η ₄	88,9	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température ^b Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ^b		P ₁	9,9	kW	À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (*) Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*)		η ₁	98,4	%
Consommations d'électricité auxiliaires / Stromverbrauch Hilfssysteme					Autres éléments / Weitere Elemente				
À pleine charge (brûleur 8099010/8099125/8118503) Bei Volllast (brenner 8099010/8099125/8118503)		el _{max}	0,163/ 0,120/ 0,168	kW	Dispersion thermique en standby Wärmeverlust im Standby		Pstby	0,038	kW
À charge partielle (brûleur 8099010/8099125/8118503) Bei Teillast (brenner 8099010/8099125/8118503)		el _{min}	0,049/ 0,036/ 0,0504	kW	Consommation énergétique du brûleur d'allumage Energiebedarf des Brenners bei Einschaltung		Pign	0	kW
En mode veille / Im Standby-Modus		PSB	0,002	kW	Émissions de Nox / Nox-Emissionen		NOx	--	mg/kWh
Pour les dispositifs de chauffage combinés / Kombiheizgeräte :									
Profil de soutirage déclaré Angegebenes Lastprofil		--			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		η _{wh}	--	%
Consommation journalière d'électricité Täglicher Stromverbrauch		Qelec	--	kWh	Consommation journalière de combustible Täglicher Brennstoffverbrauch		Q _{fuel}	--	kWh
Coordonnées / Kontaktinformationen		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA							
a. Régime à haute température : température de retour de 60°C à l'entrée et 80°C de température d'utilisation à la sortie de l'appareil. b. Basse température : température de retour (à l'entrée de la chaudière) pour les chaudières à condensation 30°C, pour les chaudières à basse température 37°C et pour les autres chaudières 50°C. a. Betrieb bei hoher Temperatur: Rücklauftemperatur 60°C am Eingang und 80°C Nutzwärme am Geräteausgang. b. Niedrige Temperatur: Rücklauftemperatur (am Kesseleingang) für Kondensationskessel 30°C, für Niedertemperaturkessel 37°C und für andere Kessel 50°C. (*) Les données de rendement ont été calculées avec le pouvoir calorifique H _s / Die Daten des Wirkungsgrads wurden mit Heizleistung H _s berechnet.									

FR

DE

Informatie die meegedeeld moet worden voor ruimteverwarming en gemengde ketels							
Modellen:	ESTELLE HE 4 ErP						
Ketel met rookgascondensor:	Yes						
Ketel met lage temperatuur:	No						
Ketel van het type B11:	No						
Warmtekrachtkoppelingstoestel voor ruimteverwarming:	No				Uitgerust met een bijkomend verwarmingstoestel:	No	
Gemengd verwarmingstoestel:	No						
Element	Symbool	Waarde	Unit	Element	Symbool	Waarde	Unit
Nominaal thermisch vermogen	P _n	33	kW	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	η _s	93	%
Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbaar thermisch vermogen				Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbare efficiëntie			
Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime ^a	P ₄	33,0	kW	Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime (*)	η ₄	88,9	%
Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime ^b	P ₁	9,9	kW	Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime (*)	η ₁	98,4	%
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Andere elementen			
Met volle belasting (brander 8099010/8099125/8118503)	el _{max}	0,163/ 0,120/0,168	kW	Warmteverlies tijdens stand-by	P _{stby}	0,038	kW
Met gedeeltelijke belasting (brander 8099010/8099125/8118503)	el _{min}	0,049/ 0,036/ 0,0504	kW	Energieverbruik van de ontstekingsbrander	P _{ign}	0	kW
In stand-by	P _{SB}	0,002	kW	Nox- uitsoot	NO _x	—	mg/kWh
Voor gemengde verwarmingstoestellen:							
Verklaard capaciteitsprofiel	—			Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	—	%
Dagelijks energieverbruik	Q _{elec}	—	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	—	kWh
Contactgegevens	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Hoge-temperatuurregime: terugkeertemperatuur van 60°C aan de ingang en een gebruikstemperatuur van 80°C aan de uitgang van het toestel.							
b. Lage temperatuur: terugkeertemperatuur (aan de ingang van de ketel) voor ketels met rookgascondensor 30°C, voor lage-temperatuurketels 37°C en voor de andere ketels 50°C.							
(*) De gegevens met betrekking tot het rendement wordt berekend met verbrandingswaarde H _s .							

NL

Glede energijskega označevanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov									
Modeli:		ESTELLE HE 4 ErP							
Kondenzacijski kotel:		Da							
Nizkotemperaturni kotel:		Ne							
Kotel tipa B11:		Ne							
Kogeneracijska naprava za ogrevanje p prostorov:				Ne		Opremljen z dodatno ogrevalno napravo:		Ne	
Kombinirana ogrevalna naprava:				Ne					
Element		Oznaka	Vre dnost	Enota	Element		Oznaka	Vrednost	Enota
Nazivna toplotna moč		P _n	33	kW	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov		η _s	93	%
Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: koristna izhodna toplota				Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek					
Pri nazivni izhodni toploti in visokotemperaturnem režimu		P ₄	33,0	kW	Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek (*)		η ₄	88,9	%
Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu		P ₁	9,9	kW	Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu (*)		η ₁	98,4	%
Stranska poraba elektrike				Drugi parametri					
Pri polni obremenitvi [gorilnik 8099010/8099125/8118503]		e _{l,max}	0,163/0,120/ 0,168	kW	Izguba toplote v stanju pripravljenosti		P _{stby}	0,038	kW
Pri delni obremenitvi [gorilnik 8099010/8099125/8118503]		e _{l,min}	0,049/0,036/ 0,0504	kW	Energetska poraba vžigalnega gorilnika		P _{ign}	0	kW
V stanju pripravljenosti		PSB	0,002	kW	Emisije NO _x		NO _x	--	mg/kWh
Za kombinirane grelnike:									
Določeni profil rabe		--		Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode		η _{wh}	--	%	
Dnevna poraba električne energije		Q _{elec}	--	kWh	Dnevna poraba goriv		Q _{fuel}	--	kWh
Kontakti		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Le gnago (VR) ITALIA							
a. Visokotemperaturni režim: povratna temperatura 60°C na vstopu in uporabna temperatura 80°C na izstopu iz naprave. b. Nizkotemperaturni režim: povratna temperatura (na vstopu v kotel) za kondenzacijske kotle 30°C, za nizkotemperaturne kotle 50°C.									
(*) Podatki o izkoristkih so izračunani za kalorično moč H _s .									

SL

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας							
Μοντέλο:		ESTELLE HE 4 ErP					
Λέβητας συμπύκνωσης:		NAI					
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI					
Λέβητας τύπου B 11:		OXI					
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:		OXI		Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:		OXI	
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας :		OXI					
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	33	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	93	%
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	33,0	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)	η ₄	88,9	%
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P ₁	9,9	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)	η ₁	98,4	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Άλλα στοιχεία			
υπό πλήρες φορτίο (καυστήρας 8099010/8099125/8118503)	e _{l,max}	0,163/0,120/0,0504	kW	Διασπορά θερμότητας σε stand-by	P _{stby}	0,038	kW
υπό μερικό φορτίο (καυστήρας 8099010/8099125/8118503)	e _{l,min}	0,049/0,036/0,0504	kW	Κατανάλωση ενέργειας ένα υσος καυστήρα	P _{ign}	0	kW
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,002	kW	Εκπομπές NO _x	NO _x	--	mg/kWh
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας :							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		--		Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		η _{wh}	%
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		Q _{elec}	-- kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου		Q _{καύσιμο}	-- kWh
Στοιχεία επικοινωνίας		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής. b. Χαμηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής (στην είσοδο του λέβητα) για τους λέβητες συμπύκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.							
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμική ισχύ H _s .							

GR

ESTELLE HE 5 ErP (cod. 8115302)

Informazioni da fornire per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas Informações a fornecer para aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados com caldeira Information requirements for boiler space heaters, boiler combination heaters							
Modello / Modelos / Modelos / Model:				ESTELLE HE 5 ErP			
Caldaia a condensazione / Caldera de condensación: Caldeira de condensação / Condensing boiler:				Yes			
Caldaia a bassa temperatura / Caldera de baja temperatura: Caldeira de baixa temperatura / Low-temperature boiler:				No			
Caldaia di tipo B11/ Caldera de tipo B11/ Caldeira B11 / B11 boiler:				No			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: Equipo de cogeneración para calefacción de espacios: Aquecedor de ambiente com cogeração: Cogenerator space heater:				No	Munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: Equipado con un aparato de calefacción suplementario: Equipado com aquecedor complementar: Equipped with a supplementary heater:		No
Apparecchio di riscaldamento misto / Equipo de calefacción mixto: Aquecedor combinado / Combunation heater:				No			
Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit	Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit
Potenza termica nominale Potencia térmica nominal Potência calorífica nominal Nominal heat output for space heating	P _n	40	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Eficiencia energética estacional de calefacción Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal Seasonal space heating energy efficiency	η _s	93	%
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: energia calorífica útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful heat output				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: eficiência útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful efficiency			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ^a A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura ^a At nominal heat output and high-temperature regime ^a	P ₄	40,0	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*) A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*) At nominal heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	91,6	%
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ^b A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura ^b At 30% of nominal heat output and low-temperature regime ^b	P ₁	12,0	kW	Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (*) A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (*) A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (*) At 30% of nominal heat output and low-temperature regime (*)	η ₁	97,7	%
Consumo ausiliario di elettricità / Consumos eléctricos auxiliares Consumos eléctricos auxiliares / Auxiliary electricity consumption				Altri elementi / Otros elementos Otros elementos / Other items			
A pieno carico (bruciatore 8099030/8099126) A plena carga (quemador 8099030/8099126) Em plena carga (queimador 8099030/8099126) At full load (burner 8099030/8099126)	e _{l max}	0,163/ 0,220	kW	Dispersione termica in standbay Dispersión térmica en stand-by Perdas de calor em modo de vigília Standby heat loss	Pstby	0,049	kW
A carico parziale A carga parcial Em carga parcial At part load	e _{l min}	0,049	kW	Consumo energetico del bruciatore di accensione Consumo energético del quemador de encendido Consumo de energia do queimador de ignição Ignition burner power consumption	Pign	0	kW
In modo standby / En modo de espera Em modo de vigília / In standby mode	PSB	0,002	kW	Emissioni di NOx / Emisiones de Nox Emissões de Nox / Emission of nitrogen oxides	NOx	--	mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento misto / Para los calefactores combinados / Aquecedores combinados / For combination heaters:							
Profilo di carico dichiarato Perfil de carga declarado Perfil de carga declarado / Declared load profile	--			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua Eficiencia energética de caldeo de agua Eficiência energética do aquecimento de água Water heating energy efficiency	η _{wh}	--	%
Consumo quotidiano di energia Consumo diario de electricidad Consumo diário de eletricidade Daily electricity consumption	Qelec	--	kWh	Consumo quotidiano di combustibile Consumo diario de combustible Consumo diário de combustível Daily fuel consumption	Qfuel	--	kWh
Recapiti / Datos de contacto Elementos de contacto / Contact details		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio b. Basso temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per le caldaie a bassa temperatura 37°C e per le altre caldaie 50°C a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas. a. Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C à entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80°C à saída do aquecedor. b. Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30°C para as caldeiras de condensação, 37°C para as caldeiras de baixa temperatura e 50°C para os outros aquecedores (à entrada do aquecedor). a. High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet. b. Low-temperature regime means for condensig boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature.							
(*) Dati di rendimento calcolati con potere calorifico superiore H _s / Datos de rendimiento calculado con el valor calorífico superior H _s Os valores do desempenho calculados com valor calorífico superior H _s / Performance data calculated with gross calorific value H _s							

IT
ES
PT
EN

Informations à fournir pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes Informationen zu Raumheizkesseln und Kombiheizkesseln							
Modèles / Modelle :		ESTELLE HE 5 ErP					
Chaudière à basse température : Kondensationskessel:		Yes					
Chaudière à basse température : Niedertemperatur-Heizkessel:		No					
Chaudière de type B11 / Heizgerät Typ B11:		No					
Appareil de cogénération pour le chauffage ambiant : KWK-Gerät zur Raumheizung:		No		Doté d'un appareil de chauffage supplémentaire : Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:		No	
Appareil de chauffage mixte / Kombiheizgerät :		No					
Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit
Pouvoir calorifique nominal Thermische Nennleistung	P _n	40	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η _s	93	%
Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : pouvoir calorifique utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: Nutzwärmeleistung				Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : efficacité utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: nennwirkungsgrad			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ^a Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ^a	P ₄	40,0	kW	À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η ₄	91,6	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température ^b Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ^b	P ₁	12,0	kW	À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (*) Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*)	η ₁	97,7	%
Consommations d'électricité auxiliaires / Stromverbrauch Hilfssysteme				Autres éléments / Weitere Elemente			
À pleine charge (brûleur 8099030/8099126) Bei Volllast (brenner 8099030/8099126)	el _{max}	0,163/ 0,220	kW	Dispersion thermique en standby Wärmeverlust im Standby	Pstby	0,049	kW
À charge partielle Bei Teillast	el _{min}	0,049	kW	Consommation énergétique du brûleur d'allumage Energiebedarf des Brenners bei Einschaltung	Pign	0	kW
En mode veille / Im Standby-Modus	PSB	0,002	kW	Émissions de Nox / Nox-Emissionen	NOx	--	mg/kWh
Pour les dispositifs de chauffage combinés / Kombiheizgeräte :							
Profil de soutirage déclaré Angegebenes Lastprofil	--			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η _{wh}	--	%
Consommation journalière d'électricité Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	--	kWh	Consommation journalière de combustible Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	--	kWh
Coordonnées / Kontaktinformationen		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régime à haute température : température de retour de 60°C à l'entrée et 80°C de température d'utilisation à la sortie de l'appareil. b. Basse température : température de retour (à l'entrée de la chaudière) pour les chaudières à condensation 30°C, pour les chaudières à basse température 37°C et pour les autres chaudières 50°C. a. Betrieb bei hoher Temperatur: Rücklauftemperatur 60°C am Eingang und 80°C Nutzwärme am Geräteausgang. b. Niedrige Temperatur: Rücklauftemperatur (am Kesseleingang) für Kondensationskessel 30°C, für Niedertemperaturkessel 37°C und für andere Kessel 50°C. (*) Les données de rendement ont été calculées avec le pouvoir calorifique H _s / Die Daten des Wirkungsgrads wurden mit Heizleistung H _s berechnet.							

FR

DE

Informatie die meegedeeld moet worden voor ruimteverwarming en gemengde ketels							
Modellen:	ESTELLE HE 5 ErP						
Ketel met rookgascondensor:	Yes						
Ketel met lage temperatuur:	No						
Ketel van het type B11:	No						
Warmtekrachtkoppelingstoestel voor ruimteverwarming:	No				Uitgerust met een bijkomend verwarmingstoestel:	No	
Gemengd verwarmingstoestel:	No						
Element	Symbool	Waarde	Unit	Element	Symbool	Waarde	Unit
Nominaal thermisch vermogen	P _n	40	kW	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	η _s	93	%
Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbaar thermisch vermogen				Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbare efficiëntie			
Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime ^a	P ₄	40,0	kW	Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime (*)	η ₄	91,6	%
Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime ^b	P ₁	12,0	kW	Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime (*)	η ₁	97,7	%
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Andere elementen			
Met volle belasting (brander 8099030/8099126)	el _{max}	0,163/ 0,220	kW	Warmteverlies tijdens stand-by	P _{stby}	0,049	kW
Met gedeeltelijke belasting	el _{min}	0,049	kW	Energieverbruik van de ontstekingsbrander	P _{ign}	0	kW
In stand-by	PSB	0,002	kW	Nox- uits toot	NO _x	--	mg/kWh
Voor gemengde verwarmingstoestellen:							
Verklaard capaciteitsprofiel	--			Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	--	%
Dagelijks energieverbruik	Q _{elec}	--	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	--	kWh
Contactgegevens	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Hoge-temperatuurregime: terugkeertemperatuur van 60°C aan de ingang en een gebruikstemperatuur van 80°C aan de uitgang van het toestel.							
b. Lage temperatuur: terugkeertemperatuur (aan de ingang van de ketel) voor ketels met rookgascondensor 30°C, voor lage-temperatuurketels 37°C en voor de andere ketels 50°C.							
(*) De gegevens met betrekking tot het rendement wordt berekend met verbrandingswaarde H _s .							

NL

Glede energijskega označevanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov									
Modeli:		ESTELLE HE 5 ErP							
Kondenzacijski kotel:		Da							
Nizkotemperaturni kotel:		Ne							
Kotel tipa B11:		Ne							
Kogeneracijska naprava za ogrevanje p prostorov:				Ne		Opremljen z dodatno ogrevalno napravo:		Ne	
Kombinirana ogrevalna naprava:				Ne					
Element		Oznaka	Vrednost	Enota	Element		Oznaka	Vrednost	Enota
Nazivna toplotna moč		P _n	40	kW	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov		η _s	93	%
Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: koristna izhodna toplota				Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek					
Pri nazivni izhodni toploti in visokotemperaturnem režimu		P ₄	40,0	kW	Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek (*)		η ₄	91,6	%
Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu		P ₁	12,0	kW	Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu (*)		η ₁	97,7	%
Stranska poraba elektrike				Drugi parametri					
Pri polni obremenitvi (gorilnik 8099030/8099126)		e _{lmax}	0,163/0,220	kW	Izguba toplote v stanju pripravljenosti		P _{stby}	0,049	kW
Pri delni obremenitvi		e _{lmin}	0,049	kW	Energetska poraba vžigalnega gorilnika		P _{ign}	0	kW
V stanju pripravljenosti		PSB	0,002	kW	Emisije NOx		NOx	--	mg/kWh
Za kombinirane grelnike:									
Določeni profil rabe		--		Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode		η _{wh}	--	%	
Dnevna poraba električne energije		Q _{elec}	--	kWh	Dnevna poraba goriva		Q _{fuel}	--	kWh
Kontakti		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA							
a. Visokotemperaturni režim: povratna temperatura 60°C na vstopu in uporabna temperatura 80°C na izstopu iz naprave. b. Nizkotemperaturni režim: povratna temperatura (na vstopu v kotel) za kondenzacijske kotle 30°C, za nizkotemperaturne kotle 50°C.									
(*) Podatki o izkoristkih so izračunani za kalorično moč H _s .									

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας							
Μοντέλα:		ESTELLE HE 5 ErP					
Λέβητας συμπίκνωσης:		NAI					
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI					
Λέβητας τύπου B11:		OXI					
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:		OXI		Εξοχ λωμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:		OXI	
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας :		OXI					
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	40	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	93	%
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	40,0	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)	η ₄	91,6	%
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P _i	12,0	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)	η _i	97,7	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Άλλα στοιχεία			
υπό πλήρες φορτίο (καυστήρας 8099030/8099126)	e _{lmax}	0,163/0,220	kW	Διασπορά θερμότητας σε σταθμό	P _{stby}	0,049	kW
υπό μερικό φορτίο	e _{lmin}	0,049	kW	Κατανάλωση ενέργειας ένα υψος καυστήρα	P _{ign}	0	kW
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,002	kW	Εmissions Nox	NOx	--	mg/kWh
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		--		Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		η _{wh}	%
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		Q _{elec}	--	kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου		Q _{καύσιμο}
Στοιχεία επικοινωνίας		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής. b. Χαμηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής (στην είσοδο του λέβητα) για τους λέβητες συμπίκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.							
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμική ισχύ H _s .							

GR

ESTELLE HE 6 ErP (cod. 8115303)

Informazioni da fornire per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas Informações a fornecer para aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados com caldeira Information requirements for boiler space heaters, boiler combination heaters							
Modello / Modelos / Modelos / Model:				ESTELLE HE 6 ErP			
Caldaia a condensazione / Caldera de condensación: Caldeira de condensação / Condensing boiler:				Yes			
Caldaia a bassa temperatura / Caldera de baja temperatura: Caldeira de baixa temperatura / Low-temperature boiler:				No			
Caldaia di tipo B11/ Caldera de tipo B11/ Caldeira B11 / B11 boiler:				No			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: Equipo de cogeneración para calefacción de espacios: Aquecedor de ambiente com cogeração: Cogenerator space heater:				No	Munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: Equipado con un aparato de calefacción suplementario: Equipado com aquecedor complementar: Equipped with a supplementary heater:		No
Apparecchio di riscaldamento misto / Equipo de calefacción mixto: Aquecedor combinado / Combunation heater:				No			
Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit	Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit
Potenza termica nominale Potencia térmica nominal Potência calorífica nominal Nominal heat output for space heating	P _n	48	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Eficiencia energética estacional de calefacción Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal Seasonal space heating energy efficiency	η _s	93	%
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: energia calorífica útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful heat output				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: eficiência útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful efficiency			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ^a A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura ^a At nominal heat output and high-temperature regime ^a	P ₄	48,0	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*) A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*) At nominal heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	91,9	%
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ^b A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura ^b At 30% of nominal heat output and low-temperature regime ^b	P ₁	14,4	kW	Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (*) A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (*) A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (*) At 30% of nominal heat output and low-temperature regime (*)	η ₁	97,7	%
Consumo ausiliario di elettricità / Consumos eléctricos auxiliares Consumos elétricos auxiliares / Auxiliary electricity consumption				Altri elementi / Otros elementos Outros elementos / Other items			
A pieno carico (bruciatore 8099050/8099126) A plena carga (quemador 8099050/8099126) Em plena carga (queimador 8099050/8099126) At full load (burner 8099050/8099126)	e _{l max}	0,151/ 0,220	kW	Dispersione termica in standby Dispersión térmica en stand-by Perdas de calor em modo de vigília Standby heat loss	Pstby	0,065	kW
A carico parziale A carga parcial Em carga parcial At part load	e _{l min}	0,045	kW	Consumo energetico del bruciatore di accensione Consumo energético del quemador de encendido Consumo de energia do queimador de ignição Ignition burner power consumption	Pign	0	kW
In modo standby / En modo de espera Em modo de vigília / In standby mode	PSB	0,002	kW	Emissioni di NOx / Emisiones de Nox Emissões de Nox / Emission of nitrogen oxides	NOx	--	mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento misto / Para los calefactores combinados / Aquecedores combinados / For combination heaters:							
Profilo di carico dichiarato Perfil de carga declarado Perfil de carga declarado / Declared load profile	--			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua Eficiencia energética de caldeo de agua Eficiência energética do aquecimento de água Water heating energy efficiency	η _{wh}	--	%
Consumo quotidiano di energia Consumo diario de electricidad Consumo diário de electricidade Daily electricity consumption	Qelec	--	kWh	Consumo quotidiano di combustibile Consumo diario de combustible Consumo diário de combustivel Daily fuel consumption	Qfuel	--	kWh
Recapiti / Datos de contacto Elementos de contacto / Contact details		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio b. Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per le caldaie a bassa temperatura 37°C e per le altre caldaie 50°C a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas. a. Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C à entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80°C à saída do aquecedor. b. Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30°C para as caldeiras de condensação, 37°C para as caldeiras de baixa temperatura e 50°C para os outros aquecedores (à entrada do aquecedor). a. High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet. b. Low-temperature regime means for condensig boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature.							
(*) Dati di rendimento calcolati con potere calorifico superiore H _s / Datos de rendimiento calculado con el valor calorífico superior H _s Os valores do desempenho calculados com valor calorífico superior H _s / Performance data calculated with gross calorific value H _s							

IT
ES
PT
EN

Informations à fournir pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes Informationen zu Raumheizkesseln und Kombiheizkesseln							
Modèles / Modelle :		ESTELLE HE 6 ErP					
Chaudière à basse température : Kondensationskessel:		Yes					
Chaudière à basse température : Niedertemperatur-Heizkessel:		No					
Chaudière de type B11 / Heizgerät Typ B11:		No					
Appareil de cogénération pour le chauffage ambiant : KWK-Gerät zur Raumheizung:		No		Doté d'un appareil de chauffage supplémentaire : Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:		No	
Appareil de chauffage mixte / Kombiheizgerät :		No					
Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit
Pouvoir calorifique nominal Thermische Nennleistung	P _n	48	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η _s	93	%
Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : pouvoir calorifique utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: Nutzwärmeleistung				Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : efficacité utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: nennwirkungsgrad			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ^a Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ^a	P ₄	48,0	kW	À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η ₄	91,9	%
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température ^b Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ^b	P ₁	14,4	kW	À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (*) Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*)	η ₁	97,7	%
Consommations d'électricité auxiliaires / Stromverbrauch Hilfssysteme				Autres éléments / Weitere Elemente			
À pleine charge (brûleur 8099050/8099126) Bei Vollast (brenner 8099050/8099126)	e _{l max}	0,151/ 0,220	kW	Dispersion thermique en standby Wärmeverlust im Standby	Pstby	0,065	kW
À charge partielle Bei Teillast	e _{l min}	0,045	kW	Consommation énergétique du brûleur d'allumage Energiebedarf des Brenners bei Einschaltung	Pign	0	kW
En mode veille / Im Standby-Modus	PSB	0,002	kW	Émissions de Nox / Nox-Emissionen	NOx	—	mg/kWh
Pour les dispositifs de chauffage combinés / Kombiheizgeräte :							
Profil de soutirage déclaré Angebenees Lastprofil	—			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η _{wh}	—	%
Consommation journalière d'électricité Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	—	kWh	Consommation journalière de combustible Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	—	kWh
Coordonnées / Kontaktinformationen		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Régime à haute température : température de retour de 60°C à l'entrée et 80°C de température d'utilisation à la sortie de l'appareil. b. Basse température : température de retour (à l'entrée de la chaudière) pour les chaudières à condensation 30°C, pour les chaudières à basse température 37°C et pour les autres chaudières 50°C. a. Betrieb bei hoher Temperatur: Rücklauftemperatur 60°C am Eingang und 80°C Nutzwärme am Geräteausgang. b. Niedrige Temperatur: Rücklauftemperatur (am Kesseleingang) für Kondensationskessel 30°C, für Niedertemperaturkessel 37°C und für andere Kessel 50°C. (*) Les données de rendement ont été calculées avec le pouvoir calorifique H _s / Die Daten des Wirkungsgrads wurden mit Heizleistung H _s berechnet.							

FR

DE

Informatie die meegedeeld moet worden voor ruimteverwarming en gemengde ketels							
Modellen:	ESTELLE HE 6 ErP						
Ketel met rookgascondensor:	Yes						
Ketel met lage temperatuur:	No						
Ketel van het type B11:	No						
Warmtekrachtkoppelingstoestel voor ruimteverwarming:	No			Uitgerust met een bijkomend verwarmingstoestel:		No	
Gemengd verwarmingstoestel:	No						
Element	Symbool	Waarde	Unit	Element	Symbool	Waarde	Unit
Nominaal thermisch vermogen	P _n	48	kW	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	η _s	93	%
Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbaar thermisch vermogen				Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbare efficiëntie			
Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime ^a	P ₄	48,0	kW	Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime (*)	η ₄	91,9	%
Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime ^b	P ₁	14,4	kW	Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime (*)	η ₁	97,7	%
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Andere elementen			
Met volle belasting (brander 8099050/8099126)	e _{l max}	0,151/ 0,220	kW	Warmteverlies tijdens stand-by	Pstby	0,065	kW
Met gedeeltelijke belasting	e _{l min}	0,045	kW	Energieverbruik van de ontstekingsbrander	Pign	0	kW
In stand-by	PSB	0,002	kW	Nox- uitstoot	NOx	--	mg/kWh
Voor gemengde verwarmingstoestellen:							
Verklaard capaciteitsprofiel	--			Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	--	%
Dagelijks energieverbruik	Q _{elec}	--	kWh	Dagelijks brandstofverbruik	Q _{fuel}	--	kWh
Contactgegevens	Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Hoge-temperatuurregime: terugkeerttemperatuur van 60°C aan de ingang en een gebruiktemperatuur van 80°C aan de uitgang van het toestel.							
b. Lage temperatuur: terugkeerttemperatuur (aan de ingang van de ketel) voor ketels met rookgascondensor 30°C, voor lage-temperatuurketels 37°C en voor de andere ketels 50°C.							
(*) De gegevens met betrekking tot het rendement wordt berekent met verbrandingswaarde H _s .							

NL

Glede energijskega označevanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov										
Modeli:		ESTELLE HE 6 ErP								
Kondenzacijski kotel:		Da								
Nizkotemperaturni kotel:		Ne								
Kotel tipa B11:		Ne								
Kogeneracijska naprava za ogrevanje p prostorov:				Ne		Opremljen z dodatno ogrevalno napravo:		Ne		
Kombinirana ogrevalna naprava:				Ne						
Element		Oznaka	Vrednost	Enota	Element			Oznaka	Vrednost	Enota
Nazivna toplotna moč		P _n	48	kW	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov			η _s	93	%
Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: koristna izhodna toplota					Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek					
Pri nazivni izhodni toploti in visokotemperaturnem režimu		P ₄	48,0	kW	Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek (*)			η ₄	91,9	%
Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu		P ₁	14,4	kW	Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizkotemperaturnem režimu (*)			η ₁	97,7	%
Stranska poraba elektrike					Drugi parametri					
Pri polni obremenitvi (gorilnik 8099050/8099126)		e _{lmax}	0,151/0,220	kW	Izguba toplote v stanju pripravljenosti			P _{stby}	0,065	kW
Pri delni obremenitvi		e _{lmin}	0,045	kW	Energetska poraba vžigalnega gorilnika			P _{ign}	0	kW
V stanju pripravljenosti		PSB	0,002	kW	Emisije NOx			NOx	--	mg/kWh
Za kombinirane grelnike:										
Določeni profil rabe		--			Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode			η _{wh}	--	%
Dnevna poraba električne energije		Q _{elec}	--	kWh	Dnevna poraba goriva			Q _{fuel}	--	kWh
Kontakti		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA								
a. Visokotemperaturni režim: povratna temperatura 60°C na vstopu in uporabna temperatura 80°C na izstopu iz naprave.										
b. Nizkotemperaturni režim: povratna temperatura (na vstopu v kotel) za kondenzacijske kotle 30°C, za nizkotemperaturne kotle 50°C.										
(*) Podatki o izkoristkih so izračunani za kalorično moč H _s .										

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας										
Μοντέλο:		ESTELLE HE 6 ErP								
Λέβητας συμπύκνωσης:		NAI								
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI								
Λέβητας τύπου B11:		OXI								
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:		OXI		Εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:				OXI		
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας:		OXI								
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο			Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	48	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου			η _s	93	%	
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση						
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	48,0	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)			η ₄	91,9	%	
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P ₁	14,4	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)			η ₁	97,7	%	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Άλλα στοιχεία						
υπό πλήρες φορτίο (καυστήρας 8099050/8099126)	e _{lmax}	0,151/0,220	kW	Διασπορά θερμότητας σε stand-by			P _{stby}	0,065	kW	
υπό μερικό φορτίο	e _{lmin}	0,045	kW	Κατανάλωση ενέργειας ένα υψος καυστήρα			P _{ign}	0	kW	
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,002	kW	Εmissions NOx			NOx	--	mg/kWh	
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας:										
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		--		Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού			η _{wh}	--	%	
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		Q _{elec}	--	kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου			Q _{καύσιμο}	--	kWh
Στοιχεία επικοινωνίας		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA								
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής. b. Χαμηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής (στην είσοδο του λέβητα) για τους λέβητες συμπύκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.										
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμική ισχύ H _s .										

ESTELLE HE 7 ErP (cod. 8115304)

IT
ES
PT
EN

Informazioni da fornire per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste Información obligatoria para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas Informações a fornecer para aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados com caldeira Information requirements for boiler space heaters, boiler combination heaters							
Modello / Modelos / Modelos / Model:				ESTELLE HE 7 ErP			
Caldaia a condensazione / Caldera de condensación: Caldeira de condensação / Condensing boiler:				Yes			
Caldaia a bassa temperatura / Caldera de baja temperatura: Caldeira de baixa temperatura / Low-temperature boiler:				No			
Caldaia di tipo B11/ Caldera de tipo B11/ Caldeira B11 / B11 boiler:				No			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: Equipo de cogeneración para calefacción de espacios: Aquecedor de ambiente com cogeração: Cogenerator space heater:				No	Munito di un apparecchio di riscaldamento supplementare: Equipado con un aparato de calefacción suplementario: Equipado com aquecedor complementar: Equipped with a supplementary heater:		No
Apparecchio di riscaldamento misto / Equipo de calefacción mixto: Aquecedor combinado / Combunation heater:				No			
Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit	Elemento / Elemento Elemento / item	Symbol	Value	Unit
Potenza termica nominale Potencia térmica nominal Potência calorífica nominal Nominal heat output for space heating	P _n	60	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente Eficiencia energética estacional de calefacción Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal Seasonal space heating energy efficiency	η _s	93	%
Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza termica utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: potencia térmica útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: energia calorífica útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful heat output				Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza utile Para calderas de calefacción de espacios y calderas mixtas: eficiencia útil Aquecedores de ambiente com caldeira e aquecedores combinados equipados com caldeira: eficiência útil For boiler space heaters and boiler combination heaters: useful efficiency			
Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura ^a A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura ^a À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura ^a At nominal heat output and high-temperature regime ^a	P ₄	59,7	kW	Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*) A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*) À potência calorífica nominal e em regime de alta temperatura (*) At nominal heat output and high-temperature regime (*)	η ₄	91,9	%
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura ^b A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura ^b A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura ^b At 30% of nominal heat output and low-temperature regime ^b	P ₁	17,9	kW	Al 30% della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (*) A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (*) A 30% da potência calorífica nominal e em regime de baixa temperatura (*) At 30% of nominal heat output and low-temperature regime (*)	η ₁	97,9	%
Consumo ausiliario di elettricità / Consumos eléctricos auxiliares Consumos eléctricos auxiliares / Auxiliary electricity consumption				Altri elementi / Otros elementos Outros elementos / Other items			
A pieno carico (bruciatore 8099127) A plena carga (quemador 8099127) Em plena carga (queimador 8099127) At full load (burner 8099127)	e _{l max}	0,140	kW	Dispersione termica in standbay Dispersión térmica en stand-by Perdas de calor em modo de vigília Standby heat loss	Pstby	0,090	kW
A carico parziale A carga parcial Em carga parcial At part load	e _{l min}	0,042	kW	Consumo energetico del bruciatore di accensione Consumo energético del quemador de encendido Consumo de energia do queimador de ignição Ignition burner power consumption	Pign	0	kW
In modo standby / En modo de espera Em modo de vigília / In standby mode	PSB	0,002	kW	Emissioni di NOx / Emisiones de Nox Emissões de Nox / Emission of nitrogen oxides	NOx	0	mg/kWh
Per gli apparecchi di riscaldamento misto / Para los calefactores combinados / Aquecedores combinados / For combination heaters:							
Profilo di carico dichiarato Perfil de carga declarado Perfil de carga declarado / Declared load profile	--			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua Eficiencia energética de caldeo de agua Eficiência energética do aquecimento de água Water heating energy efficiency	η _{wh}	--	%
Consumo quotidiano di energia Consumo diario de electricidad Consumo diário de electricidade Daily electricity consumption	Qelec	--	kWh	Consumo quotidiano di combustibile Consumo diario de combustible Consumo diário de combustível Daily fuel consumption	Qfuel	--	kWh
Recapiti / Datos de contacto Elementos de contacto / Contact details		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA					
a. Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60°C all'entrata e 80°C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio b. Basso temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30°C, per le caldaie a bassa temperatura 37°C e per le altre caldaie 50°C a. Régimen de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C a la entrada y 80°C de temperatura de alimentación a la salida del aparato. b. Baja temperatura: temperatura de retorno (a la entrada de la caldera) de 30°C para las calderas de condensación, de 37°C para las calderas de baja temperatura y de 50°C para las demás calderas. a. Regime de alta temperatura: temperatura de retorno de 60°C à entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80°C à saída do aquecedor. b. Baixa temperatura: temperatura de retorno de 30°C para as caldeiras de condensação, 37°C para as caldeiras de baixa temperatura e 50°C para os outros aquecedores (à entrada do aquecedor). a. High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet. b. Low-temperature regime means for condensig boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature.							
(*) Dati di rendimento calcolati con potere calorifico superiore H _s / Datos de rendimiento calculado con el valor calorífico superior H _s Os valores do desempenho calculados com valor calorífico superior H _s / Performance data calculated with gross calorific value H _s							

Informations à fournir pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes Informationen zu Raumheizkesseln und Kombiheizkesseln								
Modèles / Modelle :		ESTELLE HE 7 ErP						
Chaudière à basse température : Kondensationskessel:		Yes						
Chaudière à basse température : Niedertemperatur-Heizkessel:		No						
Chaudière de type B11 / Heizgerät Typ B11:		No						
Appareil de cogénération pour le chauffage ambiant : KWK-Gerät zur Raumheizung:		No			Doté d'un appareil de chauffage supplémentaire : Mit Zusatzheizgerät ausgestattet:		No	
Appareil de chauffage mixte / Kombiheizgerät :		No						
Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	Élément Element	Symbole Symbol	Valeur Wert	Unité Einheit	
Pouvoir calorifique nominal Thermische Nennleistung	P _n	60	kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η _s	93	%	
Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : pouvoir calorifique utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: Nutzwärmeleistung				Pour les chaudières destinées au chauffage ambiant et les chaudières mixtes : efficacité utile Für Raumheizkessel und Kombiheizkessel: nennwirkungsgrad				
À la puissance thermique nominale et en régime haute température ^a Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ^a	P ₄	59,7	kW	À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*) Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (*)	η ₄	91,9	%	
À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température ^b Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ^b	P ₁	17,9	kW	À 30% de la puissance thermique nominale et en régime basse température (*) Bei 30% der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (*)	η ₁	97,9	%	
Consommations d'électricité auxiliaires / Stromverbrauch Hilfssysteme				Autres éléments / Weitere Elemente				
À pleine charge (brûleur 8099127) Bei Volllast (brenner 8099127)	e _{l_max}	0,140	kW	Dispersion thermique en standby Wärmeverlust im Standby	P _{stby}	0,090	kW	
À charge partielle Bei Teillast	e _{l_min}	0,042	kW	Consommation énergétique du brûleur d'allumage Energiebedarf des Brenners bei Einschaltung	P _{ign}	0	kW	
En mode veille / Im Standby-Modus	PSB	0,002	kW	Émissions de Nox / Nox-Emissionen	NOx	0	mg/kWh	
Pour les dispositifs de chauffage combinés / Kombiheizgeräte :								
Profil de soutirage déclaré Angegebenes Lastprofil	--			Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η _{wh}	--	%	
Consommation journalière d'électricité Täglicher Stromverbrauch	Q _{elec}	--	kWh	Consommation journalière de combustible Täglicher Brennstoffverbrauch	Q _{fuel}	--	kWh	
Coordonnées / Kontaktinformationen		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Régime à haute température : température de retour de 60°C à l'entrée et 80°C de température d'utilisation à la sortie de l'appareil. b. Basse température : température de retour (à l'entrée de la chaudière) pour les chaudières à condensation 30°C, pour les chaudières à basse température 37°C et pour les autres chaudières 50°C. a. Betrieb bei hoher Temperatur: Rücklauftemperatur 60°C am Eingang und 80°C Nutzwärme am Geräteausgang. b. Niedrige Temperatur: Rücklauftemperatur (am Kesseleingang) für Kondensationskessel 30°C, für Niedertemperaturkessel 37°C und für andere Kessel 50°C. (*) Les données de rendement ont été calculées avec le pouvoir calorifique H _s / Die Daten des Wirkungsgrads wurden mit Heizleistung H _s berechnet.								

FR

DE

Informatie die meegedeeld moet worden voor ruimteverwarming en gemengde ketels							
Modellen:	ESTELLE HE 7 ErP						
Ketel met rookgascondensor:	Yes						
Ketel met lage temperatuur:	No						
Ketel van het type B11:	No						
Warmtekraftkoppelingstoestel voor ruimteverwarming:	No			Uitgerust met een bijkomend verwarmingstoestel:	No		
Gemengd verwarmingstoestel:	No						
Element	Symbool	Waarde	Unit	Element	Symbool	Waarde	Unit
Nominaal thermisch vermogen	P _n	60	kW	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	η _s	93	%
Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbaar thermisch vermogen				Voor ketels voor ruimteverwarming en gemengde ketels: bruikbare efficiëntie			
Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime ^a	P ₄	59,7	kW	Bij nominaal thermisch vermogen en bij een hoge-temperatuurregime (*)	η ₄	91,9	%
Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime ^b	P ₁	17,9	kW	Bij 30% van het nominaal thermisch vermogen en bij een lage temperatuur regime (*)	η ₁	97,9	%
Bijkomend elektriciteitsverbruik				Andere elementen			
Met volle belasting (brander 8099127)	e _{l max}	0,140	kW	Warmteverlies tijdens stand-by	P _{stby}	0,090	kW
Met gedeeltelijke belasting	e _{l min}	0,042	kW	Energieverbruik van de ontstekingsbrander	P _{ign}	0	kW
In stand-by	PSB	0,002	kW	Nox- uitstoot	NO _x	0	mg/kWh
Voor gemengde verwarmingstoestellen:							
Verklaard capaciteitsprofiel	--			Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	--	%

NL

Glede energijskega označevanje grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov									
Modeli:		ESTELLE HE 7 ErP							
Kondenzacijski kotel:		Da							
Nizkotemperaturni kotel:		Ne							
Kotel tipa B11:		Ne							
Kogeneracijska naprava za ogrevanje p prostorov:		Ne		Opremljen z dodatno ogrevalno napravo:		Ne			
Kombinirana ogrevalna naprava:		Ne							
Element	Oznaka	Vre dnost	Enota	Element	Oznaka	Vrednost	Enota		
Nazivna toplotna moč	P _n	60	kW	Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	η _s	93	%		
Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: koristna izhodna toplota				Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek					
Pri nazivni izhodni toploti in visoko-temperaturnem režimu	P ₄	59,7	kW	Za grelnike prostorov s kotlom in kombinirane grelnike s kotlom: izkoristek (*)	η ₄	91,9	%		
Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizko-temperaturnem režimu	P ₁	17,9	kW	Pri 30% nazivne izhodne toplote in nizko-temperaturnem režimu (*)	η ₁	97,9	%		
Stranska poraba elektrike				Drugi parametri					
Pri polni obremenitvi (gorilnik 8099127)	e _{lmax}	0,140	kW	Izguba toplote v stanju pripravljenosti	P _{stby}	0,090	kW		
Pri delni obremenitvi	e _{lmin}	0,042	kW	Energetska poraba vžigalnega gorilnika	P _{ign}	0	kW		
V stanju pripravljenosti	PSB	0,002	kW	Emisije NOx	NOx	0	mg/kWh		
Za kombinirane grelnike:									
Določeni profil rabe		--		Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode		η _{wh}	--	%	
Dnevna poraba električne energije		Q _{elec}	--	kWh	Dnevna poraba goriva		Q _{fuel}	--	k
Kontakti		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA							
a. Visokotemperaturni režim: povratna temperatura 60°C na vstopu in uporabna temperatura 80°C na izstopu iz naprave. b. Nizkotemperaturni režim: povratna temperatura (na vsopu v kotel) za kondenzacijske kotle 30°C, za nizkotemperaturne kotle 50°C.									
(*) Podatki o izkoristkih so izračunani za kalorično moč H _s .									

Πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας								
Μοντέλα:		ESTELLE HE 7 ErP						
Λέβητας συμπίκνωσης:		NAI						
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:		OXI						
Λέβητας τύπου B11:		OXI						
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή:		OXI		Έξοχ λωμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα:			OXI	
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας :		OXI						
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _n	60	kW	Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	η _s	93	%	
Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Για τους λέβητες θέρμανσης χώρου και τους λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας: ωφέλιμη απόδοση				
σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας ^a	P ₄	59,7	kW	σε ονομαστική θερμική ισχύ και καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας (*)	η ₄	91,9	%	
στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας ^b	P ₁	17,9	kW	στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και καθεστώς χαμηλής θερμοκρασίας (*)	η ₁	97,9	%	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				Άλλα στοιχεία				
υπό πλήρες φορτίο (καυστήρας 8099127)	e _{l max}	0,140	kW	Διασπορά θερμότητας σε στα ndby	P _{stby}	0,090	kW	
υπό μερικό φορτίο	e _{l min}	0,042	kW	Κατανάλωση ενέργειας ένα υσης καυστήρα	P _{ig}	0	kW	
σε κατάσταση αναμονής	PSB	0,002	kW	Επομπεύς NOx	NOx	0	mg/kWh	
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας :								
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		--		Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		η _{wh}	%	
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		Q _{elec}	-- kWh	Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου		Q _{Καύσιμο}	-- kWh	
Στοιχεία επικοινωνίας		Fonderie Sime S.p.A. Via Garbo 27, 37045 Legnago (VR) ITALIA						
a. Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής 60°C στην είσοδο και 80°C θερμοκρασία τροφοδοσίας στην έξοδο της συσκευής. b. Χαμηλή θερμοκρασία: θερμοκρασία επιστροφής (στην είσοδο του λέβητα) για τους λέβητες συμπίκνωσης 30°C, για τους λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τους λοιπούς λέβητες 50°C.								
(*) Τα δεδομένα απόδοσης έχουν υπολογιστεί με θερμική ισχύ H _s .								

GR

NOTE



Fonderie Sime S.p.A - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)
Tel. + 39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292 - www.sime.it