

# Istruzioni d'uso e di montaggio frigo-congelatore



Leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'elettrodomestico. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

# Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

## Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi. Tale meccanismo permette da un lato di ridurre il volume degli scarti, mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

## Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)


**ai sensi del Decr. Legisl. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente com-

patibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

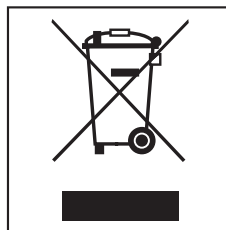

Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

Non danneggiare i tubi di frigoriferi e congelatori che contengono gas e refrigeranti affinché possano essere recuperati correttamente. Un trattamento non appropriato comporta la diffusione nell'ambiente di sostanze dannose.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.

Il trattamento non appropriato e lo smaltimento non corretto dei rifiuti contenenti gas ozonolesivi (clorofluorocarburi e idrofluorocarburi) comportano la diffusione nell'ambiente di sostanze dannose per la salute e per l'intero ecosistema.

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini (v. "Istruzioni per la sicurezza e avvertenze").

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente</b> . . . . .                                                  | 2  |
| Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) . . . . .                                  | 2  |
| <b>Descrizione apparecchio</b> . . . . .                                                                         | 6  |
| Accessori su richiesta . . . . .                                                                                 | 9  |
| Ripiano per bottiglie . . . . .                                                                                  | 9  |
| <b>Istruzioni per la sicurezza e avvertenze</b> . . . . .                                                        | 10 |
| <b>Come risparmiare energia elettrica</b> . . . . .                                                              | 19 |
| <b>Accensione e spegnimento dell'apparecchio</b> . . . . .                                                       | 21 |
| Uso dell'apparecchio . . . . .                                                                                   | 22 |
| Accensione . . . . .                                                                                             | 22 |
| Spegnimento . . . . .                                                                                            | 23 |
| Spegnere solo il vano frigorifero . . . . .                                                                      | 23 |
| Riaccendere il vano frigorifero . . . . .                                                                        | 24 |
| Disattivare la modalità Sabbath . . . . .                                                                        | 24 |
| In caso di fermo prolungato . . . . .                                                                            | 24 |
| <b>La giusta temperatura</b> . . . . .                                                                           | 25 |
| . . . nel vano frigorifero . . . . .                                                                             | 25 |
| . . . nel vano congelatore . . . . .                                                                             | 25 |
| Indicazione temperatura . . . . .                                                                                | 26 |
| Impostare la temperatura . . . . .                                                                               | 26 |
| <b>Superraffreddamento, SuperFrost e DynaCool</b> . . . . .                                                      | 28 |
| Funzione Superraffreddamento . . . . .                                                                           | 28 |
| Funzione SuperFrost . . . . .                                                                                    | 29 |
| DynaCool . . . . .                                                                                               | 30 |
| <b>Allarmi temperatura e sportello</b> . . . . .                                                                 | 32 |
| Allarme temperatura . . . . .                                                                                    | 32 |
| Allarme sportello . . . . .                                                                                      | 33 |
| <b>Altre impostazioni</b> . . . . .                                                                              | 34 |
| Blocco  . . . . .             | 34 |
| Segnali acustici  . . . . .   | 35 |
| Luminosità display  . . . . . | 36 |
| Modalità Sabbath  . . . . .   | 37 |

# Indice


---

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Disposizione degli alimenti</b> . . . . .                    | 39 |
| Aree di raffreddamento differenti. . . . .                      | 39 |
| Alimenti non adatti alla conservazione in frigorifero . . . . . | 40 |
| Da considerare al momento dell'acquisto degli alimenti. . . . . | 41 |
| Corretta conservazione degli alimenti . . . . .                 | 41 |
| Frutta e verdura . . . . .                                      | 41 |
| Alimenti ricchi di proteine . . . . .                           | 41 |
| <b>Disposizione degli alimenti</b> . . . . .                    | 42 |
| Spostare il balconcino / la mensola per bottiglie. . . . .      | 42 |
| Spostare il sostegno per bottiglie . . . . .                    | 42 |
| Ripiano / Ripiano con illuminazione. . . . .                    | 42 |
| Spostare il ripiano / il ripiano con illuminazione . . . . .    | 42 |
| Spostare il supporto per bottiglie . . . . .                    | 43 |
| <b>Congelamento e conservazione</b> . . . . .                   | 44 |
| Capacità massima di congelamento . . . . .                      | 44 |
| Cosa succede quando si congelano alimenti freschi? . . . . .    | 44 |
| Introdurre alimenti surgelati . . . . .                         | 44 |
| Congelare alimenti freschi . . . . .                            | 45 |
| Da sapere . . . . .                                             | 45 |
| Imballaggio . . . . .                                           | 45 |
| Prima della conservazione . . . . .                             | 46 |
| Disposizione degli alimenti . . . . .                           | 46 |
| Scongelare gli alimenti . . . . .                               | 47 |
| Preparare cubetti di ghiaccio . . . . .                         | 47 |
| Raffreddamento rapido di bevande . . . . .                      | 47 |
| Accumulatore di freddo . . . . .                                | 48 |
| <b>Sbrinamento</b> . . . . .                                    | 49 |
| Vano frigorifero . . . . .                                      | 49 |
| <b>Pulizia e manutenzione</b> . . . . .                         | 50 |
| Ripiani/ Ripiani con illuminazione . . . . .                    | 51 |
| Vano interno, accessori . . . . .                               | 52 |
| Guarnizione dello sportello . . . . .                           | 53 |
| Aerazione e fuoriuscita dell'aria. . . . .                      | 53 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Guida guasti</b> . . . . .                                           | 55 |
| <b>Possibili cause di rumori</b> . . . . .                              | 64 |
| <b>Miele@home</b> . . . . .                                             | 65 |
| <b>Assistenza tecnica/Garanzia</b> . . . . .                            | 67 |
| Informazioni importanti sulla garanzia . . . . .                        | 67 |
| <b>Informazioni per gli istituti di controllo</b> . . . . .             | 68 |
| <b>Informazioni per i rivenditori</b> . . . . .                         | 69 |
| Modalità fiera ■ . . . . .                                              | 69 |
| <b>Allacciamento elettrico</b> . . . . .                                | 71 |
| <b>Istruzioni di montaggio</b> . . . . .                                | 72 |
| Side-by-side . . . . .                                                  | 72 |
| Luogo di posizionamento . . . . .                                       | 72 |
| Classe climatica . . . . .                                              | 72 |
| Aerazione del locale di installazione e fuoriuscita dell'aria . . . . . | 73 |
| Prima di incassare l'apparecchio . . . . .                              | 74 |
| <b>Misure d'incasso</b> . . . . .                                       | 75 |
| <b>Registrare le cerniere dello sportello</b> . . . . .                 | 76 |
| <b>Modificare l'incernieratura dello sportello</b> . . . . .            | 77 |
| <b>Incasso dell'apparecchio</b> . . . . .                               | 81 |
| Montare le antine del mobile . . . . .                                  | 88 |
| Regolare lo sportello . . . . .                                         | 91 |
| <b>Garanzia</b> . . . . .                                               | 94 |
| <b>Indirizzi</b> . . . . .                                              | 95 |

# Descrizione apparecchio

## Pannello comandi

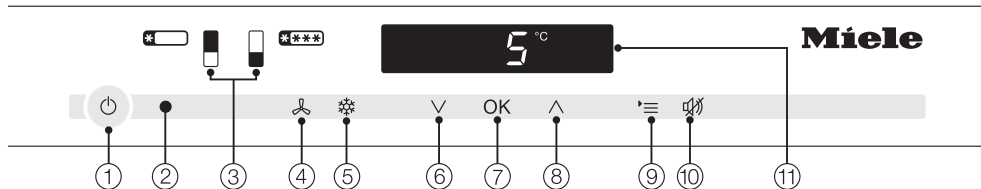


- ① Accensione e spegnimento dell'intero apparecchio
- ② Interfaccia ottica (solo per l'assistenza tecnica)
- ③ Selezione del vano frigorifero o del vano congelatore
- ④ Accensione e spegnimento funzione DynaCool (distribuzione automatica della temperatura)
- ⑤ Accensione/spegnimento delle funzioni Superraffreddamento e/o SuperFrost
- ⑥ Impostazione temperatura (V più freddo), tasto di selezione nella modalità di impostazione
- ⑦ Conferma selezione (tasto OK)
- ⑧ Impostazione temperatura (^ più freddo), tasto di selezione nella modalità di impostazione
- ⑨ Attivazione e disattivazione modalità impostazioni
- ⑩ Spegnimento allarme temperatura e allarme sportello
- ⑪ Display con indicazione temperatura e simboli (visibili sono in modalità impostazioni, in caso di allarme/segnalazione; spiegazione simboli v. tabella)

# Descrizione apparecchio

## Legenda:

| Simbolo                                                                            | Significato                              | Funzione                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Blocco                                   | Sicurezza contro lo spegnimento indesiderato, la regolazione indesiderata della temperatura, l'accensione involontaria delle funzioni DynaCool, Superraffreddamento, SuperFrost e l'immissione involontaria di impostazioni |
|    | Segnali acustici                         | Possibilità di selezione dell'acustica tasti e del segnale per l'allarme sportello e temperatura                                                                                                                            |
|    | Miele@home                               | Visibile solo con modulo di comunicazione Miele@home collegato (v. "Miele@home")                                                                                                                                            |
|    | Luminosità del display                   | Impostazione luminosità display                                                                                                                                                                                             |
|    | Modalità Sabbath                         | Accensione e spegnimento modalità Sabbath                                                                                                                                                                                   |
|    | Allacciamento alla rete elettrica        | Conferma che l'apparecchio è allacciato alla rete elettrica, se non è acceso; lampeggia in caso di interruzione della corrente.                                                                                             |
|    | Allarme                                  | È acceso con l'allarme sportello; lampeggia con l'allarme temperatura, interruzione di corrente e altre segnalazioni di guasto                                                                                              |
|  | Modalità fiera (visibile solo se attiva) | Spegnimento modalità fiera                                                                                                                                                                                                  |

# Descrizione apparecchio

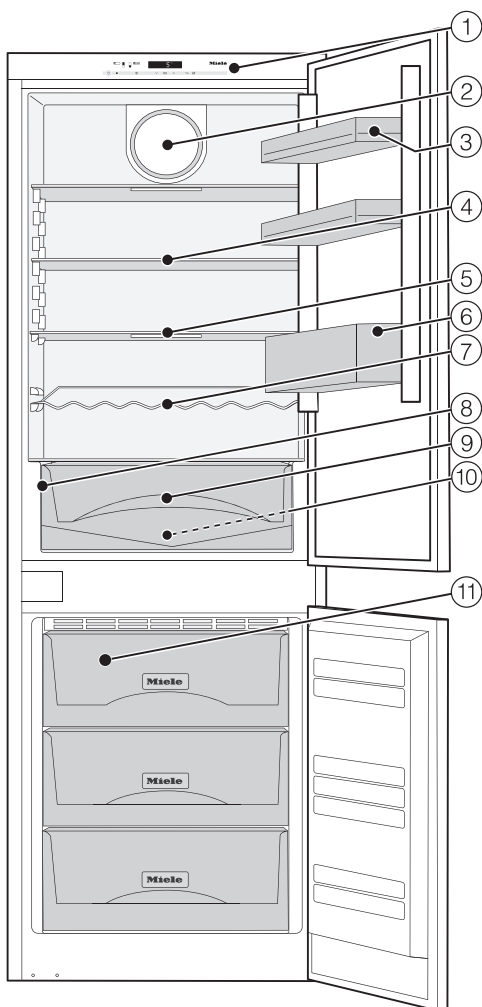


- ① Pannello comandi
- ② Ventola
- ③ Mensola/ portauova
- ④ Ripiano
- ⑤ Ripiano con illuminazione (FlexiLight)
- ⑥ Mensola per bottiglie
- ⑦ Ripiano per bottiglie
- ⑧ Luce interna cassetto per frutta e verdura
- ⑨ Cassetto per frutta e verdura
- ⑩ Canaletta di raccolta e foro di scarico per l'acqua di sbrinamento
- ⑪ Cassetti congelatore



## Accessori su richiesta


### Listello in acciaio inox con illuminazione a LED per ripiano (FlexiLight)

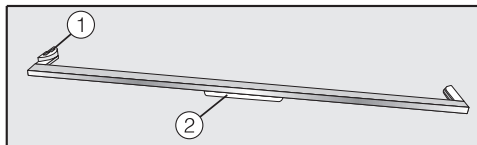

Sul listello in acciaio inossidabile si trova l'illuminazione a LED (2), alimentata di corrente tramite piastrine metalliche (contatti) (1).

Spostando i ripiani è possibile creare nel vano frigorifero l'illuminazione desiderata.

### Ripiano per bottiglie

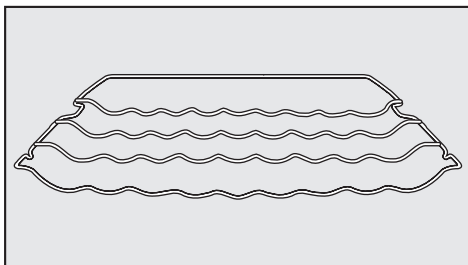

Grazie al ripiano per bottiglie è possibile conservare le bottiglie nell'apparecchio in posizione orizzontale col minimo ingombro.

Il ripiano per bottiglie può essere utilizzato nell'apparecchio in modo flessibile.

## Pulizia e manutenzione dell'acciaio inossidabile

- Il prodotto per acciaio crea una pellicola protettiva idrorepellente e anti-sporco a ogni applicazione. Rimuove delicatamente strisce di acqua, impronte digitali e altre macchie, lasciando dietro di sé una superficie perfettamente lucida.
- Il panno per la pulizia dell'acciaio inossidabile è imbevuto di un prodotto specifico per la cura dell'acciaio inossidabile, così da ottenere lo stesso effetto di pulizia e protezione.

## Panno in microfibra multiuso

Il panno in microfibra è un valido aiuto nella rimozione di impronte e sporco lieve su frontali in acciaio inossidabile, pannelli, finestre, mobili, finestrini di automobili, ecc.

Gli accessori su richiesta si possono ottenere presso l'assistenza tecnica Miele, i rivenditori specializzati Miele o in internet.



[www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

Questo apparecchio è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. L'uso improprio può provocare danni a persone e/o cose.

Leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e di montaggio prima di mettere in funzione l'apparecchio. Contiene informazioni importanti sull'incasso, la sicurezza, l'uso e la manutenzione. Osservandole si evitano pericoli per le persone e danni materiali.

Miele non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni per la sicurezza e avvertenze.

Conservare le presenti istruzioni d'uso e di montaggio e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

### Uso previsto

► Il frigo-congelatore è predisposto per l'impiego domestico. Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

► Utilizzare questo apparecchio esclusivamente in ambiente domestico per raffreddare e conservare alimenti freschi, conservare surgelati, congelare alimenti freschi e preparare ghiaccio. Non sono consentiti usi diversi.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

► Questo apparecchio non è indicato per stoccare e raffreddare medicinali, plasma, preparati di laboratorio, sostanze e prodotti simili indicati nella direttiva sui dispositivi medici. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare la merce introdotta o causarne il deterioramento. Inoltre non è adatto al funzionamento in ambienti a rischio di esplosione.

Miele non risponde per danni causati da un uso diverso da quello previsto o per impostazioni sbagliate dell'elettrodomestico.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza il frigorifero, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Queste persone possono utilizzare l'apparecchio da sole solo se è stato loro chiaramente spiegato come funziona, in modo tale da utilizzarlo in sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

### Bambini

► Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I bambini più grandi e responsabili (a partire dagli otto anni) possono utilizzare il frigo-congelatore da soli solo se è stato loro chiaramente spiegato come funziona e se sono in grado di usarlo correttamente. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► I bambini non possono eseguire lavori di pulizia o di manutenzione del frigo-congelatore senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'apparecchio; non permettere loro di giocare.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

► Pericolo di soffocamento! I bambini potrebbero per gioco avvolgersi nel materiale di imballaggio (ad es. nella pellicola) o avvolgervi la testa e soffocare. Tenere lontano dai bambini il materiale di imballaggio.

### Sicurezza tecnica

► E' stata verificata l'ermeticità del circuito refrigerante. Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti in materia.

► Questo apparecchio contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale ecologico, ma infiammabile. Non è dannoso per lo strato di ozono e non favorisce l'effetto serra.

L'impiego di questo refrigerante determina in parte un aumento della rumorosità durante il funzionamento dell'apparecchio. Oltre a rumori di funzionamento del compressore possono percepirsi rumori di flusso nell'intero circuito refrigerante. Questi effetti non si possono purtroppo evitare, ma non compromettono in alcun modo la funzionalità dell'apparecchio.

Durante il trasporto e l'incasso/l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione affinché non venga danneggiato alcun componente del circuito refrigerante. Se il refrigerante fuoriesce e giunge al viso può causare lesioni agli occhi.

In caso di danneggiamento:

- evitare fiamme vive o sorgenti d'accensione,
- staccare l'apparecchio dalla rete elettrica,
- aerare per alcuni minuti l'ambiente in cui è installato l'apparecchio e
- contattare il servizio di assistenza tecnica.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

► Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, più grande deve essere l'ambiente in cui viene installato. In caso di perdite, in un ambiente troppo piccolo può formarsi una miscela infiammabile di gas e aria.

In termini di dimensioni dell'ambiente, per ogni 8 g di refrigerante dovrebbe corrispondere almeno 1 m<sup>3</sup>. La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta dati apposta all'interno dell'apparecchio.

► I dati di allacciamento (protezione, frequenza e tensione) riportati sulla targhetta dati del frigorifero devono corrispondere assolutamente con quelli della rete elettrica, altrimenti l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Verificare il tutto prima di effettuare l'allacciamento. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista.

► La sicurezza elettrica è garantita solo se l'apparecchio è allacciato a un regolare collegamento a terra. Assicurarsi che questa condizione fondamentale per la sicurezza sia verificata. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un elettricista specializzato.

► Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire completamente da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

► Prese multiple o prolunghe non garantiscono la necessaria sicurezza (pericolo di incendio). Non utilizzare questi dispositivi per allacciare il frigorifero alla rete elettrica.

► Se l'umidità giunge a parti dell'apparecchio sotto tensione, può causare un corto circuito.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o soggetti a spruzzi d'acqua (ad es. garage, lavanderie ecc.).

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

- ▶ Non utilizzare questo frigo-congelatore in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Danni all'apparecchio possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti. Verificare che non siano presenti eventuali danni visibili. Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Per questioni di sicurezza, l'apparecchio deve essere usato solo una volta incassato.
- ▶ Per eseguire lavori di installazione, di manutenzione nonché di riparazione staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Il frigo-congelatore è staccato dalla rete elettrica solo se:
  - l'interruttore generale dell'impianto elettrico è disinserito,
  - sono stati svitati completamente i fusibili dell'impianto elettrico, oppure
  - il cavo di alimentazione è staccato dalla rete elettrica; per staccarlo dalla rete non tirare il cavo, bensì afferrare la spina.
- ▶ Riparazioni o lavori di installazione e di manutenzione non correttamente eseguiti possono mettere seriamente in pericolo l'utente. Lavori di installazione e di manutenzione nonché riparazioni possono essere eseguiti solo da personale tecnico qualificato.
- ▶ Eventuali diritti alla garanzia decadono se il frigo-congelatore non viene riparato da un servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.
- ▶ Solo usando pezzi di ricambio originali, Miele garantisce il rispetto degli standard di sicurezza. Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele.

## Impiego corretto

► L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. La classe climatica può essere rilevata dalla targhetta, situata all'interno dell'apparecchio. Una temperatura ambiente più bassa causa il prolungato fermo del compressore, per cui l'apparecchio non riesce a mantenere la temperatura necessaria.

► Le aperture di aerazione e sfiato non devono essere coperte o ostruite.  
In caso contrario non sarebbe garantita la sufficiente circolazione dell'aria, il consumo di energia elettrica aumenta e non si escludono danni ai componenti dell'apparecchio.

► Non conservare alimenti contenenti grasso o olio nell'apparecchio o nello sportello dell'apparecchio. Eventuali fuoriuscite di sostanze oleose potrebbero danneggiare il materiale plastico. Si possono formare delle crepe dovute a tensione e il materiale plastico potrebbe rompersi.

► Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive o prodotti con gas combustibili (p.es. bombolette spray). Miscele gassose infiammabili possono incendiarsi a causa di componenti elettrici. Pericolo di incendio e di esplosione!

► All'interno di frigoriferi e congelatori non devono assolutamente essere azionati apparecchi e congegni elettrici (ad es. per la produzione di gelato). Possono causare scintille. Pericolo di esplosione.

► Non conservare lattine e bottiglie con bevande contenenti anidride carbonica o liquidi che possono congelare nel vano congelatore. Potrebbero scoppiare.  
Pericolo di ferirsi e di danneggiare l'apparecchio.

## Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

► Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di toglierle al più tardi dopo un'ora. Potrebbero scoppiare. Sussiste il pericolo di ferirsi e di provocare danni.

► Non toccare gli alimenti surgelati e le parti in metallo con le mani bagnate; potrebbero attaccarsi ai surgelati. Pericolo di ferirsi.

► Non consumare subito ghiaccioli e non mettere in bocca cubetti di ghiaccio appena estratti dal vano congelatore. A causa della temperatura molto bassa potrebbero attaccarsi alle labbra o alla lingua. Pericolo di ferirsi.

► Non ricongelare alimenti scongelati o che abbiano iniziato a scongelarsi. È consigliabile consumarli al più presto, altrimenti perdono le loro proprietà nutritive e possono comunque deteriorarsi. Alimenti scongelati possono essere ricongelati solo se precedentemente cotti.

► Se si consumano alimenti conservati per molto tempo c'è pericolo di intossicazione.

La durata di conservazione dipende da molti fattori, ad es. dal grado di freschezza, dalla qualità e dalla temperatura di conservazione. Prestare attenzione alla data di scadenza e alle indicazioni di conservazione del produttore degli alimenti!

► Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Miele. Se si montano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.



## Pulizia e manutenzione

► Non trattare la guarnizione dello sportello con oli o grassi. Con il passare del tempo, la guarnizione potrebbe diventare porosa.

► Il vapore di un apparecchio a vapore per la pulizia può giungere a parti conduttrici di tensione e causare un cortocircuito. Per pulire il frigo-congelatore non utilizzare mai un apparecchio a vapore.

► Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti per

- eliminare strati di brina o di ghiaccio,
- staccare alimenti attaccatisi durante il congelamento.

I generatori potrebbero danneggiarsi e l'apparecchio non funzionare più.

► Per sbrinare il frigorifero non introdurre nel vano apparecchi elettrici di riscaldamento oppure candele. Danneggiano il materiale plastico.

► Non utilizzare spray sbrinanti. Questi prodotti, infatti, possono generare gas esplosivi, contenere solventi o propellenti che attaccano le materie plastiche oppure essere nocivi alla salute.

# Istruzioni per la sicurezza e avvertenze

---

## Trasporto

- ▶ Trasportare l'apparecchio provvisto di imballaggio sempre in verticale, di modo da non danneggiarlo.
- ▶ Farsi aiutare da una seconda persona per il trasporto, dal momento che l'apparecchio è molto pesante. Sussiste il pericolo di ferirsi e di provocare danni.

## Quando si dismette l'apparecchio

- ▶ Rendere inservibile la serratura dello sportello del vecchio frigorifero prima di eliminarlo per impedire che i bambini possano accidentalmente chiudervisi all'interno mentre giocano.
  - ▶ Non danneggiare il circuito di refrigerazione, ad es.
    - bucando i canali refrigeranti dell'evaporatore;
    - piegando le condutture;
    - raschiando i rivestimenti della superficie.
- Il refrigerante è nocivo per gli occhi.

## Come risparmiare energia elettrica

|                                 | Consumo energetico normale                                                           | Consumo energetico più alto                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posizionamento</b>           | in ambienti aerati                                                                   | in ambienti chiusi, non aerati                                                                       |
|                                 | non direttamente esposto ai raggi solari                                             | direttamente esposto ai raggi solari                                                                 |
|                                 | non adiacente a una fonte di calore (termosifone, cucina elettrica)                  | adiacente a una fonte di calore (termosifone, cucina elettrica)                                      |
|                                 | a una temperatura ambiente ideale di 20°C                                            | a una temperatura ambiente elevata                                                                   |
|                                 | Non coprire le sezioni di aerazione ed eliminare regolarmente la polvere depositata. | In caso di sezioni di aerazione e fuoriuscita dell'aria ostruite o piene di polvere.                 |
| <b>Impostazione temperatura</b> | Vano frigorifero da 4 a 5°C                                                          | Con temperature inferiori: minore è la temperatura nel vano, maggiore risulta il consumo energetico. |
|                                 | Vano congelatore -18°C                                                               |                                                                                                      |

## Come risparmiare energia elettrica

|            | Consumo energetico normale                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consumo energetico più alto                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso</b> | Disposizione dei cassetti, ripiani e balconcini come da fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Aprire lo sportello solo quando necessario e per un breve lasso di tempo.<br>Disporre gli alimenti ordinatamente.                                                                                                                                                                                                              | Aprire frequentemente lo sportello e tenerlo aperto a lungo causano la fuoriuscita di aria fredda e l'afflusso nell'apparecchio di aria ambiente calda. L'apparecchio cerca di raffreddare e il compressore funziona più a lungo. |
|            | Quando si fa la spesa portare sempre con sé una borsa termica e, al rientro a casa, disporre gli alimenti subito nel frigorifero.<br>Riporre rapidamente gli alimenti prelevati dal frigorifero prima che si riscaldino eccessivamente.<br>Attendere che alimenti e bevande calde si raffreddino all'esterno dell'apparecchio. | Gli alimenti caldi o riscaldatisi a temperatura ambiente apportano calore nell'apparecchio.<br>L'apparecchio cerca di raffreddare e il compressore funziona più a lungo.                                                          |
|            | Riporre gli alimenti ben confezionati oppure ben coperti.                                                                                                                                                                                                                                                                      | A causa dell'evaporazione e della condensa dei liquidi nel vano frigorifero si disperde potenza refrigerante.                                                                                                                     |
|            | Disporre nel vano frigorifero alimenti congelati da scongelare.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Non riempire eccessivamente gli scomparti per permettere all'aria di circolare.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |

# Accensione e spegnimento dell'apparecchio

## Al primo avvio

### Materiali d'imballaggio

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dal vano interno.

### Pellicola protettiva

I listelli e i pannelli in acciaio inox sono dotati di una pellicola protettiva per il trasporto.

- Rimuovere la pellicola protettiva dai listelli/pannelli in acciaio inox.

### Pulizia e manutenzione

Attenersi alle indicazioni riportate al capitolo "Pulizia e manutenzione".

- Subito dopo aver tolto la pellicola protettiva pulire le superfici in acciaio inox con lo specifico prodotto Miele.


Importante! Il prodotto per acciaio inossidabile Miele crea a ogni applicazione una pellicola protettiva idrorepellente e antisporco.

- Pulire l'interno dell'apparecchio e gli accessori in dotazione.

## Accessori

### – Sostegno per bottiglie

Le lamelle del sostegno per bottiglie sporgono nella mensola e danno stabilità alle bottiglie quando si apre e si chiude lo sportello dell'apparecchio.

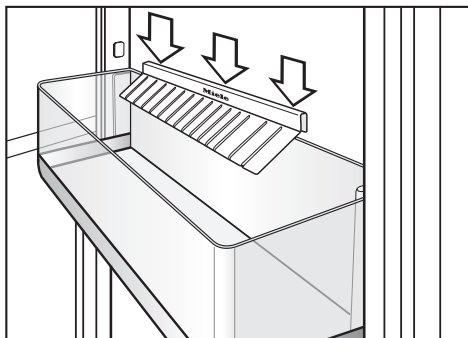

- Inserire il sostegno per bottiglie centralmente sul bordo posteriore della mensola.

### – Accumulatore di freddo

Sistemare l'accumulatore di freddo nel cassetto più in alto. Dopo circa 24 ore di conservazione l'accumulatore di freddo raggiunge la massima potenza di raffreddamento.

# Accensione e spegnimento dell'apparecchio

## Uso dell'apparecchio

Per utilizzare questo apparecchio è sufficiente toccare i tasti sensore.

A ogni contatto è associato un segnale acustico. Il suono dei tasti può essere disattivato (v. "Ulteriori impostazioni - Segnali acustici").

## Accensione

Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica, a display dopo breve tempo compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica .

- Premere il tasto On/Off.



Il simbolo di allacciamento alla rete elettrica  si spegne e l'apparecchio inizia a raffreddare.

Sul pannello comandi compaiono i tasti sensori delle zone selezionabili:



vano frigorifero

vano congelatore

Il tasto sensore del vano frigorifero è retroilluminato di giallo e sul display compare la temperatura presente nel vano frigorifero.

Quando si apre lo sportello del vano frigorifero si accende la luce interna e l'illuminazione a LED dei ripiani diventa più chiara finché viene raggiunta la massima luminosità.


Al primo avvio lampeggiano il tasto sensore del vano congelatore e il simbolo dell'allarme , finché viene raggiunta la temperatura di congelamento impostata.

Non appena la temperatura di congelamento impostata è stata raggiunta, il tasto sensore del vano congelatore rimane acceso e il simbolo dell'allarme  si spegne.

Affinché la temperatura sia sufficientemente bassa, far raffreddare l'apparecchio per alcune ore prima di introdurre alimenti per la prima volta. Introdurre gli alimenti nel vano congelatore solo quando la temperatura raggiunge almeno -18°C.

# Accensione e spegnimento dell'apparecchio

Per ogni zona di refrigerazione si possono effettuare impostazioni personalizzate.

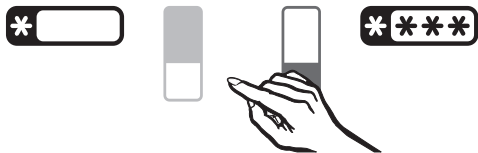

- Toccare il tasto sensore della zona dell'apparecchio per la quale si desidera effettuare le impostazioni.

Il tasto sensore selezionato si retroillumina di giallo.

Per il **vano frigorifero** è possibile selezionare le funzioni di Superraffreddamento e DynaCool oppure modificare la temperatura.

Per il **vano congelatore** è possibile selezionare la funzione SuperFrost oppure modificare la temperatura.

Ulteriori informazioni si trovano ai rispettivi capitoli.

Se infine si seleziona un'altra zona di refrigerazione, rimangono salvate le impostazioni della zona precedentemente selezionata.

## Spegnimento



- Premere il tasto On/Off.


Se non funziona, significa che è attivo il blocco.

A display scompare l'indicazione della temperatura, mentre compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica .

L'illuminazione interna si spegne e l'apparecchio non raffredda più.

## Spegnere solo il vano frigorifero

E' possibile spegnere il vano frigorifero e lasciare acceso il vano congelatore. Questa possibilità si rivela particolarmente utile ad es. nel periodo delle ferie.

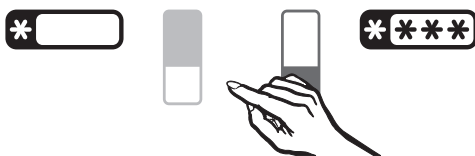


- Premere il tasto sensore del vano frigorifero finché il tasto non è più retroilluminato.

A display compaiono per breve tempo dei trattini.

# Accensione e spegnimento dell'apparecchio

## Riaccendere il vano frigorifero

Infine il vano frigorifero può essere attivato separatamente.

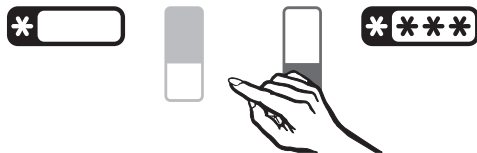

- Premere il tasto sensore della zona frigorifero fino a quando è di nuovo retroilluminato di giallo.

L'indicazione temperatura del vano frigorifero si accende. Il vano frigorifero inizia a raffreddare e la luce interna si accende a sportello aperto.

## Disattivare la modalità Sabbath

È possibile in ogni momento spegnere direttamente l'apparecchio.



- Toccare il tasto On/Off.

A display scompare l'indicazione della temperatura, mentre compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica  $\sim$ .

L'illuminazione interna si spegne e l'apparecchio non raffredda più.

Quando si riaccende l'apparecchio, la modalità Sabbath è disattivata.

## In caso di fermo prolungato

Se non si utilizza l'apparecchio per un certo periodo è opportuno:

- spegnerlo,
- staccare la spina dalla presa oppure disattivare l'interruttore dell'impianto elettrico principale.

Se l'apparecchio/il vano frigorifero (il vano frigorifero è stato spento separatamente) non viene usato per un periodo di tempo prolungato,

- pulire l'apparecchio/il vano frigorifero, e
- lasciare gli sportelli dell'apparecchio/lo sportello del vano frigorifero leggermente aperti per evitare che all'interno si generino cattivi odori.

Se, in caso di assenza prolungata, l'apparecchio/il vano frigorifero rimane spento, l'interno non viene pulito e gli sportelli rimangono chiusi, all'interno può formarsi muffa.



Impostare la giusta temperatura è importante per conservare gli alimenti in modo corretto. Gli alimenti si deteriorano rapidamente a causa dei microrganismi e ciò può essere impedito oppure ritardato grazie a una corretta temperatura di conservazione. La temperatura condiziona infatti la velocità di proliferazione dei microrganismi; riducendo la temperatura questi processi rallentano.

La temperatura all'interno dell'apparecchio sale,

- se lo sportello viene aperto frequentemente e rimane aperto per un certo periodo,
- quanti più alimenti vi vengono conservati,
- quanto più caldi sono gli alimenti introdotti nell'apparecchio,
- quanto più alta è la temperatura ambiente.

L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati.

## . . . nel vano frigorifero

Nel vano frigorifero è consigliata una temperatura di **4°C**.

## . . . nel vano congelatore

Per congelare alimenti freschi e conservare a lungo gli alimenti, si consiglia una temperatura interna di **-18°C**. A questa temperatura si inibisce quasi completamente la proliferazione dei microrganismi. Quando la temperatura aumenta oltre i -10°C, i microrganismi iniziano a far deteriorare gli alimenti, riducendone la durata. Per questo motivo, alimenti leggermente o del tutto scongelati possono essere ricongelati solo se sono stati precedentemente cotti. La maggior parte dei microrganismi viene soppressa a temperature elevate.

# La giusta temperatura

## Indicazione temperatura

L'indicazione della temperatura a display indica nella modalità standard la **temperatura effettiva, media del vano frigorifero** e la **temperatura del punto più caldo nel vano congelatore** attualmente presente nell'apparecchio.

Se la temperatura del vano congelatore non è compresa nella possibile area relativa alla temperatura, a display lampeggiano solo dei trattini.

A seconda della temperatura ambiente e dell'impostazione selezionata è possibile che passino ore fino al raggiungimento della temperatura desiderata e la sua costante visualizzazione.

Se per un periodo prolungato la temperatura è superiore a  $-18^{\circ}\text{C}$ , controllare se gli alimenti si sono leggermente o del tutto scongelati. In questo caso consumare questi alimenti il più rapidamente possibile.

## Impostare la temperatura

La temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore può essere regolata indipendentemente.



- Selezionare il vano frigorifero o il vano congelatore.
- Impostare la temperatura servendosi di entrambi i tasti posti al di sotto del display.

Premendo il tasto



- la temperatura diminuisce



- la temperatura aumenta.

Durante la fase d'impostazione il valore della temperatura lampeggia.

Quando si premono i tasti a display si notano le seguenti modifiche:

- una volta: lampeggia **l'ultimo valore impostato della temperatura**.
- A ogni successiva pressione dei tasti:  
il valore della temperatura si modifica in scatti di 1°C.
- Se si tiene premuto il tasto: il valore della temperatura si modifica progressivamente.

Circa 5 secondi dopo l'ultima pressione del tasto il display temperatura commuta automaticamente sull'**effettivo** valore della temperatura rilevabile in quel momento nell'apparecchio.

### Oppure

- premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

Se la temperatura è stata modificata si consiglia di controllare l'indicazione

**dopo circa 6 ore se l'apparecchio non è completamente carico e dopo circa 24 ore se l'apparecchio è carico.** Solo a questo punto nell'apparecchio è impostata la temperatura reale.

Qualora la temperatura fosse troppo alta o troppo bassa dopo questo lasso di tempo, si consiglia di procedere nuovamente all'impostazione.

### Valori temperatura impostabili

La temperatura è impostabile:

- da 1°C a 9°C nel vano frigorifero.
- da -15°C a -26°C nel vano congelatore.

# Superraffreddamento, SuperFrost e DynaCool

## Funzione Superraffreddamento

Con la funzione Superraffreddamento il vano frigorifero raggiunge rapidamente la temperatura più bassa (in base alla temperatura ambiente).

### Attivare la funzione Superraffreddamento

La funzione Superraffreddamento è indicata soprattutto per raffreddare rapidamente grandi quantità di alimenti freschi o bevande.



- Toccare il tasto relativo al vano frigorifero.

Il simbolo del vano frigorifero è retroilluminato di giallo.




- Premere il tasto Superraffreddamento; lo sfondo diventa giallo.

La temperatura nell'apparecchio si abbassa, perché l'apparecchio funziona con la massima capacità di raffreddamento possibile.

## Disattivare la funzione Superraffreddamento

La funzione Superraffreddamento si disattiva automaticamente dopo ca. 12 ore. L'apparecchio funziona nuovamente a regime normale.

Per risparmiare corrente elettrica è possibile disattivare manualmente la funzione Superraffreddamento quando gli alimenti oppure le bevande raggiungono una temperatura sufficientemente bassa.

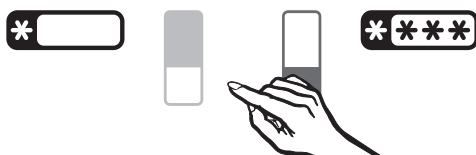

- Toccare il tasto relativo al vano frigorifero.

Il simbolo del vano frigorifero è retroilluminato di giallo.



- Premere il tasto Superraffreddamento in modo che lo sfondo non sia più giallo.

L'apparecchio raffredda nuovamente a regime normale.

## Funzione SuperFrost

Per congelare correttamente alimenti freschi occorre attivare la funzione SuperFrost prima che inizi il processo di congelamento.

In questo modo gli alimenti si congelano rapidamente e valore nutritivo, vitamine, aspetto e sapore rimangono inalterati.

### Eccezioni:

- se si introducono nell'apparecchio alimenti già congelati.
- Se giornalmente si congelano solo max. 2 kg di alimenti.

## Attivare la funzione SuperFrost

La funzione SuperFrost deve essere attivata **6 ore prima di introdurre gli alimenti da congelare**. Utilizzando la **capacità massima di congelamento**, **attivare** la funzione SuperFrost **24 ore prima**.



- Toccare il tasto relativo al vano congelatore.

Il simbolo del vano congelatore è retroilluminato di giallo.



- Premere il tasto SuperFrost; lo sfondo diventa giallo.

La temperatura nell'apparecchio si abbassa, perché l'apparecchio funziona con la massima capacità di raffreddamento possibile.

# Superraffreddamento, SuperFrost e DynaCool

## Disattivare la funzione SuperFrost

La funzione SuperFrost si disattiva automaticamente dopo ca. 30 - 65 ore.

Per risparmiare energia, la funzione SuperFrost può anche essere disattivata manualmente non appena all'interno del vano congelatore si raggiunge una temperatura **costante** di almeno  $-18^{\circ}\text{C}$ . È comunque opportuno controllare la temperatura all'interno dell'apparecchio.



- Toccare il tasto relativo al vano congelatore.

Il simbolo del vano congelatore è retroilluminato di giallo.



- Premere il tasto SuperFrost in modo che lo sfondo non sia più giallo.

L'apparecchio raffredda nuovamente a regime normale.

## DynaCool

Senza il raffreddamento dinamico (DynaCool) all'interno del frigorifero si formano diverse zone di freddo causate dalla circolazione naturale dell'aria (l'aria fredda è più pesante e scende verso il basso). Queste diverse zone di temperatura solitamente si sfruttano per conservare differenti tipi di alimenti (v. cap. "Disposizione degli alimenti"). Volendo conservare una grande quantità di alimenti di tipo omogeneo (p. es. per una festa), grazie al raffreddamento dinamico è possibile raggiungere su tutti i ripiani una distribuzione relativamente omogenea della temperatura consentendo quindi anche un raffreddamento omogeneo degli alimenti. La temperatura può comunque essere ancora impostata.

L'uso del raffreddamento dinamico è indicato inoltre

- se la temperatura ambiente è alta (a partire da circa  $30^{\circ}\text{C}$ ) e
- se il tasso di umidità dell'aria è alto.

# Superraffreddamento, SuperFrost e DynaCool

## Attivare il raffreddamento dinamico



- Toccare il tasto relativo al vano frigorifero.

Il simbolo del vano frigorifero è retroilluminato di giallo.



- Premere il tasto DynaCool; lo sfondo diventa giallo.

La ventola adesso è pronta per funzionare: quando si attiva il compressore, si accende automaticamente anche la ventola.

## Disattivare il raffreddamento dinamico

Quando è attivo il raffreddamento dinamico, il consumo di energia è leggermente superiore alla norma. In condizioni normali si consiglia quindi di disattivare questa funzione.



- Toccare il tasto relativo al vano frigorifero.

Il simbolo del vano frigorifero è retroilluminato di giallo.



- Premere il tasto DynaCool in modo che lo sfondo non sia più giallo.

Per risparmiare energia elettrica, quando si apre lo sportello dell'apparecchio la ventola si spegne temporaneamente in modo automatico.

# Allarmi temperatura e sportello

L'apparecchio è dotato di un sistema d'allarme per impedire che la temperatura nel vano congelatore possa inavvertitamente salire e per evitare una perdita di energia con gli sportelli aperti.

## Allarme temperatura

Se la **temperatura di congelamento** raggiunge un valore troppo alto (caldo), il tasto sensore del vano congelatore lampeggia e contemporaneamente sul display lampeggia il simbolo dell'allarme . Inoltre suona il segnale acustico.

L'apparecchio rileva una temperatura come eccessiva in base a quella impostata.

Il segnale acustico e visivo si attivano

- se si accende l'apparecchio e la temperatura interna di una zona diverge notevolmente da quella impostata,
- quando nell'apparecchio entra troppa aria calda dell'ambiente per introdurre, spostare o prelevare i surgelati,
- quando vengono congelati grandi quantitativi di alimenti,
- dopo un'interruzione della corrente,
- se l'apparecchio è difettoso.

Terminata la condizione che ha fatto scattare l'allarme, il segnale acustico si disattiva e il simbolo di allarme  si spegne. Il tasto del vano congelatore è sempre acceso.

Se per un periodo prolungato la temperatura è superiore a  $-18^{\circ}\text{C}$ , controllare se gli alimenti si sono leggermente o del tutto scongelati. In tal caso consumare questi alimenti il prima possibile oppure cuocerli, prima di ricongelarli.

## Disattivare il segnale acustico in anticipo

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo.



- Premere il tasto per disattivare l'allarme temperatura.

L'allarme acustico è disattivato.

Il tasto del vano congelatore sul pannello comandi e il simbolo  continuano a lampeggiare finché lo stato di allarme è cessato.



## Allarme sportello

Se lo sportello rimane aperto più a lungo, l'allarme acustico suona. Si accende il simbolo dell'allarme ⚠.

Il lasso di tempo fino all'attivazione dell'allarme sportello dipende dall'impostazione selezionata e corrisponde a 2 minuti (impostazione di serie) o a 4 minuti. L'allarme sportello può tuttavia anche essere disattivato (v. "Altre impostazioni - Segnali acustici").

Non appena viene chiuso lo sportello dell'apparecchio, il segnale acustico si disattiva e il simbolo di allarme ⚠ a display si spegne.

Se non dovesse suonare l'allarme sportello, benché ve ne siano le condizioni, significa che esso è stato disattivato nella modalità impostazioni (v. "Altre impostazioni - Segnali acustici").

## Disattivare il segnale acustico in anticipo

Qualora dovesse disturbare, il segnale acustico può essere comunque spento in anticipo.



- Premere il tasto per disattivare l'allarme sportello.

L'allarme acustico è disattivato.

Il simbolo di allarme ⚠ rimane acceso finché si chiude lo sportello.

# Altre impostazioni

Alcune impostazioni dell'apparecchio possono essere effettuate solo in questa modalità.

Se mentre si è in modalità di impostazione viene premuto automaticamente l'allarme sportello o un'altra segnalazione di guasto, a display si accende tuttavia il simbolo dell'allarme ⚠.

## Possibilità di impostazione

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Attivare/disattivare il blocco           |
|  | Attivare/disattivare i segnali acustici  |
|  | Modificare la luminosità del display     |
|  | Attivare/disattivare la modalità Sabbath |

Tutte le altre possibilità di impostazione vengono descritte di seguito.

## Blocco

Grazie al blocco si possono prevenire:

- lo spegnimento involontario,
- una variazione involontaria della temperatura,
- la selezione involontaria di DynaCool, Superraffreddamento, SuperFrost,
- la modifica involontaria delle impostazioni (è possibile solo la disattivazione del blocco).

### Attivare/disattivare il blocco



- Premere il tasto impostazioni.

A display compaiono tutti i simboli, il simbolo  lampeggia.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

A display lampeggia l'ultima impostazione selezionata, il simbolo  è acceso.



- Premendo i tasti V o ^ è possibile impostare, se attivare o disattivare il blocco:

□: blocco disattivato

■: blocco attivo.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

Viene memorizzata l'impostazione selezionata, il simbolo □ lampeggia.



- Premere il tasto impostazioni, per uscire dalla modalità impostazioni. Altrimenti dopo ca. un minuto l'elettronica esce automaticamente dalla modalità impostazioni.

Se il blocco è attivo, a display si accende ■.

### Segnali acustici 🎵

L'apparecchio è dotato di segnali acustici come il suono dei tasti e il segnale acustico degli allarmi sportello e temperatura.

È possibile attivare o disattivare il suono dei tasti così come il segnale acustico dell'allarme sportello, mentre l'allarme temperatura non può essere disattivato.

Si può scegliere tra quattro impostazioni. Di serie è impostato il 3, quindi suono tasti e allarme sportello sono attivi.

### Attivare/disattivare i segnali acustici



- Premere il tasto impostazioni.

A display compaiono tutti i simboli, il simbolo □ lampeggia.



- Premere ripetutamente i tasti per impostare la temperatura (V o ^), finché a display lampeggia il simbolo 🎵.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

A display lampeggia l'ultima impostazione selezionata, il simbolo 🎵 è acceso.

## Altre impostazioni



- Premendo i tasti V o ^ è possibile selezionare:

- 0: tono tasti disattivato;  
allarme sportello disattivato
- 1: tono tasti disattivato;  
allarme sportello attivo  
(dopo 4 minuti)
- 2: tono tasti disattivato;  
allarme sportello attivo  
(dopo 2 minuti)
- 3: tono tasti attivo;  
allarme sportello attivo  
(dopo 2 minuti)



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

Viene memorizzata l'impostazione selezionata, lampeggia il simbolo 🎵.



- Premere il tasto impostazioni, per uscire dalla modalità impostazioni. Altrimenti dopo ca. un minuto l'elettronica esce automaticamente dalla modalità impostazioni.

## Luminosità display ☀

È possibile adeguare la luminosità del display in base alla luce presente nell'ambiente in cui è installato l'apparecchio.

La luminosità del display può essere modificata gradualmente da 1 a 3. Di serie è impostata la luminosità massima, il 3.

### Modificare la luminosità del display



- Premere il tasto impostazioni.

A display compaiono tutti i simboli, il simbolo 🗑️ lampeggia.



- Premere ripetutamente i tasti per impostare la temperatura (V o ^), finché a display lampeggia il simbolo ☀.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

A display lampeggia l'ultima impostazione selezionata, è acceso il simbolo ☀.



- Premendo i tasti V o ^ è possibile modificare la luminosità del display:  
1: minima luminosità  
2: luminosità intermedia,  
3: massima luminosità.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

Viene memorizzata l'impostazione selezionata, il simbolo ☼ lampeggia.



- Premere il tasto impostazioni, per uscire dalla modalità impostazioni. Altrimenti dopo ca. un minuto l'elettronica esce automaticamente dalla modalità impostazioni.

### Modalità Sabbath ☼☼

L'apparecchio dispone della funzione Sabbath a supporto di particolari abitudini religiose.

Vengono disattivati

- l'illuminazione interna a sportello aperto,
- tutti i segnali acustici e ottici,
- l'indicazione della temperatura,
- Superraffreddamento, SuperFrost o DynaCool (qualora precedentemente attivati),

Sono selezionabili

- il tasto impostazioni per spegnere la modalità Sabbath
- e il tasto On/Off.

La regolazione della temperatura nella modalità Sabbath è limitata.

Accertarsi che gli sportelli siano ben chiusi poiché gli allarmi acustici e ottici sono disattivati.

Un'eventuale interruzione della corrente elettrica in questo lasso di tempo non viene segnalata. Dopo l'interruzione, l'apparecchio si avvia nella modalità Sabbath.

# Altre impostazioni

## Attivare la modalità Sabbath



- Premere il tasto impostazioni.

A display compaiono tutti i simboli, il simbolo  lampeggia.



- Premere ripetutamente i tasti per impostare la temperatura (XV o ^), finché a display lampeggia il simbolo .



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

A display lampeggia l'ultima impostazione selezionata, il simbolo  è acceso.



- Premendo i tasti V o ^ è possibile attivare la modalità Sabbath. Scegliere l'impostazione 1.



- Premere il tasto OK, per confermare la selezione effettuata.

Viene memorizzata l'impostazione selezionata, il simbolo  è acceso.

Non appena il simbolo  a display si spegne, la modalità Sabbath è attivata.

- Spegnere la modalità Sabbath dopo il Sabbath.

## Disattivare la modalità Sabbath



- Premere il tasto delle impostazioni per uscire da questa modalità, a display appare la temperatura e si accende la luce.

### Aree di raffreddamento differenti

Per la naturale circolazione dell'aria, nel vano frigorifero si creano aree di temperatura differenti. L'aria fredda e pesante scende nella zona inferiore dell'apparecchio. Sfruttare quindi le diverse zone quando si introducono gli alimenti.

Questo frigorifero è dotato di raffreddamento dinamico per cui quando la ventola è in funzione all'interno del vano si imposta una temperatura uniforme. Le diverse zone di freddo sono in questo modo più omogenee in termini di temperatura.

### Area con temperatura più alta

L'area con la temperatura più alta nel vano frigorifero si trova in alto nella zona anteriore e nello sportello. Utilizzare quest'area per conservare burro e formaggio. Il burro non si indurisce e si può quindi spalmare facilmente; il sapore del formaggio rimane inalterato.

### Area con temperatura più bassa

L'area con la temperatura più bassa nel vano frigorifero si trova direttamente sopra i contenitori per la frutta e la verdura (a seconda del modello) o del cassetto per la frutta e la verdura (a seconda del modello) e sulla parete posteriore.

Utilizzare queste aree per conservare alimenti delicati e facilmente deperibili, come:

- pesce, carne, pollame,
- insaccati, pietanze cotte,
- pietanze contenenti uova o panna,
- pasta fresca, impasti per torte o pizza,
- formaggi e latticini di latte non pastorizzato,
- verdura precotta confezionata e in generale alimenti freschi la cui data di scadenza si riferisce all'alimento conservato a una temperatura di almeno 4°C.

## Disposizione degli alimenti

---

Non conservare sostanze esplosive e prodotti contenenti gas propellenti (ad es. bombolette spray).

Pericolo di esplosione.

Se nell'apparecchio o nello sportello si conservano alimenti contenenti oli e grassi, accertarsi che il grasso eventualmente fuoriuscito non tocchi le parti dell'apparecchio in materiale plastico.

Si possono formare delle crepe dovute a tensione e il materiale plastico può quindi rompersi.

Gli alimenti non devono toccare la parete posteriore. Altrimenti potrebbero attaccarsi, congelandosi, alla parete posteriore.

Non disporre gli alimenti gli uni troppo vicini agli altri, di modo che l'aria possa circolare.

Non coprire la ventola posta sulla parete posteriore, è importante per la potenza di raffreddamento!

### **Alimenti non adatti alla conservazione in frigorifero**

Non tutti gli alimenti possono essere conservati in frigorifero sotto i 5°C, perché particolarmente sensibili al freddo. Se la temperatura fosse troppo bassa, potrebbero insorgere variazioni nell'aspetto, nella consistenza, nel sapore e/o nel contenuto di vitamine nei vari tipi di alimenti.

Sono da considerarsi alimenti sensibili alle basse temperature:

- ananas, avocado, banana, melograno, mango, melone, papaya, frutto della passione, agrumi (come limoni, arance, mandarini, pompelmi),
- frutta non completamente matura,
- melanzane, cetrioli, patate, peperoni, pomodori, zucchine,
- formaggio duro (parmigiano).



## Da considerare al momento dell'acquisto degli alimenti

Premessa fondamentale per una lunga conservazione è la freschezza degli alimenti al momento dell'acquisto e quindi della successiva introduzione nell'apparecchio. La freschezza iniziale degli alimenti è di fondamentale importanza per la durata di conservazione. Fare attenzione anche alla data di scadenza e alla giusta temperatura di conservazione.

Non interrompere la cd. catena del freddo. Per es. si raccomanda di non tenere la spesa a lungo nell'automobile calda.

Suggerimento: quando si fa la spesa accertarsi di avere sempre una borsa frigo con sé e, una volta a casa, introdurre immediatamente gli alimenti nell'apparecchio.

## Corretta conservazione degli alimenti

Conservare gli alimenti **solo confezionati o ben coperti**. Si impedisce così che si secchino o emanino odori sgradevoli e che eventuali germi possano diffondersi tra le altre pietanze conservate in frigorifero. Osservare queste disposizioni in particolare nella conservazione degli alimenti di origine animale. Se si imposta correttamente la temperatura di conservazione e si mantiene una corretta igiene, si può allungare considerevolmente la durata degli alimenti.

### Frutta e verdura

Frutta e verdura possono essere conservate senza imballaggi negli appositi contenitori o cassette (a seconda del modello) del frigorifero.

### Alimenti ricchi di proteine


Alimenti ricchi di proteine si deteriorano più facilmente. Questo significa che molluschi e crostacei si deteriorano prima del pesce e il pesce prima della carne.

# Disposizione degli alimenti

## Spostare il balconcino / la mensola per bottiglie

- Sollevare il balconcino dello sportello / la mensola per bottiglie ed estrarli tirandoli verso di sé.
- Reinserire il balconcino dello sportello / la mensola per le bottiglie nel punto desiderato. Accertarsi che il balconcino sia fissato e quindi stabile nelle apposite guide.

## Spostare il sostegno per bottiglie

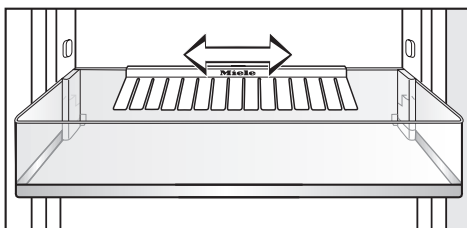

Il sostegno per le bottiglie può essere spostato verso destra o verso sinistra. In questo modo si crea più spazio per le bevande in cartone.

Il sostegno può essere anche smontato, p.es. per pulirlo.

- Sollevare la mensola per bottiglie verso l'alto ed estrarla tirandola verso di sé.
- Estrarre il sostegno dal bordo posteriore della mensola per bottiglie verso l'alto.


## Ripiano / Ripiano con illuminazione

L'illuminazione a LED si trova sul listello in acciaio inox del ripiano. Spostando i ripiani si può illuminare il vano frigorifero a piacimento.

Se l'illuminazione non funziona, controllare il corretto posizionamento dei ripiani sulle guide: il ripiano ha sull'angolo anteriore sinistro una piastrina di metallo (contatti), per rifornire di corrente elettrica l'illuminazione a LED. Quando si inserisce il ripiano, fare attenzione che i contatti si aggancino sulle guide.

## Spostare il ripiano / il ripiano con illuminazione

I ripiani possono essere spostati a seconda dell'altezza degli oggetti.

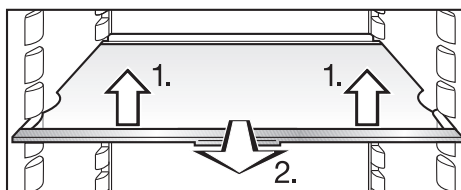


- Sul lato anteriore sollevare un poco il ripiano, tirarlo leggermente verso di sé, sganciarlo dalle guide e spostarlo verso l'alto o verso il basso.

Il bordo posteriore del ripiano deve essere rivolto verso l'alto, affinché gli alimenti non tocchino la parete posteriore rischiando di attaccarvi.

I ripiani sono stabili grazie ad appositi dispositivi di fissaggio per impedire che possano essere estratti inavvertitamente.

### Spostare il supporto per bottiglie

(a seconda del modello)

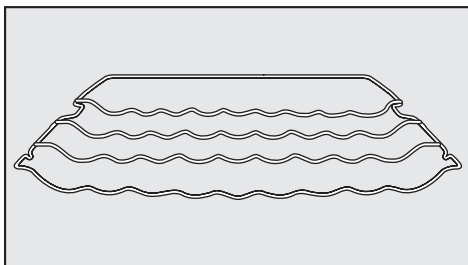

Il supporto per bottiglie può essere inserito in modo variabile nell'apparecchio.

- Sollevare un poco il supporto per bottiglie sul lato anteriore, tirarlo leggermente verso di sé, sganciarlo dalle guide e spostarlo verso l'alto o verso il basso.

L'asticella posteriore di arresto deve essere rivolta verso l'alto, di modo che le bottiglie non tocchino la parete posteriore.

Il supporto per bottiglie è stabile grazie ad appositi dispositivi di bloccaggio per impedire che possa essere estratto inavvertitamente.

### Contenitori per frutta e verdura

(a seconda del modello)

I contenitori per la frutta e la verdura si spostano su guide telescopiche che permettono di estrarli completamente quando vi si introducono gli alimenti o quando li si deve pulire.

- Estrarre i cassetti completamente fino alla battuta d'arresto e sollevarli verso l'alto.

Successivamente reinserire le guide telescopiche. In questo modo si evita che si verifichino danni.

### Inserimento del cassetto

- Appoggiarlo sulle guide telescopiche completamente inserite.
- Spingere il cassetto nell'apparecchio finché si aggancia percettibilmente.

# Congelamento e conservazione

## Capacità massima di congelamento

Affinché gli alimenti congelino il più rapidamente possibile fino al nucleo, non superare la capacità massima di congelamento. La capacità massima di congelamento in un periodo di 24 ore è riportata sulla targhetta dati "Capacità di congelamento ...kg/24 h".

La capacità massima di congelamento indicata sulla targhetta dati è stata stabilita in base alla norma DIN EN ISO 15502.

## Cosa succede quando si congelano alimenti freschi?

Si consiglia di congelare gli alimenti freschi il più rapidamente possibile affinché valore nutritivo, vitamine, colore e sapore rimangano invariati.

Più lenta è la fase di congelamento degli alimenti, più liquido defluisce negli interstizi dalle singole cellule. Le cellule si restringono.

Durante lo scongelamento solo una parte del liquido, precedentemente fuoriuscito, può tornare alle cellule.

In pratica l'alimento perde una grande quantità di liquido. Tale processo è riconoscibile dal liquido che si forma attorno agli alimenti durante la fase di scongelamento.

Se invece l'alimento viene congelato rapidamente, il liquido delle cellule non ha tempo per fuoriuscire e giungere agli interstizi. Il restringimento delle cellule è sensibilmente minore.

Durante lo scongelamento la piccola quantità di liquido, giunta agli spazi in-

termedi, può tornare alle cellule e la perdita di liquidi è molto ridotta.

## Introdurre alimenti surgelati

Quando si conservano alimenti surgelati controllare, all'atto dell'acquisto,

- che la confezione sia integra,
- la data di scadenza del prodotto e
- la temperatura di raffreddamento del congelatore del negozio. Se la temperatura di raffreddamento è superiore ai  $-18^{\circ}\text{C}$ , la durata dei surgelati si riduce.

■ Acquistare i surgelati per ultimi e avvolgerli in carta da giornale o sistemarli in un'apposita busta per surgelati fino all'introduzione nel vano congelatore di casa.

■ Introdurre subito i surgelati nell'apparecchio.

Non ricongelare alimenti leggermente o del tutto scongelati a meno che non siano stati precedentemente cotti.

## Congelare alimenti freschi

Congelare solo alimenti freschi e di buona qualità.

### Da sapere

- **Alimenti adatti al congelamento:** carne fresca, pollame, selvaggina, pesce, verdura, erbe, frutta cruda, latticini, dolci, residui di cibo, tuorlo e albume dell'uovo e molti cibi precotti.
- **Alimenti non adatti al congelamento:** uva, insalata, rapanelli, panna acida, maionese, uova intere nel guscio, cipolla, mele e pere crude intere.
- Per mantenere invariati il colore, il sapore e la vitamina C, scottare la verdura prima di congelarla. Allo scopo immergere la verdura in porzioni per 2 - 3 minuti in acqua bollente. Scolarla e raffreddarla sotto l'acqua fredda. Infine sgocciolarla.
- La carne magra è molto più adatta al congelamento rispetto alla carne grassa e si conserva più a lungo.
- Utilizzare della pellicola trasparente per dividere cotolette, bistecche ecc. da congelare. Si impedisce così che gli alimenti si congelino in blocco.
- Non salare e insaporire con spezie cibi crudi e verdura scottata prima di congelarli; salare e insaporire solo leggermente gli alimenti. Alcune spezie infatti cambiano di intensità durante il processo di congelamento.
- Far raffreddare alimenti o bevande caldi all'esterno dell'apparecchio per evitare che gli alimenti già surgelati possano iniziare a scongelarsi e per

non aumentare il consumo di corrente.

### Imballaggio

- Congelare gli alimenti in porzioni.

#### Confezioni adatte

- fogli per alimenti
- sacchetti in polietilene
- pellicola in alluminio
- contenitori per congelare.

#### Confezioni non adatte

- carta da pacchi
- carta pergamena
- cellophane
- sacchetti per immondizie
- sacchetti di plastica già utilizzati.

- Far fuoriuscire l'aria dalla confezione.
- Chiudere la confezione ermeticamente con
  - elastici
  - clip di plastica
  - filo oppure
  - nastro adesivo resistente al freddo.

I sacchetti in polietilene possono essere anche sigillati con un apposito apparecchio.

- Annotare contenuto e data di congelamento sull'involucro.

# Congelamento e conservazione

## Prima della conservazione

- Per una quantità superiore a 2 kg di alimenti freschi, attivare la funzione SuperFrost poco prima di introdurre gli alimenti nell'apparecchio (v. "Funzione SuperFrost"). Gli alimenti già presenti nel vano congelatore accumulano così una riserva di freddo.

## Disposizione degli alimenti

Rispettare le seguenti quantità massime di carico:

- cassetto congelatore = 25 kg
- ripiano in vetro = 35 kg

Gli alimenti da congelare non devono toccare alimenti già congelati, altrimenti questi ultimi possono iniziare a decongelare.

- Le confezioni devono essere asciutte per evitare che congelando si attacchino.

### – Piccole quantità di surgelati

Congelare gli alimenti nei cassetti di congelamento in alto.

- Disporre gli alimenti da congelare separatamente sul fondo dei cassetti, affinché possano congelare rapidamente.

Attenzione, quando si estraggono i cassetti di congelamento: l'ultimo cassetto in basso deve sempre rimanere nell'apparecchio! Disporre i surgelati sul ripiano in vetro in modo da lasciare libere le fessure di ventilazione sulla parete posteriore dell'apparecchio. Queste fessure sono particolarmente importanti per il buon funzionamento dell'apparecchio e un consumo energetico nella norma.

### – Quantità massime di surgelati (v. targhetta dati)

- Estrarre i cassetti di congelamento superiori.
- Disporre gli alimenti da congelare separatamente sui ripiani in vetro in alto, affinché possano congelare rapidamente.

Al termine del processo di congelamento:

- disporre gli alimenti congelati nel cassetto e reinserire quest'ultimo.

### – Surgelati di grandi dimensioni

Per congelare alimenti di grandi dimensioni, ad es. tacchino o selvaggina, estrarre i ripiani in vetro situati tra i cassetti.

- Estrarre i cassetti superiori, sollevare leggermente i ripiani in vetro ed estrarli verso di sé.

## Scongelare gli alimenti

Scongelare gli alimenti congelati

- nel forno a microonde,
- nel forno con la modalità "Thermoven" oppure "Scongelare",
- a temperatura ambiente,
- nel frigorifero (il freddo ceduto dal surgelato viene utilizzato per raffreddare gli alimenti),
- nel forno a vapore.

**Fette di carne e pesce** possono essere disposte direttamente nella padella calda anche se non sono completamente scongelate.


Scongelare **carne e pesce a pezzi** (ad es. carne macinata, pollo, filetto di pesce) senza che vi sia contatto con altri alimenti. Raccogliere il liquido di scongelamento ed eliminarlo accuratamente.

La **frutta** può essere scongelata a temperatura ambiente sia nella confezione sia in una terrina coperta.

La **verdura** può essere generalmente messa, ancora congelata, in acqua o olio bollente. Il tempo di cottura è leggermente inferiore rispetto al tempo necessario per preparare la verdura fresca poiché la struttura cellulare si è modificata.

Non ricongelare alimenti leggermente o del tutto scongelati a meno che non siano stati precedentemente cotti.

## Preparare cubetti di ghiaccio

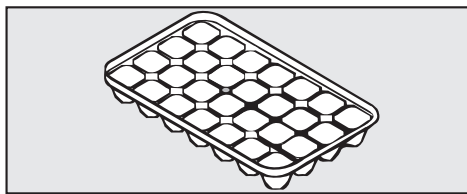

- Riempire per tre quarti di acqua la vaschetta del ghiaccio e posizionarla sul fondo di un cassetto.
- Per staccare la bacinella eventualmente attaccata usare un attrezzo non appuntito, ad es. il manico di un cucchiaio.
- I cubetti possono essere facilmente estratti dal contenitore torcendolo o tenendolo brevemente sotto acqua corrente.

## Raffreddamento rapido di bevande

Se si introducono nel vano congelatore bottiglie affinché si raffreddino rapidamente, ricordarsi di **toglierle al più tardi dopo un'ora**. Potrebbero scoppiare.

# Congelamento e conservazione

---

## Accumulatore di freddo

L'accumulatore di freddo impedisce l'aumento rapido della temperatura nel congelatore in caso di interruzione della corrente. In questo modo è possibile prolungare il tempo di conservazione.

- Sistemare l'accumulatore di freddo nel cassetto più in alto.

Dopo circa 24 ore di conservazione l'accumulatore di freddo raggiunge la massima potenza di raffreddamento.

In caso di interruzione della corrente,

- sistemare l'accumulatore di freddo congelato direttamente sui surgelati nel cassetto più in alto sul davanti.

Introducendo alimenti freschi utilizzare l'accumulatore di freddo quale divisorio tra alimenti freschi e alimenti già congelati per evitare che gli ultimi si scongelino.

L'accumulatore di freddo può essere inoltre utilizzato per raffreddare brevemente alimenti o bevande sistemati in una borsa frigo.



## Vano frigorifero

La zona frigorifero si sbrina automaticamente.

Quando il compressore è in funzione, sulla parete posteriore del vano frigorifero si possono formare brina o goccioline d'acqua. Non occorre eliminarle poiché esse evaporano automaticamente grazie al calore del compressore.

L'acqua di sbrinamento scorre in una canaletta di raccolta e attraverso un foro di scarico nel sistema di evaporazione sul retro dell'apparecchio.

Fare in modo che l'acqua di sbrinamento possa sempre defluire senza impedimenti. A questo proposito la canaletta e il foro di scarico devono sempre essere tenuti puliti.

## Vano congelatore

L'apparecchio è dotato di sistema "NoFrost" che attiva automaticamente lo sbrinamento.

L'umidità che ne deriva si deposita sull'evaporatore; di tanto in tanto si sbrina ed evapora automaticamente.

- Grazie allo sbrinamento automatico nel congelatore non si forma mai ghiaccio. Inoltre gli alimenti non si attaccano durante il processo di congelamento.

# Pulizia e manutenzione

Accertarsi che non penetri acqua nell'elettronica, nell'illuminazione o sulla piastrina di metallo (contatti) nelle griglie di appoggio.

L'acqua utilizzata per la pulizia dell'apparecchio non deve giungere al foro di scarico dell'acqua di sbrinamento.

Per la pulizia non utilizzare un apparecchio a vapore. Il vapore potrebbe giungere alle parti conduttrici di tensione e causare un corto circuito.

Non rimuovere la terghetta dati posta all'interno dell'apparecchio. In caso di guasti è necessaria per rilevare i dati.

## Indicazioni relative ai detersivi

Per non danneggiare le superfici, **non usare** i seguenti prodotti per la pulizia:

- detersivi contenenti soda, ammoniaca, acidi o cloruri,
- prodotti anticalcare,
- detersivi abrasivi, ad es. polveri o latte abrasivi, pietre di pulizia (cleaning stone),
- solventi,
- detersivi per acciaio inox,
- detersivi per lavastoviglie,
- spray per forno,
- detersivi per vetro,

- spugne dure abrasive e spazzole, ad es. pagliette o spugne per i piatti,
- gomma cancella-sporco,
- raschietti di metallo taglienti.

Per pulire le superfici in acciaio inox dell'apparecchio utilizzare lo specifico prodotto Miele per acciaio inossidabile (v. "Descrizione apparecchio - Accessori su richiesta").

Contiene sostanze che agiscono in maniera delicata e rispetto a un generico prodotto per acciaio, non contiene sostanze lucidanti. Così rimuove delicatamente le incrostazioni e a ogni passaggio forma una pellicola protettiva idrorepellente e antispurco.

All'interno dell'apparecchio utilizzare solo prodotti per la pulizia che non possano compromettere gli alimenti.

Per la pulizia si consiglia acqua tiepida e un po' di detersivo per piatti.

Indicazioni importanti per la pulizia si trovano alle pagine seguenti.

## Prima della pulizia

- Spegnerne l'apparecchio.

Il display si spegne e il raffreddamento si disattiva.

Se così non fosse è attivo il blocco (v. "Effettuare altre Impostazioni - Disattivare il blocco").

- Sfilare la spina dalla presa oppure di-  
sinserire l'interruttore principale del-  
l'impianto elettrico.
- Togliere gli alimenti dall'apparecchio  
e conservarli in un luogo fresco.
- Estrarre le parti interne amovibili del-  
l'apparecchio per procedere alla pu-  
lizia.

## Ripiani/ Ripiani con illuminazione

I listelli in acciaio inox con illumina-  
zione a LED o i listelli in acciaio sui  
ripiani **non** sono adatti al lavaggio in  
lavastoviglie.


Il listello in acciaio inox con luce a LED  
sul ripiano non può essere messo in  
acqua per il lavaggio.

Per rimuovere il listello in acciaio inox  
con luce a LED o il listello in acciaio  
inox e il listello posteriore, procedere  
come segue:

- appoggiare il ripiano con la parte su-  
periore rivolta verso il basso su una  
base morbida (p.es. uno strofinaccio)  
sul piano di lavoro.

### Listello in acciaio inossidabile con illuminazione a LED

Attenzione! Rimuovere sempre il lato  
sul quale **non** si trovano i contatti  
(placchetta metallica) per  
l'illuminazione a LED.

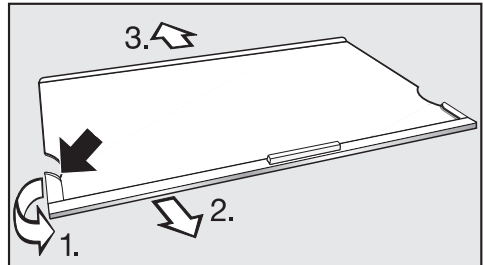

- Sul lato sinistro del listello in acciaio  
inox afferrare l'incavo in plastica nel  
punto posteriore più lontano.  
1. Staccare l'incavo in plastica dal ri-  
piano e 2. contemporaneamente  
staccare il listello. Adesso si stacca  
anche il lato opposto.
- 3. Rimuovere il listello protettivo.
- Dopo la pulizia fissare il listello in ac-  
ciaio inox o il listello protettivo alla su-  
perficie di lavoro in ordine inverso.


# Pulizia e manutenzione

## Mensole per bottiglie e balconcini

I telai in acciaio inox sulle mensole per bottiglie e sui balconcini **non** possono essere lavati in lavastoviglie.

Per smontare i telai in acciaio inox, procedere nel modo seguente:

- appoggiare la mensola per bottiglie/il balconcino con il lato frontale sulla superficie di lavoro.

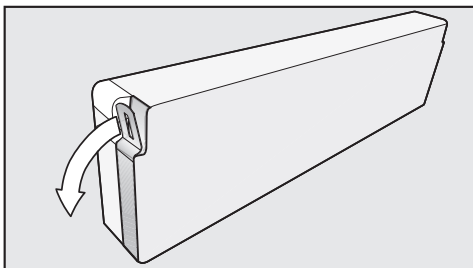

- Afferrare l'estremità del telaio e staccarlo dalla mensola. Adesso si stacca l'intero telaio in acciaio inox dalla mensola.
- Dopo la pulizia fissare il telaio in acciaio inox alla mensola in ordine inverso.

## Vano interno, accessori

Pulire l'apparecchio regolarmente, almeno una volta al mese.

Non far essiccare lo sporco ma eliminarlo immediatamente.

- Pulire gli interni con acqua tiepida e un po' di detersivo. Ultimate le operazioni di pulizia, risciacquare tutto con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.

Tutti questi accessori **possono essere lavati in lavastoviglie**:

- il sostegno per bottiglie, il contenitore per il burro e quello per le uova, la vaschetta dei cubetti di ghiaccio (in dotazione a seconda del modello)
- la mensola per bottiglie e i balconcini dello sportello (senza telaio in acciaio inox)
- i ripiani (senza listelli in acciaio inox con illuminazione a LED/ listelli in acciaio inox e listelli di protezione)

La temperatura del programma della lavastoviglie impostato non deve superare i 55°C.

Il contatto nella lavastoviglie con coloranti naturali, presenti ad es. nelle carote, nei pomodori e nel ketchup, possono decolorare le parti in plastica. Tale decolorazione non pregiudica tuttavia la stabilità dei pezzi.

I seguenti accessori **non possono essere lavati in lavastoviglie**:

- i telai sulle mensole per bottiglie/sui balconcini
- i listelli in acciaio inox con illuminazione a LED / listelli in acciaio inox e listelli di protezione sui ripiani
- il supporto bottiglie
- cassetto per frutta e verdura
- cassetti di congelazione.

■ Pulire questi accessori a mano.

■ Pulire spesso la canaletta e il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento del vano frigorifero con l'ausilio di uno stuzzicadenti o simili affinché l'acqua possa scorrere senza impedimenti.

■ Rimuovere eventuale sporco dai telai e dai balconcini in acciaio con lo specifico prodotto Miele per acciaio inox.

■ Dopo la pulizia passare sempre sul telaio e sul pannello lo speciale prodotto Miele per acciaio inox, così da proteggere le superfici e rallentare la formazione dello sporco.

■ Lasciare aperti gli sportelli dell'apparecchio per un po' di tempo.

### Guarnizione dello sportello

Non trattare la guarnizione dello sportello con sostanze oleose o grasse. Col tempo infatti la guarnizione potrebbe diventare porosa.

■ Pulire regolarmente la guarnizione dello sportello con acqua pulita e asciugarla infine accuratamente con un panno.

### Aerazione e fuoriuscita dell'aria

■ Pulire le fessure di aerazione regolarmente con un pennello o con l'aspirapolvere. Eventuali depositi di polvere accrescono il consumo di corrente elettrica.

# Pulizia e manutenzione

---

## Dopo la pulizia

- Reinserire tutti i componenti nell'apparecchio.

Le griglie di appoggio a sinistra per i ripiani dispongono di contatti (piastrine in metallo) nella fessura per alimentare l'illuminazione a LED con corrente elettrica.

Accertarsi che i contatti siano puliti e asciutti prima di introdurre i ripiani con l'illuminazione.

Inserire poi il ripiano finché è percepibile l'incastro. Solo in questo modo funziona la luce.

- Inserire la spina nella presa di corrente elettrica e accendere l'apparecchio.
- Attivare la funzione SuperFrost affinché il congelatore raffreddi rapidamente.
- Introdurre i cassetti di congelazione con gli alimenti nel vano congelatore quando si raggiunge una temperatura sufficientemente bassa.
- Disattivare la funzione SuperFrost premendo l'apposito tasto, quando si raggiunge una temperatura nel vano congelatore di almeno -18°C.

La maggior parte dei guasti o difetti che si verificano durante l'uso quotidiano della macchina, può essere eliminata personalmente. La seguente panoramica vi sarà d'aiuto.

Qualora non fosse possibile trovare la causa di un guasto o eliminarlo, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Fino a che il guasto non sarà risolto, non aprire lo sportello dell'apparecchio per evitare perdite di freddo.

A causa di lavori di installazione e manutenzione o riparazione eseguiti in modo non corretto possono insorgere gravi pericoli per l'utente. Far eseguire questo tipo di interventi solo da personale qualificato e autorizzato Miele.

| Problema                                                                                                                                             | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rimedio                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'apparecchio non ha potenza di raffreddamento, la luce interna non funziona a sportello aperto dell'apparecchio e il display non si accende.</b> | L'apparecchio non è acceso e sul display compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica  .                                                                                                                                                                                                        | ■ Toccare il tasto On/Off.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      | La spina non è inserita correttamente nella presa elettrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ Infilare la spina nella presa. Se l'apparecchio è spento a display compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica  . |
|                                                                                                                                                      | L'interruttore generale dell'impianto elettrico è scattato, in caso contrario il frigorifero, la tensione di rete o un altro apparecchio potrebbero essere difettosi.                                                                                                                                                                                                                       | ■ Rivolgersi a un elettricista qualificato oppure all'assistenza tecnica Miele.                                                                                                                                  |
| <b>L'apparecchio non presenta potenza di raffreddamento, i comandi dell'apparecchio e la luce interna tuttavia funzionano.</b>                       | È attiva la modalità fiera, a display è acceso il simbolo  . Questa modalità consente ai rivenditori di presentare l'apparecchio senza azionare il raffreddamento. La funzione consente ai rivenditori di presentare il forno senza riscaldamento. Per l'uso domestico questa funzione non è necessaria. | ■ Spegnerla la modalità fiera (v. "Informazioni per i rivenditori/Modalità fiera").                                                                                                                              |

## Guida guasti

**Il compressore si accende sempre più spesso e per periodi più lunghi, la temperatura nell'apparecchio diminuisce.**

| Problema                                               | Causa                                                                                                                                                                      | Rimedio                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La temperatura nell'apparecchio è troppo bassa.</b> | La temperatura impostata nell'apparecchio è troppo bassa.                                                                                                                  | ■ Correggere l'impostazione della temperatura.                                                                                     |
|                                                        | Lo sportello del vano congelatore non è chiuso bene.                                                                                                                       | ■ Verificare se lo sportello del vano congelatore si chiude in modo corretto.                                                      |
|                                                        | Una grande quantità di alimenti è stata congelata in una volta sola.                                                                                                       | ■ Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Congelamento e conservazione".                                                     |
|                                                        | La funzione Superraffreddamento è ancora accesa. Si spegne automaticamente dopo ca. 12 ore.                                                                                | Per risparmiare energia è possibile spegnere anzitempo la funzione Superraffreddamento:<br>■ premere il tasto Superraffreddamento. |
|                                                        | La funzione SuperFrost è ancora accesa. Si spegne automaticamente dopo ca. 30 - 65 ore.                                                                                    | Per risparmiare energia è possibile spegnere anzitempo la funzione SuperFrost.<br>■ Premere il tasto SuperFrost.                   |
| <b>Il compressore funziona costantemente.</b>          | Per risparmiare energia elettrica il compressore scatta a un numero di giri basso in caso di ridotta necessità di freddo. In cambio, però, rimane in funzione più a lungo. | Nessun tipo di luce                                                                                                                |



| Il compressore si accende sempre più spesso e per periodi più lunghi, la temperatura nell'apparecchio diminuisce. |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                                                                                          | Causa                                                                                                                                | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Il compressore si aziona sempre più spesso e sempre più a lungo.</b>                                           | Le fessure di aerazione e sfiato nel mobile sono ostruite o impolverate.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non coprire mai le fessure di aerazione e sfiato.</li> <li>■ Eliminare la polvere eventualmente presente su queste fessure regolarmente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Gli sportelli dell'apparecchio sono stati aperti frequentemente oppure sono stati congelati grandi quantitativi di alimenti freschi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire lo sportello solo all'occorrenza e per il minor tempo possibile.</li> </ul> <p>La temperatura necessaria si imposta dopo breve tempo di nuovo da sola.</p>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | Gli sportelli non sono chiusi bene.<br>È possibile che nel vano congelatore si sia già formato uno spesso strato di ghiaccio.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chiudere gli sportelli.</li> </ul> <p>La temperatura necessaria si imposta dopo breve tempo di nuovo da sola.</p> <p>Qualora si fosse già formato uno strato spesso di ghiaccio, si riduce la potenza di raffreddamento e aumentano i consumi di energia elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sbrinare e pulire il vano congelatore.</li> </ul> |
|                                                                                                                   | La temperatura ambiente è troppo alta. Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo dovrà lavorare il compressore.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Indicazioni di montaggio, posizionamento".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | L'apparecchio non è stato incassato correttamente nella nicchia.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attenersi alle indicazioni ai capitoli "Indicazioni di montaggio, incassare l'apparecchio".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Guida guasti

**Il compressore si accende sempre più di rado e per periodi più brevi, la temperatura nell'apparecchio aumenta.**

| Problema                                              | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rimedio                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La temperatura nell'apparecchio è troppo alta.</b> | Non è un guasto.                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Correggere l'impostazione della temperatura.</li> <li>■ Controllare di nuovo la temperatura dopo 24 ore.</li> </ul>                               |
| <b>Gli alimenti congelati iniziano a scongelarsi.</b> | Non è stata raggiunta la temperatura ambiente in base alla quale è stato impostato l'apparecchio. Il compressore si attiva meno frequentemente se la temperatura ambiente è troppo bassa. Per questo motivo la temperatura nel vano congelatore può aumentare eccessivamente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seguire le indicazioni riportate al capitolo "Indicazioni di montaggio, posizionamento".</li> <li>■ Aumentare la temperatura ambiente.</li> </ul> |

## Indicazione sul display

| Problema                                                                                                                                                                                                                     | Causa                                 | Rimedio                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A display appare "F0 fino a F9".</b>                                                                                                                                                                                      | Si tratta di un guasto.               | ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.                                                                                                          |
| <b>Sul display appare "FE*".</b>                                                                                                                                                                                             | Si tratta di un guasto.               | ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.                                                                                                          |
| <b>A display è acceso il simbolo dell'allarme  con il tasto sensore per una zona di refrigerazione; inoltre suona un segnale acustico.</b> | È stato attivato l'allarme sportello. | ■ Chiudere lo sportello. Il simbolo dell'allarme  si spegne e il segnale acustico cessa. |

| Indicazione sul display                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                                                                                                                                                                                                                                                            | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>A display lampeggia il simbolo dell'allarme ⚠ con il tasto sensore per una zona di refrigerazione.</b></p>                                                                                                                                                                    | <p>Rispetto alla temperatura impostata la relativa zona è troppo calda o troppo fredda, perché ad es.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lo sportello è stato aperto frequentemente,</li> <li>– è stata congelata una grande quantità di alimenti freschi senza accendere la funzione SuperFrost.</li> <li>– si è verificata un'interruzione prolungata di corrente.</li> </ul> | <p>■ Eliminare la condizione che ha causato l'allarme. Il simbolo dell'allarme ⚠ si spegne, e il tasto sensore della rispettiva zona di refrigerazione rimane acceso. Il segnale acustico cessa di suonare. A seconda della temperatura controllare se gli alimenti hanno iniziato a scongelarsi o si sono scongelati del tutto. In questo caso cuocerli prima di ricongelarli.</p>                                                                                          |
| <p><b>Il segnale acustico suona e sul display compare il simbolo dell'interruzione della rete elettrica ⚡. Allo stesso tempo compare la temperatura più alta, impostata nel vano congelatore nel corso della mancanza di corrente o dell'interruzione della rete elettrica.</b></p> | <p>La temperatura nell'apparecchio è salita troppo a causa della mancanza di corrente verificata negli ultimi giorni o nelle ultime ore.</p> <p>Al termine dell'interruzione della corrente, l'apparecchio continua a funzionare con l'ultima temperatura impostata.</p>                                                                                                                  | <p>■ Tenere premuto il tasto per la disattivazione dell'allarme acustico.</p> <p>Si cancella la temperatura più alta visualizzata. Successivamente sul display temperatura riappare la temperatura effettiva del vano congelatore rilevata al momento.</p> <p>■ A seconda della temperatura controllare che gli alimenti non abbiano iniziato a scongelarsi o si siano scongelati del tutto. In questo caso cuocere gli alimenti prima di reintrodurli nell'apparecchio.</p> |

# Guida guasti

| Illuminazione interna                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                       | Causa                                                                                                                                                                             | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La luce a LED su uno dei ripiani non funziona. | Il ripiano non è correttamente inserito.                                                                                                                                          | ■ Inserire il ripiano fino allo scatto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La luce a LED sui ripiani non funziona.        | Del liquido è giunto sulla luce a LED su un ripiano oppure sui contatti (piastrine metalliche) sui supporti a sinistra.<br>Lo spegnimento di sicurezza disattiva la luce interna. | ■ Pulire i listelli in acciaio con illuminazione a LED con un panno umido, asciugarli o lasciarli asciugare al di fuori dell'apparecchio. Pulire allo stesso modo anche le piastrine in metallo (contatti) dei supporti.<br><br>Accertarsi che i contatti siano puliti e asciutti prima di inserire i ripiani con l'illuminazione.<br><br>■ Inserire il ripiano fino allo scatto.<br><br>■ Chiudere lo sportello.<br><br>Alla successiva apertura dello sportello la luce interna funziona di nuovo. |
|                                                | Qualora non fosse questo il motivo, si è verificato un guasto.                                                                                                                    | ■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Illuminazione interna                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                | Causa                                                                                                         | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La luce a LED sui ripiani non funziona. | La luce a LED si spegne automaticamente per surriscaldamento se lo sportello rimane aperto per ca. 15 minuti. | <p>■ Chiudere lo sportello.</p> <p>Alla successiva apertura dello sportello la luce interna funziona di nuovo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | La luce a LED sul listello in acciaio inox è difettosa.                                                       | <p>■ Sostituire il listello in acciaio con illuminazione a LED.</p> <p>È disponibile presso i rivenditori o il servizio assistenza autorizzata Miele.</p> <div> <p>Non smontare il coprilampada! Nel caso il coprilampada fosse danneggiato o si rendesse necessario toglierlo: <b>attenzione!</b> Non fissare la luce con strumenti ottici, ad es. una lente (radiazioni laser classe 1M)!</p> <p>Sotto il coprilampada vi sono parti sotto tensione. Pericolo di ferirsi e di provocare danni!</p> </div> |

# Guida guasti

| Illuminazione interna                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                                      | Causa                                                                                                         | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La luce a LED del cassetto per frutta e verdura non funziona. | La luce a LED si spegne automaticamente per surriscaldamento se lo sportello rimane aperto per ca. 15 minuti. | <div>■ Chiudere lo sportello.<br/>Alla successiva apertura dello sportello la luce interna funziona di nuovo.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | Qualora non fosse questo il motivo, si è verificato un guasto.                                                | <div>■ Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato.</div> <div>L'illuminazione a LED può essere riparata e sostituita esclusivamente dall'assistenza tecnica Miele autorizzata. Sotto il coprilampada si trovano parti sotto tensione. Pericolo di ferimento e danneggiamento.</div> <div>Evitare assolutamente di rimuovere il coprilampada! Nel caso il coprilampada fosse danneggiato o si rendesse necessario smontarlo: <b>attenzione!</b> Non guardare la luce (radiazioni laser classe 1M) con strumenti ottici (una lente o simili)!</div> |

| Altri guasti                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema                                                                                          | Causa                                                                                                                                                    | Rimedio                                                                                 |
| <b>I surgelati si sono attaccati sul fondo.</b>                                                   | La confezione degli alimenti non era asciutta quando sono stati conservati.                                                                              | ■ Staccare i surgelati con un attrezzo non appuntito, ad es. il manico di un cucchiaio. |
| <b>Il segnale acustico non suona, sebbene lo sportello sia aperto da un certo lasso di tempo.</b> | Non si tratta di un guasto. Il segnale acustico di allarme è stato disattivato nella modalità impostazioni (v. "Altre impostazioni - Segnali acustici"). | Nessun tipo di luce                                                                     |
| <b>Non è possibile spegnere l'apparecchio.</b>                                                    | Se il blocco è attivo, a display si accende il simbolo  .               | ■ Disattivare il blocco (v. "Altre impostazioni, disattivare il blocco").               |
| <b>L'apparecchio è caldo sulle pareti esterne.</b>                                                | Non si tratta di un guasto. Il calore generato dalla produzione di freddo viene utilizzato per evitare uno sbrinamento.                                  | Nessun tipo di luce                                                                     |
| <b>Il fondo del vano frigorifero è bagnato.</b>                                                   | Il foro di deflusso dell'acqua di sbrinamento è otturato.                                                                                                | ■ Pulire la canaletta dell'acqua di sbrinamento e il foro di deflusso.                  |


## Possibili cause di rumori

| Rumori "normali"    | A cosa attribuirli?                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ronzio</b>       | Il ronzio deriva dal motore (compressore). Questo rumore può diventare più forte quando si avvia il motore.                                                                           |
| <b>Gorgoglio</b>    | Il gorgoglio deriva dal refrigerante, che scorre nei tubi.                                                                                                                            |
| <b>Clic</b>         | Questo rumore è percettibile quando il termostato accende o spegne il motore.                                                                                                         |
| <b>Fruscio</b>      | Negli apparecchi con funzione NoFrost o con zone a temperatura differenziata è possibile che la circolazione dell'aria provochi dei rumori percettibili all'interno dell'apparecchio. |
| <b>Scricchiolio</b> | Gli scricchiolii sono causati dalla dilatazione del materiale nell'apparecchio.                                                                                                       |

Si tenga presente che i rumori del motore e di corrente nel circuito del freddo sono inevitabili.

| Rumori che possono essere eliminati facilmente | Possibile causa                                                               | Rimedio                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strepito, cigolio, tintinnio</b>            | L'apparecchio non è in bolla.                                                 | Registrare l'apparecchio con l'ausilio di una livella a bolla d'aria. Utilizzare i piedini svitabili situati sotto l'apparecchio oppure inserire uno spessore. |
|                                                | L'apparecchio tocca altri mobili o apparecchi.                                | Allontanare l'apparecchio dai mobili oppure dagli apparecchi.                                                                                                  |
|                                                | I cassetti, i cestelli oppure i ripiani traballano oppure sono incastrati.    | Controllare le parti mobili ed eventualmente reinserirle.                                                                                                      |
|                                                | Le bottiglie o i recipienti si toccano.                                       | Scostarli leggermente.                                                                                                                                         |
|                                                | Il supporto del cavo per il trasporto è ancora appeso alla parete posteriore. | Rimuovere il supporto del cavo.                                                                                                                                |



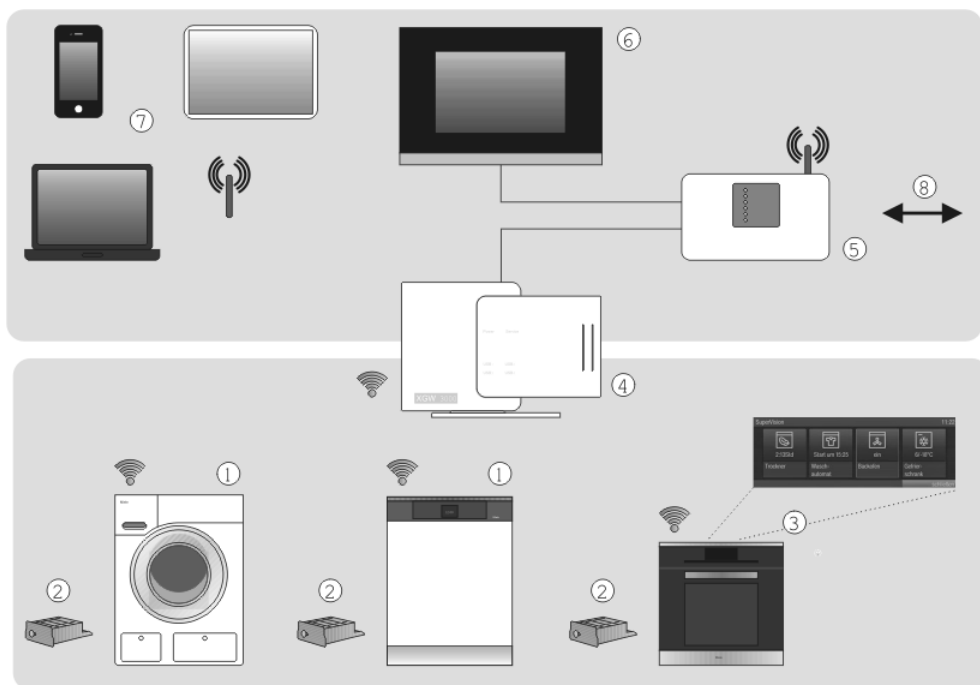

- ① Elettrodomestico predisposto per Miele@home
- ② Modulo di comunicazione XKM3000Z Miele@home
- ③ Elettrodomestico predisposto per Miele@home con funzione SuperVision
- ④ Miele@home Gateway XGW3000
- ⑤ Router WiFi
- ⑥ Collegamento a sistemi home automation
- ⑦ Smartphone, Tablet-PC, Laptop
- ⑧ Collegamento a Internet

Questo elettrodomestico ①/③ è predisposto per essere collegato al sistema Miele@home tramite un modulo di comunicazione ② acquistabile in un secondo momento e un eventuale kit di modifica.

Grazie al sistema Miele@home gli elettrodomestici predisposti per la comunicazione inviano attraverso l'impianto elettrico informazioni sul proprio stato e sullo svolgimento dei programmi a un visualizzatore ③, p. es. un forno con funzione SuperVision.

## **Visualizzazione informazioni, comandi elettrodomestici**

- Elettrodomestico SuperVision ③  
Sul display di alcuni elettrodomestici predisposti per la comunicazione è possibile visualizzare lo stato di altri elettrodomestici.
- Terminali portatili ⑦  
Nel campo di ricezione della rete WLAN ⑤ domestica è possibile visualizzare lo stato degli elettrodomestici ed eseguire comandi tramite PC, notebook, PC tablet o smartphone.
- Collegamenti in rete ⑥  
Il sistema Miele@home consente di vivere in modo intelligente l'ambiente domestico. Con Miele@home Gateway ④ è possibile integrare gli elettrodomestici comunicanti ad altri sistemi bus domestici.

In Germania, in alternativa al sistema Miele@home Gateway, gli elettrodomestici comunicanti possono essere integrati nella piattaforma QIVICON Smart Home ([www.qivicon.de](http://www.qivicon.de)).

## **SmartStart**

Gli elettrodomestici allacciati a Smart Grid si possono avviare automaticamente nelle ore in cui le tariffe elettriche sono più convenienti o quando è disponibile un'alimentazione elettrica sufficiente (ad es. dall'impianto fotovoltaico).

## **Componenti necessari acquistabili successivamente**

- Modulo di comunicazione XKM 3000Z
- Kit di modifica per la preparazione alla comunicazione XKV (dipende dall'elettrodomestico)
- Miele@home Gateway XGW3000

Agli accessori sono allegate proprie istruzioni d'uso e di installazione.

## **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori informazioni su Miele@home, consultare il sito internet di Miele e le istruzioni d'uso dei singoli componenti Miele@home.

Nel caso di guasti che non possono essere eliminati personalmente rivolgersi al

- a un rivenditore specializzato Miele
- oppure
- al servizio assistenza Miele.

Il numero di telefono del servizio assistenza è riportato alla fine del libretto delle istruzioni d'uso e di montaggio.

indicando sempre il modello e il numero dell'apparecchio.

Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta applicata all'interno dell'apparecchio.

### Informazioni importanti sulla garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia o richiedere il libretto completo di garanzia rivolgersi al Servizio Clienti al numero sotto indicato.

Il numero è riportato alla fine del libretto delle istruzioni d'uso e di montaggio.



## Informazioni per gli istituti di controllo

---

Eseguire le verifiche in base alle **norme e direttive vigenti**.

Per le operazioni preliminari e l'esecuzione dei controlli considerare le seguenti indicazioni del produttore:

- **piani riguardanti il carico,**

per il rilevamento del **consumo energetico normato** e della **durata di conservazione in caso di guasto** disporre gli accumulatori di freddo (a seconda del modello) come indicato nel piano di carico.

- Indicazioni riportate nelle **istruzioni d'uso e di montaggio**.

### Modalità fiera ■

L'apparecchio può essere presentato presso i rivenditori o nelle sale espositive con la modalità fiera. Attivando questa modalità i comandi e la luce interna dell'apparecchio sono funzionanti, solo il compressore rimane spento.

### Attivare la modalità fiera



- Spegner l'apparecchio, toccando il tasto On/Off.

Se non fosse possibile, significa che è attivo il blocco.

A display scompare l'indicazione della temperatura e compare il simbolo di allacciamento alla rete elettrica  $\text{---}\text{A}$ .



- Toccare il tasto V e tenerlo premuto.



- Premere contemporaneamente una volta il tasto On/Off (senza rilasciare il tasto V).



- Tenere premuto il tasto V, finché a display compare il simbolo ■.
- Rilasciare il tasto V.

La modalità fiera è disattivata, si spegne il simbolo ■.

# Informazioni per i rivenditori

## Spegnere la modalità fiera

A display si accende il simbolo .



- Premere il tasto delle impostazioni.

A display compaiono tutti i simboli, il simbolo  lampeggia.



- Premere ripetutamente i tasti per impostare la temperatura (V o ^), finché a display lampeggia il simbolo .



- Premere il tasto OK, per confermare la scelta effettuata.

A display lampeggia 1 (ovvero: modalità fiera attiva), si accende il simbolo .



- Premere il tasto V o ^, a display compare  (ovvero: modalità fiera disattivata).



- Premere il tasto OK, per confermare la scelta effettuata.

Viene salvata l'impostazione selezionata, il simbolo  lampeggia.



- Premere il tasto impostazioni, per uscire dalla modalità impostazioni. Altrimenti dopo ca. 1 minuto l'elettronica esce automaticamente dalla modalità impostazioni.

La modalità fiera è disattivata, si spegne il simbolo .

L'apparecchio viene fornito pronto per l'allacciamento a corrente alternata 50 Hz, 220 - 240 V.

La protezione deve essere di almeno 10 A.

L'apparecchio può essere allacciato solo a una regolamentare presa elettrica. L'elettrodomestico deve essere allacciato a un impianto elettrico realizzato a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

In caso di emergenza si deve poter staccare velocemente l'apparecchio dalla corrente elettrica. Per questo motivo la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Qualora dopo l'incasso la presa non fosse più accessibile, deve essere disposta da parte dell'installatore un dispositivo di separazione per ogni polo. Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto di almeno 3 mm, quali interruttori LS, valvole e teleruttori (EN 60335).

La spina e il cavo di alimentazione non devono toccare la parte posteriore del congelatore, in quanto si potrebbero danneggiare a causa delle vibrazioni dell'apparecchio e potrebbero causare un corto circuito.

Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro l'apparecchio.

L'allacciamento con una prolunga non è consentito in quanto non garantisce la necessaria sicurezza dell'apparecchio (ad es. pericolo di surriscaldamento).

L'apparecchio non può essere allacciato agli inverter a isola, utilizzati solitamente per fonti di energia alternative, per es. **energia solare**.

Quando si accende l'apparecchio, a causa dei picchi di tensione, si causerebbe altrimenti uno spegnimento di sicurezza. L'elettronica potrebbe danneggiarsi.

Inoltre l'apparecchio non può essere messo in funzione se vengono utilizzate le cosiddette **spine a basso consumo** che riducono l'afflusso di energia elettrica verso l'apparecchio così da diventare molto caldo.

L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione può essere eseguita solo da un elettricista qualificato.

# Istruzioni di montaggio

Un apparecchio non incassato potrebbe rovesciarsi.

## Side-by-side

Il frigo-congelatore KFNS 37432 iD è dotato di due resistenze immerse nella parete laterale e può essere montato "side-by-side" con tutti gli apparecchi, ma in mobili da incasso separati.

Rivolgersi al proprio rivenditore per verificare con quali macchine è possibile combinare questo modello.

## Luogo di posizionamento

Non collocare l'apparecchio direttamente accanto a cucine elettriche, termosifoni o finestre esposti direttamente ai raggi del sole. Più alta è la temperatura ambiente, più a lungo funziona il compressore, maggiore è il consumo di corrente elettrica. Un ambiente secco e con possibilità di aerazione è l'ideale.

Al momento dell'incasso dell'apparecchio osservare che:

- la presa non deve trovarsi dietro l'apparecchio e in caso di necessità deve essere facilmente raggiungibile.
- La spina e il cavo di alimentazione non devono toccare la parte posteriore dell'apparecchio, perché potrebbero subire dei danni a causa delle vibrazioni dell'apparecchio stesso.
- Non collegare altri apparecchi alle prese poste dietro l'apparecchio.

**Importante! In caso di umidità elevata** la condensa potrebbe depositarsi sulle superfici esterne dell'apparecchio. L'acqua di condensa potrebbe causare la corrosione delle pareti esterne dell'apparecchio. Per prevenire questo fenomeno si consiglia di posizionare l'apparecchio in un ambiente asciutto e/o con aria condizionata, dotato di sufficiente aerazione.

Dopo il posizionamento accertarsi che gli sportelli si chiudano bene, le griglie di aerazione e fuoriuscita dell'aria non siano coperte o ostruite e l'apparecchio sia stato installato a regola d'arte.

## Classe climatica

L'apparecchio è predisposto per una determinata classe climatica (area temperatura ambiente), i cui limiti devono essere rispettati. La classe climatica può essere rilevata dalla targhetta dati, situata all'interno dell'apparecchio.

| Classe climatica | Temperatura ambiente |
|------------------|----------------------|
| SN               | da +10°C a +32°C     |
| N                | da +16°C a +32°C     |
| ST               | da +16°C a +38°C     |
| T                | da +16°C a +43°C     |


Una temperatura ambiente più bassa causa il prolungato fermo del compressore e quindi l'innalzamento della temperatura all'interno dell'apparecchio causando di conseguenza dei danni.



## Aerazione del locale di installazione e fuoriuscita dell'aria

Attenersi assolutamente alle indicazioni relative alle fessure di aerazione e sfiato. Il compressore altrimenti scatta troppo spesso e funziona per un lasso di tempo più lungo. Questo causa un eccessivo consumo di energia elettrica e anche la temperatura di funzionamento del compressore aumenta: due situazioni che potrebbero danneggiare il compressore.

L'aria sulla parete posteriore dell'apparecchio si riscalda. Il mobile in cui l'apparecchio viene incassato deve essere realizzato in maniera tale da garantire un'aerazione e uno sfiato perfetti dell'apparecchio (v. "Misure d'incasso"):

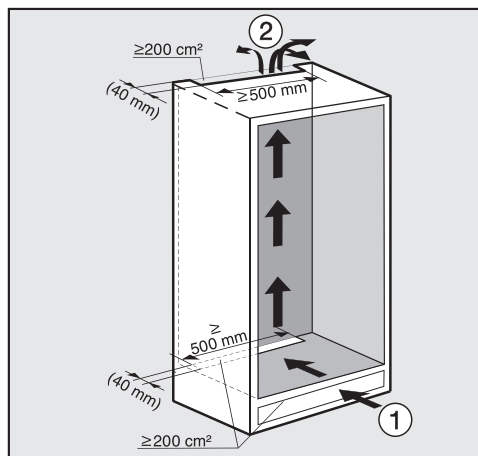


- l'aria entra ① dallo zoccolo ed esce ② in alto, nell'area posteriore del mobile cucina.

- Per l'aerazione e lo sfiato predisporre sul retro dell'apparecchio un canale di sfiato di almeno 40 mm di profondità.
- Le sezioni di aerazione e sfiato nello zoccolo del mobile, intorno al mobile e sotto il soffitto devono essere continue e di almeno  $200 \text{ cm}^2$ , affinché l'aria riscaldata possa fuoriuscire senza incontrare ostacoli.
- Importante! L'apparecchio funziona più a risparmio energetico maggiori sono le fessure di aerazione e sfiato.

Le fessure di aerazione e di fuoriuscita dell'aria non devono essere coperte o ostruite. Inoltre occorre eliminare regolarmente la polvere che vi si deposita.

## Sezione di aerazione superiore

La sezione di aerazione superiore può essere eseguita in modi diversi:

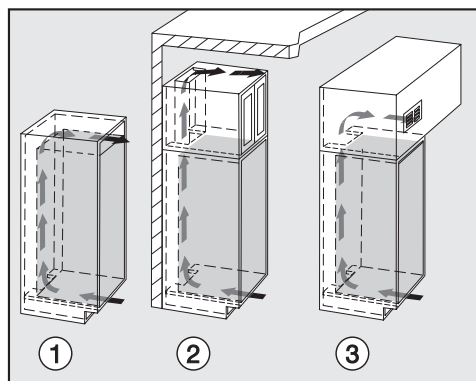


- ① direttamente sopra l'apparecchio con una griglia di aerazione (passaggio libero di aria di min.  $200 \text{ cm}^2$ )
- ② tra mobile cucina e soffitto
- ③ in un controsoffitto


# Istruzioni di montaggio

## Prima di incassare l'apparecchio

- Prima di incassare l'apparecchio estrarre dal vano interno i pezzi per il montaggio e gli altri accessori e rimuovere il nastro adesivo dagli sportelli esterni.
- Dalla parete posteriore dell'apparecchio **non rimuovere in nessun caso**

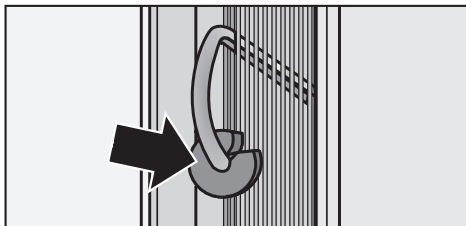


- i distanziatori (a seconda del modello). Consentono di mantenere la giusta distanza tra parete posteriore dell'apparecchio e muro.
- i cuscinetti situati (a seconda del modello) nella griglia metallica (scambiatore di calore); sono essenziali per il funzionamento dell'apparecchio. Il loro contenuto non è né tossico né pericoloso.
- Staccare il portacavo sul retro dell'apparecchio.
- Controllare che tutte le parti sulla parete posteriore dell'apparecchio possano oscillare liberamente. Piegare delicatamente verso l'esterno le parti eventualmente appoggiate.

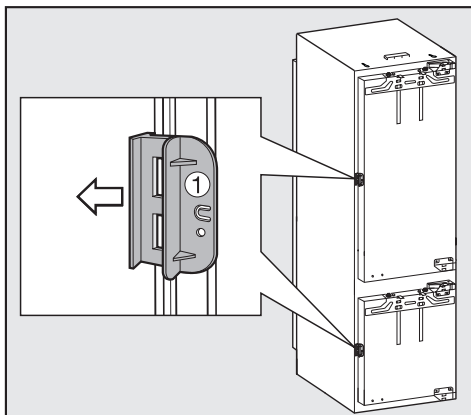

- Aprire lo sportello dell'apparecchio e rimuovere le sicurezze per il trasporto ① (a seconda del modello).

## Misure d'incasso

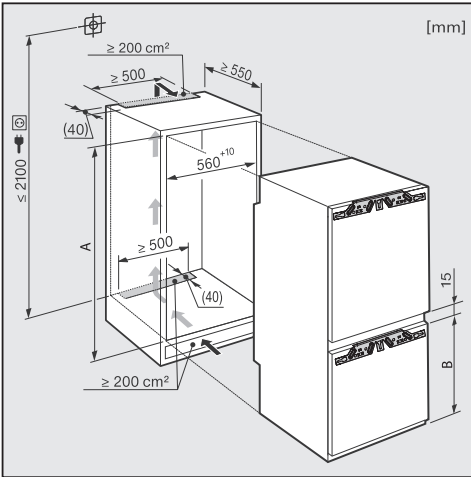

Prima dell'incasso accertarsi che il mobile da cucina corrisponda alle misure d'incasso indicate. Rispettare assolutamente le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria, per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

|                      | Altezza nicchia [mm]<br>A | Vano congelatore [mm]<br>B |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>KFN 37432 iD</b>  | 1772 – 1788               | 695                        |
| <b>KFNS 37432 iD</b> | 1772 – 1788               | 695                        |
|                      |                           |                            |
|                      |                           |                            |
|                      |                           |                            |
|                      |                           |                            |


## Registrare le cerniere dello sportello

---

Di serie le cerniere dello sportello sono registrate in modo che lo sportello possa essere aperto completamente.

Se l'angolare di apertura dello sportello dell'apparecchio dovesse comunque essere limitato per motivi specifici, occorre registrarlo sulla cerniera.

- Se lo sportello del frigorifero dovesse sbattere contro un muro limitrofo occorre limitare l'angolare di apertura dello sportello a 90°:

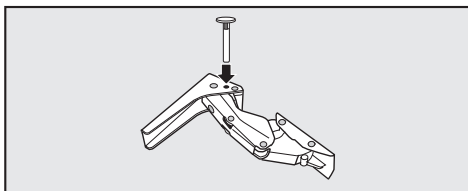

- inserire i perni allegati dall'alto nella cerniera per limitare l'apertura dello sportello.


L'angolare di apertura dello sportello del frigorifero è ora limitato a 90°.

## Modificare l'incernieratura dello sportello


Eseguire la sostituzione dell'incernieratura dello sportello esclusivamente con una seconda persona che possa essere d'aiuto.

L'apparecchio è fornito con incernieratura a destra. Se lo si desidera è possibile spostare le cerniere a sinistra.

**Per modificare l'incernieratura servono i seguenti attrezzi:**

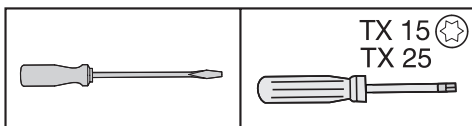


- Aprire i due sportelli dell'apparecchio.
- Rimuovere i balconcini e la mensola per bottiglie dallo sportello dell'apparecchio.

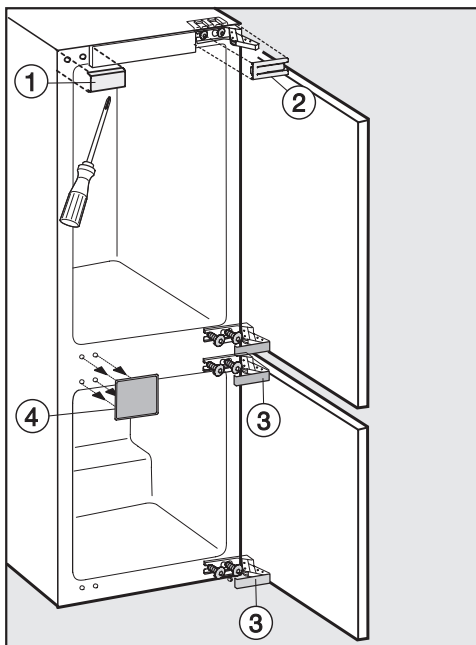


- Sganciare le parti di copertura ①, ②, ③ e ④.

# Modificare l'incernieratura dello sportello

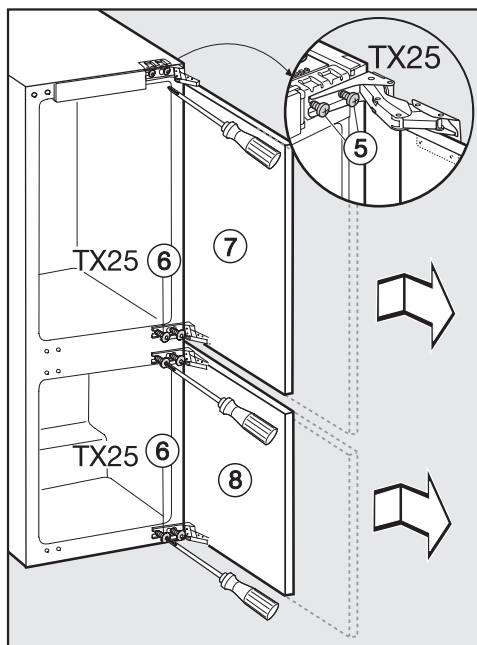


- Allentare leggermente le viti (5) e (6) delle cerniere.
- Spingere gli sportelli (7) e (8) verso l'esterno e sganciarli.

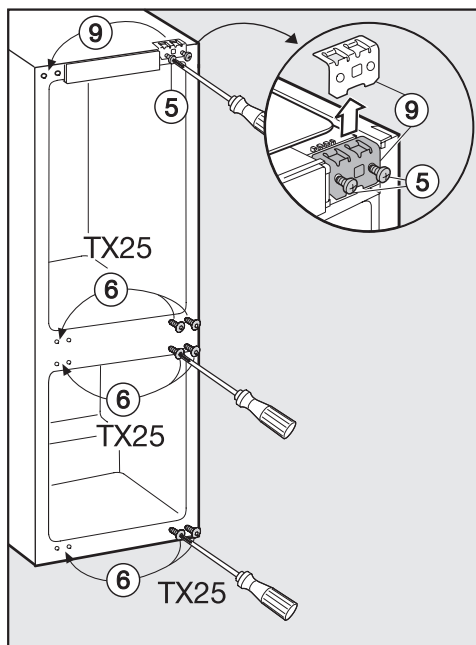

- Svitare completamente le viti (5).
- Applicare l'elemento di fissaggio (9) sul lato opposto e avvitare le viti (5) senza fissarle.
- Svitare completamente le viti (6) ed avvitarle senza fissarle sul lato opposto.

Se per limitare l'angolare relativo all'apertura dello sportello sono stati inseriti dei perni nella cerniera:

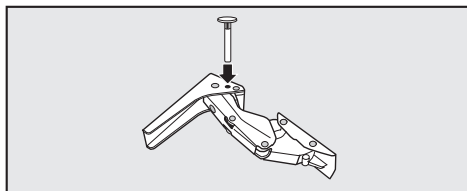

- estrarre i perni dalla cerniera, sfilandoli dall'alto.


# Modificare l'incernieratura dello sportello

Eseguire le seguenti fasi rispettivamente per entrambi gli sportelli.


## Svitare l'ammortizzatore di chiusura dello sportello

Attenzione: l'ammortizzatore di chiusura dello sportello si chiude quando è smontato. Pericolo di ferirsi.

- Appoggiare lo sportello smontato con il frontale esterno rivolto verso il basso su una base stabile.

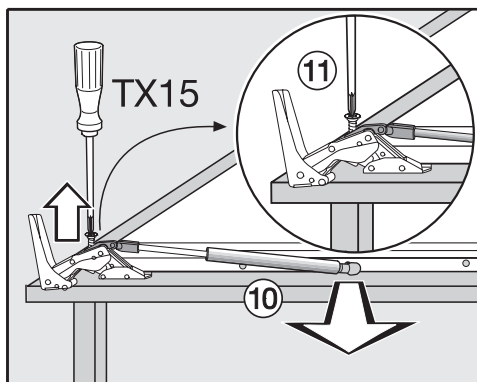


- Rimuovere l'ammortizzatore di chiusura dello sportello ⑩ dal perno sferico.
- Svitare il supporto ⑪ e smontare l'ammortizzatore di chiusura dello sportello ⑩.

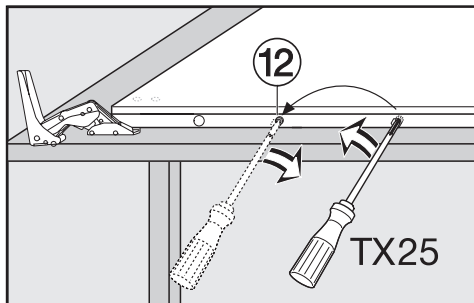

- Svitare il perno sferico ⑫ con l'aiuto di un cacciavite e rimuoverlo.
- Voltare lo sportello in modo che il frontale esterno sia rivolto verso l'alto (le cerniere rimangono aperte).

**Non** chiudere le cerniere. Pericolo di ferirsi.

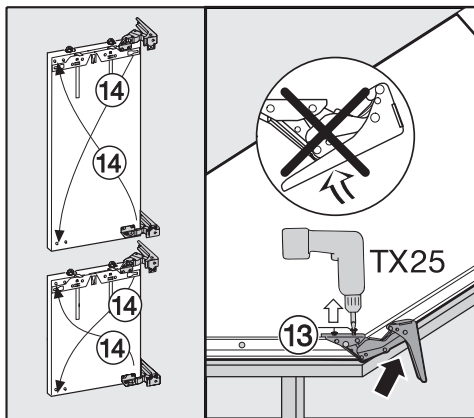


- Svitare le viti ⑬.
- Riposizionare la cerniera diagonalmente ⑭.


# Modificare l'incernieratura dello sportello

## Fissare l'ammortizzatore di chiusura dello sportello


- Voltare lo sportello in modo che il frontale esterno sia rivolto verso il basso.

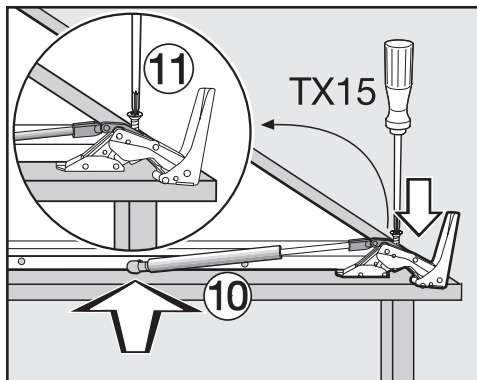

- Avvitare il supporto ⑪ sulla cerniera.
- Smontare l'ammortizzatore di chiusura dello sportello ⑩ e agganciarlo al perno sferico.

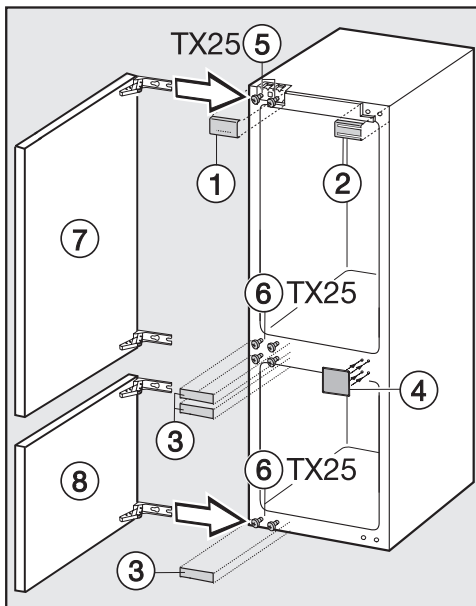

- Spingere gli sportelli ⑦ e ⑧ sulle viti premontate ⑤ e ⑥, e fissare le viti ⑤ e ⑥.
- Agganciare le parti di copertura ①, ②, ③ e ④.

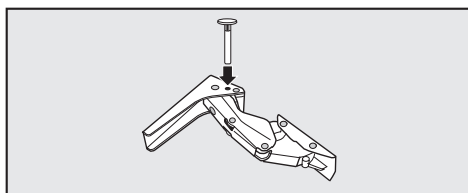


- Applicare i perni per limitare l'angolare del dispositivo di chiusura dello sportello rispettivamente dall'alto nella cerniera.




## Incasso dell'apparecchio

Posizionare l'apparecchio facendosi aiutare da una seconda persona.

- Incassare l'apparecchio solo in mobili da cucina stabili, su un pavimento orizzontale e piano.
- Assicurare i mobili da incasso, di modo che non possano ribaltarsi.

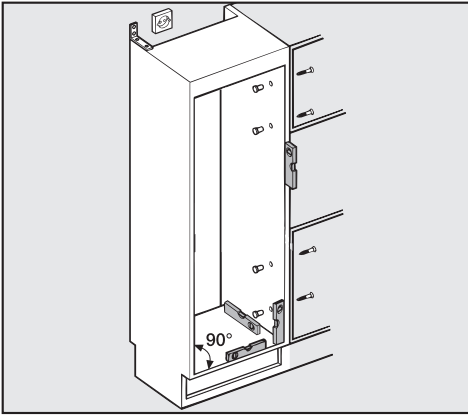

**Per incassare l'apparecchio servono i seguenti attrezzi:**

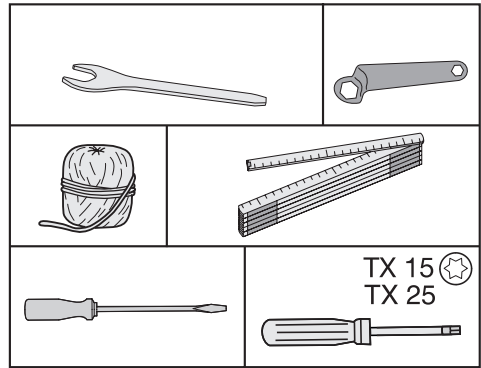


- Mettere in bolla i mobili da cucina. Gli angoli del mobile devono formare un angolo di 90°, altrimenti l'anta non poggerà sui 4 angoli del mobile.
- Rispettare assolutamente le fessure di aerazione e fuoriuscita dell'aria (v. "Istruzioni di montaggio - Aerazione e fuoriuscita dell'aria"; "Misure d'incasso").

# Incasso dell'apparecchio


## Pezzi necessari per il montaggio

Tutti i pezzi sono contraddistinti da numeri. Gli stessi numeri sono riportati anche nella rispettiva fase di montaggio.

### – per incassare l'apparecchio nella nicchia:

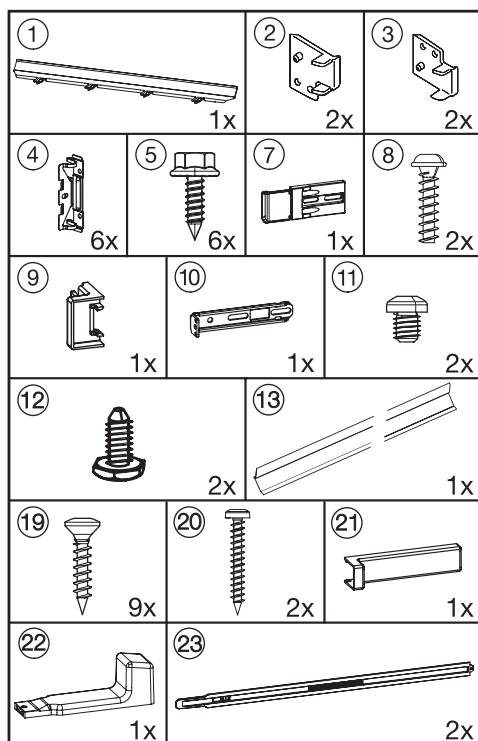

### – per il montaggio dell'anta del mobile:

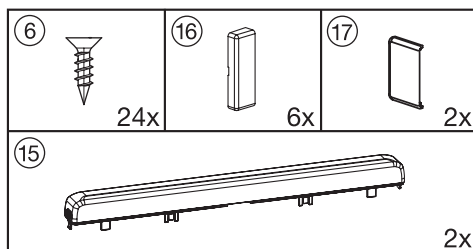


Tutte le fasi di montaggio riguardano un apparecchio con **incernieratura dello sportello a destra**. Se la posizione delle cerniere è stata modificata a sinistra, tenerne conto al momento del montaggio.


## Prima dell'uso

- Posizionare l'apparecchio immediatamente davanti alla nicchia del mobile da cucina.

## Incasso dell'apparecchio

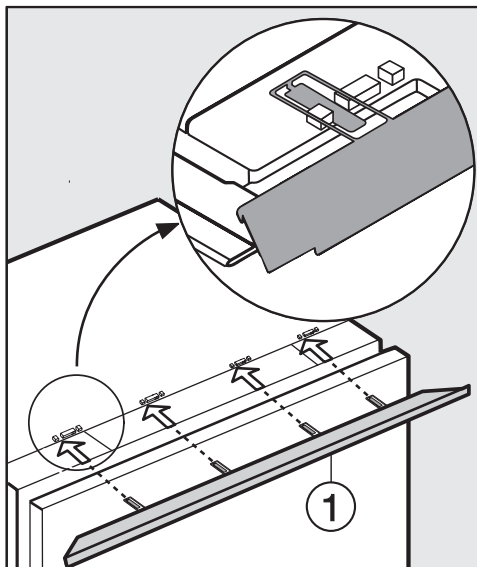

- Spingere le linguette del pannello di compensazione ① sul davanti nelle traversine.

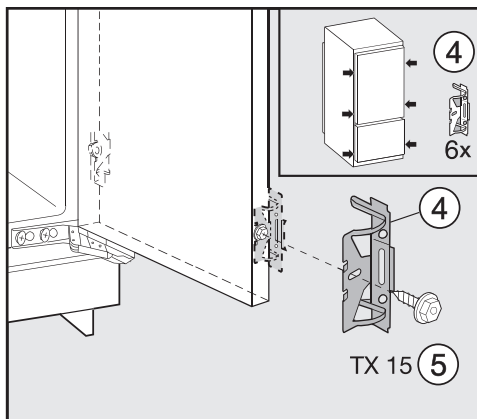

- Avvitare l'angolare di fissaggio ④ con la vite a testa esagonale ⑤ sui fori dello sportello. Avvitare una seconda coppia di angolari di fissaggio ④ nell'area della maniglia dello sportello. Utilizzare a tale scopo i fori dello sportello.


- Inserire l'apparecchio per due terzi nella nicchia d'incasso. Fare attenzione a non incastrare il cavo di alimentazione.

### Consiglio per inserirlo con facilità

Fissare alla spina un pezzo di spago, "allungando" in questo modo il cavo di alimentazione.


Tirare il cavo di alimentazione all'altro capo dello spago attraverso il mobile da cucina, in modo da collegare più facilmente l'apparecchio dopo l'incasso.

### Solo per pareti di mobili spesse 16 mm:

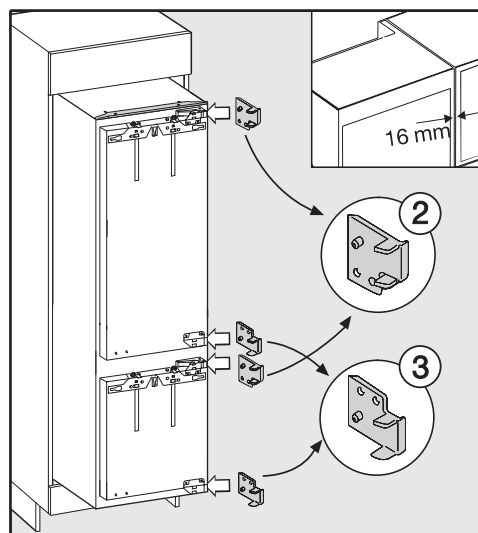


- Applicare i distanziatori ② e ③ a destra sulle cerniere.
- Aprire gli sportelli dell'apparecchio.


# Incasso dell'apparecchio

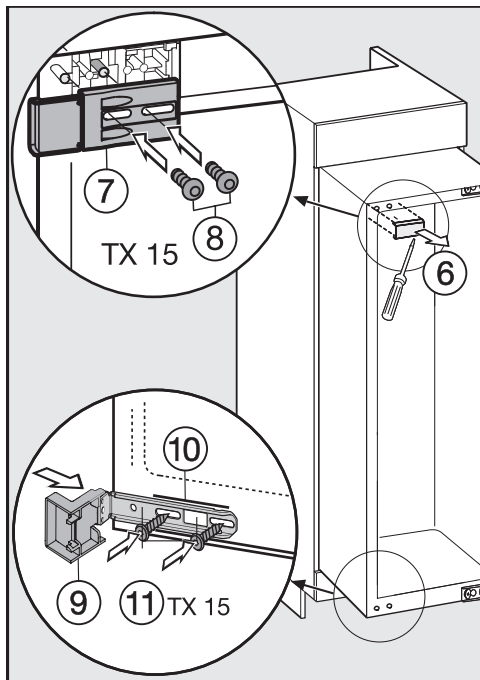

- Togliere la copertura ⑥.
- Avvitare solo leggermente il cantonale di fissaggio ⑦ con le viti ⑧ in alto a sinistra sull'apparecchio. Non avvitare saldamente le viti, di modo che il pezzo si possa leggermente spostare.
- Applicare il pezzo di battuta ⑨ sull'angolare di fissaggio ⑩.
- Avvitare solo leggermente l'angolare di fissaggio ⑩ con le viti ⑪ in basso sull'apparecchio. Non avvitare saldamente le viti, di modo che il pezzo si possa leggermente spostare.

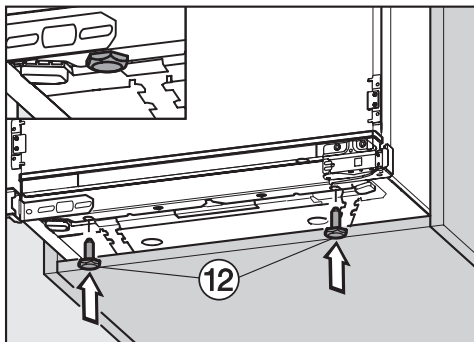


- Avvitare completamente i piedini ⑫.

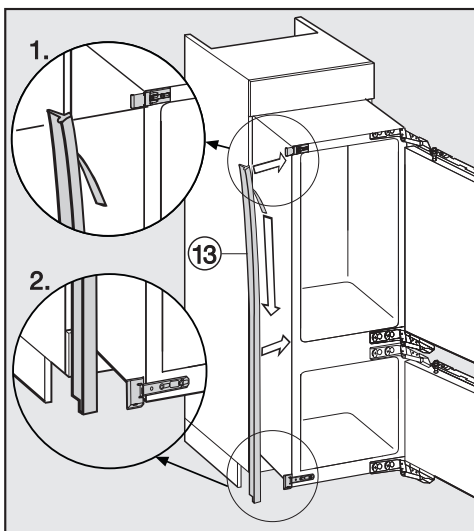

- Staccare la pellicola protettiva dal profilo ermetico ⑬.
- Applicare il profilo ermetico ⑬ a filo del frontale sul lato dell'apparecchio dove si apre lo sportello.
  1. Applicare il profilo ermetico al bordo inferiore dell'elemento di fissaggio superiore.
  2. Applicarlo saldamente per il lungo.

## Incasso dell'apparecchio

- Spingere l'apparecchio nella nicchia d'incasso finché tutti gli angolari di fissaggio poggiano sul bordo anteriore della parete laterale del mobile.

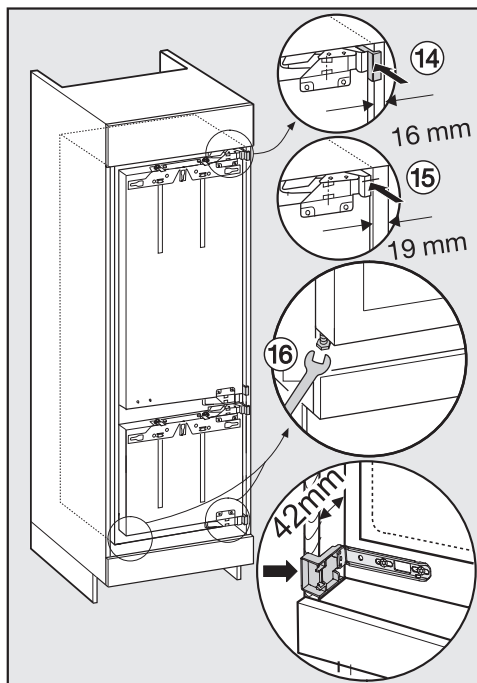

- ⑭ **Per pareti di mobili spesse 16 mm:**

gli elementi distanziatori toccano in alto e in basso sul bordo anteriore della parete laterale del mobile.

- ⑮ **Per pareti di mobili spesse 19 mm:**

i bordi anteriori delle cerniere in alto e in basso sono allineati al bordo anteriore della parete laterale del mobile.

- Verificare nuovamente, che gli angolari di fissaggio in alto e in basso aderiscano al bordo anteriore della parete laterale del mobile.

In questo modo si mantiene una distanza perimetrale di **42 mm** dai bordi anteriori delle pareti laterali del mobile.

**Per mobili con elementi per l'incernieratura dello sportello (come pezzi di guarnizione, ecc.)** occorre tenere in considerazione la misura di questi elementi di modo da mantenere una distanza perimetrale di **42 mm**.

- Tirare verso di sé l'apparecchio per la relativa misura.

La cerniera e le coperture sporgono della relativa misura.


**Suggerimento:** rimuovere i componenti dell'incernieratura sportello. Anche in questo caso è garantita la disposizione a filo verso le ante del mobile adiacenti.

- ⑯ Posizionare l'apparecchio in modo stabile mediante i piedini regolabili disposti su entrambi i lati con la chiave a forcina in dotazione.


Se la distanza perimetrale di 42 mm (dall'apparecchio al bordo anteriore delle pareti laterali del mobile) non viene rispettata, lo sportello può non chiudersi correttamente. Potrebbero formarsi brina e condensa e causare altre disfunzioni. Ne consegue un elevato consumo di energia elettrica.

# Incasso dell'apparecchio

## Fissare l'apparecchio nella nicchia

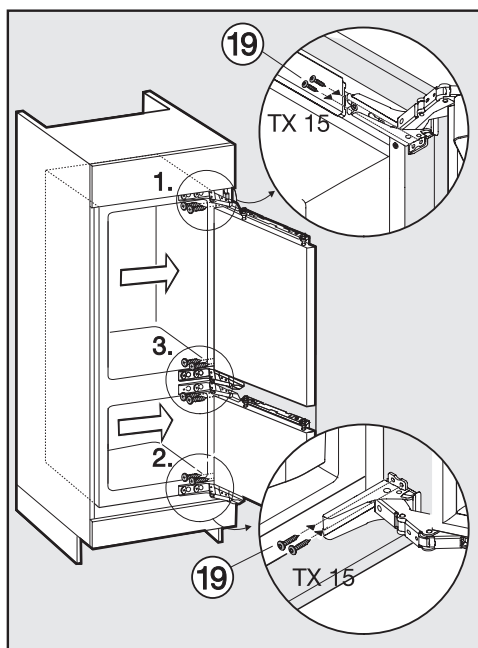


- Spingere l'apparecchio contro la parete del mobile, dal lato dell'incernieratura.
- Per collegare l'apparecchio con il mobile da cucina, avvitare le viti lunghe ①⑨ in alto, in basso e al centro attraverso le piastrine delle cerniere.

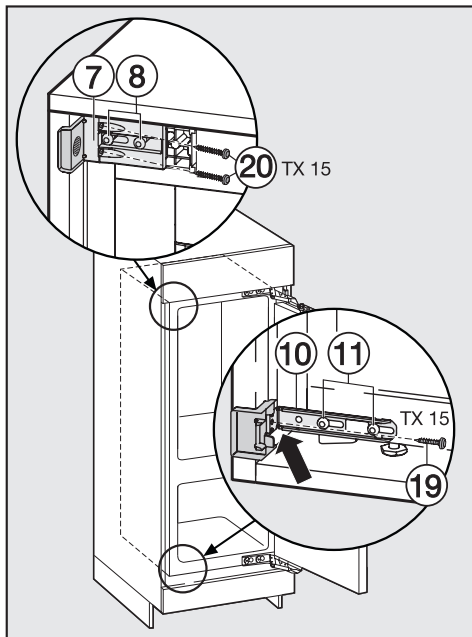


- Spingere gli angolari di fissaggio allentati fino alla parete del mobile.
- Avvitare l'angolare di fissaggio ⑩ con la vite ①⑨ saldamente alla parete del mobile. Preforare i fori nella parete del mobile.
- Fissare l'angolare di fissaggio ⑦ con le viti ②⑩ saldamente alla parete del mobile. Preforare i fori nella parete del mobile.  
**Attenzione!** Mentre si avvitano saldamente le viti, spingere con il pollice il contrangolo verso la parete del mobile. L'apparecchio non deve inclinarsi all'indietro.
- Fissare le viti ⑧ e ⑪.

## Incasso dell'apparecchio

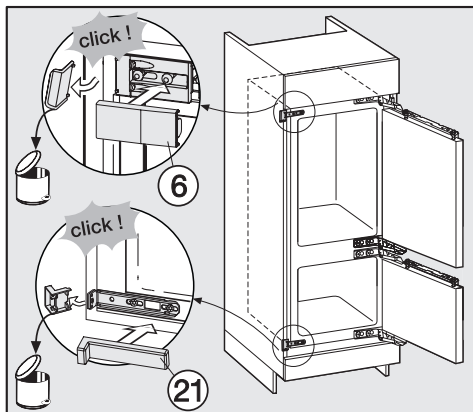

- Spezzare le parti terminali sporgenti degli angolari di fissaggio. Non servono più e possono essere eliminate.
- Posizionare le rispettive coperture ⑥ e ②① sugli angolari di fissaggio.

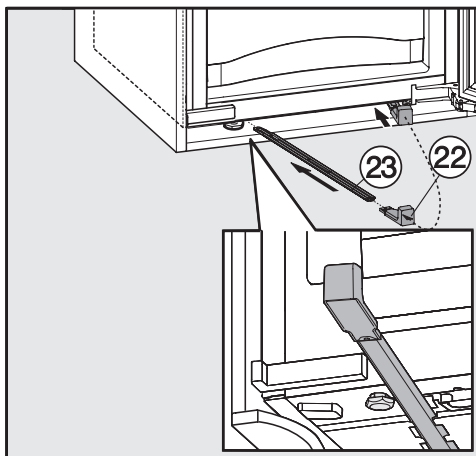

- fissare dapprima la maniglia ②② a un'asticella ②③.
- Inserire la maniglia nel canale d'introduzione, finché non è più possibile spingerla oltre. Rimuovere la maniglia, posizionarla sull'altra asticella allegata e introdurre anche quest'ultima.

Importante! Conservare la maniglia nel caso in cui si dovesse incassare nuovamente l'apparecchio.

- Chiudere gli sportelli.

# Incasso dell'apparecchio

## Montare le antine del mobile

L'anta del mobile deve essere spessa almeno 16 mm o max. 19 mm.

Devono essere rispettate le seguenti fessure:

- mantenere tra l'anta del mobile e l'anta del pensile soprastante almeno 3 mm.
- La fessura verticale tra le ante dei mobili deve misurare in genere 3 mm. Il valore esatto dipende dal raggio dell'anta del mobile.

Il bordo superiore dell'anta del mobile deve essere allineato con i mobili adiacenti, qualora l'incasso avvenga in una fila di mobili da cucina.

L'anta del mobile deve essere montata in aderenza ed essere priva di tensioni.

Le ante dei mobili che superano il peso consentito possono danneggiare le cerniere dell'apparecchio e causare disfunzioni all'apparecchio.

Prima di montare i frontali dei mobili accertarsi che non venga superato il peso consentito dei frontali da montare:


| Apparecchio   | peso<br>max.                 | peso<br>max.                 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
|               | anta su-<br>periore<br>in kg | anta in-<br>feriore<br>in kg |
| KFN 37432 iD  | 20                           | 12                           |
| KFNS 37432 iD | 20                           | 12                           |

Per il montaggio di grandi frontali o frontali suddivisi di mobili si trovano un set di montaggio o due ulteriori angolari di fissaggio presso l'assistenza tecnica Miele o i rivenditori specializzati.




## Incasso dell'apparecchio


Eseguire i seguenti passaggi su entrambi gli sportelli.

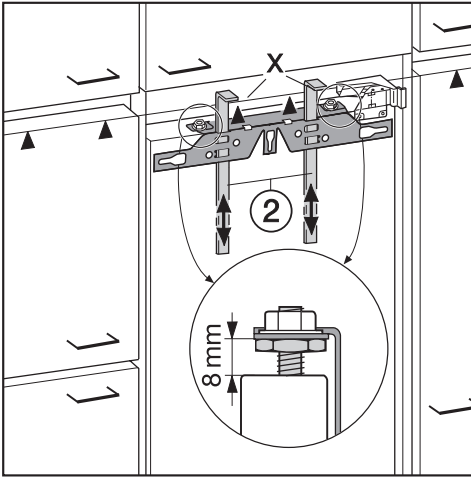

- Di serie la distanza tra lo sportello dell'apparecchio e la traversa di fissaggio è registrata su 8 mm. Verificare tale distanza e se del caso impostarla.
- Infilare gli ausili di montaggio (2) ad altezza dell'antina mobile: lo spigolo di battuta inferiore X dei sostegni deve essere alla stessa altezza del bordo superiore dell'anta da montare (simbolo ▲).

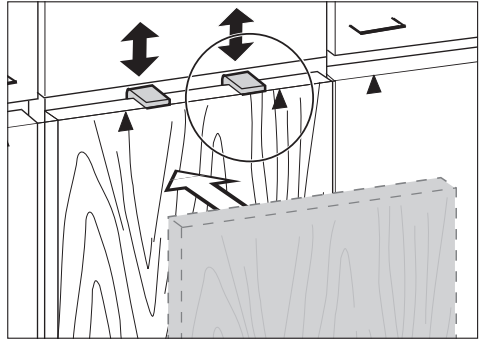


**Suggerimento:** infilare gli ausili di montaggio (2) ad altezza anta dei mobili adiacenti.

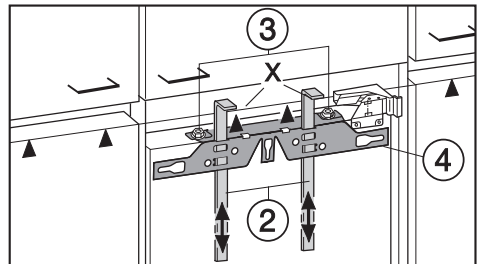

- Svitare i dadi (3) e togliere la traversa di fissaggio (4) insieme agli ausili per il montaggio (2).

## Incasso dell'apparecchio

- Appoggiare l'anta del mobile smontato con il frontale esterno rivolto verso il basso su una base stabile.

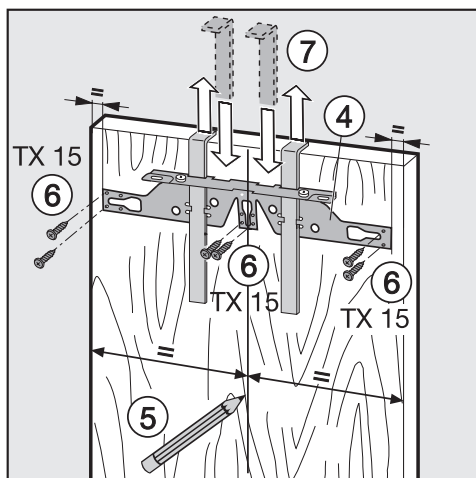


- Tracciare con una matita una sottile linea centrale sul lato interno dell'anta del mobile (5).

- Agganciare la traversina di fissaggio (4) con gli ausili di montaggio sul **lato interno** dell'anta del mobile. Fissare la traversa in posizione centrale.


- Avvitare la traversa di fissaggio con almeno 6 viti per piastre corte (6). (Per antine cassetate, utilizzare solo 4 viti sul bordo). Preforare i fori nell'anta del mobile.

- Sfilare verso l'alto gli ausili per il montaggio (7).  
Ruotare gli ausili per il montaggio e inserirli completamente nelle fessure centrali della traversina (per non perderli).

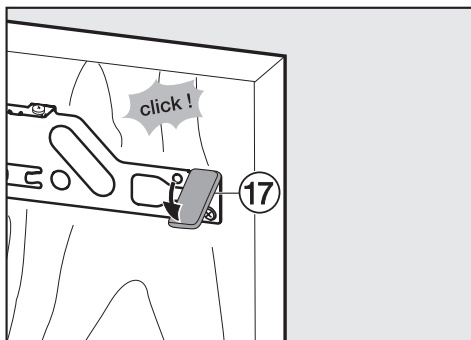


- Applicare la copertura laterale (17) sulla traversa di fissaggio sul lato opposto della cerniera.
- Girare l'anta del mobile e fissare la maniglia (se necessario).

## ■ Aprire lo sportello.

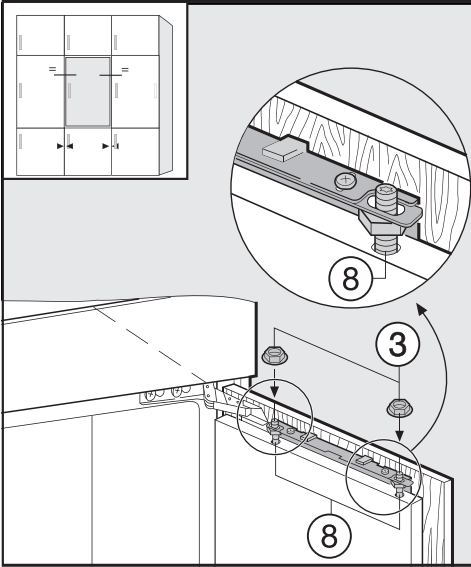

- Agganciare l'antina del mobile sui perni di registrazione ⑧.
- Avvitare leggermente i dadi ③ sui perni di registrazione.
- Chiudere lo sportello e controllare la distanza tra lo sportello e le ante dei mobili adiacenti. La distanza dovrebbe essere identica.

## Regolare lo sportello

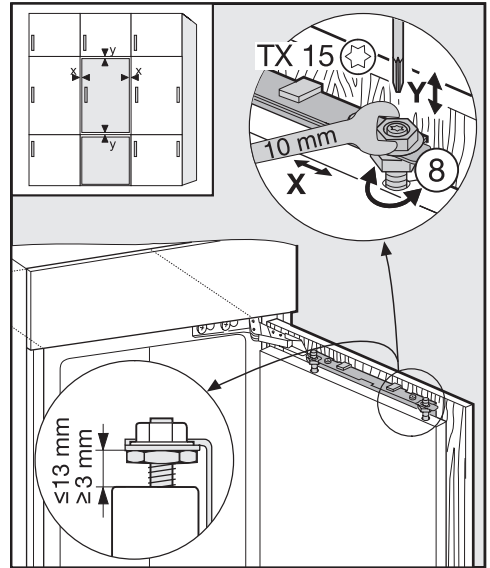

### – **Compensazione verso i lati (X)**


- Spostare l'anta del mobile.

### – **Compensazione verso l'alto (Y)**


- Ruotare il perno di registrazione ⑧ con un cacciavite.

La distanza tra lo sportello dell'apparecchio e la traversa di fissaggio è impostata su 8 mm. Compensare la distanza solo nell'area indicata.

# Incasso dell'apparecchio

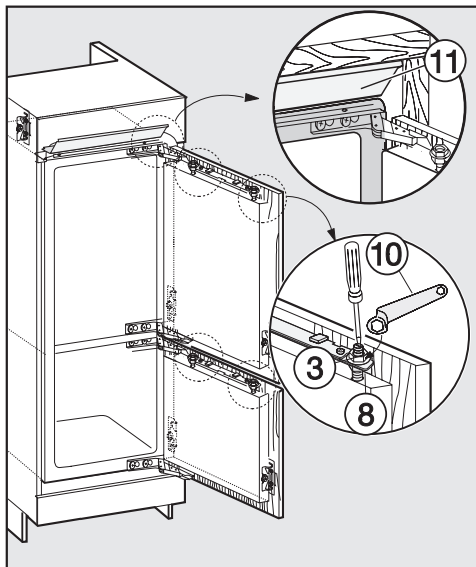

- Stringere i dadi ③ sugli sportelli dell'apparecchio con una chiave a testa anulare ⑩ tenendo contrapposti i perni di registrazione ⑧ con un cacciavite.
- Il pannello di compensazione ⑪ non deve sporgere, ma scomparire completamente nella nicchia.

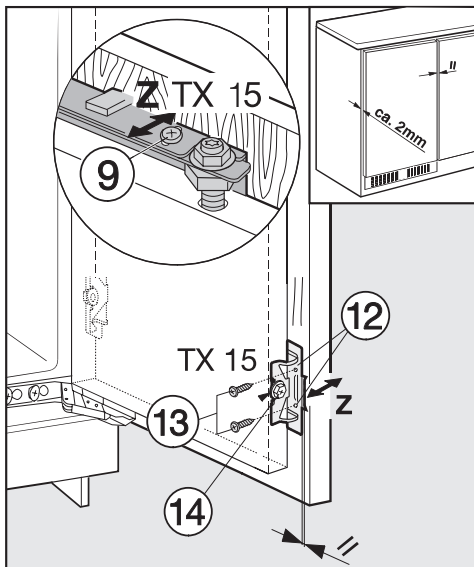


- Preforare i rispettivi fori di fissaggio ⑫ sull'anta del mobile e avvitare le viti ⑬.
- Chiudere entrambi gli sportelli.


## Regolare lo sportello

- **Compensazione verso la profondità (Z)**
  - Allentare le viti ⑨ sullo sportello dell'apparecchio in alto e la vite ⑭ sull'angolare di fissaggio in basso. Lasciare una fessura di aerazione di 2 mm tra anta del mobile e corpo del mobile, spostando l'anta.

- Stringere di nuovo tutte le viti.

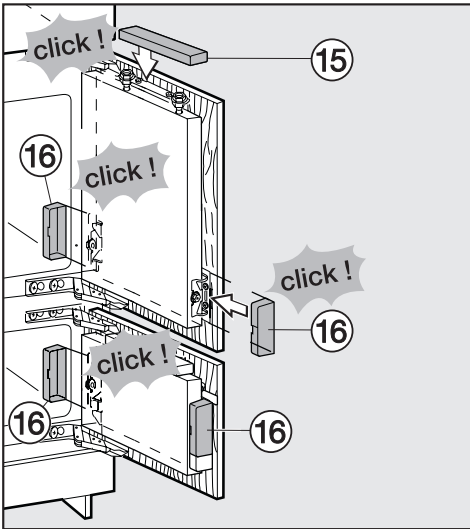

- Applicare la copertura superiore (15) e fissarla.

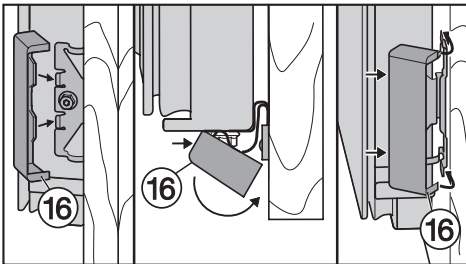

- Applicare le coperture laterali (16) finché risulta percettibile l'incastro.

## L'apparecchio è stato incassato correttamente se:

- gli sportelli si chiudono perfettamente.
  - Gli sportelli non devono poggiare al corpo del mobile.
  - In corrispondenza dell'angolo in alto sul lato della maniglia la guarnizione deve aderire bene.
- Fare una prova di verifica e introdurre una torcia elettrica accesa nell'apparecchio, quindi chiudere lo sportello. Oscurare l'ambiente e controllare se sui lati dell'apparecchio si vede la luce. In caso affermativo, ricontrollare le singole fasi di montaggio.

Oltre ai diritti di garanzia riconosciuti per legge al consumatore nei confronti del venditore, Miele Italia concede all'acquirente un'ulteriore garanzia convenzionale, qui di seguito definita.

## I. Durata e decorrenza

1. La garanzia è concessa per un periodo di 24 mesi:
  - a) sugli elettrodomestici impiegati per uso domestico;
  - b) sulle macchine Professional impiegate per attività professionali.
2. La garanzia decorre dalla data riportata sul documento d'acquisto dell'apparecchio (ad es. scontrino fiscale o fattura).

L'erogazione di servizi e la consegna di pezzi di ricambio in virtù della presente garanzia non comportano un prolungamento del periodo di garanzia.

## II. Premessa

1. L'apparecchio è stato acquistato in un negozio autorizzato o direttamente da Miele in un Paese appartenente all'Unione Europea, in Svizzera o Norvegia e ivi installato.
2. Su richiesta dell'assistenza tecnica Miele autorizzata l'acquirente è tenuto a esibire il documento d'acquisto.

## III. Contenuto e ambito

1. Eventuali difetti dell'apparecchio denunciati saranno eliminati entro un adeguato arco temporale senza alcun costo per il cliente mediante riparazione o sostituzione del pezzo difettoso. A tal fine i costi insorti per il trasporto, la manodopera, i pezzi di ricambio sono a carico di Miele Italia. I pezzi o gli apparecchi sostituiti diventano proprietà di Miele Italia.
2. La garanzia non contempla ulteriori diritti al risarcimento danni a carico di Miele Italia, salvo l'assistenza tecnica Miele autorizzata agisca con dolo o colpa grave.
3. Si esclude la consegna di materiali di consumo e accessori.

## IV. Limiti

Dalla presente garanzia non sono coperti difetti o anomalie da ricondursi a:

1. posizionamento o installazione scorretti, ad es. per la non osservanza delle disposizioni di sicurezza o delle istruzioni d'uso, d'installazione e di montaggio.
2. uso improprio, impiego o sollecitazioni scorretti, ad es. l'uso di detersivi, detergenti o prodotti chimici inadatti.
3. specifiche tecniche relative a un apparecchio acquistato in un altro Paese dell'Unione Europea, in Svizzera o Norvegia, che ne limitano l'utilizzo o ne consentono un uso parziale in Italia.
4. influssi esterni, ad es. danni dovuti a trasporto, urti, condizioni meteorologiche o altri fenomeni naturali.
5. esecuzione di riparazioni o modifiche da parte di tecnici non formati e autorizzati da Miele.
6. impiego di pezzi di ricambio non originali Miele, così come accessori non autorizzati da Miele.
7. lampadine difettose e rottura di parti in vetro.
8. oscillazioni di corrente e di tensione superiori o inferiori ai limiti di tolleranza indicati dalla casa produttrice.
9. non osservanza degli interventi di cura e manutenzione indicati nelle istruzioni d'uso.

## V. Riservatezza dei dati

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell'incarico e ai fini della presente garanzia nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Miele Italia S.r.l. Strada di Circonvallazione 27 - 39057 Appiano (BZ - Italia)**

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



**Contact Center**  
**199.155.155**

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



**www.miele.it**  
**info@miele.it**

Miele Italia S.r.l.  
39057 Appiano - S. Michele (BZ)  
Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



**www.miele-shop.com**

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD