



istruzioni per l'uso

Lavastoviglie

TT400

## Electrolux. Thinking of you.

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.



## INDICE

Informazioni per la sicurezza	2	Sistemazione di posate e stoviglie	10
Descrizione del prodotto	5	Selezione e avvio di un programma di lavaggio	12
Pannello dei comandi	5	Programmi di lavaggio	13
Uso dell'apparecchiatura	7	Pulizia e cura	13
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	7	Cosa fare se...	14
Uso del sale per lavastoviglie	8	Dati tecnici	16
Uso del detersivo e del brillantante	9	Considerazioni ambientali	17

Con riserva di modifiche



## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima dell'installazione e dell'uso:

- Per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri oggetti.
- Per motivi ecologici.
- Per il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

Conservare sempre queste istruzioni assieme all'apparecchio anche in caso di trasferimento o di vendita dell'apparecchio stesso.

Il costruttore non risponde di danni da ascrivere a un'installazione e uso non corretti.

### Sicurezza dei bambini e delle persone fragili

- Non permettere alle persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza di utilizzare l'apparecchiatura, a meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Possibile rischio di soffocamento o lesioni.
- Conservare i detersivi in un luogo sicuro. Evitare che i bambini tocchino i detersivi.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.

### Norme di sicurezza generali

- Non apportare modifiche alle specifiche di questo prodotto. Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchio.
- Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore di detersivo per evitare ustioni chimiche a occhi, bocca e gola.
- Non bere l'acqua dell'apparecchio. Potrebbe contenere particelle di detersivo.
- Non tenere la porta dell'apparecchio aperta senza supervisione. In questo modo si prevengono lesioni e la caduta su una porta aperta.

- Non sedersi o salire sullo sportello aperto.

### Uso dell'apparecchiatura

- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio per altri utilizzi per prevenire lesioni alle persone e danni alle cose.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lavare accessori idonei alla lavastoviglie.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchio, al suo interno o nelle immediate vicinanze. Si può verificare un'esplosione o un incendio.
- Mettere i coltelli e gli altri utensili appuntiti nel cestello delle posate con la punta rivolta verso il basso, altrimenti sistemarli orizzontalmente nel cestello superiore o nell'apposito cestello (non tutti i modelli hanno questo cestello).
- Usare solo prodotti specifici per lavastoviglie (detersivo, sale, brillantante).
- Altri tipi di sale possono danneggiare il decalcificatore.
- Riempire l'apparecchio di sale prima di avviare un programma di lavaggio. Il sale residuo nell'apparecchio può causare corrosione o creare un foro sul fondo dell'apparecchio.
- Non introdurre nel contenitore del brillantante altre sostanze (detergenti per lavastoviglie, detersivi liquidi). Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Prima di avviare un programma di lavaggio, assicurarsi che i mulinelli possano ruotare liberamente.
- L'apparecchio può rilasciare vapore caldo se si apre lo sportello durante un programma di lavaggio. Vi è rischio di scottature.
- Non rimuovere i piatti dall'apparecchio fino al completamento del programma di lavaggio.

### Pulizia e cura

- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare prodotti infiammabili o che possono causare corrosione.
- Non usare la lavastoviglie senza i filtri. Controllare che i filtri siano stati installati correttamente. Un'installazione non cor-

retta dei filtri influisce negativamente sui risultati del lavaggio e può danneggiare l'apparecchiatura.

- Non usare acqua spray né vapore per pulire l'apparecchio. Vi è il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchio.

### Installazione

- Controllare che l'apparecchiatura non sia danneggiata. Non installare né collegare un'apparecchiatura danneggiata; se ciò dovesse verificarsi, contattare.
- Rimuovere tutti gli imballaggi prima di installare e usare l'apparecchiatura.
- I collegamenti elettrici, i collegamenti idraulici e l'installazione dell'apparecchiatura devono essere effettuati solo da personale qualificato. Questa misura ha lo scopo di evitare rischi legati a danni strutturali o lesioni fisiche.
- Verificare che la spina sia staccata dalla presa elettrica durante l'installazione.
- Non forare le pareti laterali dell'apparecchiatura per evitare di danneggiare i componenti idraulici ed elettrici.
- **Importante!** Attenersi alle istruzioni riportate nel modello fornito insieme all'apparecchiatura:
  - per installare l'apparecchiatura;
  - per montare il pannello dello sportello;
  - per collegare l'apparecchiatura all'alimentazione e allo scarico dell'acqua.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia installato sotto e vicino a parti adeguatamente ancorate a una struttura fissa.

### Precauzioni antigelo

- Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura possa scendere al di sotto di 0°C.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni dovuti al gelo.

### Collegamento dell'acqua

- Utilizzare tubi nuovi per il collegamento dell'apparecchiatura all'alimentazione dell'acqua. Non utilizzare tubi usati.
- Non collegare l'apparecchiatura a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per molto tempo. Lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di collegare il tubo di carico dell'acqua.

- Accertarsi di non schiacciare o danneggiare i tubi di carico e scarico dell'acqua quando si installa l'apparecchiatura.
- Per evitare perdite, assicurarsi che gli accoppiamenti siano serrati a fondo.
- La prima volta che si usa la lavastoviglie, accertarsi che non vi siano perdite nei tubi.

### Collegamento elettrico

- L'apparecchio deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta del modello corrispondano a quelli dell'impianto.
- Utilizzare sempre una presa di corrente collegata a terra e correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe. Vi è il rischio di incendio.
- Non sostituire o modificare mai il cavo elettrico da soli. Contattare il centro assistenza.
- Evitare di schiacciare o danneggiare la presa e il cavo dietro il dispositivo.
- Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Tirare solo la spina.

### Centro assistenza

- Le riparazioni o i lavori all'apparecchio devono essere svolti esclusivamente da una persona qualificata. Contattare il centro assistenza.
- Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

### Per smaltire l'apparecchio


- Per evitare il rischio di danni o lesioni:
  - Scollegare la spina dalla presa di corrente.
  - Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
  - Rimuovere il fermo della porta. Ciò evita che i bambini o gli animali domestici restino chiusi nell'apparecchio. Vi è il rischio di soffocamento.
  - Scartare l'apparecchio presso il locale centro di smaltimento dei rifiuti.



### **Avvertenza! I detersivi per lavastoviglie sono pericolosi e possono causare corrosione!**


- Se durante l'utilizzo di questi detersivi dovesse verificarsi un incidente, richiedere l'immediato intervento di un medico.
- Se il detersivo dovesse penetrare nella bocca, richiedere l'immediato intervento di un medico.
- In caso di contatto con gli occhi, contattare immediatamente un medico e lavare gli occhi con acqua.
- Tenere tutti i detersivi per lavastoviglie in un luogo sicuro e fuori della portata dei bambini.
- Non lasciare lo sportello dell'apparecchio aperto quando è presente detersivo nell'apposito contenitore.
- Riempire il contenitore del detersivo solo prima di avviare un programma di lavaggio.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

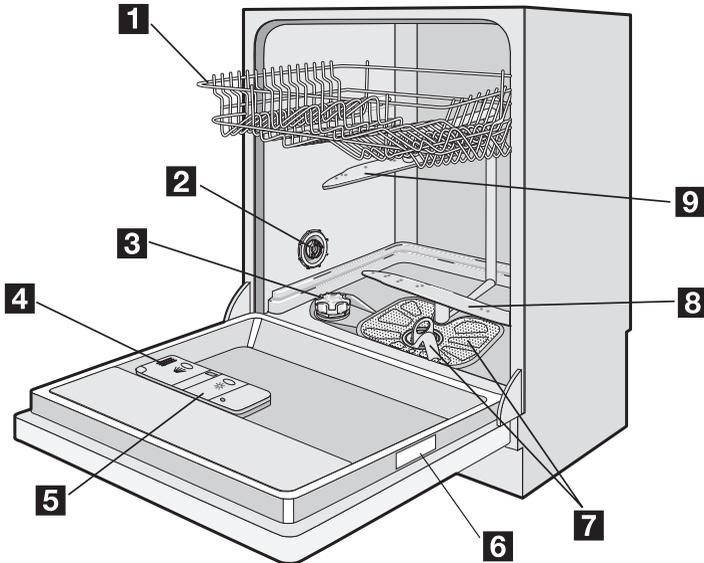

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>1</b> Cestello superiore              | <b>6</b> Targhetta dati      |
| <b>2</b> Selettore di durezza dell'acqua | <b>7</b> Filtri              |
| <b>3</b> Contenitore del sale            | <b>8</b> Mulinello inferiore |
| <b>4</b> Contenitore del detersivo       | <b>9</b> Mulinello superiore |
| <b>5</b> Contenitore del brillantante    |                              |

## PANNELLO DEI COMANDI

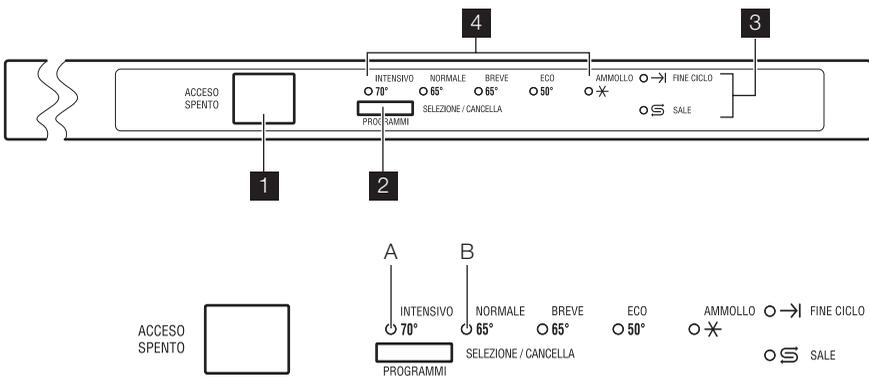

- 1 Tasto on/off
- 2 Tasto Programmi
- 3 Spie
- 4 Spie programmi

Spie	
Fine programma 	Si accende quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il programma di lavaggio è terminato.</li> <li>• Si regola il decalcificatore dell'acqua.</li> <li>• Per disattivare/attivare i segnali acustici.</li> <li>• Si verifica un guasto dell'apparecchiatura.</li> </ul>
Sale <sup>1)</sup> 	Si accende quando è necessario riempire il contenitore del sale. Fare riferimento al capitolo "Uso del sale per lavastoviglie". Dopo avere riempito il contenitore, la spia del sale potrebbe restare accesa ancora per qualche ora. Ciò non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

1) Quando il contenitore del sale è vuoto, la spia corrispondente non si accende durante l'esecuzione di un programma.

### Pulsante di selezione/annullamento programmi

Usare il tasto di selezione/annullamento programmi per queste operazioni:

- Per impostare il programma di lavaggio. Fare riferimento al capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".
- Per impostare il decalcificatore dell'acqua. Fare riferimento al capitolo "Regolazione del decalcificatore dell'acqua".
- Disattivare/attivare i segnali acustici. Fare riferimento alla sezione 'Segnali acustici'.
- Per annullare un programma di lavaggio in corso. Fare riferimento al capitolo "Selezione e avvio di un programma di lavaggio".

### Spie dei programmi A e B

Queste spie offrono anche una funzione ausiliaria per:

- Regolare il livello del decalcificatore dell'acqua.
- Disattivare/attivare i segnali acustici.

### Modalità impostazione

**L'apparecchiatura deve essere in modalità impostazione per eseguire le seguenti operazioni:**

- Selezionare e avviare un programma di lavaggio.
- Regolare elettronicamente il livello del decalcificatore dell'acqua.
- Disattivare/attivare i segnali acustici.

### Premere il tasto On/Off.

**L'apparecchiatura è in modalità impostazione quando:**

- Tutte le spie dei programmi sono disattivate e la spia di fine programma lampeggia.

### Premere il tasto On/Off.

**L'apparecchiatura non è in modalità impostazione quando:**

- Si accende solo una spia dei programmi.
  - È necessario annullare il programma per tornare alla modalità di impostazione. Fare riferimento al capitolo "Impostazione e avvio di un programma di lavaggio".

### Segnali acustici

I segnali acustici si attivano quando:

- Il programma di lavaggio termina.
- L'apparecchio presenta un problema.

Per disattivare i segnali acustici, procedere nel modo seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Tenere premuto il tasto dei programmi finché la spia dei programmi A lampeggia e la spia dei programmi B si accende.

4. Quando la spia dei programmi A lampeggia e la spia dei programmi B si accende, premere immediatamente il tasto dei programmi.

La spia dei programmi A si accende e la spia dei programmi B inizia a lampeggiare.

Dopo alcuni secondi la spia dei programmi A si spegne e la spia di fine programma si accende (la spia dei programmi B continua a lampeggiare).

- I segnali acustici sono attivati.
5. Premere di nuovo il tasto dei programmi. La spia di fine programma si spegne.
- I segnali acustici sono disattivati.
6. Spegnere l'apparecchiatura per confermare l'operazione.

Per riattivare i segnali acustici procedere nel modo seguente:

1. Seguire la procedura di disattivazione dei segnali acustici dal punto 1 al punto 4.
2. La spia dei programmi A si spegne. La spia di fine programma è spenta (la spia dei programmi B continua a lampeggiare).
  - I segnali acustici sono disattivati.
3. Premere di nuovo il tasto dei programmi. La spia di fine programma si accende.
  - I segnali acustici sono attivati.
4. Spegnere l'apparecchiatura per confermare l'operazione.

## USO DELL'APPARECCHIATURA

1. Accertarsi che il livello stabilito del decalcificatore dell'acqua sia conforme alla durezza dell'acqua locale. In caso contrario, regolare il decalcificatore dell'acqua.
2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del brillantante.
4. Caricare le stoviglie nella lavastoviglie.
5. Impostare il programma corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.
6. Riempire il contenitore con un quantitativo corretto di detersivo.
7. Avviare il programma di lavaggio.

## REGOLAZIONE DEL DECALCIFICATORE DELL'ACQUA

Il decalcificatore dell'acqua rimuove i sali e i minerali presenti nell'acqua della rete idrica. Questi minerali e sali possono danneggiare l'apparecchiatura.

Regolare il livello del decalcificatore dell'acqua se non dovesse corrispondere alla durezza dell'acqua locale.

Contattare l'ente locale di erogazione idrica per informarsi circa la durezza dell'acqua nella propria area.

Durezza dell'acqua				Regolazione della durezza dell'acqua	
Gradi tedeschi (°dH)	Gradi francesi (°TH)	mmol/l	Gradi Clarke	Manuale	Elettronica
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 <sup>1)</sup>	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 <sup>1)</sup>	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 <sup>1)</sup>	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 <sup>1)</sup>	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2 <sup>1)</sup>	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2 <sup>1)</sup>	5 <sup>1)</sup>
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4

Durezza dell'acqua				Regolazione della durezza dell'acqua	
Gradi tedeschi (°dH)	Gradi francesi (°TH)	mmol/l	Gradi Clarke	Manuale	Elettronica
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>


1) Impostazione di fabbrica.

2) Non utilizzare il sale a questo livello.

**i** Il decalcificatore dell'acqua deve essere regolato manualmente ed elettronicamente.

### Impostazione manuale

Ruotare la manopola per la durezza dell'acqua sulla posizione 1 o 2 (fare riferimento alla tabella).

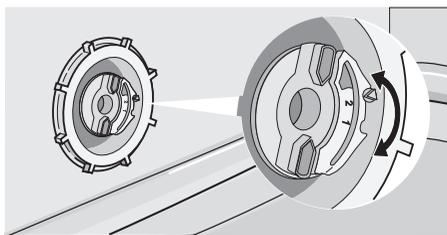

### Regolazione elettronica

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Tenere premuto il tasto dei programmi finché la spia dei programmi A inizia a lampeggiare e la spia dei programmi B si accende.

4. Quando la spia dei programmi B lampeggia e la spia di fine programma inizia a lampeggiare, premere di nuovo il tasto dei programmi (la spia dei programmi A continua a lampeggiare). A questo punto la regolazione elettronica del decalcificatore dell'acqua è attiva.
  - La spia di fine programma mostra le sequenze dei lampeggiamenti con una pausa di alcuni secondi tra ciascuna sequenza. Il numero di lampeggiamenti mostra il livello impostato.
  - Esempio: 5 lampeggiamenti/pausa/5 lampeggiamenti = livello 5.
5. Premere il tasto dei programmi per modificare la regolazione. Ogni volta che si preme il tasto dei programmi, la regolazione passa al livello successivo.
6. Spegnerne l'apparecchiatura per mantenere la funzione.


**i** Se il decalcificatore dell'acqua viene impostato elettronicamente sul livello 1, la spia del sale rimane spenta.

## USO DEL SALE PER LAVASTOVIGLIE


### Come riempire il contenitore del sale:

1. Ruotare il tappo in senso antiorario e aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro di acqua all'interno del contenitore del sale (solo la prima volta che lo si riempie di sale).
3. Riempire il contenitore con il sale servendosi dell'imbuto.
4. Togliere l'eventuale sale rimasto attorno all'apertura del contenitore.
5. Ruotare il tappo in senso orario per chiudere il contenitore del sale.

**i** È normale che dell'acqua fuoriesca dal contenitore quando si riempie con il sale.

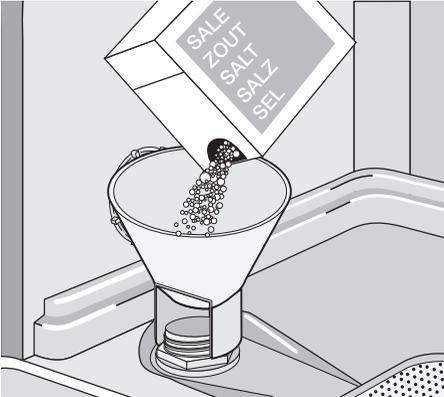

## USO DEL DETERSIVO E DEL BRILLANTANTE

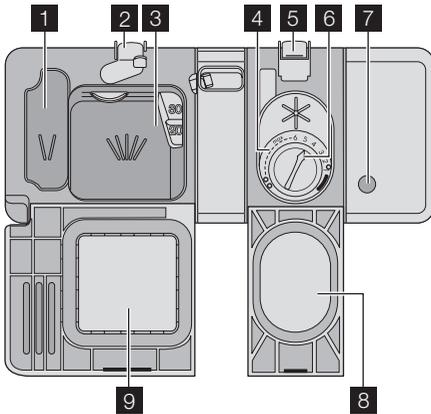

### Uso del detersivo

-  Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella corretta. Attenersi alle raccomandazioni del produttore riportate sulla confezione del detersivo.

Riempire il contenitore del detersivo procedendo nel modo seguente:

1. Premere il tasto di sgancio **2** per aprire il coperchio **9** del contenitore del detersivo.
2. Mettere il detersivo nel contenitore **3**.

3. Se il programma prevede una fase di prelavaggio, mettere una piccola quantità di detersivo nella vaschetta corrispondente **1**.
4. Se si usa detersivo in pastiglie, mettere la pastiglia nel contenitore del detersivo **3**.
5. Chiudere il contenitore del detersivo. Premere il coperchio finché non si blocca in posizione.

**i** Marchi diversi di detersivo si disciolgono in tempi diversi. Con alcuni detersivi in pastiglie non si ottengono i migliori risultati di pulizia durante i programmi di lavaggio brevi. Per rimuovere completamente il detersivo quando si usano le pastiglie, usare i programmi di lavaggio lunghi.

### Uso del brillantante

**i** Il brillantante permette di asciugare le stoviglie senza strisce o macchie e viene aggiunto automaticamente durante l'ultima fase di risciacquo.

Riempire il contenitore del brillantante procedendo nel modo seguente:

1. Premere il tasto di sgancio **5** per aprire il coperchio **8** del contenitore del brillantante.
2. Riempire il contenitore del brillantante **4**. Il simbolo "max." indica il livello massimo.

3. Rimuovere l'eventuale brillantante fuoriuscito con un panno assorbente, per evitare che si formi troppa schiuma durante il programma di lavaggio successivo.
4. Chiudere il contenitore del brillantante. Premere il coperchio finché non si blocca in posizione.

**i** Riempire il dispensatore del brillantante quando la l'indicatore corrispondente **7** diventa trasparente.

### Regolare il dosaggio del brillantante

Impostazione di fabbrica: posizione 4.

È possibile impostare il livello del brillantante da 1 (dosaggio minore) a 6 (dosaggio maggiore).

Ruotare il selettore del brillantante **6** per aumentare o diminuire il dosaggio.

### Uso di pastiglie combinate

Queste pastiglie contengono agenti quali detersivo, brillantante e sale per lavastoviglie. Alcuni tipi di pastiglie possono contenere altri agenti.

Quando si usano pastiglie che contengono sale e brillantante, non riempire il contenitore di sale e brillantante.

Accertarsi che le pastiglie siano adatte alla durezza dell'acqua locale (fare riferimento alle istruzioni sulla confezione dei prodotti).

1. Impostare il decalcificatore dell'acqua sul livello più basso. Fare riferimento al capitolo "Regolazione del decalcificatore dell'acqua".
2. Impostare il dosaggio del brillantante nella posizione inferiore. Fare riferimento al capitolo "Uso del detersivo e del brillantante".

### Usare di nuovo separatamente il detersivo, il sale ed il brillantante

1. Riempire il contenitore del sale ed il contenitore del brillantante.
2. Impostare il decalcificatore dell'acqua sul livello più alto.
3. Avviare un programma di lavaggio senza piatti.
4. Una volta completato il programma di lavaggio, regolare il decalcificatore dell'acqua in base alla durezza dell'acqua locale.
5. Regolare il dosaggio del brillantante.

## SISTEMAZIONE DI POSATE E STOVIGLIE



### Suggerimenti

- Non inserire nell'apparecchiatura oggetti che possano assorbire acqua (spugne, panni).
- Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie.
- Ammorbidire le tracce di bruciato nelle stoviglie.
- Disporre gli utensili cavi (tazze, bicchieri e padelle) con l'apertura rivolta verso il basso.
- Assicurarsi che l'acqua non si depositi nei contenitori o nelle ciotole.
- Assicurarsi che le posate e i piatti non aderiscano tra loro.
- Verificare che i bicchieri non si tocchino l'un l'altro.
- Disporre gli oggetti piccoli nel cestello portaposate.
- Collocare i cucchiari insieme ad altri tipi di posate per evitare che aderiscano tra loro.

- Quando si inseriscono le stoviglie nei cestelli, assicurarsi che l'acqua raggiunga tutte le superfici.
- Sistemare gli oggetti leggeri nel cestello superiore in modo tale che non possano muoversi.
- Le stoviglie in plastica e i tegami in materiale antiaderente tendono a trattenere le gocce d'acqua.


### Cestello inferiore

Collocare nel cestello inferiore salsiere, coperchi, piatti, insalatiere e posate. Disporre piatti di portata e coperchi di grandi dimensioni ai lati del cestello.

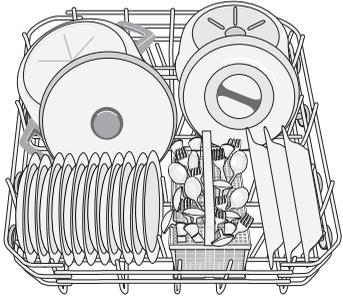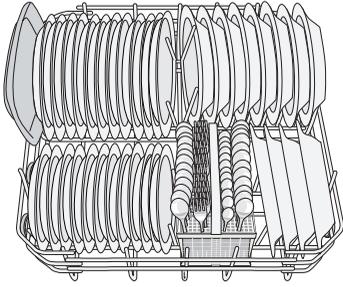

### Cestello superiore



Il cestello superiore è ideale per piatti (diametro massimo 24 cm), piattini, insalatiere, tazze, bicchieri, pentole e coperchi. Disporre gli oggetti in modo che l'acqua raggiunga tutte le superfici.

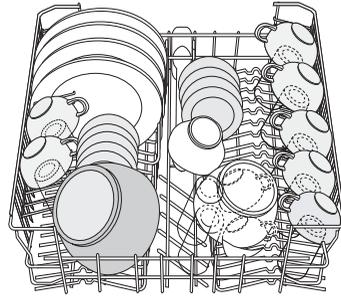

Collocare i bicchieri a calice nelle apposite griglie portatazze con lo stelo rivolto verso l'alto. Per oggetti più alti, ripiegare le griglie portatazze.

### Cestello portaposate

Collocare forchette e cucchiai con l'impugnatura rivolta verso il basso. Collocare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto.

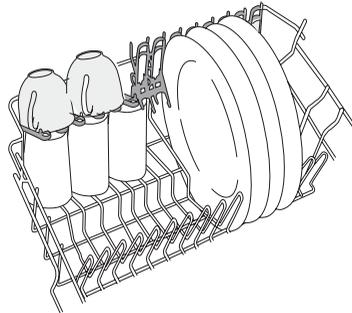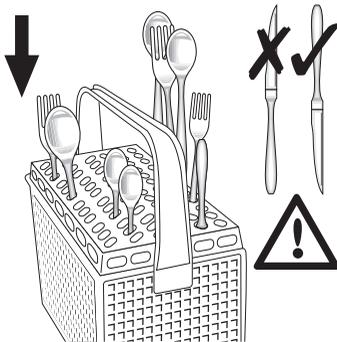

### Regolazione dell'altezza del cestello superiore

Il cestello superiore può essere spostato in due diverse posizioni per aumentare la flessibilità di carico.

**⚠ Attenzione** Regolare l'altezza prima di caricare il cestello superiore


#### Altezza massima delle stoviglie nel:

	Cestello superiore	Cestello inferiore
Posizione più alta	20 cm	31 cm
Posizione più bassa	24 cm	27 cm

Collocare i cucchiai insieme ad altri tipi di posate per evitare che aderiscano tra loro. Utilizzare le griglie divisorie fornite in dotazione. Se le dimensioni delle posate non consentono di usare la griglia divisoria, questa può essere facilmente rimossa.

Per spostare il cestello superiore nella posizione più alta, procedere nel modo seguente:

1. Spostare i fermi anteriori (A) verso l'esterno.
2. Estrarre il cestello.

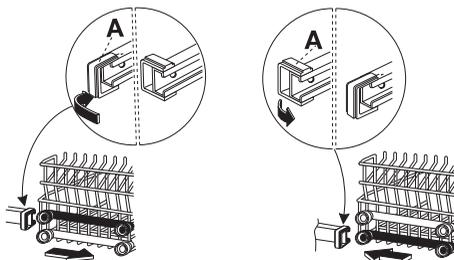

3. Mettere il cesto nella posizione superiore
4. Rimettere i fermi anteriori della guida (A) nella posizione iniziale.

**!** **Attenzione** Quando il cestello è nella posizione più alta, non utilizzare le griglie portatazze

## SELEZIONE E AVVIO DI UN PROGRAMMA DI LAVAGGIO

### Selezione e avvio di un programma di lavaggio

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Selezionare un programma di lavaggio. Premere il tasto del programma ripetutamente fino a quando la spia del programma correlata al programma di lavaggio si accende. Consultare la tabella 'Programmi di lavaggio'
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchiatura. Il programma di lavaggio si avvia automaticamente.

### Interruzione del programma di lavaggio

- Aprire lo sportello della lavastoviglie.
  - Il programma si interrompe.
- Chiudere lo sportello della lavastoviglie.
  - Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

### Come annullare un programma di lavaggio

- i** Se il programma di lavaggio non è ancora iniziato, è possibile modificare la selezione. Quando il programma di lavaggio è in corso, non è possibile modificare la selezione. Per eseguire una nuova selezione, è necessario annullare il programma.

1. Tenere premuto il tasto del programma fino a quando la spia del programma si spegne e la spia di fine programma inizia a lampeggiare.
2. Verificare che vi sia del detersivo nell'apposito contenitore prima di avviare un nuovo programma di lavaggio.

### Alla fine del programma di lavaggio

- L'apparecchiatura si interrompe automaticamente.
  - Viene emesso un segnale acustico.
1. Aprire lo sportello dell'apparecchiatura.
    - La spia di fine programma si accende.
    - La spia del programma si accende.
  2. Spegnerne l'apparecchiatura.
  3. Per ottenere risultati di asciugatura migliori, lasciare lo sportello socchiuso per alcuni minuti.

### Rimuovere le stoviglie dai cestelli.

- Lasciare raffreddare i piatti prima di estrarli dalla lavastoviglie. Le stoviglie calde possono essere più facilmente danneggiabili.
- Vuotare prima il cestello inferiore e quindi quello superiore.
- Sulle pareti laterali e sulla porta della lavastoviglie può formarsi della condensa perché l'acciaio inox si raffredda più velocemente della ceramica.

## PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Programma	Tipo di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma
Intensivo	Sporco intenso	Stoviglie miste, posate e pentole	Ammollo Lavaggio 70 °C Risciacqui Asciugatura
Normale	Grado di sporco normale	Stoviglie e posate	Ammollo Lavaggio 65 °C Risciacqui Asciugatura
Breve <sup>1)</sup>	Sporco fresco	Stoviglie e posate	Lavaggio 65 °C Risciacquo
Eco <sup>2)</sup>	Grado di sporco normale	Stoviglie e posate	Ammollo Lavaggio 50 °C Risciacqui Asciugatura
Ammollo	Utilizzare questo programma per risciacquare rapidamente le stoviglie. Ciò evita che i residui di cibo si attacchino alle stoviglie e che fuoriescano cattivi odori dall'apparecchiatura. Non utilizzare il detersivo con questo programma.		Risciacquo

1) Con questo programma è possibile lavare un carico dallo sporco fresco. Offre buoni risultati di lavaggio in breve tempo.

2) Il programma standard per gli istituti di prova. Questo programma offre l'utilizzo più efficiente dell'acqua ed elettricità per lavare stoviglie e posate in situazioni di sporco normale. Fare riferimento all'opuscolo in dotazione per le informazioni sulle condizioni di prova.

### Valori di consumo

Programma	Durata programma (in minuti)	Energia elettrica (kWh)	Acqua (in litri)
Intensivo	85-95	1,8-2,0	22-25
Normale	100-110	1,4-1,6	19-21
Breve	30	0,9	9
Eco	130-140	1,0-1,2	14-16
Ammollo	12	0,1	5

**i** I valori di consumo possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, le variazioni dell'ali-

mentazione elettrica e la quantità di stoviglie.

## PULIZIA E CURA


### Rimozione e pulizia dei filtri

I filtri sporchi riducono i risultati di lavaggio.


La lavastoviglie ha tre filtri:

1. Filtro a maglie larghe (A)
2. Microfiltro (B)


3. Filtro piatto (C)

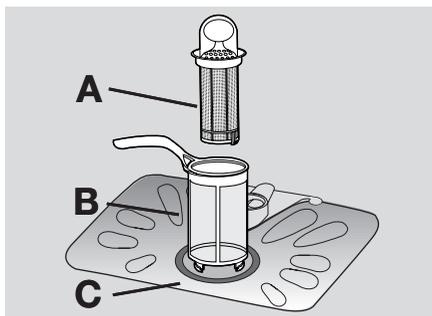

1. Per sbloccare il gruppo di filtraggio, ruotare la maniglia sul microfiltro (B) di circa 1/4 di giro in senso antiorario.

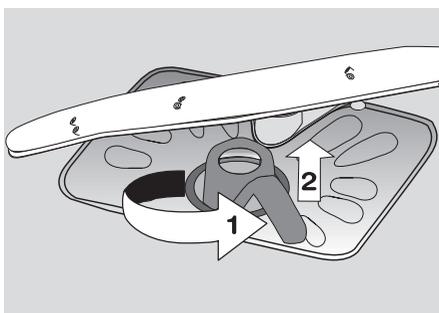

2. Togliere il gruppo di filtraggio.
3. Afferrare il filtro a maglie larghe (A) per la maniglia con il foro.
4. Estrarre il filtro a maglie larghe (A) dal microfiltro (B).
5. Estrarre il filtro piatto (C) dal fondo dell'apparecchio.

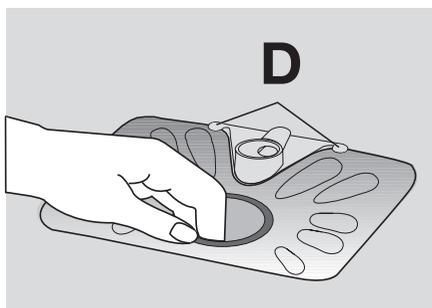

6. Pulire i filtri sotto l'acqua corrente.
7. Collocare il filtro piatto (C) nella posizione iniziale. Verificare che sia montato correttamente sotto le due guide (D).
8. Collocare nuovamente il filtro a maglie larghe (A) nel microfiltro (B) e spingere i filtri insieme.
9. Riposizionare il gruppo di filtraggio.
10. Per bloccare il gruppo di filtraggio, ruotare la maniglia sul microfiltro (B) in senso orario fino a quando si blocca.

### Pulire i mulinelli

Non rimuovere i mulinelli.

Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui di sporco, liberarli servendosi di un oggetto a punta fine.

### Pulire le superfici esterne

Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura e il pannello dei comandi con un panno morbido inumidito.

Utilizzare solo detersivi neutri.

Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi (acetone).

## COSA FARE SE...

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Se ciò non è possibile rivolgersi al centro assistenza.

Guasto	Codice errore	Possibile causa	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non carica acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spia del programma in corso lampeggia.</li> <li>La spia di fine programma lampeggia 1 volta.</li> </ul>	Il rubinetto dell'acqua è ostruito o intasato dal calcare.	Pulire il rubinetto dell'acqua.
		La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Contattare l'ente erogatore locale.
		Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Aprire il rubinetto dell'acqua.
		Il filtro del tubo di carico dell'acqua è ostruito.	Pulire il filtro.
		Il tubo di carico dell'acqua non è collegato correttamente.	Controllare che il collegamento sia corretto.
		Il tubo di carico dell'acqua è danneggiato.	Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia danneggiato.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spia del programma in corso lampeggia.</li> <li>La spia di fine programma lampeggia 2 volte.</li> </ul>	Lo scarico del lavello è ostruito.	Pulire lo scarico del lavello.
		Il tubo di scarico dell'acqua non è collegato correttamente.	Controllare che il collegamento sia corretto.
		Il tubo di scarico dell'acqua è danneggiato.	Accertarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia danneggiato.
Il programma non si avvia.		Lo sportello dell'apparecchiatura è aperto.	Chiudere lo sportello correttamente.
		La spina di alimentazione non è inserita nella presa di corrente.	Inserire la spina di alimentazione.
		Un fusibile del quadro elettrico di casa è bruciato.	Sostituire il fusibile.

Dopo aver effettuato questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto. In caso di ricomparsa del codice di allarme o dell'anomalia, contattare il centro di assistenza.

Per informazioni sugli altri codici di errore non descritti nella tabella, contattare il centro di assistenza.

Le informazioni necessarie per il centro di assistenza sono indicate sulla targhetta dei dati.

Consigliamo di annotarli in questo spazio:

Modello (MOD.) .....

Numero Prodotto (PNC) .....

Numero di serie (S.N.) .....

## I risultati di lavaggio e di asciugatura non sono soddisfacenti.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Le stoviglie non sono pulite.	Il programma di lavaggio selezionato non era corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.	Accertarsi che il programma di lavaggio selezionato sia corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.
	I cestelli non sono stati caricati correttamente, l'acqua non raggiungeva tutte le superfici.	Caricare correttamente i cestelli.
	I mulinelli non ruotavano liberamente a causa della sistemazione non corretta delle stoviglie.	Accertarsi che una sistemazione non corretta delle stoviglie non blocchi i mulinelli.
	I filtri sono sporchi o non sono montati correttamente.	Controllare che i filtri siano puliti e montati correttamente.
	È stata utilizzata una dose insufficiente di detersivo o addirittura mancava.	Accertarsi che la quantità di detersivo sia sufficiente.
Ci sono depositi di calcare sulle stoviglie.	Il contenitore del sale è vuoto.	Riempire il contenitore del sale.
	Regolazione errata del decalcificatore dell'acqua	Regolare il decalcificatore dell'acqua.
	Il tappo del contenitore del sale non è chiuso correttamente.	Assicurarsi che il tappo del contenitore del sale sia chiuso correttamente.
Bicchieri e stoviglie presentano striature, macchie biancastre o una patina bluastra.	Il dosaggio del brillantante è troppo alto.	Ridurre il dosaggio del brillantante.
Tracce di gocce d'acqua che si sono asciugate su bicchieri e stoviglie.	Il dosaggio del brillantante è troppo basso.	Aumentare il dosaggio del brillantante.
	La causa potrebbe essere il detersivo.	Utilizzare un detersivo di marca diversa.
Le stoviglie sono bagnate.	E' stato selezionato un programma di lavaggio senza la fase di asciugatura o con una fase di asciugatura ridotta.	Lasciare lo sportello della lavastoviglie socchiuso ed attendere alcuni minuti prima di estrarre le stoviglie.
Le stoviglie sono bagnate ed opache.	Il contenitore del brillantante è vuoto.	Riempire il contenitore del brillantante.

## DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza	596 mm
	Altezza	818-878 mm
	Profondità	555 mm
Pressione di carico dell'acqua	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Collegamento dell'acqua <sup>1)</sup>	Acqua fredda o calda	massimo 60 °C

Capacità	Coperti	12
----------	---------	----

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".

- i** La targhetta dei dati sul bordo interno dello sportello dell'apparecchio reca le informazioni sui collegamenti elettrici.
- i** Se l'acqua calda proviene da una fonte di energia alternativa (ad es., pannelli solari, pannelli fotovoltaici ed impianti eolici), usare un'alimentazione di acqua calda per ridurre il consumo di elettricità.

## CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per

la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Riciclare i materiali con il simbolo . Smaltire i materiali di imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

