

# REX

 Electrolux

*Thinking of you*

istruzioni per l'uso

Lavastoviglie

TT 4450

## Electrolux. Thinking of you.

complimenti per aver scelto un elettrodomestico Electrolux che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

Electrolux  
e WWF  
insieme per  
uno sviluppo  
sostenibile



### Indice

Informazioni per la sicurezza	2	Svuotamento della lavastoviglie	14
Descrizione del prodotto	4	Programmi di lavaggio	14
Pannello dei comandi	4	Pulizia e cura	15
Primo utilizzo	5	Cosa fare se...	16
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	5	Dati tecnici	18
	6	Suggerimenti per gli istituti di prova	18
Uso del sale per lavastoviglie	7	Installazione	19
Uso del brillantante	8	Collegamento dell'acqua	20
Utilizzo quotidiano	9	Collegamento elettrico	21
Sistemazione di posate e stoviglie	10	Considerazioni ambientali	21
Uso del detersivo	12		
Selezione e avvio di un programma di lavaggio	13		



Con riserva di modifiche



### Informazioni per la sicurezza

**i** Per garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchiatura, prima dell'installazione e del primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchiatura ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e allegarle all'apparecchiatura in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sul suo utilizzo e sulle precauzioni di sicurezza.

### Uso corretto

- Questa lavastoviglie è destinata al lavaggio degli utensili da cucina idonei al lavaggio a macchina.
- Non introdurre solventi nella lavastoviglie. Queste sostanze potrebbero causare un'esplosione.
- Coltelli e altri oggetti appuntiti devono essere collocati nel cestello per posate con le punte rivolte verso il basso oppure appoggiati in posizione orizzontale sul cesto superiore.
- Usare solo prodotti (detersivi, sale e brillantante) idonei per lavastoviglie.
- Non aprire la porta della lavastoviglie con l'apparecchiatura in funzione: potrebbe fuoriuscire vapore molto caldo.

- Non togliere gli utensili dalla lavastoviglie prima della fine del ciclo completo.
- Dopo l'uso, scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e chiudere il collegamento alla rete idrica.
- Gli interventi di assistenza sul prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati e utilizzando solo componenti di ricambio originali.
- In nessun caso l'utente deve cercare di riparare la lavastoviglie personalmente. Una riparazione effettuata da persone non competenti potrebbe causare danni o compromettere seriamente il funzionamento dell'apparecchio. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato. Richiedere sempre pezzi di ricambio originali.

### Sicurezza generale

- Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da bambini o da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenze sull'uso dell'apparecchiatura impediscano loro di utilizzarla senza rischi in assenza di una persona responsabile per la loro incolumità.
- I detersivi per lavastoviglie possono causare ustioni chimiche a occhi, bocca e gola. Osservare le misure di sicurezza indicate dal produttore del detersivo.
- L'acqua contenuta nella lavastoviglie non è potabile. Potrebbe contenere residui di detersivo.
- Aprire la porta della lavastoviglie solo quando occorre caricarla o scaricarla. Tenendo la porta chiusa, si eviteranno rischi di inciampo e di conseguenti lesioni.
- Non sedersi o salire sulla porta aperta.

### Per la sicurezza dei bambini

- L'apparecchiatura è progettata per essere utilizzata da persone adulte. Non lasciare

che i bambini utilizzino da soli la lavastoviglie.

- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Vi è il rischio di soffocamento.
- Conservare i detersivi in un luogo sicuro al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando la porta è aperta.


### Installazione

- Controllare che la lavastoviglie non presenti danni dovuti al trasporto. Se l'apparecchiatura è danneggiata, non collegarla. In caso di danno alla lavastoviglie, rivolgersi al rivenditore.
- Prima dell'uso, rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Tutti gli interventi elettrici e idraulici richiesti per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e competente.
- Per motivi di sicurezza, non alterare o modificare l'apparecchiatura in alcun modo.
- Non usare la lavastoviglie se il cavo elettrico o i tubi idraulici sono danneggiati; o se il pannello dei comandi, il piano di lavoro o il basamento presentano danni tali da consentire l'accesso a parti interne dell'apparecchiatura. Per evitare rischi, contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Non forare le pareti laterali della lavastoviglie, per evitare di danneggiare i componenti idraulici ed elettrici.




**Avvertenza** Per i collegamenti elettrici e idraulici, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti.

## Descrizione del prodotto

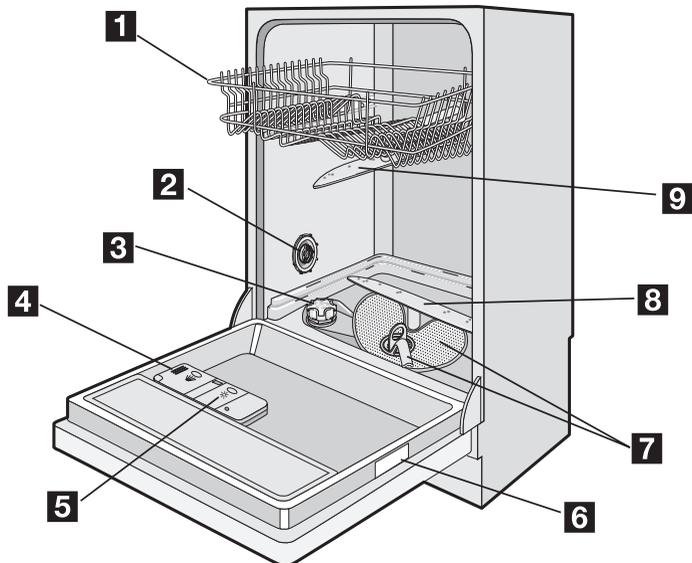

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>1</b> Cesto superiore                 | <b>6</b> Targhetta matricola |
| <b>2</b> Selettore di durezza dell'acqua | <b>7</b> Filtri              |
| <b>3</b> Contenitore del sale            | <b>8</b> Mulinello inferiore |
| <b>4</b> Contenitore del detersivo       | <b>9</b> Mulinello superiore |
| <b>5</b> Contenitore del brillantante    |                              |

## Pannello dei comandi

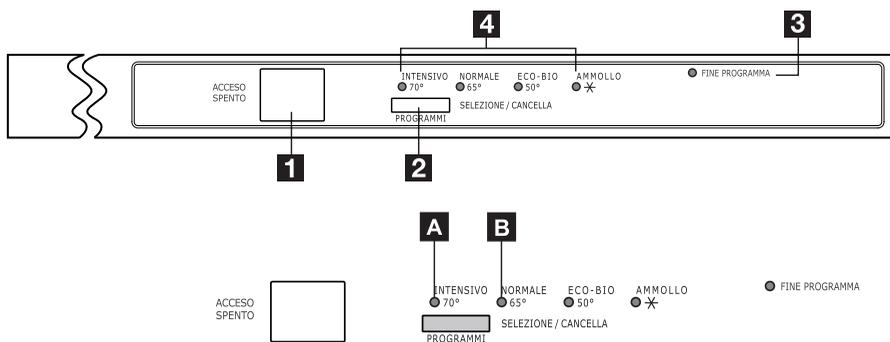

- |   |
|---|
| <b>1</b> Tasto ACCESO/SPENTO                |
| <b>2</b> Tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA |
| <b>3</b> Spia FINE PROGRAMMA                |
| <b>4</b> Spie dei programmi                 |

## Spie dei programmi A e B

Oltre alla selezione del programma di lavaggio corrispondente, queste spie guidano l'utente nelle seguenti operazioni:

- impostazione del decalcificatore dell'acqua
- attivazione/disattivazione dei segnali acustici.

Spie	
<b>FINE PROGRAMMA</b>	Si accende quando il programma di lavaggio è terminato. Ha inoltre una funzione supplementare di visualizzazione nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– impostazione del livello del decalcificatore,</li> <li>– disattivazione/attivazione dei segnali acustici,</li> <li>– malfunzionamento della lavastoviglie.</li> </ul>

## Modalità impostazione

Premere il tasto ACCESO/SPENTO. Quando TUTTE le spie dei programmi sono spente e la spia **FINE PROGRAMMA** lampeggia, la lavastoviglie si trova in modalità impostazione.

- i** Tenere sempre presente che, quando si eseguono operazioni quali:
- selezione di un programma di lavaggio,
  - impostazione del decalcificatore dell'acqua,
  - disattivazione/attivazione dei segnali acustici,
- la lavastoviglie **DEVE** trovarsi in modalità impostazione.

Premere il tasto ACCESO/SPENTO; se la spia di un programma è accesa, è ancora impostato l'ultimo programma eseguito. In questo caso, per ritornare alla modalità impostazione è necessario cancellare il programma.

## Per cancellare un programma impostato o un programma in corso:

Tenere premuto il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA per circa 3 secondi fino a quando la spia **FINE PROGRAMMA** inizia a lampeggiare. Il programma è stato cancellato e la lavastoviglie è ora in modalità impostazione.

## Segnali acustici

I segnali acustici sono stati introdotti per indicare le operazioni in corso:

## Primo utilizzo

Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta:

- fine del programma
- malfunzionamento dell'apparecchiatura.

## Disattivazione/attivazione dei segnali acustici

- i** Impostazione di fabbrica: segnali acustici attivati.

1. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in **modalità impostazione**.
2. Tenere premuto il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA fino a quando la spia **A** inizia a lampeggiare e la spia **B** si accende a luce fissa.
3. Premere nuovamente il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA: la spia **A** si accende a luce fissa e la spia **B** inizia a lampeggiare. Attendere lo spegnimento della spia **A** e il continuo lampeggio della spia **B**. Questo sta ad indicare che è stata attivata la funzione di disattivazione/attivazione dei segnali acustici. L'accensione a luce fissa della spia **FINE PROGRAMMA** indica che i segnali acustici sono attivati.
4. Per disattivare i segnali acustici, premere nuovamente il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA, la spia **FINE PROGRAMMA** si spegne indicando così che i segnali acustici sono stati disattivati.
5. Per memorizzare l'operazione, spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.

- Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano conformi alle istruzioni di installazione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'interno dell'apparecchiatura.
- Regolare il decalcificatore dell'acqua
- Versare 1 litro di acqua all'interno del contenitore del sale, quindi riempire con il sale per lavastoviglie

- Riempire il contenitore del brillantante

**i** Se si desidera utilizzare detersivi combinati del tipo "3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ecc..., seguire le istruzioni riportate in "Uso del detersivo".

## Regolazione del decalcificatore dell'acqua

La lavastoviglie è dotata di un decalcificatore dell'acqua studiato per rimuovere dalla rete idrica sali minerali che possono compromettere il buon funzionamento dell'apparecchiatura.

La durezza dell'acqua dipende dal contenuto di questi sali. La durezza dell'acqua viene misurata in scale equivalenti, °dH, scala tedesca, °TH scala francese e in mmol/l (millimol per litro, unità internazionale di durezza dell'acqua).

Il decalcificatore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua del proprio impianto. Per informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona è possibile rivolgersi all'ente erogatore locale.


**i** Il decalcificatore dell'acqua deve essere regolato in due modi: manualmente, tramite il selettore di durezza dell'acqua, ed elettronicamente.

Durezza dell'acqua			Regolazione dell'impostazione della durezza dell'acqua		Uso del sale
°dH	°TH	mmol/l	manuale	elettronica	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	livello 10	sì
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	livello 9	sì
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	livello 8	sì
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	livello 7	sì
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	livello 6	sì
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	livello 5	sì
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	livello 4	sì
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	livello 3	sì
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	livello 2	sì
< 4	< 7	< 0,7	1	livello 1	no

### Impostazione manuale

**i** L'impostazione di fabbrica è la posizione 2.

1. Aprire la porta della lavastoviglie.
2. Rimuovere il cesto inferiore dalla lavastoviglie.
3. Ruotare il selettore di durezza dell'acqua nella posizione 1 o 2 (vedere tabella).
4. Riposizionare il cesto inferiore.

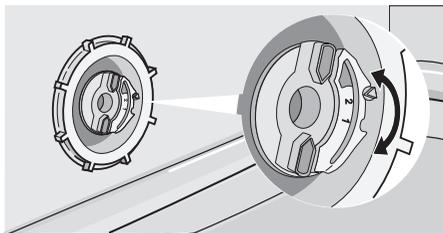

### Impostazione elettronica

**i** L'impostazione di fabbrica è il livello 5.

1. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in modalità impostazione.

2. Tenere premuto il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA fino a quando la spia **A** inizia a lampeggiare e la spia **B** si accende a luce fissa.

Attendere lo spegnimento della spia **B** e simultaneamente il continuo lampeggio della spia **A**. Questo sta ad indicare che è stata attivata la funzione di impostazione elettronica del decalcificatore. La spia **FINE PROGRAMMA** inizia a lampeggiare. Il livello impostato viene indicato dal numero di lampeggi della spia **FINE PROGRAMMA**, seguiti da una pausa di qualche secondo.

**Esempi:**

5 lampeggi + pausa + 5 lampeggi + pausa ecc. = livello 5

3. Per cambiare il livello, premere il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA. Ad ogni pressione del tasto, il livello cambia (per la selezione del nuovo livello vedere la tabella).

**Esempi:**

se il livello corrente è 5, premendo il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA una volta, si seleziona il livello 6.

se il livello corrente è 10, premendo il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA una volta, si seleziona il livello 1.

4. Per memorizzare l'operazione, spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.

## Uso del sale per lavastoviglie

### Avvertenza

Usare soltanto sale specifico per lavastoviglie. Tutti gli altri tipi di sale non specifici per lavastoviglie, in particolare il sale da cucina, possono danneggiare il decalcificatore dell'acqua. Aggiungere il sale poco prima di iniziare uno dei programmi completi di lavaggio. In questo modo si impedisce che gli eventuali versamenti di sale o di acqua salata sul fondo della lavastoviglie possano danneggiare e causare corrosione.

**Per caricare il sale:**


1. Aprire la porta, togliere il cesto inferiore e svitare il tappo del contenitore del sale, ruotandolo in senso antiorario.
2. Versare 1 litro di acqua nel contenitore (**necessario solo prima di mettere il sale per la prima volta**).
3. Utilizzando l'imbutto in dotazione, versare il sale fino a riempire il contenitore.



4. Togliere eventuali tracce di sale sulla fillettatura o sulla guarnizione.
5. Riavvitare il tappo in senso orario fino allo scatto.

In seguito basta aggiungere periodicamente il sale nel contenitore.

-  La fuoriuscita dell'acqua durante il riempimento del contenitore è normale e non provoca alcun danno.

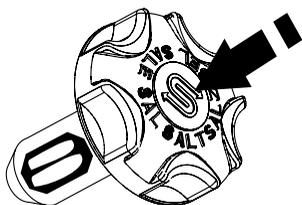

Il tappo del contenitore del sale presenta una finestrella centrale attraverso la quale è visi-


bile il livello del sale. Il galleggiante **verde** è chiaramente visibile quando c'è sale all'interno del contenitore, mentre si abbassa diventando meno visibile quando il sale si esaurisce.

## Uso del brillantante


**!** **Avvertenza** Utilizzare solo prodotti brillantanti specifici per lavastoviglie. Non introdurre nel contenitore del brillantante altre sostanze (detergenti per lavastoviglie, detersivi liquidi). Si rischierebbe di danneggiare l'apparecchiatura.

**i** Il brillantante assicura un accurato risciacquo e un'asciugatura priva di macchie e residui. Il brillantante viene erogato automaticamente durante l'ultimo risciacquo.

1. Aprire lo sportello del contenitore premendo il pulsante di rilascio (A).

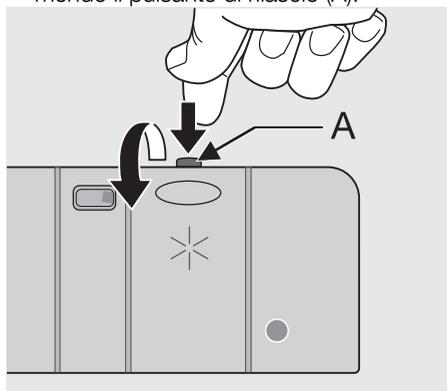

2. Versare il brillantante nel contenitore. Il livello massimo di riempimento è indicato da "max".

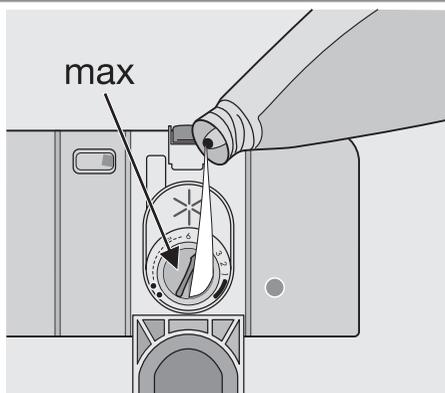


Il contenitore contiene circa 110 ml di liquido sufficiente per circa 16 - 40 cicli di lavaggio, a seconda dell'impostazione del dosaggio.

3. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso dopo l'operazione di riempimento.

**i** Rimuovere l'eventuale liquido fuoriuscito con un panno assorbente per evitare la formazione di schiuma.


Aggiungere nuovamente brillantante quando l'indicatore (B) diventa chiaro.

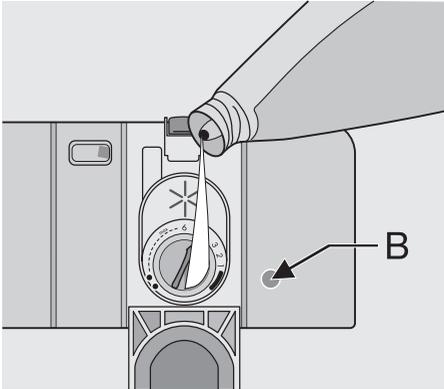

In base ai risultati ottenuti, regolare la quantità di brillantante agendo sul selettore a 6 posizioni (posizione 1 = dosaggio minimo, posizione 6 = dosaggio massimo). Il dosaggio è preimpostato dalla fabbrica al livello 4.

Se dopo il lavaggio si osservano gocce d'acqua o tracce di calcare sulle stoviglie, aumentare la dose.

Ridurre la quantità se sulle stoviglie si notano strisce biancastre e appiccicose o un leggero velo bluastro su coltelli e bicchieri.

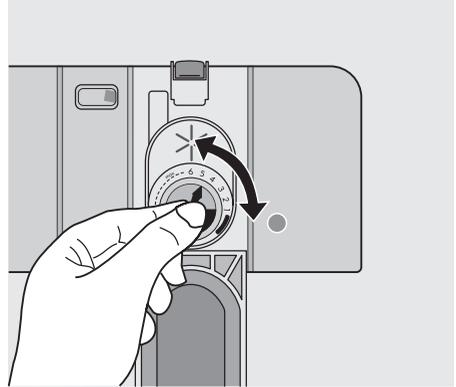

## Utilizzo quotidiano

- Controllare il livello del sale o del brillantante.
- Sistemare stoviglie e posate nella lavastoviglie.
- Aggiungere il detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio idoneo alla tipologia di stoviglie e sporco.
- Avviare il programma di lavaggio.

### Suggerimenti e consigli utili

Non lavare in lavastoviglie spugne, strofinacci da cucina e altri oggetti che potrebbero assorbire acqua.

- Prima di sistemare le stoviglie, occorre:
  - Rimuovere i residui di cibo.
  - Ammorbidire le tracce di bruciato nei tegami
- Quando si sistemano stoviglie e posate, osservare quanto segue:
  - Stoviglie e posate non devono impedire ai mulinelli di girare liberamente.
  - Disporre i recipienti cavi (tazze, bicchieri, padelle ecc.) con la parte vuota rivolta

verso il basso, in modo da evitare che l'acqua rimanga all'interno dei contenitori o nella loro base.

- Stoviglie e posate non devono essere poste le une dentro le altre né coprirsi a vicenda.
- Onde evitare di rompere il vetro, i bicchieri non devono toccarsi.
- Disporre gli oggetti piccoli nel cestello delle posate.
- Le stoviglie in plastica e i tegami in materiale antiaderente tendono a trattenere maggiormente le gocce d'acqua; il loro grado di asciugatura risulterà perciò inferiore a quello degli oggetti in ceramica e acciaio.
- Gli oggetti leggeri (come i recipienti in plastica) devono essere caricati nel cesto superiore e disposti in modo da non potersi muovere.

**Per il lavaggio in lavastoviglie, i seguenti tipi di posate e stoviglie sono**

**non adatti:**

- Posate con manici in legno, osso, porcellana o madreperla.
- Oggetti in plastica non resistenti al calore.
- Posate antiche o vecchie con collante non resistente alle alte temperature.
- Posate o piatti con parti incollate.
- Oggetti in petro o rame.
- Oggetti in cristallo piombato.
- Oggetti in acciaio non inossidabili.
- Taglieri di legno.
- Oggetti in fibre sintetiche.

**limitatamente adatti:**



- Lavare in lavastoviglie le terraglie solo se il produttore ne indica espressamente l'idoneità al lavaggio in lavastoviglie.
- Dopo lavaggi ripetuti in lavastoviglie le decorazioni non smaltate potrebbero sbiadire.
- Con il lavaggio in lavastoviglie, le parti in argento e alluminio tendono a cambiare colore: I residui di cibo, ad esempio, albume, tuorlo d'uovo senape, ecc, causano spesso scoloriture o macchie, in particolare sull'argento. Pertanto, se l'argento non viene lavato subito dopo l'uso, occorre togliere immediatamente i residui di cibo.

## Sistemazione di posate e stoviglie

### Cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole coperchi, piatti, insalatiere, posate e così via.


Sistemare piatti e coperchi grandi alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dei mulinelli.

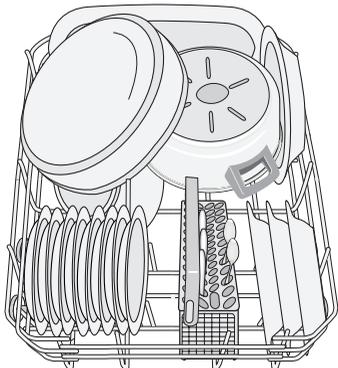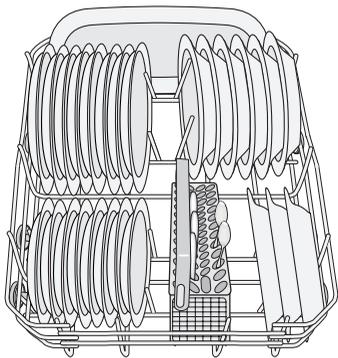

### Cestello portaposate


⚠ Le posate lunghe, in particolare coltelli affilati, non devono essere sistemate in verticale in quanto rappresentano un potenziale rischio. Devono essere sistemate orizzontalmente nel cesto superiore. Prestare attenzione nel maneggiare posate affilate o taglienti.

Forchette e cucchiai vanno sistemati nell'apposito cestello asportabile con i manici rivolti verso il basso, al contrario dei coltelli che devono essere sistemati con i manici rivolti verso l'alto.

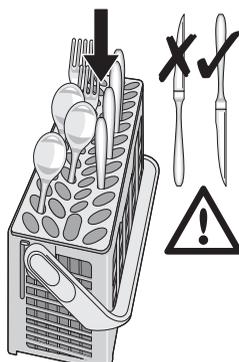


Se i manici sporgono dal fondo del cestello, bloccando la rotazione del mulinello inferiore, capovolgere le posate.

Mischiare i cucchiai ad altre posate per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Abbassare il manico del cestello per facilitare la sistemazione delle posate.

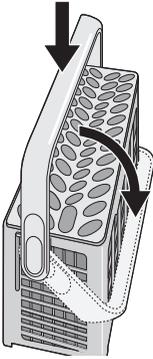


Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare il separatore. Il separatore può essere facilmente nascosto se la forma e le dimensioni delle posate non consentono di utilizzarlo.

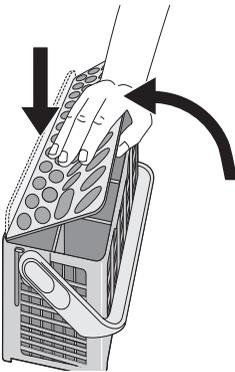


### Cesto superiore

Il cesto superiore è destinato a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e tondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri.

Disporre tazze e bicchieri capovolti sopra o sotto i settori portatazze in modo tale che l'acqua raggiunga tutte le superfici.

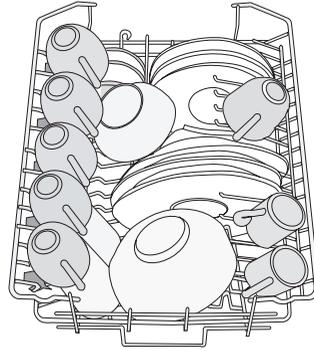

I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi capovolti ai settori portatazze. Per gli oggetti più alti, è possibile sollevare i settori portatazze.

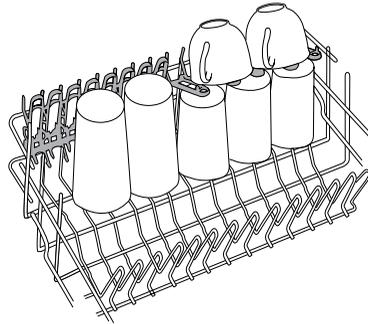

**i** Prima di chiudere la porta, accertarsi che i mulinelli possano ruotare liberamente.


### Regolazione dell'altezza del cesto superiore

Caricare i piatti molto grandi nel cesto inferiore spostando il cesto superiore nella posizione più alta.

	Altezza massima delle stoviglie nel	
	Cesto superiore	Cesto inferiore
Cesto superiore sollevato	20 cm	31 cm
Cesto superiore abbassato	24 cm	27 cm

### Per regolare il cesto nella posizione più alta, procedere come segue:

1. Spostare i fermi anteriori (A) del cesto superiore verso l'esterno ed estrarre il cesto.

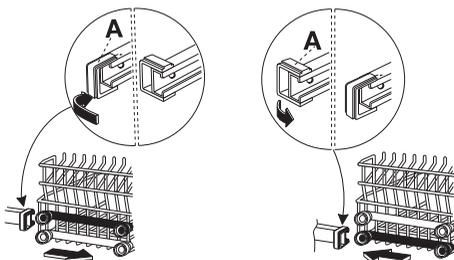

2. Reinscrivere il cesto nella posizione più alta e riposizionare i fermi (A) nella posizione originaria.

**i** Con il cesto superiore in posizione sollevata non è possibile collocare le tazze sui settori portatazze.


**!** **Al termine del carico delle stoviglie, chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.**

## Uso del detersivo


- i** Usare esclusivamente detersivi specifici per lavastoviglie. Osservare le raccomandazioni di dosaggio e di conservazione del produttore dichiarate sulla confezione del detersivo.
-  Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

### Caricamento del detersivo


1. Aprire il coperchio.

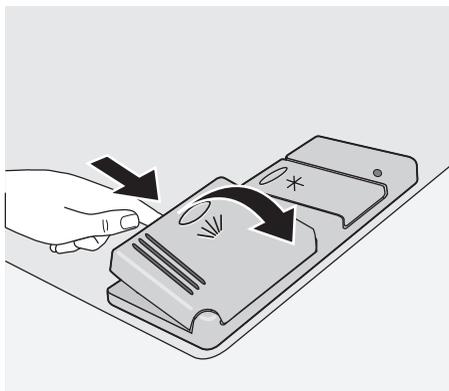

2. Versare il detersivo nell'apposito contenitore (1). Le tacche indicano i livelli di dosaggio:  
20 = ca. 20 g di detersivo  
30 = ca. 30 g di detersivo.

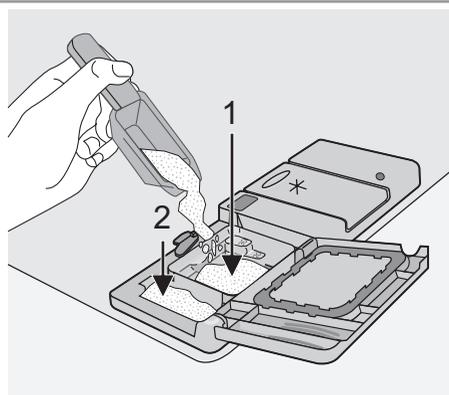

3. Tutti i programmi con prelavaggio richiedono una piccola quantità di detersivo (5/10 g) da versare nel contenitore detersivo prelavaggio (2). Questo detergente viene utilizzato nella fase del prelavaggio. Se si utilizzano pastiglie combinate; collocare la pastiglia nel comparto (1)

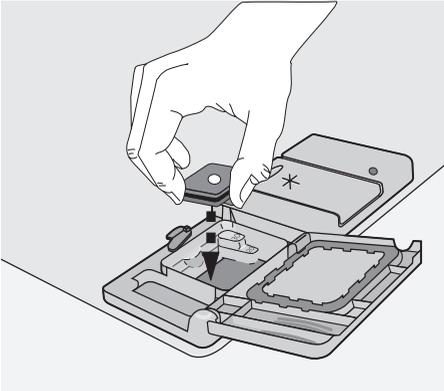

4. Chiudere il coperchio e premere fino allo scatto.

**i** I detersivi in pastiglie dei vari produttori possono richiedere tempi di scioglimento diversi. Pertanto, alcuni di essi possono non dissolversi completamente e non svolgere la propria azione detergente nei programmi di lavaggio brevi. Se si utilizzano questi detersivi, scegliere programmi di lavaggio più lunghi per garantire il completo scioglimento del detersivo.

### Uso di detersivi combinati in pastiglie

Questi prodotti esercitano una funzione combinata di detersivo, brillantante e sale. A

seconda dei tipi ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ecc.), le pastiglie possono inoltre contenere altri agenti.

1. Verificare che questi detersivi siano adatti alla durezza dell'acqua del proprio impianto. Vedere le istruzioni del produttore riportate sulla confezione. Non è più necessario riempire il contenitore del sale e del brillantante.
2. Impostare la durezza dell'acqua sul valore minimo.

### Se i risultati di asciugatura non sono soddisfacenti, si consiglia di:

1. Riempire il contenitore del brillantante.
2. Impostare il dosaggio del brillantante in posizione 2.

### Se si decide di ritornare all'uso di detersivi tradizionali, si consiglia di:

1. Riempire di nuovo i contenitori del sale e del brillantante.
2. Regolare l'impostazione della durezza dell'acqua sul valore massimo ed eseguire un programma di lavaggio normale senza stoviglie.
3. Regolare la durezza dell'acqua in base al tipo di acqua del proprio impianto.
4. Regolare il dosaggio del brillantante.

## Selezione e avvio di un programma di lavaggio

**i** **Selezionare il programma di lavaggio con la porta leggermente aperta. Il programma si avvia solo dopo la chiusura della porta. Fino a quel momento, è possibile modificare le impostazioni effettuate.**

1. Controllare che i cesti siano stati caricati correttamente in modo da consentire ai mulinelli di girare liberamente.
2. Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
3. Premere il tasto ACCESO/SPENTO. La lavastoviglie deve trovarsi in modalità impostazione.
4. Premere il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CANCELLA fino a quando si accende la spia corrispondente al programma se-

lezionato (vedere "Programmi di lavaggio").

Chiudere la porta della lavastoviglie, il programma si avvia automaticamente.

**!** **Avvertenza Interrompere o annullare un programma di lavaggio in corso SOLO se assolutamente necessario. Attenzione! Nell'aprire la porta, potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Aprire la porta con cautela.**

### Interrompere un programma di lavaggio in corso

Aprire la porta della lavastoviglie; il programma in corso si ferma. Chiudere la porta; il programma riprende dal punto in cui è stato interrotto.

### Cancellare un programma di lavaggio in corso

- Aprire la porta della lavastoviglie; premere il tasto SELEZIONE PROGRAMMI/CAN-CELLA per circa 3 secondi fino a quando la spia del programma in corso si spegne e la spia **FINE PROGRAMMA** inizia a lampeggiare. Il programma di lavaggio è stato cancellato e la lavastoviglie ora si trova in modalità impostazione.
- Se un nuovo programma di lavaggio viene impostato, controllare che ci sia detersivo nell'apposito contenitore.

### Fine del programma di lavaggio

- La lavastoviglie si arresta automaticamente e un segnale acustico vi avvisa della fine del programma di lavaggio.

### Svuotamento della lavastoviglie

- Le stoviglie molto calde tendono a rompersi più facilmente se soggette a urti. Lasciare che le stoviglie si raffreddino prima di toglierle dalla lavastoviglie.
- Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; in questo modo si eviteranno sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.
- Sulle pareti laterali e sulla porta della lavastoviglie potrà formarsi della condensa,

- Aprire la porta della lavastoviglie.
- La spia **FINE PROGRAMMA** si accende.
- La spia del programma appena terminato è accesa.
  1. Spegnere la lavastoviglie premendo il tasto ACCESO/SPENTO.
  2. Lasciare la porta della lavastoviglie leggermente aperta e attendere alcuni minuti prima di togliere le stoviglie; in questo modo le stoviglie avranno tempo di raffreddarsi e i risultati di asciugatura saranno migliori.

perché l'acciaio inossidabile diventerà più freddo delle stoviglie.

**i** **Quando il programma di lavaggio è terminato, si consiglia di staccare la spina di alimentazione elettrica e di chiudere il rubinetto dell'acqua.**

### Programmi di lavaggio

#### Programmi di lavaggio

Programma	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma
INTENSIVO 70°	Molto sporco	Pentole e stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura
NORMALE 65°	Sporco normale	Pentole e stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura
ECO - BIO 50° 1)	Sporco normale	Stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale Asciugatura

Programma	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma
AMMOLLO	Qualunque tipo di stoviglie	Carico parziale (da completarsi al pasto successivo).	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie). Questo programma non richiede l'aggiunta di detersivo.

1) Programma per gli istituti di prova

### Valori di consumo

Programma	Durata del programma (in minuti)	Consumo di energia (in kWh)	Consumo di acqua (in litri)
INTENSIVO 70°	65 - 75	1,5 - 1,7	18 - 20
NORMALE 65°	100 - 110	1,4 - 1,5	18 - 20
ECO - BIO 50° <sup>1)</sup>	120 - 130	0,8 - 0,9	12 - 13
AMMOLLO	11	0,1	5

1) Programma per gli istituti di prova

**i** I valori di consumo sono da intendersi come misure indicative e dipendono dalla pressione e dalla temperatura dell'ac-

qua, dalle variazioni dell'alimentazione elettrica e dalla quantità di stoviglie.


## Pulizia e cura

### Pulizia dei filtri


I filtri devono essere periodicamente controllati e puliti. Filtri sporchi compromettono i risultati di lavaggio.

**!** **Avvertenza** Prima di pulire i filtri, assicurarsi che l'apparecchiatura sia spenta.


1. Aprire la porta ed estrarre il cesto inferiore.
2. Il sistema di filtraggio comprende un filtro a grana grossa (**A**), un microfiltro (**B**) e un filtro piatto.

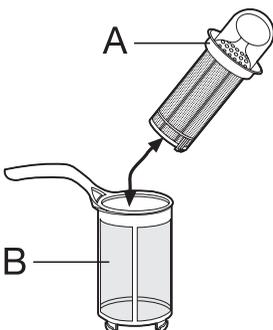

3. Ruotare il manico del microfiltro di circa 1/4 di giro in senso antiorario e togliere il sistema di filtraggio

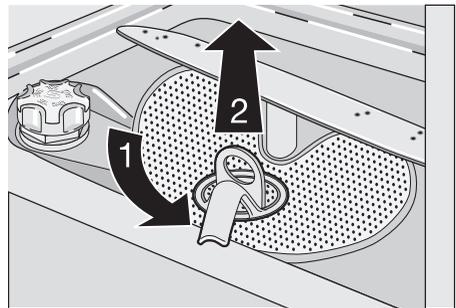

4. Afferrare il filtro a grana grossa (**A**) mediante il manico ad anello e toglierlo dal microfiltro (**B**).
5. Lavare i filtri sotto l'acqua corrente.
6. Estrarre il filtro piatto dal fondo del comparto di lavaggio e pulire accuratamente entrambe le facce.

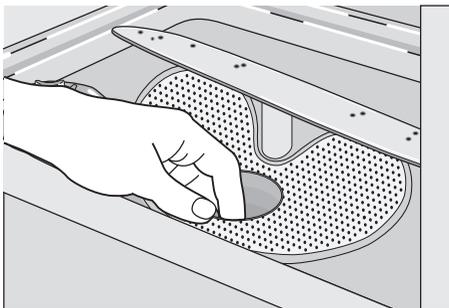

7. Ricollocare il filtro piatto sulla base del comparto di lavaggio e assicurarsi che sia ben posizionato.
8. Reinserrire il filtro a grana grossa ( **A** ) nel microfiltro ( **B** ).
9. Rimontare i filtri e bloccarli in sede ruotando la maniglia in senso orario fino all'arresto. Durante questo processo, assicurarsi che il filtro piatto sia correttamente posizionato sulla sua sede e che sia ben agganciato.

**i** La lavastoviglie non deve MAI essere usata senza filtri. Un montaggio o un posizionamento non corretto dei filtri può influire negativamente sui risultati di lavaggio e danneggiare l'apparecchiatura.

**i** **Non rimuovere MAI i mulinelli.**  
Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui di sporco, liberarli servendosi di uno stecchino di legno.

### Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne dell'apparecchiatura e il pannello dei comandi con un panno morbido inumidito. Se necessario, usare un detergente neutro. Non usare prodotti abra-

sivi, spugnette abrasive o solventi (acetone, trielina, ecc.).

### Pulizia interna

Pulire periodicamente le guarnizioni della porta e i contenitori del detersivo e del brillantante con un panno umido.

Si consiglia di effettuare ogni 3 mesi un programma di lavaggio per piatti molto sporchi, a lavastoviglie scarica usando il detersivo.

### Periodi di inutilizzo prolungati

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un periodo prolungato, si consiglia di:

1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e dalla rete idrica.
2. Lasciare la porta socchiusa per evitare la formazione di odori sgradevoli.
3. Lasciare l'interno dell'apparecchiatura pulito.

### Precauzioni antigelo

Non collocare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa scendere al di sotto di 0°C. Se ciò non fosse possibile, svuotare l'apparecchiatura, chiudere la porta, scollegare il tubo di carico dell'acqua e vuotarlo completamente.

### Trasporto della lavastoviglie

Se occorre spostare la lavastoviglie (a causa di un trasloco, ecc.):

1. Scollegare il cavo elettrico.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Scollegare i tubi di carico e scarico dell'acqua.
4. Estrarre l'apparecchiatura insieme ai tubi. Non ribaltare la lavastoviglie durante il trasporto.

## Cosa fare se...

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Alcuni problemi sono dovuti alla mancata effettuazione di semplici procedure di manutenzione o di controllo e possono essere risolti con l'ausilio delle indicazioni fornite nella tabella, senza ricorrere all'assistenza tecnica.

Aprire la porta ed eseguire le azioni correttive consigliate nella tabella seguente .

**⚠** **Avvertenza** SPEGNERE LA LAVASTOVIGLIE PRIMA DI ESEGUIRE LE AZIONI CORRETTIVE.

Codice guasto e malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggio continuo della spia del programma corso</li> <li>1 segnale acustico intermittente</li> <li>Lampeggia 1 volta la spia <b>FINE PROGRAM-MA</b></li> </ul> <b>La lavastoviglie non carica acqua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rubinetto dell'acqua è bloccato o intasato dal calcare. Pulire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua.</li> <li>Il filtro (se presente) nel raccordo filettato alla valvola di ingresso dell'acqua è bloccato. Pulire il filtro nel flessibile filettato.</li> <li>Il tubo di carico dell'acqua non è posizionato correttamente, oppure è piegato o schiacciato. Controllare l'installazione del tubo di carico dell'acqua.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampeggio continuo della spia del programma corso</li> <li>2 segnali acustici intermittenti</li> <li>Lampeggia 2 volte la spia <b>FINE PROGRAM-MA</b></li> </ul> <b>La lavastoviglie non scarica acqua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo scarico è ostruito. Pulire lo scarico.</li> <li>Il tubo di scarico dell'acqua non è posizionato correttamente oppure è piegato o schiacciato. Controllare l'installazione del tubo di scarico dell'acqua.</li> </ul>

Malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
<b>Il programma non si avvia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La porta della lavastoviglie non è stata chiusa correttamente. Chiudere la porta.</li> <li>La spina di alimentazione non è inserita nella presa di corrente. Inserire la spina di alimentazione elettrica</li> <li>Un fusibile domestico è bruciato. Sostituire il fusibile.</li> </ul>

Dopo avere effettuato questi controlli, accendere l'apparecchiatura e chiudere la porta: il programma riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa del codice di allarme o dell'anomalia, o per altri codici di allarme non descritti nella tabella, contattare il servizio di assistenza tecnica indicando il nome del modello (Mod.), il codice prodotto (PNC) e il numero di serie (N.S.).

Le informazioni tecniche sono riportate nella targhetta matricola posta sul lato della porta. Per avere sempre i dati dell'apparecchiatura a portata di mano, si consiglia di annotarli qui di seguito:

Mod. : .....

PNC : .....

N.S. : .....

I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti	
<b>Le stoviglie non sono pulite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato selezionato un programma di lavaggio non adatto.</li> <li>Le stoviglie sono disposte in modo che l'acqua non raggiunge tutte le parti della superficie. I cesti non devono essere sovraccarichi.</li> <li>I mulinelli non girano liberamente, per la sistemazione non corretta delle stoviglie.</li> <li>I filtri sul fondo vasca sono sporchi o non correttamente installati.</li> <li>È stata utilizzata una dose insufficiente di detersivo.</li> <li>Se si osservano depositi di calcare sulle stoviglie; il contenitore del sale è vuoto o è stato impostato un valore non corretto del decalcificatore.</li> <li>Il tubo di scarico non è collegato correttamente.</li> <li>Il tappo del contenitore del sale non è chiuso correttamente.</li> </ul>
<b>Le stoviglie sono bagnate e opache</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è stato utilizzato il brillantante.</li> <li>Il contenitore del brillantante è vuoto.</li> </ul>

### I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti

**Bicchieri e stoviglie presentano striature, macchie biancastre o una patina bluastra**

- Ridurre il dosaggio del brillantante.

**Bicchieri e stoviglie presentano macchie dovute all'asciugatura di gocce d'acqua**

- Aumentare il dosaggio del brillantante.
- La causa potrebbe essere il detersivo. Contattare la casa di produzione del detersivo.

Se il problema persiste anche dopo questi controlli, contattare il servizio di assistenza tecnica.

### Dati tecnici

Dimensioni	Larghezza	44,6 cm
	Altezza	81,8 - 89,8 cm
	Profondità	55,5 cm
Collegamento elettrico - Tensione - Potenza generale - Fusibile	Le informazioni sul collegamento elettrico sono fornite sulla targhetta matricola applicata sul lato della porta della lavastoviglie.	
Pressione di carico dell'acqua	Minima	0,05 MPa (0,5 bar)
	Massima	0,8 MPa (8 bar)
Capacità	9 coperti	

### Suggerimenti per gli istituti di prova


Le prove conformemente a **EN 60704** devono essere eseguite quando l'apparecchiatura è a pieno carico e utilizzando il programma di prova (vedere "Valori di consumo").

Le prove conformemente a **EN 50242** devono essere eseguite quando il contenitore del


sale e del brillantante sono stati riempiti rispettivamente con sale e brillantante e utilizzando il programma di prova (vedere "Valori di consumo").

#### Capacità massima di carico: 9 coperti standard


Quantità di detersivo richiesta:	5 g + 20 g (tipo B)
Dosaggio del brillantante	posizione 4 (tipo III)

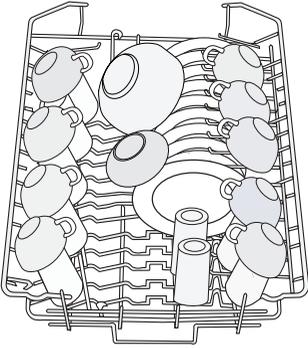


Sistemazione del cesto superiore senza insalatiera

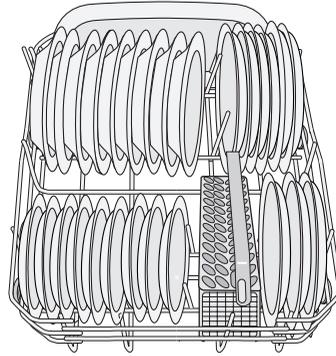


Sistemazione del cesto inferiore

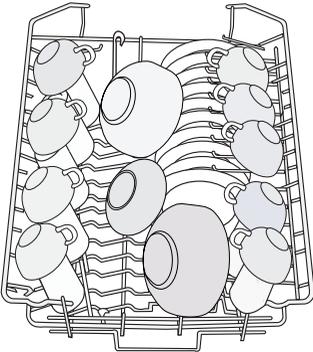

Sistemazione del cesto superiore con insalatiera

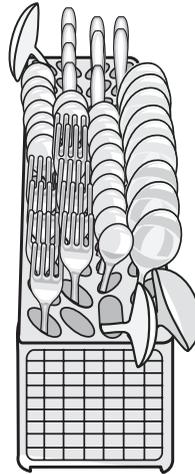

Sistemazione del cestello portaposate

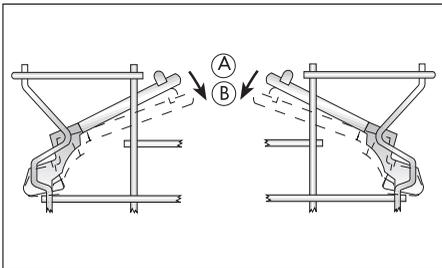

Settori portatazze: posizione A

## Installazione

**!** **Avvertenza** Tutti gli interventi elettrici e/o idraulici richiesti per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da un

**elettricista e/o idraulico qualificato o da una persona competente.**

Rimuovere tutti gli imballaggi prima di collocare l'apparecchiatura.

Laddove possibile, posizionare l'apparecchiatura vicino ad un rubinetto dell'acqua e ad uno scarico.

Questa lavastoviglie è stata progettata per essere incassata sotto il piano o la superficie di lavoro.

**Attenzione!** Seguire attentamente le istruzioni riportate nella dima fornita in dotazione per l'incasso della lavastoviglie e per il montaggio del pannello di rivestimento.

Non sono richieste aperture supplementari per la ventilazione della lavastoviglie, ma solo per il passaggio del tubo di carico e scarico dell'acqua e del cavo elettrico.

La lavastoviglie è dotata di piedini regolabili per variare e livellare l'altezza.

Durante tutte le operazioni che richiedono accessibilità ai componenti interni l'apparecchiatura deve essere staccata dall'alimentazione elettrica.

## Collegamento dell'acqua

### Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La lavastoviglie può essere alimentata con acqua fredda o calda (max. 60°).

 Con l'alimentazione ad acqua calda prodotta da fonti di energia rinnovabile e a ridotto impatto ambientale (solare, eolico, pannelli fotovoltaici etc.) si può avere una significativa riduzione dei consumi di energia fino al 35%.

Collegare il tubo di carico dell'acqua ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad un innesto rapido come il Press-block.

La pressione dell'acqua deve essere compresa nei limiti indicati in "Dati tecnici". L'ente di erogazione idrica locale è in grado di indicare la pressione della rete idrica della vostra area.

Il tubo di carico può essere ruotato a sinistra o a destra, previo allentamento della ghiera di fissaggio del tubo alla lavastoviglie. **Riavvitare bene la ghiera di fissaggio per evitare perdite d'acqua.**

Se l'apparecchiatura è collegata a tubazioni nuove o rimaste inutilizzate per molto tempo, si consiglia di lasciar scorrere l'acqua per alcuni minuti prima di collegare il tubo di carico.

**NON utilizzare, per il collegamento, vecchi tubi già utilizzati in precedenza.**

Nell'incassare l'apparecchiatura, assicurarsi che i tubi di carico e di scarico dell'acqua e il cavo elettrico non siano piegati o schiacciati.

### Fissaggio alle unità adiacenti

La lavastoviglie deve essere fissata per impedirne il ribaltamento.

Verificare pertanto che le parti a cui viene fissata siano adeguatamente ancorate ad una struttura fissa (muro, mobili adiacenti).

### Livellamento


Un buon livellamento è essenziale per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta. Quando l'apparecchiatura è livellata correttamente, la porta si chiude senza attriti laterali.

Allentare o serrare i piedini regolabili fino a raggiungere la chiusura ottimale della porta..

### Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

L'estremità del tubo di scarico può essere collegato nei seguenti modi:

1. Al sifone di scarico del lavello, fissandolo eventualmente sotto il piano di lavoro, per impedire che l'acqua di scarico dal lavello entri nella lavastoviglie.
2. Ad un tubo fisso dotato di sfianto con diametro interno minimo di 4 cm.

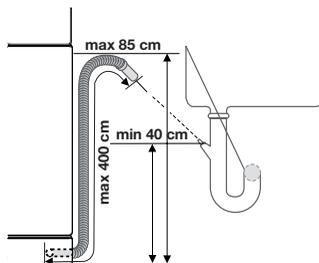

Assicurarsi che il tubo non sia piegato o schiacciato, perché lo scarico dell'acqua potrebbe essere rallentato o compromesso.


Il tappo del lavandino non deve essere in sede quando la lavastoviglie scarica l'acqua, perché ciò potrebbe causare il deflusso dell'acqua nella macchina.

Se si utilizza una prolunga del tubo di scarico, questa non deve essere più lunga di 2 metri

e il diametro interno non deve essere inferiore al diametro del tubo fornito.

Allo stesso modo, il diametro interno dei raccordi utilizzati per il collegamento allo scarico non deve essere inferiore a quello del tubo in dotazione.

Quando si collega il tubo di scarico a un rubinetto posto sotto il lavello, **è necessario togliere tutta la membrana in plastica (A)**. In caso contrario, si determina l'accumulo di residui di alimenti che con il passare del tempo possono bloccare lo scarico della lavastoviglie

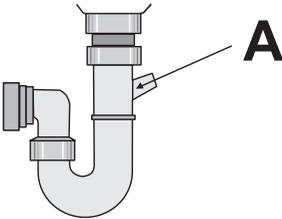

- i** L'apparecchiatura utilizza un dispositivo di sicurezza che impedisce il ritorno dell'acqua sporca all'interno della lavastoviglie. Se il sifone dello scarico del vostro lavello ha incorporata una valvola di non ritorno, questa può impedire il corretto scarico della lavastoviglie. Si consiglia pertanto di rimuoverla.
- i** Dopo aver collegato i tubi di carico e di scarico alla rete idrica, accertarsi che non ci siano perdite d'acqua.

## Collegamento elettrico

**⚠ Avvertenza** Gli standard di sicurezza richiedono la messa a terra dell'apparecchiatura. Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta, assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione e al tipo di alimentazione riportate nella targhetta matricola della lavastoviglie. La targhetta matricola indica anche la portata del fusibile. Inserire la spina in una presa correttamente installata. Non utilizzare prese multiple, connettori e prolunghe. Questi componenti potrebbero surriscaldarsi e generare un pericolo d'incendio.

**Se necessario sostituire le prese dell'impianto elettrico domestico. Se occorre sostituire il cavo di alimentazione elettrica, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**

**La spina deve essere sempre accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.**

**Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.**

**Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra descritte.**

## Considerazioni ambientali

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare

potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di

smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### **Materiale di imballaggio**

I materiali di imballaggio sono riciclabili. I componenti in plastica sono identificati mediante marchi quali >PE<, >PS< ecc. Si prega di smaltire questi materiali di imballaggio conformemente alle norme locali in vigore.



**Avvertenza** Se l'apparecchiatura non viene più utilizzata:

- Togliere la spina dalla presa.
- Tagliare il cavo di alimentazione, rimuovere la spina ed eliminare entrambi.
- Manomettere il dispositivo di chiusura della porta per impedire che i bambini possano restare chiusi accidentalmente all'interno o mettersi in pericolo.



[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.rex-electrolux.it](http://www.rex-electrolux.it)