



Lavastoviglie



SmartHome



Scaricare l'app e
attivare il prodotto

MANUALE PER L'UTENTE

MDWEF1433DW-WE
MDWEF1433DSS-WE

Avvertimenti: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto.

Per maggiori dettagli, consultare il rivenditore o il produttore.

Lo schema qui sopra è solo a scopo di riferimento. Si prega di considerare come standard l'aspetto del prodotto reale.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto Midea! Prima di utilizzare il tuo nuovo prodotto Midea, leggi attentamente questo manuale per assicurarti di sapere come utilizzare in modo sicuro le caratteristiche e le funzioni offerte dal tuo nuovo elettrodomestico.

CONTENUTO

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	08
PANORAMICA DEL PRODOTTO	10
GUIDA RAPIDA	11
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	12
ISTRUZIONI OPERATIVE	16
IMPOSTAZIONE APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ	34
PULIZIA E MANUTENZIONE	36
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	39
MARCHI DI FABBRICA, DDIRITTI D’AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE	43
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	44
AVVISI SULLA PROTEZIONE DEI DATI	45
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	46

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso Previsto

- Le seguenti linee guida di sicurezza sono finalizzate a prevenire i rischi impreveduti o i danni derivanti da un utilizzo non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire un funzionamento sicuro. Rivolgersi al rivenditore o il fornitore che presentino i danni.
- Si prega di notare che, per motivi di sicurezza, non sono consentite modifiche o alterazioni all'apparecchio. L'uso non previsto può comportare pericoli e perdita dei diritti previsti dalla garanzia.

IT

Spiegazione dei simboli

Pericolo



Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.



Attenzione alla tensione elettrica

Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.



Avvertenza

La segnalazione indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.

Cautela



La segnalazione indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.

Attenzione



La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.

Osservare le istruzioni



Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni operative.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni operative e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'apparecchio per un utilizzo successivo!

- **Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni elencate di seguito:**
- L'installazione e la riparazione possono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.
- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
 - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case rurali;
 - dai clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. (Secondo EN60335-1)
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. (Secondo IEC60335-1)
- Il materiale di imballaggio potrebbe essere pericoloso per i bambini!
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti chiusi.

Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

- Si prega di scollegare l'apparecchio prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione. Utilizzare un panno morbido inumidito con sapone neutro e quindi passare un panno asciutto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare pericoli.

Istruzioni per la messa a terra

- Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, poiché fornisce un percorso di minima resistenza della corrente elettrica. Questo apparecchio è dotato di una spina con conduttore di terra.
- La spina deve essere inserita in una presa idonea, installata e dotata di messa a terra in conformità con tutti i codici e le ordinanze locali.
- Sono vietate le prese di estensione.
- Un collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche.
- In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un rappresentante dell'assistenza.
- Non modificare la spina fornita con l'apparecchio se non si adatta alla presa.
- Fare installare una presa elettrica idonea da un elettricista qualificato.
- Non usare impropriamente, sedersi o stare in piedi sullo sportello o sul cestello porta-piatti della lavastoviglie.
- Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli di rivestimento non sono correttamente posizionati.
- Aprire lo sportello con molta attenzione se la lavastoviglie

è durante il funzionamento, sussiste il rischio di fuoriuscita di acqua.

- Non appoggiare oggetti pesanti e non salire sullo sportello quando è aperto. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi in avanti.
- Quando si caricano gli articoli da lavare:
 - 1) Posizionare gli oggetti taglienti in modo che non possano danneggiare la guarnizione dello sportello;
 - 2) Avvertenza: I coltelli e gli altri utensili con punte affilate devono essere caricati nel cestello con la punta rivolta verso il basso o posizionati in posizione orizzontale.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- Controllare che non vi siano residui di detersivo al termine del ciclo di lavaggio.
- Non lavare oggetti in plastica a meno che non rechino la dicitura "lavabile in lavastoviglie" o equivalente.
- Per gli articoli in plastica non contrassegnati, consultare le raccomandazioni del produttore.
- Utilizzare solo detersivo e brillantante consigliati per lavastoviglie automatiche.
- Non usare mai sapone, detersivo per bucato o detersivo per il lavaggio a mano nella lavastoviglie.
- Lo sportello non deve essere lasciato aperto, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di inciampo.
- Durante l'installazione, l'alimentatore non deve essere piegato o appiattito in modo eccessivo o pericoloso.
- Non manomettere i comandi.
- L'apparecchio deve essere collegato alla valvola principale dell'acqua utilizzando nuovi set di tubi flessibili. I vecchi set non devono essere riutilizzati.


- Per risparmiare energia, in modalità stand-by, l'apparecchio si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti senza alcuna interazione da parte dell'utente.
- Il numero massimo di coperti da lavare è 14.
- La pressione massima consentita dell'acqua in ingresso è 1 MPa.
- La pressione minima consentita dell'acqua in ingresso è 0,04 MPa.

Smaltimento

- Per smaltire la confezione e l'apparecchio, recarsi presso un centro di riciclaggio.
Pertanto tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura dello sportello.
- Gli imballaggi in cartone sono realizzati con carta riciclata e devono essere smaltiti nella raccolta della carta per il riciclaggio.
- Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato di questo prodotto.
- Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale e il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locali.
- **SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. È necessario lo smaltimento separato di questo tipo di rifiuti per un trattamento speciale.**

SPECIFICHE

IT

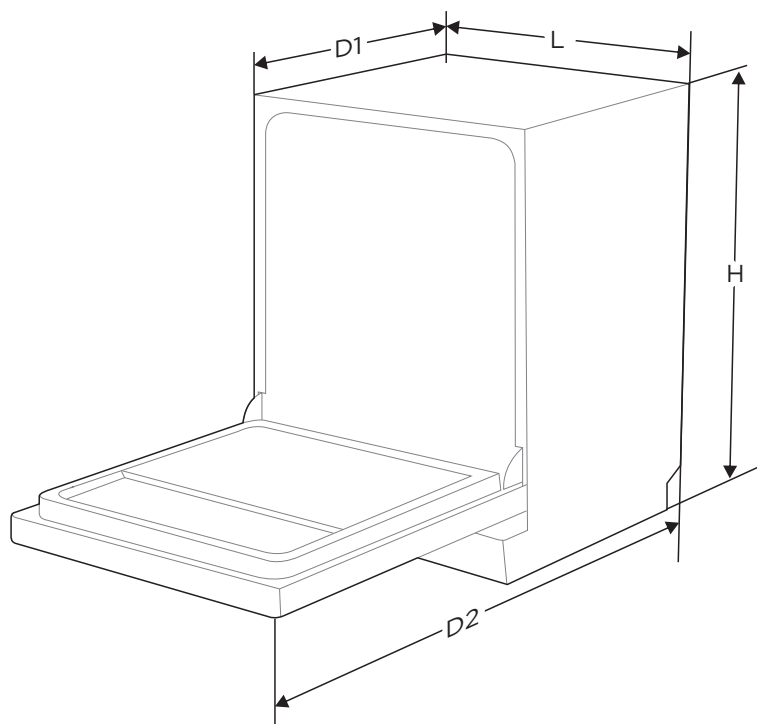

Altezza (H)	845 mm
Larghezza (L)	598 millimetri
Profondità (D1)	600 mm (con porta chiusa)
Profondità (D2)	1175 mm (con sportello aperto a 90°)

Scheda informativa del prodotto (EN60436)

Nome o marchio del fornitore: Midea Europe GmbH

Indirizzo del fornitore (b): Ludwig-Erhard-Straße 14 – 65760 Eschborn, Germania

Identificatore del modello: MDWEF1433DW-WE/MDWEF1433DSS-WE

Parametri generali del prodotto:

Parametro	Valore	Parametro	Valore	
IT Capacità nominale (a) (ps)	14	Dimensioni in cm	Altezza	85
			Larghezza	60
			Profondità	60
EEI (a)	43,9	Classe di efficienza energetica (a)	C (c)	
Indice di prestazione di pulizia (a)	1,125	Indice di prestazione di asciugatura (a)	1,065	
Consumo energetico in kWh [per ciclo], basato sul programma eco con riempimento di acqua fredda. Il consumo energetico effettivo dipenderà dal modo in cui viene utilizzato l'apparecchio.	0,747	Consumo di acqua in litri [per ciclo], in base al programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipenderà dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	9,8	
Durata del programma (a) (h:min)	3:40	Tipo	A libera installazione	
Emissioni di rumore acustico trasmesso in aria(a)(dB(A) re 1 pW)	44	Classe di emissione del rumore acustico trasmesso in aria (a)	B (c)	
Modalità Off (W)	N/A	Modalità standby (W)	1,00	
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	1,00	Standby in rete (W) (se applicabile)	2,00	

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (b): 24 mesi

Informazioni aggiuntive:

Collegamento al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (EU) 2019/2022 (1) (b) della Commissione: www.midea.com


- (a) per il programma eco.
- (b) le modifiche apportate a tali elementi non sono considerate rilevanti ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento (EU) 2017/1369.
- (c) se il database dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non deve inserire tali dati.
- (d) Regolamento (EU) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce requisiti di progettazione ecocompatibile per le lavastoviglie per uso domestico in conformità alla direttiva 2009/125/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (EC) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (EU) N. 1016/2010 della Commissione (vedere pagina 267 della presente Gazzetta ufficiale).

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Prodotto

● IMPORTANTE


Per ottenere le migliori prestazioni dalla propria lavastoviglie, leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso prima di utilizzarla per la prima volta.

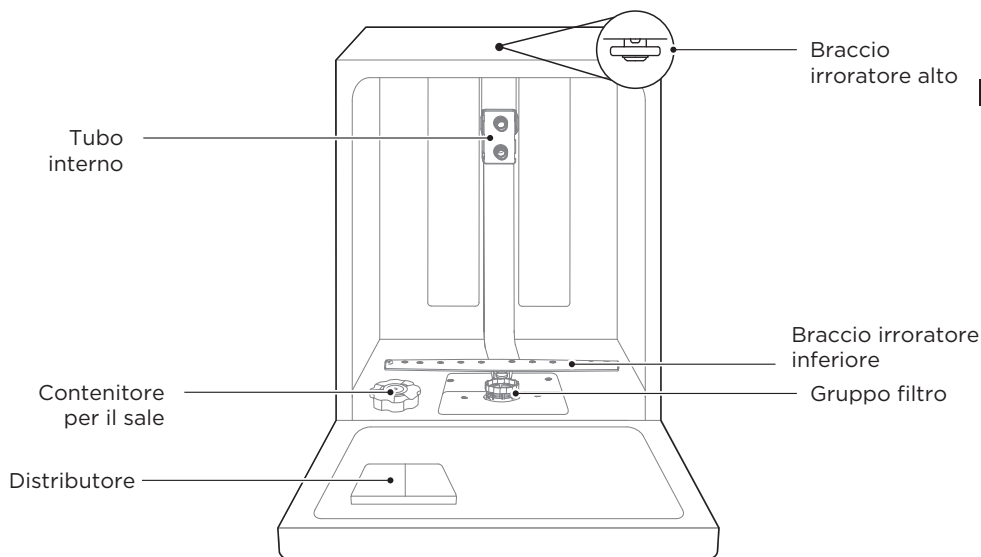

IT

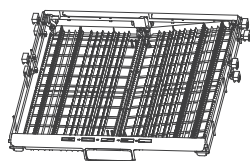

Porta posate

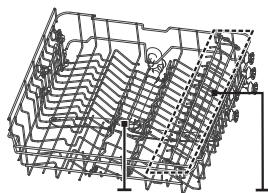

Braccio irroratore superiore Porta tazze

Cestello superiore



Cesto portaposate

Cestello inferiore


● NOTA

Le immagini sono solo di riferimento, i diversi modelli potrebbero differire.

GUIDA RAPIDA

Per informazioni dettagliate sul metodo operativo, leggere il contenuto corrispondente nel manuale di istruzioni.

1. Installare la lavastoviglie

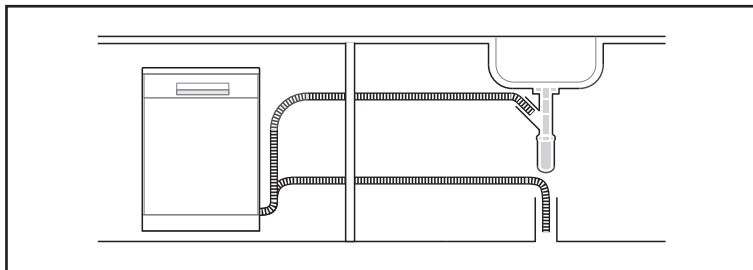


IT


2. Rimuovere i residui più grandi dalle stoviglie.
Evitare il prerisciacquo.




3. Caricamento dei cestelli.

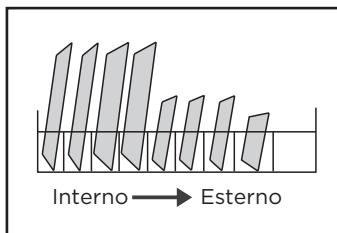

4. Riempire il distributore con detersivo e brillantante.

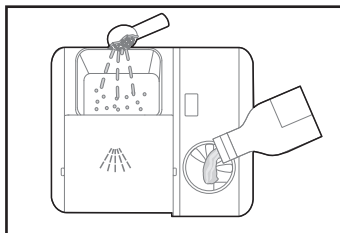

5. Selezionare un programma adatto e avviare la lavastoviglie.

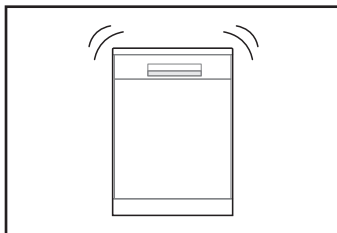

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

⚠ AVVERTENZA



Rischio di scossa elettrica

Interrompere la corrente elettrica prima di installare la lavastoviglie.
La mancata osservanza di questa precauzione può provocare morte o scosse elettriche.

⚠ Attenzione

L'installazione delle condutture e delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata da professionisti.

IT

Informazioni sulla Connessione Elettrica

⚠ AVVERTENZA

Per la sicurezza personale:

Non utilizzare prolunghes o adattatori con questo apparecchio.

Non tagliare o rimuovere in nessun caso il collegamento di messa a terra dal cavo di alimentazione.

Requisiti elettrici

Per conoscere la tensione nominale, consultare l'etichetta dei dati tecnici e collegare la lavastoviglie alla rete elettrica appropriata. Utilizzare il fusibile richiesto da 10 A/13 A/16 A, si consiglia un fusibile ritardato o un interruttore automatico e di predisporre un circuito separato che serva solo questo apparecchio.

Allacciamento elettrico

Assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione elettrica corrispondano a quelle indicate sulla targhetta. Inserire la spina solo in una presa elettrica dotata di corretta messa a terra.

Se la presa elettrica a cui deve essere collegato l'apparecchio non è adatta alla spina, sostituire la presa, anziché utilizzare adattatori o simili che potrebbero causare surriscaldamento e ustioni.


⚠ Assicurarsi che sia disponibile una corretta messa a terra prima dell'uso

Alimentazione e Scarico dell'Acqua

Collegamento acqua fredda

Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua fredda a un connettore filettato da 3/4 di pollice e assicurarsi che sia fissato saldamente in posizione.

Se le tubature dell'acqua sono nuove o non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo, lasciare scorrere l'acqua per accertarsi che sia limpida. Questa precauzione è necessaria per evitare il rischio che l'ingresso dell'acqua si ostruisca e danneggi l'apparecchio.

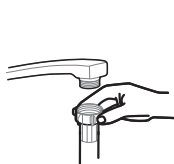

tubo di alimentazione
ordinario



tubo di alimentazione
di sicurezza

Informazioni sul tubo di alimentazione di sicurezza

Il tubo di alimentazione di sicurezza è costituito da una doppia parete. Il sistema interviene bloccando il flusso dell'acqua in caso di rottura del tubo di alimentazione e quando l'intercapedine tra il tubo di alimentazione stesso e il tubo corrugato esterno è piena d'acqua.

Come collegare il tubo di alimentazione di sicurezza

1. Estrarre i tubi di alimentazione di sicurezza dal vano portaoggetti situato nella parte posteriore della lavastoviglie.
2. Serrare le viti del tubo di alimentazione di sicurezza al rubinetto con filettatura da 3/4 di pollice.
3. Aprire completamente l'acqua prima di avviare la lavastoviglie.

IT

Come scollegare il tubo di alimentazione di sicurezza


1. Chiudere l'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione di sicurezza dal rubinetto.

Collegamento dei Tubi di Scarico

Inserire il tubo di scarico in una conduttura di scarico con un diametro minimo di 4 cm, oppure farlo scorrere nel lavandino, facendo attenzione a non piegarlo o arricciarlo. L'altezza del tubo di scarico deve essere inferiore a 1000 mm. L'estremità libera del tubo non deve essere immersa nell'acqua per evitare il riflusso della stessa.



Fissare saldamente il tubo di scarico nella posizione A o nella posizione B

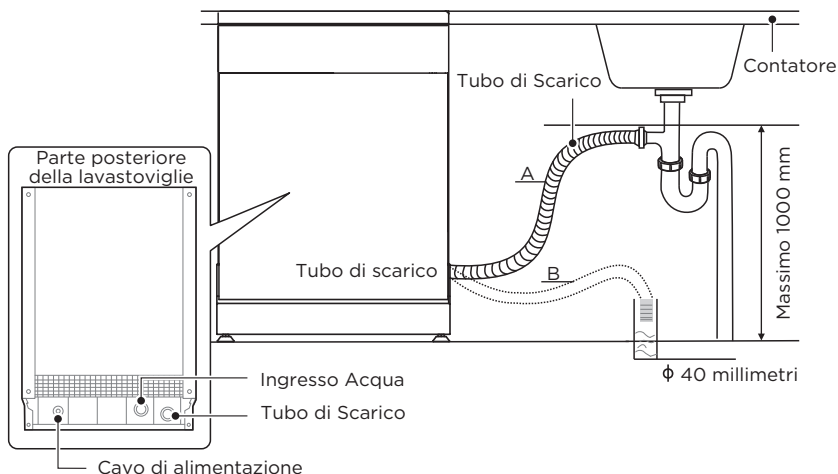

Come drenare l'acqua in eccesso dai tubi

Se il collegamento al tubo di scarico è posizionato a un'altezza superiore a 1000 mm, potrebbe rimanere acqua in eccesso nel tubo di scarico. Sarà necessario drenare l'acqua in eccesso dal tubo in una bacinella o in un contenitore adatto, posizionato all'esterno e più in basso rispetto al lavandino.

Uscita acqua

Collegare il tubo di scarico dell'acqua. Il tubo di scarico deve essere montato correttamente per evitare perdite d'acqua. Assicurarsi che il tubo di scarico dell'acqua non sia piegato o schiacciato.

Tubo di prolunga

Se è necessaria una prolunga per il tubo di scarico, assicurarsi di utilizzarne una compatibile.

Non deve essere più lunga di 4 metri, altrimenti l'efficacia di lavaggio della lavastoviglie potrebbe essere ridotta.

Collegamento del sifone

Il collegamento dello scarico deve trovarsi ad un'altezza inferiore a 1000 mm (massimo) dal fondo della lavastoviglie.


Posizionamento dell'Apparecchio

Posizionare l'apparecchio nel luogo desiderato. La parte posteriore deve essere appoggiata alla parete retrostante, mentre i lati devono essere appoggiati ai mobili o alle pareti adiacenti. La lavastoviglie è dotata di tubi di alimentazione e scarico dell'acqua che possono essere posizionati sia sul lato destro che su quello sinistro per facilitare una corretta installazione.

Livellamento dell'apparecchio

Una volta posizionato l'elettrodomestico per il livellamento, l'altezza della lavastoviglie può essere regolata mediante la vite di regolazione delle gambe.


In ogni caso, l'apparecchio non deve essere inclinato più di 2°.

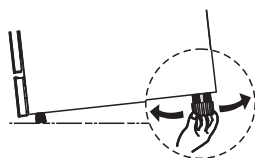

Installazione Indipendente


Tipo 1: Installazione tra i mobili esistenti

L'altezza della lavastoviglie, 845 mm, è stata progettata per consentire l'installazione della macchina tra i mobili esistenti della stessa altezza nelle cucine componibili moderne. I piedini sono regolabili per raggiungere l'altezza desiderata. Il piano laminato della macchina non necessita di particolari cure in quanto è resistente al calore, ai graffi e alle macchie.

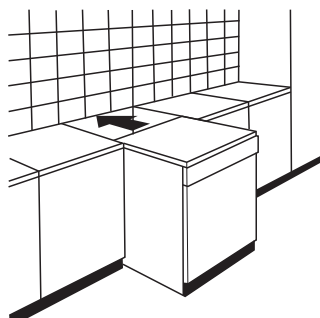

Tipo 2: Sotto il piano di lavoro esistente

(Quando si installa sotto un piano di lavoro)
Nella maggior parte delle cucine componibili moderne c'è un solo piano di lavoro sotto il quale sono montati i mobili e gli elettrodomestici. In questo caso rimuovere il piano di lavoro della lavastoviglie svitando le viti sotto il bordo posteriore del piano (a).

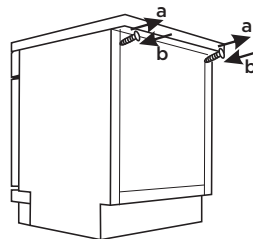

⚠ Attenzione


Dopo aver rimosso il piano di lavoro, le viti devono essere riavvitate sotto il bordo posteriore del piano (b).

IT Scelta della posizione migliore per la lavastoviglie

La lavastoviglie deve essere installata in prossimità del rubinetto a cui collegare il tubo di ingresso e di scarico e della presa di corrente esistenti.

Illustrazioni delle dimensioni del mobile e della posizione di installazione della lavastoviglie.

1. Meno di 5 mm tra la parte superiore della lavastoviglie e il mobile e la porta esterna allineata al mobile.

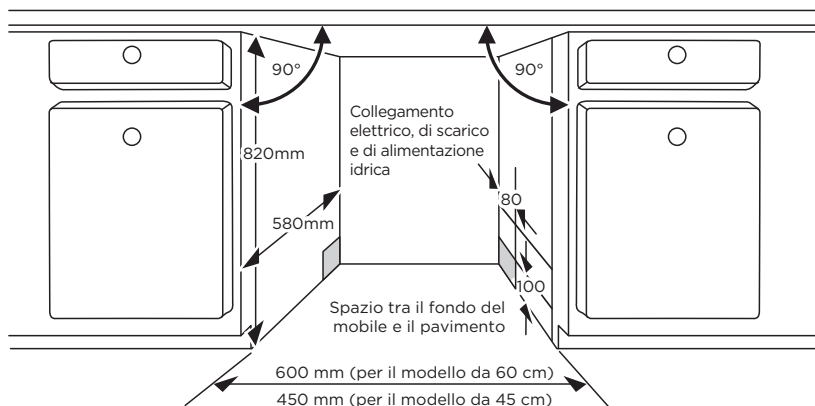


2. Se la lavastoviglie è installata nell'angolo del mobile, bisogna lasciare uno spazio sufficiente per aprire lo sportello.

⚠ A seconda di dove si trova la presa elettrica, potrebbe essere necessario praticare un foro sul lato opposto del mobile.



ISTRUZIONI OPERATIVE

Pannello Di Controllo

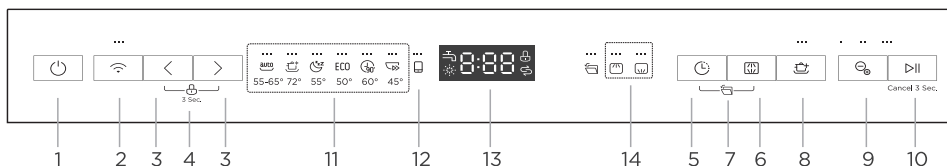

IT

		Descrizione
N.1	Potenza	Premere questo pulsante per accendere la lavastoviglie.
N.2	Collegamento	- Premere il pulsante per più di 3 secondi. Dopo un breve segnale acustico e l'icona inizia a lampeggiare lentamente, è nello stato di collegamento di rete all'app. - La spia che lampeggia lentamente indica il DW in attesa di connessione. - La spia che lampeggia rapidamente indica che il DW si sta connettendo. - La spia sempre accesa indica che il DW è connesso al router wireless. - Spegnere la connessione wireless: Quando la lavastoviglie è spenta, premere il pulsante Connetti per 10 secondi per disattivare la connessione wireless. Ripetere l'operazione per attivare la connessione wireless. - Dissociazione del dispositivo: Quando la lavastoviglie è accesa, premere il pulsante Connetti per 15 secondi per dissociare il dispositivo. - Spia di connessione: Se la connessione alla rete fallisce, l'hotspot e la spia di connessione si spengono automaticamente dopo 10 minuti.
N.3	Programma	Premere i pulsanti per selezionare il programma di lavaggio appropriato, la spia del programma corrispondente si accenderà.
N.4	Blocco bambini	Questa funzione consente di bloccare i pulsanti sul pannello di controllo, in modo che i bambini non possano avviare accidentalmente la lavastoviglie premendo i pulsanti sul pannello. Rimane attivo solo il pulsante di accensione. Per bloccare o sbloccare i pulsanti sul pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Programma " < " + " > " per 3 secondi.

		Descrizione
N.5	 Ritardo	Premere il pulsante per aumentare il tempo di avvio ritardato. Ritarda un ciclo fino a 24 ore con incrementi di un'ora.
N.6	 Alt	Premere il pulsante per selezionare il cestello superiore o quello inferiore caricati e la spia corrispondente si illuminerà.
N.7	 Apertura automatica	- Dopo il lavaggio, la porta si aprirà automaticamente per ottenere un migliore effetto di asciugatura. (Non può essere utilizzato con la funzione Rapido) - Per selezionare o annullare questa funzione, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Delay e Alt per 3 secondi. - È possibile premere il pulsante per attivare o disattivare l'opzione di apertura automatica. - Lo sportello della lavastoviglie non deve essere bloccato quando è impostata l'apertura automatica. Ciò può compromettere la funzionalità del blocco dello sportello.
N.8	 Power Wash	Per lavare stoviglie molto sporche e difficili da pulire. (Non può essere utilizzato con Auto, Rapid, MachineCare+).
N.9	 Ion Dishfresh	Premere il pulsante per scegliere separatamente il tempo di 30min, 45min e 60min per il funzionamento di Ion Dishfresh e l'icona corrispondente sul pannello si accende.
N.10	 Avvio/Pausa	- Dopo aver completato la selezione del programma e della funzione o l'impostazione del tempo di ritardo, premere questo pulsante per avviare. - Quando il programma di lavaggio è in esecuzione, dopo che il programma è stato sospeso aprendo lo sportello, tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per annullare il programma e la funzione correnti.
N.11 Indicatori del programma	 Auto	Lavaggio automatico a rilevamento, per stoviglie leggermente, normalmente o pesantemente sporche, con o senza cibo essiccato.
	 IntensiveCare+	Per stoviglie molto sporche e pentole, padelle, piatti ecc. normalmente sporchi con residui di cibo secchi.
	 Sussurro	Rumore ridotto e consumo energetico normale, utilizzato per il lavaggio serale.
	 ECO	Si tratta di un programma standard, adatto al lavaggio di stoviglie normalmente sporche, ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua per questo tipo di stoviglie.
	 90 minuti	Per carichi normalmente sporchi che necessitano un lavaggio di 90 minuti.
	 Rapido	Un lavaggio più breve per carichi leggermente sporchi che non necessitano di asciugatura.
N.12	  Lavaggio Cloud	- Questo programma si riferisce a una varietà di programmi di lavaggio che possono essere selezionati nell'app. Seleziona l'ultimo programma di lavaggio avviato nell'APP. Se il programma di lavaggio non è stato attivato nell'APP, il bicchiere verrà attivato per impostazione predefinita.  Vetro - Per stoviglie e bicchieri leggermente sporchi.

		Descrizione
N.12	  Lavaggio Cloud	 Cura dell'igiene+ Utilizzare per igienizzare piatti e bicchieri. Mantiene la temperatura dell'acqua a 72°C.  MachineCare+ Questo programma fornisce un'efficace pulizia della lavastoviglie stessa.
N.13 Schermo		Per visualizzare il tempo di promemoria, il tempo di ritardo, il codice di errore, ecc.
	 Rubinetto dell'acqua	Se la spia "  " è accesa, significa che il rubinetto dell'acqua è chiuso.
	 Brillantante	Se la spia "  " è accesa, significa che il brillantante nella lavastoviglie è scarso e deve essere aggiunto.
	 Sale	Se la spia "  " è accesa, significa che il livello del sale nella lavastoviglie è basso e deve essere aggiunto.
N.14 Spie Alt	 Blocco bambini	Indicatore di blocco per bambini.
	 Upper	Quando si seleziona Upper, vengono lavate solo le stoviglie del cestello superiore. Il sistema di spruzzatura del cestello inferiore non funziona.
	 Lower	Quando si seleziona Lower, vengono lavate solo le stoviglie del cestello inferiore. Il sistema di spruzzatura del cestello superiore non funziona.

IT

Programmi

La tabella seguente mostra quali programmi sono più adatti in base al livello di residui di cibo e alla quantità di detersivo necessaria. Mostra anche varie informazioni sui programmi. I valori di consumo e la durata del programma sono puramente indicativi, ad eccezione del programma ECO.

(●) indica che il programma utilizza il brillantante nell'ultimo risciacquo.

Programma	Descrizione del ciclo	Detersivo pre-lavaggio/ lavaggio principale	Durata (min)	Energia (kWh)	Acqua (L)	Brillantante
 Auto	Prelavaggio (45°C) Lavare (55-65°C) Risciacquo Risciacquo (50-55°C) Asciugatura	4/18g 1 o 2 compresse	85-150	0,850-1,550	8,5-18,7	●
 IntensiveCare+	Prelavaggio Lavare (72 °C) Risciacquo Risciacquo (70°C) Asciugatura	4/18g 1 o 2 compresse	178	1,575	14,7	●

Programma	Descrizione del ciclo	Detersivo pre-lavaggio/ lavaggio principale	Durata (min)	Energia (kWh)	Acqua (L)	Brillante
 Sussurro	Prelavaggio (30°C) Lavare (55°C) Risciacquo (55°C) Asciugatura	$\frac{4/18g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	270	1,415	14,9	●
ECO (*EN60436)	Lavare (50°C) Risciacquo (45°C) Asciugatura	$\frac{22g}{1 \text{ compressa}}$	220	0,747	9,8	●
 90 minuti	Lavare (60°C) Risciacquo (50°C) Asciugatura	$\frac{22g}{1 \text{ compressa}}$	90	1,180	11,9	●
 Rapido	Lavare (45°C) Risciacquo (45°C)	$\frac{12g}{1 \text{ compressa}}$	30	0,820	11,3	○
  Vetro	Prelavaggio Lavare (50°C) Risciacquo (50°C) Asciugatura	$\frac{4/18g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	120	0,995	14,8	●
  Cura dell'igiene+	Prelavaggio Lavare (72 °C) Risciacquo (70°C) Asciugatura	$\frac{22g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	159	1,485	14,5	●
  MachineCare+	Lavare (72 °C) Risciacquo (65°C) Asciugatura	$\frac{4/18g}{1 \text{ o } 2 \text{ compresse}}$	150	1,350	10,8	●

● NOTA

ECO : Il programma ECO è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche; per (*EN60436) questo utilizzo è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua e viene utilizzato per aderire alla normativa EU sulla progettazione ecocompatibile.

Preparazione e caricamento delle stoviglie

Si consiglia di acquistare utensili che siano lavabili in lavastoviglie.
Per determinati articoli, selezionare un programma con la temperatura più bassa possibile.
Per evitare danni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie subito dopo la fine del programma.

Per lavare le seguenti posate/stoviglie

Non sono adatti

Posate con manici in legno, porcellana o madreperla
Articoli in plastica che non sono resistenti al calore
Posate vecchie con parti incollate che non sono resistenti alla temperatura
Posate o stoviglie incollate
Oggetti in peltro o rame
Bicchieri di cristallo
Articoli in acciaio soggetti ad arrugginimento
Piatti di legno
Articoli realizzati in fibre sintetiche

IT

Sono poco adatti

Alcuni tipi di bicchieri possono diventare opachi dopo numerosi lavaggi. Le parti in argento e alluminio tendono a scolorirsi durante il lavaggio. I motivi smaltati possono sbiadire se lavati in lavatrice frequentemente.

Consigli per il caricamento della lavastoviglie

Eliminare eventuali grandi quantità di cibo rimasto. Ammorbidire i resti di cibo bruciato nelle padelle. Non è necessario sciacquare le stoviglie sotto l'acqua corrente.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla lavastoviglie, seguire queste linee guida per il caricamento.

(Le caratteristiche e l'aspetto dei cestelli e dei cestelli per le posate potrebbero variare a seconda del modello.)

Per posizionare gli oggetti nella lavastoviglie procedere come segue:

Gli oggetti come tazze, bicchieri, pentole, padelle, ecc. devono essere rivolti verso il basso
Gli oggetti curvi o con cavità devono essere caricati in diagonale, in modo che l'acqua possa defluire.

Tutti gli utensili devono essere impilati in modo sicuro per evitare che non possano ribaltarsi.

Tutti gli utensili devono essere posizionati in modo che i bracci irroratori possano ruotare liberamente durante il lavaggio.

Caricare gli oggetti cavi, come tazze, bicchieri, pentole ecc. con l'apertura rivolta verso il basso, in modo che l'acqua non possa raccogliersi nel contenitore o sul fondo di un oggetto profondo.

Piatti e posate non devono essere inseriti l'uno nell'altro né coprirsi a vicenda.

Per evitare danni, i bicchieri non devono essere a contatto.

Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri, tazze da caffè e da tè.

I coltelli a lama lunga posizionati in posizione verticale rappresentano un potenziale pericolo!

Le posate lunghe e affilate, come i coltelli da carne, devono essere posizionate orizzontalmente nel cestello superiore.

Si prega di non sovraccaricare la lavastoviglie. Ciò è importante per ottenere buoni risultati e per un consumo ragionevole di energia.

● NOTA

Gli oggetti molto piccoli non devono essere lavati in lavastoviglie perché potrebbero cadere facilmente dal cestello.

Togliere le stoviglie

Per evitare che l'acqua goccioli dal cestello superiore a quello inferiore, consigliamo di svuotare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.


AVVERTENZA



Le stoviglie saranno calde! Per evitare lesioni, non togliere bicchieri e posate dalla lavastoviglie per circa 15 minuti dopo la fine del programma.

Caricamento del cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per contenere stoviglie più delicate e leggere, come bicchieri, tazze da caffè e da tè e piattini, nonché piatti, ciotole piccole e pentole basse (purché non troppo sporche). Disporre le stoviglie e le pentole in modo che non vengano spostati dagli spruzzi d'acqua.




Caricamento del cestello inferiore

Consigliamo di posizionare gli oggetti grandi e difficili da pulire nel cestello inferiore: pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e ciotole, come mostrato nella figura sottostante.

È preferibile posizionare le stoviglie da portata e i coperchi sui lati dei cestelli per evitare di bloccare la rotazione del braccio irroratore superiore.

Il diametro massimo consigliato per le stoviglie davanti al distributore del detersivo è di 19 cm, questo per non ostacolare l'apertura dello stesso.

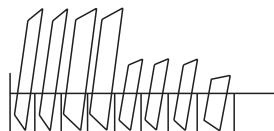


Caricamento del porta posate

Le posate devono essere sistemate nell'apposito porta posate separatamente le une dalle altre, nelle posizioni appropriate. Evitare di ammassare le posate per evitare prestazioni di pulizia insufficienti.

CARICAMENTO DEI CESTELLI SECONDO EN60436:

Caricare la lavastoviglie al massimo della sua capacità contribuirà al risparmio di energia e acqua.


1. Cestello superiore:

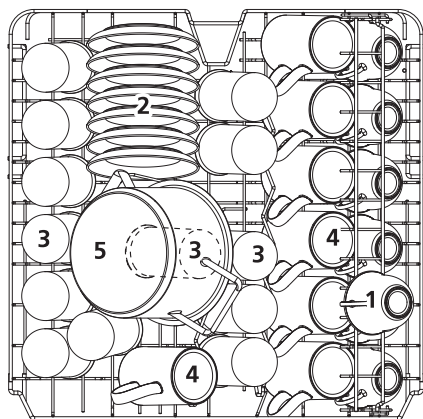

Numero	Articolo
1	Tazze
2	Piattini
3	Bicchieri
4	Tazze
5	Pentola piccola

IT


2. Cestello inferiore:

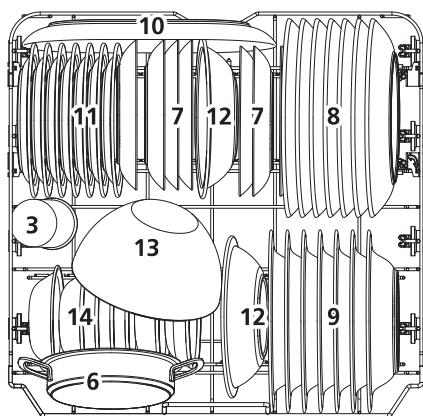


Numero	Articolo
6	Pentola da forno
7	Piatti da dessert
8	Piatti da portata
9	Piatti fondi
10	Piatto ovale
11	Piatti da dessert in melamina
12	Ciotole in melamina
13	Ciotola di vetro
14	Ciotole per dessert

3. Porta posate:

IT

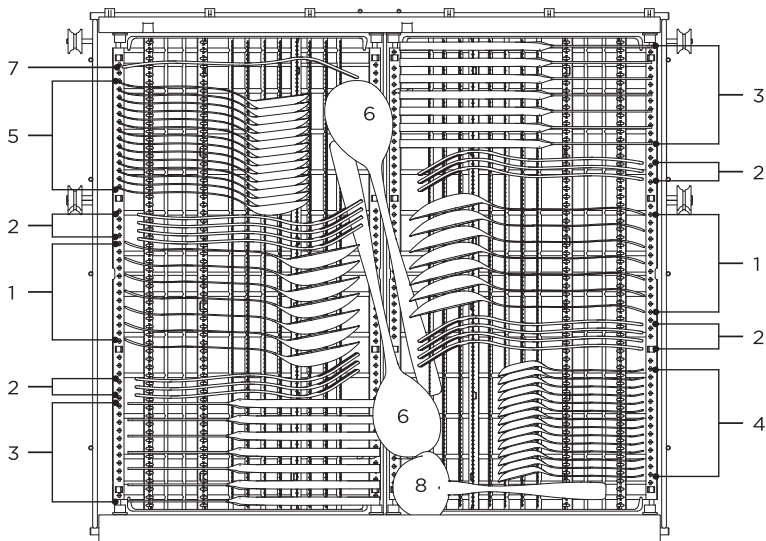


Numero	Articolo
1	Cucchiaini da minestra
2	Forchette
3	Coltelli
4	Cucchiaini da tè
5	Cucchiaini da dessert
6	Cucchiaini da portata
7	Forchetta da portata
8	Mestolo per sugo

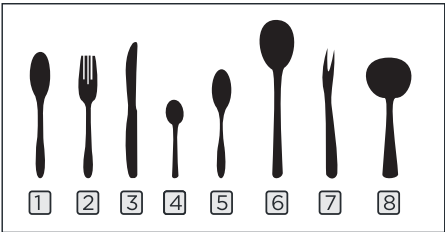

Informazioni per i test di comparabilità
secondo EN60436
Capacità: 14 coperti
Posizione del cestello superiore: posizione
inferiore
Programma: ECO
Impostazione del brillantante: Massimo
Impostazione addolcitore: H3


Porta Posate Consigli per l'Uso

1. Sollevare il cestello destro: entrambi i cestelli, sinistro e destro, risulteranno piatti.

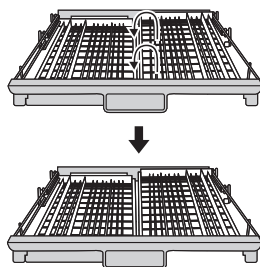


IT

2. Spostare il cestello destro da destra a sinistra, i due cestelli si sovrappongono.

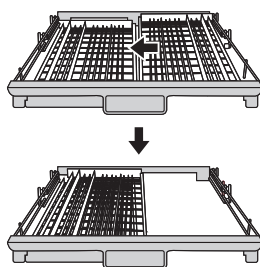

3. Togliere il cestello destro dal vassoio, rimane solo il cestello sinistro.

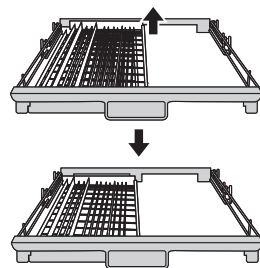


Suggerimenti per il Caricamento del Cestello

Regolazione del cestello superiore


L'altezza del cestello superiore può essere facilmente regolata per accogliere piatti più alti sia nel cestello superiore che in quello inferiore.

Per regolare l'altezza del cestello superiore, procedere come segue:


1. Estrarre il cestello superiore.

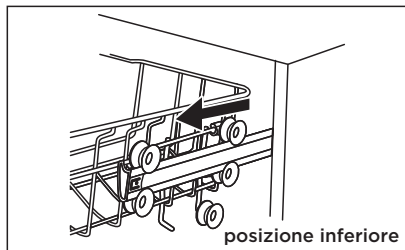


2. Rimuovere il cestello superiore.

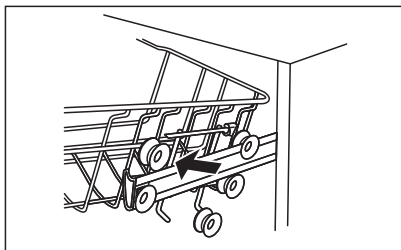

3. Rimontare il cestello superiore sui rulli superiori o inferiori.

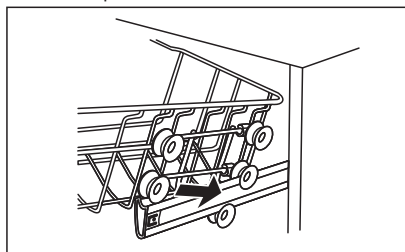


4. Spingere il cestello superiore all'interno.

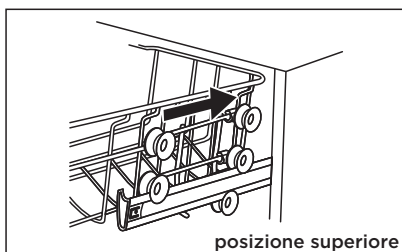

Ripiegare i ripiani delle tazze

Per fare spazio agli oggetti più alti nel cestello superiore, sollevare il ripiano per le tazze verso l'alto.


A questo punto è possibile appoggiare i bicchieri alti.

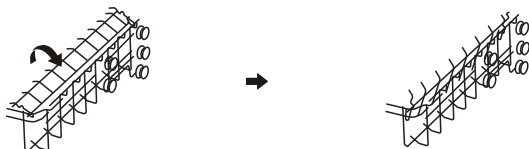

Ripiegare i ripiani

Le punte del cestello inferiore servono per appoggiare piatti e vassoi.

Possono essere abbassate per fare più spazio agli oggetti di grandi dimensioni.

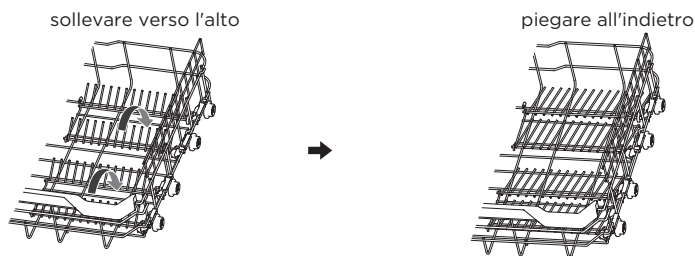

Caricamento del sale nell'addolcitore

NOTA

Se il proprio modello non è dotato di addolcitore d'acqua, saltare questa sezione.

Utilizzare sempre sale specifico per lavastoviglie.

La durezza dell'acqua varia da luogo a luogo. Se nella lavastoviglie si utilizza acqua dura, si formeranno dei depositi sulle stoviglie e sugli utensili.

L'apparecchio è dotato di uno speciale addolcitore che utilizza un contenitore di sale appositamente studiato per eliminare calcare e minerali dall'acqua.

Il contenitore del sale si trova sotto il cestello inferiore e deve essere riempito come spiegato di seguito:

AVVERTENZA

IT


Utilizzare solo sale specifico per lavastoviglie!

Ogni altro tipo di sale non specificamente progettato per l'uso in lavastoviglie, in particolare il sale da cucina, danneggerà l'addolcitore d'acqua. In caso di danni causati dall'uso di sale non idoneo, il produttore non fornisce alcuna garanzia né è responsabile per eventuali danni causati.

Aggiungere il sale solo prima di avviare un ciclo.

In questo modo si eviterà che eventuali granelli di sale o acqua salata fuoriusciti rimangano sul fondo della macchina per un periodo di tempo prolungato, causando corrosione.

Per aggiungere il sale per lavastoviglie, seguire i passaggi sottostanti:

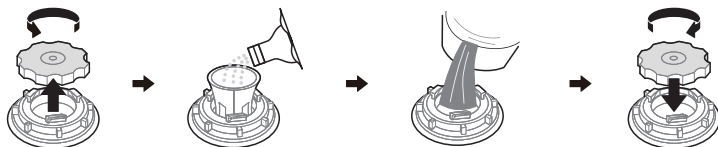

1. Rimuovere il cestello inferiore e svitare il tappo del serbatoio.
2. Inserire l'estremità dell'imbuto (se in dotazione) nel foro e versare circa 1,5 kg di sale per lavastoviglie.
3. Riempire il contenitore del sale fino al limite massimo con acqua. È normale che una piccola quantità di acqua fuoriesca dal contenitore del sale.
4. Dopo aver riempito il contenitore, riavvitare saldamente il tappo.
5. La spia luminosa del sale si spegnerà dopo che il contenitore del sale sarà stato riempito.
6. Subito dopo aver riempito il contenitore del sale, è necessario avviare un programma di lavaggio (si consiglia di utilizzare un programma breve). In caso contrario, il sistema di filtraggio, la pompa o altre parti importanti della macchina potrebbero essere danneggiati dall'acqua salata. Questo articolo è fuori garanzia.

NOTA

Il contenitore del sale deve essere riempito solo quando si accende la spia del sale sul pannello di controllo. A seconda della capacità di sciogliersi del sale, la spia di avvertenza del sale potrebbe restare accesa anche se il contenitore del sale è pieno.

Se sul pannello di controllo (in alcuni modelli) non è presente la spia di avvertenza del sale, è possibile stimare quando riempire il sale nell'addolcitore in base ai cicli eseguiti dalla lavastoviglie.

Se si è rovesciato del sale, eseguire un ammollo o un programma rapido per rimuoverlo.

Addolcitore d'acqua

L'addolcitore d'acqua deve essere impostato manualmente, tramite la manopola di regolazione della durezza dell'acqua.

L'addolcitore d'acqua è progettato per rimuovere dall'acqua minerali e sali che potrebbero avere effetti dannosi o negativi sul funzionamento dell'apparecchio.

Più minerali ci sono, più dura è l'acqua.

L'addolcitore deve essere regolato in base alla durezza dell'acqua della propria zona.

L'ente idrico locale può fornire informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona.

Regolazione del consumo di sale

La lavastoviglie è progettata per consentire la regolazione della quantità di sale consumata in base alla durezza dell'acqua utilizzata. Lo scopo è ottimizzare e personalizzare il livello di consumo di sale.

Per regolare il consumo di sale, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. Chiudere lo sportello, accendere l'apparecchio;
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Program ">" per più di 5 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'addolcitore d'acqua.
3. Premere nuovamente il pulsante Program ">" per selezionare l'impostazione corretta in base alla durezza dell'acqua locale. L'impostazione cambierà nella seguente sequenza: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Non effettuare alcuna operazione per 5 secondi oppure premere il pulsante di alimentazione per completare la configurazione e uscire dalla modalità di configurazione.

DUREZZA DELL'ACQUA				Livello addolcitore acqua	La rigenerazione avviene ogni sequenza di programma X ¹⁾	Consumo di sale (grammo/ciclo)
Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi britannici °Clarke	Mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	Nessuna rigenerazione	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	10	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	5	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	3	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	2	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	1	60

1 °dH=1,25 °Clarke=1,78) °fH=0,178 mmol/l

Impostazione di fabbrica: H3

- 1) Ogni ciclo con rigenerazione consuma 2,0 litri di acqua in più, il consumo energetico aumenta di 0,02 kWh e il programma dura 4 minuti.

Funzione del brillantante e del detersivo

Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per evitare che l'acqua formi goccioline sulle stoviglie, che potrebbero lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura perché consente all'acqua di scorrere via dalle stoviglie. La lavastoviglie è progettata per utilizzare brillantanti liquidi.

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare solo brillantante di marca per lavastoviglie. Non riempire mai il contenitore del brillantante con altre sostanze (ad esempio detersivo per lavastoviglie, detersivo liquido). Ciò danneggerebbe l'apparecchio.

Quando riempire il brillantante

IT

La frequenza con cui è necessario riempire il distributore dipende dalla frequenza con cui si lavano le stoviglie e dall'impostazione del brillantante utilizzata.

La spia del brillantante insufficiente (☼☼) si accenderà quando sarà necessario altro brillantante.

Non riempire eccessivamente il contenitore del brillantante.

Funzione del detersivo

Gli ingredienti chimici che compongono il detersivo sono necessari per rimuovere, degradare ed espellere tutto lo sporco dalla lavastoviglie. La maggior parte dei detersivi di qualità commerciale sono adatti a questo scopo.

⚠ AVVERTENZA

Uso corretto del detersivo

Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie. Mantenere il detersivo fresco e asciutto. Non versare il detersivo nel distributore prima di avviare la lavastoviglie.




Il detersivo per lavastoviglie è corrosivo! Tenere il detersivo per lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.


Riempimento del Serbatoio permil Brillantante

Il brillantante viene rilasciato durante il risciacquo finale per evitare che l'acqua formi goccioline sulle stoviglie, che potrebbero lasciare macchie e striature. Migliora anche l'asciugatura perché consente all'acqua di scorrere via dalle stoviglie. La lavastoviglie è progettata per utilizzare brillantanti liquidi.


1. Rimuovere il tappo del serbatoio del brillantante sollevando la maniglia.

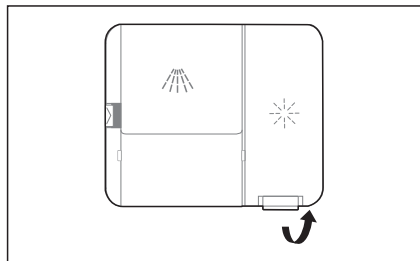

2. Versare il brillantante nel distributore, facendo attenzione a non riempirlo troppo.

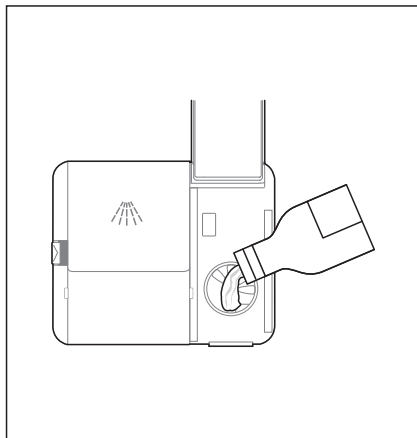

3. Una volta terminato, chiudere il tappo.

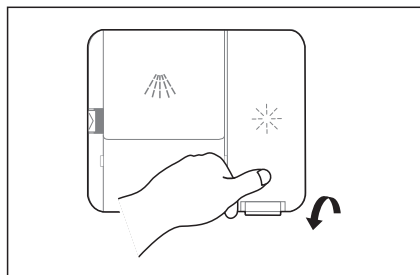


Regolazione del serbatoio del brillantante

La lavastoviglie è stata progettata per regolare il consumo in base all'utente, in modo da ottenere un'asciugatura migliore con un dosaggio limitato di brillantante. Seguire i passaggi sottostanti.


1. Chiudere lo sportello, accendere l'apparecchio.
2. Entro 60 secondi dall'accensione dell'apparecchio, premere il pulsante Program " > " per più di 5 secondi, quindi premere il pulsante Delay per accedere al modello impostato; l'indicatore del brillantante lampeggerà con una frequenza di 1 Hz.
3. Premere nuovamente il pulsante Program " > " per selezionare il set appropriato in base alle proprie abitudini d'uso; l'impostazione cambierà nella seguente sequenza: d3->d4->d5->d6->d1->d2->d3.
Più alto è il numero, più brillantante utilizza la lavastoviglie.
4. Se non viene effettuata alcuna operazione per 5 secondi, oppure premere il pulsante di accensione per completare la configurazione ed uscire dalla modalità di impostazione. Impostazione di fabbrica: d3.

Riempimento del distributore del detersivo


1. Aprire il tappo premendo il fermo di sblocco.

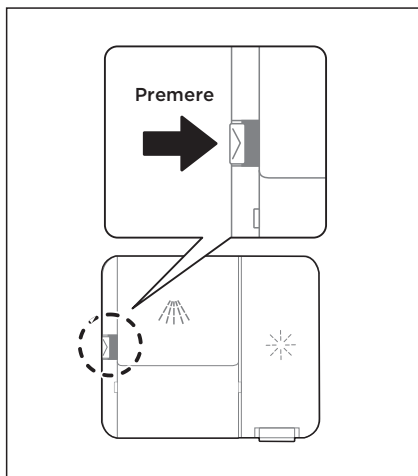

3. Chiudere lo sportello facendolo scorrere verso la parte anteriore e poi premendolo verso il basso.

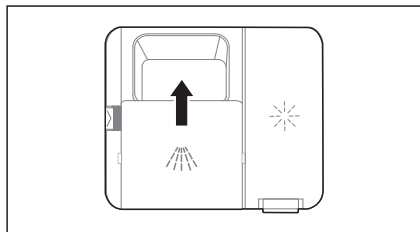

2. Aggiungere il detersivo nel contenitore più grande (A) per il lavaggio principale. Per ottenere risultati di lavaggio migliori, soprattutto se gli oggetti sono molto sporchi, versare una piccola quantità di detersivo sullo sportello. Il detersivo aggiuntivo si attiverà durante la fase di prelavaggio.

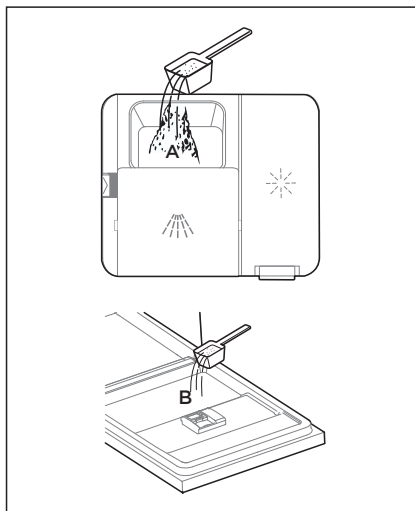

● NOTA

Si prega di seguire le raccomandazioni del produttore riportate sulla confezione del detersivo.

Risparmio energetico

1. Il prelavaggio delle stoviglie comporta un aumento del consumo di acqua ed energia e non è consigliato.
2. Lavare le stoviglie in una lavastoviglie comporta solitamente un consumo inferiore di energia e acqua rispetto al lavaggio a mano, a patto che la lavastoviglie venga utilizzata seguendo le istruzioni.

Avvio di un programma


1. Estrarre il cestello inferiore e quello superiore, caricare le stoviglie e spingerli indietro. Si consiglia di caricare prima il cestello inferiore e poi quello superiore.
2. Aggiungere il detersivo.
3. Inserire la spina nella presa. Per l'alimentazione fare riferimento all'ultima pagina della "Scheda prodotto".
Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia aperto al massimo.
4. Chiudere lo sportello, premere il pulsante di accensione.
5. Selezionare un programma, la spia corrispondente si accenderà. Successivamente, premere il pulsante Avvio/Pausa: la lavastoviglie inizierà il ciclo dopo alcuni secondi.

IT

Modifica del programma a metà ciclo

Un programma può essere modificato solo se è stato in funzione per un breve periodo di tempo, altrimenti il detersivo potrebbe essere già stato rilasciato o l'acqua di lavaggio con il detersivo è già stata scaricata. In questo caso, è necessario ripristinare la lavastoviglie e il dosatore del detersivo deve essere riempito nuovamente. Per ripristinare la lavastoviglie, procedere come segue:


1. Premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il lavaggio.
2. Premendo il pulsante Avvio/Pausa per più di 3 secondi, la macchina accenderà alla modalità di selezione del programma.
3. Premere il pulsante Programma "<" o ">" per selezionare il programma desiderato.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa, la lavastoviglie partirà dopo alcuni secondi.

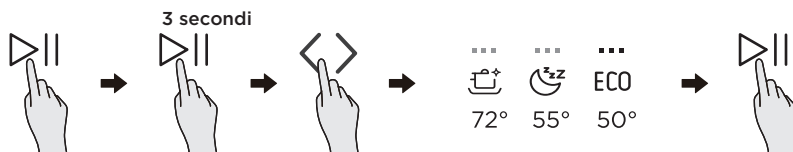

Avete dimenticato di aggiungere un elemento?

È possibile aggiungere un elemento dimenticato in qualsiasi momento prima dell'apertura del distributore del detersivo. In tal caso, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere il pulsante Avvio/Pausa per mettere in pausa il lavaggio.
2. Quando i bracci irroratori hanno smesso di girare, è possibile aprire completamente lo sportello.
3. Aggiungere le stoviglie dimenticate.
4. Chiudere lo sportello.
5. Premere il pulsante Avvio/Pausa, la lavastoviglie continuerà a funzionare.

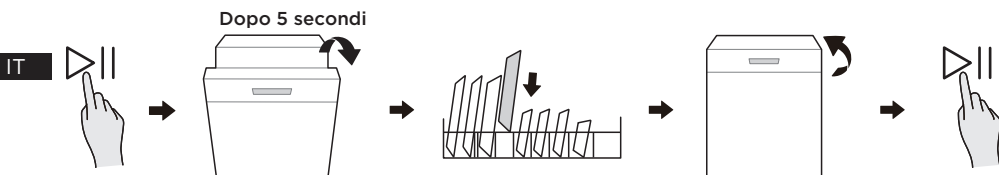


⚠ AVVERTENZA

È pericoloso aprire lo sportello a metà ciclo, poiché il vapore caldo potrebbe causare bruciature.

Come si usa Ion Dishfresh?

Ion Dishfresh sterilizza la lavastoviglie e la mantiene priva di odori. Può funzionare singolarmente o durante l'intera fase di asciugatura.

1. Funziona durante la fase di asciugatura di un ciclo. Continuerà a funzionare durante l'intera fase di asciugatura di un ciclo di lavaggio senza necessità di impostazione, ad eccezione del ciclo rapido.
2. La funzione Ion Dishfresh può essere attivata anche singolarmente. È possibile impostare il tempo di 30 minuti, 45 minuti o 60 minuti sull'APP o sulla lavastoviglie. Dopo aver impostato l'ora, la spia corrispondente sul pannello si accenderà. Premendo il pulsante Avvia/Pausa, la lavastoviglie entrerà in funzione.

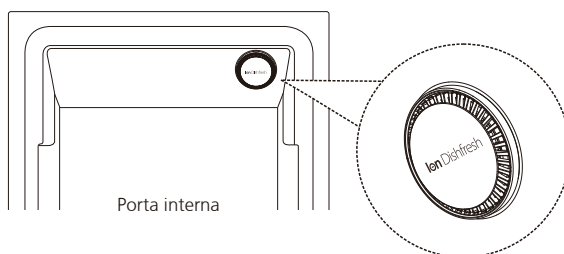

IMPOSTAZIONE APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ

Come connettersi con l'app SmartHome

Prima di iniziare, assicurati che:

1. Il tuo smartphone sia connesso alla rete wireless domestica e tu conosca la password di rete.
2. Ti trovi vicino agli elettrodomestici.
3. Il segnale wireless a 2,4 GHz è abilitato sul tuo router wireless.
4. Attiva il Bluetooth del tuo telefono cellulare e consenti all'APP di scoprire il dispositivo smart nelle vicinanze.

Scaricare l'app SmartHome

In un app store (Google Play Store, Apple App Store), cerca **SmartHome®** e trova l'app SmartHome. Scaricala e installala sul tuo telefono. Puoi anche scaricare l'app scansionando il codice QR qui sotto.



Registrati e accedi

Apri l'app SmartHome e crea un nuovo account per iniziare (puoi anche registrarti tramite un account di terze parti). Se hai già un account esistente, usa l'account per accedere.



Collega i tuoi dispositivi a SmartHome

- 1 Assicurati che il tuo telefono cellulare sia connesso a una rete wireless. In caso contrario, vai su Impostazioni e abilita le reti wireless e il Bluetooth.
- 2 Accendi i tuoi dispositivi.
- 3 Apri l'app SmartHome sul tuo telefono.
- 5 Se non viene visualizzato alcun messaggio, seleziona "+" sulla pagina e seleziona il tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi vicini disponibili. Se il tuo dispositivo non è elencato, aggiungilo il tuo dispositivo manualmente per categoria di dispositivo e modello di dispositivo.



- 4 Se viene visualizzato un messaggio di "Dispositivi smart rilevati nelle vicinanze", fai clic per aggiungere.



- 6 Collega il tuo dispositivo alla rete wireless secondo le istruzioni sull'app. Se la connessione fallisce, segui le istruzioni fornite dall'app per continuare con l'operazione.



NOTA

1. Assicurarsi che i dispositivi siano accesi.
 2. Tenere il telefonino abbastanza vicino al dispositivo quando se lo collega alla rete.
 3. Collegare il telefonino alla rete wireless di casa e assicurarsi di conoscere la password della rete wireless.
 4. Verificare se il router wireless supporta la banda a 2,4 GHz e accenderlo. Se non si è sicuri che il router supporti la banda a 2,4 GHz, contattare il produttore del router.
 5. Il dispositivo non può connettersi alla rete wireless che richiede l'autenticazione e di solito appare in aree pubbliche come hotel, ristoranti, ecc. Si prega di connettersi a una rete wireless che non richiede l'autenticazione.
- IT**
6. Disattivare la funzione WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) del telefonino quando si collega il dispositivo alla rete.
 7. Nel caso in cui il dispositivo si sia già connesso a una rete wireless ma debba riconnettersi, fare clic su "+" nella pagina Home dell'app e aggiungere nuovamente il dispositivo in base alla categoria e al modello secondo le istruzioni dell'app.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cura Esterna

Lo sportello e la sua guarnizione

Pulire regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido umido per rimuovere i depositi di cibo. Quando si carica la lavastoviglie, i residui di cibo e bevande potrebbero gocciolare sui lati dello sportello della lavastoviglie. Queste superfici si trovano all'esterno della vasca di lavaggio e non sono raggiunte dall'acqua proveniente dai bracci irroratori. Eventuali depositi devono essere rimossi prima di chiudere lo sportello.

Il pannello di controllo

Se è necessaria la pulizia del pannello di controllo questo deve essere pulito esclusivamente con un panno morbido inumidito.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare che l'acqua penetri nella serratura dello sportello e nei componenti elettrici, non utilizzare detergenti spray di alcun tipo.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o pagliette sulle superfici esterne perché potrebbero graffiare la finitura. Anche alcuni tipi di carta assorbente potrebbero graffiare o lasciare segni sulla superficie.

IT

Cura Interna


Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio nella base della vasca di lavaggio trattiene i detriti più grossolani derivanti dal ciclo di lavaggio, compresi corpi estranei come stuzzicadenti o schegge. I detriti grossolani raccolti potrebbero intasare i filtri. Controllare regolarmente le condizioni dei filtri, rimuovere con cura eventuali corpi estranei e, se necessario, pulire le parti del sistema di filtraggio con acqua. Per pulire il filtro, seguire i passaggi indicati di seguito.


⚠ AVVERTENZA

Le immagini sono solo a scopo illustrativo, i vari modelli del sistema di filtraggio e dei bracci irroratori potrebbero essere diversi.

1. Tenere il filtro grossolano e ruotarlo in senso antiorario per sbloccarlo. Sollevare il filtro verso l'alto ed estrarlo dalla lavastoviglie.

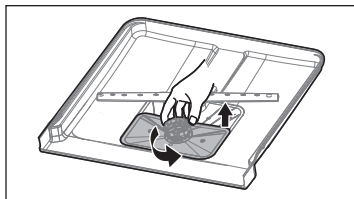


2. Il filtro principale può essere estratto dalla parte inferiore del gruppo filtro. È possibile staccare il filtro granulare dal filtro principale premendo delicatamente le linguette nella parte superiore e tirandolo via.

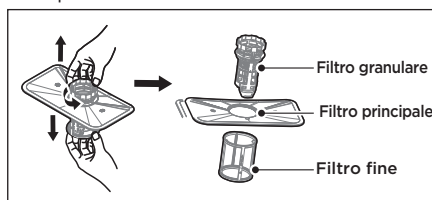

3. I residui di cibo più grandi possono essere rimossi sciacquando il filtro sotto l'acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida.



4. Rimontare i filtri seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio, sostituire l'insero del filtro e ruotare in senso orario fino alla freccia di chiusura.

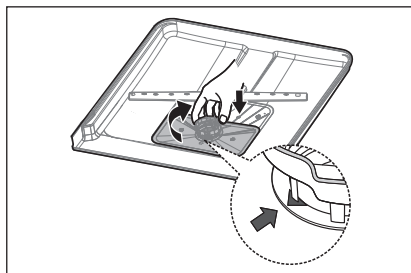

⚠ AVVERTENZA

Non stringere eccessivamente i filtri. Riposizionare i filtri in modo sicuro, altrimenti detriti grossolani potrebbero entrare nel sistema e causare un'ostruzione.


Non utilizzare mai la lavastoviglie senza i filtri installati. Una sostituzione non corretta del filtro può ridurre le prestazioni dell'apparecchio e danneggiare stoviglie e utensili.

Bracci irroratori


È necessario pulire regolarmente i bracci irroratori perché i prodotti chimici presenti nell'acqua dura potrebbero ostruire i getti e i cuscinetti dei bracci irroratori.

Per pulire i bracci irroratori, seguire le istruzioni sottostanti:


1. Per rimuovere il braccio irroratore superiore, tenere fermo il dado al centro e ruotare il braccio irroratore in senso antiorario.

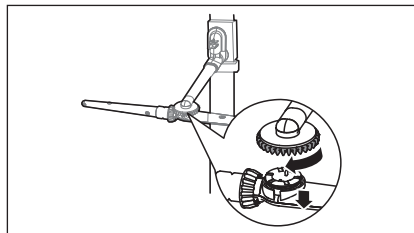

2. Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, tirarlo verso l'alto.

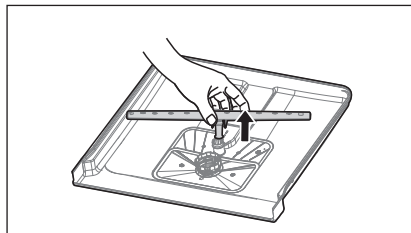

3. Lavare i bracci irroratori con acqua calda e sapone e utilizzare una spazzola morbida per pulire i getti.

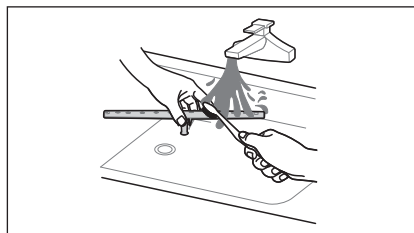

Cura della Lavastoviglie

Precauzioni antigelo

Si prega di adottare misure di protezione antigelo sulla lavastoviglie in inverno. Dopo ogni ciclo di lavaggio, procedere come segue:

1. Interrompere l'alimentazione elettrica della lavastoviglie alla fonte di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di ingresso dell'acqua dalla valvola dell'acqua.
3. Scaricare l'acqua dal tubo di ingresso e dalla valvola dell'acqua. (Utilizzare una pentola per raccogliere l'acqua)
4. Ricollegare il tubo di ingresso dell'acqua alla valvola dell'acqua.
5. Rimuovere il filtro sul fondo della vasca e utilizzare una spugna per raccogliere l'acqua presente nella vasca di raccolta.

Dopo ogni lavaggio

Dopo ogni lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua dell'elettrodomestico e lasciare lo sportello leggermente aperto per un po', in modo che umidità e odori non restino intrappolati all'interno.

Togliere la spina

Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

Nessun solvente o pulizia abrasiva

Per pulire le parti esterne e in gomma della lavastoviglie non utilizzare solventi o prodotti abrasivi. Utilizzare solo un panno imbevuto con acqua calda e sapone. Per rimuovere macchie o aloni dalla superficie interna, utilizzare un panno inumidito con acqua e un po' di aceto, oppure un prodotto detergente specifico per lavastoviglie.

Quando non in uso per un lungo periodo

Si consiglia di effettuare un ciclo di lavaggio a lavastoviglie vuota e poi di staccare la spina dalla presa di corrente, chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare lo sportello dell'elettrodomestico leggermente aperto. In questo modo le guarnizioni dello sportello dureranno più a lungo e si eviterà la formazione di odori all'interno dell'elettrodomestico.

Spostamento dell'apparecchio

Se è necessario spostare l'apparecchio, cercare di mantenerlo in posizione verticale. Se assolutamente necessario, può essere posizionato sulla parte posteriore.

Guarnizioni

Uno dei fattori che causa la formazione di odori nella lavastoviglie è il cibo che rimane intrappolato nelle guarnizioni. Una pulizia periodica con una spugna umida impedirà che ciò accada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Consultando le tabelle nelle pagine seguenti potrete evitare di chiamare l'assistenza.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
IT La lavastoviglie non si avvia	Fusibile bruciato o interruttore automatico scattato.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. Rimuovere tutti gli altri elettrodomestici che condividono lo stesso circuito con la lavastoviglie.
	L'alimentazione elettrica non è accesa.	Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa e che lo sportello sia ben chiuso. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa a muro.
	La pressione dell'acqua è bassa	Controllare che il tubo dell'acqua sia collegato correttamente e che il rubinetto sia aperto.
	Lo sportello della lavastoviglie non è chiuso correttamente.	Assicurarsi di chiudere bene lo sportello e di bloccarlo.
L'acqua non viene pompata dalla lavastoviglie	Tubo di scarico attorcigliato o ostruito.	Controllare il tubo di scarico.
	Filtro ostruito.	Controllare il sistema di filtraggio.
	Il lavandino della cucina è intasato.	Controllare il lavandino della cucina per accertarsi che l'acqua dreni bene. Se il problema è il lavandino della cucina che non scarica, potrebbe essere necessario rivolgersi a un idraulico anziché a un tecnico specializzato in lavastoviglie.
Schiuma nella vasca	Detersivo non corretto.	Utilizzare solo detersivo specifico per lavastoviglie per evitare la formazione di schiuma. Se ciò dovesse accadere, aprire la lavastoviglie e lasciare evaporare la schiuma. Aggiungere 1 litro di acqua fredda sul fondo della lavastoviglie. Chiudere lo sportello della lavastoviglie e selezionare un ciclo qualsiasi. Inizialmente la lavastoviglie scaricherà l'acqua. Una volta completata la fase di scarico, aprire lo sportello e controllare che la schiuma sia scomparsa. Ripetere se necessario.
	Il brillantante è fuoriuscito.	Asciugare sempre immediatamente eventuali fuoriuscite di brillantante.
Interno della vasca macchiato	Potrebbe essere stato utilizzato un detersivo con coloranti.	Assicurarsi che il detersivo non contenga coloranti.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Sono presenti macchie di ruggine sulle posate	Gli articoli interessati non sono resistenti alla corrosione.	Evitare di lavare in lavastoviglie oggetti che non sono resistenti alla corrosione.
	Un programma non è stato eseguito dopo l'aggiunta del sale per lavastoviglie. Tracce di sale sono entrate nel ciclo di lavaggio.	Dopo aver aggiunto il sale, eseguire sempre un programma di lavaggio senza stoviglie. Non selezionare la funzione Turbo (se presente) dopo aver aggiunto il sale per lavastoviglie.
	Il coperchio dell'ammorbidente è allentato.	Controllare che il coperchio dell'addolcitore sia ben fissato.
Rumore di battito nella lavastoviglie	Un braccio irroratore urta contro un oggetto in un cesto	Interrompere il programma e risistemare gli oggetti che ostruiscono il braccio irroratore.
Rumore di tintinnio nella lavastoviglie	Le stoviglie sono sparse nella lavastoviglie.	Interrompere il programma e risistemare le stoviglie.
Rumore di battito nelle tubature dell'acqua	Ciò può essere causato dall'installazione in loco o dalla sezione trasversale della tubazione.	Ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento della lavastoviglie. In caso di dubbi, contattare un idraulico qualificato.
Le stoviglie non sono pulite	- Le stoviglie non sono state caricati correttamente. - Il programma non era abbastanza potente.	Vedere "Preparazione e caricamento delle stoviglie". Selezionare un programma più intensivo.
	Non è stato erogato abbastanza detersivo.	Utilizzare più detersivo o cambiarlo.
	Degli oggetti bloccano il movimento dei bracci irroratori.	Ridisporre gli oggetti in modo che il braccio possa ruotare liberamente.
	Il filtro non è pulito o non è inserito correttamente nella base del mobile di lavaggio. Ciò potrebbe causare il blocco dei getti del braccio irroratore.	Pulire e/o montare correttamente il filtro. Pulire i getti dei bracci irroratori.
Opacizzazione degli oggetti in vetro.	Combinazione di acqua dolce e troppo detersivo.	Se l'acqua è dolce, utilizzare meno detersivo e selezionare un ciclo più breve per lavare e pulire i bicchieri.
Su piatti e bicchieri compaiono delle macchie bianche.	L'acqua dura può causare depositi di calcare.	Controllare le impostazioni dell'addolcitore d'acqua o lo stato di riempimento del contenitore del sale.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
Macchie nere o grigie sulle stoviglie	Gli utensili in alluminio hanno sfregato contro le stoviglie	Per eliminare queste macchie, utilizzare un detergente abrasivo delicato.
Detersivo rimasto nel distributore	Le stoviglie bloccano il distributore di detersivo	Ricaricare correttamente le stoviglie.
Le stoviglie non sono asciutte	Caricamento non corretto	Se sulle stoviglie sono presenti residui di detersivo, utilizzare i guanti per evitare irritazioni cutanee.
	Le stoviglie vengono rimosse troppo presto	Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il lavaggio. Aprire leggermente lo sportello in modo che il vapore possa uscire. Togliere le stoviglie quando la temperatura interna non sia tale da consentirne il contatto. Per evitare che l'acqua fuoriesca dal cestello superiore, svuotare prima il cestello inferiore.
	È stato selezionato il programma sbagliato.	Con un programma breve, la temperatura di lavaggio è più bassa, riducendo l'efficacia della pulizia. Scegliere un programma con un tempo di lavaggio lungo.
	Utilizzo di posate con rivestimento di scarsa qualità.	Con questi articoli il drenaggio dell'acqua è più difficoltoso. Posate e stoviglie di questo tipo non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie.

IT

AVVERTENZA

L'auto-riparazione o la riparazione non professionale possono comportare gravi rischi per la sicurezza dell'utilizzatore dell'apparecchio e invalidare la garanzia.

Disponibilità di Pezzi di Ricambio

- Sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello: Motore, pompa di circolazione e di scarico, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore (separatamente o in congiunto), tubazioni e relative apparecchiature, compresi tutti i tubi flessibili, le valvole, i filtri e gli acquastop, parti strutturali e interne relative ai gruppi porta (separatamente o in congiunto), circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware, compreso il software di ripristino.
- Dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo esemplare del modello: Cerniere e guarnizioni delle porte, altre guarnizioni, bracci irroratori, filtri di scarico, griglie interne e periferiche in plastica come cestelli e coperchi.

CODICI DI ERRORE

In caso di malfunzionamento la lavastoviglie visualizzerà un codice di errore. Nella tabella seguente sono riportati i possibili codici di errore e le relative cause.

Problema	Possibile motivo	Soluzione
E1	• Tempo di ingresso più lungo.	I rubinetti non sono aperti, l'afflusso d'acqua è limitato o la pressione dell'acqua è troppo bassa.
E3	• Non si raggiunge la temperatura richiesta.	Malfunzionamento dell'elemento riscaldante.
E4	• Traboccamento.	Qualche elemento della lavastoviglie perde.
E8	• Mancato orientamento della valvola di distribuzione.	Circuito aperto o rottura della valvola di distribuzione.
Ed	• Errore di comunicazione tra la scheda del circuito principale e la scheda del circuito del display.	Circuito aperto o interruzione del cablaggio per la comunicazione

IT

AVVERTENZA

- In caso di traboccamento, chiudere il rubinetto principale di ingresso dell'acqua prima di chiamare l'assistenza.
- Se nella vasca di base è presente acqua a causa di un riempimento eccessivo o di una piccola perdita, è necessario rimuoverla prima di riavviare la lavastoviglie.
- Se è presente un codice di errore che non può essere risolto, richiedere assistenza professionale.

MARCHI DI FABBRICA, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 Midea il logo, i marchi denominativi, il nome commerciale, l'immagine aziendale e tutte le loro versioni sono beni di valore di Midea Group e/o delle sue affiliate ("Midea"), di cui Midea detiene marchi commerciali, copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, e tutto l'avviamento derivante dall'utilizzo di qualsiasi parte di un marchio commerciale Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire violazione del marchio o concorrenza sleale in violazione delle leggi vigenti.

IT

Il presente manuale è stato creato da Midea, che si riserva tutti i diritti d'autore. Nessuna entità o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né abbinarlo o venderlo insieme ad altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte erano aggiornate al momento della stampa del presente manuale. Tuttavia, il prodotto effettivo potrebbe variare a causa di funzionalità e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla direttiva WEEE e smaltimento del prodotto di scarto:

Questo prodotto è conforme alla Direttiva WEEE dell'EU (2012/19/EU). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'apparecchio usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici elettronici. Per conoscere questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ogni nucleo familiare svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.




IT

Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva EU RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali nocivi e proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le nostre Normative Nazionale sull'Ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.

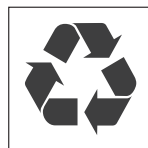

AVVISI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente,

Ci impegniamo a rispettare senza restrizioni tutte le disposizioni della legge sulla protezione dei dati applicabile, in linea con i paesi concordati entro i quali i servizi al cliente saranno forniti, nonché, se del caso, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'EU.

IT

In generale, il nostro trattamento dei dati serve ad adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti e, per motivi di sicurezza del prodotto, a salvaguardare i tuoi diritti in relazione a domande sulla garanzia e sulla registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta. Puoi contattare il nostro Funzionario per la Protezione dei Dati tramite **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i tuoi diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto, ti preghiamo di contattarci tramite **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, seguire il codice QR.



make yourself at home



www.midea.com