

Lavastoviglie
Manuale di istruzioni

TFX14




TELEFUNKEN


SOMMARIO

• Specifiche tecniche	4
• Conformità con gli standard e dati di test	4
Informazioni sulla sicurezza e consigli	5
• Riciclaggio	5
• Informazioni sulla sicurezza	5
• Consigli.....	9
• Articoli non adatti al lavaggio in lavastoviglie	9
Installazione della lavastoviglie	10
• Posizionamento della lavastoviglie.....	10
• Collegamento dell'acqua	11
• Flessibile ingresso dell'acqua	12
• Flessibile uscita dell'acqua	13
• Collegamento elettrico.....	14
• Montaggio dell'undercounter dell'elettrodomestico.....	15
• Prima di usare l'elettrodomestico.....	17

Preparazione dell'elettrodomestico per l'uso	17
• Importanza della decalcificazione dell'acqua.....	17
• Riempimento con sale	17
• Striscia di prova	18
• Regolazione del consumo del sale	18
• Uso del detersivo	19
• Riempimento dello scomparto detersivo.....	19
• Detersivo combinato	19
• Riempimento con brillantante ed esecuzione delle impostazioni	20
Caricamento della lavastoviglie	21
• Rastrelliera piatti	21
• Carico cestelli alternativi.....	22
 Descrizioni programma	 24
• Voci programma.....	24
 Scelta del programma e funzionamento dell'elettrodomestico.....	 25
• Funzionamento dell'elettrodomestico.....	27
• Monitoraggio del programma.....	27
• Modifica del programma.....	27
• Annullamento del programma.....	28
• Spegnimento dell'elettrodomestico.....	28
 Manutenzione e pulizia	 29
• Filtri	29
• Bracci lavanti	30
• Filtro flessibile	30
 Codici di guasto e cose da fare in caso di guasti	 31
 Informazioni pratiche e utili	 33

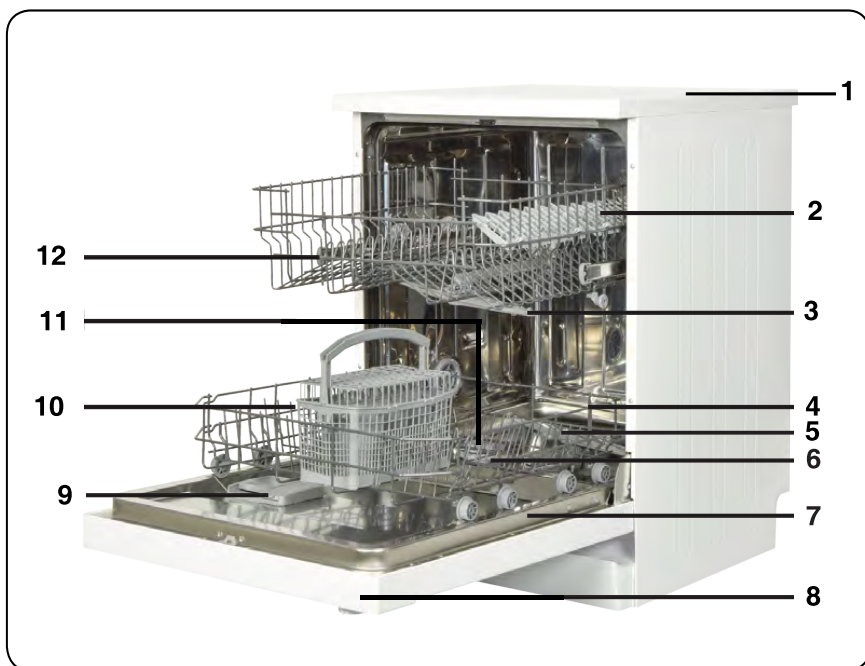

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1. | Piano di lavoro | 7. | Etichetta informativa |
| 2. | Cestello superiore con rastrelliere | 8. | Pannello di controllo |
| 3. | Braccio lavante superiore | 9. | Erogatore detersivo e brillantante |
| 4. | Cestello inferiore | 10. | Cestello posateria |
| 5. | Braccio lavante inferiore | 11. | Erogatore sale |
| 6. | Filtri | 12. | Chiusura cestello superiore |

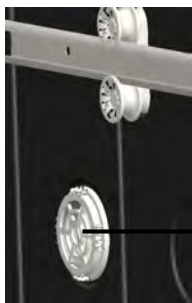

13 Unità di asciugatura attiva mini:

questo sistema provvede a migliorare l'asciugatura dei piatti

Specifiche tecniche

Capacità	12 posti
Altezza	850 mm
Altezza (senza piano di lavoro)	820 mm
Larghezza	598 mm
Profondità	598 mm
Peso netto	46 kg
Ingresso elettricità	220-240 V, 50 Hz
Alimentazione totale	1900 W
Alimentazione riscaldamento	1800 W
Alimentazione pompa	100 W
Alimentazione pompa di scarico	30 W
Pressione alimentazione acqua	0,03 MPa (0,3 bar)- 1 MPa (10 bar)
Corrente	10 A

Conformità con gli standard e dati test /

Dichiarazione di conformità UE

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive UE applicabili con gli standard corrispondenti armonizzati, che forniscono il contrassegno CE.

Nota importante per l'utilizzatore: Per una copia cartacea di questo manuale, scrivere all'indirizzo che segue:

"dishwasher@standardtest.info". Nella e-mail, indicare il nome del modello e il numero di serie (20 cifre) disponibili sullo sportello dell'apparecchio.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E CONSIGLI

Riciclaggio

- Determinati componenti e l'imballaggio dell'elettrodomestico sono stati prodotti con materiali riciclabili.
- Le parti in plastica sono marcate con abbreviazioni internazionali: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP< ,)
- Le parti in cartone sono state prodotte con carta riciclata e devono essere smaltite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti in carta per il riciclaggio.
- Tali materiali non sono adatti ad essere smaltiti nei cestini per i rifiuti. Devono essere consegnati, invece, ai centri per il riciclaggio.
- Contattare i centri appositi per ottenere le informazioni sui metodi e sui punti di smaltimento.

Informazioni di sicurezza

Quando si riceve l'elettrodomestico

- Controllare se vi sono danni all'elettrodomestico o all'imballaggio. Non avviare mai, in alcun modo, un elettrodomestico danneggiato, assicurarsi di contattare un centro assistenza autorizzato.
- Togliere tutto il materiale di imballaggio come indicato e smaltirlo secondo i regolamenti.

Punti a cui prestare attenzione durante l'installazione dell'elettrodomestico

- Scegliere un posto adatto, sicuro e uniforme in cui installare l'elettrodomestico.
- Eseguire l'installazione e la connessione dell'elettrodomestico seguendo le istruzioni.

- Questo elettrodomestico deve essere installato e riparato solo da personale autorizzato.
- Solo le parti di ricambio originali devono essere usate con l'elettrodomestico.
 - Prima dell'installazione, assicurarsi che l'elettrodomestico non sia collegato alla presa.
- Controllare se il sistema dei fusibili elettrici interni è collegato secondo i regolamenti.
- Tutte le connessioni elettriche devono essere conformi ai valori indicati sull'etichetta con le informazioni.
- Prestare speciale attenzione e assicurarsi che l'elettrodomestico non stia sul cavo di alimentazione elettrica.
- Non usare mai prolunghe o prese multiple per eseguire una connessione. La presa deve essere comodamente accessibile dopo che l'elettrodomestico è stato installato.
- Dopo aver installato l'elettrodomestico in un luogo adatto, usarlo senza carico la prima volta.

Uso quotidiano

- Questo elettrodomestico è per uso domestico, non usarlo per altri scopi. L'uso commerciale di questa lavastoviglie rende la garanzia priva di validità.
- Non salire, sedere o mettere un carico sullo sportello aperto della lavastoviglie perché potrebbe staccarsi.
- Non mettere mai nell'erogatore di detersivo e brillantante della lavastoviglie detersivo o brillantante diversi da quelli prodotti specificamente per le lavastoviglie. La nostra azienda non sarà responsabile di danni che potrebbero verificarsi altrimenti nella lavastoviglie.
- L'acqua nella sezione del lavaggio dell'elettrodomestico non è potabile, non berla.

- A causa del pericolo di esplosioni, non mettere nella sezione del lavaggio della lavastoviglie agenti chimici come solventi.
- Controllare se gli oggetti in plastica sono resistenti al calore prima di lavarli nella lavastoviglie.
- Questo apparecchio può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze solo se ricevono supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i rischi potenziali. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non mettere nella lavastoviglie quegli oggetti che non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.. Inoltre, non riempire i cestelli oltre la loro capacità. Altrimenti la nostra azienda non sarà ritenuta responsabile di graffi o ruggine che si formano nella struttura interna della lavastoviglie a causa dei movimenti del cestello.
- Soprattutto perché l'acqua calda potrebbe fluire all'esterno, lo sportello della lavastoviglie non deve essere aperto in alcun caso durante il funzionamento della lavastoviglie. In ogni caso, un dispositivo di sicurezza assicura che la lavastoviglie si arresta se viene aperto lo sportello.
- Non lasciare lo sportello della lavastoviglie aperto. Questo potrebbe causare incidenti.
- Mettere coltelli ed altri oggetti con estremità tagliente nel cestello per la posateria con la lama verso il basso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un suo agente per l'assistenza o da persone similmente qualificate per evitare rischi.

- L'elettrodomestico non deve essere usato da persone (compresi -bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della sicurezza.

- Se l'opzione EnergySave è selezionata con il "S'i", lo sportello si apre alla fine del programma. Non forzare la chiusura dello sportello per evitare danni al meccanismo automatico dello sportello che dura 1 minuto. Lo sportello deve restare aperto per 30 minuti per ottenere una asciugatura efficace. (nei modelli con sistema di apertura automatica dello sportello)

Avvertenza: Non restare in piedi davanti allo sportello dopo il segnale sonoro dell'apertura automatica.

Per la sicurezza dei bambini

- Dopo aver rimosso l'imballaggio dalla lavastoviglie, assicurarsi che il materiale di imballaggio sia fuori dalla portata dei bambini

- Non consentire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico né di azionarlo.

- Tenere i bambini lontani da detersivo o brillantante.

- Tenere i bambini lontani dall' elettrodomestico quando è aperto perché potrebbero esserci ancora residui di sostanze pulenti dentro all'elettrodomestico.

- Assicurarsi che la vecchia lavastoviglie non rappresenti alcuna minaccia per i bambini. Si sa che bambini sono rimasti bloccati nei vecchi elettrodomestici. Per evitare tale situazione, rompere il blocco dell'elettrodomestico ed estrarre i cavi elettrici.

In caso di malfunzionamento

- Tutti i malfunzionamenti della lavastoviglie devono essere riparati solo da persone qualificate. Tutte le riparazioni eseguite da persone diverse da quelle autorizzate per l'assistenza renderanno la garanzia per l'elettrodomestico non valida.
- Prima di qualsiasi lavoro di riparazione sull'elettrodomestico, assicurarsi che la macchina non sia collegata alla rete elettrica. Spegnerne il fusibile o scollegare l'elettrodomestico. Non tirare dal cavo quando si scollega la lavastoviglie. Assicurarsi di chiudere il rubinetto dell'acqua.

Consigli

- Ai fini di risparmio energetico e idrico, rimuovere i residui dai piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Avviare la lavastoviglie dopo averla completamente caricata.
- Usare il programma di pre-lavaggio solo quando è necessario.
- Mettere oggetti cavi come ciotole, bicchieri e vasi al contrario nella lavastoviglie.
- Si consiglia di non caricare nella lavastoviglie piatti diversi o in quantità superiore da quanto indicato.

Articoli non adatti al lavaggio in lavastoviglie

- Cenere di sigarette, residui di candele, smalto, sostanze chimiche, materiali in lega di ferro;
- Forchette, cucchiari e coltelli con manico rivestito in legno o osso o avorio o madreperla; oggetti con colla, vernice, oggetti sporchi di abrasivi, sostanze chimiche acide o basiche;
- Oggetti in plastica che non sono resistenti al calore, contenitori rivestiti in rame o latta;

- Oggetti in alluminio e argento (possono scolorirsi o diventare opachi);
- Alcuni tipi delicati di vetro, porcellane con disegni ornamentali stampati poiché si scoloriscono anche già dopo il primo lavaggio; certi articoli in cristallo poiché nel tempo perdono la propria trasparenza, posateria con parti non resistenti al calore, vetri in cristallo di piombo, taglieri, oggetti prodotti in fibra sintetica;
- Articoli assorbenti come spugne o strofinacci da cucina non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.

Avvertenza: fare attenzione a comprare articoli a prova di lavaggio in futuro.

INSTALLAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

Posizionamento della lavastoviglie

Quando si decide il luogo in cui mettere la lavastoviglie, fare attenzione a sceglierne uno in cui possa essere facile caricare ed estrarre i piatti.

Non mettere la lavastoviglie in luoghi in cui sia possibile che la temperatura ambiente scenda al di sotto di 0°C.

Prima del posizionamento, estrarre la lavastoviglie dalla confezione seguendo le avvertenze posizionate sulla confezione stessa.

Posizionare la lavastoviglie vicino ad un rubinetto o allo scarico dell'acqua. È necessario posizionare la lavastoviglie prendendo in considerazione che le connessioni non saranno cambiate una volta che sono state eseguite.

Non tirare la lavastoviglie dallo sportello o dal pannello per spostarla.

Prestare attenzione a lasciare una certa distanza da tutti i lati della lavastoviglie in modo che sia comodamente possibile spostarla avanti e indietro durante la pulizia.


Assicurarsi che i flessibili di ingresso e uscita dell'acqua non si schiaccino durante il posizionamento della lavastoviglie. Inoltre, assicurarsi che la lavastoviglie non stia sul cavo elettrico.

Regolare i piedini regolabili della lavastoviglie in modo che essa sia sistemata in modo piano e bilanciato. Il posizionamento corretto della lavastoviglie assicura apertura e chiusura dello sportello prive di problemi.

Se lo sportello della lavastoviglie non si chiude in modo corretto, controllare che la lavastoviglie sia stabile sul pavimento; se non lo è, regolare i piedini regolabili e assicurare la posizione stabile.

Collegamento dell'acqua


Assicurarsi che l'impianto idraulico interno sia adatto all'installazione di una lavastoviglie. Inoltre, consigliamo di montare un filtro all'ingresso della propria casa o del proprio appartamento in modo da evitare danni alla lavastoviglie, dovuti a contaminazione (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) che potrebbe occasionalmente passare attraverso la rete idrica o l'impianto idraulico interno e per evitare problemi quali ingiallimento e formazione di depositi dopo il lavaggio..

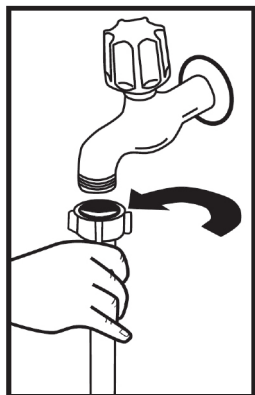


Flessibile ingresso dell'acqua

Non usare il flessibile di ingresso dell'acqua della vecchia lavastoviglie, se presente. Usare, invece, il flessibile di ingresso dell'acqua nuovo con la lavastoviglie. Se si collega un flessibile per l'acqua nuovo o non usato da molto tempo, far scorrere l'acqua attraverso il flessibile stesso per un po' prima di eseguire il collegamento. Collegare il flessibile di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto in ingresso dell'acqua. La pressione fornita dal rubinetto deve essere minimo 0,03 Mpa e massimo 1 Mpa. Se la pressione è superiore a 1 Mpa, deve essere montata una -valvola di riduzione della pressione.

Dopo aver eseguito i collegamenti, il rubinetto deve essere aperto completamente e bisogna controllare la tenuta dell'acqua. Per la sicurezza della lavastoviglie, assicurarsi di chiudere sempre il rubinetto di ingresso dell'acqua dopo aver completato ogni programma di lavaggio.

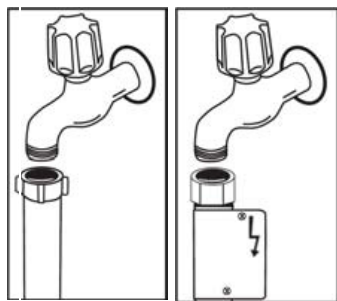



NOTA: un tubo per l'acqua Aquastop è usato in alcuni modelli. Se si usa Aquastop, esiste una tensione pericolosa. Non tagliare il tubo per l'acqua Aquastop. Non piegarlo né torcerlo.

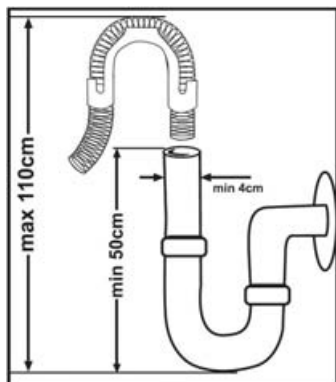

Flessibile di uscita dell'acqua

Il flessibile di scarico dell'acqua può essere collegato direttamente al foro di scarico dell'acqua o al rubinetto del lavandino. Usando uno speciale tubo piegato (se disponibile), l'acqua può essere fatta scaricare direttamente nel rubinetto agganciando il tubo piegato al bordo del rubinetto. Questo collegamento deve essere minimo 50 cm e massimo 110 cm dal livello del pavimento.

Avvertenza: quando si usa un flessibile di scarico lungo più di 4 m, i piatti potrebbero restare sporchi. In quel caso, la nostra azienda non accetta alcuna responsabilità.

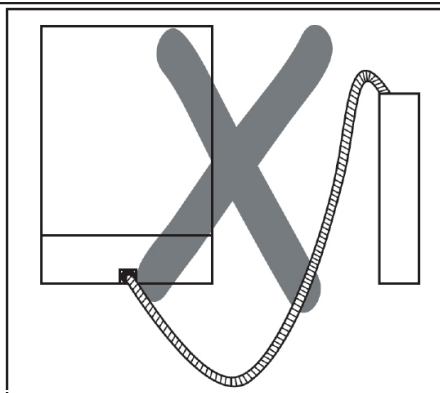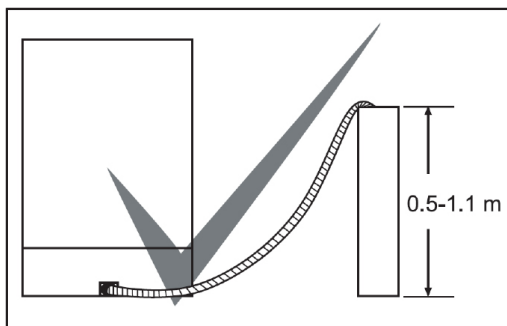

Collegamento elettrico

La spina messa a terra della lavastoviglie deve essere collegata ad una messa a terra in dotazione con tensione e corrente adatte. Se non c'è installazione di messa a terra, farla eseguire da un elettricista competente. In caso di uso senza messa a terra installata, la nostra azienda non sarà responsabile di perdite d'uso che potrebbero derivarne.

Il valore della corrente del fusibile interno deve essere 10-16 A.

La lavastoviglie deve essere impostata a 220-240 V. Se la tensione di rete è 110 V, collegare un trasformatore di 110/220 V e 3000 W. La lavastoviglie non deve essere collegata durante il posizionamento.

Usare sempre la spina rivestita in dotazione con la lavastoviglie.

Con bassa tensione, l'efficacia del lavaggio della lavastoviglie diminuisce.

Il cavo elettrico della lavastoviglie deve essere sostituito da un tecnico o da un elettricista autorizzati per l'assistenza. La mancata osservanza di ciò può provocare incidenza.


A scopo di sicurezza, assicurarsi sempre di scollegare la spina quando è finito il programma di lavaggio.

Per non provocare uno shock elettrico, non togliere la spina con le mani bagnate.

Quando si scollega la lavastoviglie dalla rete elettrica, tirare sempre dalla spina. Non tirare mai il cavo direttamente.

Montaggio dell'elettrodomestico sottopiano



Se si desidera montare l'elettrodomestico sottopiano, controllare se vi è spazio sufficiente sotto il piano della cucina e se l'impianto idraulico è adatto. **1** Se si decide che lo spazio sotto al piano è adatto per il montaggio della lavastoviglie, rimuovere il piano di lavoro come mostrato nell'illustrazione. **2**

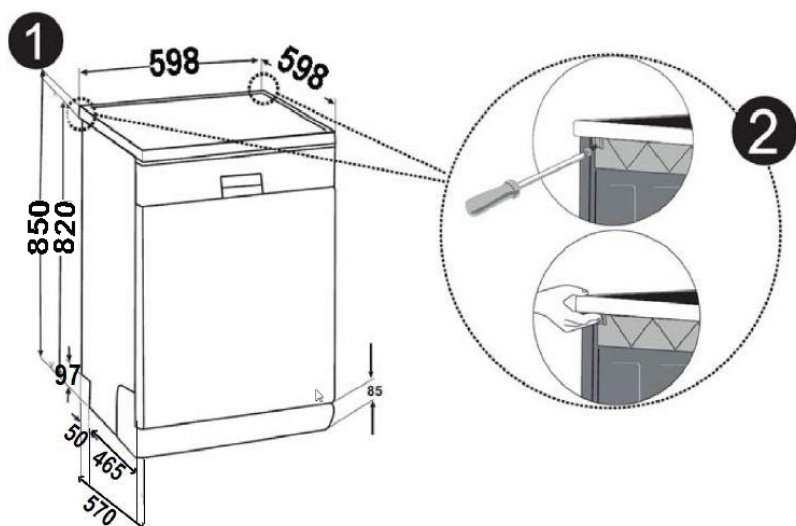

Avvertenza: Il supporto che fisserà la macchina sotto all'altro dispositivo rimuovendo il suo piano di lavoro deve essere stabile in modo da non consentire problemi di equilibrio.

Per rimuovere il piano di lavoro, rimuovere le viti che mantengono il piano di lavoro e che sono posizionate sul retro della lavastoviglie; poi spingere il pannello anteriore di 1 cm da avanti verso il retro e sollevarlo.

Regolare i piedini della lavastoviglie secondo la pendenza del pavimento.**3** Montare la lavastoviglie spingendola sotto il piano senza lasciare che i flessibili si schiaccino o si pieghino.

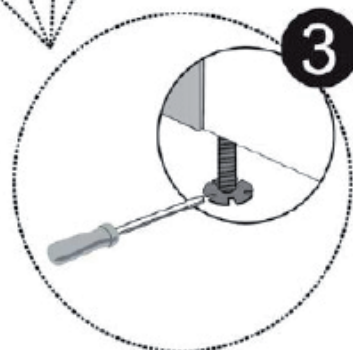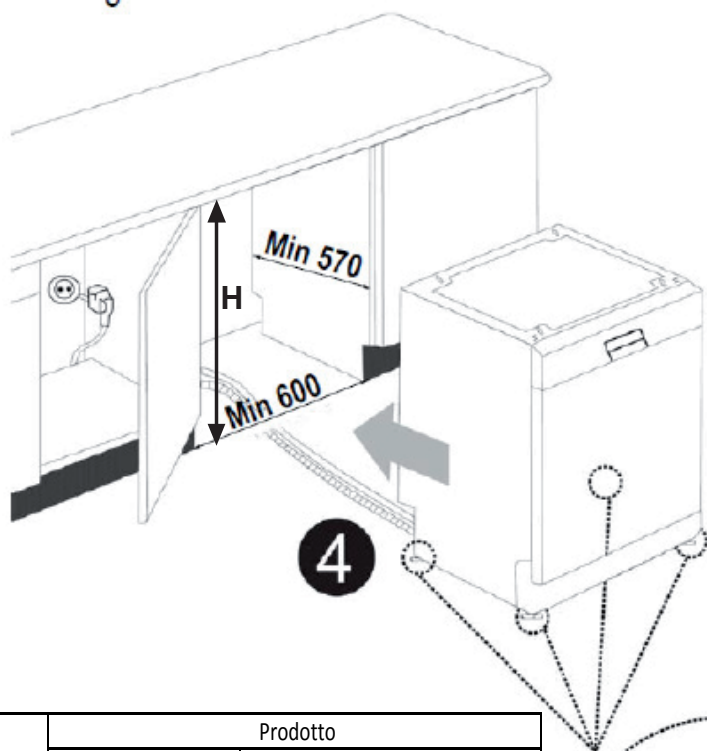

	Prodotto		
	Senza isolamento	Con isolamento	
	Tutti i prodotti	Per il 2 ° Basket	Per il 3 ° Basket
Altezza	820 mm	830mm	835 mm

Avvertenza:dopo aver rimosso il piano di lavoro, la lavastoviglie deve essere posta in un luogo chiuso le cui dimensioni sono mostrate nella figura.

SE APPROPRIATO

Prima di usare la lavastoviglie per la prima volta


- Controllare se le specifiche elettriche e di alimentazione dell'acqua sono conformi ai valori indicati nelle istruzioni per l'installazione per la lavastoviglie.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dalla lavastoviglie.
- Impostare l'addolcitore.
- Aggiungere 1 kg di sale nello scomparto per il sale e riempire con acqua fino al livello oltre il quale fluirebbe all'esterno.
- Riempire lo scomparto del brillantante.

PREPARAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO PER L'USO



Importanza della decalcificazione dell'acqua

Per una buona funzione di lavaggio, la lavastoviglie ha bisogno di acqua dolce, cioè meno calcarea. Altrimenti, residui di calcare bianco potrebbero restare sui piatti e all'interno della lavastoviglie. Questo influenza negativamente la prestazione di lavaggio, asciugatura e lucidatura della lavastoviglie. Quando l'acqua fluisce attraverso il sistema addolcente, gli ioni che formano la durezza sono rimossi dall'acqua e l'acqua raggiunge il livello di durezza necessario per ottenere i migliori risultati di lavaggio. A seconda del livello di durezza dell'acqua che fluisce verso l'interno, questi ioni che induriscono l'acqua si accumulano rapidamente nel sistema addolcente. Pertanto, il sistema addolcente deve essere aggiornato in modo da funzionare con la stessa prestazione anche durante il lavaggio successivo. A questo scopo si usa il sale per lavastoviglie.

Riempimento con sale

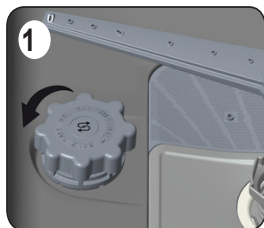


Usare sale addolcente prodotto in modo specifico per l'uso in lavastoviglie. Per mettere il sale addolcente, rimuovere prima il cestello inferiore e poi aprire lo scomparto sale ruotando il coperchio in senso antiorario. 1 2 Al primo uso, riempire lo scomparto del sale con 1 kg di sale e acqua 3 a livello massimo. Se disponibile, usando l'imbuto 4 in dotazione, il riempimento sarà più facile. Riposizionare il coperchio e chiuderlo. Dopo ogni 20-30 lavaggi, aggiungere sale alla lavastoviglie finché non si riempie (circa 1 kg).

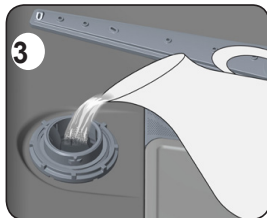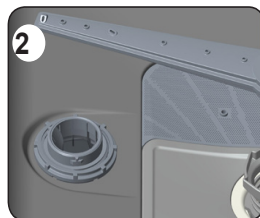

Riempire lo scomparto del sale con acqua solo al primo uso.

Consigliamo di usare sale addolcente fino o sale in polvere.

Non mettere sale da tavola nella lavastoviglie. Altrimenti, la funzione

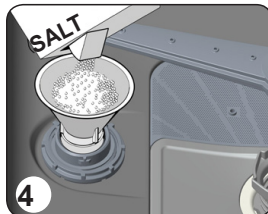

dello scomparto addolcente potrebbe diminuire nel tempo. Quando si avvia la lavastoviglie, lo scomparto del sale si riempie d'acqua. Pertanto, mettere il sale prima di avviare la lavastoviglie.



In questo modo, il sale in eccesso viene subito espulso con l'operazione di lavaggio. Se non si lavano piatti immediatamente dopo aver posto il sale, allora avviare un breve programma di lavaggio con una lavastoviglie vuota per evitare danni (per evitare corrosione) alla lavastoviglie a causa dell'eccesso di sale quando si è riempito il contenitore del sale.

Per comprendere se la quantità di sale addolcente è sufficiente, controllare la sezione trasparente sul coperchio dello scomparto per il sale. C'è sale sufficiente se la sezione trasparente è verde. Il sale deve essere aggiunto se la sezione trasparente non è verde.

Striscia di prova

L'efficacia del lavaggio della lavastoviglie dipende dalla durezza dell'acqua del rubinetto. Per questo motivo, la lavastoviglie è dotata di un sistema che riduce la durezza nella fornitura idrica di rete. L'efficacia del lavaggio aumenta quando il sistema è impostato correttamente. Per scoprire il livello di durezza dell'acqua nella propria area, contattare l'autorità locale o stabilirlo usando la striscia di test (se disponibile).

Aprire la striscia di prova.	Far scorrere l'acqua dal rubinetto per 1 min.	Tenere la striscia di prova in acqua per 1 sec.	Scuotere la striscia di prova dopo averla estratta dall'acqua.	Attendere 1 min.	Eseguire l'impostazione della durezza dell'acqua per la lavastoviglie secondo il risultato ottenuto con la striscia di prova.
------------------------------	---	---	--	------------------	---

					LIVELLO 1'  Calcare non presente LIVELLO 2  Contenuto di calcare molto basso LIVELLO 3  Contenuto di calcare basso LIVELLO 4  Contenuto di calcare medio LIVELLO 5  Contenuto di calcare LIVELLO 6  Contenuto di calcare alto
---	---	---	---	---	---

Regolazione del consumo del sale

Tabella delle impostazioni del livello di durezza dell'acqua


Livello di durezza dell'acqua	Grado tedesco dH	Grado francese dH	Grado britannico dH	Indicatore durezza dell'acqua
1	0-5	0-9	0-6	Spia lavaggio accesa.
2	6-11	10-20	7-14	Spia fine accesa.
3	12-17	21-30	15-21	Pulsante avvio/pausa acceso.
4	18-22	31-40	22-28	Spia lavaggio accesa. Spia fine accesa.
5	23-31	41-55	29-39	Spia lavaggio accesa. Pulsante avvio/pausa acceso.
6.	32-50	56-90	40-63	Spia fine accesa. Pulsante avvio/pausa acceso.

Se la durezza dell'acqua usata supera i 90 dF (durezza in Francia) o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare un filtro e dispositivi di filtraggio per l'acqua.

NOTA: il livello di durezza è regolato al livello 3 come impostazione di fabbrica.

Regolazione del consumo del sale

Secondo il livello definito dal test, eseguire l'impostazione della durezza dell'acqua dell'elettrodomestico come indicato sotto.

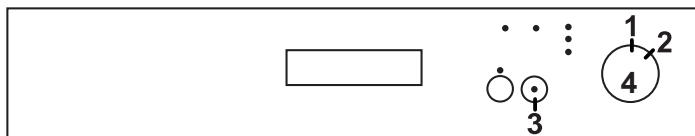

- Impostare il pulsante di accensione spegnimento (4) in posizione spegnimento (1).
- Tenere premuto il pulsante avvio/pausa (3).
- Impostare il pulsante di accensione/spegnimento (4) sulla posizione numero 2 ruotandolo in senso orario (verso destra) di 1 scatto.
- Tenere il dito sul pulsante avvio/pausa (3) finché tutte le spie lampeggiano e poi l'“indicatore del livello di durezza dell'acqua” predefinito sull'apparecchio viene visualizzato (vedere la tabella relativa all'impostazione del livello di durezza dell'acqua).
- Si possono configurare le impostazioni secondo la tabella relativa all'impostazione del livello di durezza dell'acqua premendo il pulsante avvio/pausa (3).
- Dopo aver selezionato il livello di durezza dell'acqua, disattivare l'elettrodomestico portando il pulsante di accensione/spegnimento (4) in posizione spegnimento (1). L'ultima impostazione selezionata di durezza dell'acqua viene salvata in memoria.

Avvertenza: In caso di trasloco è importante configurare l'impostazione di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della zona in cui si trasloca per avere un lavaggio efficace.

Uso del detersivo

Usare un detersivo specificamente creato per le lavastoviglie domestiche.


È possibile trovare detersivi in polvere, gel e compresse sul mercato, designati per l'uso con lavastoviglie domestiche.

Il detersivo deve essere messo nello scomparto prima di avviare la lavastoviglie. Tenere i detersivi in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Non mettere più detersivo del necessario nello scomparto detersivo, altrimenti potrebbe causare graffi sui bicchieri nonché dissolversi in modo non perfetto.

Per avere maggiori informazioni sul detersivo che si usa, contattare direttamente i produttori.

Riempimento dello scomparto detersivo

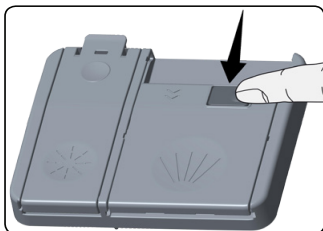

Spingere per aprire il contenitore del detersivo come mostrato nell'immagine. 1 Il contenitore del detersivo ha linee di livello all'interno. È possibile misurare la quantità giusta di detersivo usando queste linee. Il contenitore del detersivo può contenere in tutto 40 cm³ di detersivo.

Aprire il detersivo per la lavastoviglie e versare nello scomparto più ampio **2** 25 cm³ se i piatti sono molto sporchi o 15 cm³ se sono meno sporchi.

2 Se i piatti sono sporchi da molto tempo, se ci sono residui di cibo secco e se la lavastoviglie è sovraccarica, versare **3** 5 cm³ di detersivo nello scomparto per il prelavaggio e avviare l'elettrodomestico.

È possibile dover aggiungere altro detersivo nella lavastoviglie, a seconda del grado di sporco e del livello di durezza dell'acqua nell'area.



Detersivi combinati

I produttori di detersivi producono anche detersivi combinati che sono detti 2 in 1 – 3 in 1- 5 in 1...

I detersivi 2 in 1 contengono detersivo + sale **o** brillantante. Quando si usano detersivi 2 in 1, è necessario osservare quali funzioni ha la compressa.

Gli altri detersivi in compresse hanno anche detersivo+brillantante+sale+varie funzioni extra.

Generalmente, i detersivi combinati producono risultati sufficienti solo in certe condizioni d'uso. Tali detersivi contengono brillantante e/o sale in quantità predefinite.

Punti da considerare quando si usa questo tipo di prodotti:

- Assicurarsi di controllare sempre le specifiche del prodotto che si usa o se è o meno un prodotto combinato.
- Controllare se il detersivo usato è appropriato alla durezza dell'acqua della rete idrica a cui appartiene l'elettrodomestico.
- Osservare le istruzioni sulle confezioni quando si usano tali prodotti.
- Se tali detersivi hanno la forma di compresse, non metterli mai nella sezione interna o nel cestello per la posateria. Mettere sempre le compresse nello scomparto detersivo dell'erogatore per il detersivo.
- Producono buoni risultati solo per certi tipi d'uso. Se si usa questo tipo di detersivo, è necessario contattare i produttori e scoprire quali sono le condizioni adatte per l'uso.

- Quando le condizioni d'uso di tali prodotti e le impostazioni della lavastoviglie sono appropriate, essi assicurano risparmio nel consumo di sale e/o brillantante.
- Contattare i produttori dei detersivi se non si ottengono buoni risultati di lavaggio (se i piatti restano sporchi di calcare e umidi) dopo aver usato i prodotti 2 in 1 o 3 in 1. L'ambito della garanzia della lavastoviglie non copre reclami causati dall'uso di questi tipi di detersivi.

Uso consigliato: per ottenere risultati migliori quando si usano detersivi combinati, aggiungere sale e brillantante alla lavastoviglie e regolare l'impostazione di durezza dell'acqua e l'impostazione del brillantante secondo la posizione più bassa.



Il grado di dissolvenza dei detersivi in compresse prodotti dalle varie aziende può variare a seconda della temperatura e del tempo. Pertanto, non si consiglia di usare questi detersivi in programmi brevi. In tali programmi, è meglio usare detersivi in polvere.

Avvertenza: se si verificano problemi mai incontrati prima con l'uso di questi detersivi, contattare direttamente il produttore degli stessi.

Quando si interrompe l'uso di detersivi combinati

- Riempire gli scomparti di sale e brillantante.
- Regolare l'impostazione di durezza dell'acqua nella posizione più alta ed eseguire un lavaggio a vuoto.
- Regolare il livello di durezza dell'acqua.
- Eseguire le impostazioni del brillantante adatte.

1.1. Riempimento con prodotto per il risciacquo e impostazioni


Per riempire lo scomparto del prodotto per il risciacquo, aprire il tappo dello scomparto stesso. Riempire lo scomparto con il prodotto per il risciacquo fino al livello MAX, quindi chiudere il tappo. Fare attenzione a non riempire troppo lo scomparto e asciugare eventuali fuoriuscite di prodotto.

Per modificare il livello del prodotto per il risciacquo seguire i passaggi seguenti prima di accendere l'apparecchio:

- Tenere premuto il pulsante del programma.
- Accendere l'apparecchio.
- Tenere premuto il pulsante del programma sino a quando i LED non lampeggiano due volte. L'impostazione del prodotto per il risciacquo segue l'impostazione della durezza dell'acqua.
- Sull'apparecchio verrà visualizzata l'ultima impostazione.
- Impostare il livello premendo il pulsante del programma.
- Spegner l'apparecchio per salvare l'impostazione.

L'impostazione di fabbrica è "4".

Se i piatti non si asciugano correttamente o presentano macchie, aumentare il livello. Se si formano macchie blu sui piatti, diminuire il livello.

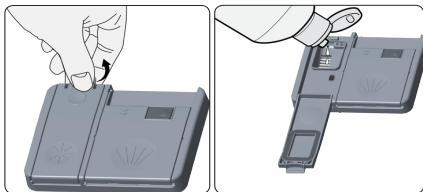

Livello	Dose brillantante	Indicatore
1	Prodotto per il risciacquo non erogato	Il LED Lavaggio è acceso.
2	Viene erogata 1 dose	Il LED Fine è acceso.
3	Vengono erogate 2 dosi	Il LED Asciugatura è acceso.
4	Vengono erogate 3 dosi	Il LED Fine è acceso.
5	Vengono erogate 4 dosi	I LED Lavaggio e Fine sono accesi.

CARICAMENTO DELLA LAVASTOVIGLIE

Se si posizionano i piatti in modo corretto nella lavastoviglie, si userà l'elettrodomestico nel modo migliori in termini di prestazione per consumo energetico, lavaggio e asciugatura.

Ci sono due cestelli separati per caricare i piatti nella lavastoviglie. È possibile caricare nel cestello inferiore articoli rotondi e profondi come pentole con maniglie lunghe, coperchi di pentole, piastre, piatti da insalata, posate.

Il cestello superiore è stato progettato per vassoi da tè, piatti da dessert, insalatiere, tazze e bicchieri.

Quando si mettono bicchieri a gambo lungo e calici, poggiarli contro il bordo del cestello, la rastrelliera o il supporto per bicchieri e non gli uni contro gli altri. Non poggiare bicchieri lunghi gli uni contro gli altri, altrimenti potrebbero non restare stabili e danneggiarsi.

È più adatto posizionare le parti strette sottili nelle sezioni medie dei cestelli.


È possibile mettere i cucchiari tra le altre posate per evitare che si attacchino gli uni agli altri. Si consiglia di usare la griglia per le posate per ottenere i risultati migliori.

Per evitare possibili ferite, mettere sempre oggetti con manici lunghi o con le punte taglienti, come forchette da servita, coltello per pane, ecc. con la punta tagliente verso il basso o in modo orizzontale nel cestello.

Avvertenza: mettere i piatti nella lavastoviglie in modo che non impediscano ai bracci lavanti superiore e inferiore di ruotare.


Rastrelliera piatti

Ci sono rastrelliere per piatti nel cestello superiore della lavastoviglie. **a** **b** È possibile usare queste rastrelliere in posizione aperta o chiusa. Quando sono in posizione aperta **a** è possibile mettere le tazze su di esse; e quando sono in posizione chiusa **b** è possibile mettere bicchieri lunghi nel cestello. Inoltre, è possibile usare queste rastrelliere mettendo forchette lunghe, coltelli e cucchiari su di esse lateralmente.

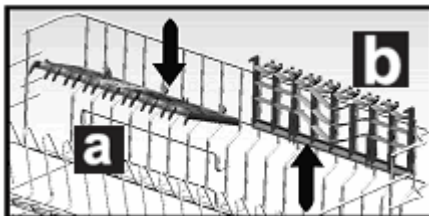


Carico di cestelli alternativi




Cestello inferiore

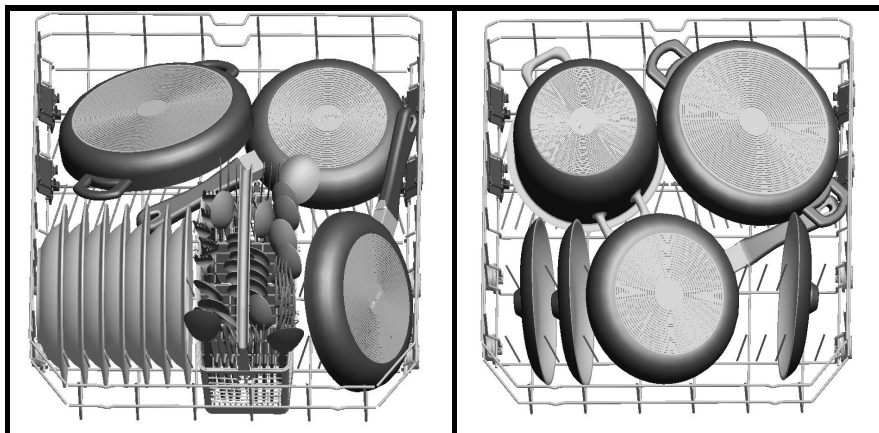

Cestello superiore

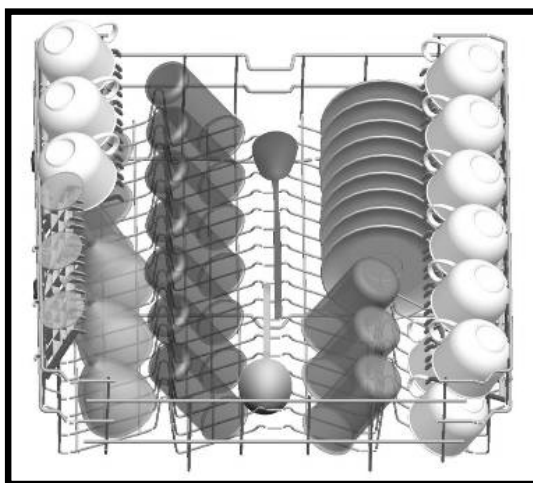

Carichi errati

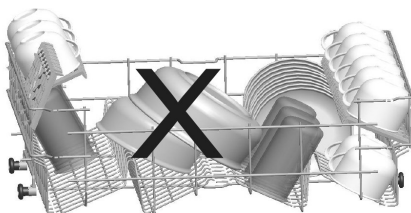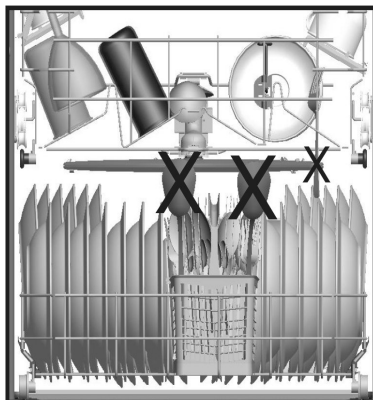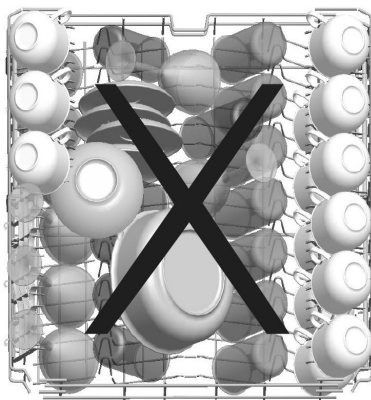


Nota importante per i laboratori responsabili dei test.

Per informazioni dettagliate sui test prestazionali, contattare il seguente indirizzo:
“dishwasher@standardtest.info” . Nell’e-mail, fornire il numero di modello e il numero seriale (20 cifre) che si trova sulla porta del dispositivo.”

DESCRIZIONI PROGRAMMA

Voci programma

Nomi del programma	Veloce 30 min..	Eco	Super 50 min. **	Intenso	Igiene
Temperature	40°C	50°C	65°C	65°C	70°C
Tipo di residui alimentari	caffè, latte, tè, carni fredde, verdure, non tenuti a lungo	caffè, latte, tè, carni fredde, verdure, non tenuti a lungo	zuppe, salse, pasta, uova, pilaf, patate e piatti da forno, alimenti fritti	zuppe, salse, pasta, uova, pilaf, patate e piatti da forno, alimenti fritti	Piatti con sporco denso e vecchio o che richiedono un lavaggio igienico.
Livello di sporco	ridotto	medio	medio	Alto	alto
Quantità detersivo B: 25 cm3 / 15 cm3 A: 5 cm3	B	A+B	A+B	A+B	A+B

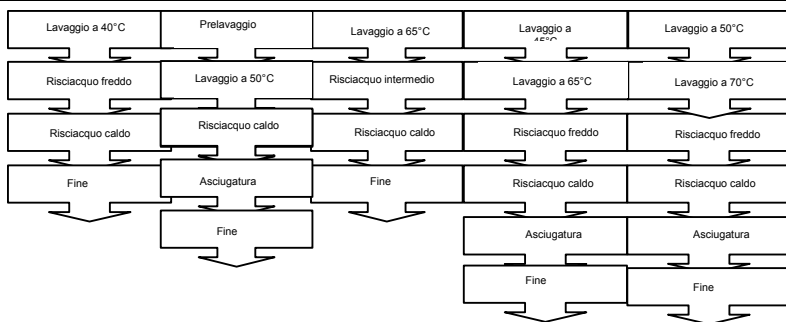


Durata del programma (min.)	30	165	50	117	127
Consumo elettrico (kWh)	0,90	0,90	1,35	1,61	1,8
Consumo idrico (litri)	12,4	12,0	12,7	17,2	16,5

Avvertenza: I programmi brevi non includono la fase di asciugatura

I valori dichiarati sopra sono quelli ottenuti in condizioni di laboratorio secondo gli standard pertinenti. Questi valori possono cambiare a seconda delle condizioni di uso e dell'ambiente del prodotto (tensione di rete, pressione idrica, temperatura acqua in ingresso e temperatura ambiente).

Scelta del programma e funzionamento dell'elettrodomestico

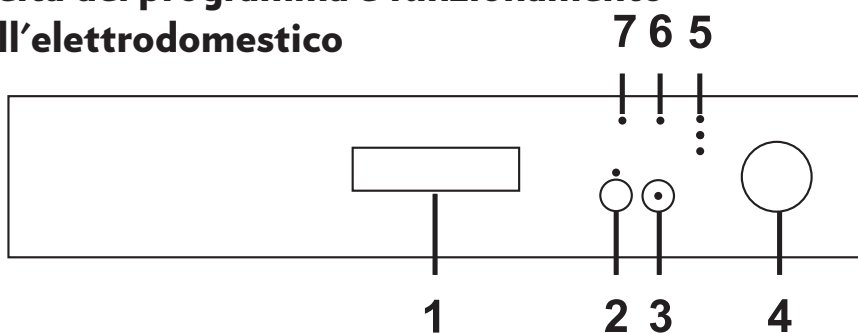

1. Maniglia dello sportello

Utilizzare la maniglia dello sportello per aprire/chiedere lo sportello dell'apparecchio.

2. Pulsante ritardo e metà carico

Grazie alla funzione di ritardo dell'apparecchio, utilizzando il pulsante ritardo è possibile ritardare il momento di avvio del programma per 3-6-9 ore.

Alla pressione del pulsante di ritardo, la spia lavaggio 3h si accende. Se si continua a premere il pulsante di ritardo, le spie 6h-9h si accendono rispettivamente a ogni pressione. Si annulla il ritardo se si preme il pulsante di ritardo di nuovo dopo l'accensione della spia 9h.

Si attiva la funzione di ritardo una volta selezionato il tempo di ritardo e con la pressione, quindi, del pulsante avvio/pausa. Il conto alla rovescia si innesca dopo quel momento. Se si desidera effettuare qualche modifica nel tempo di ritardo dopo l'attivazione della funzione di ritardo, si può impostare il tempo nuovo con il pulsante numero 2 premendo il pulsante avvio/pausa. Premere di nuovo il pulsante avvio/pausa per attivarlo.

Quando il tempo del ritardo è terminato,

la spia del ritardo si spegne e il programma selezionato inizia a funzionare.

Se si preme il pulsante di ritardo mentre la spia del ritardo 9h è accesa, la spia del ritardo si spegne. Se si preme il pulsante avvio/pausa mentre le spie di ritardo sono spente, il programma selezionato inizia senza ritardo.

Se l'utente porta il pulsante di selezione del programma sulla posizione spegnimento dopo l'attivazione del tempo di ritardo e il programma si è avviato, la funzione di ritardo attivata sarà annullata.

La funzione di metà carico si attiva e il LED di metà carico si accende se il pulsante numero 2 viene premuto per 3 secondi.

Premere il pulsante numero 2 per 3 secondi per annullare la funzione di metà carico. Il LED di metà carico si spegne.

Grazie alla funzione di metà carico dell'apparecchio, è possibile abbreviare la durata dei programmi selezionati e ridurre il consumo di energia e acqua utilizzando elettricità e acqua per metà carico. (Vedere elenco dei programmi p. 24)

NOTA: Se è stata utilizzata una funzione extra (come ritardo o metà carico) nel programma di lavaggio utilizzato per ultimo e poi è stata tagliata l'alimentazione all'apparecchio e quindi ripristinata, quella funzione selezionata non sarà attiva nel programma di lavaggio successivo. Se si desidera utilizzare questa funzione nel programma appena selezionato, si può selezionare di nuovo la funzione stessa.

3. Pulsante avvio/pausa

Quando si preme il pulsante avvio/pausa, il programma selezionato con il pulsante di selezione del programma si avvia e la spia del lavaggio si accende. Dopo l'avvio del programma, la spia avvio/pausa si spegne.

Si può premere il pulsante avvio/pausa se si desidera arrestare il programma. In questo caso la spia del pulsante avvio/pausa lampeggia. Si può lasciare che il programma riprenda premendo il pulsante avvio/pausa di nuovo.

4. Pulsante di selezione di attivazione/disattivazione del programma

In posizione spegnimento, viene tagliata l'energia all'apparecchio. In altre posizioni, l'apparecchio si avvia e si può eseguire la selezione del programma.

5. Spie di monitoraggio dei programmi

Si può monitorare il flusso del programma utilizzando le spie dei programmi sul pannello di controllo.

- **Lavaggio**
- **Asciugatura**
- **Fine**


6. Indicatore avvertenza assenza sale

Controllare la spia dell'indicatore di avvertenza assenza sale sul display per capire se il sale addolcente nell'apparecchio è sufficiente. Quando la spia di avvertenza assenza sale è accesa, riempire lo scomparto del sale.

7. Indicatore avvertenza assenza brillantante

Controllare la spia dell'indicatore di avvertenza assenza brillantante sul display per capire se la quantità di brillantante nell'apparecchio è sufficiente. Quando la spia di avvertenza assenza brillantante è accesa, riempire lo scomparto del brillantante.

Funzionamento dell'elettrodomestico

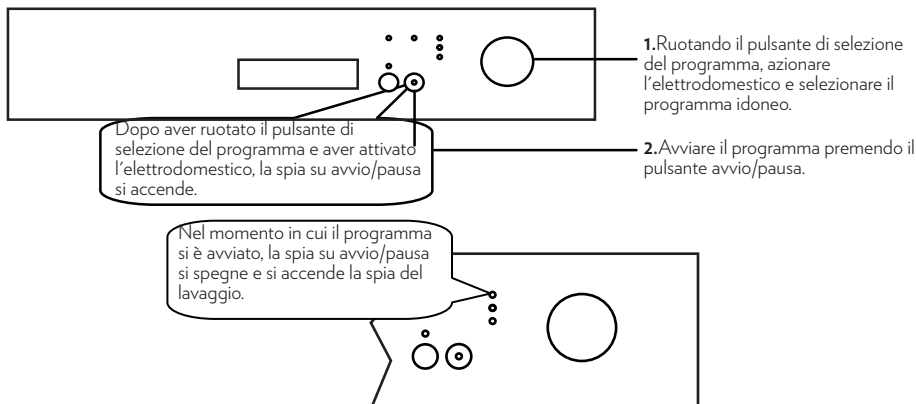


Monitoraggio del programma

Si può monitorare il flusso del programma utilizzando le spie dei programmi sul pannello di controllo.



Modifica del programma

Se si desidera cambiare il programma mentre è in corso un programma di lavaggio:

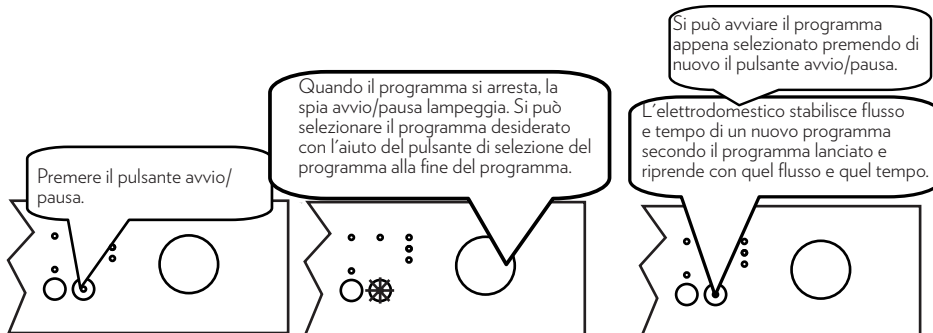


Annullamento del programma

Se si desidera annullare il programma mentre è in corso un programma di lavaggio:



Spegnimento dell'elettrodomestico

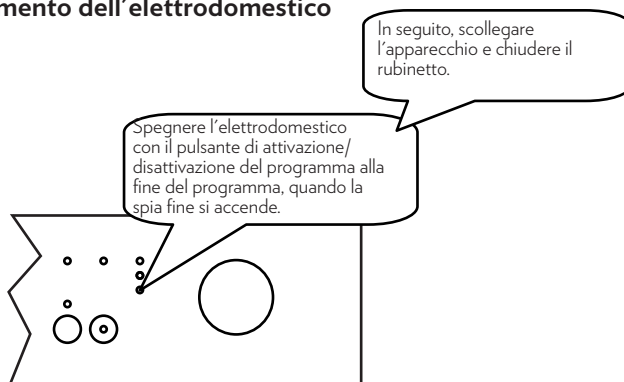

NOTA: Perché il processo di asciugatura sia eseguito più velocemente, si può aprire leggermente lo sportello dell'apparecchio dopo alcuni minuti quando il programma è finito e la spia fine si è accesa.

NOTA: Il programma di lavaggio riprende dal punto in cui è se lo sportello viene aperto e poi chiuso o se l'alimentazione dell'apparecchio viene tagliata e quindi ricollegata durante il processo di lavaggio.

NOTA: Se l'alimentazione viene interrotta o se lo sportello viene aperto e poi chiuso durante il processo di asciugatura, il programma è terminato. E l'elettrodomestico è pronto per la selezione del nuovo programma.

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia dell'elettrodomestico ad intervalli regolari prolunga la vita dello stesso.

Olio e calcare possono accumularsi nella sezione del lavaggio della lavastoviglie. In caso di tale accumulo;

- Riempire lo scomparto detersivo senza caricare piatti nella lavastoviglie, selezionare un programma che funziona ad alta temperatura e avviare la lavastoviglie. In caso di insufficienza, usare materiale speciale per la pulizia disponibile sul mercato. (Materiali per la pulizia prodotti appositamente per le lavastoviglie da produttori di detersivi).

Pulizia delle guarnizioni dello sportello della lavastoviglie,

- Per pulire i residui accumulati sulle guarnizioni dello sportello, pulire regolarmente le guarnizioni usando un panno umido.

Pulizia dell'elettrodomestico,

Pulire i filtri e i bracci lavanti almeno una volta a settimana.

Scollegare l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto prima di avviare la pulizia.

Non usare materiali duri quando si pulisce la lavastoviglie. Pulire con agenti per la pulizia delicati e un panno umido.

Filtri



Controllare se sono rimasti residui di cibo sui filtri per residui grossi e sottili.

Se restano residui di alimenti, rimuovere i filtri e pulirli a fondo sotto acqua corrente.

a. Micro filtro

b. Filtro residui grossi



c. Filtro metallo/plastica

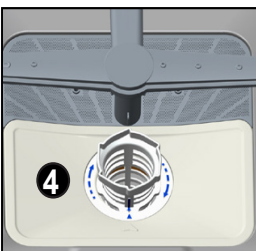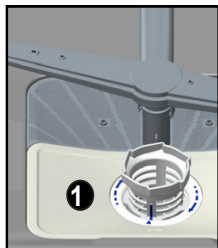


Per rimuovere e pulire il gruppo filtri, ruotarlo in senso orario ed estrarlo sollevandolo verso l'alto. **1**

Tirare e rimuovere il filtro metallo/plastica. **3**
Poi estrarre il filtro residui grossi del micro filtro. **2** Sciacquare con abbondante acqua corrente. Rimontare il filtro metallo/plastica. Inserire il filtro residui grossi nel micro filtro in modo che i marchi corrispondano l'uno all'altro. Collegare il micro filtro nel filtro metallo/plastica e ruotarlo in direzione della freccia; esso è bloccato quando la freccia sul micro filtro può essere vista attraverso. **4**

- Non usare mai la lavastoviglie senza filtro.
- Il montaggio non corretto del filtro riduce l'efficacia del lavaggio.
- Pulire i filtri è molto importante per il funzionamento corretto della lavastoviglie.

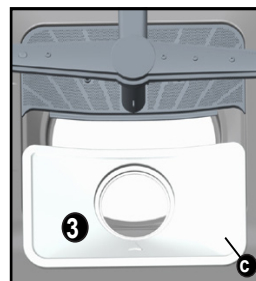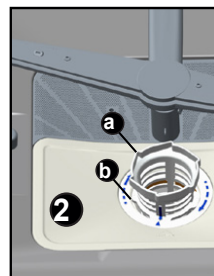

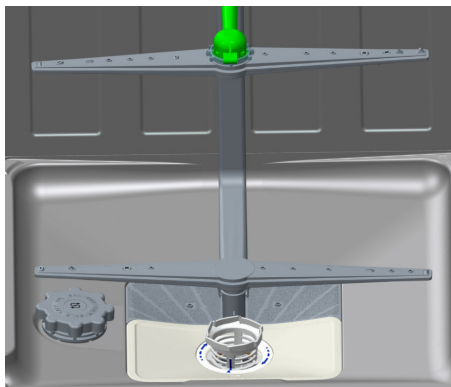

Bracci lavanti

Controllare se i fori per il braccio superiore e per quello inferiore sono bloccati. Se lo sono, rimuovere i bracci lavanti e pulirli sotto acqua corrente.

È possibile rimuovere il braccio lavante inferiore tirandolo verso l'alto, mentre il dado del braccio lavante superiore può essere rimosso ruotando il dado verso sinistra.

Assicurarsi che il dado sia perfettamente stretto quando si rimonta il braccio lavante superiore.

Filtro flessibile

L'acqua viene fermata dal filtro del flessibile di ingresso dell'acqua in modo da evitare danni alla lavastoviglie, dovuti a contaminazione (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) che potrebbe occasionalmente passare attraverso la rete idrica o l'impianto idraulico interno e per evitare problemi quali ingiallimento e formazione di depositi dopo il lavaggio. Controllare di tanto in tanto il filtro e il flessibile e pulirli se necessario. Per pulire il filtro, chiudere prima il rubinetto e poi rimuovere il flessibile. Dopo aver rimosso il filtro dal flessibile, pulirlo sotto l'acqua corrente. Inserire il filtro pulito in posizione dentro al flessibile. Rimontare il flessibile.

CODICI DI GUASTO E COSE DA FARE IN CASO DI GUASTI

CODICE ERRORE			DESCRIZIONE ERRORE	CONTROLLO
Lavaggio	Fine	Avvio/ Pausa		
			Alimentazione idrica inadeguata	• Assicurarsi che il rubinetto dell'acqua sia totalmente aperto e che non vi sia un'interruzione idrica. • Chiudere il rubinetto dell'acqua, separare il flessibile di ingresso dell'acqua dal rubinetto e pulire il filtro all'estremità di connessione del flessibile. • Riavviare l'elettrodomestico, contattare l'assistenza se l'errore si ripresenta
			Errore di ingresso continuo di acqua	• Chiudere il rubinetto. • Contattare l'assistenza.
			L'acqua residua nell'apparecchio non viene scaricata.	• Il flessibile di scarico dell'acqua è bloccato. • I filtri dell'apparecchio potrebbero essere bloccati. • Spegnerne-accendere l'elettrodomestico e attivare il comando di annullamento del programma. • Se l'errore continua, contattare l'assistenza.
			La temperatura dell'acqua prevista non può essere raggiunta, riscaldatore e sensore riscaldatore guasti	• Contattare l'assistenza.
			Allarme sovra flusso di acqua attivo.	• Spegnerne l'apparecchio e chiudere il rubinetto. • Contattare l'assistenza.
			Scheda elettronica difettosa.	• Contattare l'assistenza.

Se una delle luci di monitoraggio del programma è accesa e la spia avvio/pausa si accende e spegne,
Lo sportello dell'elettrodomestico è aperto, chiudere lo sportello.

Se il programma non si avvia

- Controllare se il cavo è collegato.
- Controllare i fusibili interni.
- Assicurarci che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
- Assicurarci di aver chiuso lo sportello dell'elettrodomestico.
- Assicurarci di aver spento l'elettrodomestico premendo il pulsante accensione/spengimento.
- Assicurarci che il filtro di ingresso dell'acqua e i filtri della macchina non siano bloccati.

Se le spie "lavaggio" e "fine" continuano a lampeggiare

- L'allarme di flusso in eccesso dell'acqua è attivo.
- Chiudere il rubinetto e contattare l'assistenza autorizzata.

Se le spie di controllo non si spengono dopo un'operazione di lavaggio

Il pulsante *accensione/spengimento* è ancora rilasciato.

Se restano residui di detersivo nello scomparto detersivo

Il detersivo è stato aggiunto quando lo scomparto era bagnato.

Se resta acqua nell'elettrodomestico alla fine del programma

- Il flessibile di scarico dell'acqua è bloccato o piegato.
- I filtri sono bloccati.
- Il programma non è ancora concluso.

Se la macchina si arresta durante un'operazione di lavaggio

- Mancanza di corrente.
- Guasto all'ingresso dell'acqua.
- Il programma può essere in modalità stand-by.

Se si avvertono rumori di scuotimento e colpi durante un'operazione di lavaggio

- I piatti sono sistemati in modo non corretto.
- Il braccio lavante colpisce i piatti.

Se ci sono residui parziali di alimenti sui piatti

- I piatti messi in modo non corretto nella lavastoviglie, l'acqua spruzzata non raggiunge i piatti.
- Il cestello è troppo carico.
- Piatti poggiati gli uni contro gli altri.
- Quantità ridotta di detersivo aggiunto.
- Programma inadatto, piuttosto debole selezionato.
- Braccio lavante bloccato da residui di alimenti.
- Filtri bloccati.
- Filtri montati in modo non corretto.
- Pompa di scarico dell'acqua bloccata.

Se ci sono macchie bianche sui piatti

- Si sta usando una quantità ridotta di detersivo.
- L'impostazione del dosaggio del brillantante è a un livello molto basso.
- Non si usa sale speciale nonostante il grado alto di durezza dell'acqua.
- Il sistema addolcente per l'acqua è impostato ad un livello molto basso.
- Il coperchio dello scomparto per il sale non è chiuso bene.

Se i piatti non si asciugano

- È stato selezionato un programma senza asciugatura.
- Il dosaggio di brillantante è impostato in modo troppo basso.
- I piatti sono stati scaricati troppo presto.

Se ci sono macchie di ruggine sui piatti

- La qualità acciaio inox dei piatti lavati non è buona.
- Grossa quantità di sale nell'acqua di lavaggio.
- Il coperchio dello scomparto per il sale non è chiuso bene.
- Troppo sale schizzato nei lati e nell'elettrodomestico durante il riempimento con il sale stesso.
- Messa a terra di rete non perfetta.

Chiamare l'assistenza autorizzata se il problema persiste dopo i controlli o se si verifica un malfunzionamento non descritto sopra.

INFORMAZIONI PRATICHE E UTILI

1. Quando non si usa la lavastoviglie
 - Scollegare la lavastoviglie e poi chiudere l'acqua.
 - Lasciare lo sportello leggermente aperto per evitare la formazione di odori sgradevoli.
 - Mantenere l'interno dell'elettrodomestico pulito.
2. Eliminazione delle gocce d'acqua
 - Lavare i piatti con il programma intenso.
 - Estrarre tutti i contenitori di metallo dall'elettrodomestico.
 - Non aggiungere detersivo.
3. Se si posizionano i piatti in modo corretto nella lavastoviglie, si userà l'elettrodomestico nel modo migliori in termini di prestazione per consumo energetico, lavaggio e asciugatura.
4. Eliminare tutti i residui prima di mettere i piatti sporchi nella lavastoviglie.
5. Azionare la lavastoviglie dopo che è stata riempita completamente.
6. Usare il programma di pre-lavaggio solo quando è necessario.
7. Osservare le informazioni di programma e la tabella con i valori medi di consumo quando si seleziona un programma.
8. Poiché la lavastoviglie raggiunge temperature alte, non deve essere montata vicino al frigorifero.

9. Se l'apparecchiatura è posizionata in un luogo in cui sussiste il rischio di congelamento, drenare completamente l'acqua rimasta all'interno della macchina. Chiudere il rubinetto, scollegare il tubo di collegamento dell'acqua dal rubinetto e consentire il drenaggio dell'acqua interna.

SCHEDA FORNITORE (Spect)

Marchio del fornitore	TELEFUNKEN
Modello del fornitore	TFX14
Capacità lavastoviglie	12
Classe energetica	A++
Consumo energetico annuale in kWh per anno (AEC) (ciclo 280) *	258
Consumo di energia (Ei) (kWh per ciclo)	0,90
Consumo alimentazione modo Off (W) (Po)	0,50
Consumo alimentazione modo "Left-on" (W) (Pi)	1,00
Consumo acqua annuale in litri per anno (AWC) (ciclo 280) **	3360
Classe efficienza asciugatura ***	A
Nome programma standard ****	Eco
Durata programma per ciclo standard (min)	165
Rumorosità dB(A)	52
Libera/Incassata	Libera

* Consumo energetico **258** kwh all'anno, sulla base di 280 cicli di pulizia standard servendosi del riempimento con acqua fredda e il consumo di modalità a basso consumo energetico. Il consumo energetico reale dipenderà da come viene usato il dispositivo.

** Consumo idrico **3360** litri all'anno sulla base di 280 cicli di pulizia standard. Il consumo idrico reale dipenderà da come viene usato il dispositivo.

***Classe dell'efficacia di asciugatura **A** su una scala da G (meno efficace) ad A (più efficace).

**** "**Eco**" è il ciclo di pulizia standard al quale fanno riferimento le informazioni nell'etichetta e nella fiche. Questo programma è adatto per la pulizia di stoviglie normalmente sporche ed è il programma più efficace in termini di consumo energetico e idrico combinato.