

LAVASTOVIGLIE

PB 42

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA APPARECCHIATURA

DIMENSIONI

Larghezza	45 cm
Altezza con il piano di lavoro	85 cm
Altezza senza il piano di lavoro	82 cm
Profondità max	60 cm
Profondità max con porta aperta	120 cm

TENSIONE/FREQUENZA

POTENZA ASSORBITA MOTORE LAVAGGIO

POTENZA ELEMENTO RISCALDANTE

POTENZA TOTALE

220V - 50Hz

200 W

1900 W

2100 W

PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE

Minima	5 N/cm ²
Massima	80 N/cm ²

CAPACITÀ DI CARICO (IN COPERTI STANDARD IEC)
CONSUMI:

	8
Acqua	22 l
Energia elettrica	1,4 kWh

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla Direttiva CEE N. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei radiorischi.

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la lavastoviglie per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente, assicurarsi che il libretto accompagni sempre la lavastoviglie per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della lavastoviglie perchè in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della lavastoviglie.

- Se la vostra nuova lavastoviglie risulta danneggiata, interpellare il rivenditore prima di metterla in funzione.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della lavastoviglie devono essere eseguiti solo da operatori abilitati.
- Assicurarsi che la lavastoviglie, una volta installata, sia facilmente accessibile in caso di intervento del Servizio Assistenza.
- **Soltanto per lavastoviglie da incasso:**
l'apparecchiatura deve essere fissata sotto il piano di lavoro della cucina per evitare che l'instabilità della macchina causi danni o infortuni. (Vedere le istruzioni relative).
- Fare attenzione che la lavastoviglie non appoggi sul cavo di alimentazione o sui tubi di carico e scarico.
- Questa lavastoviglie deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- La lavastoviglie è progettata per il lavaggio di normali utensili domestici. Oggetti contaminati da benzina, vernice, avanzi di acciaio o ferro, prodotti chimici corrosivi acidi o alcalini, solventi, non devono essere lavati in lavastoviglie.


- Non aprire la porta della lavastoviglie quando è in funzione. Spegnerla sempre la lavastoviglie prima di accedere al suo interno.

La lavastoviglie è comunque dotata di una speciale sicurezza che in caso di apertura accidentale della porta blocca immediatamente il funzionamento evitando fuoriuscite d'acqua.

- Non toccare la resistenza durante e subito dopo la fine di un programma di lavaggio.
- Al termine del carico e dello scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.
- L'appoggiarsi o sedersi sulla porta aperta della lavastoviglie può determinare il ribaltamento.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non cercare mai di riparare la lavastoviglie da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.
- L'assistenza a questa lavastoviglie deve essere effettuata da un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- La lavastoviglie fuori uso deve essere resa inutilizzabile: staccare e tagliare le connessioni elettriche ed idrauliche e rendere la porta non chiudibile.

Per un corretto smaltimento della lavastoviglie rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Pannello comandi

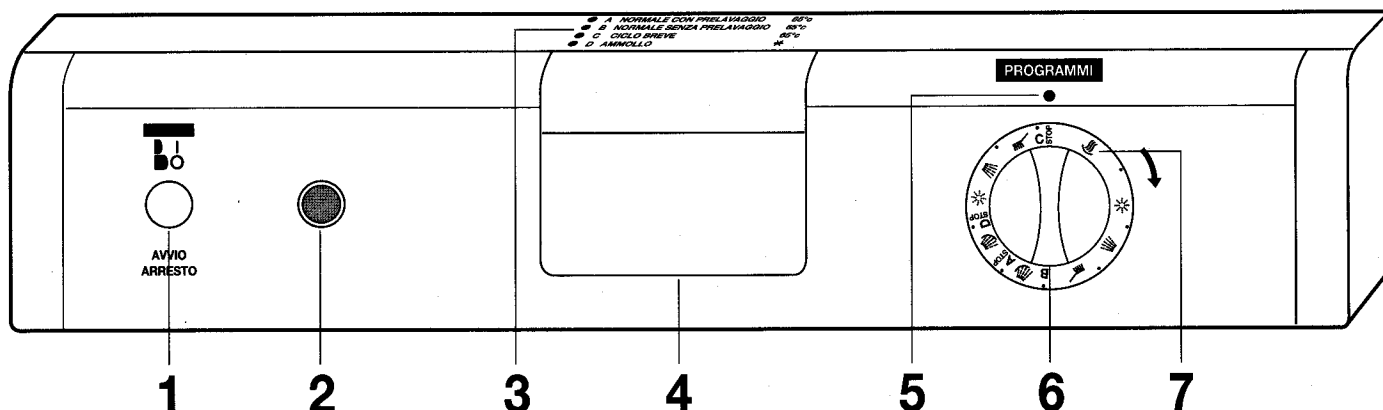

1. Tasto di avvio/arresto (🔌) e lampada spia relativa

Premarlo per avviare un programma. Ripremarlo per arrestare un programma o per spegnere la lavastoviglie. In caso di emergenza o prima di impostare/cambiare un programma già in corso la macchina deve essere disinserita agendo su questo tasto.

2. Lampada spia di alimentazione elettrica

Si illumina quando il tasto di AVVIO/ARRESTO (1) è premuto, segnalando che l'apparecchiatura è sotto tensione.

3. Maniglia di apertura porta

Per aprire la porta impugnare la maniglia, spingere leggermente verso l'alto e contemporaneamente tirare verso l'esterno. Per chiudere la porta basta spingerla.

4. Guida programmi di lavaggio

È una guida riassuntiva della tabella programmi di lavaggio che vi aiuterà nella scelta quotidiana dei programmi.

5. Indice di riferimento per la partenza dei programmi

6. Manopola di selezione programmi

Per scegliere il programma di lavaggio desiderato, ruotare la manopola in senso orario fino a far coincidere la lettera del programma prescelto con l'indice di riferimento (5) sopra la manopola.

Al termine del programma la lavastoviglie si ferma automaticamente e l'indice di riferimento (5) coinciderà con una delle posizioni di «STOP».

7. Indicatore di avanzamento programma

Durante lo svolgimento del programma la manopola ruota e l'indice di riferimento (5) coinciderà in sequenza con le fasi del programma in corso.

Ogni fase è rappresentata da un simbolo sulla manopola:



Prelavaggio/Ammollo



Risciacquo freddo



Lavaggio



Risciacquo caldo



Asciugatura

Programmi di lavaggio

Programma	Tipo di stoviglie Quantità di residui	Posizione manopola selezione programmi	Tasti da premere	Dosi di detersivo consigliate	Descrizione del programma
★ NORMALE CON PRELAVAGGIO	Pentole, stoviglie miste con residui normali, anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, sughi, arrostiti).	A		2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	Prelavaggio freddo Lavaggio a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura
NORMALE SENZA PRELAVAGGIO	Pentole, stoviglie miste con pochi residui, anche essiccati e/o contenenti amido (es. pasta, riso, semolino, patate, sughi, arrostiti).	B		2 cucchiari rasi da dessert (20 g)	Lavaggio a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura
★★ BREVE	Stoviglie miste, stoviglie da party con pochi residui non essiccati e non contenenti amido (es. carne, sughi, verdure cotte o crude, latte, caffè, bevande).	C		1 cucchiaino raso da dessert (10 g)	Lavaggio a 65°C 2 risciacqui freddi
AMMOLLO	Carico parziale di stoviglie da completarsi al pasto successivo. Questo programma non richiede l'uso di detersivo.	D		/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie)

★ Per Istituti Prove Comparative:

Programma IEC 436/DIN 44990

Quantità di detersivo raccomandata: 20 g

Capacità di carico stoviglie: servizio standard da 8 coperti.

★★ Questo programma permette di lavare in breve tempo (circa 34 min.) un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo.

Raccomandazioni per l'uso del detersivo e del brillantante.



Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato che il detersivo FINISH ed il brillantante FINISH DRY danno buoni risultati e mantengono la macchina in perfetta efficienza.

Sequenza delle operazioni

1 Controllare che i filtri siano puliti (vedi capitolo «Manutenzione»)

2 Controllare che ci siano sale e brillantante (vedi paragrafo relativo)

3 Caricare le stoviglie

Asportare i residui di cibo più grossolani.

Estrarre il cesto inferiore e sistemare pentole, piatti, posate.

Estrarre il cesto superiore e sistemare piatti, piattini, bicchieri, tazze, ecc.


Riporre i cesti all'interno della macchina.

Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

4 Dosare il detersivo

Versare il detersivo nel contenitore apposito (vedi paragrafo relativo) seguendo le istruzioni della tabella programmi.

5 Impostare il programma

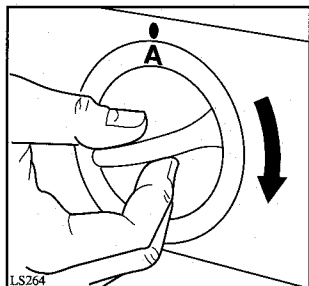

Ruotare la manopola in senso orario fino a far coincidere la lettera del programma desiderato con l'indice di riferimento sul pannello comandi.

6 Avviare il programma di lavaggio

Inserire la spina nella presa di corrente.

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Premere il tasto di avvio/arresto: la lampada spia di alimentazione elettrica si accende ed inizia lo svolgimento del programma.

7 Al termine del programma di lavaggio

La macchina si arresta automaticamente in posizione di «Stop».

Premere il tasto di avvio/arresto, la lampada spia di alimentazione elettrica si spegne.

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.

Rilasciare il/i tasto/i precedentemente premuto/i.

Aprire la porta ed aspettare alcuni minuti prima di togliere le stoviglie: si eviterà di scottarsi e verrà migliorata l'asciugatura!

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore: si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

Importante

Si sconsiglia l'apertura della porta durante il funzionamento. Un dispositivo di sicurezza assicura comunque l'arresto della lavastoviglie all'atto dell'apertura.

In caso di apertura della porta durante il funzionamento, spegnere sempre prima la lavastoviglie agendo sul tasto di avvio/arresto.

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio

Sistemare sempre le pentole, tazze, bicchieri ecc. con l'apertura rivolta verso il basso. Inclinare leggermente gli oggetti con bombatura o incavi per facilitare il passaggio dell'acqua.

Mettere le posate lunghe, come mestoli, coltelli lunghi ecc., orizzontalmente, preferibilmente nel cesto superiore. Evitare possibilmente il contatto tra le stoviglie; una corretta sistemazione vi dà migliori risultati di lavaggio. Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistemarli in modo che non si rovescino appoggiandovi vicino oggetti più pesanti. Non prelavare le stoviglie sotto l'acqua corrente. Riporre le stoviglie nella macchina appena terminati i pasti, sistemandole anche in più riprese: possono essere lavate tutte insieme quando il carico sarà completo. Eseguire eventualmente il programma AMMOLLO (vedi TABELLA PROGRAMMI) per evitare che lo sporco si secchi troppo, nell'attesa di eseguire il programma di lavaggio completo.

Stoviglie non adatte

Non sono adatte al lavaggio in lavastoviglie:

posate o stoviglie con impugnatura in legno, corno o parti incollate con resine non resistenti all'acqua calda; oggetti d'artigianato, oggetti in legno, porcellane antiche o dipinte a mano. Alcuni tipi di decorazioni, se non sono garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, possono scolorire. Cristalli e stoviglie di materiale plastico, se non garantiti per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile lavarli a mano. Si consiglia comunque di caricarle nel cesto superiore e di scegliere un programma delicato. Anche alcuni tipi di vetro possono diventare opachi dopo molti lavaggi in lavastoviglie. Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cestello porta-posate separate dalle altre. Oggetti in ferro o ghisa possono arrugginire e macchiare le altre stoviglie. L'alluminio tende a scurire; il rame, il peltro e l'ottone tendono a macchiarsi.

Attenzione: Consigliamo di non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Raccomandazione: In caso di acquisto di nuove stoviglie accertarsi che siano idonee al lavaggio in lavastoviglie.



Sistemazione delle stoviglie

Estrarre i cesti per consentire il carico delle stoviglie.

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare i residui più grossolani delle pietanze (ossicini, stuzzicadenti, lisce, avanzi di carne o verdure, bucce di frutta ecc.) per evitare di intasare eccessivamente i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.

Utilizzazione del cesto inferiore


Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti (fino a 27 cm di diametro), insalatiere, posate ecc. che vanno disposti come indicato nelle figure.

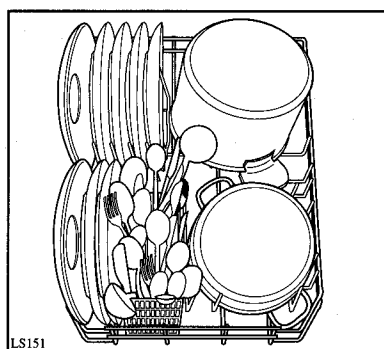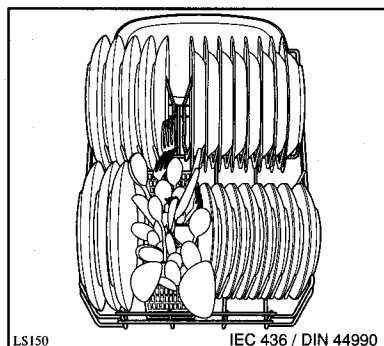

Piatti da portata e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione dello spruzzatore rotante superiore. Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso. Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgere le posate. Intercalare i cucchiaini con le altre posate per evitare che si addossino.

Regolazione in altezza del cesto superiore

Usando abitualmente piatti molto grandi (fino a 31 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta:



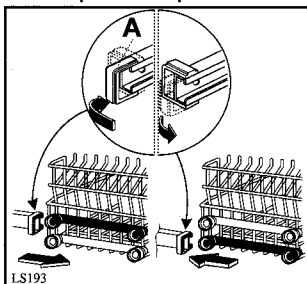


ruotare i fermi anteriori (A) del cesto superiore verso l'esterno e sfilare il cesto. Rimontare il cesto nella posizione più alta e rimettere i fermi (A) nella posizione originale.

Con questa operazione nel cesto superiore non si possono caricare stoviglie con diametro superiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori alti porta-tazze.

Utilizzazione del cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 24 cm di diametro), insalatiere, tazze e bicchieri che vanno disposti come indicato nelle figure. I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta-tazze.

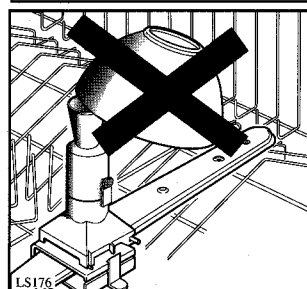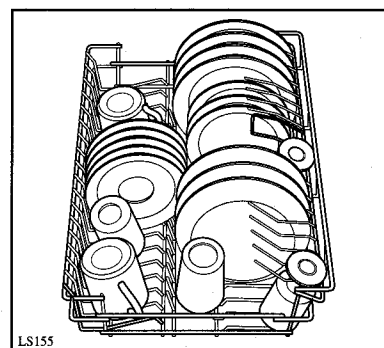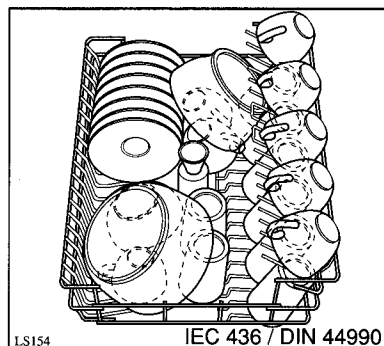


Importante

Non coprire con le stoviglie l'imbuto di ingresso dell'acqua al centro del cesto superiore.

Prima di chiudere la porta accertatevi che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

Reversibilità spruzzatore rotante superiore

Con una quantità ridotta di stoviglie e/o pentole molto sporche, è possibile aumentare l'efficacia del lavaggio rovesciando lo spruzzatore rotante superiore.

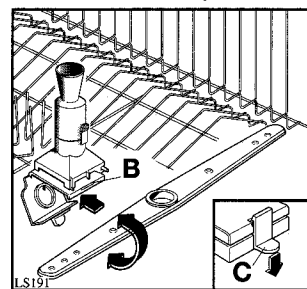


Per estrarlo dalla sua sede (B) e rimontarlo rovesciato (con i fori verso il basso) premere il gancio (C) e richiuderlo ad operazione effettuata.

Pentole e stoviglie vanno in questo caso caricate solo nel cesto inferiore.

A fine lavaggio ricordatevi di riportare lo spruzzatore rotante nella sua posizione originale (fori verso l'alto).

Il detersivo

Usare esclusivamente detersivi in polvere, liquidi o in pastiglie specifici per lavastoviglie domestiche.

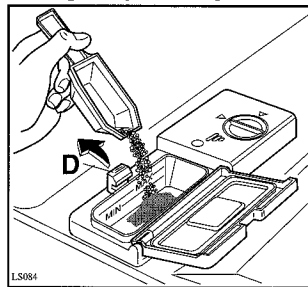

Prima di iniziare un qualsiasi programma di lavaggio, ad eccezione dell'«Ammollo», caricare il detersivo nell'apposito contenitore. Se il coperchio del contenitore risultasse chiuso, per aprirlo basta agire sul pulsante di aggancio (D). **Dopo aver versato il**

detersivo nel contenitore richiudere il coperchio. La dose di detersivo può variare in funzione del grado di sporco e del tipo di stoviglie. Noi vi consigliamo le quantità indicate nella tabella programmi.

Poiché i detersivi non sono tutti uguali, consultare anche le istruzioni sulle confezioni.

Non eccedere nell'uso di detersivo significa dare un contributo al contenimento dell'inquinamento ambientale.

Detersivi compatti senza fosfati contenenti enzimi

Questi nuovi detersivi, sebbene benvenuti dal punto di vista ecologico perché privi di fosfati e sbiancanti a base di cloro, sono più sensibili dei detersivi tradizionali alla durezza dell'acqua.

Pertanto se li utilizzate, aggiungete sale nell'addolcitore già a partire da 4°dH (7°TH) di durezza della vostra acqua. Eviterete così indesiderati depositi di calcare su stoviglie e vasca ed otterrete i migliori risultati di lavaggio.

Il brillantante


Questo prodotto rende più brillanti le stoviglie e migliora l'asciugatura. Viene introdotto automaticamente durante il risciacquo caldo.

Caricamento del brillantante:

Aprire il contenitore ruotando il tappo (A) in senso antiorario. Versare il brillantante nella bocchetta di carico, fino a riempire il contenitore (circa 110 ml sufficienti per 16+40 lavaggi). La spia (B) diventa completamente scura. **Richiudere bene il tappo.** L'eventuale liquido fuoriuscito durante il riempimento va accuratamente rimosso con un panno assorbente, per evitare eccessiva formazione di schiuma nel lavaggio successivo. Aggiungere nuovamente brillantante quando la spia (B) diventa chiara.

Regolazione della dose:

A seconda del risultato di brillantezza e di asciugatura ottenuti, regolare la dose di liquido agendo sul selettore a 6 posizioni (C) posto all'interno della bocchetta di carico (posizione 1 dose minima, posizione 6 dose massima).

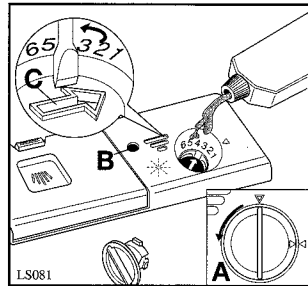

Aumentare gradualmente la dose se sulle stoviglie lavate rimangono gocce d'acqua o macchie di calcare; diminuire invece la dose se le stoviglie presentano striature biancastre ed appiccicose.

L'addolcitore d'acqua

La lavastoviglie è corredata di un addolcitore che, utilizzando del sale rigenerante specifico per lavastoviglie, fornisce acqua priva di calcare (addolcita) per il lavaggio delle stoviglie. Richiedere il grado di durezza

della vostra acqua all'Ente erogatore della vostra zona. Nella tabella che segue trovare il livello corrispondente alla durezza della vostra acqua e le indicazioni sulle operazioni di regolazione necessarie:


Livello	Durezza dell'acqua		Uso sale rigenerante	Regolazione dell'addolcitore	Regolazione sulla lavastoviglie
	°dH gradi tedeschi	°TH gradi francesi			
1	0-7	0-14	★★ NO	NO	NO
★2	8-21	15-39	SI	NO	NO
3	22-28	40-50	SI	SI	NO
4	29-39	51-70	SI	NO	SI
5	40-50	71-90	SI	SI	SI

★ L'addolcitore è regolato dalla fabbrica al livello 2 in quanto questo soddisfa la maggior parte delle utenze.

★★ Se usate detersivi senza fosfati, contenenti enzimi, aggiungete il sale nell'addolcitore già a partire da 4° dH (7° TH).


Livelli 3 e 5 (regolazione dell'addolcitore)

Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale rigenerante posto sul fondo della vasca;

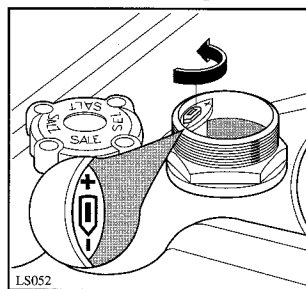

con un cacciavite o un coltello ruotare di 180° in senso antiorario il selettore a due posizioni dalla posizione — a quella +.


Livelli 4 e 5 (regolazione sulla lavastoviglie)

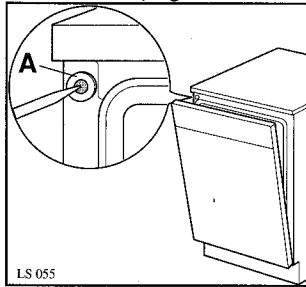

Forare la membrana (A) che si trova sulla parte frontale della lavastoviglie, angolo superiore sinistro.

Caricamento del sale rigenerante

Utilizzare esclusivamente sale specifico per lavastoviglie. Altri tipi di sale contengono sensibili percentuali di sostanze che potrebbero col tempo rendere inefficiente l'addolcitore. Estrarre il cesto inferiore, svitare e togliere il tappo del contenitore del sale.

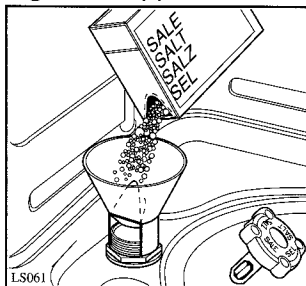

Riempire il contenitore con acqua (questa operazione è necessaria solo la prima volta). Introdurre circa 1 kg di sale speciale per lavastoviglie utilizzando l'apposito imbuto in dotazione. Riavvitare accuratamente il tappo accertandosi che la filettatura e la guarnizione non rechino residui di sale.


Aggiungere sale nel contenitore quando l'indicatore di colore **verde** inserito nel tappo e visibile in presenza di sale, scompare (ogni 30 lavaggi circa).

Attenzione: il contenitore ha sempre dell'acqua al suo interno. È pertanto normale che questa fuoriesca durante il riempimento con sale.

Caricare il sale poco prima di iniziare un programma di lavaggio (ad eccezione dell'Ammollo) per evitare la formazione di ruggine.

MANUTENZIONE

Pulizia filtri centrali (Dopo ogni lavaggio)

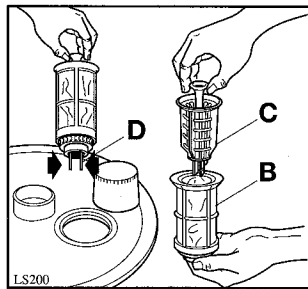


Ispezionare i filtri centrali (B) e (C) e pulirli da eventuali residui sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino.

Per estrarre i filtri (B) e (C) tirare l'imbuto centrale verso l'alto, estrarre il filtrino più piccolo (C) premendo contemporaneamente le due alette (D).

Una volta eseguita la pulizia, reinserire i filtri premendoli verso il fondo fino allo scatto.

Pulizia filtro grande (Una volta al mese)

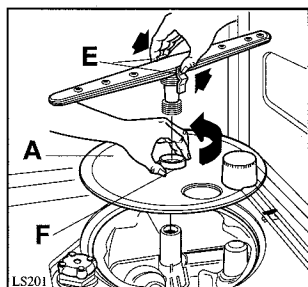

Pulire il filtro grande (A) su entrambe le facce sotto l'acqua corrente, aiutandosi con uno spazzolino. Per estrarlo togliere lo spruzzatore rotante premendo le due alette (E) e ruotare in senso antiorario la ghiera (F), quindi sfilare il tutto.

Rimontare i filtri compiendo le operazioni in ordine inverso.

Attenzione: La lavastoviglie non deve essere usata senza filtri. Una ricollocazione non corretta dei filtri nella loro sede è causa di cattivi risultati di lavaggio.

RIMEDI ALLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

La lavastoviglie non si avvia

La porta non è chiusa bene. La spina non è ben inserita nella presa di corrente. Manca la corrente elettrica alla presa di corrente. Il fusibile è difettoso.

La lavastoviglie non carica acqua

Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Manca l'acqua nella rete idrica. Il tubo di alimentazione acqua è piegato. Il filtrino del tubo di alimentazione acqua è intasato.

La lavastoviglie non scarica l'acqua

Il tubo di scarico è piegato. Lo scarico del lavello è ostruito. La prolunga del tubo di scarico non è corretta. Lo scarico a muro non ha lo sfiato in aria.

Le stoviglie non sono pulite

I cesti sono troppo carichi. Le stoviglie non sono sistemate bene. Gli spruzzatori rotanti non girano. I fori degli spruzzatori rotanti sono ostruiti. L'imbuto di passaggio dell'acqua al centro del cesto superiore è coperto di stoviglie. L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua. I filtri sono intasati. I filtri non sono inseriti nella loro sede. Il detersivo non è dosato adeguatamente, non è adatto, è vecchio, indurito o di qualità scadente. Il tappo del contenitore sale non è chiuso bene. Il programma di lavaggio scelto è troppo blando.

Pulizia interna ed esterna (Periodicamente)

Pulire le guarnizioni perimetrali di tenuta della porta e dei contenitori detersivo e brillantante con un panno umido. Pulire le superfici esterne della lavastoviglie ed il pannello comandi con un panno umido e morbido usando, se necessario, solo detersivi neutri. Non usare mai prodotti o mezzi abrasivi o solventi (acetone, trielina ecc.). Controllare che i fori degli spruzzatori rotanti non siano otturati da sporco. Lo spruzzatore rotante inferiore si toglie premendo le due alette laterali che lo vincolano alla base. Per togliere lo spruzzatore rotante superiore, sfilare l'imbuto centrale premendo sulle due alette laterali e svitare la ghiera di fissaggio. Pulire lo spruzzatore rotante e ricollocarlo al suo posto. Pulire il filtrino all'estremità del tubo di alimentazione acqua (vedi istruzioni al capitolo «Installazione»).

Periodi di sosta prolungata

Dovendo lasciare la lavastoviglie inattiva per lungo tempo è consigliabile staccare i collegamenti elettrici ed idraulici, riempire il serbatoio del brillantante, lasciare la porta socchiusa per evitare il ristagno di cattivi odori.

Rischi del gelo

Se la macchina rimane in ambiente a temperature inferiori a 0°C staccare e svuotare il tubo di carico acqua.

Movimentazione

Dovendo spostare la lavastoviglie (traslochi ecc.) evitare possibilmente accentuate inclinazioni durante il trasporto.

Depositi calcarei visibili o patina biancastra sulle stoviglie

Manca sale rigenerante o la regolazione dell'addolcitore non è adeguata alla durezza dell'acqua. Il brillantante è esaurito o la dose è bassa.

Rumorosità durante il lavaggio


Le stoviglie sbattono tra di loro. Gli spruzzatori rotanti sbattono sulle stoviglie.

Le stoviglie non sono perfettamente asciutte

Le stoviglie sono rimaste troppo a lungo all'interno della lavastoviglie con porta chiusa.

La porta si chiude con difficoltà

La lavastoviglie non è a livello o è mal incassata.

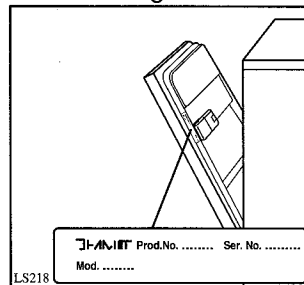


Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgersi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello di apparecchiatura (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di fabbricazione (Ser. No.) che si trovano stampati sulla targhetta di identificazione della lavastoviglie, posta sul lato destro della porta.

INSTALLAZIONE

Posizionamento


Sistemare la lavastoviglie possibilmente nelle immediate vicinanze di un rubinetto per il carico dell'acqua, di uno scarico, e una presa di corrente. Può aderire ai mobili adiacenti o alla parete.

Livellamento

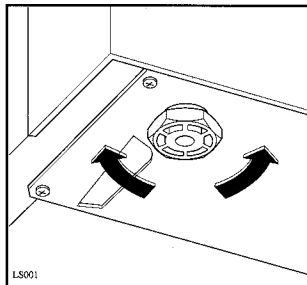

Un buon livellamento è indispensabile per la corretta chiusura e tenuta idraulica della porta. Svitare o avvitare i piedini di appoggio regolabili fino a portare la lavastoviglie perfettamente in piano.


Regolazione del piano di lavoro

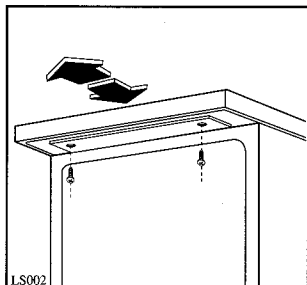

Per regolare il piano di lavoro in avanti o indietro fino a 25 mm svitare completamente le due viti anteriori di fissaggio, regolare il piano nella posizione desiderata, quindi riavvitare.

Inserimento sotto tavolo

(Mobile lavello - Piano di lavoro continuo)

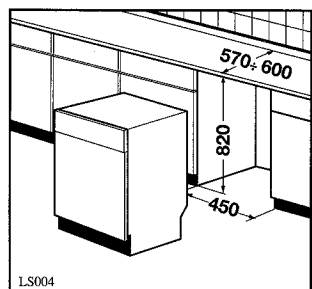


Il vano deve avere le dimensioni minime indicate in figura. Rimuovere il piano di lavoro della lavastoviglie svitando le due viti anteriori di fissaggio, quindi sganciarlo dagli incastri posteriori sollevandolo.

Inserire la lavastoviglie dopo averne regolato opportunamente l'altezza e la messa a livello tramite i piedini regolabili.


Collegamento allo scarico

L'estremità del tubo di scarico può essere collegata: al sifone dello scarico del lavello; ad uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria; agganciata al bordo del lavello utilizzando in questo caso lo speciale gomito di plastica in dotazione. L'attacco dello scarico deve trovarsi ad un'altezza compresa tra i 30 e i 100 cm dal pavimento. Un'eventuale prolunga del tubo di scarico deve essere inferiore ai 2 metri ed avere un diametro interno non inferiore a quello del tubo in dotazione.

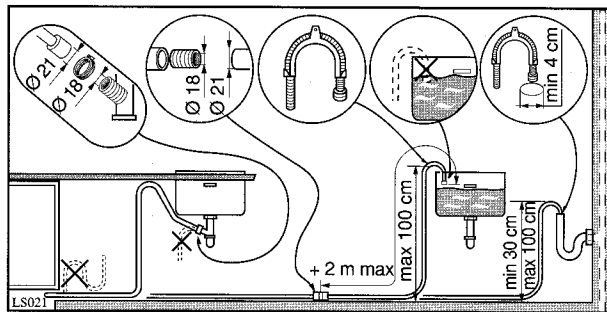

Collegamento all'alimentazione dell'acqua

La macchina può essere alimentata ad acqua fredda o calda fino a 60°C max. Consigliamo comunque l'allacciamento all'acqua fredda. L'allacciamento all'acqua calda accorcia la durata dei programmi ma può ridurre l'azione lavante sugli sporchi tenaci.

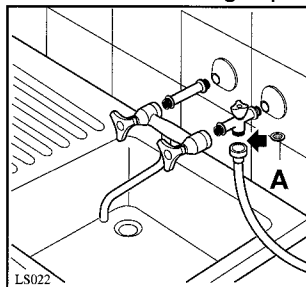

Allacciare il tubo di alimentazione ad un rubinetto con raccordo da 3/4" o ad una presa d'acqua ad innesto rapido (press block), dopo esservi accertati che nella ghiera del tubo ci sia la guarnizione (A) in dotazione.

All'atto dell'installazione fare attenzione che i tubi di carico e scarico dell'acqua non vengano piegati o schiacciati.

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nelle «Caratteristiche tecniche».
2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto. Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono che la lavastoviglie sia collegata ad una efficace presa di terra.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.