


Istruzioni per
l'uso

Lavastoviglie

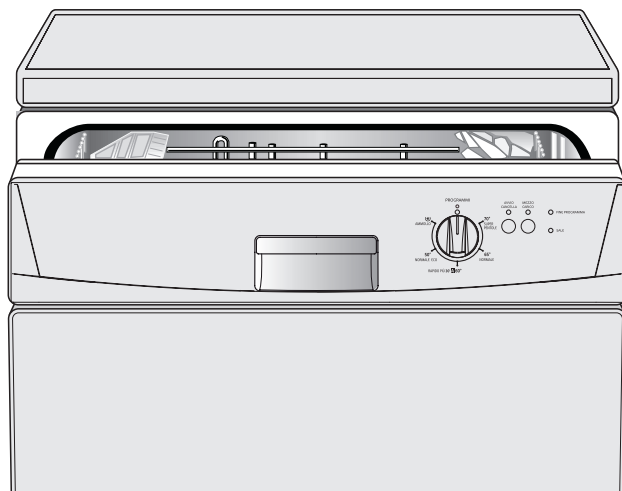

Indice

Informazioni per la sicurezza	2	Selezione e avvio di un programma di lavaggio	11
Pannello dei comandi	3	Pulizia e cura	11
Programmi di lavaggio	4	Cosa fare se...	12
Uso dell'apparecchiatura	5	Dati tecnici	14
Regolazione del decalcificatore dell'acqua	6	Considerazioni ambientali	14
Uso del sale per lavastoviglie	7	Installazione	15
Uso del brillantante	7	Collegamento dell'acqua	15
Sistemazione di posate e stoviglie	8	Collegamento elettrico	16
Uso del detersivo	10		

Con riserva di modifiche



Informazioni per la sicurezza

i Per la sicurezza dell'utente e per il buon funzionamento dell'apparecchio, è importante leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima dell'installazione e dell'uso. Conservare sempre queste istruzioni assieme all'apparecchio anche in caso di trasferimento o vendita dell'apparecchio stesso. L'utente deve acquisire dimestichezza con le funzioni e dotazioni di sicurezza dell'apparecchio.

Uso corretto

- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lavare utensili idonei alla lavastoviglie.
- Non inserire solventi nell'apparecchio. Rischio di esplosione.
- Mettere i coltelli e gli altri utensili appuntiti nel cestello delle posate con la punta rivolta verso il basso. Altrimenti metterli orizzontalmente nel cestello superiore.
- Usare solo prodotti di marca per lavastoviglie (detersivo, sale, brillantante).
- Se si apre la porta mentre l'apparecchio è in funzione, può fuoriuscire vapore caldo. Rischio di scottature.
- Non togliere i piatti dalla lavastoviglie prima del termine del programma di lavaggio.
- Quando il programma di lavaggio è completato, scollegare la spina e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- L'apparecchio può essere riparato solo da personale autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.

- Non cercare di riparare da soli l'apparecchio per evitare lesioni e danni. Contattare sempre il servizio di assistenza locale.

Sicurezza generale

- Persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o prive di esperienza e conoscenza non dovrebbero utilizzare l'apparecchio. Una persona responsabile della loro sicurezza deve controllare o istruire tali persone per un utilizzo corretto dell'apparecchio.
- Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore di detersivo per lavastoviglie per evitare ustioni chimiche a occhi, bocca e gola.
- Non bere l'acqua della lavastoviglie. Potrebbe contenere residui di detersivo.
- Tenere sempre chiusa la porta quando non si utilizza l'apparecchio per evitare di ferirsi e di inciampare.
- Non sedersi o salire in piedi sopra la porta aperta dell'apparecchio.

Per la sicurezza dei bambini

- Solo persone adulte possono utilizzare l'apparecchio. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Conservare i detersivi in un luogo sicuro. Evitare che i bambini tocchino i detersivi.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.


Installazione

- Controllare che la lavastoviglie non presenti danni dovuti al trasporto. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Se necessario, contattare il fornitore.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.
- Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e competente.
- Gli interventi idraulici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato e competente.
- Non cambiare le specifiche tecniche né modificare questo prodotto. Rischio di lesioni e danni all'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio:
 - se il cavo di rete o i tubi dell'acqua sono danneggiati
 - se il pannello dei comandi, il piano di lavoro o il basamento presentano danni tali da consentire l'accesso a parti interne dell'apparecchio.Contattare il centro di assistenza locale.
- Non forare le pareti laterali della lavastoviglie per evitare di danneggiare i componenti idraulici ed elettrici.

Avvertenza Seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispondenti per i collegamenti elettrici e idraulici.

Pannello dei comandi

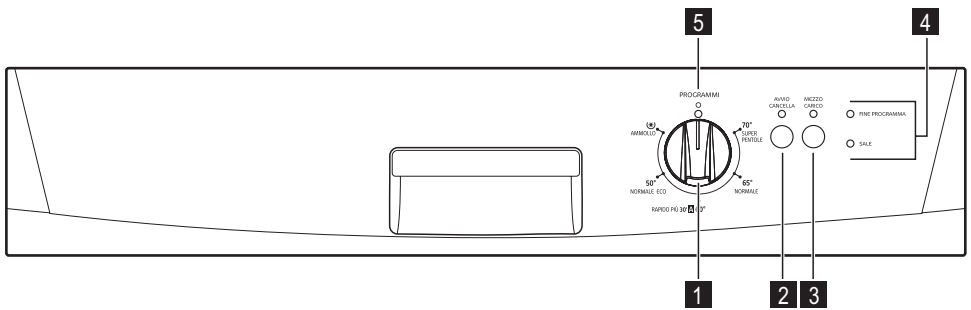

- 1 Selettore programmi
- 2 Tasto Avvio / Annulla
- 3 Tasto Mezzo carico
- 4 Spie
- 5 Spia On/off

Spie	
FINE PROGRAMMA	La spia si accende quando il programma di lavaggio è terminato. Altre funzioni: • Livello del decalcificatore dell'acqua. • L'apparecchio emette un allarme acustico se riscontra un malfunzionamento.

Spie	
SALE 1)	La spia si accende quando è necessario riempire l'erogatore del sale. Fare riferimento al capitolo 'Uso del sale per lavastoviglie'. La spia del sale può rimanere accesa per alcune ore, senza tuttavia influire sul funzionamento dell'apparecchio.

1) Quando il contenitore del sale è vuoto, la spia corrispondente non si accende durante l'esecuzione di un programma.

Tasto Mezzo carico

Questa opzione non è disponibile con tutti i programmi di lavaggio. Fare riferimento al capitolo 'Programmi di lavaggio'.

- Sistemare i piatti nel cesto superiore e inferiore.
- Diminuire il quantitativo di detersivo con l'opzione mezzo carico.
- Premere il tasto mezzo carico per impostare l'opzione.
 - La spia del mezzo carico si accende quando questa opzione è selezionabile.

 Quando si preme il tasto del mezzo carico, la durata del programma, il consumo di acqua e di energia sono ridotti.

Selettore programmi e spia On/Off

- Per impostare un programma di lavaggio, ruotare il selettore in senso orario o antiorario. Il simbolo sul selettore deve coincidere con uno dei programmi di lavaggio sul pannello dei comandi.
 - La spia On/off si accende (posizione ON).
- Per spegnere l'apparecchio, ruotare il selettore programmi fino a fare coincidere il simbolo del programma con la spia On/Off.
 - La spia On/off si spegne (posizione OFF).

Programmi di lavaggio

Programmi di lavaggio

Programma e posizione selettore programmi	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma	Opzione Mezzo carico
70° SUPER PENTOLE	Intensivo	Stoviglie, posate, pentole e padelle	Prelavaggio Lavaggio principale fino a 70°C 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura	Sì 1)
65° NORMALE	Sporco normale	Stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale fino a 65°C 2 risciacqui intermedi Risciacquo finale Asciugatura	Sì 1)
60° RAPIDO PIÙ 30' A ²⁾	Sporco normale o leggero	Stoviglie miste	Lavaggio principale fino a 60°C Risciacquo finale	No

Programma e posizione selettore programmi	Grado di sporco	Tipo di carico	Descrizione programma	Opzione Mezzo carico
50° NORMALE ECO ³⁾	Sporco normale	Stoviglie miste	Prelavaggio Lavaggio principale fino a 50°C 1 risciacquo intermedio Risciacquo finale Asciugatura	Sì 4)
AMMOLLO	Qualsiasi	Carico parziale (da completare successivamente nel corso della giornata).	1 risciacquo a freddo (per impedire che i residui di cibo si attacchino alle stoviglie). Con questo programma non è necessario il detersivo.	No

- 1) Quando è selezionata l'opzione Mezzo carico, la fase di prelavaggio viene esclusa. Non utilizzare il detersivo per la fase di prelavaggio.
- 2) Programma quotidiano perfetto per lavare un carico non completo. Ideale per una famiglia di 4 persone che deve caricare solo le stoviglie e le posate della colazione e della cena.
- 3) Programma di prova a fini normativi. Fare riferimento alla documentazione separata allegata per i dati sul programma di prova.
- 4) Quando è selezionata l'opzione Mezzo carico, la fase di lavaggio ha una durata più breve.

Valori di consumo

Programma	Durata (in minuti)	Energia (in kWh)	Acqua (in litri)
70° SUPER PENTOLE	85-95	1,8-2,0	22-25
65° NORMALE	105-115	1,5-1,7	23-25
60° RAPIDO PIÙ 30' A	30	0,9	9
50° NORMALE ECO	130-140	1,0-1,2	14-16
AMMOLLO	12	0,1	5

 Questi valori dipendono dalla pressione e dalla temperatura dell'acqua, dalle variazioni dell'alimentazione elettrica e dalla quantità di piatti.

Uso dell'apparecchiatura

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per ciascun punto della procedura:

- Verificare che il livello del decalcificatore sia corretto per la durezza locale dell'acqua. Se necessario, impostare il decalcificatore dell'acqua.
- Riempire il contenitore del sale con sale per lavastoviglie.
- Riempire l'erogatore del brillantante con brillantante.
- Mettere posate e piatti nella lavastoviglie.
- Impostare il programma corretto per il tipo di carico e il grado di sporcizia.
- Riempire l'erogatore del detersivo con un quantitativo corretto di detersivo.

7. Avviare il programma di lavaggio.

i Se si utilizzano pastiglie combinate, fare riferimento al capitolo 'Uso del detersivo'.

Regolazione del decalcificatore dell'acqua

Il decalcificatore dell'acqua elimina dalla rete idrica i sali minerali che possono compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

La durezza dell'acqua è misurata in scale equivalenti:

- scala tedesca (dH°).
- scala francese (°TH).

• mmol/l (millimol per litro, unità internazionale di durezza dell'acqua).

• Clark.

Regolare il decalcificatore in base alla durezza locale dell'acqua. Se necessario, contattare l'ente erogatore locale.


Durezza dell'acqua				Regolazione della durezza dell'acqua	
°dH	°TH	mmol/l	Clark	manuale	elettronica
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2	5
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 ¹⁾	1 ¹⁾

1) Non è richiesto l'uso di sale.

i Impostazione manuale ed elettronica del livello del decalcificatore.

Regolazione manuale

L'apparecchio viene impostato in fabbrica nella posizione 2.

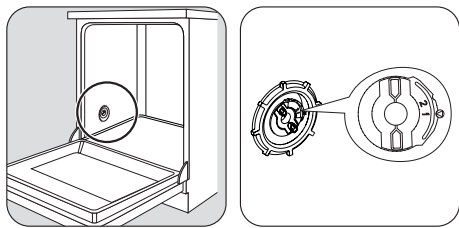

1

2

Impostare il selettore nella posizione 1 o 2.

Regolazione elettronica

Il decalcificatore dell'acqua viene impostato in fabbrica a livello 5.

1. Premere e tenere premuto il tasto (Avvio/Annulla)
Ruotare in senso orario fino a quando il simbolo

sul selettore coincide con il primo programma di lavaggio sul pannello dei comandi.

2. Rilasciare il tasto Avvio/Annulla quando la spia On/Off e la spia Avvio/Annulla incominciano a lampeggiare.
 - Contemporaneamente la spia di fine programma lampeggia per mostrare il livello del decalcificatore dell'acqua.


Esempio:

5 lampeggi, pausa, 5 lampeggi, pausa, ecc... = livello 5

3. Premere una volta il tasto Avvio/Annulla per incrementare il livello del decalcificatore di un livello. La spia di fine programma indica il nuovo livello.
4. Ruotare il selettore programmi portandolo sulla posizione di spento per memorizzare l'operazione.


Uso del sale per lavastoviglie

⚠ Attenzione Utilizzare solo sale per lavastoviglie. Altri tipi di sale possono danneggiare il decalcificatore.

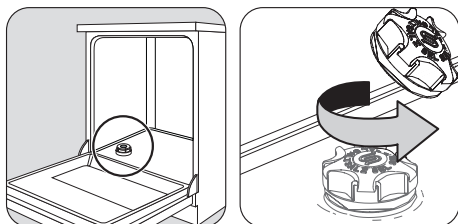

1


2

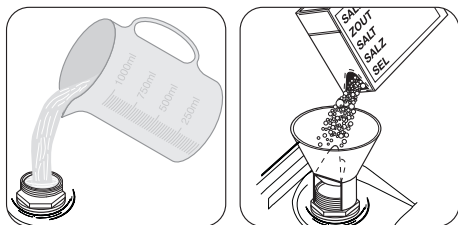

3

4

Versare 1 litro di acqua nel contenitore del sale (solo la prima volta).

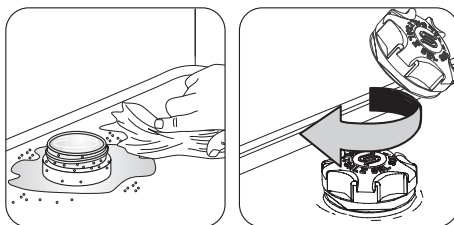

5

6

i È normale che l'acqua fuoriesca dal contenitore quando si riempie con il sale.


i Assicurarsi che non vi siano grani di sale fuori dal contenitore del sale. Il sale rimasto sul fondo può corrodere l'apparecchio. Si consiglia di avviare un programma di lavaggio subito dopo avere riempito il contenitore del sale. Ciò impedisce la corrosione del fondo dell'apparecchio.

Quando si imposta elettronicamente il decalcificatore del sale al livello 1, la spia del sale non rimane accesa.

Uso del brillantante

⚠ Attenzione Usare solo brillantanti di marca per lavastoviglie.


Riempire il contenitore del brillantante procedendo nel modo seguente:

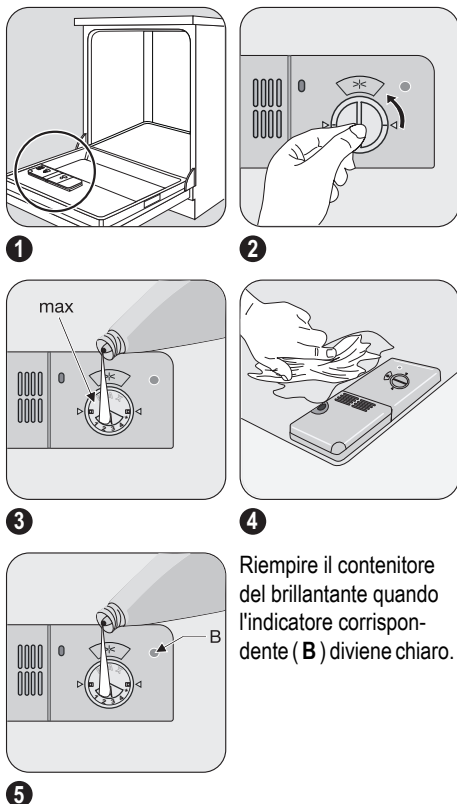

Riempire il contenitore del brillantante quando l'indicatore corrispondente (B) diviene chiaro.

Attenzione Non riempire il contenitore del brillantante con altri prodotti (per es. detersivo, detersivo liquido). Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Regolazione del quantitativo di brillantante

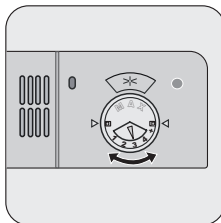

Il dosatore del brillantante è impostato in fabbrica nella posizione 3. Per aumentare o diminuire il dosaggio fare riferimento alla sezione sulla risoluzione dei problemi.

Sistemazione di posate e stoviglie

Consigli e suggerimenti pratici

Attenzione Utilizzare l'apparecchio solo per lavare utensili idonei alla lavastoviglie.


Non utilizzare l'apparecchio per lavare oggetti che possano assorbire acqua (spugne, strofinacci ecc.).

- Prima di caricare posate e piatti, procedere nel modo seguente:
 - Eliminare eventuali residui di cibo.
 - Ammorbidire i residui di bruciato nei tegami.
- Mentre si caricano posate e piatti, procedere nel modo seguente:
 - Caricare utensili cavi (per es. tazze, bicchieri e padelle) con l'apertura rivolta verso il basso.


- Verificare che l'acqua non si fermi nel contenitore o in una sua parte concava.
- Controllare che posate e stoviglie non siano le une dentro alle altre.
- Controllare che posate e stoviglie non coprano altri oggetti.
- Verificare che i bicchieri non si tocchino l'un l'altro.
- Mettere gli utensili di piccole dimensioni nel cestello delle posate.
- Oggetti in plastica e padelle con fondo antiaderente tendono a trattenere maggiormente le gocce d'acqua. Gli oggetti in plastica non si asciugano altrettanto rapidamente quanto quelli in porcellana o acciaio.
- Mettere gli utensili leggeri nel cestello superiore. Controllare che non si possano muovere.

⚠ Attenzione Controllare che i mulinelli possano ruotare liberamente prima di avviare un programma di lavaggio.


⚠ Avvertenza Chiudere sempre la porta dopo avere caricato e scaricato la lavastoviglie. Lasciare aperto la porta può essere pericoloso.

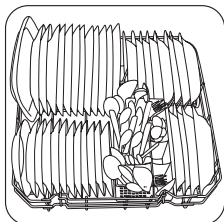


1
Disporre i piatti da portata e i coperchi di grandi dimensioni ai lati del cestello inferiore.

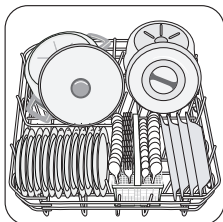

2

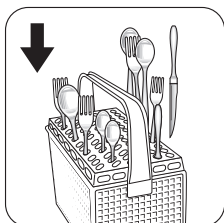


1

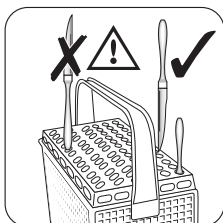


2

i Usare il separatore del cestello portaposate. Se le dimensioni delle posate impediscono l'uso dei separatori, è possibile toglierli.

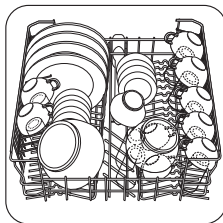

1
Disporre le stoviglie in modo che l'acqua possa raggiungere tutte le superfici.

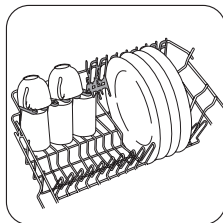

2
Per oggetti più grandi, piegare la griglia portatasse.

i Evitare di disporre piatti nei primi tre settori della parte anteriore del cestello. Accertarsi che i piatti siano inclinati in avanti.


Regolazione dell'altezza del cestello superiore

Se si mettono piatti di grandi dimensioni nel cestello inferiore, prima spostare il cestello superiore in una posizione più alta.


⚠ Avvertenza Regolare l'altezza prima di caricare il cestello superiore.

Altezza massima delle stoviglie:

	cestello superiore	cestello inferiore
Posizione alta	20 cm	31 cm
Posizione bassa	24 cm	27 cm

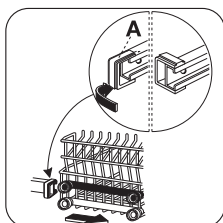

1

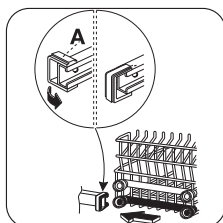

2

Per spostare il cestello superiore nella posizione alta o bassa procedere nel modo seguente:

1. Estrarre i fermi anteriori della guida (A).

2. Rimuovere il cestello.
3. Collocare il cestello nella posizione superiore o inferiore.
4. Rimettere i fermi anteriori della guida (A) nella posizione iniziale.


Uso del detersivo

i Usare solo detersivi specifici per lavastoviglie (in polvere, liquidi o in pastiglie).


Seguire le istruzioni riportate sulla confezione:

- Dosaggio consigliato dal produttore.
- Consigli per la conservazione.


fl Non utilizzare un quantitativo di detersivo maggiore di quello indicato per non danneggiare l'ambiente.

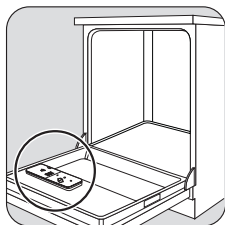

1

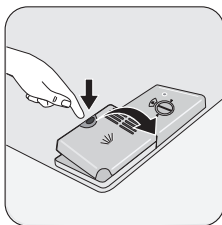


2

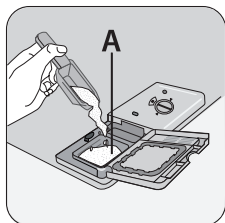

3


Riempire l'erogatore del detersivo (A) con il detersivo.

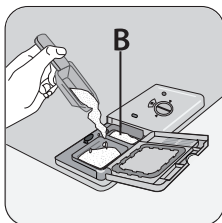


4

Se il programma prevede una fase di prelavaggio, aggiungere detersivo anche nella vaschetta corrispondente (B).

! **Attenzione** Se il cestello è nella posizione superiore, non mettere tazze sulle griglie portatazze.

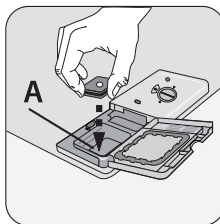

5

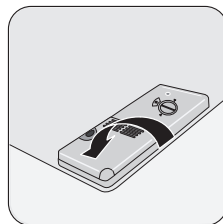

6

Uso di pastiglie combinate

Mettere la pastiglia di detersivo nell'erogatore (A).

Le pastiglie contengono:

- detersivo
- brillantante
- altri detergenti.

Procedere nel modo seguente se si utilizzano pastiglie combinate:

1. Verificare che le pastiglie siano idonee per la durezza dell'acqua locale. Seguire le istruzioni del produttore.
2. Impostare il livello più basso di durezza dell'acqua e del dosaggio di brillantante.

i Non è necessario riempire il contenitore del sale e l'erogatore del brillantante.

Se i risultati di asciugatura non sono soddisfacenti, procedere nel modo seguente:

1. Riempire l'erogatore del brillantante con brillantante.
2. Impostare il dosaggio del brillantante sulla posizione 2.

Per utilizzare nuovamente detersivo in polvere, procedere nel modo seguente:

1. Riempire il contenitore del sale e l'erogatore del brillantante.
2. Impostare il decalcificatore al livello più alto.

3. Eseguire un programma di lavaggio senza piatti.
4. Regolare il livello del decalcificatore. Fare riferimento al capitolo 'Impostazione del decalcificatore'.
5. Regolare il dosatore del brillantante.

 Detersivi di marca diversa si sciolgono in tempi differenti. Alcune pastiglie combinate non garantiscono ottimi risultati di pulizia nei programmi brevi. Per eliminare completamente il detersivo, usare programmi di lavaggio lunghi con il detersivo in pastiglie.

Selezione e avvio di un programma di lavaggio

Procedere nel modo seguente per impostare e avviare un programma di lavaggio:

1. Chiudere la porta.
2. Ruotare il selettore portandolo sul programma di lavaggio. Fare riferimento al capitolo 'Programmi di lavaggio'.
 - La spia On/Off si accende.
3. Premere il tasto Avvio/Annulla.
 - Il programma di lavaggio inizia automaticamente.
 - La spia Avvio/Annulla si accende.

 Non è possibile modificare un programma di lavaggio in corso. Annullare il programma di lavaggio.

 **Avvertenza** Interrompere o annullare un programma di lavaggio solo se effettivamente necessario.

 **Attenzione** Aprire la porta con attenzione. Può fuoriuscire vapore caldo.

Annullamento di un programma di lavaggio

- Tenere premuto il tasto Avvio/Annulla per circa 5 secondi.
 - La spia Avvio/Annulla si spegne.
 Il programma di lavaggio è annullato. A questo punto è possibile:
 1. Spegnerne l'apparecchio.

2. Impostare un nuovo programma di lavaggio. Riempire l'erogatore del detersivo prima di impostare un nuovo programma di lavaggio.

Interruzione di un programma di lavaggio

Aprire la porta.

- Il programma si ferma.
- Chiudere la porta.
- Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Termine del programma di lavaggio

Spegnerne l'apparecchio in queste condizioni:

- L'apparecchio si ferma automaticamente.
- La spia di fine programma si accende.

Per migliori risultati di asciugatura, lasciare lo sportello socchiuso per alcuni minuti prima di togliere i piatti dalla lavastoviglie.

Lasciare raffreddare i piatti prima di estrarli dalla lavastoviglie. Le stoviglie calde sono più facilmente danneggiabili.

Scaricare la lavastoviglie

- Vuotare prima il cestello inferiore e quindi quello superiore.
- Può rimanere dell'acqua di condensa sulle pareti interne e sulla porta dell'apparecchio. L'acciaio si raffredda più rapidamente dei piatti.


Pulizia e cura

 **Avvertenza** Spegnerne l'apparecchio prima di pulirne i filtri.


Pulizia dei filtri

Importante Non utilizzare l'apparecchio senza i filtri. Controllare che i filtri siano stati installati correttamente. Un montaggio non corretto dei filtri determina risultati

di lavaggio non soddisfacenti e può danneggiare l'apparecchio.

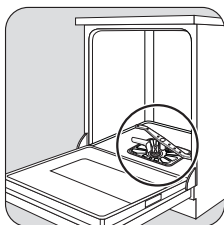


1

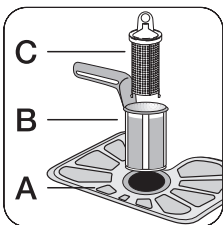


2

Pulire bene i filtri A, B e C sotto l'acqua corrente.

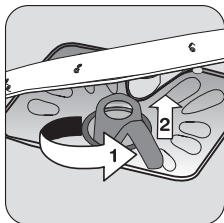


3

Per rimuovere i filtri B e C, girare l'impugnatura in senso antiorario di circa 1/4 di giro.

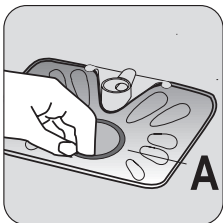


4

Rimuovere il filtro piatto A dal fondo dell'apparecchio.

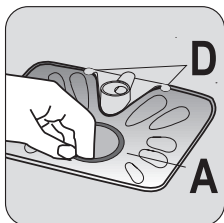

5

Ricollocare il filtro piatto A nel fondo dell'apparecchio. Installare il filtro piatto correttamente sotto le due guide D.

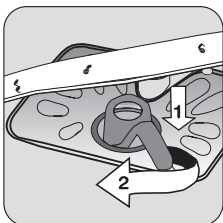

6

Posizionare i filtri. Per bloccare i filtri, girare l'impugnatura in senso orario finché non scatta in posizione.

Importante Non rimuovere i mulinelli.

Se i fori dei mulinelli sono intasati, rimuovere i residui di sporco con uno stuzzicadenti.

Pulizia esterna

Pulire le superfici esterne dell'apparecchio e il pannello dei comandi con un panno morbido inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi (acetone, trielina, ecc.).

Precauzioni antigelo



Attenzione Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura possa scendere al di sotto di 0 °C. Il produttore non è responsabile di eventuali danni dovuti al gelo.

Se ciò non fosse possibile, svuotare l'apparecchio e chiudere la porta. Scollegare il tubo di carico dell'acqua e vuotarlo completamente.

Cosa fare se...

La lavastoviglie non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

In caso di malfunzionamento, cercare dapprima di risolvere il problema senza contattare l'assistenza tec-

nica. Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il centro di assistenza locale.

Codice guasto e malfunzionamento	Possibile causa e soluzione
- La spia Avvio/Annulla lampeggia in maniera continua 1 lampeggio della spia di fine programma La lavastoviglie non carica acqua.	- Il rubinetto dell'acqua è bloccato o intasato dal calcare. Pulire il rubinetto dell'acqua. - Il rubinetto dell'acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell'acqua. - Il filtro nella valvola di ingresso dell'acqua è bloccato. Pulire il filtro. - Il raccordo della valvola di ingresso dell'acqua non è corretto. Il tubo può essere piegato o schiacciato. Controllare che il raccordo sia corretto.
- La spia Avvio/Annulla lampeggia in maniera continua. 2 lampeggi della spia di fine programma. La lavastoviglie non scarica l'acqua.	- Lo scarico è ostruito. Pulire lo scarico. - Il raccordo del tubo di ingresso dell'acqua non è corretto. Il tubo può essere piegato o schiacciato. Controllare che il raccordo sia corretto.
- La spia Avvio/Annulla lampeggia in maniera continua. 3 lampeggi della spia di fine programma. Il dispositivo anti-allagamento è attivato.	Chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il servizio di assistenza locale.
Il programma non si avvia.	- La porta dell'apparecchio non è chiusa. Chiudere la porta. - La spina di alimentazione non è inserita nella presa di corrente. Inserire la spina di alimentazione elettrica - Un fusibile domestico è bruciato. Sostituire il fusibile.

Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchio. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il centro di assistenza.

Tenere a portata di mano questi dati, permettendoci di aiutarvi in maniera tempestiva e corretta:

- Modello (Mod.)

- Numero prodotto (PNC)

- Numero serie (S.N.)

Per questi dati fare riferimento alla targhetta nominale.

Scrivere di seguito i dati necessari:

Descrizione modello:

Numero prodotto:

Numero serie:

I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti	
Le stoviglie non sono pulite	• Il programma di lavaggio selezionato non è corretto per il tipo di carico e il grado di sporcizia. • I cestelli non sono stati caricati correttamente per cui l'acqua non raggiunge tutte le superfici. • I mulinelli non girano liberamente, per la sistemazione non corretta delle stoviglie. • I filtri sono sporchi o non sono correttamente installati. • È stata utilizzata una dose insufficiente di detersivo o non è stato messo affatto.
Macchie di calcare sulle stoviglie	• Il contenitore del sale è vuoto. • Il decalcificatore è regolato su un livello sbagliato. • Il tappo del contenitore del sale non è chiuso correttamente.
Le stoviglie sono bagnate e opache	• Non è stato utilizzato il brillantante. • L'erogatore del brillantante è vuoto.
Bicchieri e stoviglie presentano striature, macchie biancastre o una patina bluastra	• Ridurre il dosaggio del brillantante.
Bicchieri e stoviglie presentano macchie dovute all'asciugatura di gocce d'acqua	• Aumentare il dosaggio del brillantante. • La causa potrebbe essere il detersivo.

Dati tecnici

Dimensioni	Larghezza cm	60
	Altezza cm	85
	Profondità cm	61
Collegamento elettrico - Tensione - Potenza totale - Fusibile	Le informazioni sulla connessione elettrica sono fornite sulla targhetta dei dati applicata sullo spigolo interno della porta della lavastoviglie.	
Pressione dell'acqua di rete	Minima	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massima	8 bar (0,8 MPa)
Capacità	Coperti	12

Considerazioni ambientali

Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare

l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

I materiali di imballaggio sono ecologici e possono essere smaltiti. I materiali in plastica sono contrassegnati da marchi, per es. >PE<, >PS< ecc. per consentirne il corretto smaltimento.


 **Avvertenza** Per smaltire la lavastoviglie procedere nel modo seguente:

Installazione

 **Avvertenza** Verificare che la spina sia staccata dalla presa elettrica durante l'installazione.

Installazione sotto un piano di lavoro

Collocare l'apparecchio vicino ad un rubinetto dell'acqua e ad uno scarico. Togliere il piano di lavoro dell'apparecchio per installarlo sotto un lavandino o un piano di lavoro della cucina. Controllare che le dimensioni dello spazio coincidano con quelle date.

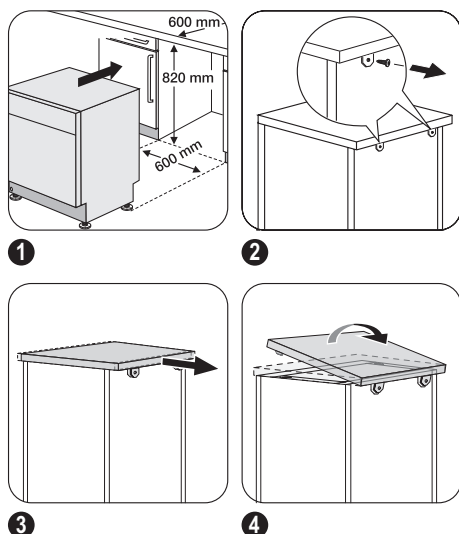

Collegamento dell'acqua

Tubo di ingresso

Collegare l'apparecchio ad un rubinetto dell'acqua calda (max. 60°) o fredda.

- Togliere la spina dalla presa.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo insieme alla spina.
- Eliminare i dispositivi di chiusura. Queste azioni sono intese ad impedire che i bambini possano restare chiusi accidentalmente all'interno dell'apparecchio o trovarsi in situazioni pericolose.

Montare il piano di lavoro sull'apparecchio se si desidera utilizzare la lavastoviglie come elemento a sé stante.

Lo zoccolo di un apparecchio indipendente non può essere regolato.

Regolazione del livellamento dell'apparecchio

Un buon livellamento è essenziale per la corretta chiusura e tenuta dello sportello. Se l'apparecchio è livellato correttamente, la porta non può urtare contro i lati del mobile. Se la porta non si chiude correttamente, allentare o serrare i piedini regolabili fino a mettere l'apparecchio in piano.

Se l'acqua calda proviene da fonti alternative di energia ecologiche (per esempio da pannelli solari o fotovoltaici e impianti eolici), utilizzare l'acqua calda per diminuire il consumo energetico.

Collegare il tubo di ingresso a un rubinetto dell'acqua con filettatura esterna di 3/4".

Attenzione Non utilizzare tubi di apparecchi usati.


La pressione dell'acqua deve rientrare nei limiti (fare riferimento al capitolo "Caratteristiche tecniche"). Verificare che l'ente locale per le forniture idriche fornisca la pressione media per l'area.

Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato né schiacciato o impigliato.

Se necessario, ruotare verso sinistra o destra il tubo di ingresso. Serrare correttamente il controdatto per impedire perdite d'acqua.


Attenzione Non collegare l'apparecchio a nuovi tubi o a tubi che non sono stati utilizzati per lungo tempo. Lasciare scorrere l'acqua per alcuni minuti, poi collegare il tubo flessibile di entrata.

Tubo di scarico

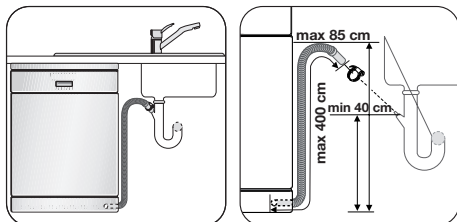


1
Collegare il tubo di scarico al sifone di scarico del lavello.

2

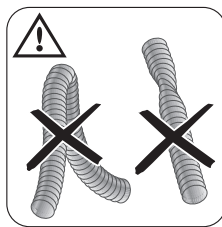

3

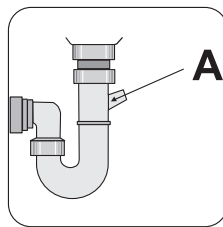

4

Il diametro interno non deve essere più piccolo del diametro del tubo.

Se si collega il tubo di scarico ad un sifone posto sotto al lavello, togliere la membrana in plastica (A). In caso contrario, l'accumulo di residui di alimenti può bloccare il sifone del tubo di scarico.

Attenzione Assicurarsi che gli attacchi dell'acqua siano ben serrati per impedire perdite d'acqua.

Collegamento elettrico

Avvertenza Il produttore non è responsabile qualora non siano applicate queste precauzioni di sicurezza.

Mettere a terra l'apparecchio conformemente alle precauzioni di sicurezza.

Assicurarsi che la tensione e l'alimentazione elettrica corrispondano alla tensione e al tipo di alimentazione riportate nella targhetta della lavastoviglie.

Utilizzare sempre una presa antishock elettrico correttamente installata.

Non utilizzare prese multiple, connettori e prolunghe. Questi componenti possono determinare un rischio di incendio.

Non cambiare mai il cavo elettrico da soli. Contattare il centro di assistenza locale.

Controllare che la presa sia accessibile dopo l'installazione.

Non staccare mai la spina tirando il cavo. Tirare solo la spina.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

www.electrolux.com

www.zoppas.it