

LAVATRICE

PO455C

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Altezza	85 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	54 cm
TENSIONE / FREQUENZA		220-230V / 50Hz
POTENZA TOTALE ASSORBITA		2250W (10A)
PRESSIONE DELL' ACQUA	min.	5 N/cm ²
	max.	80 N/cm ²
CARICO NOMINALE	Cotone, lino	5 kg
	Sintetici, delicati	2 kg
	Lana	1 kg
VELOCITA' DI CENTRIFUGAZIONE	Massima	400 giri/min

AVVERTENZE

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con la macchina per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente assicurarsi che il libretto accompagni sempre la macchina per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sulle relative avvertenze. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione della macchina perché in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione e prima dell'uso della macchina.


- Se la vostra macchina nuova risulta danneggiata interpellate il rivenditore prima di metterla in funzione.
- L'adattamento degli impianti elettrici ed idraulici per l'installazione della macchina deve essere eseguito solo da operatori abilitati.
- Questa macchina deve essere fatta funzionare solo da persone adulte.
- Fare attenzione che la macchina non appoggi sul cavo di alimentazione.
- **Se la macchina è posta su pavimento di moquette assicurarsi che tra la macchina e il pavimento ci sia circolazione d'aria.**
- Non sovraccaricare di biancheria la macchina. Seguire a questo proposito le istruzioni contenute nel capitolo «Consigli per il bucato».
- Usare soltanto le quantità di additivi consigliate. Può succedere che dosi eccessive rovinino gli indumenti. Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Cuccioli o oggetti estranei inseriti da bambini potrebbero trovarsi all'interno della macchina. Controllare il cesto prima dell'uso.
- Lavare solo indumenti adatti al lavaggio a macchina. Seguire le istruzioni presenti sull'etichetta dell'articolo stesso (vedere la tabella "Simboli internazionali", nel capitolo «Consigli per il bucato»).
- Prima di introdurre gli indumenti per il lavaggio, assicurarsi che le tasche siano vuote, i bottoni ben fissati e le cerniere chiuse.
- Evitare di lavare indumenti sfilacciati o strappati. Togliere macchie di vernice, inchiostro, ruggine ed erba prima del lavaggio. I reggiseni con filo metallico inserito non devono essere lavati a macchina.
- Oggetti come monete, spille da balia, chiodi, viti, sassi o qualsiasi altro oggetto consistente o tagliente possono causare danni notevoli e non devono essere introdotti nella macchina.
- Indumenti inzuppati di prodotti petroliferi non devono essere lavati a macchina. Se vengono usati smacchiatori volatili per la pulitura, accertarsi che le sostanze siano evaporate dall'indumento prima di introdurlo nella macchina.
- Lavare piccoli indumenti come calzini, merletti, cinture, ecc. riponendoli in una federa per evitare che scivolino negli interstizi interni.
- Il vetro dell'oblò può diventare molto caldo durante il lavaggio. Non permettere ai bambini di rimanere nelle vicinanze della macchina quando è in funzione.
- Prima di aprire l'oblò, controllare che l'acqua sia stata completamente scaricata. Se c'è dell'acqua aprire l'oblò solo dopo averla fatta scaricare. In caso di dubbio leggere le istruzioni riportate nella tabella programmi.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare la macchina dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non cercare mai di riparare la macchina da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni.
- L'assistenza a questa macchina deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnica autorizzato.
- La macchina fuori uso deve essere resa inutilizzabile: staccare e togliere le connessioni elettriche e rendere non chiudibile la(e) porta(e). Per un corretto smaltimento della macchina rivolgersi all'Azienda Municipalizzata che provvede alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Per evitare possibili danneggiamenti alla macchina è indispensabile togliere le 3 viti posteriori (compresi i perni in plastica) ed i tasselli di polistirolo seguendo nell'ordine le istruzioni riportate nel foglio di disimballo posto sopra la macchina.



Posizionamento

Posizionare la macchina su un pavimento piano e rigido senza farla appoggiare al muro, a mobili o altro. Accanto ad essa deve trovarsi un rubinetto per l'alimentazione dell'acqua, una vasca o lavabo per la sua evacuazione ed una presa di corrente. Qualora sia predisposto uno scarico a muro, fare controllare da un operatore abilitato la sua piena efficienza.

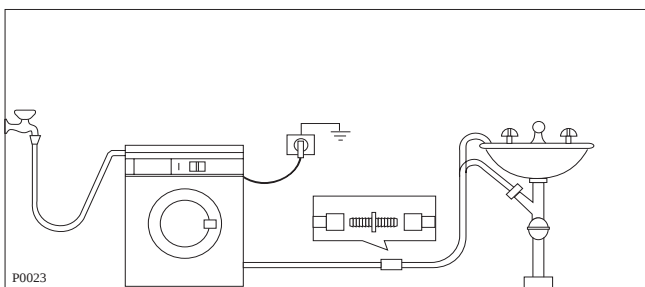

Alimentazione dell'acqua


Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua con la bocca del rubinetto del tipo filettato 3/4" gas dopo aver interposto il filtro di tenuta in gomma in dotazione alla macchina.

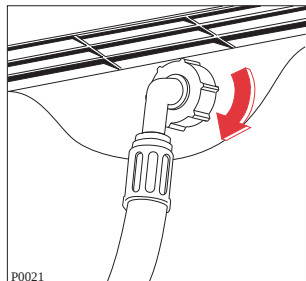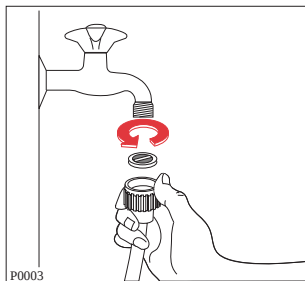

Orientare correttamente il tubo di alimentazione posto sullo schienale della macchina allentando la ghiera di fissaggio. Poi riavvitarla per evitare perdite d'acqua.

Scarico dell'acqua

Appoggiare la curva del tubo di scarico al lavabo o alla vasca in modo che l'uscita dell'acqua sia ad un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm dal pavimento. Un'eventuale prolunga del tubo di scarico non deve superare i 180 cm di lunghezza, e deve avere lo stesso diametro interno del tubo originale della macchina.

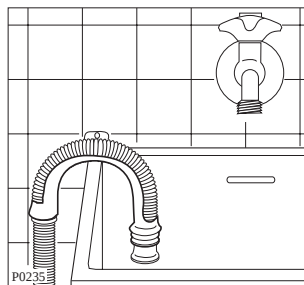

Per mantenere ricurva la parte terminale del tubo di scarico, utilizzare la speciale guida in plastica, fornita in dotazione.

Questa guida permette, nella sua parte superiore, di assicurare il tubo a una parte fissa tramite una funicella. Ciò per evitare, durante le fasi di risciacquo, un eventuale spostamento del tubo dalla sua sede di appoggio con conseguenti spiacevoli allagamenti.

Collegamento elettrico


Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione sia conforme a quello indicato nella targa matricola;
 2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.
- Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Se necessario, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono il collegamento della macchina con una efficace presa di terra.

La Casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

Livellamento

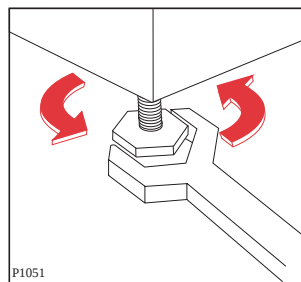

Livellare la macchina nella posizione scelta svitando o avvitando i piedini di appoggio. Un accurato livellamento evita vibrazioni, rumori o spostamenti della macchina durante il funzionamento.




Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CEE:


-73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione

-89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Pannello comandi

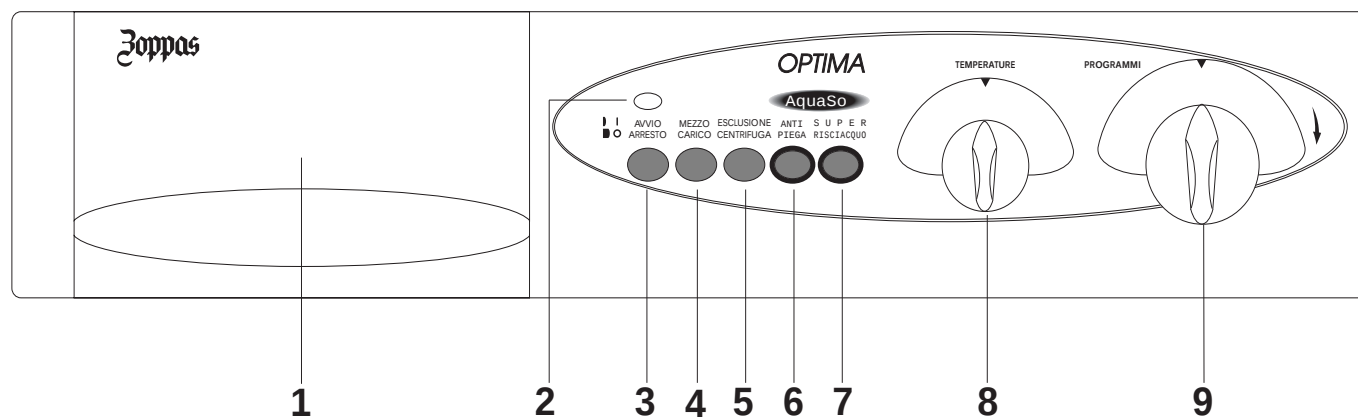

1 Cassetto detergente e programmi

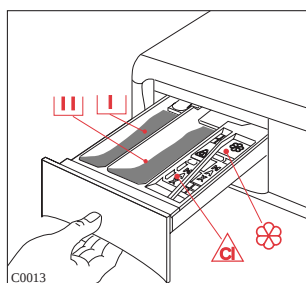

Sullo sportello del cassetto è riportato un riassunto dei programmi di lavaggio.

Simboli

-  Simbolo di «prelavaggio». Questo simbolo si trova nella vaschetta utilizzata per il detergente destinato al prelavaggio.
-  Simbolo di «lavaggio». Questo simbolo si trova nello scomparto riservato al detergente destinato al lavaggio.
-  Simbolo del «candeggino». Questo simbolo si trova nello scomparto destinato alla candeggina.
-  Simbolo dell' «ammorbidente». Questo simbolo si trova nello scomparto destinato all'ammorbidente.
-  Programma di lavaggio per la lana, approvato dall'IWS. Previsto solo per la lana dotata del marchio di garanzia «pura lana vergine» lavabile, irrestringibile.

2 Lampada spia

La lampada si accende quando si avvia la macchina e si spegne a fine programma.

3 Tasto **avvio/arresto**

Premere questo tasto per avviare la macchina; rilasciarlo per arrestare un programma o per togliere l'alimentazione elettrica alla stessa.

Prima di impostare un programma o prima di cambiare un programma già in corso, la macchina deve essere disinserita agendo sull'apposito pulsante di avvio/arresto.

4 Tasto **mezzo carico**

Premarlo quando si lava mezzo carico di biancheria di lino o cotone (max 2,5 kg) per ridurre il consumo d'acqua nei risciacqui.

5 Tasto **esclusione centrifuga**

Premere questo tasto solamente quando si lavano tessuti di cotone o lino particolarmente «delicati» per escludere tutte le fasi di centrifuga.

6 Tasto **antipiega**

Premere questo tasto nei programmi per tessuti sintetici o delicati per bloccare lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo. Questo evita la formazione di pieghe nel caso la biancheria venga lasciata in macchina alla fine del lavaggio. Per scaricare l'acqua ripremere il medesimo tasto o selezionare il programma «F» (centrifuga breve).

7 Tasto **super risciacquo**

Premere questo tasto nei programmi cotone e lino per ottenere un aumento del livello dell'acqua nei risciacqui. Utilizzare questa opzione se nella zona l'acqua è molto dolce o se le persone che indosseranno gli indumenti sono allergiche ai detersivi o con pelle delicata. Si consiglia di non usare questa opzione nei programmi delicati.

8 Manopola **selezione temperatura**

Ruotare la manopola verso destra o sinistra sulla temperatura desiderata.

E' possibile effettuare lavaggi con acqua fredda posizionando la manopola su «*».

9 Manopola **selezione programmi**

Ruotare la manopola **verso destra** per scegliere il programma di lavaggio.

Programmi «energetici» per cotone e lino - Carico nominale: 5 kg

Programmi/ Tessuti	Grado di sporco	Vaschette del cassetto detersivo da utilizzare	Posizione manopola regolazione temperatura	Posizione manopola selezione programmi	Descrizione del ciclo
Bianchi con prelavaggio	Molto sporco		60°-90°	A	Prelavaggio Lavaggio a 60°-90°C Risciacqui Centrifuga
Colorati con prelavaggio	Molto sporco		40°-60°	A	Prelavaggio Lavaggio a 40°-60°C Risciacqui Centrifuga
Bianchi senza prelavaggio	Sporco normale		60°-90°	B(•)	Lavaggio a 60°-90°C Risciacqui Centrifuga
Colorati senza prelavaggio	Sporco normale		40°-60°	B	Lavaggio a 40°-60°C Risciacqui Centrifuga
Ciclo breve	Sporco ridotto		30°-40°	C	Lavaggio breve a 30°-40°C Risciacqui Centrifuga
Risciacqui, con centrifuga				D	Risciacqui con eventuali additivi Centrifuga
Centrifuga breve				F	Scarico e centrifuga

(•) Questo programma è quello di riferimento per i dati riportati sulla etichetta di cui all'articolo 2 § 1 della direttiva 92/75/CEE.

Programmi «delicati» per sintetici, misti (cotone/sintetici), delicati (tende, acrilici, ecc.) e lana - Carico nominale: 2 kg (lana 1kg)

Programmi/ Tessuti	Grado di sporco	Vaschette del cassetto detersivo da utilizzare	Posizione manopola regolazione temperatura	Posizione manopola selezione programmi	Descrizione del ciclo
Sintetici con prelavaggio	Molto sporco		40°-60°	G	Prelavaggio Lavaggio a 40°-60°C Risciacqui Scarico (*)
Misti	Sporco normale		40°-60°	H	Lavaggio a 40°-60°C Risciacqui Scarico (*)
Seta-Acricili	Sporco normale		30°-40°	J	Lavaggio a 30°-40°C Risciacqui Scarico (*)
Lana  («Pura lana vergine» lavabile irrestringibile)	Sporco normale		30°-40°	K	Lavaggio a 30°-40°C Risciacqui Scarico (*)
Risciacqui senza centrifuga				L	Risciacqui con eventuale ammorbidente Scarico (*)
Scarico				M	Scarico dell'acqua


(*) Se il tasto **antipiega** non è stato premuto.

Sequenza delle operazioni

1 Caricare la biancheria

Aprire l'oblò e introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta.
Distendere la biancheria il più possibile.
Chiudere l'oblò.


2 Introdurre il detersivo

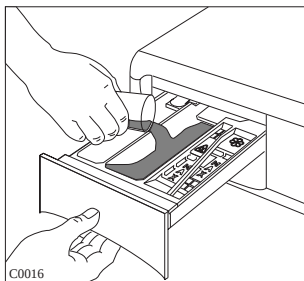

Estrarre il cassetto fino all'arresto.
Versare tramite il dosatore la quantità di detersivo consigliata dal fabbricante nella vaschetta corrispondente al lavaggio .
Se necessita effettuare un prelavaggio, versare il

detersivo nella relativa vaschetta .

3 Introdurre gli additivi

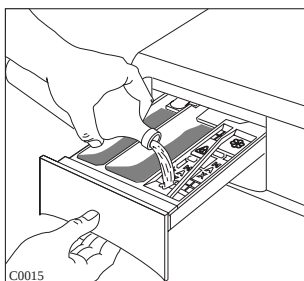

Se desiderato, versare l'ammorbidente nello scomparto  ed il candeggiante nello scomparto  senza superare il riferimento «MAX».

4 Premere il tasto

Premere uno o più tasti opzione a seconda del lavaggio da effettuare.

5 Scegliere la temperatura

Ruotare la manopola regolazione temperatura sui gradi desiderati.

6 Scegliere il programma

Ruotare **verso destra** la manopola selezione programmi fino alla posizione prescelta.

7 Avviare il programma di lavaggio

Controllare che:

- la spina sia inserita nella presa;
- il rubinetto dell'acqua sia aperto;
- il tubo di scarico sia ben sistemato.

Premere il tasto **avvio/arresto**, la spia si accende e la macchina entra in funzione.

8 Al termine del programma di lavaggio

La macchina si arresta automaticamente, la spia si spegne.

Premere il tasto avvio/arresto.

Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua, disinserire elettricamente la macchina e rilasciare il tasto precedentemente premuto.

Aprire l'oblò(*) ed estrarre la biancheria. Far girare il cesto una volta con la mano per verificare che sia veramente vuoto.

Lasciare l'oblò semi-aperto per qualche tempo, al fine di far uscire il vapore dalla macchina.

(*) L'oblò è controllato da un dispositivo di sicurezza che ne rende possibile l'apertura solamente dopo 1-2 minuti dalla fine del programma.

CONSIGLI PER IL BUCATO

Cernita

Fare attenzione ai simboli che sono riportati sulle etichette dei capi da lavare e consultare la tabella dei «Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti» riportata alla fine di questo capitolo.

Non lavare assieme capi bianchi e colorati.

I capi in lana non marchiati «**Pura Lana Vergine- lavabile, trattata irrestringibile**» è preferibile lavarli a mano o a secco.

Prima di introdurre la biancheria, aggiustare gli strappi, i buchi, le sfilacciature, e rammendare gli orli.

Togliere i ganci che servono a fissare le tende.

Prima del lavaggio, trattare le macchie difficili (erba, ruggine, catrame, colore, penna a sfera) con uno smacchiatore o prodotti specifici reperibili in commercio.

Temperature

Scegliere il programma di lavaggio con la temperatura più bassa compatibile con la resistenza del tessuto (robustezza e solidità del colore) ed il grado di sporco.

Carico di biancheria consigliato

Cotone, lino, misto lino: riempire il cesto della macchina senza premere sulla biancheria.

Sintetici resistenti: non più di metà del cesto.

Tessuti delicati e lana: non più di un terzo del cesto.

Fine lavaggio

Terminato il lavaggio, la biancheria umida va stesa ad asciugare al più presto, per evitare il consolidamento delle pieghe.
I capi di maglieria o di lana, vanno asciugati all'ombra, stesi su un piano e mai appesi.

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende anche dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente; pur biodegradabili, i detersivi contengono elementi che, in forti quantità, inquinano le acque.

Usare sempre detersivi di buona qualità specifici per il lavaggio in macchina.

Seguire le dosi indicate dal fabbricante sulla confezione del detersivo, in funzione del carico di biancheria, del grado di sporco e della durezza dell'acqua (dolce, media, dura). Se non si conosce tale valore, informarsi presso l'ente erogatore.

Detersivi in polvere tradizionali

Esistono prodotti specifici per il lavaggio in macchina dei seguenti tessuti: colorati, delicati e lana. Si consiglia di utilizzare tali prodotti, in particolare per i tessuti delicati e per la lana.

Detersivi in polvere concentrati

Introdurre il detersivo in polvere concentrato nello scomparto  del cassetto detersivo.
La macchina è dotata di un sistema di ricircolo che permette l'utilizzo ottimale del detersivo concentrato. E superfluo l'uso di programmi con prelavaggio usando tali detersivi.
Evitare l'introduzione all'interno del cestello di contenitori con detersivo già dosato.

Detersivi liquidi

Il detersivo liquido è una alternativa al detersivo in polvere soprattutto per biancheria non molto sporca e per i programmi a media e bassa temperatura, a meno che sulla confezione del detersivo non sia specificato l'utilizzo anche per alte temperature.
Versare il detersivo liquido nello scomparto  del cassetto solo immediatamente prima della partenza del programma.
Evitare l'impiego di detersivi liquidi nei programmi con prelavaggio.

Additivi liquidi

Può essere consigliabile utilizzare un ammorbidente liquido se, si prevede di asciugare tessuti sintetici in un'asciugabiancheria, per evitare che gli indumenti si carichino di elettricità statica durante l'asciugatura.

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

Ricordarsi che: una lineetta sotto il simbolo della vaschetta () significa che il tessuto non può essere lavato in un ciclo «energico» (biancheria di lino o cotone).

Azione forte  Azione delicata 	 Lavaggio a 95°C 	 Lavaggio a 60°C 	 Lavaggio a 40°C 	 Lavaggio a 30°C 	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare
 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda			 Non candeggiare		
 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°	 Stiratura media max 150°	 Stiratura leggera max 100°	 Non stirare		
 PULITURA A SECCO	 Pulitura a secco con tutti i solventi	 Pulitura a secco con percloro, benzina avio, alcool puro R111 e R113	 Pulitura a secco con benzina avio, alcool puro e R113	 Non pulire a secco		
 ASCIUGATURA	 Asciugare disteso	 Asciugare appeso	 Asciugare su appendiabiti	 Temp. normale  Temper. ridotta Asciugabile in macchine asciugabiancheria	 Non asciugabile in macchine asciugabiancheria	

MANUTENZIONE

Carrozzeria



Si può pulire la carrozzeria della macchina con acqua tiepida e un prodotto neutro non abrasivo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.

IMPORTANTE: non usare alcool, diluenti o simili.

Cassetto detersivo


I detersivi e l'ammorbidente formano, col tempo, delle incrostazioni sul fondo delle vaschette.

Quando si riscontrano questi depositi, estrarre completamente il cassetto premendo il tasto in fondo a sinistra. Successivamente lavarlo con acqua.

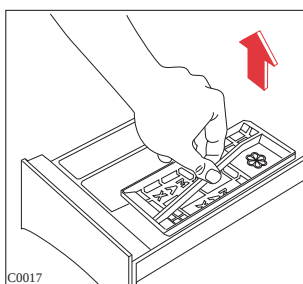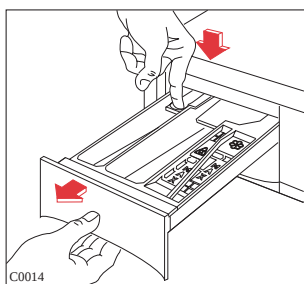

Per una pulizia più approfondita togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi.


Sede interna del cassetto detersivo

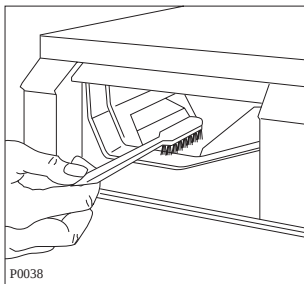

A lungo andare, il detersivo può anche formare incrostazioni in questo punto: pulire la sede con uno spazzolino. Rimettere il cassetto al suo posto ed effettuare un ciclo di risciacquo a vuoto.

Filtro di scarico dell'acqua

Il ruolo del filtro di scarico dell'acqua consiste nella raccolta di filacci e piccoli oggetti lasciati inavvertitamente nella biancheria. L'ostruzione del filtro provoca irregolarità irreversibili del programma. Controllare periodicamente che il filtro sia pulito.

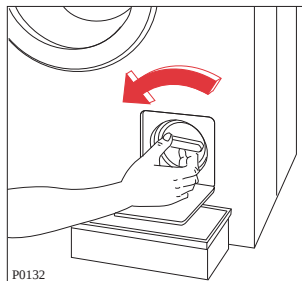

eseguite precedentemente.


Aprire lo sportellino per accedere al filtro.

Mettere un recipiente sotto il filtro e svitarlo.

Estrarlo dalla sua sede e pulirlo sotto il rubinetto.

Rimettere il filtro nella sua sede ed effettuare in senso inverso le operazioni

Filtrino del tubo di alimentazione

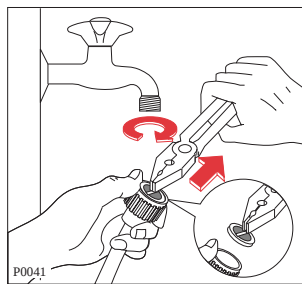

Se ci si accorge che il tempo di carico dell'acqua è superiore al normale, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare la ghiera del tubo.

Estrarre il filtrino dalla sua sede, pulirlo con uno spazzolino e rimetterlo al suo posto. Riavvitare la ghiera del tubo sul rubinetto.

La macchina non si mette in moto:

Dopo aver scelto un programma e averlo avviato, la macchina non si mette in moto e anche la spia rimane spenta.

- Controllare che il contatore o eventuali valvole dell'impianto elettrico di alimentazione siano attivati.
- Controllare che la spina della macchina sia completamente inserita nella presa.
- Controllare che la manopola selezione programmi sia posizionata correttamente, e il tasto **avvio/arresto** ben premuto.

La macchina non si mette in moto, ma la spia è accesa:

- Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto.
- Controllare se l'acqua esce dal rubinetto.
- Verificare che il tubo di alimentazione non sia incastrato o piegato.
- Controllare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.
- Controllare che l'oblò sia ben chiuso.

La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:

- L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo capitolo.

La macchina non scarica e/o non centrifuga:

- Verificare che il tubo di scarico non sia incastrato o piegato.
- Verificare che il tasto "esclusione centrifuga" non sia premuto.
- Verificare che il tasto "antipiega" non sia premuto.

C'è acqua per terra:

- Forse c'è troppo detersivo.
- Forse il detersivo non è adatto perché fa troppa schiuma.
- Verificare se ci sono perdite da una delle ghiere del tubo di alimentazione.

La macchina vibra o fa rumore:

- Assicurarsi che siano stati tolti tutti i dispositivi di sicurezza per il trasporto.
- Controllare che la macchina non sia appoggiata contro qualche cosa.
- Verificare se i piedini di sostegno appoggiano bene al suolo.

Se dopo queste verifiche la disfunzione rimane, rivolgetevi al più vicino centro di Assistenza Tecnica autorizzato indicando il tipo di difetto, il modello della macchina (Mod.), il numero di prodotto (Prod. No.) e il numero di serie (Ser. No.) che trovate stampigliati sulla targhetta di identificazione della macchina.

