

# Lavatrice

---

Manuale dell'utente

WW8\*R42\*\*\*\*



---



**SAMSUNG**

# Indice

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Informazioni di sicurezza</b>   | <b>4</b>  |
| Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere  | 4         |
| Importanti simboli di sicurezza  | 4         |
| Importanti precauzioni di sicurezza  | 5         |
| Avvertenze per installazioni critiche  | 6         |
| Precauzioni per l'installazione  | 8         |
| Importanti avvertenze per l'uso  | 8         |
| Precauzioni per l'uso  | 10        |
| Importanti avvertenze per la pulizia   | 13        |
| Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)   | 14        |
| <br>   |           |
| <b>Installazione</b>   | <b>15</b> |
| Contenuto dell'imballaggio   | 15        |
| Requisiti di installazione   | 17        |
| Passaggi di installazione  | 19        |
| <br>   |           |
| <b>Prima di iniziare</b>   | <b>26</b> |
| Impostazioni iniziali  | 26        |
| Istruzioni per eseguire un bucato  | 26        |
| Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo   | 29        |
| <br>   |           |
| <b>Funzionamento</b>   | <b>32</b> |
| Pannello di controllo  | 32        |
| Semplici passi per iniziare  | 34        |
| Panoramica programmi   | 35        |
| Impostazioni   | 39        |
| <br>   |           |
| <b>Manutenzione</b>  | <b>40</b> |
| Eco Pulizia Cestello  | 40        |
| Smart Check           | 41        |
| Scarico di emergenza   | 42        |
| Pulizia  | 43        |
| Ripristino dopo il congelamento  | 46        |
| Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo   | 46        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Risoluzione dei problemi</b>                   | <b>47</b> |
| Checkpoint  | 47        |
| Codici informativi                                | 52        |
| <br>  |           |
| <b>Specifiche</b>                                 | <b>55</b> |
| Tabella tessuti                                   | 55        |
| Protezione dell'ambiente                          | 56        |
| Foglio specifiche                                 | 57        |
| Informazioni sui principali programmi di lavaggio | 59        |

# Informazioni di sicurezza

---

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavatrice.

## Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere

---

Leggere attentamente questo manuale per sapere come usare in modo sicuro ed efficiente le varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavatrice. Tenere il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavatrice.

Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavatrice possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie accedendo al sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Importanti simboli di sicurezza

---

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

 **AVVERTENZA**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà.

 **ATTENZIONE**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

 **NOTA**

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

---

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Una volta letto, conserva il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che usano l'elettricità e prevedono parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizza con le funzioni e presta attenzione durante l'uso.

## Importanti precauzioni di sicurezza

---

### **AVVERTENZA**

Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli

# Informazioni di sicurezza

---

5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
6. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.
7. Per l'uso in Europa: Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico e non per:
  - aree ad uso cucina per il personale in punti vendita, uffici ed altri ambiti lavorativi;
  - cascinali;
  - clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
  - bed and breakfast;
  - aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.

## Avvertenze per installazioni critiche

---

### **AVVERTENZA**

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla.

Inserire il cavo di alimentazione in una presa a parete che rispetti le specifiche elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo apparecchio senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o un incendio.

- 
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Inserire la spina di alimentazione nella presa a parete in modo che il cavo scenda verso il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o un incendio.

Poiché possono rappresentare un pericolo, tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente collegata a terra.

Non effettuare il collegamento a terra dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non collegata adeguatamente a terra e verificare in ogni caso che il collegamento sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a un radiatore o a materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un locale in cui possa verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non utilizzare spine e cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

# Informazioni di sicurezza

---

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo di alimentazione.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

## Precauzioni per l'installazione

---

### ATTENZIONE

Posizionare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamento, rumore o malfunzionamenti.

## Importanti avvertenze per l'uso

---

### AVVERTENZA

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione, quindi rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

In caso di una perdita di gas (per es. propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavatrice. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere la maniglia dello sportello dell'apparecchio.



---

• Se i bambini rimangono intrappolati all'interno dell'apparecchio possono morire per soffocamento. Prima dell'uso, rimuovere i materiali di imballaggio (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavatrice.

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavatrice mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

• L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

• L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non infilare la mano sotto la lavatrice mentre è in funzione.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

• Il reinserimento della spina nella presa di corrente può causare scintille, scosse elettriche o un incendio.

Non consentire a bambini o disabili di utilizzare la lavatrice senza un'adeguata supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi dentro o sull'apparecchio.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, scottature o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavatrice mentre la macchina è in funzione.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.

• Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

• Non utilizzare fusibili (ad es. in rame, acciaio, ecc.) diversi da quelli standard.

• Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi dal rubinetto allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

• Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

# Informazioni di sicurezza

---

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Se penetrano sostanze estranee nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza Samsung.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavatrice. Lo sportello della lavatrice non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

## Precauzioni per l'uso

---

### ATTENZIONE

Se la lavatrice è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavatrice.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.

Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella condotta idrica può causare danni o perdite d'acqua.

Se si verifica un problema di drenaggio durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavatrice si allaga durante l'uso, ciò può comportare scosse elettriche o un incendio.

Inserire completamente i capi nella lavatrice in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavatrice, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua quando non si utilizza la lavatrice.

- Verificare che le viti sul connettore del tubo di carico dell'acqua siano adeguatamente serrate.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può verificarsi una perdita d'acqua.

---

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto dell'acqua e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e che non vi siano perdite.

- Se le viti sul connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentate, si può verificare una perdita.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso del prodotto per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non potrà essere considerata responsabile per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare accanto alla lavatrice oggetti che generano campi elettromagnetici.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

L'acqua scaricata durante l'asciugatura o un ciclo ad alta temperatura è molto calda. Non toccarla.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature o lesioni.

Se la temperatura dell'acqua è alta prima dello scarico, ci vorrà del tempo perché la temperatura cali, ed il tempo può variare in base alla temperatura interna.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (\*) a meno che la lavatrice disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

(\*): Biancheria da letto in lana, mantelle anti pioggia, abbigliamento per la pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute sportive, coperture per biciclette, moto e auto, ecc.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi, anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice. In caso contrario, le vibrazioni anomale generate possono causare lesioni o danni alla lavatrice, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.
- Non lavare tappetini o zerbini che abbiano sul retro una retina di gomma antiscivolo. La retina antiscivolo potrebbe separarsi e incollarsi al cestello, provocando malfunzionamenti quali ad esempio problemi nello scarico dell'acqua.

Non far funzionare la lavatrice senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

# Informazioni di sicurezza

---

Lo sportello diventa bollente durante il lavaggio e l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla lavatrice o di toccare il vetro dello sportello.

- Ciò potrebbe provocare bruciate.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni.
- Il contenitore per il detersivo liquido (solo per i modelli che lo prevedono) non è idonea all'uso di detersivi in polvere. Rimuovere il contenitore del detersivo liquido quando si usa detersivo in polvere.

Non inserire nella lavatrice oggetti (ad es. scarpe, residui di cibo, animali) che non siano indumenti.

- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavatrice o lesioni anche mortali all'animale a causa delle vibrazioni anomale.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie, eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare una deformazione delle guarnizioni in gomma e una conseguente perdita d'acqua.

Non lasciare per lungo tempo nel cestello oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua calda proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavatrice potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Inserire calze e reggiseni in una retina per il bucato e lavarli insieme agli altri capi.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio lenzuola, chiusi nelle retine per il bucato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lesioni causate da vibrazioni anomale.

---

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavatrice può provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Suddividere il bucato in base al colore e selezionare il programma, la temperatura dell'acqua e le altre funzioni aggiuntive in base alla resistenza dei colori.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può scolorire o danneggiare i capi.

Quando si chiude lo sportello, fare attenzione alle mani dei bambini per evitare di schiacciarle.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare lesioni personali.

## Importanti avvertenze per la pulizia

---

### AVVERTENZA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o un incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.

# Informazioni di sicurezza

---

## Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

---



### Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.


Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE o Batteries, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Installazione

Seguire accuratamente questi istruzioni per garantire una corretta installazione della lavatrice ed evitare incidenti durante il bucato.

## Contenuto dell'imballaggio

Verificare che tutte le parti indicate siano contenute nell'imballaggio del prodotto. In caso di problemi con la lavatrice o i suoi componenti, contattare il Centro di assistenza clienti Samsung di zona o il rivenditore.

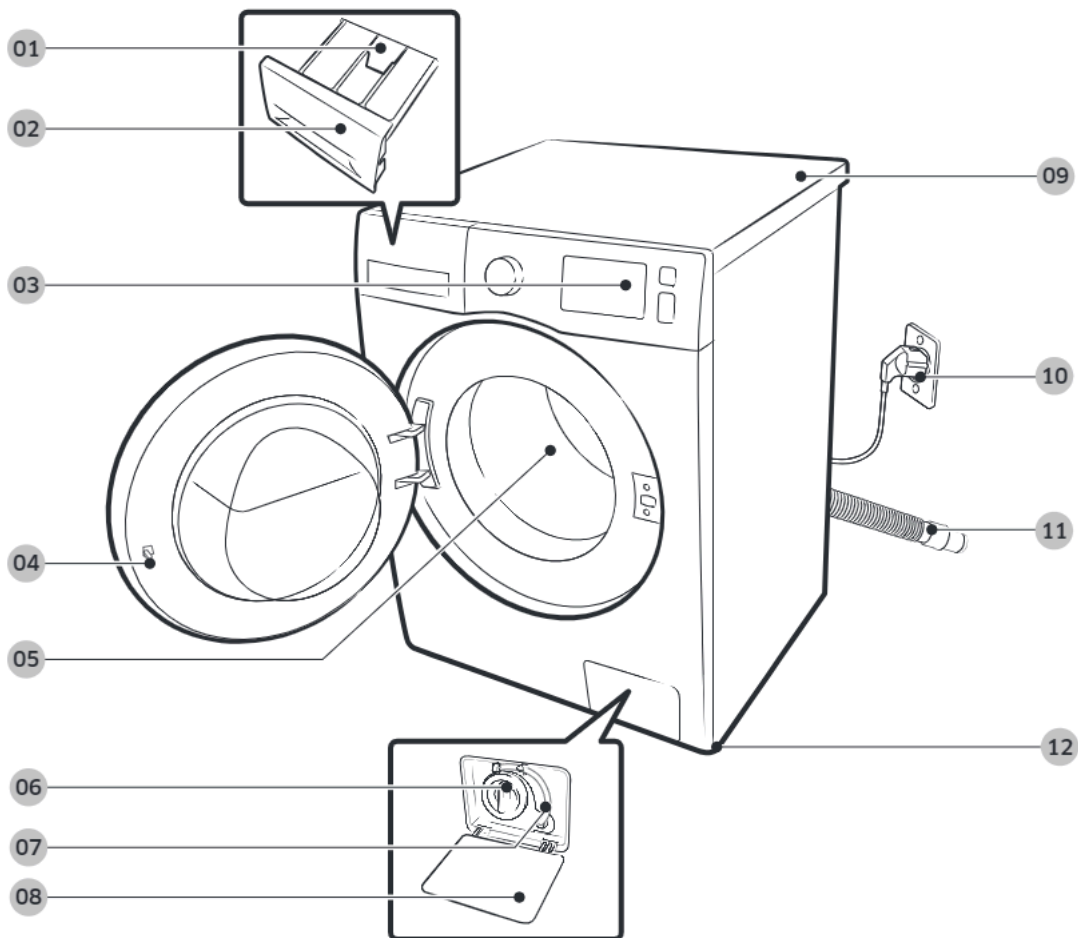

**01** Leva di sblocco

**02** Vaschetta detersivo

**03** Pannello di controllo

**04** Sportello

**05** Cestello

**06** Filtro pompa

**07** Tubo di scarico di emergenza

**08** Coprifiltro

**09** Coperchio superiore

**10** Spina di alimentazione

**11** Tubo di scarico

**12** Piedini di livellamento

# Installazione


---



Chiave inglese



Copridado



Guida tubo



Tubo di carico acqua fredda



Tubo di carico acqua calda



Fissacoperchio

## **NOTA**

- Copridado: Il numero di copridado in dotazione (da 3 a 6) dipende dal modello.
- Tubo di carico acqua calda: Solo modelli che ne sono dotati.
- Guida detersivo liquido: Solo modelli che ne sono dotati.
- Fissacoperchio: Solo modelli che ne sono dotati.



## Requisiti di installazione

### Alimentazione e messa a terra

- CA 220-240 V / 50 Hz fusibile o salvavita richiesti
- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.

Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza.

Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se non è adatta alla presa disponibile, rivolgersi a un elettricista qualificato per richiedere l'installazione di una presa idonea.

#### **AVVERTENZA**

- NON utilizzare prolunghie.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavatrice.
- NON collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.
- Un collegamento a massa errato può causare scariche elettriche.

### Erogazione dell'acqua

La pressione d'acqua di esercizio corretta per questa lavatrice è compresa tra i 50 e gli 800 kPa. Una pressione d'acqua inferiore a 50 kPa può causare la non perfetta chiusura della valvola dell'acqua. Inoltre, il riempimento del cestello può richiedere più tempo, causando lo spegnimento della lavatrice. I rubinetti dell'acqua devono distare al massimo 120 cm dal retro della lavatrice in modo che i tubi di ingresso in dotazione possano arrivare fino alla lavatrice.

Per ridurre il rischio di perdite:

- Verificare che i rubinetti di carico dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere sempre i rubinetti di carico dell'acqua quando non si usa la lavatrice.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo di carico dell'acqua.

#### **ATTENZIONE**

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

### Scarico

Samsung consiglia l'uso di una tubazione verticale di 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato alla tubazione verticale mediante l'apposito gancio e il tubo verticale deve coprire completamente il tubo di scarico.

# Installazione

## Superficie di appoggio

Per ottenere le massime prestazioni, la lavatrice deve essere installata su una superficie solida. I pavimenti in legno potrebbero necessitare di un rinforzo al fine di ridurre al minimo le vibrazioni e/o lo sbilanciamento dei carichi. Tappeti e moquette non offrono sufficiente resistenza alle vibrazioni e possono favorire un leggero spostamento della lavatrice durante la centrifuga.

### **ATTENZIONE**

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

## Temperatura dell'acqua

Non installare la lavatrice in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e/o delle tubazioni. Eventuale acqua congelata rimasta nelle giunzioni può danneggiare le cinghie, la pompa e altri componenti della lavatrice.

## Installazione ad incasso

Spazio minimo per un funzionamento ottimale:

|         |        |
|---------|--------|
| Ai lati | 25 mm  |
| Sopra   | 25 mm  |
| Retro   | 50 mm  |
| Fronte  | 550 mm |

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia l'asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria un'apertura di ventilazione.


## Passaggi di installazione

### PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione

Requisiti della posizione:


- La superficie di appoggio deve essere solida, piana e priva di moquette o tappeti in grado di ostruire la ventilazione
- Non deve essere esposta a luce solare diretta.
- Lo spazio deve essere sufficiente per consentire la ventilazione e il cablaggio
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Non deve essere esposta a fonti di calore

### PASSAGGIO 2 Rimuovere i bulloni di trasporto

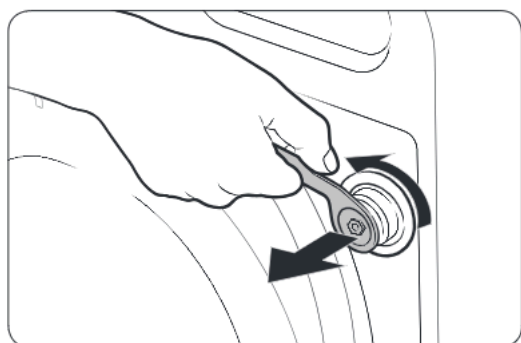

Disimballare il prodotto e rimuovere tutti i bulloni di spedizione.

1. Allentare i bulloni di trasporto posti sul retro della lavatrice usando la chiave fornita in dotazione.
2. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.  
Conservare i bulloni per un eventuale trasporto futuro.


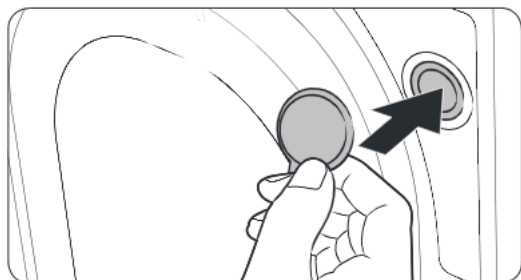


#### AVVERTENZA

I materiali da imballaggio possono rappresentare un pericolo per i bambini. Smaltire tutti i materiali da imballaggio (sacchetti in plastica, polistirene, ecc) lontano dalla portata dei bambini.

# Installazione

## PASSAGGIO 3 Regolazione dei piedini di appoggio

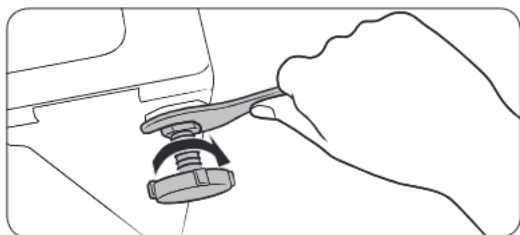
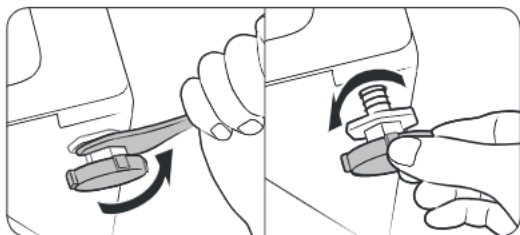


1. Spingere delicatamente la lavatrice in posizione. Una forza eccessiva può danneggiare i piedini di livellamento.
2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.
3. Al termine, serrare i dadi usando la chiave fornita in dotazione.


## PASSAGGIO 4 Collegamento del tubo di carico dell'acqua

Il tubo dell'acqua fornito in dotazione può variare in base al modello. Seguire le istruzioni relative al tubo in dotazione.

Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato

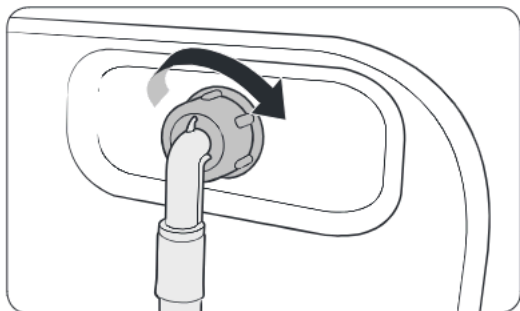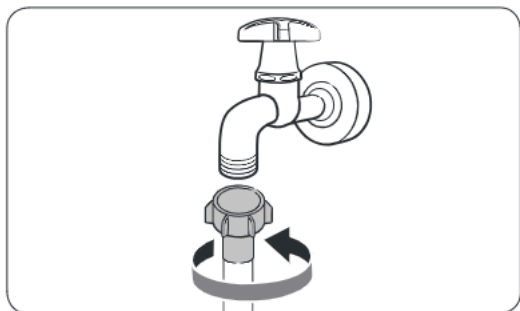

1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore il senso orario come mostrato in figura.
2. Collegare l'altro terminale del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro della lavatrice. Ruotare il tubo in senso orario per serrarlo.

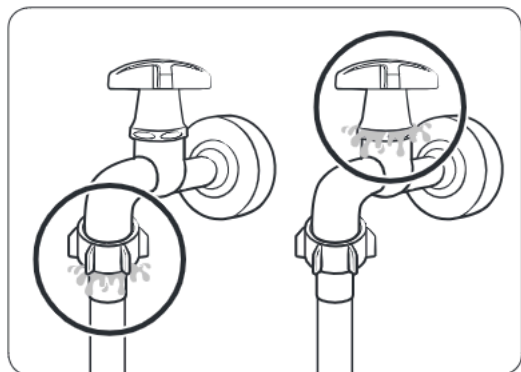

3. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare che non vi siano perdite intorno ai collegamenti. In presenza di perdite, ripetere i passaggi descritti sopra.


**⚠ AVVERTENZA**

In caso di perdite d'acqua, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung in caso di una perdita dal tubo dell'acqua o un idraulico qualificato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, esiste il pericolo di scosse elettriche.


**⚠ ATTENZIONE**

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

**Collegamento ad un rubinetto dell'acqua non filettato**



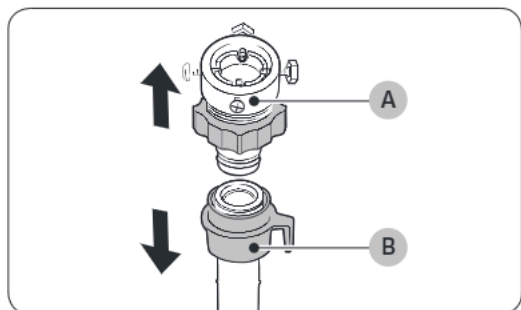


1. Rimuovere l'adattatore (A) dal tubo di carico dell'acqua (B).

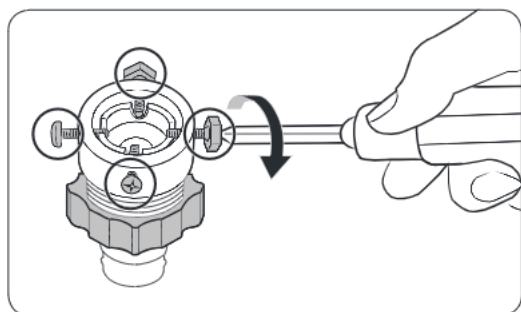

2. Usare un cacciavite a croce per allentare le quattro viti dell'adattatore.

# Installazione

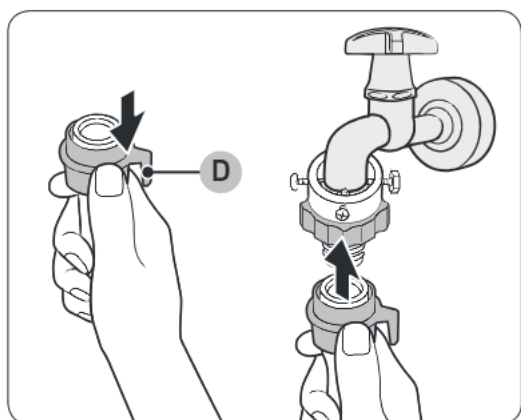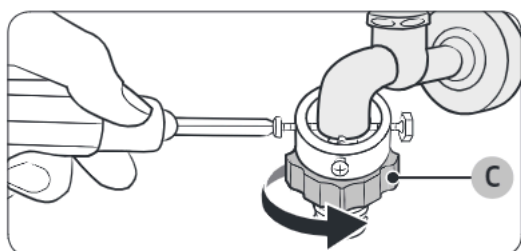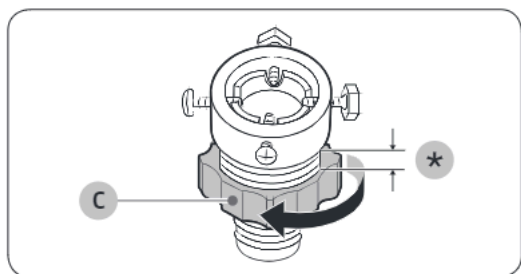


3. Tenendo l'adattatore, ruotare la **parte (C)** in direzione della freccia per allentarlo di 5 mm (\*).
4. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua e serrare le viti nel sollevarlo.
5. Ruotare la **parte (C)** nella direzione della freccia per serrarlo.
6. Tenendo abbassata la **parte (D)** del tubo dell'acqua, collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Quindi rilasciare la **parte (D)**. Quando il tubo si innesta nell'adattatore si avverte un clic.
7. Per completare il collegamento del tubo dell'acqua, vedere 2 e 3 nella sezione "Collegamento ad un rubinetto dell'acqua filettato".

## NOTA


- Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verificare che sia inserito correttamente tirando il tubo verso il basso.
- Usare un rubinetto di tipo comune. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Per i modelli dotati di ingresso acqua calda aggiuntivo:

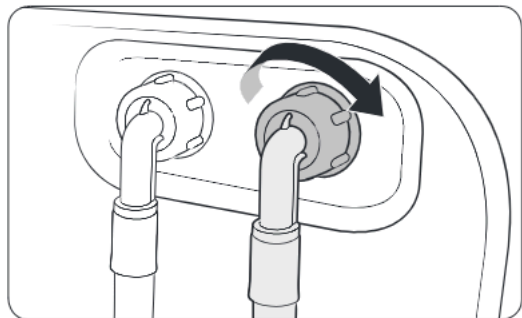

1. Collegare il terminale rosso del tubo di carico dell'acqua calda all'ingresso dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.

Tubo Aqua stop (solo per i modelli che lo prevedono)

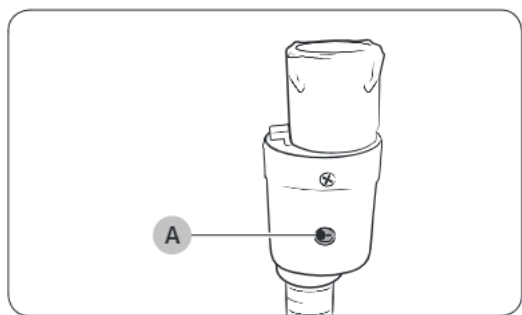

Il tubo Aqua stop avvisa l'utente del rischio di perdite d'acqua. Questo dispositivo rileva il flusso dell'acqua e in caso di perdita l'indicatore (A) centrale si accende in rosso.


**NOTA**

Il terminale del tubo Aqua stop deve essere collegato al rubinetto di mandata dell'acqua e non all'apparecchio.

# Installazione


## PASSAGGIO 5 Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

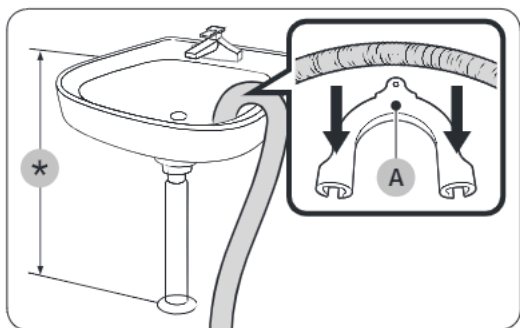

### Sopra il bordo del lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (\*) da terra. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida a muro con un gancio per garantire uno scarico stabile.

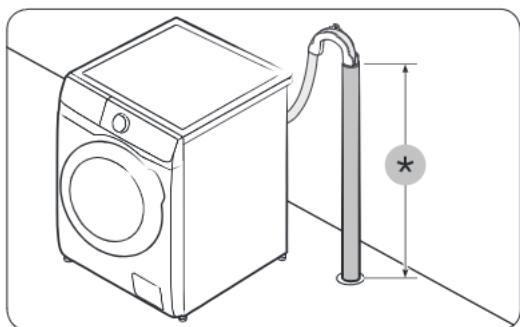

### In un tubo di scarico


Il tubo di scarico deve essere posto a un'altezza compresa tra 60 e 90 cm (\*) da terra. E' consigliabile usare una tubazione verticale alta 65 cm.

- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare che l'acqua di scarico si fermi nello scarico durante la fase di drenaggio, inserire il tubo di scarico per circa 15 cm nello scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti della tubazione verticale di scarico:

- Diametro minimo 5 cm
- Capacità di scarico minima 60 litri al minuto.



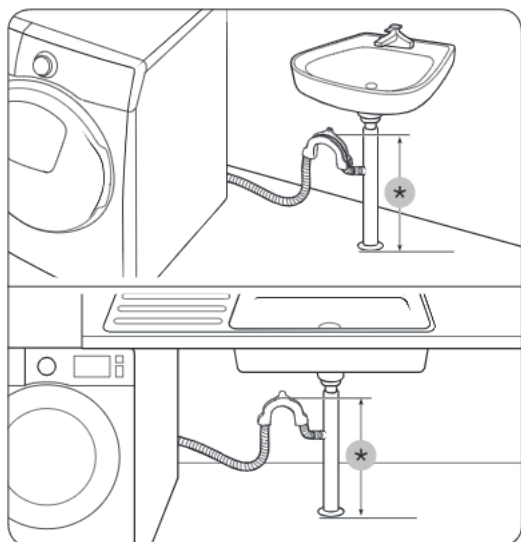

### Nel tubo di scarico di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato al di sopra del sifone del lavandino in modo che il terminale del tubo si trovi ad almeno 60 cm dal pavimento.

(\*) : 60 cm

## PASSAGGIO 6 Accensione

Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente CA da 220-240 V / 50 Hz protetta da magnetotermico-salvavita. Premere il tasto **Accensione** per avviare la lavatrice.

# Prima di iniziare

---

## Impostazioni iniziali

---

### Eeguire la calibrazione (consigliata)

La Calibrazione garantisce un'accurata rilevazione del peso del bucato nel cestello. Verificare che il cestello sia vuoto prima di eseguire la Calibrazione.

1. Spegner e riaccendere la lavatrice.
2. Tenere premuti i tasti **Temp.** e **Fine Programmata** contemporaneamente per 3 secondi per entrare in modalità Calibrazione. Comparirà il messaggio "Cb".
3. Premere nuovamente **Avvio/Pausa** per iniziare il nuovo ciclo di Calibrazione.
4. Il cestello continuerà a ruotare in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine del ciclo sul display comparirà "0" e la lavatrice si spegnerà automaticamente.
6. La lavatrice è pronta per l'uso.

## Istruzioni per eseguire un bucato

---

### PASSAGGIO 1 Suddividere

---

Suddividere il bucato in base ai seguenti criteri:

- Etichetta di lavaggio: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati.
- Formato: L'inserimento nella lavatrice di capi di diverse dimensioni migliora le prestazioni di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato come tende, capi in pura lana vergine e seta. Controllare le etichette di lavaggio dei capi.

#### **NOTA**

Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.

---

## PASSAGGIO 2 Svuotamento delle tasche

---

Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.

- Oggetti metallici quali monete, fermagli e fibbie dei vestiti possono danneggiare gli altri capi così come il cestello della lavatrice.

Rivoltare i capi con bottoni e ricami.

- Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, chiudere tutte le cerniere e fissarle con un nastro.
- I lacci di alcuni indumenti possono impigliarsi in altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di avviare il lavaggio.

---

## PASSAGGIO 3 Usare una retina per bucato

---

- I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere riposti in una retina per bucato. Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto danneggiando gli altri indumenti.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati intorno allo sportello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.
- Non lavare la retina da sola, con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavatrice e causare incidenti o lesioni.

---

## PASSAGGIO 4 Prelavaggio (se necessario)

---

Se il bucato da lavare è molto sporco, selezionare l'opzione Prelavaggio per il programma selezionato. Selezionando l'opzione Prelavaggio, assicurarsi di versare del detersivo in polvere nel comparto del lavaggio principale.

---

## PASSAGGIO 5 Determinare la capacità di carico

---

Non sovraccaricare la lavatrice. Il sovraccarico della lavatrice può causare un lavaggio non ottimale. Per la capacità di carico per i vari tipi di indumenti, vedere pagina 35.

### **NOTA**

Quando si lavano lenzuola o trapunte il tempo di lavaggio potrebbe essere superiore, oppure l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente. Per lenzuola e trapunte, si consiglia una velocità massima della centrifuga di 800 giri/min. Per la dimensione dei carichi vedere la pagina 36.

### **ATTENZIONE**

Se il carico del bucato è sbilanciato e sul display appare il codice informativo "Ub", ridistribuire uniformemente il carico. Un carico sbilanciato può ridurre le prestazioni della centrifuga.

# Prima di iniziare

## PASSAGGIO 6 Usare un detersivo idoneo

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Accertarsi di usare un detersivo adatto alle lavatrici automatiche.

### NOTA


- Seguire le istruzioni sulla confezione del detersivo riguardo a peso del bucato, grado di sporco e durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conosce la durezza dell'acqua della propria zona, contattare l'ente locale preposto.
- Non utilizzare un detersivo che tenda a indurirsi o solidificarsi. Dopo il ciclo di risciacquo eventuali grumi di detersivo rimasti possono bloccare lo scarico.

### ATTENZIONE


Quando si lavano capi in lana usando il programma **LANA/DELICATI**, usare solo detersivo liquido neutro. In caso di uso di detersivo in polvere con il programma **LANA/DELICATI** per lavare capi in lana, questo può restare nel bucato e scolorire gli indumenti.

### Capsule per bucato

Per ottenere risultati ottimali con l'uso delle capsule, seguire le istruzioni seguenti.

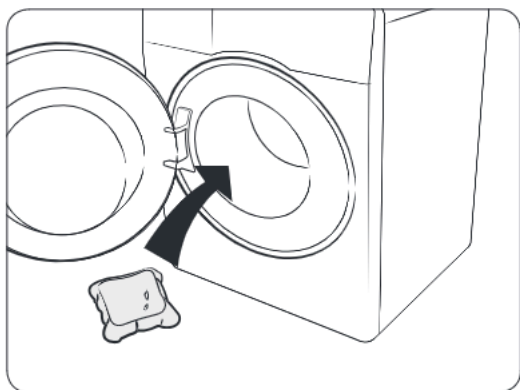

1. Inserire la capsula sul fondo del cestello vuoto verso la parte posteriore.

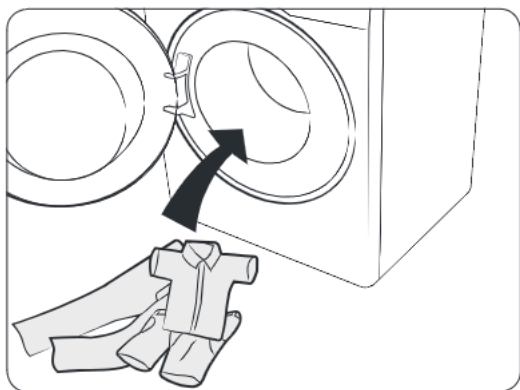


2. Inserire il bucato nel cestello sopra la capsula.

## **⚠ ATTENZIONE**

Per i programmi che utilizzano acqua fredda con una durata inferiore ad un'ora, si consiglia di utilizzare detersivo liquido. In caso contrario la capsula potrebbe non sciogliersi completamente.

## **Istruzioni per l'uso della vaschetta del detersivo**

La lavatrice è dotata di una vaschetta a tre comparti per l'erogazione del detersivo: il comparto sinistro per il lavaggio principale, quello anteriore destro per l'ammorbidente mentre quello posteriore destro per il prelavaggio.

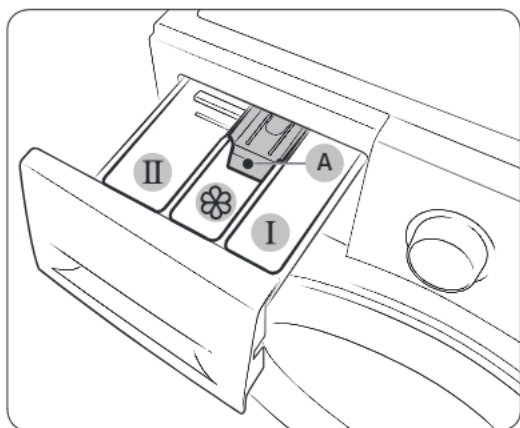


1. **I** **Scomparto prelavaggio:** Inserire detersivo per il prelavaggio.
2. **II** **Scomparto lavaggio principale:** Versare detersivo per il lavaggio principale, dolcificante per acqua dura, detersivo per ammollo, candeggina e/o smacchiatore.
3. **⊗** **Scomparto ammorbidente:** Versare ammorbidente per tessuti. Non superare il livello max (A).

## **⚠ ATTENZIONE**


- Non aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavatrice.
- Non utilizzare i seguenti tipi di detersivo:
  - Capsule o tavolette
  - Sfere o retine
- Per evitare l'otturazione della vaschetta, i detersivi concentrati o molto densi (ammorbidenti o detergenti) devono essere diluiti in acqua prima di essere versati.
- Selezionando Fine Programmata, non versare il detersivo direttamente nel cestello. In caso contrario, il detersivo potrebbe scolorire gli indumenti. Usare la vaschetta del detersivo quando Fine Programmata è selezionata.

# Prima di iniziare


Per versare i detersivi nella vaschetta

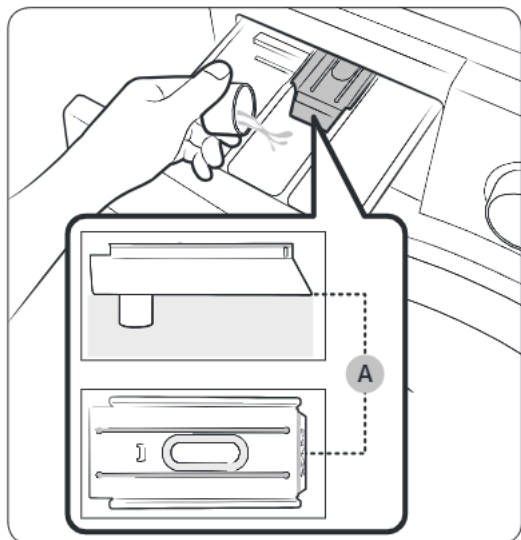

1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare il detersivo nello **II** scomparto lavaggio principale come consigliato dal costruttore.
3. Versare l'ammorbidente nello **III** scomparto ammorbidente. Non superare il livello max (A).
4. Per effettuare il prelavaggio, versare il detersivo nello **I** scomparto prelavaggio come consigliato dal costruttore.
5. Chiudere la vaschetta del detersivo.

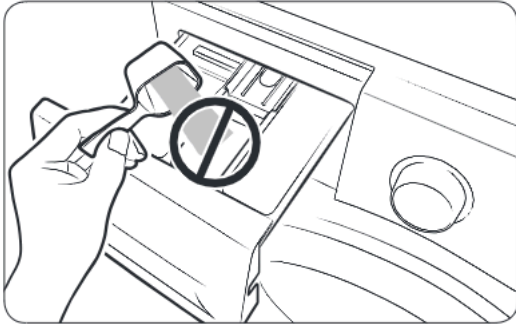



**⚠ ATTENZIONE**

- Non versare detersivo in polvere nella guida per il detersivo liquido.
- L'ammorbidente concentrato deve essere diluito con acqua prima di essere versato.
- Non versare detersivo per il lavaggio principale nello  scomparto ammorbidente.

# Funzionamento

## Pannello di controllo

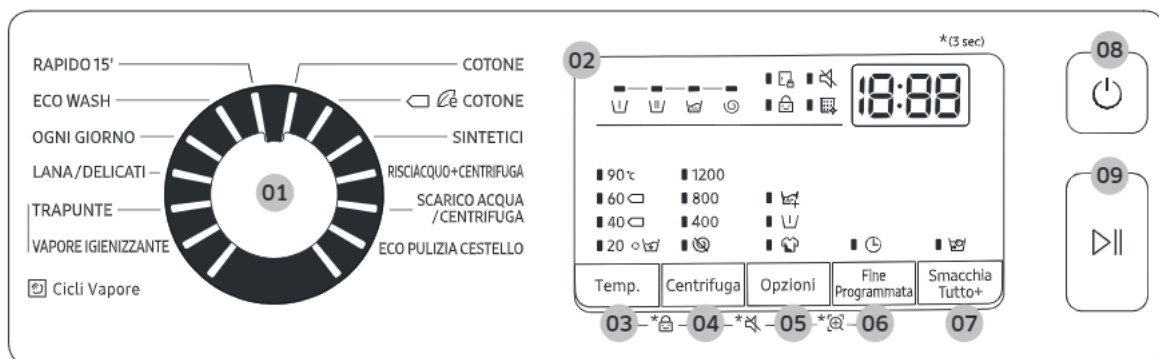

|                        |  |
|------------------------|--|
| 01 Selettore programma | Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato.   |
| 02 Display             | Il display mostra le informazioni relative al programma in corso e il tempo stimato rimanente, o in alternativa un codice informativo in caso di problemi.   |
| 03 Temp.               | Premere per cambiare la temperatura dell'acqua del programma corrente.   |
| 04 Centrifuga          | <p>Premere per cambiare la velocità di centrifuga del programma corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantieni risciacquo</b> (tutte le spie sono spente): L'acqua di risciacquo viene trattenuta in modo da lasciare il bucato in ammollo. Per scaricare il bucato, eseguire un ciclo di centrifuga o scarico.</li> <li>• <b>Senza centrifuga</b> : Sarà esclusa solo la centrifuga finale, non quelle intermedie.</li> <li>• <b>Solo centrifuga</b>: Per eseguire il programma Solo centrifuga, premere <b>Centrifuga</b> per 3 secondi. Con la durata del programma visualizzata sul display, premere <b>Centrifuga</b> più volte fino a visualizzare la velocità desiderata. Quindi premere <b>Avvio/Pausa</b> per avviare il programma. Il tempo di centrifuga dipende dal programma impostato.</li> </ul> |
| 05 Opzioni             | <p>Premere per selezionare una opzione tra Risciacquo+, Intensivo, e Prelavaggio. Premere nuovamente per deselegionare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disponibilità delle opzioni varia in base al programma.</li> </ul>   |
| 06 Fine Programmata    | <p>Fine Programmata permette di impostare l'orario finale del programma impostato. In base alle proprie impostazioni l'orario di inizio del programma verrà determinato dalla logica interna dell'apparecchio. Ad esempio, questa impostazione è utile per programmare l'orario di completamento di un lavaggio all'orario di rientro a casa dal lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere per selezionare un numero di ore preimpostato.</li> </ul>  |




---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>07</b> Smacchia Tutto+ | Premere per attivare/disattivare la funzione Smacchia Tutto+. Questa funzione aiuta a rimuovere la maggior parte delle macchie più ostinate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Smacchia Tutto+ può essere selezionato con incrementi temporali di 30 minuti in 5 programmi diversi: COTONE, SINTETICI, OGNI GIORNO, TRAPUNTE, e VAPORE IGIENIZZANTE.</li></ul> |
| <b>08</b> Accensione      | Premere per accendere/spengere la lavatrice.   |
| <b>09</b> Avvio/Pausa     | Per attivare o interrompere il lavaggio.   |

# Funzionamento

## Semplici passi per iniziare

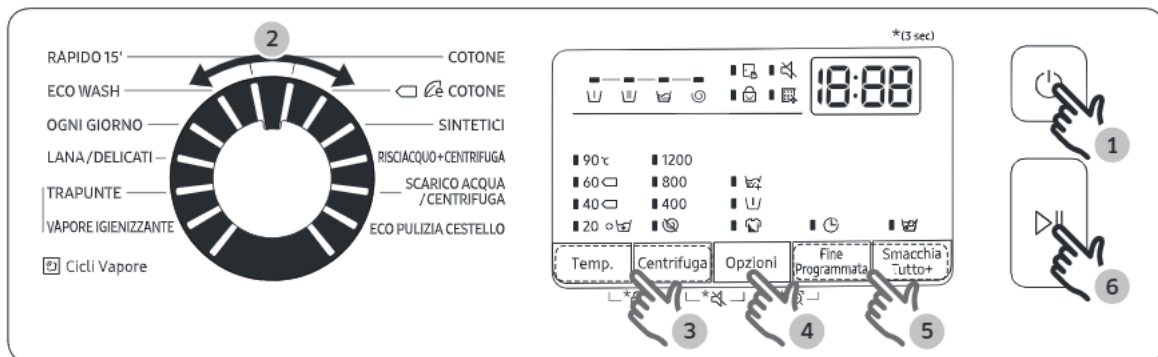


1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **Selettore programma** per impostare un programma.
3. Cambiare le impostazioni del programma (**Temp.** e **Centrifuga**) se necessario.
4. Per aggiungere una opzione, premere **Opzioni**. Usare nuovamente il tasto per scegliere gli elementi preferiti.
5. La macchina è dotata di due comodi tasti **Smacchia Tutto+** e **Fine Programmata**. Per usare una delle funzioni, premere il corrispondente tasto.
6. Premere **Avvio/Pausa**.

## Per cambiare programma durante il funzionamento

1. Premere **Avvio/Pausa** per interrompere il funzionamento.
2. Selezionare un programma diverso.
3. Premere nuovamente **Avvio/Pausa** per iniziare il nuovo ciclo di lavaggio.

## Panoramica programmi

### Programmi standard

| Programma  | Descrizione   | Carico max (kg) |
|--|---|-----------------|
| COTONE   | <ul style="list-style-type: none"><li>Per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie. Il tempo di lavaggio e il numero dei cicli di risciacquo vengono automaticamente regolati in base al carico.</li></ul>  | MAX             |
|  COTONE | <ul style="list-style-type: none"><li>Prestazioni ottimali e basso consumo energetico per cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie.</li><li>Per avere un risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può essere inferiore a quanto indicato.</li></ul>                           | MAX             |
| SINTETICI  | <ul style="list-style-type: none"><li>Per camicette o magliette in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o materiali simili.</li></ul>   | 3,0             |
| RISCIACQUO+CENTRIFUGA  | <ul style="list-style-type: none"><li>Prevede un risciacquo aggiuntivo dopo l'erogazione dell'ammorbidente.</li></ul>   | MAX             |
| SCARICO ACQUA/<br>CENTRIFUGA   | <ul style="list-style-type: none"><li>Selezionare questo programma per scaricare l'acqua e centrifugare il cestello.</li></ul>  | MAX             |
| ECO PULIZIA CESTELLO   | <ul style="list-style-type: none"><li>Questo programma esegue la pulizia del cestello rimuovendo sporco e batteri.</li><li>Eseguire ogni 40 lavaggi senza detersivo o candeggina.</li><li>Verificare che il cestello sia vuoto.</li><li>Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello.</li></ul> | -               |
| RAPIDO 15'   | <ul style="list-style-type: none"><li>Per lavare rapidamente indumenti poco sporchi.</li><li>Usare meno di 20 g di detersivo. Se usato in quantità superiori a 20 g il detersivo può rimanere nei tessuti.</li></ul>  | 2,0             |
| ECO WASH   | <ul style="list-style-type: none"><li>Il programma Eco Wash a bassa temperatura aiuta a ridurre il consumo di corrente.</li></ul>   | 3,5             |
| OGNI GIORNO  | <ul style="list-style-type: none"><li>Per il lavaggio di indumenti di ogni giorno come quelli intimi e le magliette.</li></ul>  | 3,5             |

# Funzionamento




| Programma     | Descrizione   | Carico max (kg) |
|---------------|---|-----------------|
| LANA/DELICATI | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programma specifico per il lavaggio di capi in lana e tessuti delicati come tessuti trasparenti, reggiseni, lingerie (seta), ed altri tessuti lavabili solo a mano.</li><li>• Il programma <b>LANA/DELICATI</b> prevede una delicata azione di lavaggio e ammollo per proteggere le fibre dal restringimento e dalla deformazione.</li><li>• Si consiglia l'uso di un detersivo liquido neutro.</li></ul> | 2,0             |

## Cicli Vapore

| Programma           | Descrizione   | Carico max (kg) |
|---------------------|---|-----------------|
| TRAPUNTE            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Per copriletti, lenzuola, trapunte, ecc.</li><li>• Per ottenere risultati ottimali, lavare una sola tipologia di biancheria.</li></ul>  | 2,0             |
| VAPORE IGIENIZZANTE | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indumenti in cotone e lino che possono essere entrati in contatto diretto con la pelle, ad esempio la biancheria intima. Per una igiene ottimale impostare una temperatura di 60 °C o superiore.</li><li>• I programmi con vapore sono ideali per l'eliminazione dei batteri e degli allergeni (sterilizzazione).</li></ul> | 3,5             |

Il vapore può non risultare visibile o essere presente durante l'esecuzione del programma.

## Opzioni

| Opzione   |             | Descrizione  |
|---|-------------|--|
|  | Risciacquo+ | <ul style="list-style-type: none"><li>Risciacquo+ offre maggiori prestazioni di risciacquo. Questo programma utilizza una maggiore quantità di acqua ed una potente centrifuga in modo da lasciare meno residui di detersivo negli indumenti, così da lasciarli più puliti e sicuri da indossare in caso la propria pelle sia sensibile.</li></ul> |
|  | Prelavaggio | <ul style="list-style-type: none"><li>Questo programma aggiunge un ciclo di prelavaggio prima del lavaggio principale.</li></ul>   |
|  | Intensivo   | <ul style="list-style-type: none"><li>Idoneo per indumenti molto sporchi. Il tempo di lavaggio di ogni ciclo è superiore a quello normale.</li></ul>   |

# Funzionamento

---

## Fine programmata

E' possibile impostare la lavatrice in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 1 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il programma terminerà.


1. Selezionare un programma. Quindi cambiare le impostazioni se necessario.
2. Premere **Fine Programmata** più volte fino a visualizzare l'orario finale desiderato.
3. Premere **Avvio/Pausa**.

La spia Fine Programmata lampeggia e la lavatrice farà ruotare il cestello per rilevare il peso del carico qualora la funzione sia stata attivata per il programma selezionato. Al termine, il display visualizza l'orario impostato azionando il timer.

4. Per annullare la **Fine Programmata** riavviare la lavatrice premendo **Accensione**.

### Caso reale

Si desidera terminare un programma di due ore fra 3 ore a partire da ora. Per fare ciò, aggiungere l'opzione Fine Programmata al programma corrente con una impostazione di 3 ore, quindi premere **Avvio/Pausa** alle 14:00 (2:00 p.m). Cosa succederà? La lavatrice avvia il ciclo di lavaggio alle 15:00 (3:00 p.m.) e termina alle 17:00 (5:00 p.m). Di seguito viene riportata la tempistica di questo esempio.



---

## Impostazioni

---

### Sicurezza bambini

Al fine di prevenire eventuali incidenti, la funzione Sicurezza bambini blocca tutti i tasti ad eccezione di **Accensione**.

- Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere contemporaneamente i tasti **Temp.** e **Centrifuga** per 3 secondi.
- Per disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere contemporaneamente i tasti **Temp.** e **Centrifuga** per 3 secondi.

### **NOTA**

- In stato Sicurezza bambini, per aggiungere indumenti o detersivo, è necessario prima disattivare la funzione Sicurezza bambini.
- L'impostazione rimarrà attiva anche dopo aver riavviato la macchina.

### Volume On/Off

È possibile attivare e disattivare i segnali acustici dalla lavatrice. L'impostazione rimarrà attiva anche dopo aver riavviato la macchina.

- Per escludere i segnali audio, premere contemporaneamente i tasti **Centrifuga** e **Opzioni** per 3 secondi.
- Per ripristinare l'audio, premere nuovamente per 3 secondi.

# Manutenzione

Mantenere la lavatrice pulita per evitare il calo delle prestazioni e preservarne la durata.

## Eco Pulizia Cestello

Eseguire questo programma regolarmente per mantenere pulito il cestello e rimuovere eventuali batteri.

1. Premere il tasto **Accensione** per accendere la lavatrice.
2. Ruotare il **Selettore programma** fino a selezionare **ECO PULIZIA CESTELLO**.
3. Premere **Avvio/Pausa**.

### **NOTA**

La temperatura dell'acqua per il programma **ECO PULIZIA CESTELLO** è impostata a 70°C e non può essere variata.

### **ATTENZIONE**

Non utilizzare agenti di pulizia per la pulizia del cestello. La presenza di residui chimici nel cestello deteriora le prestazioni di lavaggio.

## Promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO**

In base al modello, il promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO** è rappresentato da una icona o un LED.

Per le icone, l'icona si illumina sul pannello di controllo.

Per i LED, la spia LED si illumina vicino a **ECO PULIZIA CESTELLO**, o nell'area delle opzioni del pannello di controllo.

- Il promemoria **ECO PULIZIA CESTELLO** lampeggia nel pannello di controllo ogni 40 lavaggi. E' consigliabile eseguire la funzione **ECO PULIZIA CESTELLO** regolarmente.
- Alla prima visualizzazione di questo messaggio, è possibile ignorarlo per 6 volte consecutive. Dal 7° lavaggio il promemoria non comparirà più. Tuttavia comparirà nuovamente dopo il secondo 40° lavaggio.
- Anche dopo aver terminato l'ultimo processo, il messaggio "0" potrebbe restare.
- È possibile registrare il conteggio in corso del programma **ECO PULIZIA CESTELLO** premendo il tasto **Accensione**. Ciò non fermerà o spegnerà la macchina ma indicherà il conteggio del programma.
- Anche se "0" non scompare, la macchina funzionerà regolarmente.
- Si consiglia di eseguire il programma ad intervalli regolari per motivi di igiene.



---

## Smart Check

Per attivare questa funzione, è necessario prima scaricare la app Samsung Smart Washer nel Play Store o Apple Store e installarla su un dispositivo mobile dotato di videocamera.

La funzione Smart Check è stata ottimizzata per i telefoni della serie Galaxy & iPhone (solo modelli che ne sono dotati).

1. Quando la lavatrice rileva un problema da verificare, sul display viene visualizzato un codice informativo. Per attivare la modalità Smart Check, tenere premuto **Opzioni** e **Fine Programmata** simultaneamente per 3 secondi.
2. La lavatrice inizia la procedura di auto diagnosi in background e visualizza un codice informativo all'insorgenza di un problema.
3. Eseguire la app Samsung Smart Washer sul dispositivo mobile e premere il tasto Smart Check.
4. Posizionare il dispositivo mobile vicino al display della lavatrice in modo che la videocamera dell'uno sia rivolta verso l'altra. Successivamente, la app riconoscerà automaticamente il codice informativo.
5. Una volta riconosciuto correttamente il codice informativo, la app fornirà le informazioni sul problema e le soluzioni applicabili.




### **NOTA**

- La modalità Smart Check può essere disattivata premendo un tasto o un controllo dopo l'accensione della macchina.
- Il nome della funzione, Smart Check, può variare in base alla lingua.
- In presenza di una forte illuminazione ambientale riflessa sul display della lavatrice, la app potrebbe non riconoscere il codice informativo.
- Se la app non riesce a riconoscere il codice Smart Check, digitare il codice informativo manualmente nella schermata della app.

# Manutenzione

## Scarico di emergenza

Se si verifica una interruzione di corrente, scaricare l'acqua contenuta nel cestello prima di estrarre il bucato.

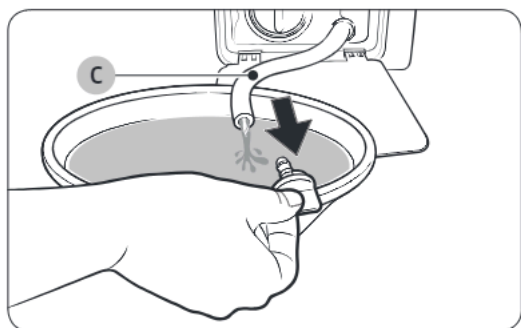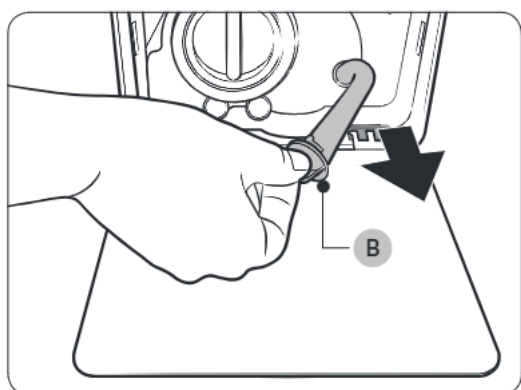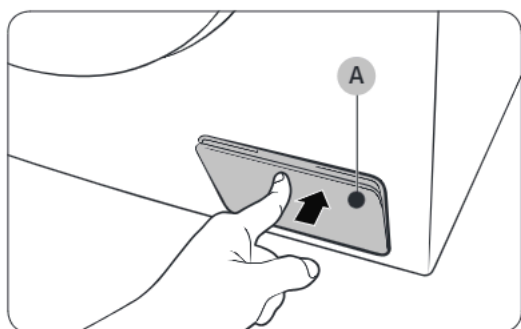

1. Spegnerne e scollegare la lavatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Premere delicatamente la zona superiore del **coprifiltro (A)** per aprirlo.
3. Appoggiare un contenitore ampio e vuoto intorno al tappo ed estendere il tubo di scarico di emergenza nel contenitore trattenendo il tappo del tubo (B).
4. Aprire il tappo del tubo e lasciare defluire l'acqua attraverso il **tubo di scarico di emergenza (C)** nel contenitore.
5. Al termine, chiudere il tappo del tubo e reinserire il tubo di scarico. Quindi, chiudere il coprifiltro.

### **NOTA**

Usare un contenitore ampio poiché l'acqua residua nel cestello potrebbe essere maggiore del previsto.

---

## Pulizia



---

### Superficie della lavatrice

Usare un panno morbido e un detersivo per le pulizie domestiche non abrasivo. Non spruzzare acqua sulla lavatrice.

### Filtro a retina

Pulire il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua almeno una o due volte l'anno.

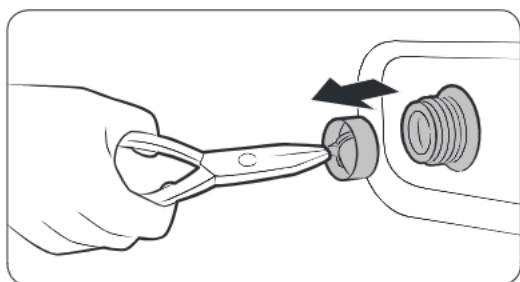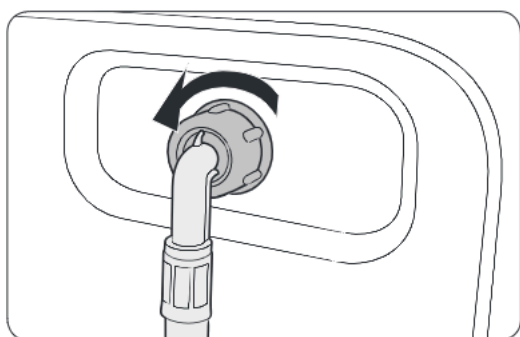

1. Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Allentare e scollegare il tubo di carico dell'acqua dal retro della lavatrice. Coprire il tubo con un panno per evitare la fuoriuscita di acqua.
4. Usare un paio di pinze per estrarre il filtro a retina dalla valvola di ingresso.
5. Immergere il filtro a retina in acqua in modo che anche il connettore filettato sia immerso.
6. Lasciare asciugare completamente il filtro a retina all'ombra.
7. Rimontare il filtro a retina nella valvola di ingresso e ricollegare il tubo di carico alla valvola di ingresso.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua.




### **NOTA**

Se il filtro a retina è otturato, sullo schermo comparirà il codice informativo "4C".

# Manutenzione

## Filtro pompa

E' consigliabile pulire il filtro della pompa almeno 5 o 6 volte all'anno per impedirne l'otturazione. Se il filtro della pompa è otturato, ciò può ridurre l'effetto bolle.

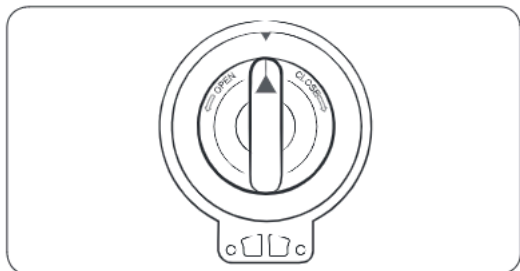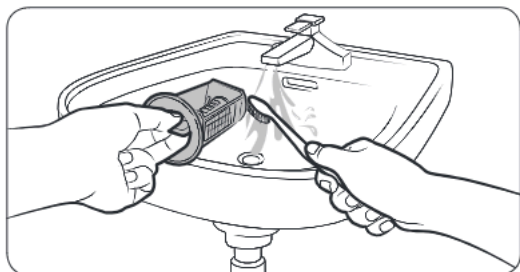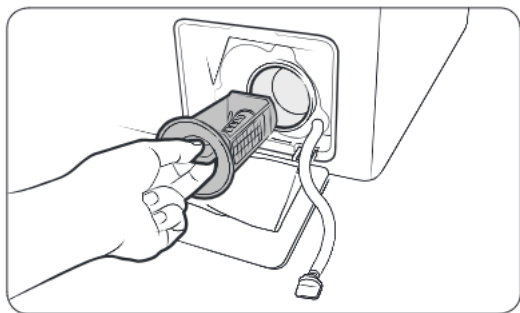


1. Spegnerne la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua residua contenuta nel cestello. Vedere la sezione "Scarico di emergenza".
3. Premere delicatamente l'area superiore del **coprifiltro** per aprirlo.
4. Ruotare il tappo del filtro pompa verso sinistra e scaricare l'acqua residua.
5. Pulire il filtro pompa usando uno spazzolino morbido. Verificare che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata.
6. Reinserrire il filtro pompa e ruotare il tappo del filtro verso destra.


### NOTA

- Alcuni filtri della pompa sono dotati di un tappo di sicurezza progettato per prevenire incidenti causati da bambini. Per aprire il tappo di sicurezza, spingere e ruotarlo in senso antiorario. Il meccanismo a molla del tappo di sicurezza aiuta l'apertura del filtro.
- Per chiudere il tappo del filtro pompa, ruotarlo in senso orario. La molla emette un suono, che è da considerarsi normale.


## Vaschetta detersivo

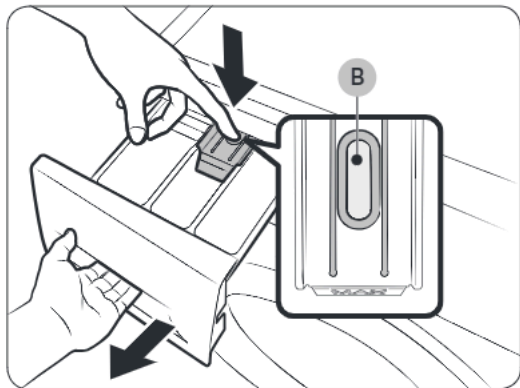

1. Tenendo abbassata la leva di sgancio (B) presente nella parte interna della vaschetta, farla scorrere ed estrarla.
2. Rimuovere la leva di sgancio e la guida per il detersivo liquido dalla vaschetta.

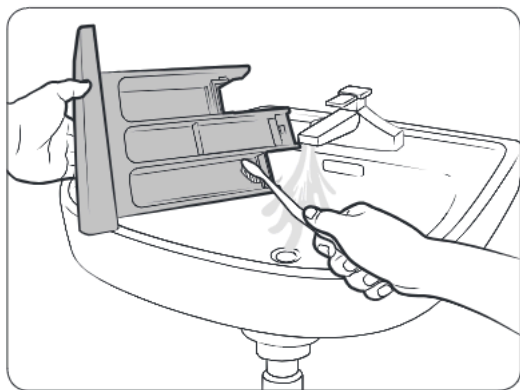

3. Pulire gli scomparti in acqua corrente usando una spazzola morbida.

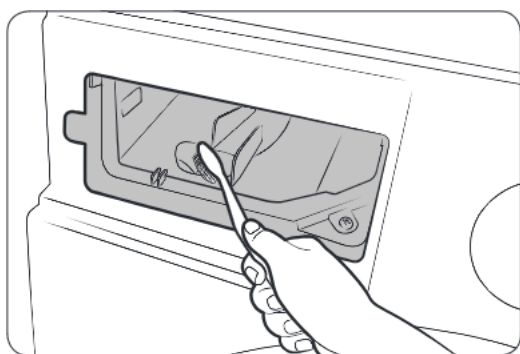

4. Pulire la vaschetta con una spugnetta morbida.
5. Reinserire la leva di sgancio e la guida per il detersivo liquido nella vaschetta.
6. Spingere la vaschetta verso l'interno per chiuderla.

### **NOTA**

Per rimuovere eventuale detersivo residuo, eseguire un ciclo di **RISCIACQUO+CENTRIFUGA** a cestello vuoto.

# Manutenzione

---

## Ripristino dopo il congelamento

---

La lavatrice può congelare se la temperatura scende al di sotto di 0°C.

1. Spegnerla lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

### **NOTA**

Se la lavatrice ancora non funziona regolarmente, ripetere i passaggi sopra indicati fino a ripristinare la normale funzionalità.

## Manutenzione della lavatrice dopo un lungo periodo di inutilizzo

---


Non lasciare la lavatrice inutilizzata per un lungo periodo di tempo. Tuttavia, se ciò non può essere evitato, scaricare la lavatrice dall'acqua e scollegare il cavo di alimentazione.

1. Ruotare il **Selettore programma** per selezionare un ciclo di **RISCIACQUO+CENTRIFUGA**.
2. Vuotare il cestello e selezionare **Avvio/Pausa**.
3. Al termine del programma, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di carico dell'acqua.
4. Spegnerla lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
5. Aprire lo sportello per lasciare circolare l'aria nel cestello.

# Risoluzione dei problemi

## Checkpoint

Se si verifica un problema con la lavatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

| Problema  | Azione   |
|---|--|
| Il prodotto non si avvia.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la lavatrice sia collegata all'alimentazione.</li><li>• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.</li><li>• Premere <b>Avvio/Pausa</b> per avviare la lavatrice.</li><li>• Verificare che la funzione Sicurezza bambini  non sia attiva.</li><li>• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.</li><li>• Verificare il fusibile o reimpostare il salvavita.</li></ul> |
| Il flusso dell'acqua è insufficiente o assente.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.</li><li>• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.</li><li>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato.</li><li>• Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia attorcigliato od ostruito.</li><li>• Verificare che la pressione dell'acqua sia sufficiente.</li></ul>  |
| Dopo un ciclo di lavaggio, nella vaschetta del detersivo rimangono residui. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la lavatrice operi con sufficiente pressione d'acqua.</li><li>• Quando si aggiunge detersivo, prestare attenzione a versarlo al centro della vaschetta.</li><li>• Assicurarsi che il coperchio del serbatoio di risciacquo sia correttamente inserito.</li><li>• Se si usa detersivo in polvere, verificare che il selettore del detersivo sia rivolto verso l'alto.</li><li>• Rimuovere il coperchio del serbatoio di risciacquo e pulire la vaschetta del detersivo.</li></ul>  |

# Risoluzione dei problemi

| Problema                       | Azione   |
|--------------------------------|--|
| Rumore o vibrazioni eccessive. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la lavatrice sia posizionata su una superficie stabile, piana e non scivolosa. Se il pavimento non è piano, adeguare il livello regolando i piedini d'appoggio.</li><li>• Verificare che i bulloni di trasporto siano stati rimossi.</li><li>• Verificare che la lavatrice non sia a contatto con altri oggetti.</li><li>• Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.</li><li>• Il motore può risultare rumoroso durante il normale funzionamento.</li><li>• Tute o indumenti con parti in metallo possono provocare rumore durante il lavaggio. Ciò è normale.</li><li>• Oggetti metallici, come ad esempio le monete, possono provocare rumore. Al termine del lavaggio, rimuovere questi oggetti dal cestello o dalla cartuccia filtro.</li></ul>   |
| Non scarica e/o centrifuga.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di scarico sia diritto fino allo scarico. Se si riscontra un restringimento nel tubo di scarico, richiedere assistenza.</li><li>• Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.</li><li>• Chiudere lo sportello e premere il tasto <b>Avvio/Pausa</b>. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia correttamente collegato allo scarico e che questo non sia ostruito.</li><li>• Se la lavatrice non riceve un'adeguata alimentazione elettrica, le funzioni di scarico e centrifuga risulteranno temporaneamente sospese. Non appena la lavatrice riceverà nuovamente una corretta alimentazione elettrica, tornerà a funzionare regolarmente.</li></ul> |
| Lo sportello non si apre.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Premere <b>Avvio/Pausa</b> per arrestare la lavatrice.</li><li>• Lo sblocco del meccanismo di chiusura potrebbe richiedere alcuni istanti.</li><li>• Lo sportello si apre dopo 3 minuti dall'arresto o dallo spegnimento della lavatrice.</li><li>• Verificare che tutta l'acqua contenuta nel cestello sia stata scaricata.</li><li>• Lo sportello potrebbe non aprirsi se nel cestello è rimasta dell'acqua. Scaricare l'acqua dal cestello e aprire lo sportello manualmente.</li><li>• Verificare che la spia di blocco dello sportello sia spenta. La spia di blocco dello sportello si spegne una volta scaricata tutta l'acqua dalla lavatrice.</li></ul>   |



| Problema                                    | Azione   |
|---|--|
| Schiuma eccessiva.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il tipo di detersivo utilizzato sia idoneo.</li> <li>• Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva.</li> <li>• Ridurre il quantitativo di detersivo utilizzato in presenza di acqua dolce, piccoli carichi o carichi di bucato poco sporco.</li> <li>• Si sconsiglia l'uso di detersivi non HE.</li> </ul>  |
| Impossibile aggiungere ulteriore detersivo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la quantità residua di detersivo e ammorbidente non ecceda il limite consentito.</li> </ul>  |
| Si ferma.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire il cavo di alimentazione in una presa vicina.</li> <li>• Verificare il fusibile o reimpostare il salvavita.</li> <li>• Chiudere lo sportello e premere <b>Avvio/Pausa</b> per avviare la lavatrice. Per ragioni di sicurezza, la lavatrice non si avvia né centrifuga finché lo sportello non risulta chiuso.</li> <li>• Prima che la lavatrice inizi a caricare acqua, l'apparecchio emetterà una serie di ticchettii eseguendo il controllo della chiusura dello sportello, quindi effettuerà uno scarico rapido.</li> <li>• Potrebbe esserci una pausa o un periodo di ammollo durante il ciclo. Attendere brevemente in quanto la lavatrice potrebbe ripartire.</li> <li>• Verificare che i filtri a retina sui rubinetti di carico dell'acqua non siano ostruiti. Pulire periodicamente i filtri a retina.</li> <li>• Se la lavatrice non riceve un'adeguata alimentazione elettrica, le funzioni di scarico e centrifuga risulteranno temporaneamente sospese. Non appena la lavatrice riceverà nuovamente una corretta alimentazione elettrica, tornerà a funzionare regolarmente.</li> </ul> |

# Risoluzione dei problemi

| Problema                                      | Azione  |
|---|---|
| L'acqua di carico ha una temperatura errata.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire completamente entrambi i rubinetti dell'acqua.</li><li>• Verificare la corretta selezione della temperatura.</li><li>• Verificare che i tubi siano collegati ai rubinetti corretti. Flussare le linee dell'acqua.</li><li>• Assicurarsi che il boiler sia impostato in modo da erogare acqua calda ad una temperatura di 49 °C (120 °F). Verificare inoltre la capacità del riscaldatore dell'acqua e la velocità di riempimento.</li><li>• Scollegare i tubi e pulire il filtro a retina. Il filtro a retina potrebbero essere ostruiti.</li><li>• Durante il carico dell'acqua, la temperatura dell'acqua potrebbe cambiare poiché la funzione di controllo della temperatura verifica automaticamente la temperatura dell'acqua in ingresso. Ciò è normale.</li><li>• Durante il carico dell'acqua, nel dispenser potrebbe fluire solo acqua calda o solo acqua fredda quando viene selezionata acqua calda o acqua fredda. Ciò avviene grazie alla funzione di controllo della temperatura poiché sulla lavatrice è stata impostata la temperatura dell'acqua da utilizzare.</li></ul> |
| Al termine del programma il bucato è bagnato. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare la velocità di centrifuga massima o super.</li><li>• Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva.</li><li>• Il carico è troppo piccolo. Piccoli carichi di uno o due capi possono sbilanciarsi e non essere correttamente centrifugati.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia piegato od ostruito.</li></ul>  |
| Perdite d'acqua.                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.</li><li>• Verificare la corretta connessione di tutte le tubature.</li><li>• Verificare che il terminale del tubo di scarico sia correttamente e saldamente inserito nello scarico.</li><li>• Evitare di sovraccaricare la macchina.</li><li>• Usare detersivo ad alta efficienza (HE) per evitare la formazione di schiuma eccessiva.</li></ul>  |
| Odore.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Una schiuma eccessiva può provocare l'accumulo di residui di detersivo nelle pieghe e provocare cattivi odori.</li><li>• Eseguire regolari programmi di risciacquo al fine di sanificare la lavatrice.</li><li>• Pulire la guarnizione dello sportello (diaframma).</li><li>• Al termine di un ciclo di lavaggio asciugare l'interno della lavatrice.</li></ul>   |

---

| Problema   | Azione  |
|--|---|
| Non si notano bolle di sapone (solo modelli Bubbleshot). | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un carico eccessivo potrebbe nascondere alla vista le bolle di sapone.</li><li>• Un bucato molto sporco non è in grado di generare bolle.</li></ul> |

Se il problema persiste, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung di zona.

# Risoluzione dei problemi

## Codici informativi

In caso di malfunzionamento della lavatrice, sul display compaiono alcuni codici informativi. Controllare la tabella riportata sotto e provare a utilizzare i suggerimenti.

| Codice  | Azione  |
|---------|---|
| 4C      | <p>L'acqua non viene erogata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua siano aperti.</li><li>• Verificare che i tubi di scarico non siano ostruiti.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua non siano ghiacciati.</li><li>• Verificare che la lavatrice funzioni con una adeguata pressione dell'acqua.</li><li>• Verificare che i rubinetti dell'acqua calda e fredda siano correttamente collegati.</li><li>• Pulire il filtro a retina per evitare che si intasi.</li><li>• Alla comparsa del messaggio "4C", la macchina eseguirà uno scarico dell'acqua per 3 minuti. Nel frattempo, il tasto di accensione verrà disabilitato.</li></ul> |
| 4C2     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di mandata dell'acqua fredda sia saldamente collegato al rubinetto dell'acqua fredda. Se è collegato al rubinetto dell'acqua calda, il bucato potrebbe deformarsi durante l'uso di alcuni programmi.</li></ul>   |
| 5C      | <p>L'acqua non viene drenata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia congelato od ostruito.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia posizionato correttamente in base al tipo di collegamento effettuato.</li><li>• Pulire il filtro detriti per evitare che si intasi.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico sia diritto fino allo scarico.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li></ul>   |
| DC      | <p>Funzionamento dell'asciugatrice con lo sportello aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso.</li><li>• Verificare che non vi siano capi incastrati nello sportello.</li></ul>  |
| OC      | <p>L'acqua fuoriesce.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Riavviare dopo la centrifuga.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung di zona.</li></ul>   |
| LC, LC1 | <p>Controllare il tubo di scarico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che l'estremità del tubo di scarico sia posizionata sul pavimento.</li><li>• Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.</li><li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li></ul>   |

| Codice | Azione  |
|--------|---|
| Ub     | <p>La centrifuga non funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il carico sia distribuito uniformemente.</li> <li>• Verificare che la lavatrice sia appoggiata su una superficie stabile e piana.</li> <li>• Ridistribuire il carico. Se il carico è costituito da un solo capo, ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e sul display verrà visualizzato il messaggio "Ub".</li> </ul> |
| 3C     | <p>Controllare il funzionamento del motore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>  |
| UC     | <p>Verificare il funzionamento del controllo elettronico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'alimentazione sia erogata regolarmente.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>   |
|        | <p>Rilevata una tensione bassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>   |
| HC     | <p>Controllo riscaldamento temperatura elevata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>  |
| 1C     | <p>Il sensore del livello dell'acqua non funziona correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>  |
| AC     | <p>Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella secondaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti.</li> </ul>  |
| AC6    | <p>Verificare la comunicazione tra la scheda madre (PBA) principale e quella dell'invertitore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On base allo stato, l'apparecchio potrebbe tornare automaticamente al normale funzionamento.</li> <li>• Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.</li> </ul>  |
| DC1    | <p>Il blocco/sblocco dello sportello principale non funziona regolarmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la lavatrice e riavviare il programma.</li> <li>• Se il codice informativo persiste, rivolgersi al Centro assistenza clienti Samsung.</li> </ul>  |

# Risoluzione dei problemi

---


























| Codice | Azione  |
|--------|---|
| 0      | <p>La macchina non si spegne automaticamente al termine della fase di centrifuga ed il messaggio "0" rimane.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La macchina funziona regolarmente senza eseguire il programma <b>ECO PULIZIA CESTELLO</b>. Tuttavia, si consiglia di eseguire il programma per motivi di igiene.</li></ul> |

Se qualsiasi codice informativo permane sullo schermo, rivolgersi al Centro di assistenza clienti Samsung di zona.

# Specifiche

## Tabella tessuti

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio prevedono quattro simboli in quest'ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiro (e pulizia a secco se necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di articoli locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
|    | Materiale resistente          |    | Non stirare   |
|    | Tessuti delicati              |    | Lavabili a secco con qualsiasi solvente                                 |
|    | Capi lavabili a 95 °C         |    | Lavare a secco  |
|    | Capi lavabili a 60 °C         |    | Lavabili a secco solo con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113 |
|    | Capi lavabili a 40 °C         |    | Lavabili a secco solo con benzina avio, alcool puro o R113              |
|    | Capi lavabili a 30 °C         |    | Non lavare a secco  |
|  | Solo lavaggio a mano          |  | Asciugare in piano  |
|  | Capi lavabili solo a secco    |  | Possono essere asciugati appesi   |
|  | Candeggiabili in acqua fredda |  | Asciugare su un appendiabiti  |
|  | Non candeggiare               |  | Centrifugabile a calore normale   |
|  | Stirabile a 200 °C max        |  | Centrifugabile a calore ridotto   |
|  | Stirabile a 150 °C max        |  | Non centrifugare  |
|  | Stirabile a 100 °C max        |   |   |

# Specifiche

---

## Protezione dell'ambiente


---

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).



## Foglio specifiche

“\*” L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

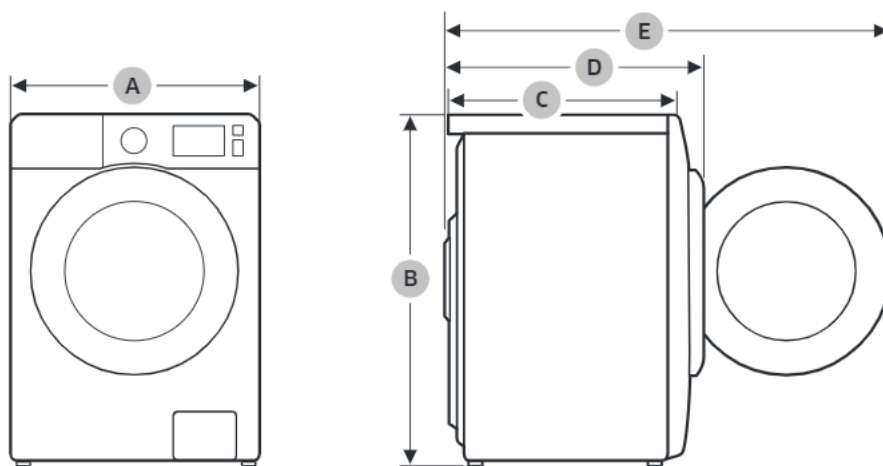

| Tipo                                 |                         |                      | Lavatrice a carica frontale |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Nome modello                         |                         |                      | WW8*R42****                 |
| Dimensioni                           | A (Larghezza)           |                      | 600 mm                      |
|                                      | B (Altezza)             |                      | 850 mm                      |
|                                      | C (Profondità)          |                      | 450 mm                      |
|                                      | D                       |                      | 525 mm                      |
|                                      | E                       |                      | 963 mm                      |
| Pressione dell'acqua                 |                         |                      | 50-800 kPa                  |
| Peso netto                           |                         |                      | 55,0 kg                     |
| Capacità di lavaggio e di centrifuga |                         |                      | 8,0 kg                      |
| Consumo elettrico                    | Lavaggio ed asciugatura | CA 220-240 V / 50 Hz | 1900-2300 W                 |
| Giri centrifuga                      |                         |                      | 1200 giri/min               |



### NOTA

Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

# Specifiche

Conforme al Regolamento (UE) N. 1061/2010

\*\*\* L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

| Samsung  |                |            |
|--|----------------|------------|
| Nome modello   |                | WW8R42**** |
| Capacità   | kg             | 8,0        |
| Efficienza energetica  |                | A+++       |
| Il consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modalità off e "left on". Il consumo energetico effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.  | kWh/anno       | 157        |
| Consumo energetico   |                |            |
| Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico   | kWh            | 0,79       |
| Programma standard Cotone 60 °C a carico parziale  | kWh            | 0,68       |
| Programma standard Cotone 40 °C a carico parziale  | kWh            | 0,57       |
| Consumo energetico annuo ponderato in modalità off.  | W              | 0,48       |
| Consumo energetico annuo ponderato in modalità left-on.  | W              | 5,00       |
| Consumo di acqua annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)   | L/anno         | 8700       |
| Classe di efficienza centrifuga  |                |            |
| Classe di efficienza centrifuga-asciugatura su una scala da G (meno efficiente) a A (più efficiente).  |                | B          |
| L'estrazione della centrifuga è molto importante quando si usa una asciugatrice per asciugare gli indumenti. L'energia impiegata per il ciclo di asciugatura è molto più costosa di quella impiegata per il lavaggio. L'uso di una centrifuga ad una velocità elevata permette un sensibile risparmio durante il ciclo di asciugatura.   | giri/min       | 1200       |
|  | %              | 53         |
| I programmi  COTONE a 60°C e  COTONE a 40°C sono i programmi 'Cotone a 60°C' e 'Cotone a 40°C' standard. Questi programmi sono ideati per il lavaggio di indumenti di cotone con sporco normale e sono i più efficienti (in termini di consumo di acqua ed energia) per questo tipo di bucato. In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata. Dopo l'installazione, eseguire la Modalità di calibrazione (vedere la sezione "Eseguire la calibrazione (consigliata)" a pagina 26). |                |            |
| Durata del programma standard  |                |            |
| Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico   | min            | 286        |
| Programma standard Cotone 60 °C a carico parziale  | min            | 266        |
| Programma standard Cotone 40 °C a carico parziale  | min            | 246        |
| Durata della modalità left-on (TI)   | min            | 3          |
| Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate all'intero più prossimo durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard cotone 60 °C a pieno carico;  |                |            |
| Lavaggio   | dB (A) re 1 pW | 57         |
| Centrifuga   | dB (A) re 1 pW | 73         |
| Apparecchio a installazione indipendente   |                |            |

## Informazioni sui principali programmi di lavaggio

| Modello     | Programma | Temp. (°C) | Capacità (kg) | Durata del programma (min) | Contenuto di umidità residua (%) | Consumo idrico (L/ciclo) | Consumo energetico (kWh/ciclo) |
|-------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| WW8*R42**** | COTONE    | 20         | 4             | 139                        | 59                               | 75                       | 0,30                           |
|             | COTONE    | 40         | 4             | 246                        | 53                               | 36                       | 0,57                           |
|             |           | 60         | 4             | 266                        | 53                               | 36                       | 0,68                           |
|             |           |            | 8             | 286                        | 53                               | 44                       | 0,79                           |
|             | SINTETICI | 40         | 3             | 137                        | 35                               | 50                       | 0,50                           |

I valori riportati in tabella sono stati misurati secondo lo Standard IEC60456/EN60456. I valori effettivi dipendono dalla modalità d'uso dell'apparecchio.

QUESTIONS OR COMMENTS?

| NAZIONE | CHIAMARE IL NUMERO        | O VISITARE IL SITO WEB   |
|---------|---------------------------|--|
| ITALIA  | 800-SAMSUNG (800.7267864) | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a> |

