


IT Istruzioni per l'uso

Activa

89 AC

AcoustiComfort

Candy 

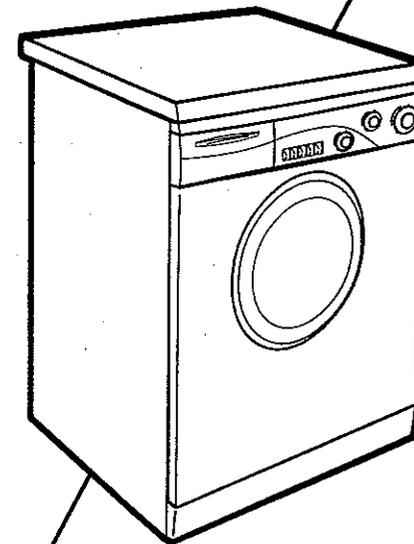

IT

99.04 - 91500276 - Printed in Italy - Imprimé en Italie



COMPLIMENTI

Con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy:
Lei ha dimostrato di non accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.

Candy è lieta di proporLe questa nuova lavatrice frutto di
anni di ricerche e di esperienze maturate sul mercato, a
contatto diretto con i Consumatori. Lei ha scelto la qualità, la
durata e le elevate prestazioni che questa lavatrice Le offre.




Candy Le propone inoltre una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine,
forni a microonde, forni e piani di cottura, frigoriferi e
congelatori.

Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei prodotti Candy

La preghiamo di leggere attentamente le avvertenze
contenute nel presente libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione,
d'uso, di manutenzione e alcuni utili consigli per il migliore
utilizzo della lavatrice.

Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore
consultazione.

Quando comunica con la Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il Modello, il n° e il numero G (se c'è).
Praticamente tutto ciò che è citato nel riquadro.

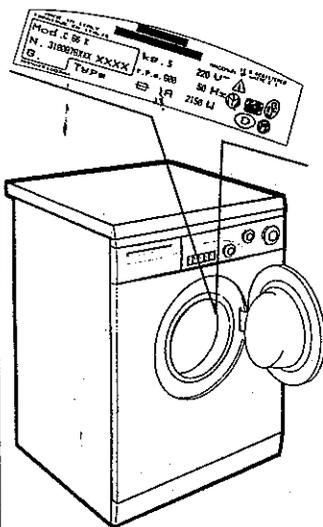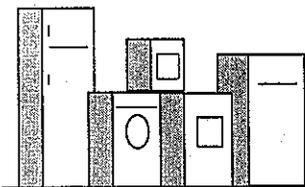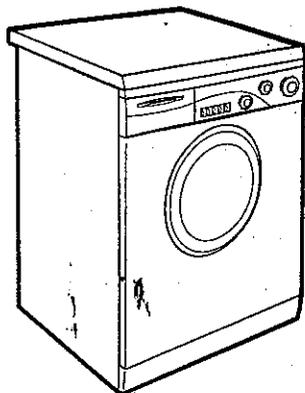**INDICE**

Prefazione	1
Note generali alla consegna	1
Garanzia	2
Prescrizioni di sicurezza	3
Dati tecnici	4
Messa in opera, installazione	5
Acoustic comfort	6
Sistema Activa	7
Riduzione consumi	8
Descrizione comandi	9
Cassetto detersivo	10
Selezione il prodotto	11
Tabella programmi	12
Lavaggio	13
Pulizia e manutenzione ordinaria	14
Ricerca guasti	15
	16

CAPITOLO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CAPITOLO 1




NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

Alla consegna controlla che con la macchina ci siano:

- A) MANUALE D'ISTRUZIONE
- B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
- C) CERTIFICATI DI GARANZIA
- D) TAPPO
- E) CURVA PER TUBO SCARICO
- F) BACINELLA DETERGENTE LIQUIDO
- G) MISURATORE DETERGENTE PROGRAMMA 32'

CONSERVATELI

e controlla che non abbia subito danni durante il trasporto, in caso contrario chiama il centro Candy più vicino.

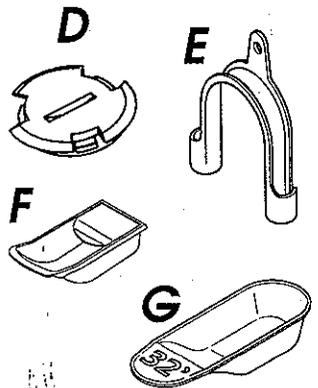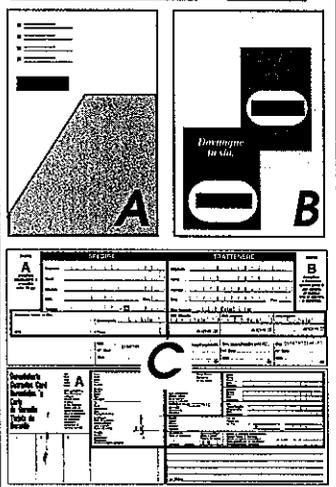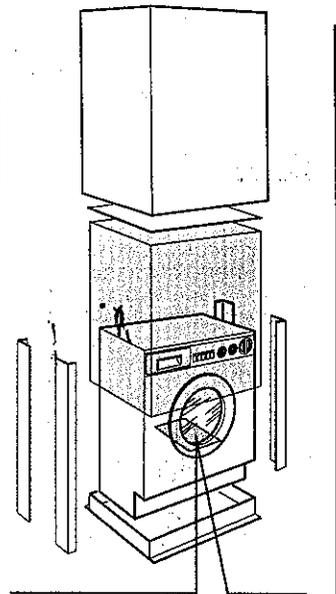

CAPITOLO 2


GARANZIA

L'apparecchio è corredato da un certificato di garanzia che Le permette di usufruire gratuitamente del Servizio di Assistenza Tecnica, salvo l'addebito di un diritto fisso di chiamata, per il periodo di un anno dalla data d'acquisto.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
 **199. 123. 123**

Ricordi di spedire la parte A del certificato di garanzia, per la necessaria convalida entro 10 giorni dalla data di acquisto.

La parte B dovrà essere da Lei conservata, debitamente compilata, per essere esibita al Servizio Assistenza Tecnica, in caso di necessità di intervento, insieme alla ricevuta fiscale rilasciata dal rivenditore al momento dell'acquisto.

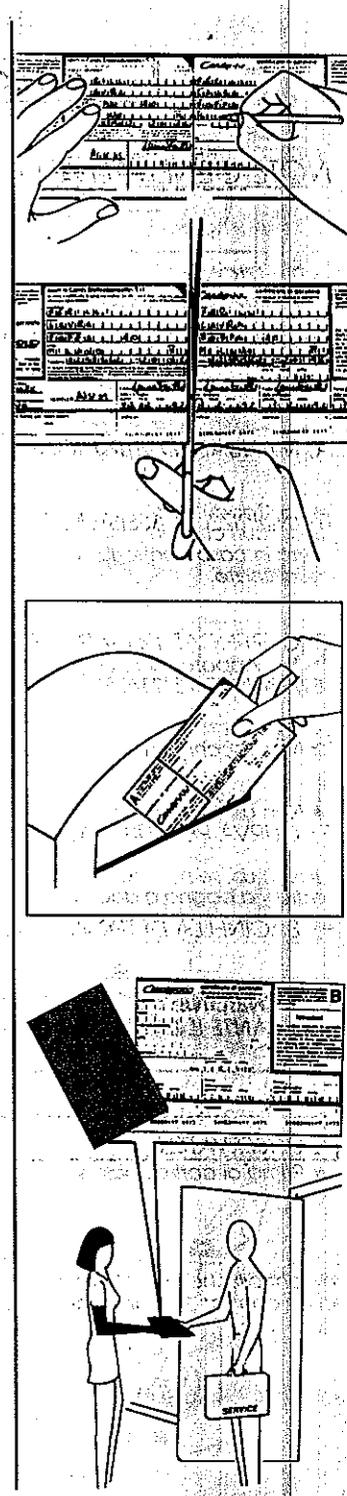

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE:
PER QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA E
MANUTENZIONE DELLA LAVATRICE**







- Tolga la spina.
- Chiuda il rubinetto dell'acqua.
- La Candy corredo tutte le sue macchine di messa a terra. Si assicuri che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra in caso contrario richiedi l'intervento di personale qualificato.

CE Apparecchio conforme alle Direttive Europee 89/336/CEE, 73/23/CEE e successive modifiche.

- Non tocchi l'apparecchio con mani, piedi bagnati o umidi.
- Non usi l'apparecchio a piedi nudi.
- Non usi, se non con particolare cautela, prolunghie in locali adibiti a bagno o doccia.

**ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO L'ACQUA PUO' ANDARE A
90°C.**

- Prima di aprire l'oblò si assicuri che non vi sia acqua nel cestello.

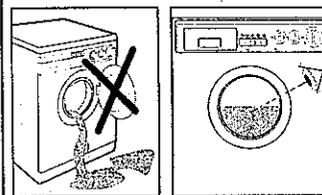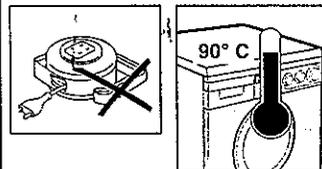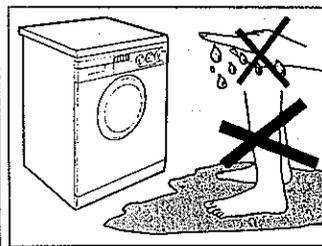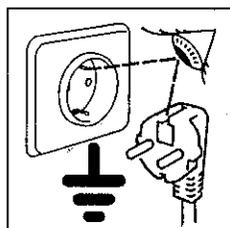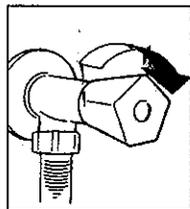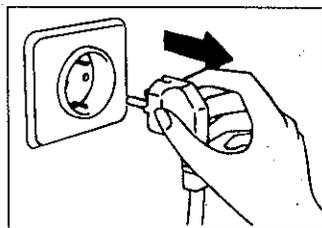

- Non usi adattatori o spine multiple
- Non permetta che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Non tiri il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non lasci esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- In caso di trasloco non la sollevi mai dalle manopole o dal cassetto del detersivo.
- Durante il trasporto non appoggi mai l'oblò al carrello.







Importante!

Nel caso si installi l'apparecchio su un pavimento ricoperto da tappeti o con moquette, si deve fare attenzione che le aperture di ventilazione alla base dell'apparecchio non vengano ostruite.


- Sollevarla in due persone come illustrato in figura.

● In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, lo spenga, chiuda il rubinetto dell'acqua e non manometta l'elettrodomestico. Per l'eventuale riparazione si rivolga solamente a un centro di Assistenza Tecnica Candy e richieda l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, dovrà essere sostituito da un cavo speciale disponibile presso il servizio di Assistenza Tecnica.

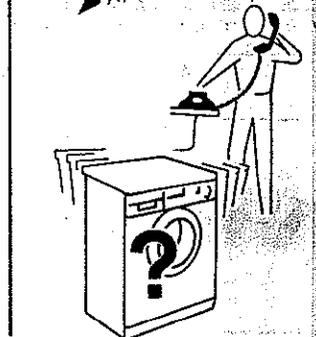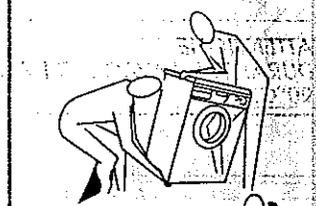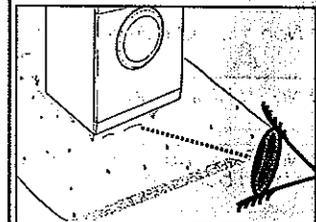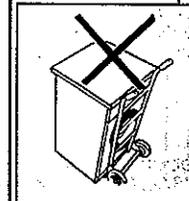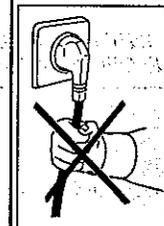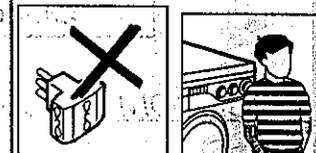

CAPITOLO 4

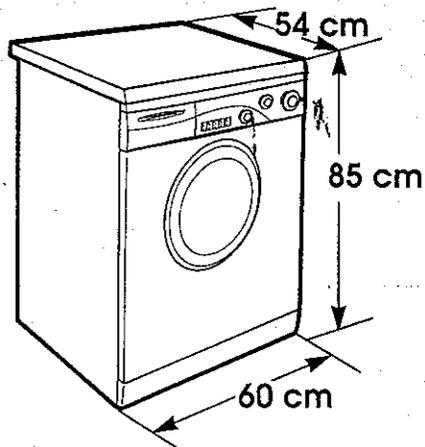

CAPACITA' DI BIANCHERIA ASCIUTTA	kg	5
ACQUA LIVELLO NORMALE	l	8+15
POTENZA ASSORBITA	W	2150
CONSUMO DI ENERGIA (PROG. 1)	kWh	1,7
AMPERE DEL FUSIBILE DELLA RETE	A	10
GIRI DI CENTRIFUGA	giri/min.	400-800
PRESSIONE NELL'IMPIANTO IDRAULICO	MPa	min. 0,05 max. 0,8
TENSIONE	V	230

CAPITOLO 5

MESSA IN OPERA INSTALLAZIONE

Porti la macchina vicino al luogo di utilizzo senza il basamento dell'imballo.





Tagli le fascette fermatubo

Svitare la vite centrale (A); svitare le 4 viti laterali (B) e rimuovere la traversa (C).

Inclinare la macchina in avanti e sfilare i sacchetti in plastica che contengono i due blocchetti in polistirolo posti sul 2 lati tirando verso il basso.

Richiudere il foro utilizzando il tappo contenuto nella busta istruzioni.

ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA PORTATA DI BAMBINI GLI ELEMENTI DELL'IMBALLAGGIO IN QUANTO POTENZIALI FONTI DI PERICOLO.

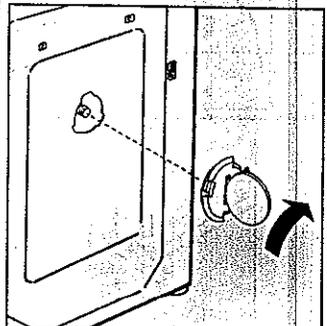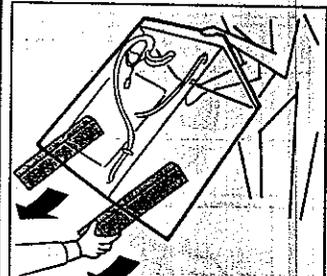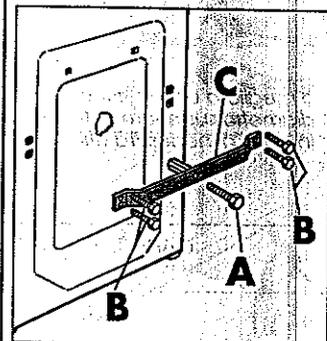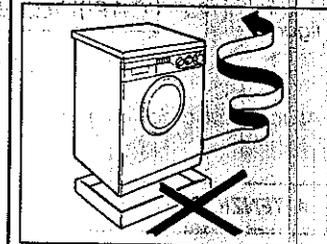

L'ACOUSTIC COMFORT

L'abbattimento della rumorosità è la nuova frontiera tecnologica raggiunta dai prodotti Candy.


La missione delle nuove serie ACOUSTIC COMFORT è di migliorare la qualità della vita di chi usa le lavatrici (frontali e carica dall'alto) e le lavastoviglie Candy.

Le modifiche introdotte nei modelli ACOUSTIC COMFORT sono diverse e di forte impatto: 7 pannelli laterali fonoassorbenti sui lati della macchina, un foglio di polionda sul fondo, l'insonorizzazione totale del motore, l'insonorizzazione totale della pompa di scarico, la vasca in materiale fonoassorbente (il Silitech).

Rispetto ai corrispondenti prodotti non insonorizzati risulta che i modelli ACOUSTIC COMFORT abbattano di circa il 25% la rumorosità.

Da un'analisi tecnica del mercato Europeo risulta che i nuovi modelli Candy ACOUSTIC COMFORT sono ai massimi livelli di silenziosità.


Acoustic
Comfort

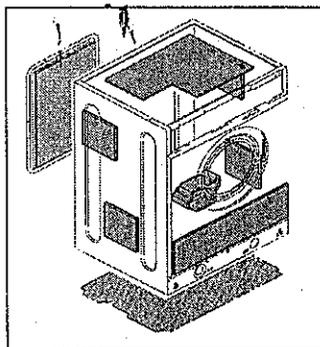IL SISTEMA ACTIVA

Il sistema ACTIVA di cui è dotata la sua lavatrice è un innovativo modo per l'utilizzo completo di qualsiasi tipo di detersivo compatto, normale o liquido. Non è necessario l'uso di contenitori da porre nel cesto, ma può essere usato il cassetto contenitore. Con le opportune esperienze è possibile utilizzare fino al 30% in meno del detersivo rispettando l'ambiente con minor inquinamento. Durante le sciacquature il getto d'acqua rimuove a fondo i residui di detersivo che vengono poi espulsi durante l'intelligente sequenza di centrifuga realizzata per il minor stress della biancheria ed il massimo rendimento di sciacquatura.

LA RIDUZIONE AUTOMATICA DEI CONSUMI

Grazie ad un particolare dispositivo (la capacità variabile automatica) questa lavabiancheria è in grado di "pesare" la quantità di biancheria immessa nel cestello regolando automaticamente il livello di acqua necessario per il lavaggio e i risciacqui. In questo modo anche con i carichi più ridotti (anche di 1 solo kg.!) non ci saranno sprechi. Infatti l'acqua e l'energia utilizzate saranno sempre proporzionali alla quantità di capi messi a lavare, senza tuttavia compromettere le prestazioni di lavaggio. Considerando che la maggior parte dei lavaggi avviene a cesto non completamente carico la Riduzione Automatica dei Consumi consente dei notevoli risparmi. Il sistema di Riduzione Automatica dei Consumi entra in funzione automaticamente ad ogni lavaggio e con ogni tipo di tessuto.

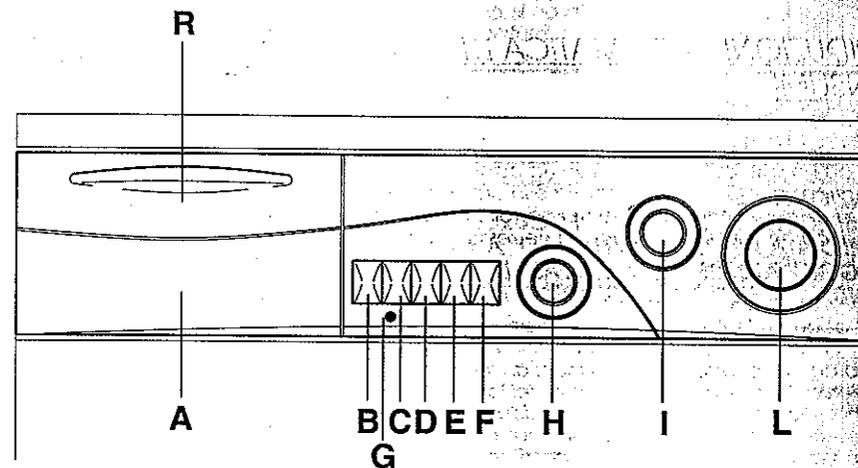

COMANDI

Cassetto defersivo

Tasto apertura porta

Tasto marcia arresto

Tasto risciacquo extra

Tasto anti piega

Tasto super rapido

Segnalazione luminosa di funzionamento

Manopola di variazione centrifuga

Manopola di regolazione della temperatura di lavaggio

Manopola programmi di lavaggio

Ribattino

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

R

DESCRIZIONE COMANDI


TASTO APERTURA PORTA

ATTENZIONE:
 UNO SPECIALE DISPOSITIVO DI SICUREZZA IMPEDISCE L'IMMEDIATA APERTURA DELL'OBLO" ALLA FINE DEL LAVAGGIO. AL TERMINE DELLA FASE DI CENTRIFUGA ATTENDA 2 MINUTI PRIMA DI APRIRE L'OBLO.

B

APERTURA PORTA

2 min.

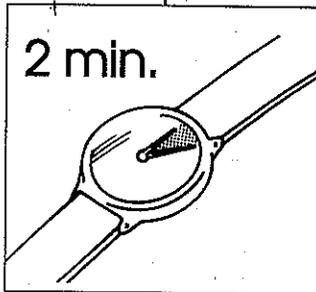

TASTO MARCIA /ARRESTO

C

MARCIA ARRESTO

TASTO RISCIAQUO EXTRA

Premendo il tasto viene aggiunta più acqua ad ogni risciacquo. Questo risulta particolarmente importante per le persone con pelli delicate.

D

RISCIAQUO EXTRA

TASTO ANTIPIEGA

Premendo il pulsante il ciclo si arresta con acqua in vasca all'ultimo risciacquo per tessuti misti e per la lana. I tessuti rimangono così immersi nell'acqua evitando di ammassarsi e di formare pieghe difficili da togliere. Rilasciando il pulsante il ciclo termina con la fase di scarico e centrifuga delicata. Volendo effettuare solo lo scarico occorre impostare il programma Z (dopo aver spento O/I) e rilasciare il pulsante.

E

ANTIPIEGA

TASTO SUPER RAPIDO

Premendo questo tasto la durata dei programmi di lavaggio di questa lavabiancheria viene ridotta fino ad un massimo di 50 minuti a seconda del programma e della temperatura prescelti. È possibile utilizzare il tasto Super rapido per lavaggi da 1 a 5 kg. di biancheria.

F

SUPER

SEGNALAZIONE LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO

G

MANOPOLA DI VARIAZIONE CENTRIFUGA

H



VARIAZIONE CENTRIFUGA

PUÒ RUOTARE NEI DUE SENSI

La fase di centrifuga è molto importante per la preparazione ad una buona asciugatura ed il vostro modello è dotato della massima flessibilità per ogni vostra esigenza. Agendo sulla manopola è possibile ridurre la velocità massima fino alla completa eliminazione della centrifuga (posizione ).

Per ruotare la manopola, premere la parte centrale per estrarla. Dopo l'impostazione, premere di nuovo l'impugnatura a fondo.

NOTA:
 IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA PARTENZA DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE A MIGLIORARE LE VIBRAZIONI, LA SILENZIOSITÀ E LA DURATA DELLA LAVABIANCHERIA.

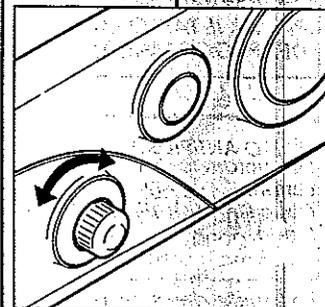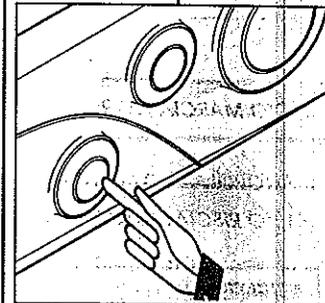

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI LAVAGGIO

PUO' RUOTARE NEI DUE SENSI

Per ruotare la manopola, premere la parte centrale per estrarla.
Dopo l'impostazione, premere di nuovo l'impugnatura a fondo.

Questa lavatrice è dotata di questo dispositivo per impostare la temperatura di lavaggio desiderata.
La tabella programmi di lavaggio indica la temperatura massima consigliata per tipo di lavaggio.

ATTENZIONE QUESTA TEMPERATURA NON DEVE MAI ESSERE SUPERATA

MANOPOLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO



ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO MA LA RUOTI IN SENSO ORARIO E NON PREMA IL TASTO MARCIA (C) PRIMA DELLA SELEZIONE DEL PROGRAMMA.

Per ruotare la manopola, premere la parte centrale per estrarla.
Dopo l'impostazione, premere di nuovo l'impugnatura a fondo.




Le tabelle descrivono il programma di lavaggio in base al numero o simbolo scelto.

I

TEMPERATURA
LAVAGGIO

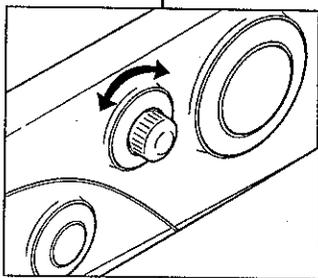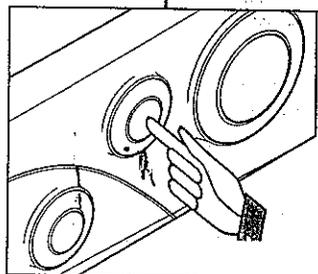

L

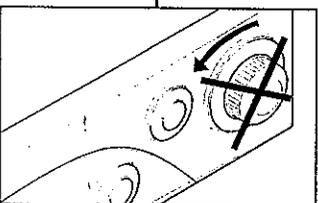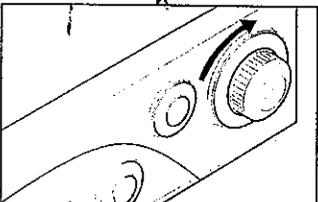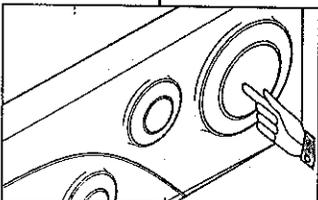

CAPITOLO 10

CASSETTO DETERATIVO

Il cassetto detersivo è suddiviso in 4 vaschette:

- la prima I serve per il detersivo di prelavaggio
- la seconda II per il detersivo di lavaggio

Non serve utilizzare contenitori da porre nel cestello


Per i detersivi liquidi usare la bacinella in dotazione da posizionare come in figura.

- la terza  serve per il candeggiante



ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA VASCHETTA METTERE SOLO PRODOTTI LIQUIDI.

- la quarta  serve per additivi speciali, ammorbidenti, profumi inamidanti, azzurranti, ecc.


1

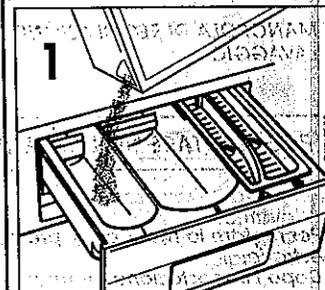


2

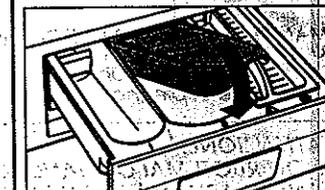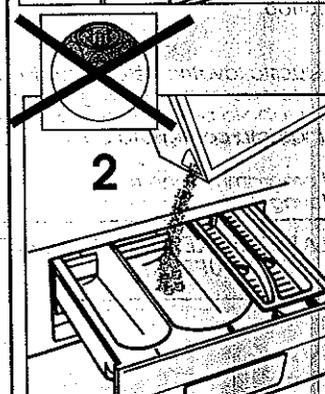

3

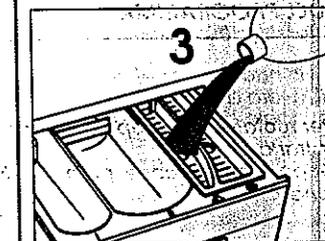

4

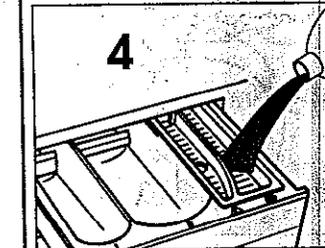

SELEZIONE PROGRAMMI

Per trattare i vari tipi di tessuto e le varie gradazioni di sporco, la lavatrice ha 3 fasce di programmi diversi per tipo di lavaggio, temperatura e durata (vedere tabella programmi di lavaggio).

PROGRAMMA PER	CARICO MAX Kg	REEL. PROG.	RAZZIONE TEMPERATURA °C	I
Pure cotone con prelavaggio	8 1/2	A	da 60° a 90°	9
Spese normali (LINO, LINO, COTONE, ecc.)	8 1/2	I	da 40° a 60°	8
Spese normali (COTONE RAPIDO)	2,5	2	da 30°	7
Pure cotone (COTONE, LINO)	2,5	3	da 40° a 60°	6
Sciatura per macchie resistenti	5	4	-	5
1 Macchiaf facile	5	A	-	4
2 Macchiaf facile	5	A	-	3
3 Macchiaf facile	5	A	-	2
4 Macchiaf facile	5	A	-	1
5 Macchiaf facile	5	A	-	0
6 Macchiaf facile	5	A	-	-
7 Macchiaf facile	5	A	-	-
8 Macchiaf facile	5	A	-	-
9 Macchiaf facile	5	A	-	-
10 Macchiaf facile	5	A	-	-
11 Macchiaf facile	5	A	-	-
12 Macchiaf facile	5	A	-	-
13 Macchiaf facile	5	A	-	-
14 Macchiaf facile	5	A	-	-
15 Macchiaf facile	5	A	-	-
16 Macchiaf facile	5	A	-	-
17 Macchiaf facile	5	A	-	-
18 Macchiaf facile	5	A	-	-
19 Macchiaf facile	5	A	-	-
20 Macchiaf facile	5	A	-	-
21 Macchiaf facile	5	A	-	-
22 Macchiaf facile	5	A	-	-
23 Macchiaf facile	5	A	-	-
24 Macchiaf facile	5	A	-	-
25 Macchiaf facile	5	A	-	-
26 Macchiaf facile	5	A	-	-
27 Macchiaf facile	5	A	-	-
28 Macchiaf facile	5	A	-	-
29 Macchiaf facile	5	A	-	-
30 Macchiaf facile	5	A	-	-
31 Macchiaf facile	5	A	-	-
32 Macchiaf facile	5	A	-	-
33 Macchiaf facile	5	A	-	-
34 Macchiaf facile	5	A	-	-
35 Macchiaf facile	5	A	-	-
36 Macchiaf facile	5	A	-	-
37 Macchiaf facile	5	A	-	-
38 Macchiaf facile	5	A	-	-
39 Macchiaf facile	5	A	-	-
40 Macchiaf facile	5	A	-	-
41 Macchiaf facile	5	A	-	-
42 Macchiaf facile	5	A	-	-
43 Macchiaf facile	5	A	-	-
44 Macchiaf facile	5	A	-	-
45 Macchiaf facile	5	A	-	-
46 Macchiaf facile	5	A	-	-
47 Macchiaf facile	5	A	-	-
48 Macchiaf facile	5	A	-	-
49 Macchiaf facile	5	A	-	-
50 Macchiaf facile	5	A	-	-



1 Tessuti resistenti

I programmi sono realizzati per sviluppare il massimo grado di lavaggio e i risciacqui, intervallati da fasi di centrifuga, assicurano una perfetta sciacquatura. La centrifuga finale assicura un'ottima strizzatura.

2 Tessuti misti e sintetici

Il lavaggio ed il risciacquo sono ottimizzati nei ritmi di rotazione del cesto e nei livelli di acqua. La centrifuga ad azione delicata, assicura una ridotta formazione di pieghe sui tessuti.

3 Tessuti delicatissimi

E' un nuovo concetto di lavaggio in quanto alterna momenti di lavoro a momenti di pausa, particolarmente indicato per il lavaggio di tessuti molto delicati quali la Pura Lana Vergine. Il lavaggio e i risciacqui sono eseguiti con alto livello di acqua per assicurare le migliori prestazioni.

IL PRODOTTO

ATTENZIONE:





se deve lavare tappetoni, copriletti o altri indumenti pesanti é bene non centrifugare.

Indumenti e biancheria di lana, per poter essere lavati in lavatrice, devono essere contrassegnati con il simbolo "Pura Lana Vergine" e avere inoltre l'indicazione "Non Infeltrisce" oppure "Lavabile in lavatrice".

ATTENZIONE:

Durante la selezione si assicuri che:

- nella biancheria da lavare non vi siano oggetti metallici (ad esempio fermagli, spille di sicurezza, spilli, monete, ecc.);
- abbottoni federe, chiuda le cerniere lampo, gancetti a occhielli, annodi cinghie sciolte e lunghi nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine anche i rulli di scorrimento;
- osservi attentamente le etichette sui tessuti;
- se durante la selezione vede delle macchie resistenti, le asporti con del detersivo speciale o con un'apposita pasta di lavaggio.

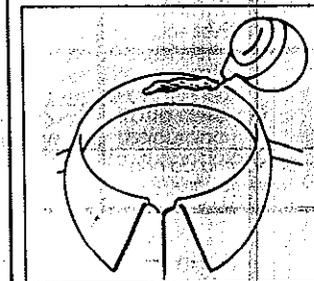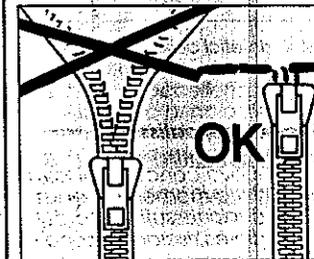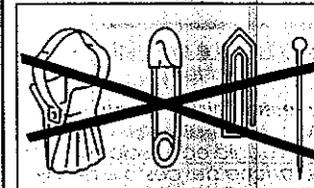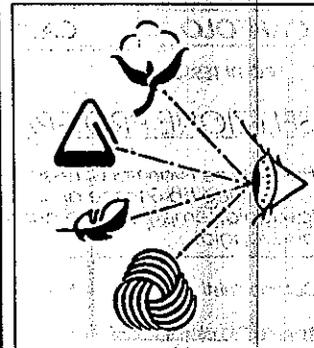

CAPITOLO 13

TABELLA PROGRAMMI

TIPO DI TESSUTO	SIMBOLO ETICHETTA	PROGRAMMA PER	CARICO MAX KG	SELEZ. PROG.	SELEZ. TEMP °C	CARICO DETERSIVO			
						I	II	△	☼
Tessuti resistenti Cotone, lino, canapa	95°	Intensivo - Molto sporco ¹⁾	1,5	1	Fino a 90°		●	●	●
Cotone, misti resistenti	60°	Sporco normale	5	2	Fino a 60°		●	●	●
Cotone, misti	50°	Colorati resistenti	3,5	3	Fino a 50°		●	●	●
	40°	Poco sporco - Colori delicati	3,5	4	Fino a 40°		●	●	●
Cotone		Risciacqui energici	-		-				●
Cotone, lino		Appretto, profumo, ammorbidente Centrifuga energica	-		-				●
Tessuti misti e sintetici Misti resistenti	60°	Molto sporco ¹⁾	2	5	Fino a 60°		●		●
Misti, cotone, sintetici	50°	Sporco normale	2	6	Fino a 50°		●		●
Sintetici (Nylon Perlon) misti di cotone	40°	Colorati delicati	2	7	Fino a 40°		●		●
	30°	Poco sporco	2	8	Fino a 30°		●		●
Misti, sintetici delicati		Risciacqui delicati	-		-				●
		Appretto, profumo, ammorbidente Centrifuga delicata	-		-				●
Tessuti delicatissimi Biancheria in lana Sintetici (Dralon, Acrilico Trevira)		LANA "LAVABILE in LAVATRICE" ¹⁾	1	9	Fino a 40°		●		●
	30°	Tende	1,5	10	Fino a 30°		●		●
		Risciacqui delicati	-		-				●
Misti, sintetici delicati, lana		Appretto, profumo, ammorbidente Centrifuga delicata	-		-				●
Per biancheria da non centrifugare		Ciclo rapidissimo ²⁾	2	32'	Fino a 50°	●			
		Candeggiamento	5	△	-			●	
		Solo scarico	-	Z	-				

Note da considerare

In caso di biancheria con elevato grado di sporco è consigliata la riduzione del carico a non più di 3 kg.

Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggiamento automatico mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta △.

1) Programmi in accordo con IEC 456.

2) Programma rapido 32 minuti

Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti circa un ciclo completo di lavaggio per un massimo di 2 Kg di biancheria ad una temperatura di 50°. È possibile ridurre la temperatura di lavaggio utilizzando l'apposita manopola I. La quantità massima di detersivo utilizzabile per questo programma è indicata sull'apposito misuratore 32' in dotazione. Il detersivo deve essere caricato nella vaschetta per il prelavaggio (vaschetta I). Il programma rapido 32 minuti può essere, inoltre, utilizzato come ciclo di prelavaggio nel caso di carichi particolarmente sporchi selezionando successivamente il programma principale desiderato.





DASH-SCELTO E RACCOMANDATO DA CANDY

Quando costruiamo un nuovo modello di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i possibili test. Ed uno dei più importanti è quello che permette ai nostri esperti di individuare il detersivo idoneo a risolvere i problemi del bucato. Dash ha saputo rispondere alle nostre esigenze: far funzionare bene la lavatrice, non comprometterne la durata, raggiungere i migliori risultati di lavaggio. Questa costante eccellenza di risultati, che era l'obiettivo principale del test che abbiamo effettuato, ha determinato la nostra scelta e la nostra raccomandazione. La funzione primaria di un detersivo che risponda a tutte le esigenze del lavaggio è quella di collaborare con l'acqua per rimuovere lo sporco dai tessuti, trattendolo in sospensione affinché sia eliminato al momento dello scarico e controllare il volume della schiuma che si forma nella lavatrice, sempre senza danneggiare le fibre dei capi del bucato. Dash soddisfa pienamente queste esigenze, perché contiene elementi d'alta qualità, frutto delle più avanzate ricerche, che assicurano eccellenti risultati in tutte le condizioni. Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella nuova formula compatta di Dash Ultra.

LAVAGGIO

Il carico ammesso per i tessuti resistenti è di 5 kg mentre nel caso di tessuti delicati, si consiglia di non superare i 2 kg (1 kg nel caso di capi in "Pura Lana Vergine" lavabile in lavatrice), per evitare la formazione di pieghe difficili da stirare. Per tessuti molto delicati è consigliabile l'utilizzo di un sacchetto di rete.

Supponiamo che il bucato da lavare sia di COTONE MOLTO SPORCO (se ha delle macchie particolarmente resistenti le asporti con l'apposita pasta).

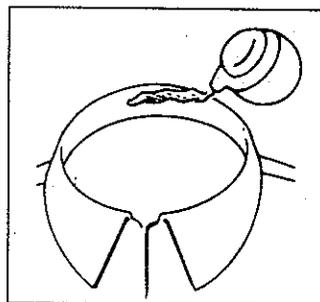
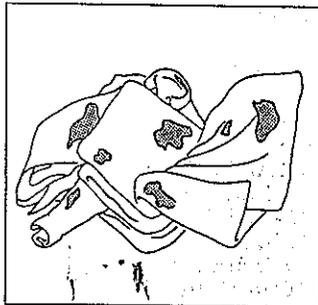


Le consigliamo di non fare un carico di soli capi in tessuto di spugna che, assorbendo molta acqua, diventano troppo pesanti.




QUANDO SOLO ALCUNI CAPI PRESENTANO MACCHIE CHE RICHIEDONO UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI CANDEGGIANTI LIQUIDI, SI PUÒ PROCEDERE A UNA SMACCHIATURA PRELIMINARE IN LAVATRICE. VERSARE IL CANDEGGIANTE NELLA VASCHETTA E POSIZIONARE LA MANOPOLA (L) SULLO SPECIALE PROGRAMMA "SMACCHIATURA PREBUCATO". FINITO QUESTO TRATTAMENTO, AGGIUNGERE AI CAPI CANDEGGIATI IL RESTO DELLA BIANCHERIA E PROCEDERE AL BUCATO NORMALE CON IL PROGRAMMA PIÙ ADATTO.

ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei programmi di lavaggio, vedrà come Candy le consiglia di comportarsi:

- Si assicuri che sulle etichette dei capi ci sia scritto "60° C".
- Apra l'oblò con il tasto (B).
- Riempia il cestello con 5 kg massimo di biancheria asciutta.
- Chiuda l'oblò.

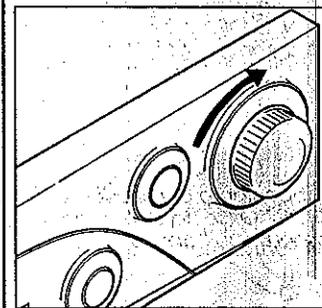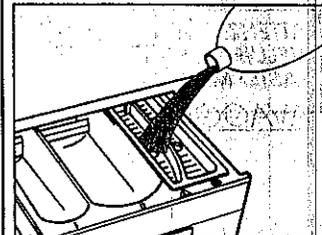

Programma	Temperatura	Descrizione
lenzuola	95°	Lenzuola, tovaglie e coperchi neri e bianchi, asciugamani bianchi.
bianco	95°	PROBUCATO PREBUCATO: lenzuola, tovaglie e coperchi neri, bianchi, asciugamani bianchi.
max	60°	Biancheria colorata, cotone, maglie, lenzuola.
settoni	60°	PROBUCATO PREBUCATO: lenzuola, tovaglie e coperchi neri, bianchi, asciugamani bianchi.
settoni	60°	Biancheria colorata, maglieria cotone.
settoni	40°	Biancheria di cotone singiera, due pezzi.
		Macchie organiche
		Macchie energetiche

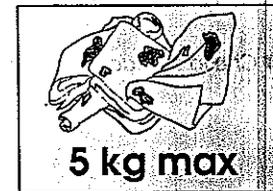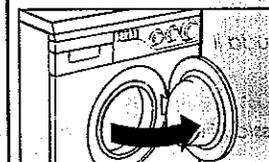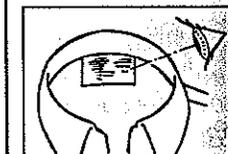

ATTENZIONE:
NELL'IMPOSTARE IL PROGRAMMA SI ASSICURI CHE IL TASTO MARCIA/ARRESTO NON SIA INSERITO.

Selezioni il programma 1:
il programma viene scelto ruotando la manopola (L) in SENSO ORARIO e facendo coincidere il numero del programma con l'indice.

● Porti la manopola della temperatura (I) su 60°C.

● Apra il cassetto detersivo (A).







● Metta nella 2^a vaschetta II di lavaggio 120 g di detersivo

● Metta 50 ml dell'additivo che desidera nella vaschetta additivo .

● Chiuda il cassetto detersivo (A).

● Si assicuri che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

● Che lo scarico sia in posizione regolare.

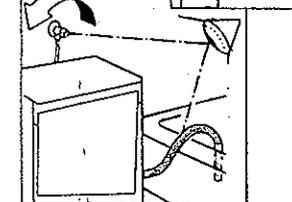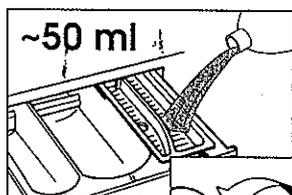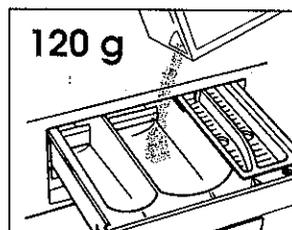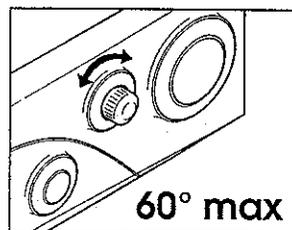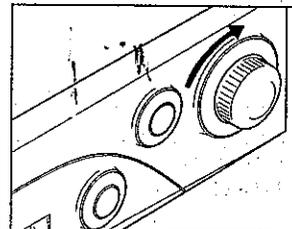
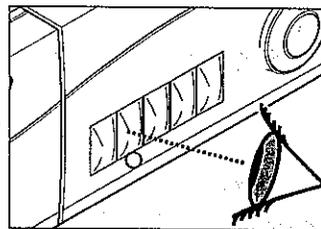


● Prema il pulsante di marcia (C) si accenderà la segnalazione luminosa (G).
La lavatrice svolgerà il programma che le ha ordinato.

● Al termine prema il tasto (C) di marcia/arresto, si spegneranno le segnalazioni luminose.

● Apra l'oblò e tolga i tessuti.

PER QUALSIASI TIPO DI LAVAGGIO CONSULTI SEMPRE LA TABELLA DEI PROGRAMMI E SEGUA LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI COME INDICATO.

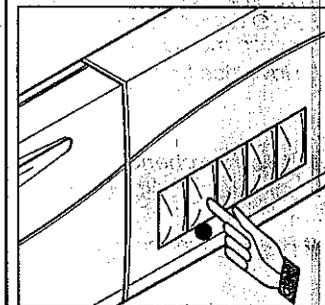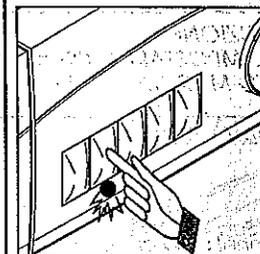

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Per la Sua lavatrice all'esterno non usi abrasivi, alcool e/o diluenti, basta solo una passata con un panno umido.

La lavatrice ha bisogno di pochissime manutenzioni:

- Pulizia vaschette.
- Pulizia filtro.
- Traslochi o lunghi periodi di fermo macchina.






PULIZIA VASCHE

Anche se non strettamente necessario è bene pulire saltuariamente le vaschette da detersivo, candeggiante e additivi.

Per questa operazione basta che le estragga con una leggera forza.

Pulisca tutto il contenuto sotto un getto d'acqua.

Reinserisca il tutto nella propria sede.

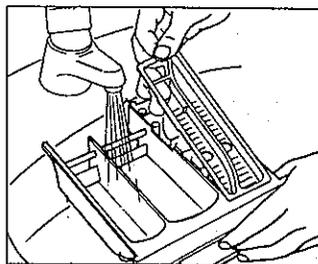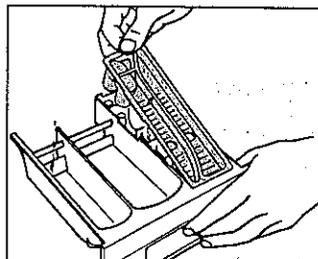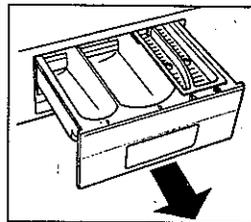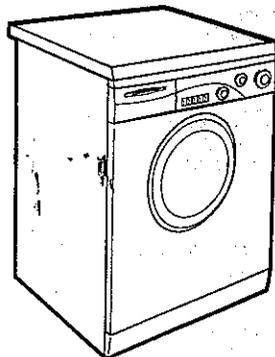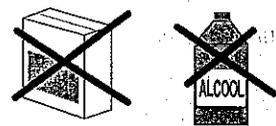

II
PULIZIA FILTRO

La lavatrice è dotata di uno speciale filtro in grado di trattenere i residui più grossi che potrebbero bloccare lo scarico (monete, bottoni, ecc.) che possono così essere facilmente recuperati. Quando lo deve pulire si comporti così:







- È consigliabile mensilmente la pulizia del filtro. Con una moneta o cucchiaino facendo delicatamente leva tolga lo zoccolo.
- Utilizzi lo zoccolo per raccogliere l'acqua residua del filtro.
- Allenti la vite che fissa il filtro.
- Ruoti il filtro in senso antiorario fino all'arresto, in posizione verticale.
- Lo estragga e lo pulisca.
- Dopo averlo pulito osservi la tacca e lo rimonti seguendo in senso contrario tutte le operazioni precedentemente descritte.

TRASLOCHI O LUNGI PERIODI DI FERMO MACCHINA

Per eventuali traslochi o qualora la macchina restasse ferma a lungo in luoghi non riscaldati, è necessario svuotare completamente da ogni residuo di acqua tutti i tubi.

A corrente disinserita, stacchi il tubo dalla fascetta e lo porti, verso il basso, sul catino, fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

Al termine ripeta l'operazione in senso inverso.

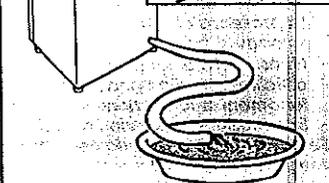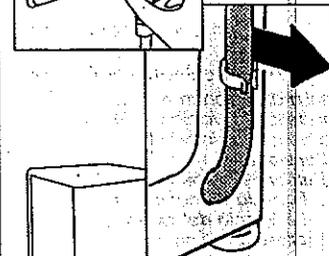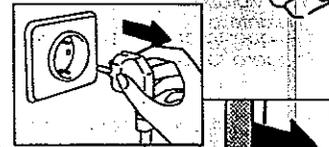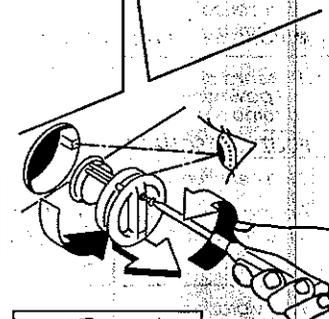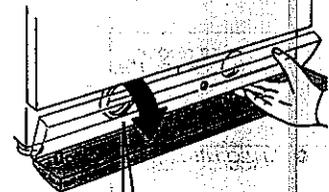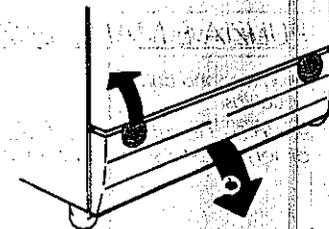

CAPITOLO 16

ANOMALIA	CAUSA	RIMEDIO
1. Non funziona con qualsiasi programma	Spina corrente elettrica non inserita nella presa	Inserire la spina
	Tasto interruttore generale non inserito	Inserire tasto. Interruttore generale
	Manca energia elettrica	Controllare
	Valvole impianto elettrico guaste	Controllare
	Sportello aperto	Chiudere sportello.
2. Non carica acqua	Vedi cause 1	Controllare
	Rubinetto acqua chiuso	Aprire il rubinetto acqua
	Timer non correttamente posizionato	Posizionare timer correttamente
3. Non scarica acqua	Tubo di scarico piegato	Raddrizzare tubo di scarico
	Presenza corpi estranei nel filtro	Ispezionare filtro
4. Non carica detersivo	Presenza di corpi nel filtro	Pulire filtro
5. Presenza di acqua sul pavimento attorno alla lavabiancheria	Perdita della guarnizione posta tra rubinetto e tubo carico	Sostituire guarnizione e stringere bene tubo e rubinetto
6. Non centrifuga	La lavabiancheria non ha ancora scaricato l'acqua	Attendere alcuni minuti, la macchina scaricherà
	"Esclusione centrifuga" inserita (solo per alcuni modelli)	Disinserire tasto "esclusione centrifuga"
7. Forti vibrazioni durante la centrifuga	Lavabiancheria non perfettamente in piano	Regolare gli appositi piedini regolabili.
	Staffe di trasporto non ancora asportate	Asportare staffe di trasporto
	Carico biancheria non uniformemente distribuito	Distribuire in modo uniforme la biancheria

Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all'interno dell'oblò o sul foglio di garanzia. Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.

Attenzione:

1 L'utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:

- l'acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che l'efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell'acqua dell'ultimo risciacquo non è necessariamente indice di una cattiva sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi fenomeni di formazione di schiuma.
- L'esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.

2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy eseguire i controlli sopradescritti.

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.