


SANGIORGIO

PROGETTO F4


Manuale
Uso e Manutenzione

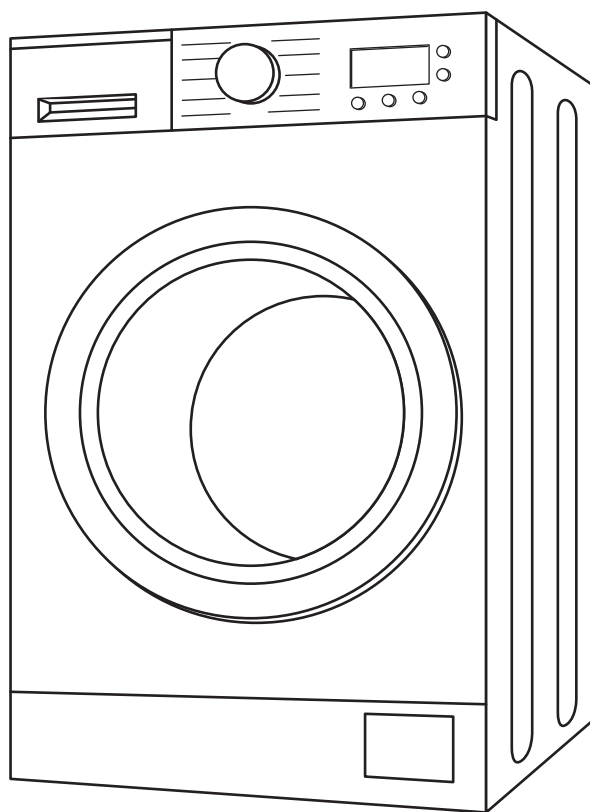

Leggere attentamente le istruzioni d'uso

prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio in modo da evitare danni a se stessi e all'apparecchiatura


WWW.SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT
INFO@SANGIORGIOELETTRODOMESTICI.IT

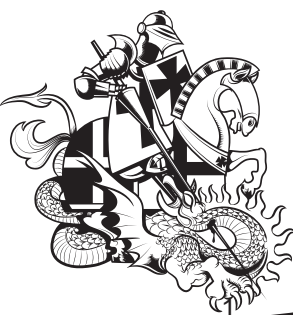

LAVABIANCHERIA

IMPORTANTE - ISTRUZIONI

PER LA MESSA IN FUNZIONE

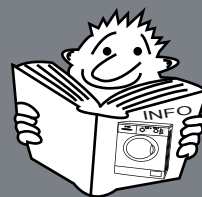

Leggere attentamente il libretto di istruzioni

FASE 1: RIMUOVERE LE 4 VITI DI STAFFAGGIO SVITANDO IN SENSO ANTIORARIO FIG.1

Fig.1




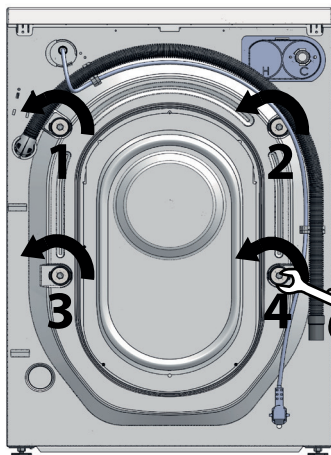


Fig.2

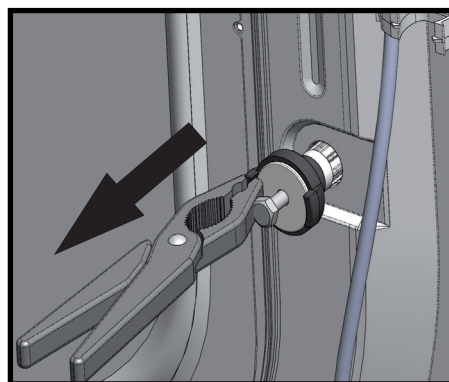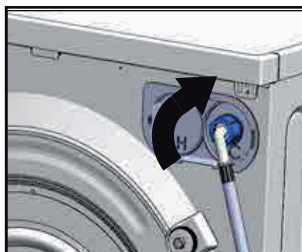



Estrarre i tasselli comprensivi di viti tirando verso l'esterno (Figura 2.)

FASE 2: COLLEGAMENTO IDRICO

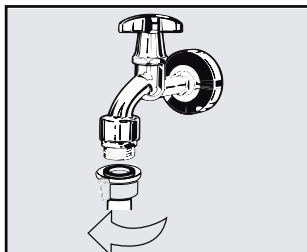



Verificare eventuali perdite nella fase di collegamento alla rete idrica.

FASE 3: POSIZIONAMENTO

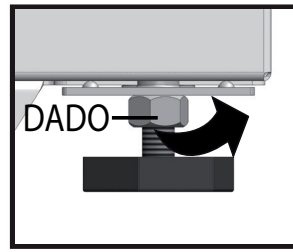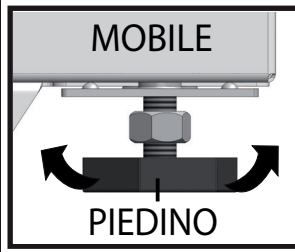

Porre la lavatrice su una superficie non rialzata dal livello del pavimento. Dopo aver compensato eventuali dislivelli con la regolazione dei piedini è opportuno bloccare il dado di fermo.

FASE 4: SPECIFICHE ELETTRICHE

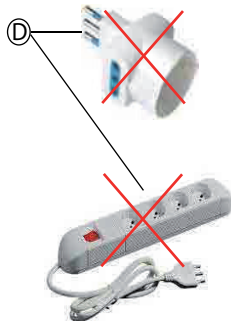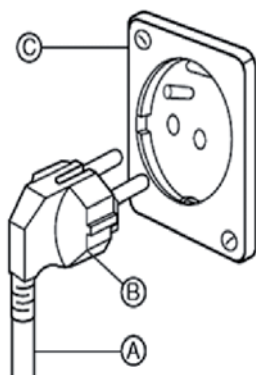

Seguire con cura le seguenti istruzioni

Per la Vostra personale sicurezza, e dei beni che la circondano, questa lavatrice deve essere connessa ad un impianto elettrico che sia dotato di conduttore di terra regolarmente verificato a norma di legge ed interruttore magnetotermico differenziale (salvavita)

Questa lavatrice è equipaggiata con un cavo di alimentazione (A) e con una spina (B).

Per evitare il rischio di scossa elettrica, il cavo deve essere inserito in una presa a muro (C) idonea per il tipo di spina (B).

Non modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe (D)

Gentile Cliente,

Innanzitutto desideriamo ringraziarla per la preferenza accordataci nell'acquisto di un prodotto SANGIORGIO.

Il prodotto è stato interamente realizzato con materiali di prim'ordine, rispondenti alle normative RoHs e Reach per una particolare attenzione alla salute dell'uomo e al rispetto dell'ambiente.

Temi fondamentali come qualità e sicurezza vengono supportati da controlli rigorosi sui nostri prodotti, i quali sono stati certificati secondo normative internazionali EN 60456:2016, EN 62233:2010, EN 60456:2016, EN 60335:2014, EN 55014, EN 62321, direttivo Europeo RoHS: (2011/65 e 2015/863) e regolamento REACH No. 1907/2006 dagli Istituti di certificazione per eccellenza TUV. Il presente manuale contiene indicazioni per l'uso, la manutenzione e la garanzia.


Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni ed il certificato di garanzia posto nelle ultime pagine di questo manuale. In esso sono riportate istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione della lavatrice. In questo modo si eviteranno pericoli a se stessi e danni alla macchina.

Si consiglia di conservare sempre lo scontrino di acquisto che servirà per attivare la garanzia.

Per essere valido ai fini della garanzia, lo scontrino di acquisto deve riportare la data di acquisto, il tipo di elettrodomestico ed il modello.

SANGIORGIO

Responsabile Marketing



IL VOSTRO CONTRIBUTO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione dei materiali nei cicli produttivi. Tale meccanismo permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

SMALTIMENTO RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Ai sensi della Direttiva 2012/19/EU sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è costituito l'elettrodomestico.

SANGIORGIO IT WASH Srl è da sempre at-

tenta a sviluppare tecnologie e prodotti rispettosi dell'ambiente e costantemente impegnata in investimenti nel settore dell'ecologia.

Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, SANGIORGIO IT WASH Srl aderisce al consorzio ERP Italia.



Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

INDICE

Indice.....	5	Programmi di lavaggio, durata e opzioni.....	18
Istruzioni di sicurezza e avvertenze.....	6	Dati tecnici dei programmi regolamento UE 2019/2023.....	22
Destinazione d'uso.....	6	Scheda prodotto.....	24
Definizione di bambini.....	7	Tabella associativa type-modello.....	26
Sicurezza elettrica.....	7	Svolgimento programma.....	30
Sicurezza idrica.....	8	Simboli per il lavaggio.....	31
Posizionamento.....	8	Scelta dei detersivi per programmi.....	32
Uso corretto.....	8	Precauzione e consigli.....	33
Installazione.....	10	Consigli per il lavaggio.....	33
Informazioni generali.....	10	Selezione del bucato.....	33
Rimozione delle viti di fissaggio.....	10	Carico biancheria nel cestello.....	34
Posizionamento della lavabiancheria.....	10	Dosaggio detersivo.....	34
Installazione sotto un piano di lavoro.....	11	Inserito paratia per detersivo liquido.....	34
Tubo carico acqua.....	11	Avvio del programma di lavaggio.....	34
Scarico dell'acqua.....	12	Avviare il lavaggio.....	35
Collegamento elettrico.....	12	Pausa lavaggio.....	35
Pannello di controllo.....	15	Cassetto detersivo.....	35
Descrizione dei comandi.....	16	Manutenzione.....	36
Manopola programmi.....	16	Mobile.....	36
Regolazione temperatura.....	16	Cassetto detersivo.....	36
Regolazione centrifuga.....	16	Pulizia della vaschetta detersivo.....	36
Partenza ritardata.....	16	Prova carico acqua.....	36
Intensità di sporco.....	16	Pulizia filtro pompa scarico.....	36
Opzioni.....	16	Procedura di svuotamento.....	37
Conferma opzione.....	16	Pulizia filtro elettrovalvola e filtro tubo carico.....	37
Avvio/Pausa.....	16	Prova carico acqua.....	37
Modello F4 Advance/Star.....	17	Possibili rimedi.....	39
Prelavaggio.....	17	Linee guida assistenza post-vendita.....	42
Extra risciacquo.....	17	Assistenza.....	43
Ammollo.....	17	Certificato di garanzia.....	44
Antipiega.....	17		
Eco.....	17		
Sicurezza bambini.....	17		
Porta bloccata.....	17		
Modello F4 LED.....	17		
Prelavaggio.....	17		
Extra risciacquo.....	17		
Antipiega.....	17		
Porta bloccata e sicurezza bambini.....	17		

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Questa lavatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose. Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni. Esso contiene istruzioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione della lavatrice. In questo modo si eviteranno pericoli a se stessi e danni alla macchina. Conservare il libretto di istruzioni e trasmetterlo anche a eventuali altri utenti.

DESTINAZIONE D'USO

Utilizzare la lavatrice per uso domestico e solo per lavare capi in tessuto che il produttore ha dichiarato idonei al lavaggio in acqua sull'etichetta. Qualsiasi altro uso può rivelarsi pericoloso. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio e/o scorretto dell'elettrodomestico.

In altri casi d'uso, la lavatrice non deve superare un ciclo di lavaggio al giorno. Alcuni esempi sono:

- aree cucina per il personale in negozi, in uffici ed in altri ambienti di lavoro;

- fattorie;
- dai clienti in alberghi, in motel ed in altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- aree ad uso collettivo in condomini o in lavanderie.

UTILIZZO DA PARTE DI BAMBINI O PERSONE MOLTO VULNERABILI

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere sorvegliati quando l'elettrodomestico è in funzione.

ATTENZIONE!

Se si lava ad alte temperature, tenere presente che il vetro dell'oblò può diventare molto caldo (circa 90°C). Evitare quindi che i bambini possano toccarlo.

DEFINIZIONI DI BAMBINI:

- *Bambini molto piccoli*
(Fino a 3 anni di età)
- *Bambini piccoli*
(Età compresa tra i 3 e gli 8 anni)
- *Bambini grandi*
(Età compresa tra gli 8 e i 14 anni)
- *Persone vulnerabili*
Persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per es. parzialmente disabili, adulti dalle ridotte capacità fisiche e mentali), o prive di esperienza e di conoscenza (per es. i bambini grandi).

SICUREZZA ELETTRICA

Prima di allacciare la lavatrice all'impianto elettrico confrontare i valori tecnici riportati sulla targhetta dati (tensione, frequenza) con quelli della rete elettrica. In caso

di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

La sicurezza elettrica della lavatrice è garantita solo se la macchina è collegata ad un impianto elettrico a norma di legge dotato di apposito interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) e cavo di terra. Non utilizzare prolunghe o adattatori.

Si tratta di un requisito fondamentale di sicurezza.

Verificare questa condizione e in caso di dubbi far controllare l'impianto elettrico da un tecnico qualificato.

N.B. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti ad un impianto non a norma di legge.

Eventuali riparazioni dell'elettrodomestico possono essere effettuate solo dal servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato. Diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare. Riparazioni non eseguite correttamente possono inoltre esporre l'utente a pericoli anche gravi, per i

quali il produttore non risponde. Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere sostituito per intero da personale tecnico autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

In caso di guasti, assenza prolungata di corrente o per procedere alla pulizia della lavatrice, scollegare la lavatrice dalla rete elettrica. La lavatrice risulta scollegata dalle rete elettrica se:

- La spina del cavo di alimentazione è estratta dalla presa;
- L'interruttore generale dell'impianto elettrico della casa è disinserito.

SICUREZZA IDRICA

Per installare la lavatrice alla rete idrica usare solo tubi nuovi. Non utilizzare vecchi tubi.

Assicurarsi che durante il lavaggio il cassetto detersivo sia sempre chiuso e chiudere il rubinetto dell'acqua alla fine di ogni ciclo. Non si possono effettuare modifiche alla lavatrice che non siano state espressamente autorizzate dal produttore. Prima di agganciare il tubo di scarico a un lavandino, assicurarsi che l'acqua possa

defluire rapidamente.

Fissare il tubo di scarico in modo che non si possa muovere perché la forza dell'acqua potrebbe spingerlo fuori dal lavandino.

POSIZIONAMENTO

La lavabiancheria non va installata su tetti, balconi, sotto tettoie o in luoghi che la mettano a contatto diretto con gli agenti atmosferici.

USO CORRETTO

Prima di mettere in funzione per la prima volta la lavatrice, togliere le viti di sicurezza per il trasporto dal retro (vedi capitolo installazione). Se queste ultime non vengono rimosse, quando la lavatrice centrifuga si possono provocare danni ai mobili e alle apparecchiature adiacenti, oltre che alla macchina stessa.

Attenzione a non lavare, assieme alla biancheria, anche corpi estranei (ad es. chiodi, aghi, monete, graffette). Questi corpi estranei possono danneggiare la lavatrice (ad es. il cestello o la vasca) e a loro volta, le parti danneggiate possono rovinare la biancheria. Capi

che sono stati precedentemente trattati con solventi o prodotti che li contengono devono essere ben risciacquati in acqua pulita prima di essere caricati in lavatrice per il lavaggio. Non utilizzare mai in lavatrice detersivi contenenti solventi (es. benzina, trielina). Questi prodotti potrebbero danneggiare dei componenti della macchina e generare vapori tossici con possibilità di innescare incendi, esplosioni o danneggiare le superfici.


N.B. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni dovuti al mancato rispetto di queste istruzioni.

INSTALLAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo lavante della lavatrice è bloccato da 4 viti di fissaggio che lo proteggono durante la movimentazione e trasporto. Figura 1.

Figura 1

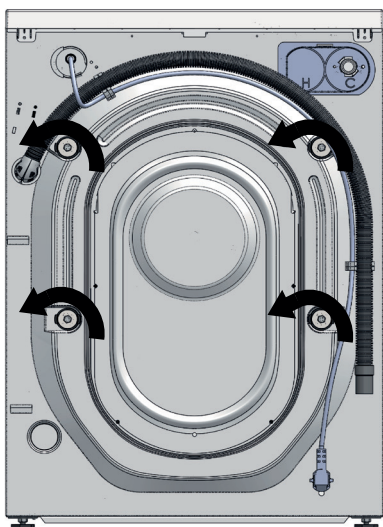


RIMOZIONE DELLE VITI DI FISSAGGIO

Prima di mettere in funzione la macchina è necessario rimuovere le viti di fissaggio svitandole in senso antiorario.

N.B. La mancata rimozione delle viti di fissaggio genera forti vibrazioni e movimenti anomali della macchina durante il lavaggio con conseguenti danni.


Una volta svitate le viti estrarre le stesse comprensive di boccola e distanziale come mostrato in figura 2.

Figura 2

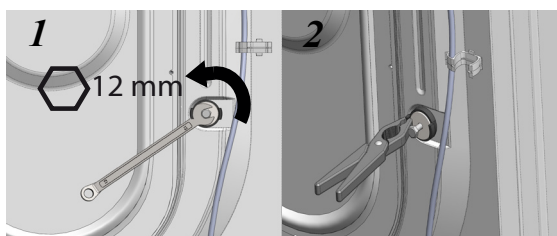

Chiudere i fori con gli appositi tappi in dotazione come illustrato nella figura 3.

Figura 3

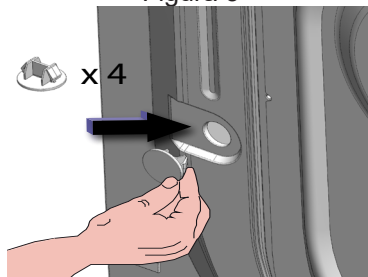


POSIZIONAMENTO DELLA LAVABIANCHERIA

Per evitare di comprometterne il giusto funzionamento, la lavabiancheria non va installata su tetti, balconi, sotto tettoie o luoghi che la mettano a contatto diretto con gli agenti atmosferici.

Fare in modo che il cavo elettrico e i tubi (carico e scarico) posti nel retro della lavatrice non vengano schiacciati.


Per assicurare stabilità alla lavabiancheria evitando forti vibrazioni durante il lavaggio e la centrifuga, è necessario che questa venga posta su di una **superficie liscia, rigida, asciutta priva di ogni traccia di detersivo e non rialzata dal livello del pavimento**. Per compensare eventuali dislivelli del pavimento è possibile agire sull'altezza dei piedini, avvitandoli o svitandoli a seconda delle esigenze come visibile nella figura 4.

Figura 4

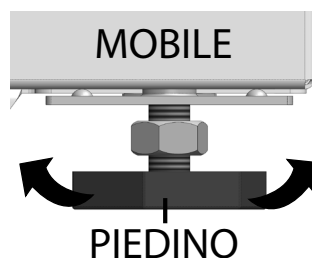

Dopo la regolazione, per evitare che le vibrazioni possano modificarla, è opportuno riavvitare il dado di fermo posto sul piedino fino al suo bloccaggio come visibile nella figura di seguito.

Figura 5

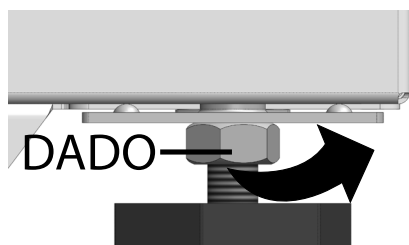


E' bene evitare di riporre sotto o intorno alla macchina cartone, legno, tappeti o materiali simili in modo da non ostruire il passaggio dell'aria.

INSTALLAZIONE SOTTO UN PIANO DI LAVORO

Il posizionamento della macchina sotto un piano di lavoro, può avvenire solo se il vano ospite ha almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali ed 8 cm posteriori. Un esempio di installazione tipica è riportato nella figura 6. Il coperchio della macchina (TOP) non può essere rimosso per motivi di sicurezza elettrica e meccanica.


Figura 6

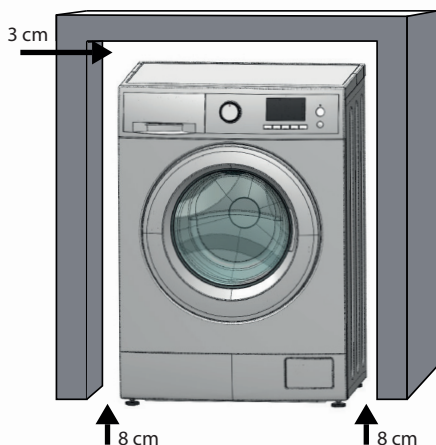

TUBO CARICO ACQUA


Il tubo di carico acqua va collegato ad un rubinetto di acqua fredda con bocca filettata da 3/4" ed alla lavatrice. Utilizzare esclusivamente il tubo in dotazione ed assicurarsi che alle estremità del tubo, le guarnizioni in gomma siano posizionate in maniera corretta.

Figura 7

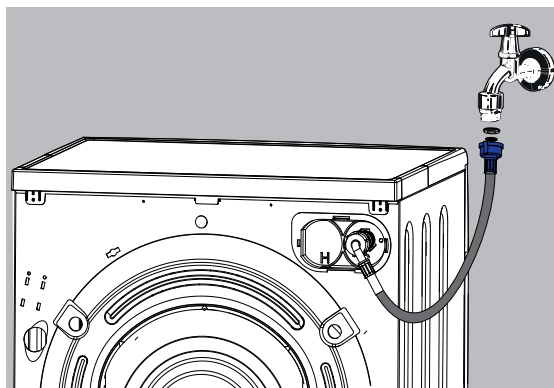

Se l'impianto è nuovo o è rimasto inattivo da troppo tempo, prima di allacciare il tubo è necessario far scorrere l'acqua finché non appare limpida. La figura 8 indica il collegamento al rubinetto dell'acqua calda. Questa opzione è presente solo su richiesta.

Figura 8

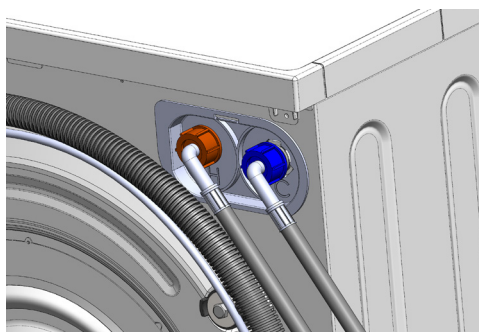

Verificare che la temperatura dell'acqua calda dell'impianto domestico non superi i 55°C per evitare il danneggiamento della biancheria e della lavabiancheria. Per il tubo di carico utilizzare solo quello fornito in dotazione.

SCARICO DELL'ACQUA

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi (Figura 9):

1- Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica (NON INCLUSO).

Accertarsi che il tubo sia ben fissato al lavandino.


2- In una conduttura di scarico situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90cm.

3- Scarico diretto nel sifone del lavandino.

Si consiglia di utilizzare una fascetta (NON INCLUSO).

Esempio di installazione:

Figura 9

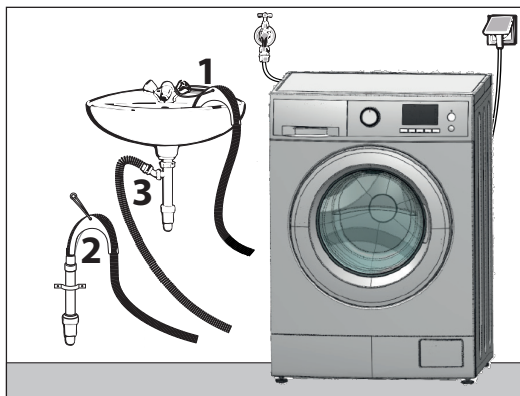

N.B. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe per il tubo di scarico.

PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima del normale utilizzo della lavatrice deve essere effettuato un ciclo di lavaggio (programma auto-pulizia ove presente oppure Cotone 90°) con detersivo e senza biancheria.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

La macchina è dotata di un cavo d'allacciamento e spina schuko per la connessione alla rete elettrica alternata ~ **230V 50Hz**. Assicurarsi che la spina schuko sia sempre accessibile per poter staccare la lavatrice dalla rete elettrica. L'impianto elettrico deve essere realizzato secondo le norme VDE 0100. L'assorbimento massimo della lavabiancheria è di **10 ampere**. Raccomandiamo di non allacciare in nessun caso la macchina con prolunghe, prese multiple o simili per evitare il surriscaldamento e quindi un potenziale pericolo d'incendio. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti alla mancanza o all'interruzione del conduttore di protezione. Per aumentare la sicurezza l'istituto VDE, nella direttiva DIN VDE 0100 parte 739, raccomanda di preporre alla macchina un interruttore automatico differenziale (salvavita) con corrente di scatto 30 mA (DIN VDE 0664).

Se si usa un interruttore automatico differenziale, verificare che sia di tipo A, conforme a DIN VDE 0664 e sensibile a correnti pulsanti.

La targhetta dati fornisce informazioni sull'assorbimento nominale e sulla relativa protezione. Confrontare questi dati con quelli della rete elettrica.

QUESTA LAVATRICE RICHIEDE IL CAVO DI TERRA.

Per la Vostra personale sicurezza, e dei beni che la circondano, questa lavatrice deve essere connessa ad un impianto elettrico che sia dotato di conduttore di terra regolarmente verificato a norma di legge ed interruttore magnetotermico differenziale (salvavita).



Questa lavatrice è equipaggiata con un cavo di alimentazione (A) e con una spina. (B)

Per evitare il rischio di scossa elettrica/incendi, il cavo deve essere inserito in una presa a muro (C) idonea per il tipo di spina. (B)

Non modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe. (D)

Se la presa a muro non è disponibile, è responsabilità personale ed obbligo del cliente farne installare una da un elettricista qualificato.

Non cambiare/modificare il cavo di alimentazione e non utilizzare adattatori o prolunghe. (D)

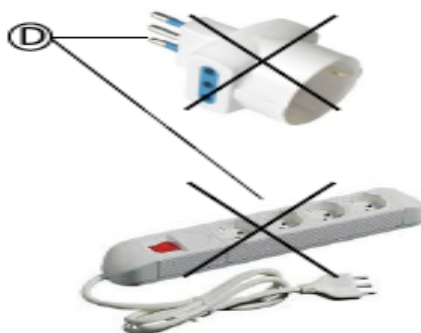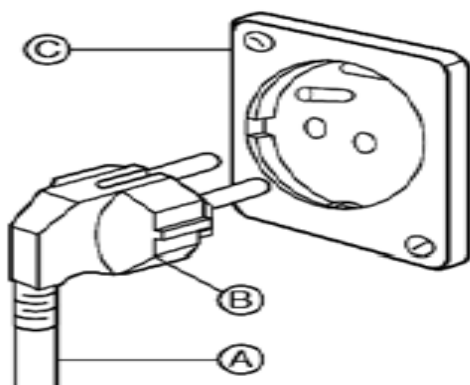

F4C - F4 ADVANCE - F4 STAR



F4 LED




PANNELLO DI CONTROLLO F4 ADVANCE - F4 STAR - F4C



- 1 - Manopola programmi
- 2 - Regolazione temperatura
- 3 - Regolazione centrifuga
- 4 - Partenza ritardata
- 5 - Intensità di sporco
- 6 - Opzioni
- 7 - Conferma opzione
- 8 - Avvio/Pausa

PANNELLO DI CONTROLLO F4 LED

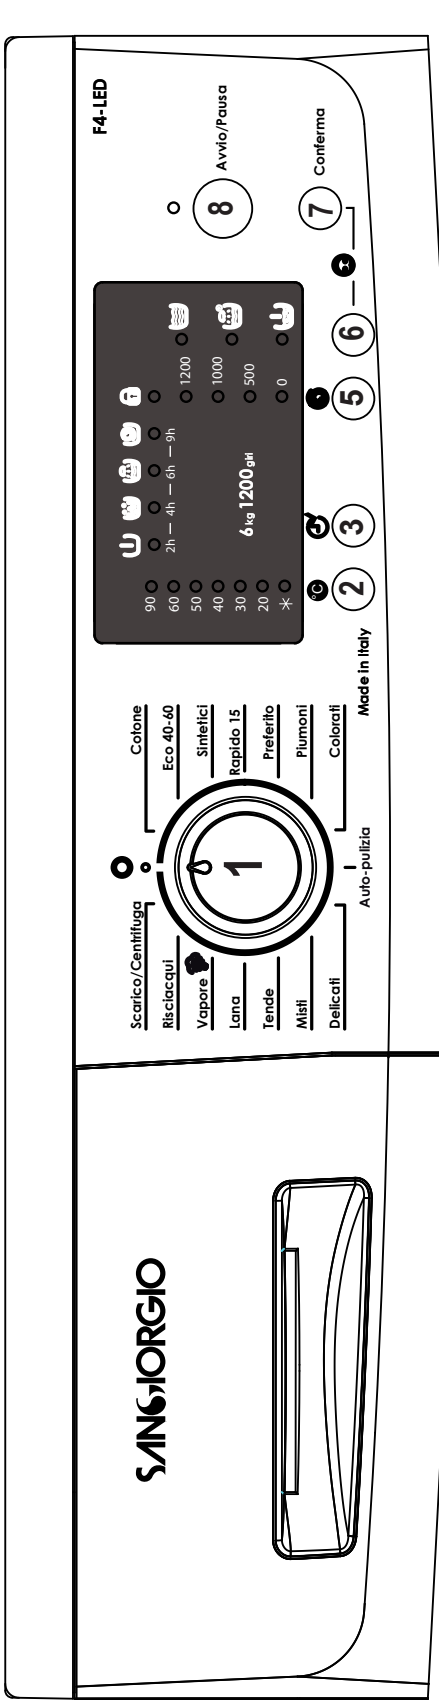

- 1 - Manopola programmi
- 2 - Regolazione temperatura
- 3 - Partenza ritardata
- 4 - Regolazione centrifuga
- 5 - Intensità di sporco
- 6 - Opzioni
- 7 - Conferma opzione
- 8 - Avvio/Pausa

DESCRIZIONE DEI COMANDI

1. Manopola programmi

La manopola dei programmi serve a selezionare il programma desiderato e a spegnere la macchina portandola su OFF. Può essere ruotata in senso orario ed antiorario per una facile e veloce selezione dei programmi.

2. Regolazione temperatura

Questo tasto permette la regolazione della temperatura. Per variare il valore impostato premere il tasto ripetutamente fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

3. Regolazione centrifuga

Questo tasto permette la regolazione della centrifuga. Per variare un valore impostato premere ripetutamente il tasto corrispondente fino ad ottenere il valore desiderato.

4. Partenza ritardata

Questo tasto permette di programmare la fine del ciclo di lavaggio inserendo un ritardo alla partenza. Il tempo mancante alla fine del lavaggio è espresso in ore (h).

Su modelli Display da 0 a 24 h.

Su modelli Led da 0 a 9 h

5. Intensità di sporco

Solo su modello F4 Display

Questo tasto permette di ottimizzare le performance di lavaggio adattandole all'intensità sporco del bucato.

 Lieve

 Medio

 Intenso

6. Opzioni

Questo tasto permette la navigazione attraverso le opzioni di lavaggio. Premere ripetutamente il tasto per visualizzare l'opzione desiderata. L'opzione scelta inizia a lampeggiare e per confermarla bisogna premere il tasto 7 **"Conferma opzione"**. L'attivazione di un'opzione è segnalata dall'accensione di icona fissa.

7. Conferma opzione

Questo tasto permette la conferma delle opzioni selezionate.

8. Avvio/Pausa

Premere il tasto Avvio/Pausa per avviare il lavaggio (led acceso) o per metterlo in pausa (led lampeggiante).

NOTA:

***Il programma vapore** è idoneo per camicie, t-shirt e indumenti simili di cotone, lino e tessuto misto.*

Questo programma rimuove più sporco nella fase di lavaggio con la temperatura mantenuta a circa 60°C per diversi minuti. Un'ulteriore fase di risciacquo garantisce una rimozione più efficace dei residui di detersivo e delle particelle di polline/allergeni. In questo modo il lavaggio è più efficiente. La quantità di carico massima del programma è cinque camicie o cinque t-shirt.

Modello F4 Advance / Star

OPZIONI

- **PRELAVAGGIO**

La funzione prelavaggio è usata per fare un lavaggio a bassa temperatura prima del lavaggio principale al fine di eliminare le macchie.

- **EXTRA RISCIAQUO**

La funzione extra risciacquo aggiunge 1 o 2 risciacqui al lavaggio standard allo scopo di eliminare residui di detersivi dal bucato.

- **AMMOLLO**

La funzione ammollo permette di tenere in ammollo i capi per 30 o 60 minuti prima del lavaggio allo scopo di eliminare le macchie più ostinate.

- **ANTIPIEGA**

La funzione antipiega permette di fermare la lavatrice con l'acqua in vasca senza effettuare lo scarico e la centrifuga finale.

Per eseguire lo scarico e la centrifuga è necessario premere il tasto **8 AVVIO / PAUSA**.

- **ECO**

La funzione Eco permette di ridurre il consumo energetico della lavatrice mantenendo invariate le performance di lavaggio.

- **SICUREZZA BAMBINI** Safety

Per impostare la sicurezza bambini, una volta avviato il ciclo di lavaggio, tenere premuti contemporaneamente i tasti 6 e 7 fino a quando l'icona inizia a lampeggiare. Per disattivare questa funzione tenere premuti i tasti 6 e 7 sino allo spegnimento dell'icona.

- **PORTA BLOCCATA**

Quest'icona accesa fissa segnala il bloccaggio della porta che può essere aperta solo dopo il suo spegnimento.

Modello F4 LED

OPZIONI

- **PRELAVAGGIO**

La funzione prelavaggio è usata per fare un lavaggio a bassa temperatura prima del lavaggio principale al fine di eliminare le macchie.

- **EXTRA RISCIAQUO**

La funzione extra risciacquo aggiunge un risciacquo al lavaggio standard allo scopo di eliminare residui di detersivi dal bucato.

- **ANTIPIEGA**

La funzione antipiega permette di fermare la lavatrice con l'acqua in vasca senza effettuare lo scarico e la centrifuga finale.

Per eseguire lo scarico e la centrifuga è necessario premere il tasto **8 AVVIO / PAUSA**.

- **PORTA BLOCCATA & SICUREZZA BAMBINI**

Quest'icona accesa fissa segnala il bloccaggio della porta che può essere aperta solo dopo il suo spegnimento.

Per impostare la sicurezza bambini, una volta avviato il ciclo di lavaggio, tenere premuti contemporaneamente i tasti 6 e 7 fino a quando l'icona inizia a lampeggiare. Per disattivare questa funzione tenere premuti i tasti 6 e 7 sino allo spegnimento dell'icona.

PROGRAMMI DI LAVAGGIO, DURATA E OPZIONI


Il programma "Eco 40-60" a 50°C è in grado di pulire bucato di cotone normalmente sporco dichiarato lavabile a 40°C o 60°C, insieme nello stesso ciclo. Questo programma viene utilizzato per valutare la conformità alla legislazione dell'UE sulla progettazione ecocompatibile. È il programma più efficiente in termini di consumo energetico. Il programma funziona generalmente a temperature più basse e tempi più lunghi.

Tutti i detersivi in polvere e liquidi disponibili in commercio per lavatrice sono idonei all'uso in lavatrice. Per le temperature e i programmi di lavaggio consigliati, fare riferimento alla prescrizione del produttore del detersivo. Il rumore e l'umidità residua sono contenuti influenzati dalla velocità di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è il contenuto di umidità residua.

Le informazioni su ciascun modello possono essere acquisite e visualizzate nel collegamento Web utilizzando il codice QR. L'accesso è possibile con uno scanner QR.

Programma Temperature con- sentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico ripor- tata sul pan- nello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSI- MO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio F4 Led	Opzioni di lavaggio F4 Advance/ Star
				Freddo	Max °C		
1 - Cotone da fred- da a 90 °C. 0 - Max giri/min. Lenzuola, federe, tovaglie in coto- ne o lino	5 Kg	5	2,5	1 ora 37 min	2 ore 07 min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo . Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 Kg	6	3				
	7 Kg	7	3,5				
	8 Kg	8	4	1 ora 50 min	2 ore 20 min		
	9 Kg	9	4,5				
	10 Kg	10	4,5				
2 - Eco 40-60 Temp. ottimizzata 0 - Max giri/min. Lenzuola, federe, tovaglie in coto- ne o lino	5 Kg	5	2,5	Ottimizzata in funzione di carico	Ottimizzata in funzione di carico	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo. Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco .
	6 Kg	6	3				
	7 Kg	7	3,5				
	8 Kg	8	4	Ottimizzata in funzione di carico	Ottimizzata in funzione di carico		
	9 Kg	9	4,5				
	10 Kg	10	4,5				
3 - Sintetici da fred- da a 60 °C. 0 - 800 giri/min. Tessuti sintetici (es. acrilici, polie- stere, microfibra).	5 Kg	2,5	1,5	1 ora 12 min	1 ora 37 min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo. Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco . Intensità di sporco.
	6 Kg	3	1,5				
	7 Kg	3,5	2				
	8 Kg	4	2	1 ora 23 min	1 ora 48 min		
	9 Kg	4,5	2,5				
	10 Kg	4,5	2,5				
4 - Rapido 15' Lavaggio da freddo a 30°C. 0 - Max giri/min. Cotone e tessuti sintetici	5 Kg	2,5	1,5	15 min	15 min	Extra riscia- acqua.	Extra risciac- quo. Eco.
	6 Kg	3	1,5				
	7 Kg	3,5	2				
	8 Kg	4	2				
	9 Kg	4,5	2,5				
	10 Kg	4,5	2,5				

Programma Temperature con- sentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico ripor- tata sul pan- nello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSI- MO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio F4 Led	Opzioni di lavaggio F4 Advance/ Star
				Freddo	Max °C		
5 - Preferito (**) da fred- da a 90 °C. 0 - Max giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 Kg	2	1,5	1 ora 31min	2 ore 01min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo. Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 Kg	2,5	1,5				
	7 Kg	3	2				
	8 Kg	3,5	2	1 ora 37min	2 ore 07min		
	9 Kg	4	2,5				
	10 Kg	4	2,5				
6 - Piumoni da fred- da a 60 °C. 0 - 800 giri/min. Piumoni, cuscini e capi imbottiti in piuma.	5 Kg	1,5	-	1 ora 25 min	1 ora 45 min	Extra risciacquo.	Ammollo. Extra risciac- quo. Eco. Intensità di sporco.
	6 Kg	2	-				
	7 Kg	2,5	-				
	8 Kg	3	-	1 ora 28 min	1 ora 48 min		
	9 Kg	3,5	-				
	10 Kg	3,5	-				

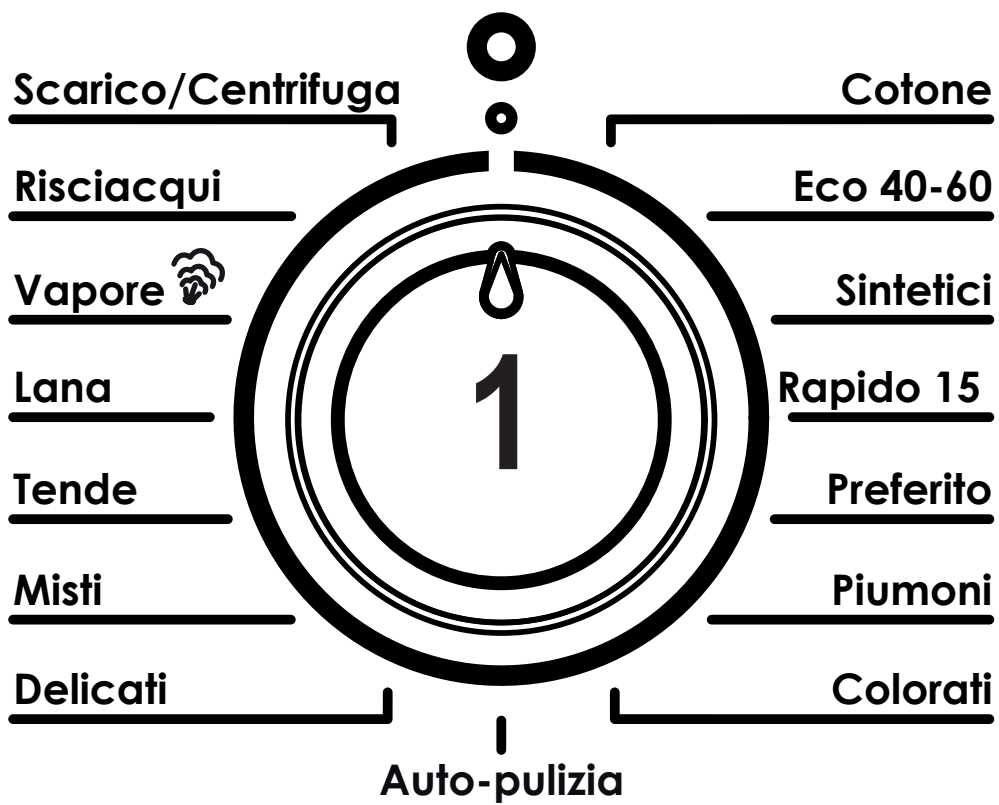

(*) La durata dei programmi può differire dal valore indicato in conseguenza delle variazioni dei valori della pressione, della temperatura e dalla durezza dell'acqua in ingresso, dal tipo, dalla quantità e dal modo in cui viene caricata la biancheria da lavare (carichi annodati allungano la fase di bilanciamento), dalla stabilità e qualità della tensione di rete e dalle opzioni di lavaggio selezionate.

(**) Il programma Preferito memorizza le opzioni selezionate dall'utente nell'ultima esecuzione del programma.

Programma Temperature con- sentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico ripor- tata sul pan- nello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSI- MO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio F4 Led	Opzioni di lavaggio F4 Advance/ Star
				Freddo	Max °C		
7 - Jeans/ Colorati da fred- da a 60 °C. 0 - Max giri/min. Cotone colorato e Jeans.	5 kg	2	1,5	1 ora 48 min	2 ore 08 min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo . Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco . Intensità di sporco.
	6 kg	2,5	1,5				
	7 kg	3	2				
	8 kg	3,5	2	1 ora 54 min	2 ore 14 min		
	9 kg	4	2,5				
	10/10,5 kg	4	2,5				
8 - Auto-pulizia da fred- da a 90 °C. 0 - Max giri/min. Adatto solo a vuoto.	5 kg	-	-	1 ora 38 min	1 ora 58 min	Extra risciacquo. Acqua in vasca	Ammollo . Extra risciac- quo. Intensità di sporco.
	6 kg	-	-				
	7 kg	-	-				
	8 kg	-	-	1 ora 41 min	2 ore 01 min		
	9 kg	-	-				
	10/10,5 kg	-	-				
9 - Delicati da fred- da a 40 °C. 0 - 600 giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 kg	0,5	-	1 ora 33 min	1 ora 43 min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo. Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 kg	0,5	-				
	7 kg	1	-				
	8 kg	1,5	-	1 ora 36 min	1 ora 46 min		
	9 kg	2	-				
	10/10,5 kg	2	-				
10- Misti da fred- da a 50 °C. 0 - 1200 giri/min. Abiti sportivi in cotone, lycra o ciniglia ecc.	5 kg	4	1,5	40 min	56 min	Prelavaggio. Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Prelavaggio o Ammollo. Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 kg	4,5	1,5				
	7 kg	5	2				
	8 kg	5,5	2	46 min	1 ora 01 min		
	9 kg	5,5	2,5				
	10/10,5 kg	6	2,5				
11 - Tende da fred- da a 40 °C. 0 - 600 giri/min. Tende in polieste- re e cotone.	5 kg	1	-	58 min	1 ora 13min	Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Extra risciac- quo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 kg	1,5	-				
	7 kg	2	-				
	8 kg	2,5	-	1 ora 1min	1 ora 16min		
	9 kg	3	-				
	10/10,5 kg	3	-				

Programma Temperature consentite, Velocità di centrifuga e Capi.	Capacità di carico riportata sul pannello comandi (Cotone Standard)	Carico MASSIMO (kg) per il lavaggio	Carico MINIMO (kg) per il lavaggio	Durata programmi (*)		Opzioni di lavaggio F4 Led	Opzioni di lavaggio F4 Advance/Star
				Freddo	Max °C		
12 - Lana da fredda a 40 °C. 0 - 1000 giri/min. Lana o Misti lana lavabile.	5 kg	1	-	47 min	1 ora 02 min	Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Extra risciacquo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 kg	1,5	-				
	7 kg	2	-				
	8 kg	2,5	-	50 min	1 ora 05 min		
	9 kg	3	-				
	10/10,5 kg	3	-				
13 - Vapore (***) da fredda a 90°C 0 - 1000 giri/min. Adatto a tutti i tipi di tessuti.	5 kg	5	-	1 ora 48 min	2 ore 08 min	Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Extra risciacquo. Acqua in vasca. Eco. Intensità di sporco.
	6 kg	6	-				
	7 kg	7	-				
	8 kg	8	-	1 ora 51 min	2 ore 11 min		
	9 kg	9	-				
	10/10,5 kg	10	-				
14 - Risciacqui Temperatura ambiente 0 - Max giri/min Adatto a tutti i tessuti	5 kg	5	-	25 min	25 min	Extra risciacquo. Acqua in vasca.	Extra risciacquo. Acqua in vasca.
	6 kg	6	-				
	7 kg	7	-				
	8 kg	8	-				
	9 kg	9	-				
	10/10,5 kg	10	-				
15 - Scarico Centrifuga 0 - Max giri/min Adatto a tutti i tessuti	5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5 kg	-	-	13 min	13 min	-	-

*** Il programma Vapore è idoneo per indumenti di Cotone e Lino. Alla temperatura di 60° garantisce una rimozione più efficace dello sporco.

Un ulteriore fase di risciacquo garantisce una rimozione approfondita dei residui di detersivo e delle particelle di polline/allergeni, rendendo più efficiente il lavaggio.

La quantità di carico massima del programma è di 5 camicie o 5 t-shirt.

NB: Al fine di evitare scolorimento dei tessuti, si sconsiglia di utilizzare il programma con i capi colorati

DATI TECNICI DEI PROGRAMMI

REGOLAMENTO UE 2019/2023

Valori di consumo lavatrice da 5kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)
						1000 giri/min
Cotone 20°C	5	1:43	0,20	35	18	63
Cotone 60°C + Prelavaggio	5	2:35	1,20	42	50	63
Cotone 90°C	5	2:40	1,65	50	69	63
Sintetici 60°C	3	1:40	0,70	31	48	75*
Rapido 30°C	3	0:15	0,25	23	26	64
Lana 40°C	1	1:18	0,53	55	37	59**

Valori di consumo lavatrice da 6kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)		
						1000 giri/min	1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	6	1:43	0,20	40	18	53	48	47
Cotone 60°C + Prelavaggio	6	2:35	1,23	48	50	53	48	47
Cotone 90°C	6	2:40	1,68	58	69	53	48	47
Sintetici 60°C	3	1:40	0,73	36	48	75*	75*	75*
Rapido 30°C	3	0:15	0,28	26	26	53	48	47
Lana 40°C	1,5	1:20	0,56	63	37	59**	59**	59**

Valori di consumo lavatrice da 7kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)		
						1000 giri/min	1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	7	1:45	0,20	46	18	60	47	46
Cotone 60°C + Prelavaggio	7	2:38	1,26	56	50	60	47	46
Cotone 90°C	7	2:40	1,71	66	69	60	47	46
Sintetici 60°C	3,5	1:40	0,76	41	48	75*	75*	75*
Rapido 30°C	3,5	0:15	0,31	30	26	51	48	47
Lana 40 °C	2	1:20	0,59	73	37	59**	59**	59**

(*) Valore umidità ad 800 giri/min.
(**) Valore umidità ad 600 giri/min.

Valori di consumo lavatrice da 8kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	8	1:45	0,22	42	18	48	47
Cotone 60°C + Prelavaggio	8	2:35	1,43	57	50	48	47
Cotone 90°C	8	2:45	2,15	62	68	48	47
Sintetici 60°C	4	1:45	0,97	53	50	75*	75*
Rapido 30°C	4	0:15	0,42	33	27	47	46
Lana 40°C	2,5	1:25	0,82	77	37	59**	59**

Valori di consumo lavatrice da 9kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	9	1:45	0,23	48	18	48	47
Cotone 60°C + Prelavaggio	9	2:35	1,46	66	50	48	47
Cotone 90°C	9	2:45	2,18	71	68	48	47
Sintetici 60°C	4,5	1:45	1,00	61	50	75*	75*
Rapido 30°C	4,5	0:15	0,45	38	27	48	47
Lana 40°C	3	1:25	0,85	89	37	59**	59**

Valori di consumo lavatrice da 10kg

Programma	Carico	Durata (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)	Consumo d'acqua (l/ciclo)	Temperatura massima (°C) 5min	Umidità residua (%)	
						1200 giri/min	1400 giri/min
Cotone 20°C	10	1:48	0,25	57	18	50	49
Cotone 60°C + Prelavaggio	10	2:40	1,32	65	50	50	49
Cotone 90°C	10	2:48	2,30	67	68	50	49
Sintetici 60°C	4,5	1:45	0,96	58	50	75*	75*
Rapido 30°C	4,5	0:15	0,56	45	27	49	48
Lana 40°C	3	1:28	1,02	102	36	59**	59**

(*) Valore umidità ad 800 giri/min.

(**) Valore umidità ad 600 giri/min.

Famiglia F4C/Star

Type	Capacità (kg)	Classe energetica	Consumo di energia su Eco 40-60 (kWh/ciclo)	Consumo di acqua su Eco 40-60 (l/ciclo)	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (C°)			Contenuto di umidità residua (%)			Velocità della centrifuga (giri/min.)			Classe efficienza energetica
					a*	b*	c*	a*	b*	c*	a*	b*	c*	
FS614C(I/C)	6	A	0,421	40	37	33	25	51	48	55	1300	1350	1350	
F714C(I/C)	7	A	0,510	33	42	36	36	46	47	52	1350	1400	1400	
F812C(I/C)	8	A	0,46	46	39	28	25	53	52	54	1200	1200	1200	
F814C(I/C)	8	A	0,47	46	39	28	25	49	49	53	1320	1320	1320	
F912C(I/C)	9	A	0,480	50	40	31	25	52	51	55	1200	1200	1200	
F914C(I/C)	9	A	0,49	50	40	35	25	49	49	55	1350	1400	1400	
FT12C(I/C)	10	A	0,460	50	38	28	26	51	51	55	1200	1200	1200	
FT14C(I/C)	10	A	0,460	50	38	28	26	50	50	55	1385	1300	1300	

Famiglia F4 LED/Advance/Smart

Type	Capacità (kg)	Classe energetica	Consumo di energia su Eco 40-60 (kWh/ciclo)	Consumo di acqua su Eco 40-60 (l/ciclo)	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (C°)			Contenuto di umidità residua (%)			Velocità della centrifuga (giri/min.)			Classe efficienza energetica
					a*	b*	c*	a*	b*	c*	a*	b*	c*	
FS510AL	5	C	0,498	30	34	38	38	56	56	63	1000	1000	1000	
FS610AL	6	C	0,537	30	37	35	36	53	53	55	1000	1000	1000	
FC610AS	6	C	0,537	30	37	35	36	53	53	55	1000	1000	1000	
FS612AL	6	C	0,537	30	37	35	36	48	46	51	1200	1200	1200	
FS612BL	6	D	0, 630	33	44	42	40	48	46	51	1200	1200	1200	
FS614BS	6	C	0,537	30	37	35	36	47	47	51	1300	1350	1350	
FS614BL	6	D	0,630	33	44	42	40	47	45	50	1300	1350	1350	
FS614CD	6	D	0,630	33	44	42	40	47	45	50	1300	1350	1350	
F710AS	7	C	0,550	43	39	36	32	56	55	55	1000	1000	1000	
FS710AL	7	D	0,653	37	39	36	36	60	51	56	1000	1000	1000	
FS712BS	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
FS712AL	7	D	0,653	37	39	36	36	60	50	55	1200	1200	1200	
F712BL	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
F712CD	7	B	0,570	33	42	36	36	47	48	53	1200	1200	1200	
F714CD	7	B	0,570	33	42	36	36	46	47	52	1350	1400	1400	
F810AS	8	D	0,680	44	40	36	35	57	58	58	1000	1000	1000	
F812BL	8	D	0,710	42	45	40	38	48	47	51	1200	1200	1200	
F812CD	8	D	0,710	42	45	40	38	48	47	51	1200	1200	1200	
F814CD	8	D	0,717	39	42	35	34	55	47	53	1320	1320	1320	
F912CD	9	D	0,732	42	40	34	37	48	48	54	1200	1200	1200	
FT12CD	10	D	0,780	45	42	38	36	50	49	54	1200	1200	1200	
FST12CD	10	D	0,780	45	42	38	36	50	49	54	1200	1200	1200	

EU 1061/2010 A MARCHIO SANGIORGIO

Emissioni di Rumore (dB)(A)	Durata del programma (ore : min.)			Emissione di Rumore in centrifuga (dB)(A)	Classe di emissione di rumore	Consumi potenza				Dimensioni (cm)			Peso (kg)	Tipo installazione	Rilascio ioni lavaggio
	a*	b*	c*			Off (W)	Stand-by (W)	Stand-by in rete (W)	Partenza ritardata (W)	A	L	P			
B	3:17	2:27	2:27	75	B	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:32	2:37	2:24	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:32	2:28	2:29	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:50	2:40	2:36	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	4:03	2:40	2:35	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	3:50	2:56	2:53	75	B	0,09	0,35	N/A	2,82	84	59,5	59,2	77	Libera	No
B	3:50	2:56	2:53	76	B	0,09	0,35	N/A	2,82	84	59,5	59,2	77	Libera	No

Emissioni di Rumore (dB)(A)	Durata del programma (ore : min.)			Emissione di Rumore in centrifuga (dB)(A)	Classe di emissione di rumore	Consumi potenza				Dimensioni (cm)			Peso (kg)	Tipo installazione	Rilascio ioni lavaggio
	a*	b*	c*			Off (W)	Stand-by (W)	Stand-by in rete (W)	Partenza ritardata (W)	A	L	P			
C	3:08	2:30	2:30	79	C	0,08	0,35	N/A	2,67	84	59,5	39,5	59	Libera	No
C	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	59,5	43,8	62	Libera	No
C	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	60	45	62	Libera	No
B	3:13	2:44	2:41	76	B	0,09	0,35	N/A	2,79	84	59,5	43,8	62	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:13	2:44	2:41	79	C	0,09	0,35	N/A	2,79	84	60	43	64	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
B	3:14	2:18	2:16	79	C	0,09	0,35	N/A	2,78	84	59,5	43,8	65	Libera	No
C	3:20	2:41	2:34	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	60	54	63	Libera	No
C	3:25	2:40	2:38	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	59,5	45	63	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	60	54	66	Libera	No
C	3:25	2:40	2:38	76	B	0,08	0,34	N/A	2,75	84	59,5	45	63	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
B	3:27	2:32	2:30	76	B	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	45	67	Libera	No
C	3:26	2:46	2:20	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	60	56	65	Libera	No
B	3:20	2:14	2:16	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:20	2:14	2:16	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:44	2:28	2:29	79	C	0,09	0,36	N/A	2,80	84	59,5	53,3	71	Libera	No
B	3:35	2:35	2:40	77	C	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	56,1	75	Libera	No
B	3:50	2:50	2:55	75	B	0,09	0,35	N/A	2,90	84	59,5	59,2	77	Libera	No
B	3:50	2:50	2:55	75	B	0,09	0,35	N/A	2,90	84	60	56	73	Libera	No

Legenda:

a* -> Pieno carico b* -> Metà carico
c* -> Un quarto di carico

PESI DI RIFERIMENTO PER LA BIANCHERIA			
Accappatoio spugna	1200 g	Tovaglia	250 g
Asciugamano spugna	900 g	Federe ed asciugamano	200 g
Copriletto	700 g	Tovaglette ed intimo	100 g
Pigiama	500 g		

I seguenti dati sono da intendersi comuni a tutte le lavabiancherie.

Tipo di lavabiancheria : Libera installazione

Connessione elettrica : Potenza 2200 Watt - Tensione 220/230 Volt - Corrente massima 10 Ampere

Pressione acqua in ingresso : Min. 0,05 Mpa - Max: 1 Mpa

(1) La classe energetica A indica maggiore efficienza, mentre la classe energetica G indica minore efficienza.

(2) Il consumo energetico a ciclo in kWh è basato su programma standard Eco 40-60 a 60°C a pieno, mezzo e mezzo carico. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzata la lavabiancheria.

(3) Il consumo acqua a ciclo in litri è basato programma standard Eco 40-60 a 60°C a pieno, mezzo e quarto di carico. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzata la lavabiancheria.

(4) L'efficienza centrifuga "A" indica minore residuo d'acqua nei capi, mentre l'efficienza centrifuga "G" indica maggior residuo d'acqua nei capi.

(5) Il programma Eco 40-60 a 60°C è il programma standard di lavaggio. Questo programma è utilizzato per pulire i tessuti in cotone normalmente sporchi ed è il programma più efficiente in termine di consumi combinati acqua ed energia.

Il prodotto in spedizione risponde agli standard ed alle direttive Europee di ultimo rilascio:

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/EC


Compatibilità elettromagnetica (EMC) Legislazione e Direttiva 2014/30/EU

Eco progettazione compatibile per elettrodomestici lavabiancheria direttiva 2019/2023/EU

Dove si trova il Type ?

E' possibile estrarre il type prendendo le prime 8 cifre dal codice seriale escludendo gli 0 finali. Il **codice seriale** è riportato sulla targhetta visibile nella parte alta del vano oblò quando è aperta e/o nella parte posteriore della lavatrice.

Esempio di etichetta



FS612BL~~0~~
TYPE

TABELLA ASSOCIATIVA TYPE - MODELLO

MODELLO	TYPE	QR CODE
F510L	FS510AL	 527623
SLIM-FS610S	FC610AS	 2200434
F610L	FS610AL	 524820
AMICA 600		 512054
AMICA 610		 1113470
CO 610		 524424
F612L	FS612AL	 1138076
F6.0 LUX		 1773611
F6.0 LUX	FS612BL	 1773611

MODELLO	TYPE	QR CODE
F614BL	FS614BL	 524831
AMICA 640		 523478
SDG64S		 525475
F614D	FS614CD	 1138051
FS614D9	FS614CD	 1780366
F614D9	FS614CD	 1150162
F614DI	FS614CI	 524841
SDG64DI9		 1258814
SDG64DI		 527338
SDG64DI9		 1258814
SLIM-FS614CA9	FS614CC	 1893180

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE
SLIM-FS614S	FS614BS	 2200421
F710S	FS710AS	 2200401
F710L	FS710AL	 524849
AMICA 700		 523616
CO 710		 524702
F712L	FS712AL	 524858
SDG72		 525482
F712BL	F712BL	 1239043
FS712BL	FS712BL	 1569177
SLIM-FS712S	FS712BS	 2200384

MODELLO	TYPE	QR CODE
F714D	F714CD	 1137910
F714D9		 1150020
AMICA 650V	FS714CD	 1969911
F714DI8	F714CI	 1150029
F714DI F714DIR ¹ F714DIS ¹ F714DIB ¹		 524870
SDG74DI9		 1258613
FS714DI9	FS714CI	 1561750
SLIM-FS714CA9	FS714CC	 1893191
SDGS714CA9		 1993596
F810SP	F810AS	 2200373

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE	MODELLO	TYPE	QR CODE
F812L	F812BL	 524912	F814DI F814DIC ¹	F814CI	 524916
F8.0 LUX		 1773620	F814DIBC		 1136204
SDG82		 52548	F814DISC		 1136171
CO 812		 524733	F814DI8		 1150062
F8.0 LUX		 1773620	F814DI9		 1438791
AMICA 800		 523641	SDG84DI		 525490
AMICA 820V	F812CI	 1970066	SDG84DI9	F814CC	 1258552
F814D	F814CD	 1137665	F814CA9		 1859187
F814D9		 1150051	F814CA8SC		 1859230
			SDG814CA9		 1947453
			F814IB8		 1946518

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblò:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE
F912D	F912CD	 525367
F912D9		 1150137
SDG92D		 540024
SDG92DI9	F912CI	 1258649
F914DI8C	F914CI	 1136782
F914DI F914DIC		 525370
SDG94DI		 527329
AMICA LIVIA 950V		 1970079
F912CA9	F912CC	 1859256
F914CA8C	F914CC	 1859285
F914CA9		 1893205

MODELLO	TYPE	QR CODE
SDG914CA9		 1947480
F1012D	FT12CD	 525398
F1012D9		 1150150
F1012IB9	FT12CI	 1855720
F1012P	FST12CD	 2193904
F1014DI	FT14CI	 525404
F1014DI8C		 1137701
F1014DIS8C		 1317441
SDG104DI9		 1258697
SDG104DI		 527338
F1012CB9	FT12CC	 1859712
SDG1012CA9		 1947526

Nota:

¹ I modelli delle macchine sono uguali e differenziano in colore del mobile e/o oblio:

R = rossa S = silver
B = nera C = cromo

MODELLO	TYPE	QR CODE
F1014CB8C	FT14CC	 1857165

Svolgimento Programma

Programma	Risciacquo		Centrifuga	
	Modello F4 LED (L'ultimo risciacquo prende l'ammorbidente)	Modello F4 ADVANCE - STAR (L'ultimo risciacquo prende l'ammorbidente)	Centrifuga intermedia	Centrifuga finale
Cotone	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Eco 40-60	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Sintetico	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Rapido 15'	1 + 1*	1 + 2*	✓	✓
Memory	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Piumoni	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Jeans/Colorati	3 + 1*	3 + 2*	✓	✓
Auto-pulizia	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Delicati	3 + 1*	3 + 2*	✓	✓
Misti	2 + 1*	2 + 2*	✓	✓
Tende	3 + 1*	3 + 2*	✓	✓
Lana	3 + 1*	3 + 2*	✓	✓
Vapore	3 + 1*	3 + 1*	✓	✓
Risciacquo	1 + 1*	1 + 2*	✓	✓
Centrifuga/Scarico	-	-	✓	✓

* *Extra risciacquo selezionabile*

SIMBOLI PER IL LAVAGGIO IN LAVATRICE

La cifra all'interno della vaschetta indica la temperatura massima a cui si può lavare il capo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Trattamento normale max 90° - 95° C		Trattamento delicato max 60° C
	Trattamento normale max 60° C		Trattamento delicato max 40° C
	Trattamento normale max 40° C		Trattamento delicato max 30° C
	Trattamento normale max 30° C		Non centrifugare

SIMBOLI PER IL LAVAGGIO NON IN LAVATRICE

NON IN LAVATRICE	STIRARE	CANDEGGIO	ASCIUGATURA
 Lavaggio a secco con idrocarburi	 ca 200	 Candeggio possibile	 Asciugatura delicata senza riscaldamento
 Lavaggio a secco con percloroetilene	 ca. 150° C	 Solo candeggianti all'ossigeno	 Asciugatura delicata a bassa temperatura
 Lavaggio a secco con tutti i solventi	 ca. 110° C	 Non candeggiare	 Asciugatura delicata a media temperatura
 Non lavare a secco	 Non stirare		 Asciugatura a bassa temperatura
	 Non stirare con vapore		 Non asciugare in asciugatrice

SCELTA DEI DETERSIVI PER I PROGRAMMI

Programmi	Polvere universale ¹	Liquido universale	Liquido colorato	Delicati in lana	Speciali	Temperature (°C)
Cotone	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 90
Eco 40-60	◆	◆	◆	◇	◇	Ottimizzata
Sintetici	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 60
Rapido 15'	◇	◆	◆	◆	◇	0 - 30
Preferito	◇	◇	◇	◆	◆	0 - 90
Piumino	◇	◇	◇	◆	◆	0 - 60
Jeans/Colorati	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 60
Auto-pulizia	◆	◆	◆	◇	◆	90
Delicati	◇	◇	◇	◇	◆	0 - 40
Misto	◆	◆	◆	◇	◇	0 - 40
Lana	◇	◆	◆	◇	◇	0 - 60
Vapore	◇	◇	◇	◆	◆	0 - 40

¹A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

◆ = Consigliato


◇ = Non consigliato

PRECAUZIONI E CONSIGLI

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

- Evitare che la lavabiancheria sia utilizzata da bambini o persone vulnerabili senza sorveglianza.
- Evitare che i bambini giochino con la lavabiancheria.
- Per ciascun capo è importante attenersi alle istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta al suo interno.
- Controllare che non vi siano monete, spilli, etc nelle tasche dei capi da lavare.

Figura 10

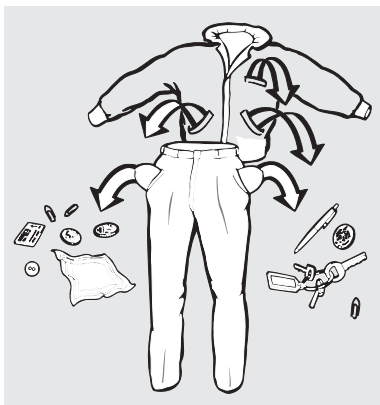

- Astenersi dall'utilizzo di benzina, alcool, trielina, etc sui capi destinati al lavaggio nella lavabiancheria.
- E' opportuno raccogliere i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, etc in una borsa di tela, in modo da evitare che questi possano incastrarsi nel cestello.
- Utilizzare l'ammorbidente entro la quantità massima consentita, poiché una quantità eccessiva potrebbe rovinare la biancheria.
- A macchina spenta lasciare l'oblò semi-aperto per la migliore conservazione della guarnizione e la prevenzione degli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua alla fine di ogni lavaggio.
- Rimuovere la spina di alimentazione quando la macchina non è usata per lunghi periodi.

SELEZIONE DEL BUCATO

Per un corretto lavaggio il bucato deve appartenere unicamente ad una delle seguenti tipologie:

- Capi bianchi
- Colorati
- Sintetici
- Delicati
- Lana

In particolare deve essere considerato che:

- I capi bianchi perdono il loro candore se sono lavati con capi colorati;
- I capi colorati nuovi possono stingere al primo lavaggio. Per cui è opportuno non lavarli mai con altri capi.

E' inoltre importante seguire i suggerimenti per il lavaggio indicati sulle etichette dei singoli capi e controllare che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (ad esempio fermagli, spilli, viti, monete, ganci per tende ecc.).

Prima del lavaggio può essere opportuno trattare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.


Tappeti, abiti rovinati, capelli, filacci fluf e sporco in generale possono intasare il circuito di scarico.

CARICO BIANCHERIA NEL CESTELLO

Per un corretto lavaggio, è necessario caricare nel cestello capi sciolti possibilmente uno per volta, questo per evitare nodi. L'efficienza del lavaggio è fortemente influenzata dalla quantità e dal modo con cui vengono caricati i capi. In generale, un carico eccessivo o inferiore alla metà del carico nominale, mette a dura prova l'affidabilità della lavabiancheria e genera una maggiore rumorosità della macchina.

Nel caso di carichi eccessivi o inferiori alla capacità nominale o disomogenei è opportuno ridurre al minimo la velocità di centrifuga per evitare forti vibrazioni durante la centrifuga.

Fig. 11

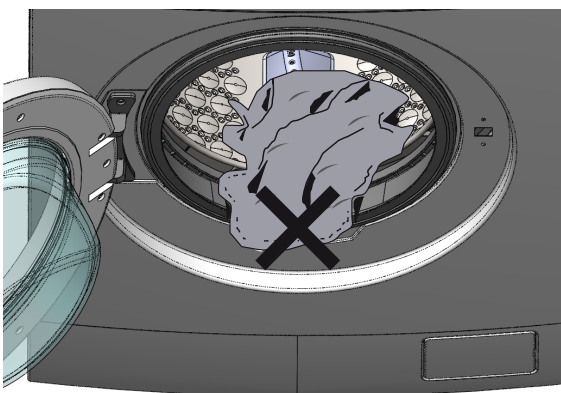

Prima di chiudere l'oblò controllare che nessun capo di biancheria sia rimasto posizionato sul bordo della guarnizione. Questo per evitare di danneggiare la guarnizione stessa. Chiudere l'oblò con un leggero slancio


DOSAGGIO DETERATIVO

Per ogni ciclo di lavaggio la quantità ottimale del detersivo deve essere determinata valutando il grado di sporco, il numero di capi e la durezza dell'acqua. Ad ogni lavaggio, il detersivo e l'ammorbidente devono essere inseriti prima dell'inizio di ogni lavaggio.

INSERTO PARATIA PER DETERATIVO LIQUIDO


Per l'utilizzo del detersivo liquido, bisogna inserire l'apposita paratia presente nel kit in dotazione (fig 12):

Figura 12

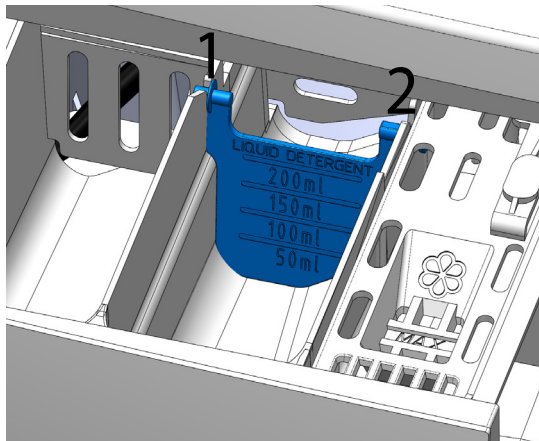

Posizionare la paratia verso l'alto per l'utilizzo di detersivo in polvere (fig.13).

Figura 13

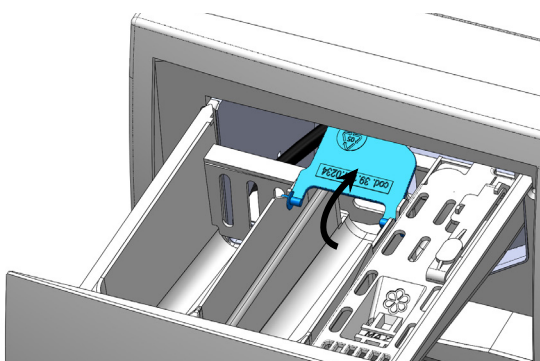

AVVIO DEL PROGRAMMA DI LAVAGGIO

1. Per avviare il programma di lavaggio ruotare la manopola dei programmi sul programma desiderato.

2. Valutare l'opportunità di personalizzare il programma di lavaggio mediante la regolazione delle temperature, della centrifuga con la selezione di una o più funzioni speciali previste.

AVVIARE IL LAVAGGIO

Dopo le operazioni descritte in precedenza è possibile avviare il lavaggio premendo il tasto di Avvio/Pausa.


PAUSA LAVAGGIO

E' possibile fermare il ciclo di lavaggio premendo il tasto di Avvio/Pausa, in questo modo la macchina passa in modalità pausa. Nel caso in cui vi sia la necessità di spegnere la macchina per cambiare il programma, si deve ruotare la manopola n°1 in posizione OFF e poi selezionare il nuovo programma. Alla fine del ciclo di lavaggio il led rosso si spegne e la porta può essere aperta solo se il livello dell'acqua è tale da non fuoriuscirne.

INSERTO PARATIA PER DETERSIVO LIQUIDO

Per l'utilizzo del detersivo liquido, bisogna inserire l'apposita paratia presente nel kit in dotazione. Posizionare la paratia verso l'alto per l'utilizzo di detersivo in polvere.

N.B. Nel kit in dotazione vengono fornite due paratie. Vedere l'accoppiamento cassetto - paratia illustrato di seguito

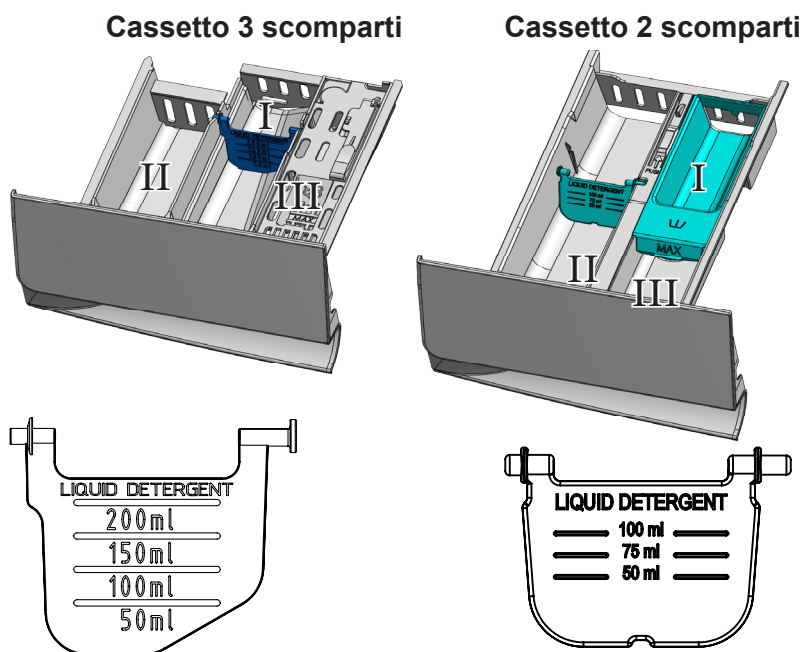

I - Scomparto per detersivo utilizzato nella fase di prelavaggio o di ammollo.

II - Scomparto per detersivo in polvere o liquido usato per il lavaggio principale.

III - Scomparto per gli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante).

MANUTENZIONE

MOBILE


E' opportuno che il mobile della lavabiancheria venga pulito solo con acqua tiepida.

Evitare assolutamente che durante la pulizia dei pavimenti, il mobile venga a contatto con detersivi e/o agenti pulenti corrosivi affinché conservi invariata nel tempo la lucentezza originale evitando zone di ruggine.

CASSETTO DETERATIVO

Per rimuovere le incrostazioni formate dal detersivo è bene estrarre il cassetto della lavatrice premendo nella zona cerchiata riportata nella figura 14.

Figura 14

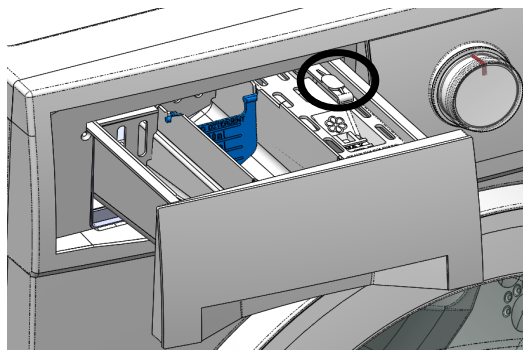

PULIZIA DELLA VASCHETTA DETERATIVO

Una volta estratta la vaschetta, rimuovere la paratia sfiato vapore come mostrato nella foto sotto.

Figura 15


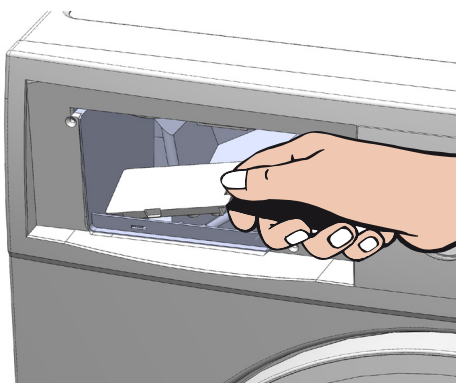


Figura 16

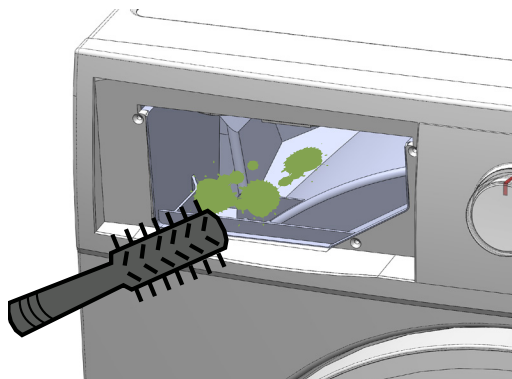

Qualora il foro di scarico della vaschetta fosse ostruita da detersivo o da corpi estranei, è consigliabile rimuovere l'ostacolo avendo cura di non spingere l'ostruzione a fondo per evitare di intasare il circuito interno. Ricordiamo che il detersivo si rimuove con facilità se trattato con acqua calda.


PULIZIA FILTRO POMPA SCARICO

E' consigliabile una pulizia periodica del filtro scarico. Per pulire il filtro procedere come segue.

- Scaricare l'acqua residua selezionando il programma "Scarico"
- Spegner la lavabiancheria.
- Munirsi di una moneta.

Inserire la moneta o altro nell'apposita feritoia laterale per aprire lo sportellino.

Figura 17

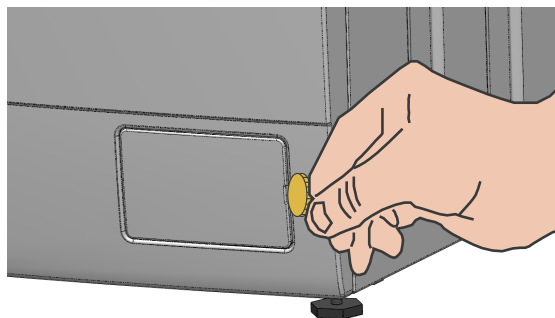


N.B Se lo scarico è intasato, nella

macchina può trovarsi una consistente quantità d'acqua (max. 25l).

PROCEDURA DI SVUOTAMENTO

- 1) Posizionare un vassoio o altro recipiente tra il mobile ed il becco filtro.


Figura 18

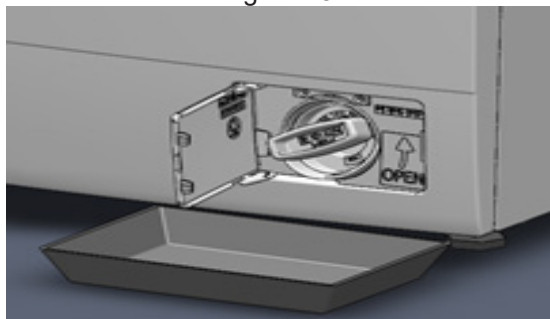

Attenzione ! Se poco prima era stato effettuato un lavaggio ad alte temperature, pericolo di ustione.


- 2) Allentare il filtro utilizzando l'apposito manipolo quel tanto che basta a far fuoriuscire l'acqua.

Figura 19

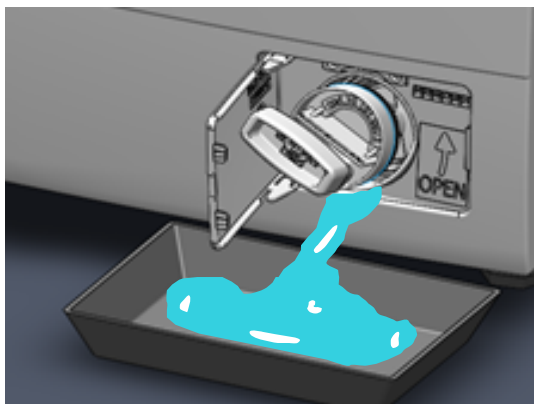

Quando non fuoriesce più acqua, svitare del tutto il filtro e pulirlo accuratamente. Rimuovere eventuali corpi estranei nella sede del filtro.

Figura 20

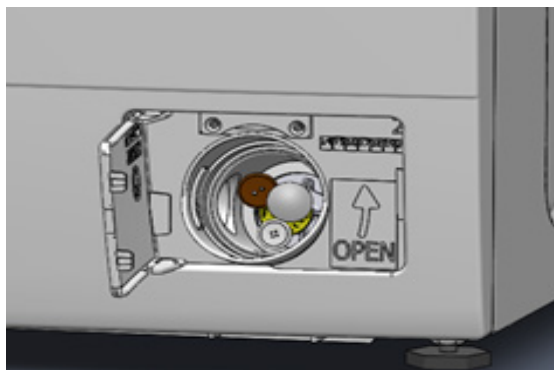

Reinserire il filtro di scarico e avvitarlo saldamente fino al suo bloccaggio



Attenzione! Se il filtro non viene reinserito o riavvitato fino al suo bloccaggio, l'acqua fuoriesce dalla macchina.

PULIZIA FILTRO ELETROVALVOLA E FILTRO TUBO DI CARICO

Per pulire i filtri procedere come segue:

- Spegner la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
- Chiudere l'acqua e scollegare il tubo di carico sia dal rubinetto che della lavatrice.
- Munirsi di una pinzetta, di uno spazzolino da denti.
- Estrarre i filtri dalle loro sedi (Figura 21)
- Lavare i filtri con acqua corrente aiutandosi con lo spazzolino.


PROVA CARICO ACQUA

1. Munirsi di un cronometro
2. Portare la manopola programmi sul programma scarico facendolo eseguire per circa due minuti
3. Portare la manopola programmi sul programma cotone e contemporaneamente avviare lo start del programma ed il cronometro
4. Nel momento in cui il cestello inizia a ruo-

tare, assicurarsi che il cronometro non abbia superato gli 80-90 secondi.



5. Se il valore suddetto sconfina, bisogna assicurarsi che ci sia la giusta pressione di rete e/o che i filtri del tubo di carico e/o dell'elettrovalvola non siano ostruiti (Figura 21)

Figura 21

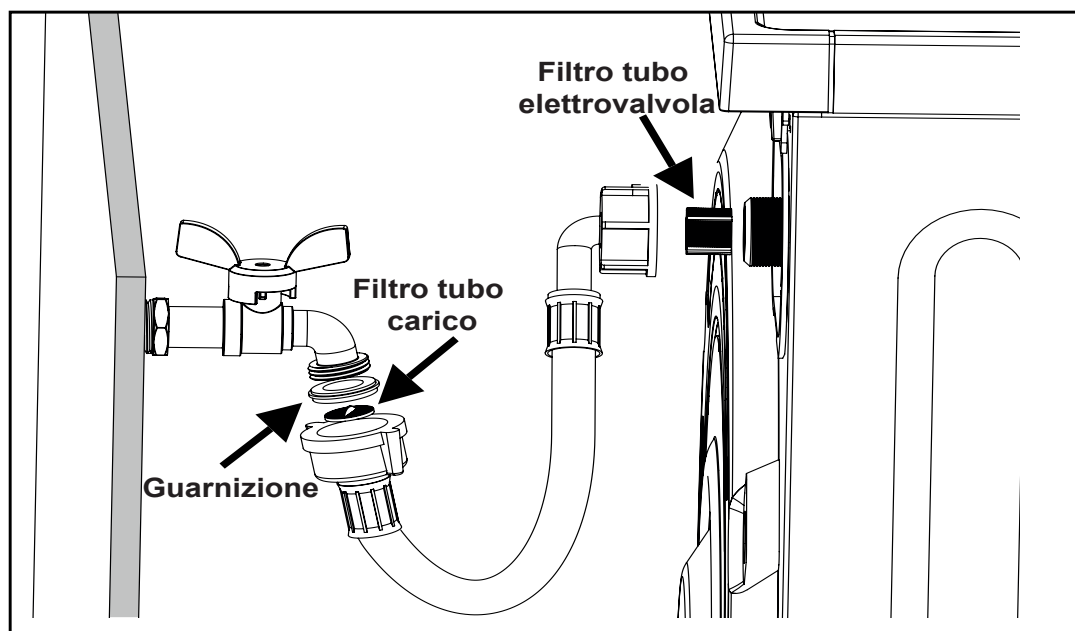

Filtro tubo carico*

Filtro elettrovalvola

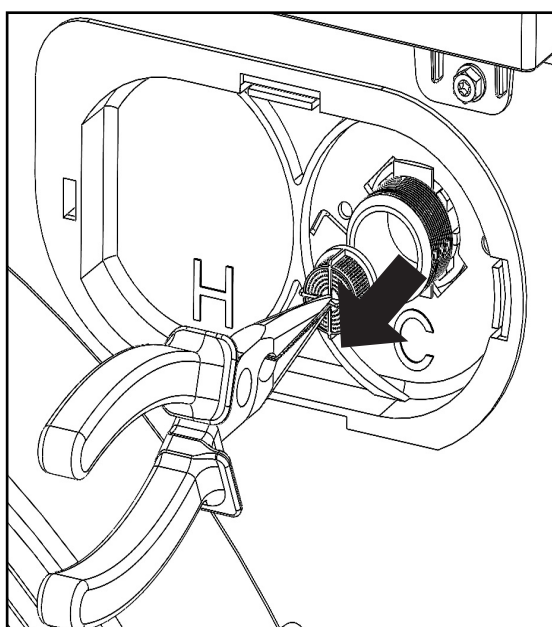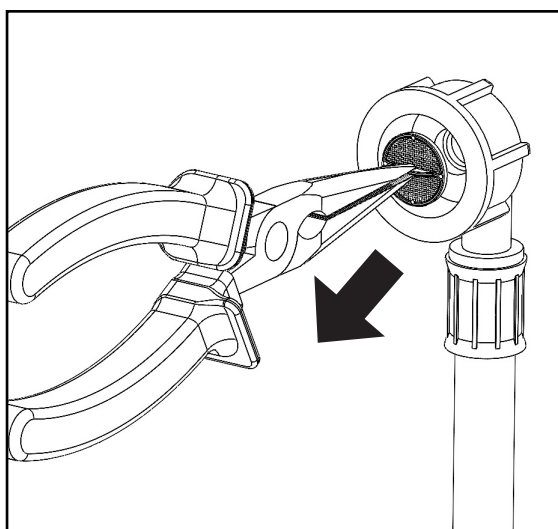

*Prima di estrarre il filtro dal tubo di carico, rimuovere la guarnizione indicata in figura 21.

POSSIBILI RIMEDI

La maggior parte delle anomalie che si verificano nell'uso quotidiano della macchina possono essere eliminate autonomamente. In molti casi è possibile risparmiare tempo e costi senza doversi necessariamente rivolgere all'assistenza tecnica autorizzata.

La tabella che segue è un aiuto per individuare e possibilmente eliminare le anomalie, diversamente contattare l'assistenza.

Cosa fare se...

La macchina fa rumore


1. *Verificare che i detersivi utilizzati siano conformi al lavaggio in lavatrice e che non vengano sovraddosati.*
2. *Assicurarsi che la biancheria non sia ammassata o annodata.*
3. *Verificare che il filtro pompa scarico sia pulito e assicurarsi che il tubo di scarico non sia strozzato e che la macchina scarichi bene tutta l'acqua*
4. *Eseguire prova carico acqua riportata nel capitolo "Manutenzione"*

La macchina non centrifuga

1. *Effettuare una prova senza indumenti posizionando la manopola su "Centrifuga" e premere "Avvio". Se la centrifuga a vuoto parte, la lavatrice è perfettamente funzionante pertanto controllare i punti sopra elencati (1-2-3-4).*

La macchina si muove

1. *Assicurarsi che le viti di trasporto siano state rimosse durante l'installazione (vedi capitolo installazione).*
2. *Assicurarsi che i piedini della lavatrice poggino su una pavimentazione / superficie liscia, rigida, asciutta priva di ogni traccia di detersivo e che sia ben livellata sul pavimento al fine di evitare vibrazioni (vedi capitolo installazione).*
3. *Verificare che i piedini siano integri come in figura*

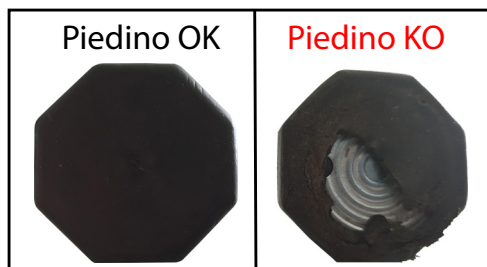





Il bucato è rovinato / strappato



In alcuni casi negli indumenti da lavare, possono trovarsi dei corpi estranei (gancetti, ferretti, spilli) che durante il lavaggio possono rovinare/strappare i tessuti. In questi casi occorre introdurre la mano nel cestello impugnando una calza da donna al fine di vedere se risultano sporgenze in rilievo, o cose simili, in cui potrebbero rimanere impigliati i capi.

Il bucato esce macchiato da residui di altri capi

In questi casi si deve effettuare la pulizia della vasca e del cestello della lavatrice nel seguente modo

- Inserire nel cestello: 1 kg di sale grosso, 100 g di soda caustica, 250 cc di aceto bianco
- Avviare il programma cotone 60°

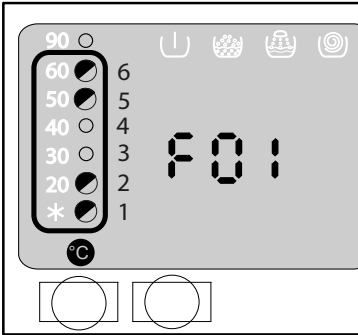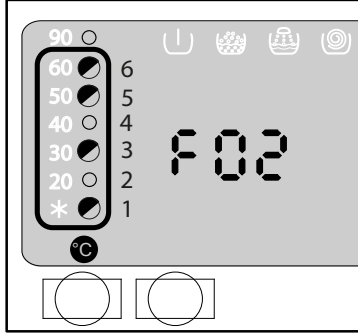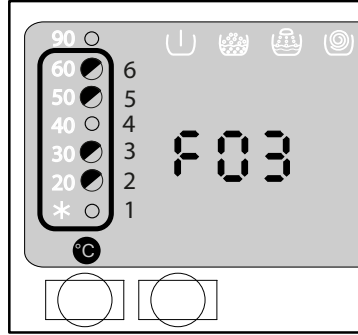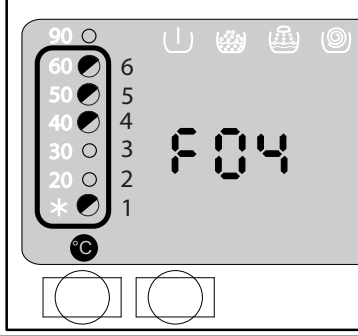Problema	Diagnosi	Possibile Soluzione
LA LAVATRICE NON SI ACCENDE		• Controllare che sia inserita la spina di alimentazione. • Controllare che vi sia corrente nella presa. • Verificare che il selettore manopola programmi non sia in posizione OFF.
F01 LA LAVATRICE NON AVVIA IL PROGRAMMA (lampeggia led n°1-2-5-6)		• Riaprire l'oblò e chiuderlo con un leggero slancio.
F02 LA LAVATRICE NON CARICA ACQUA (lampeggia led n° 1-3-5-6)		• Assicurarsi che il rubinetto sia aperto e che vi sia acqua dalla rete. • Assicurarsi che il tubo di carico non sia piegato. • Eseguire prova carico acqua.
F03 LA LAVATRICE NON RISCALDA (lampeggia led n° 2-3-5-6)		• Spegner e riavviare il programma di lavaggio.
F04 LA LAVATRICE NON SCARICA (lampeggia led n°1-4-5-6)		• Rimuovere il tubo di scarico facendo in modo che scarichi liberamente in un recipiente/lavandino, selezionare il programma scarico. • Verificare che il filtro pompa scarico non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia strozzato.

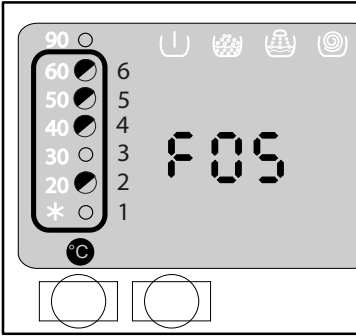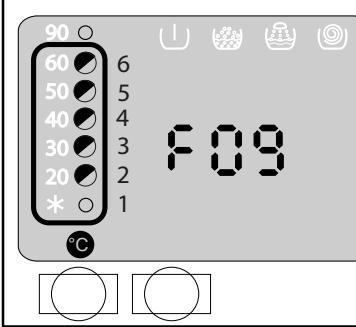Problema	Diagnosi	Possibile Soluzione
F05 (lampeggia led n°2-3-4-5-6)		• Spegnere e riaccendere la lavabiancheria.
F09 (lampeggia led n°2-4-5-6)		• Spegnere e riaccendere la lavabiancheria.
L'oblò non si apre		• Assicurarsi che il led Rosso sia spento. • Assicurarsi che la macchina non sia in ammollo o in funzione speciale antipegia. • Premere sull'oblò dal lato della chiusura o dare un leggero colpo e contemporaneamente tentare di aprirlo.
C'è acqua sul pavimento.		• Controllare che il tubo di carico e quello di scarico siano integri e che non perdono acqua. • Assicurarsi che non ci sia fuoriuscita di schiuma/acqua dal cassetto detersivo. • Ridurre il quantitativo di detersivo.
La macchina carica di continuo acqua anche quando è ferma		• Chiudere il rubinetto a fine lavaggio. • Ridurre la pressione dell'acqua o dell'autoclave.

LINEE GUIDA ASSISTENZA POST-VENDITA

Tutti gli elettrodomestici SANGIORGIO-IT WASH sono coperti da garanzia convenzionale (durata 24 mesi). Al momento della visita a domicilio del tecnico autorizzato, dovrà essere presentata allo stesso la prova d'acquisto riportante la data di acquisto dell'elettrodomestico ed il modello. Qualora non verrà presentata prova d'acquisto, il costo dell'uscita / manodopera e ricambi sarà da intendersi a carico del consumatore.

Tempi di attuazione dell'intervento

1. Per gli interventi da effettuare su elettrodomestici non marcianti, fermi: l'intervento è garantito entro 4/6 gg. lavorativi;
2. Per gli interventi/verifiche da effettuare su elettrodomestici marcianti: l'intervento/verifica è garantito entro 8/10 gg. lavorativi.

AVVERTENZA!

In caso di intervento tecnico sull'elettrodomestico, questo deve essere posizionato singolarmente sul piano del pavimento e non installato in colonna, sovrapposto o sottostante ad altri elettrodomestici, né incassato all'interno di un vano o mobile, solo in queste condizioni è possibile effettuare l'intervento tecnico.

La garanzia legale (D.Lgs. 206/2005 art. 135 ter – Codice del Consumo) copre il prodotto ma non smontaggi strutturali, modifiche all'arredo o installazioni non standard. Queste attività sono considerate accessorie e restano a carico del consumatore.

Valutazione del difetto

Se il problema è da attribuirsi ad un vizio di fabbrica, nessun costo è dovuto in tutto il periodo di durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto del bene.

Esempi di vizi di fabbrica sono:

Premesso che l'elettrodomestico sia collegato ad un impianto elettrico a norma di legge:

- la macchina non si accende;
- non esegue i programmi;
- il motore non gira e/o la resistenza non riscalda;
- Perdita di acqua dall'interno;
- Mobile/gruppo oscillante/cestello/puleggia con difformità costruttive e/o crepa.

Non rientrano nei vizi di fabbrica tutte le problematiche derivanti da incuria e/o cause esterne. In questi casi i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio sono a totale carico del consumatore (intervento fuori garanzia – vedi punto 4 del Certificato di garanzia a fine manuale).

Esempi di problematiche per incuria o cause esterne o errata impressione sono:


- Installazione errata, imperfetta o incompleta (scarico non conforme; utilizzo di adattatori e/o prolunghes; modifica cavo elettrico; assenza di messa a terra);
- Elettrodomestico collocato su piedistalli, pedane, balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici o in locali non ventilati;
- Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione (utilizzo di eccessivo detersivo/detersivo non conforme; filtro intasato; piedini non regolati e/o a contatto con superfici bagnate; carico eccessivo o inferiore alla metà del carico massimo nominale);
- Tutte le ipotesi in cui non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione dell'utente finale (rumorosità; vibrazione o saltellamenti; eccessiva formazione di schiuma; mancata centrifuga; non lava bene; strappa la biancheria...).

ASSISTENZA

RIPARAZIONI

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet **www.sangiorgioeletrodomestici.it**.

Qualora ciò non fosse possibile, preghiamo di rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

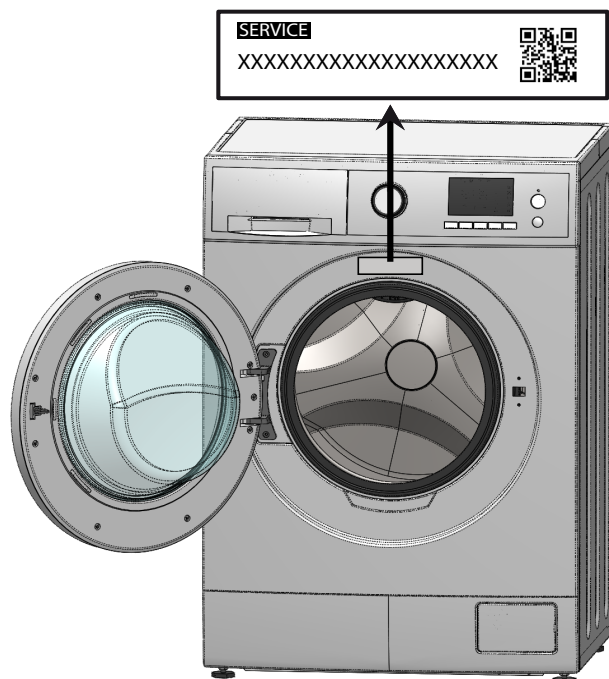

Assicuriamo che l'elettrodomestico venga riparato solo con ricambi originali e da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia, sia allo scadere della stessa. Per motivi di sicurezza solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'elettrodomestico. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da parte di persone da noi non autorizzate o nel caso in cui i nostri elettrodomestici vengano equipaggiati con ricambi, parti integrative e accessori non originali a causa dei quali insorga un difetto.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Eco-design sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'elettrodomestico all'interno dello Spazio economico europeo.

Per eventuali riparazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica autorizzato chiamando il numero indicato sotto.

Comunicare sempre modello e **codice seriale** dell'elettrodomestico, riportato sulla targhetta visibile nella parte superiore del vano oblò quando è aperto e/o nella parte posteriore della lavatrice.

SERVICE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX



Numero Unico
02.40042897

(*) Il servizio clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

È previsto inoltre, un servizio di segreteria telefonica per le richieste pervenute al di fuori degli orari di copertura.

Il nostro servizio clienti si avvale di tecnici qualificati che seguono i prodotti sin dalla nascita.

Al fine di avvalersi di questa esperienza preghiamo l'utente finale di dedicare alcuni minuti ai nostri tecnici per eseguire le dovute verifiche.

CERTIFICATO DI GARANZIA

1. Termini e Condizioni Garanzia Convenzionale

La presente garanzia convenzionale si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo per consumatore esclusivamente la persona fisica estranea all'attività imprenditoriale o professionale e che utilizza l'elettrodomestico per uso domestico/privato - ex Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ss.mm.ii.-.

Per garanzia convenzionale si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'elettrodomestico che abbiano manifestato difetti di conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura di vendita e non con scontrino fiscale).

La garanzia convenzionale è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e potrà essere comprovata da un documento rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale, fattura o bolla di consegna) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'elettrodomestico, gli estremi identificativi dello stesso (tipologia modello).

2. Validità della garanzia

La presente garanzia convenzionale ha piena validità nel corso del periodo suindicato se:

Il consumatore denunci il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta dello stesso;

Tutte le operazioni di installazione, collegamento alle reti domestiche e messa in funzione dell'elettrodomestico siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione;

Tutte le operazioni di utilizzo dell'elettrodomestico, così come la manutenzione e la cura periodica, avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione

Qualunque intervento di riparazione sia eseguito esclusivamente da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal produttore e che i ricambi utilizzati siano obbligatoriamente originali.

3. Intervento in garanzia

Durante il periodo di validità della presente Garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), nel caso in cui venga riconosciuta dal centro di assistenza autorizzato la mancanza di conformità dell'elettrodomestico dovuta a vizi di fabbricazione, SANGIORGIO IT Wash si impegna a riparare/sostituire l'elettrodomestico senza alcuna spesa per il consumatore.

La sostituzione dell'apparecchiatura potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui tale rimedio non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto alla riparazione.

Secondo l'art. 130 del Codice del Consumo, il rimedio richiesto è "eccessivamente oneroso" se impone spese irragionevoli rispetto alle alternative, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, dell'eventualità che il rimedio possa essere effettuato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Eventuali richieste di sostituzione dell'elettrodomestico devono essere valutate dal Servizio Assistenza Post-vendita il cui parere è vincolante e indiscutibile. L'eventuale riparazione/sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza come previsto dalla precedente clausola 1.

Qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di consegna del prodotto presso il consumatore, termine entro il quale il difetto di conformità è da definirsi presunto (art. 132 codice del consumo), e nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, SANGIORGIO IT Wash può chiedere, successivamente, al consumatore il rimborso del costo - ragionevole e preventivamente indicato - che abbia sostenuto per la verifica del guasto.

4. Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del produttore, gli interventi e/o le riparazioni e/o le parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

a) Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione dell'elettrodomestico, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore, che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

b) Interventi di installazione e montaggio (a titolo esemplificativo: errata connessione/erogazione dalle reti di alimentazione; mancanza di allacciamento alla presa di terra; inadeguatezza del carico/scarico acqua;

eliminazione staffe fissaggio vasca; eventuali regolazioni come il livellamento dell'elettrodomestico).

c) Installazione errata, imperfetta o incompleta, per incapacità d'uso da parte del Consumatore o dell'installatore, se mancano gli spazi necessari ad operare attorno ai prodotti (almeno 3 cm lato superiore, 8 cm laterali e 8 cm posteriore) o per eccessiva/scarsa temperatura dell'ambiente (qualora l'elettrodomestico sia collocato su balconi, terrazze, tettoie al diretto contatto con gli agenti atmosferici: sole, pioggia, freddo e fulmini).

d) Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato/paventato, a causa di un'errata impressione del consumatore (a titolo esemplificativo: rumorosità, vibrazione o saltellamenti, eccessiva formazione di schiuma, no centrifuga, non lava bene, strappa i panni, ecc.).

e) Interventi sui prodotti installati in posizioni disagiate e pericolose (tetti, etc.) che non possano quindi garantire l'incolumità dell'operatore come stabilito dalla legge 626-94 relativa alla sicurezza sul lavoro.

f) Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

g) Se il numero di matricola risulta asportato, cancellato o manomesso.

h) Mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione così come riportato nell'apposito manuale (filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, carico eccessivo, ecc.).

i) Manutenzione, riparazioni, modifiche o manomissioni (rimozione top, schienale, ecc.) operate da personale non autorizzato dal produttore e/o utilizzo di ricambi non originali.

j) Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto.

k) Negligenza e trascuratezza d'uso e/o uso improprio dell'apparecchio (non di tipo domestico e diverso da quanto stabilito dal produttore).

l) Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

La presente garanzia copre soltanto i difetti di conformità del prodotto e pertanto non vi rientrano i controlli e la manutenzione periodiche, come pure quelli per le dimostrazioni di funzionamento. Di conseguenza, nel caso in cui su richiesta del consumatore, sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei centri di assistenza tecnica in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del consumatore.

5. Limitazioni della Responsabilità del Produttore

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose come conseguenza del mancato rispetto delle Istruzioni incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio, in particolare per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio stesso.

La presente Garanzia è l'unica Garanzia prestata dal produttore. Nessun Terzo è autorizzato a modificare i termini o a rilasciarne altre verbali o scritte.

6.Scadenza della Garanzia

Trascorso il periodo di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore così come indicato nella clausola 1, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del consumatore, secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza tecnica autorizzata dal Produttore.

**** Il mancato rispetto delle istruzioni per la messa in funzione oltre ad essere dannoso per la propria sicurezza fanno decadere i benefici derivati dalla presenta garanzia.**

Sulla gamma Sangiorgio elettronica H6-F4-E3, la scheda elettronica è garantita per altri 3 anni dopo i 2 anni di garanzia legale.

In caso di sostituzione per guasto della scheda dopo i 24 mesi, il Produttore si fa carico esclusivamente del ricambio. Il consumatore dovrà pertanto corrispondere i costi di manodopera e trasporto.



Le schede elettroniche sono garantite per altri 3 anni dopo i 2 anni di garanzia legale. In caso di sostituzione per guasto della scheda il consumatore corrisponderà solo il costo della relativa manodopera.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del Produttore.

SANGIORGIO

Zona Industriale ASI di Acerra
80011 Acerra (NA)

www.sangiorgioelettronidomestici.it
info@sangiorgioelettronidomestici.it

Mar. 2026

39601071829