



LAVATRICE

RE 680 XC

RE 6100 XC

RE 6120 XC

Questo libretto è stampato su carta ecologica
a salvaguardia dell'ambiente



Prodotto REX Electrolux
raccomandato dal WWF

Gentile cliente,

La preghiamo di leggere attentamente questo libretto d'istruzioni e di prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza riportate nelle prime pagine. Le consigliamo di conservare questo libretto per future consultazioni e di cederlo eventualmente al nuovo proprietario in caso di vendita della macchina.

Indice

Avvertenze	3-4	Consigli per il lavaggio	16
Protezione dell'ambiente	4	Cernita	16
Consigli ecologici	4	Temperature	16
Caratteristiche tecniche	4	Carichi di biancheria	16
		Eliminazione delle macchie	16-17
		Detersivi e additivi	17
Installazione	5-6	Tabella programmi	18-20
Rimozione dei dispositivi di sicurezza per il trasporto	5	Manutenzione	21-22
Posizionamento	5	Guarnizione oblò	21
Livellamento	5	Mobile	21
Alimentazione dell'acqua	6	Cassetto detersivo	21
Scarico	6	Pulizia della zona scarico	21-22
Collegamento elettrico	6	Filtrino del tubo di alimentazione	22
Descrizione della macchina	7	Scarico di emergenza dell'acqua	22
Lampada spia oblò	7	Precauzioni contro il gelo	22
Cassetto detersivo	7	Anomalie di funzionamento	23-24
Dispositivo di sicurezza per i bambini	7	Assistenza e ricambi	25
Il pannello comandi	8		
Descrizione dei comandi	8-11		
Informazioni sui programmi	12		
Sequenza delle operazioni	13-14		
Caricare la biancheria	13		
Dosare il detersivo	13		
Dosare l'additivo	13		
Scegliere il programma desiderato	13		
Scegliere la velocità della centrifuga	13		
Scegliere l'opzione desiderata	14		
Scegliere il DELAY TIME	14		
Avviare il programma	14		
Fine del programma	14		
Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti	15		

Guida all'uso del libretto istruzioni

I seguenti simboli La guideranno nella lettura del libretto:



Informazioni legate alla sicurezza nell'uso della macchina.



Consigli e raccomandazioni per l'uso corretto della macchina e per ottenerne le migliori prestazioni.



Informazioni legate alla protezione dell'ambiente.



Avvertenze

Queste avvertenze sono state previste per la Sua sicurezza e quella degli altri. La preghiamo quindi di leggerle attentamente prima di installare ed utilizzare la macchina.

Avvertenze generali

- Controllare, all'atto del disimballo, che la macchina non sia danneggiata. In caso di dubbio, non metterla in funzione, ma rivolgersi all'assistenza tecnica.
- Questa macchina è stata progettata per essere utilizzata da persone adulte. Verificare quindi che i bambini non la tocchino e non la utilizzino come un giocattolo.
- Durante il lavaggio ad alte temperature il vetro dell'oblò può diventare molto caldo. Non toccarlo.
- I piccoli animali domestici potrebbero introdursi nel cesto della macchina. Controllare quindi il cesto prima di metterla in moto.

Installazione

- Si deve togliere l'imballo interno della macchina prima di utilizzarla. Se non si eliminano i dispositivi di protezione utilizzati per il trasporto, o se si eliminano in maniera incompleta, ne possono derivare danni alla macchina o ai mobili. Consultare il relativo paragrafo in questo manuale.
- Se si dovesse verificare la necessità di un'eventuale modifica dell'impianto elettrico domestico per poter installare la macchina, questo lavoro dovrà essere effettuato solo da personale qualificato.
- Qualsiasi intervento idraulico richiesto per l'installazione della macchina dovrà essere effettuato solo da un idraulico qualificato.
- Dopo aver installato la macchina verificare che non sia appoggiata sul cavo di alimentazione.
- Se la macchina è posta su pavimento di moquette assicurarsi che tra i piedini di appoggio e il pavimento ci sia circolazione d'aria.

Uso

- Questa macchina è destinata ad un uso domestico. Non utilizzarla per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- Lavare solo articoli previsti per il lavaggio in macchina. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni capo.
- Non sovraccaricare la macchina. Seguire le istruzioni fornite nel manuale.
- Le monete, gli spilli di sicurezza, gli spilli, le viti, ecc. rimasti nella biancheria possono provocare grossi danni.
- Non si devono mettere in macchina capi smacchiati con benzina, alcool, trielina, ecc. Se si utilizzano tali prodotti prima del lavaggio, bisogna aspettare che il prodotto sia evaporato prima di introdurre i capi nella macchina.
- Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.
- Utilizzare solo la quantità di ammorbidente indicata dal produttore. Una quantità eccessiva di prodotto potrebbe rovinare la biancheria.
- Fare attenzione, quando si chiude l'oblò, che qualche capo di biancheria non rimanga incastrato tra l'oblò e la guarnizione.
- Lasciare l'oblò semi-aperto quando non si utilizza la macchina. Questo permette una migliore conservazione della guarnizione dell'oblò e previene gli odori di muffa.
- Prima di aprire l'oblò, controllare sempre che l'acqua sia stata scaricata. In caso contrario, scaricarla seguendo le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Si consiglia di staccare sempre la spina dalla presa di corrente e di chiudere il rubinetto dell'acqua dopo l'uso.

Assistenza tecnica/riparazioni

- In caso di guasto, non cercare di riparare la macchina da soli. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono provocare danni.



Protezione dell'ambiente

- I materiali recanti il simbolo sono riciclabili. Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.
>PE<= polietilene
>PS<= polistirolo
>PP<= polipropilene
- Quando la macchina dovrà essere rottamata, tagliare il cavo di alimentazione e rendere la chiusura obblò inservibile, in modo che i bambini non possano rinchiudersi nella macchina.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

- Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato e richiedere pezzi di ricambio originali.



Consigli ecologici

Per ottenere delle economie di acqua e di energia elettrica e per salvaguardare l'ambiente consigliamo di attenersi a quanto segue:

- Utilizzare il cesto a pieno carico per un lavaggio più economico e meno nocivo per l'ambiente, evitando però di sovraccaricarlo.
- Utilizzare l'opzione prelavaggio od ammollo solamente per biancheria molto sporca.
- Adattare la dose di detersivo, secondo le indicazioni del produttore, alla durezza dell'acqua della rete idrica, alla quantità di biancheria e al grado di sporco della stessa.
- Con un adeguato pretrattamento si possono eliminare le macchie "difficili"; poi si potrà effettuare un lavaggio con una temperatura più bassa.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI	Altezza	85 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	59 cm
TENSIONE/FREQUENZA		220-230V/50 Hz
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		2200 W
CORRENTE MINIMA DEL FUSIBILE		10 A
PRESSIONE DELL'ACQUA	min.	0,05 MPa
	max.	0,8 MPa
CARICO MASSIMO	Cotone	6 kg
	Sintetici	2,5 kg
	Delicati	2,5 kg
	Lana /Lingerie	2 kg
VELOCITÀ CENTRIFUGA	Max.	1200 giri/min. (RE 6120 XC)
	Max.	1000 giri/min. (RE 6100 XC)
	Max.	800 giri/min. (RE 680 XC)



Questa macchina è conforme alle seguenti direttive CEE:
73/23/CEE del 19/02/73 relativa alla bassa tensione
89/336/CEE del 03/05/89 relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Installazione



Rimozione dei dispositivi di sicurezza per il trasporto




Prima di mettere in funzione la macchina togliere tutti i dispositivi di sicurezza previsti per il trasporto.

Si consiglia di conservare tutti i pezzi per rimontarli, qualora la macchina dovesse essere spostata di nuovo in futuro.



1. Svitare e togliere (con una chiave) le due viti posteriori in basso. Sfilare i due perni in plastica.

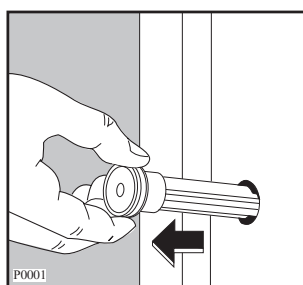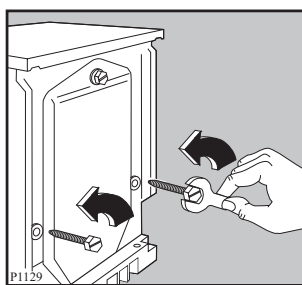



2. Adagiare la macchina sullo schienale, facendo attenzione a non schiacciare i tubi. A tale scopo interporre tra la macchina ed il pavimento un angolare dell'imballo.
3. Togliere il tassello centrale di polistirolo dal fondo della macchina e liberare i due sacchetti in politene.

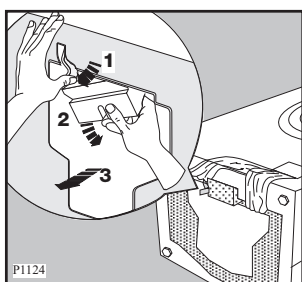

4. Sfilare con molta cura, prima il sacchetto sinistro, tirandolo verso destra e verso il basso.
5. Sfilare il sacchetto destro, tirandolo verso sinistra e verso l'alto.

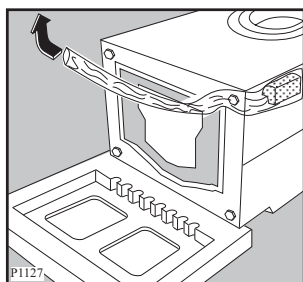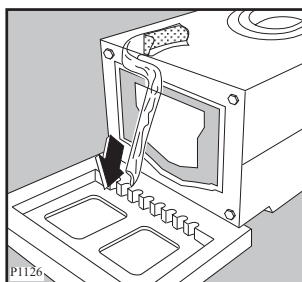


6. Rimettere la macchina in piedi e svitare la restante vite sul retro.
7. Estrarre il relativo perno di plastica.
8. Tappare tutti i fori con i tappi che si trovano nel sacchetto contenente il libretto istruzioni.

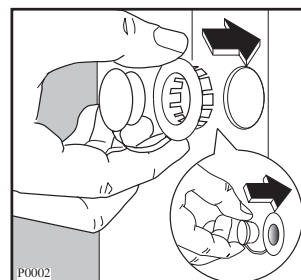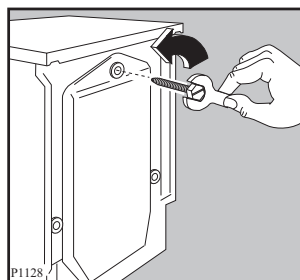

Posizionamento


Prima di installare la macchina nella sua posizione definitiva, ruotare l'estremità del tubo di scarico, sul retro della stessa, nella direzione più vicina al rubinetto. Svitare leggermente la ghiera di fissaggio, girare l'estremità del tubo e riavvitare la ghiera, controllando che non ci siano perdite d'acqua.

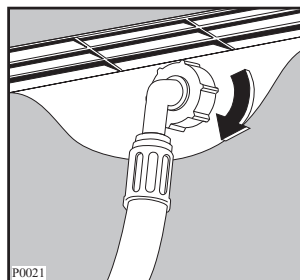

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o altri mobili della cucina. Tenere una distanza di almeno 3-5 cm dai mobili e dal muro.

Livellamento


Livellare accuratamente la macchina svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.

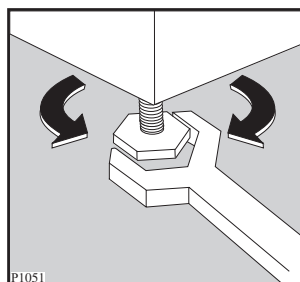

Alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo di alimentazione a un rubinetetto di acqua fredda filettato da 3/4".

Non utilizzare, per l'allacciamento, vecchi tubi già usati in precedenza.

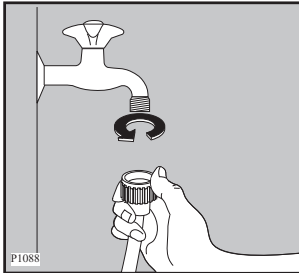


Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:

Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina. In questo caso bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica. La si può fissare, ad esempio, con uno spago, al rubinetto o al muro.

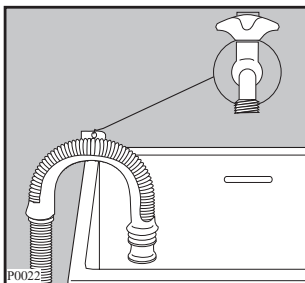


In una derivazione dello scarico del lavandino.

Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

In una condotta di scarico situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm.

L'estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.

Il tubo di scarico non deve presentare strozzature. Farlo correre sul pavimento e farlo salire solo vicino allo scarico.

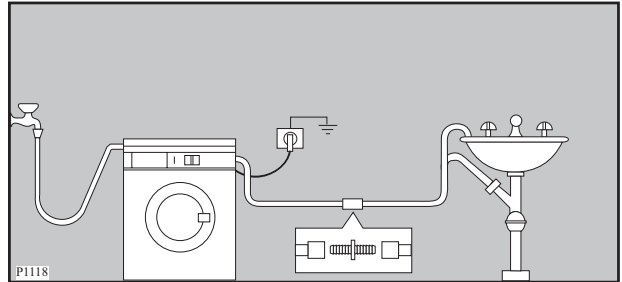

Importante!

Per un corretto funzionamento della macchina il tubo di scarico deve rimanere agganciato al supporto previsto a tale scopo nella parte superiore dello schienale.

Se il tubo risultasse troppo corto (non sganciarlo dalla posizione) è possibile allungarlo con un tubo/prolunga (max 2 metri) collegandolo come da figura soprariportata.

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.



Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica più vicino.


Importante!

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile, una volta installata la macchina.

Importante: durante il funzionamento della vostra lavatrice, quando la spia «LAVAGGIO» sul cruscotto è accesa, si sconsiglia di mettere in funzione altri elettrodomestici (asciugabiancheria, ferro da stiro, forno elettrico e lavastoviglie) per evitare che si superi il livello massimo di potenza elettrica disponibile nell'abitazione con la conseguente interruzione di energia elettrica dovuta all'intervento dei dispositivi di protezione del vostro impianto domestico.

Descrizione della macchina

- 1 Cassetto detersivo
- 2 Pannello comandi
- 3 Lampada spia oblò
- 4 Maniglia oblò
- 5 Pompa scarico
- 6 Piedini regolabili

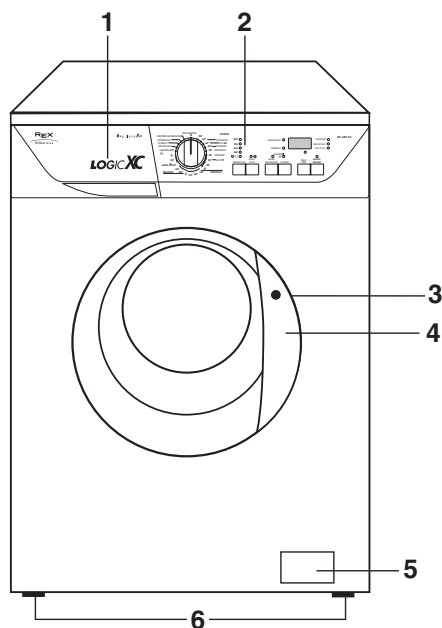


Lampada spia oblò

L'oblò è bloccato durante tutto il programma. Può essere aperto solo in determinate condizioni e dopo lo spegnimento della lampada. (vedi pag.14)

Cassetto detersivo

-  Prelavaggio
-  Lavaggio
-  Ammorbidenti **(non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)**
-  Candeggina **(non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»)**

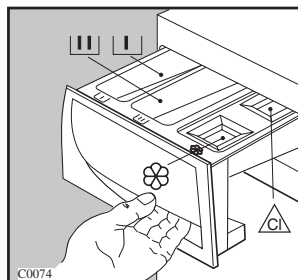


Questa macchina è dotata del **dispositivo ECO AVANT** che consente l'utilizzo totale del detersivo da parte della macchina e riduce il consumo di acqua e, di conseguenza, anche quello di energia elettrica.

Dispositivo di sicurezza per i bambini


Questa macchina incorpora un dispositivo speciale per la sicurezza dei bambini per impedire che i più piccoli rimangano intrappolati all'interno.

Per evitare ciò, è possibile impedire la chiusura dell'oblò agendo sul bottoncino posto sul lato interno dell'oblò, ruotandolo verso destra in modo che la scanalatura si trovi in posizione orizzontale. Se necessario, aiutarsi con una moneta.

Per disattivare il dispositivo e quindi poter chiudere l'oblò ruotare il bottoncino verso sinistra in modo che la scanalatura sia in posizione verticale.

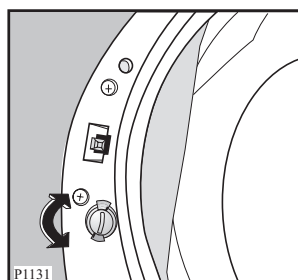

Il pannello comandi

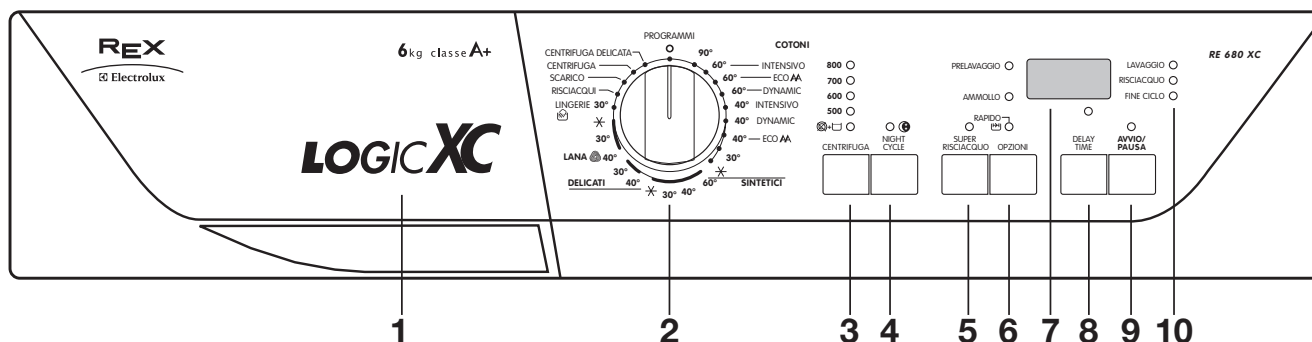

1 Cassetto detersivo

2 Selettore programmi

Girare la manopola verso destra o verso sinistra sul programma desiderato.

Ruotando il selettore sulla posizione «O» il programma viene annullato e la macchina si spegne.

3 Tasto «CENTRIFUGA»

Permette di ridurre la velocità massima di centrifuga selezionata automaticamente dalla macchina, in funzione del tipo di tessuto, oppure di scegliere l'opzione + .

Si accende la spia corrispondente alla posizione selezionata.

Centrifuga

Selezionando questa opzione le velocità di centrifuga si riducono progressivamente come segue:

Mod. RE 680 XC

- cotone, sintetici, «lingerie» e lana: da 800 giri/min. a 500 giri/min.
- delicati: da 700 giri/min. a 500 giri/min.

Mod. RE 6100 XC

- cotone: da 1000 giri/min. a 500 giri/min.
- sintetici, «lingerie» e lana: da 900 giri/min. a 500 giri/min.
- delicati: da 700 giri/min. a 500 giri/min.

Mod. RE 6120 XC

- cotone: da 1200 giri/min. a 500 giri/min.
- sintetici, «lingerie» e lana: da 900 giri/min. a 500 giri/min.
- delicati: da 700 giri/min. a 500 giri/min.

+ (esclusione centrifuga+anti piega)

Se si attiva la funzione + , la macchina non scarica l'acqua dell'ultimo risciacquo, per evitare la formazione di pieghe nei tessuti. Al termine del programma la spia AVVIO/PAUSA si spegne, mentre la spia «FINE CICLO», la spia + , uno «» lampeggiante sul display e la spia sull'oblò sono accesi per indicare che l'acqua deve essere scaricata prima dell'apertura dell'oblò.

Per completare il ciclo vi sono due modi:

• selezionare il programma Scarico.

La macchina scarica l'acqua senza effettuare la centrifuga.

Prima di selezionare il programma Scarico, il selettore programmi deve essere portato in posizione «O».

• ruotare il selettore programma sulla posizione «O».

Scegliere il programma Centrifuga o Centrifuga Delicata, ridurre eventualmente la velocità di centrifuga, e alla fine premere il tasto AVVIO/PAUSA.

4 Tasto NIGHT CYCLE (ciclo notte)

Questa opzione permette lo svolgimento del ciclo di lavaggio in modo molto silenzioso.

Vengono escluse tutte le fasi di centrifuga, sia intermedie che finali, e viene comunque garantito un ottimo risultato di risciacquo grazie all'aggiunta di alcuni risciacqui supplementari nei cotone e un risciacquo nei Sintetici.

L'acqua dell'ultimo risciacquo non viene scaricata per evitare la formazione di pieghe nei tessuti qualora non siano tolti immediatamente alla fine del ciclo. Per completare il ciclo procedere secondo quanto descritto per la posizione + .

Questa opzione è particolarmente adatta per il lavaggio di notte

5 Tasto SUPER RISCIAQUO

La macchina effettua alcuni risciacqui supplementari.

Può essere selezionato in tutti i programmi di lavaggio, **eccetto la lana e lingerie** . È consigliato per persone con pelle sensibile, allergiche ai detersivi.

Premendo contemporaneamente il tasto Super Risciaquo ed il tasto Avvio/Pausa per almeno 4 secondi si disattiveranno tutti i **segnali acustici** tranne quelli che segnalano il malfunzionamento della lavatrice.

6 Tasto OPZIONI

Consente la scelta di una sola di queste tre funzioni:

- **PRELAVAGGIO:** quando il bucato è molto sporco si può scegliere l'opzione prelavaggio. Prima del lavaggio principale, la macchina effettua un prelavaggio ad una temperatura massima di 30°C.

La funzione PRELAVAGGIO non è compatibile con programmi lana e lingerie .

Il prelavaggio termina con una breve centrifuga di 650 giri/minuto per cotone/lino e sintetici. Per i delicati l'acqua del prelavaggio viene scaricata senza centrifuga.

- **AMMOLLO:** premere questo tasto se si desidera effettuare un ammollo alla temperatura di 30° C, qualora la biancheria lavata sia molto sporca. La fase d'ammollo può essere allungata premendo il tasto DELAY TIME (Partenza Ritardata) fino ad un massimo di 10 ore, e allo scadere del tempo prescelto inizierà la fase di lavaggio. Questa opzione non può essere selezionata nei programmi lana e lingerie .

Il ciclo di ammollo terminerà con una centrifuga breve a 650 giri/min. nei programmi cotone-lino e sintetici, mentre nei programmi delicati l'acqua verrà solamente scaricata.

- **RAPIDO:** questa opzione permette di ridurre notevolmente la durata del ciclo selezionato nel caso di carichi ridotti, garantendo ottimi risultati di lavaggio. **Non opzionabile per lana, lingerie** , **nei programmi Dynamic, nel programma 40° Intensivo ed ECO AA del cotone.** Il tempo di lavaggio verrà ridotto in funzione del tessuto e delle temperature scelte.

7 Display

Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Cancellazione programma – durata del programma - tempo di asciugatura - partenza ritardata - scelta errata - codice di difetto - fine del programma.

Cancellazione programma

Per cancellare un programma ruotare il selettore programmi in posizione «O» (il display si spegne).

È possibile scegliere un nuovo programma, dopo la cancellazione del precedente.

Durata del programma

A selezione di programma avvenuta, sul display viene visualizzata la durata in ore e minuti (ad es. 2.05).

Il tempo è calcolato in base al carico massimo previsto per ogni programma.

Alla partenza del programma il tempo diminuisce di minuto in minuto.

La durata del programma dipende da molti fattori, ad es. la quantità di biancheria, la temperatura dell'acqua, ecc. Questi fattori vengono registrati elettronicamente ed il tempo rimanente viene aggiornato in base ad essi.



Il puntino che compare in basso a destra, dopo l'ultima cifra del display, indica che il ciclo di lavaggio selezionato prevede la fase di riscaldamento dell'acqua in quanto è stata selezionata una temperatura non inferiore a 30°C. Nel lavaggio a freddo  questa indicazione non viene visualizzata, ma se la temperatura dell'acqua caricata è molto bassa potrebbe attivarsi, per qualche minuto, la fase di riscaldamento dell'acqua per permettere al detersivo di attivarsi.

Partenza posticipata

Il tempo di ritardo selezionabile è, all'inizio, di 30, 60 e 90 minuti poi di ora in ora fino ad un massimo di 23 ore.


Il tempo di ritardo è visualizzato sul display per 3 secondi dopo di che riappare la durata del programma precedentemente impostato.



Dopo aver avviato un programma con la partenza posticipata, il tempo decresce di ora in ora fino alle 2 ore, e poi ogni 30 minuti.


Scelta errata

Se viene selezionata una funzione non compatibile con il programma di lavaggio selezionato, il display visualizza "Err" per circa 2 secondi.

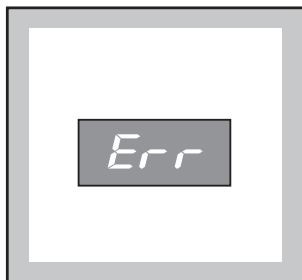


Codice di difetto

Eventuali anomalie nel funzionamento sono indicate da un particolare codice di difetto sul display. Il codice rappresenta un importante ausilio per gli utenti e per il servizio di assistenza, ad es. «E20» (vedi pag. 23).

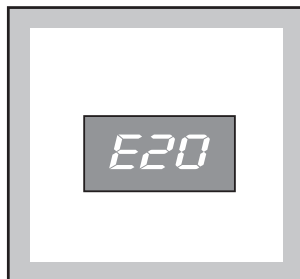

Fine del programma

Quando il programma è terminato e si può aprire l'oblò, il display visualizza uno zero lampeggiante.

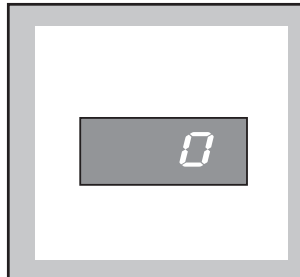

Se è stata scelta l'opzione Night Cycle  lo zero lampeggerà ugualmente, ma la spia dell'oblò rimarrà accesa per indicare che l'oblò non potrà essere aperto.

Alla fine del programma la spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegne.

8 Tasto DELAY TIME (partenza ritardata)

Con questo tasto è possibile ritardare l'avvio del programma per un periodo massimo di 23 ore.

Impostazione della DELAY TIME

- Scegliere il programma e le opzioni.
- Impostare il tempo richiesto per la partenza ritardata che viene visualizzato sul display
- Premere il tasto AVVIO/PAUSA.


Il tempo di ritardo decorre in ore.

Il programma si avvia quando scade il periodo impostato.

Annullamento del tempo di ritardo

- Premere il tasto AVVIO/PAUSA.
- Premere il tasto **due volte** se si desidera cancellare il periodo impostato: viene visualizzato "0" (0 minuti).
- Premere un'altra volta il tasto AVVIO/PAUSA per avviare il programma.

9 Tasto "AVVIO/PAUSA"

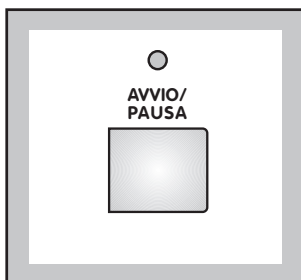

Questo tasto ha due funzioni:

Avvio - Pausa

Avvio

Premendo questo tasto si avvia il programma selezionato. La spia del tasto AVVIO/PAUSA smette di lampeggiare e rimane accesa per tutta la durata del programma.

Se è stata selezionata la partenza posticipata, inizia il conto alla rovescia.

Il display visualizza la durata del programma oppure il tempo di ritardo selezionato.


Pausa

Premendo questo tasto si interrompe il programma in funzione. Esso riprende quando si preme nuovamente il tasto. Durante la pausa la spia del tasto AVVIO/PAUSA lampeggia.

Alla fine del programma la spia del tasto AVVIO/PAUSA si spegne.

10 Spie fasi programma

Alla selezione del programma si accendono le spie "Lavaggio" e "Risciacquo" per indicare che il programma di lavaggio selezionato prevede anche la fase di risciacquo. Nei programmi di Scarico, Centrifuga e Centrifuga Delicata la spia Risciacquo rimarrà spenta.

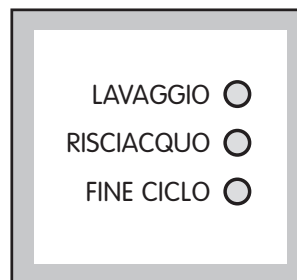

Dopo l'avvio del programma rimarrà accesa solo la spia lavaggio per indicare che la macchina è in funzione.

A fine ciclo saranno accesi la spia FINE CICLO ed uno zero lampeggiante sul display, mentre la spia Lavaggio sarà spenta.

Informazioni sui programmi

LINGERIE (lavaggio a mano)

Con questo programma è possibile lavare i tessuti recanti l'etichetta «lavare a mano».

LANA

Con questo programma è possibile lavare i tessuti in lana sui quali è riportato il testo “pura lana vergine, lavabile in lavatrice, non infeltrisce”.

RISCIACQUI

Questo è un programma separato che permette di risciacquare e centrifugare i singoli capi di cotone e lino lavati a mano.

La macchina effettua 3 risciacqui e una centrifuga finale alla massima velocità. È possibile ridurre la velocità di centrifuga tramite il relativo tasto.

SCARICO

È possibile utilizzare il programma separato di scarico al termine di un programma che ha terminato il ciclo con acqua in vasca ( + ) oppure con l'opzione NIGHT CYCLE per scaricare l'acqua dell'ultimo risciacquo.

Portare dapprima la manopola selettore programmi in posizione «O», quindi scegliere il programma SCARICO. Premere il tasto AVVIO/PAUSA.

CENTRIFUGA

Questo programma centrifuga il bucato alla velocità massima prevista dalla macchina. È possibile ridurre la velocità di centrifuga tramite il relativo tasto.

CENTRIFUGA DELICATA

Centrifuga breve per sintetici, delicati, lana e lavaggio a mano.

La velocità massima di centrifuga è di 700 giri/min. È possibile ridurre la velocità di centrifuga tramite il relativo tasto.

O= ANNULLO/SPEGNIMENTO

Se si desidera cancellare un programma già impostato, portare la manopola selettore programmi in posizione «O». Ora è possibile scegliere un altro programma.

Nota: la posizione «O» ha anche la funzione di spegnimento della macchina.

Sequenza delle operazioni

Prima di effettuare il primo lavaggio consigliamo di eseguire un ciclo cotone a 90°C, senza biancheria, per togliere eventuali residui di lavorazione dalla vasca e dal cesto.

Versare 1/2 misurino di detersivo nella vaschetta del lavaggio e mettere in funzione la macchina.

1. Caricare la biancheria

Aprire l'oblò.

Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta.


Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

2. Dosare il detersivo

Estrarre il cassetto fino all'arresto.


Versare la quantità di detersivo consigliata dal fabbricante nella vaschetta corrispondente al lavaggio .

Se si desidera effettuare un prelavaggio o l'ammollo seguito dal lavaggio, versare il detersivo anche nella vaschetta .

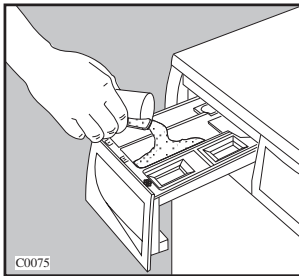

3. Dosare gli additivi

Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto  e la candeggina nello scomparto  (la dose non deve superare il piano del cassetto con riferimento «MAX»).

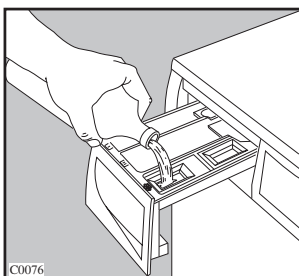


Importante!

Una dose eccessiva di ammorbidente o di candeggina o una chiusura troppo violenta del cassetto potrebbe causare l'ingresso immediato dell'ammorbidente o della candeggina in macchina, con conseguente perdita di effetto sulla biancheria.

4. Scegliere il programma desiderato


Ruotare il selettore programmi verso destra o verso sinistra sul programma desiderato.

Si accende la spia risciacquo e sul display viene visualizzata la durata del programma.

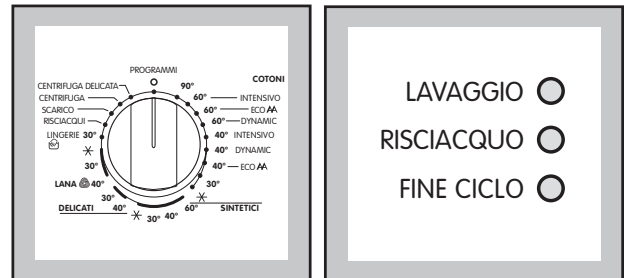


5. Scegliere la velocità della centrifuga o l'opzione + .

Premere in successione il tasto CENTRIFUGA fino a scegliere la velocità di centrifuga desiderata o l'opzione  + ; la relativa spia si accende.

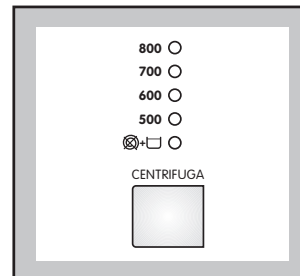


6. Scegliere l'opzione desiderata

Premere il tasto o i tasti desiderati; le relative lampade spia si accendono.

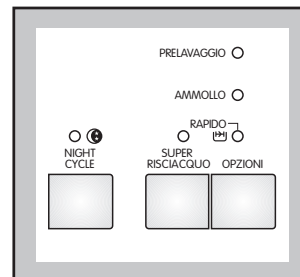

7. Scegliere il DELAY TIME

Prima di avviare il programma, se si desidera posticiparne la partenza, premere questo tasto fino a scegliere il ritardo desiderato; sul display appare il ritardo selezionato (max. 23 ore) per 3 secondi, poi riappare la durata del programma.

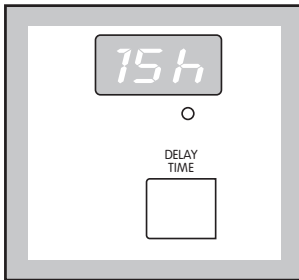

Durante il tempo di ritardo è possibile aprire l'oblò ed introdurre eventualmente altra biancheria in macchina. A tale scopo:

- premere AVVIO/PAUSA;
- aprire l'oblò ed introdurre i capi di biancheria;
- richiudere l'oblò e poi ripremere AVVIO/PAUSA.

8. Avviare il programma

Premere il tasto AVVIO/PAUSA: la relativa spia smette di lampeggiare e rimane accesa. Rimangono accese anche la spia Lavaggio e quella sull'oblò per indicare che quest'ultimo è bloccato. Se è stata scelta la partenza posticipata, la macchina inizia il conto alla rovescia.

Se si desidera modificare un programma in corso, bisogna prima annullarlo ruotando il selettore programmi su «O». Selezionare il nuovo programma e ripremere AVVIO/PAUSA. L'acqua del lavaggio non verrà scaricata.

Per aprire l'oblò in corso di programma, bisogna prima mettere la macchina in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA. L'oblò può essere aperto solo se:

- la macchina è in fase di riscaldamento a una temperatura inferiore a 55°C
- il livello dell'acqua è basso
- il cesto è fermo

Se sono presenti queste condizioni, alla messa in PAUSA l'oblò potrà essere aperto (spia oblò spenta).

Se ciò non è possibile (spia oblò accesa), ma c'è assoluto bisogno di aprire l'oblò, ruotare il selettore programmi su «O».

Dopo circa 3 minuti l'oblò potrà essere aperto (attenzione al livello ed alla temperatura dell'acqua in macchina!).

Selezionare nuovamente il programma e ripremere AVVIO/PAUSA per farlo continuare.

Nota: se è stata scelta l'opzione DELAY TIME (partenza ritardata), la macchina inizia il conto alla rovescia. Il display visualizza la durata del programma o il ritardo selezionato.

9. Fine del programma

La macchina si ferma automaticamente. La spia di FINE CICLO si accende, mentre la spia AVVIO/PAUSA si spegne ed il display visualizza uno «D» lampeggiante.

Se è stato scelto un programma con l'opzione + oppure NIGHT CYCLE che si ferma con l'acqua in vasca, la spia oblò rimane accesa per segnalare che l'acqua deve venir scaricata prima di aprire l'oblò.

Per scaricare l'acqua ci sono 2 modi:

- **selezionare il programma «Scarico».**

La macchina scarica l'acqua senza effettuare la centrifuga.

Prima di selezionare il programma «Scarico», il selettore programmi deve essere portato in posizione «O».

- **ruotare il selettore programma sulla posizione «O».**

Scegliere il programma CENTRIFUGA o CENTRIFUGA DELICATA, ridurre eventualmente la velocità di centrifuga, e alla fine premere il tasto AVVIO/PAUSA.

Lo sblocco dell'oblò è segnalato dallo **spegnimento della spia oblò** e dall'accensione della spia di FINE CICLO.

- **ruotare il selettore programma sulla posizione «O» per spegnere la macchina.**

Togliere la biancheria.

Controllare che il cesto sia completamente vuoto facendolo ruotare con le mani. Ciò per evitare che gli indumenti eventualmente dimenticati vengano danneggiati in un lavaggio successivo (ad es. restringendosi) oppure che colorino un altro carico di biancheria.

Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Lasciare l'oblò socchiuso per areare la macchina.

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE DI LAVAGGIO  NORMALE  DELICATA	 Lavaggio a 95°C	 Lavaggio a 60°C	 Lavaggio a 40°C	 Lavaggio a 30°C	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare
			 			

 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare
---	---	--

 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare
---	--	--	---	--

						
PULITURA A SECCO	Queste indicazioni servono ai pulitori a secco per utilizzare il corretto solvente ed il processo di pulitura più indicato per i singoli capi da trattare					Non pulire a secco

 ASCIUGATURA	 Temperatura normale  Temperatura ridotta Asciugabile in asciugabiancheria	 Non asciugare in asciugabiancheria
---	--	---

Consigli per il lavaggio

Cernita

Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti posti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio.

Suddividere la biancheria come segue: bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, cinture, ecc., in una piccola borsa di tela o in una federa. Questo per evitare che questi pezzi vadano a finire tra il cesto e la vasca.

Eliminare le macchie resistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

Temperature

- 90°** per capi bianchi di lino o cotone molto sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)
- 60°** per capi bianchi di cotone normalmente sporchi (es. biancheria intima) e per capi colorati che non stingono, normalmente sporchi (es. camicie da notte, pigiami, ecc.) di cotone, lino o fibre sintetiche.
- * freddo 30°-40°** per biancheria delicata (es. tende), o con colori delicati, biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana.

Carichi di biancheria

Regole generali:

Cotone, lino: max 6 kg.

Riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici: max 2,5 kg.

Non più di metà del cesto.

Tessuti delicati e lana: max 2 kg.

Non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene ogni volta un utilizzo ottimale di acqua ed energia.

In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

Pesi della biancheria asciutta

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camice da notte	200 g
slip da donna	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camice da uomo	200 g
pigiama da uomo	500 g
camiciette	100 g
slip da uomo	100 g

Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

Sangue: le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare in ammollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

Colore ad olio: inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

Macchie asciutte di grasso: inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

Ruggine: sale ossalico (reperibile in drogheria) sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

Macchie di muffa: trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

Erba: insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

Penna a biro e colla: inumidire con acetone (*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

Rossetto: inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

Vino rosso: lasciare in ammollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.

Inchiostro: a seconda della composizione dell'inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

Macchie di catrame: trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

(*) non usare l'acetone sulla seta artificiale.

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.

In questa lavasciuga si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:

- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
- detersivi in polvere per tessuti delicati e lana,
- detersivi liquidi, per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana.

Il detersivo deve essere versato, prima dell'inizio del programma di lavaggio, nell'apposita vaschetta oppure nel dosatore da porre direttamente nel

cesto. In questo caso si dovrà selezionare un programma senza prelavaggio e ammollo.

Anche nel caso di detersivi liquidi deve essere selezionato un programma **senza** prelavaggio e ammollo.

Versare il detersivo liquido **immediatamente** prima dell'inizio del programma nello scomparto  del cassetto detersivo.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo  prima che cominci il programma di lavaggio.

La candeggina liquida va usata solamente per tessuti di lino e cotone bianchi o con colori resistenti. Versarla nello scomparto contrassegnato dal simbolo .

Per il dosaggio degli additivi seguire le indicazioni dei produttori e comunque **non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX».**

Quantità di detersivo da utilizzare

La quantità di detersivo dipende dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:

- si lava poca biancheria,
- la biancheria è poco sporca,
- si forma molta schiuma durante il lavaggio,
- l'acqua è poco dura (fino al livello dolce).

Gradi di durezza dell'acqua

Livello	Caratteristica	Gradi	
		tedeschi °dH	francesi °T.H.
1	dolce	0- 7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	più di 21	più di 37

Tabella programmi

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Progr./ Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione programma	Opzioni possibili	Consumi*		
				Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
COTONI 90°	Cotoni Bianchi, ad es. biancheria da letto e da tavola, biancheria di spugna.	Lavaggio a 90° 3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	2.3	57	145
COTONI INTENSIVO 60°	Cotoni Bianchi e Colorati resistenti ad es. biancheria da letto e da tavola, biancheria di spugna.	Lavaggio a 60° 3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	1.3	54	120
COTONI INTENSIVO 40°	Cotoni Bianchi e Colorati ad es. asciugamani, camicie, T-shirts.	Lavaggio a 40° 3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.55	54	140
COTONI ECOAA 60°	Cotoni Bianchi e colorati	Lavaggio a 60° o 40° 3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	1.02	54	154
COTONI ECOAA 40°						140
COTONI DYNAMIC 60°	Lavaggio breve per Cotoni Bianchi e Colorati.	Lavaggio a 60° o 40° 3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	1.2	54	110
COTONI DYNAMIC 40°						107
COTONI-LINO 30°-	Cotoni Bianchi e Colorati, ad es. camicie, camicette, biancheria intima.	Lavaggio a 30° o freddo  3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA   PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.4	54	111

Questa lavabiancheria è stata progettata per ottenere le massime prestazioni in termini di risultati di lavaggio e con i minori consumi di acqua ed energia con i programmi "Cotone 40° ECO AA" o "Cotone 60° ECO AA" ed un carico nominale di 6 kg. Il programma "Cotone 60° ECO AA" è il riferimento per i dati di consumo dell'etichetta energetica secondo normativa CEE 92/75 (classe energia «A», 1,02 kWh, 54 litri).

Per gli altri programmi Cotone il carico max. adatto ad ottimizzare i risultati di lavaggio è di 5,5 kg.

* Il dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura dell'acqua caricata e della temperatura dell'ambiente. Essi si riferiscono alla temperatura più alta prevista per ogni programma.

Tabella programmi

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Progr./ Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione programma	Opzioni possibili	Consumi*		
				Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
SINTETICI 60°	Sintetici, misti, ad esempio camicie, camicette, biancheria intima, molto sporchi.	Lavaggio a 60° 3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.35	55	93
SINTETICI 40°	Sintetici, misti camicie e biancheria normalmente sporca.	Lavaggio a 40° 3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.5	55	87
SINTETICI 30°-	Sintetici, misti, ad esempio camicie, camicette, biancheria intima, poco sporchi.	Lavaggio a 30° o freddo  3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.35	55	76
DELICATI 40°-30°	Seta e Delicati, ad esempio acrilici, viscosa, poliestere, lana misto sintetico e seta.	Lavaggio a 40°-30° 4 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  PRELAV. NIGHT CYCLE RAPIDO AMMOLLO SUPER RISCIAQUO	0.55	57	60
LANA  40°-30°-	Capi in lana con il marchio «pura lana vergine».	Lavaggio a 40°-30° o freddo  3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  NIGHT CYCLE	0.40	55	55
LINGERIE  30°	Capi delicati con l'etichetta «lavare a mano».	Lavaggio a 30° 3 risciacqui Centrifuga breve	CENTRIFUGA/  +  NIGHT CYCLE	0.30	55	51

Sintetici e delicati: 2,5 kg. Lana  e Lingerie : 2 kg.

* I dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura di arrivo dell'acqua e della temperatura dell'ambiente. Essi si riferiscono alla temperatura più elevata prevista per ogni programma.

Il programma “ciclo lana” di questa lavatrice è stato approvato da Woolmark per il lavaggio dei capi in lana etichettati “lavabile in lavatrice” che recano i marchi di The Woolmark Company. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta cucita al capo e le indicazioni fornite dal fabbricante della lavatrice. M9605.

Tabella programmi

PROGRAMMI PARZIALI

Progr./ Temp.	Tipo di biancheria	Descrizione programma	Opzioni possibili	Consumi*		
				Energia kWh	Acqua litri	Durata min.
RISCIACQUI	Capi di biancheria lavati a mano da risciacquare.	3 risciacqui Centrifuga lunga	CENTRIFUGA-  NIGHT CYCLE SUPER RISCIACQUO	0,08	59	45
SCARICO	Scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo per i programmi con l'opzione  oppure NIGHT CYCLE.	Scarico dell'acqua		-	-	2
CENTRIFUGA	Singoli capi di biancheria lavati a mano	Centrifuga lunga	CENTRIFUGA	-	-	10
CENTRIFUGA DELICATA	Centrifuga breve per sintetici.	Centrifuga breve	CENTRIFUGA	-	-	6
O	Annullo e spegnimento della macchina.			-	-	-

Carico massimo 6 kg.

* I dati qui riportati hanno valore puramente indicativo e possono variare a seconda della quantità e del tipo di biancheria, della temperatura di arrivo dell'acqua e della temperatura ambiente.


Manutenzione



Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia staccare la spina dalla presa.

Guarnizione oblò

Controllare periodicamente che non ci siano fermagli, bottoni, chiodi, spilli nelle pieghe della guarnizione oblò.

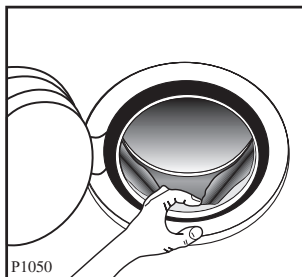

Mobile

Pulire il mobile della macchina con acqua tiepida e un detersivo neutro non abrasivo. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.



Importante: non usare alcool, solventi o prodotti simili per la pulizia del mobile.

Cassetto detersivo


I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.

Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta della vaschetta riservata all'additivo.

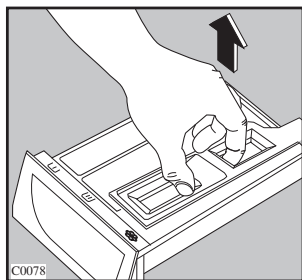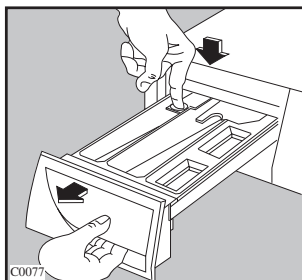

A lungo andare, il detersivo può formare incrostazioni anche nella sede del cassetto: pulire con un vecchio spazzolino da denti. Rimettere il cassetto al suo posto.

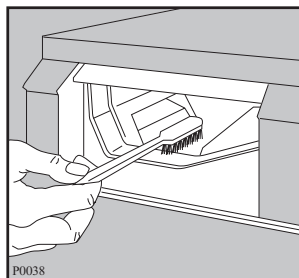


Pulizia della zona di scarico

La zona di scarico deve essere ispezionata se:

- la macchina non scarica e/o non centrifuga;
- la macchina fa un rumore strano durante lo scarico, dovuto a oggetti come bottoni, spille di sicurezza, fermagli che bloccano la pompa di scarico.


Procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente;
- se l'operazione viene eseguita in corso di programma, aspettare che l'acqua si raffreddi;
- aprire lo sportellino;

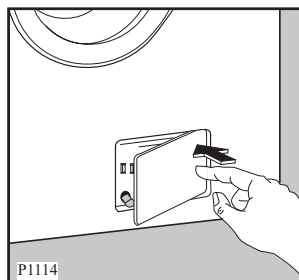


- mettere una bacinella sul pavimento per raccogliere l'acqua che uscirà dalla macchina;
- estrarre il tubicino di scarico acqua dal suo alloggiamento, porlo nella bacinella e togliere il tappo. Quando l'acqua non fuoriesce più, svitare e togliere il filtro della pompa.


Tenere a portata di mano uno straccio per asciugare eventualmente l'acqua che dovesse fuoriuscire quando si svita il coperchietto.

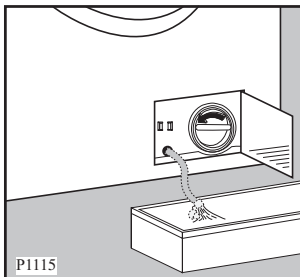

- Togliere eventuali oggetti dalla pompa, ruotandola come indicato in figura aiutandosi con uno spazzolino;

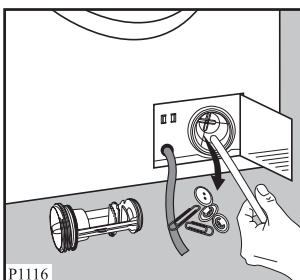

- rimettere il tappo sul tubicino di scarico e riposizionare quest'ultimo nel suo alloggiamento.

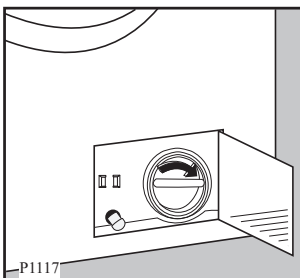

- Riavvitare il filtro della pompa.
- Chiudere lo sportellino.

Filtrino del tubo di alimentazione

Se ci si accorge che la macchina richiede più tempo per riempirsi, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Svitare il tubo dal rubinetto.

Pulire il filtrino con uno spazzolino.

Riavvitare il tubo.

Scarico di emergenza dell'acqua

Se la macchina non scarica, procedere come segue per togliere l'acqua dalla vasca:

- togliere la spina dalla presa di corrente;
- chiudere il rubinetto dell'acqua;
- aspettare che l'acqua si raffreddi (nel caso fosse in corso un programma con temperatura di 60°C o superiore);
- aprire lo sportellino della zona scarico;
- prendere una bacinella, porla sul pavimento, inserire all'interno l'estremità del tubicino di scarico che si trova nell'alloggiamento a fianco del coperchietto della pompa e scaricare a più riprese l'acqua dalla macchina;
- pulire la pompa come descritto precedentemente;
- rimettere il tappo sul tubicino di scarico, riposizionare quest'ultimo, riavvitare il coperchietto e chiudere lo sportellino.

Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al di sotto di 0°C procedere come segue:

- Staccare la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
- Porre l'estremità del tubicino di scarico e l'estremità del tubo di alimentazione in una bacinella posta sul pavimento e far scaricare l'acqua.
- Riavvitare il tubo di alimentazione acqua e rimettere al suo posto il tubicino di scarico, facendo attenzione a richiudere l'estremità con l'apposito tappo.

Eseguendo queste operazioni l'acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la possibile formazione di ghiaccio e, di conseguenza, la rottura di eventuali parti interne.

Quando si farà funzionare nuovamente la macchina assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 0°C.

Importante!

Ogni qualvolta si scarica l'acqua attraverso il tubicino di scarico bisogna successivamente versare circa 2 litri di acqua nello scomparto di lavaggio del cassetto detersivo e selezionare il programma di scarico. Questo farà attivare il dispositivo ECO AVANT, evitando così che una parte di detersivo rimanga inutilizzata in macchina al lavaggio successivo.

Anomalie di funzionamento

Difetti che si possono eliminare senza l'intervento di un tecnico.

Durante il funzionamento della macchina può succedere che lampeggi uno dei seguenti codici di allarme sul display e che si possano udire alcuni segnali acustici:

E10: difficoltà di carico acqua


E20: difficoltà di scarico

E40: oblò aperto

Dopo aver rimosso le eventuali cause, premere il pulsante "AVVIO/PAUSA" per riavviare il programma interrotto. Se non è stato possibile eliminarle rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Anomalie	Cause possibili
• La macchina non parte:	• L'oblò non è ben chiuso. (E40) • La macchina non riceve corrente. • Il fusibile dell'impianto domestico è danneggiato. • Non è stato selezionato un programma e poi premuto il pulsante AVVIO/PAUSA. • È stata scelta l'opzione «DELAY TIME» (Partenza Ritardata).
• La macchina non carica acqua:	• Il rubinetto dell'acqua è chiuso. (E10) • Non esce acqua dal rubinetto. (E10) • Il tubo di alimentazione è incastrato o piegato. (E10) • Il filtrino del tubo di alimentazione è ostruito. (E10) • L'oblò non è chiuso. (E40)
• La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:	• L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo paragrafo nel capitolo «scarico».
• La macchina non scarica e/o non centrifuga:	• Il tubo di scarico è incastrato o piegato. (E20) • Il tubo di scarico o il filtro sono intasati. (E20) • È stato scelto un programma con l'opzione + o l'opzione NIGHT CYCLE. • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.
• C'è acqua per terra:	• C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma). • Ci sono perdite da una delle ghiera del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido. • Il filtro della pompa di scarico è danneggiato. • Il tappo del tubicino di scarico non è stato inserito. • Il filtro della pompa di scarico non è stato riavvitato a fondo dopo la pulizia.

Anomalie	Cause possibili
• Il risultato del lavaggio non è soddisfacente:	• È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. • Le macchie “difficili” non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare. • Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto. • Il cesto è sovraccarico.
• La macchina vibra o fa rumore:	• Non sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto. • La macchina è appoggiata contro qualche cosa. • I piedini di sostegno non appoggiano bene al suolo. • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto. • Forse c'è poca biancheria nel cesto.
• L'oblò non si apre:	• La macchina è in fase di riscaldamento. • Il livello d'acqua in macchina è alto. • Il cesto è in movimento. • L'oblò non si è ancora sbloccato, la spia sull'oblò è accesa. L'oblò può essere aperto solo con spia oblò spenta.
• La centrifuga inizia in ritardo o non viene effettuata:	• È intervenuta “la sicurezza antisbilanciamento” che previene vibrazioni eccessive in centrifuga ed assicura stabilità: se all'inizio della fase di centrifuga la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cesto, la macchina lo riconosce e cerca di ridistribuire il bucato in maniera omogenea, attraverso alcune rotazioni del cesto. Solo quando il bucato si è distribuito in maniera uniforme, viene eseguita la fase di centrifuga, eventualmente ad una velocità ridotta, se c'è ancora un lieve sbilanciamento. Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria non fosse sufficientemente centrifugata, consigliamo di ridistribuirla manualmente all'interno del cesto e di selezionare il programma di centrifuga.

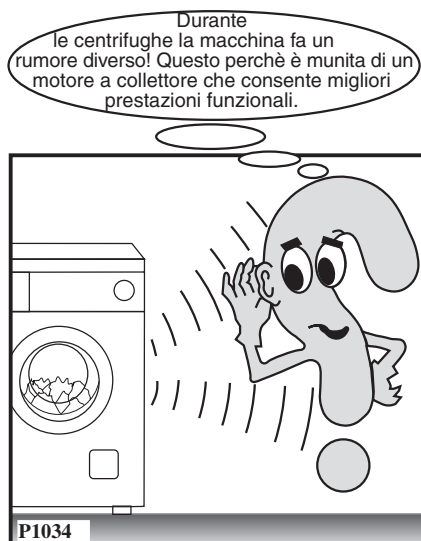

Assistenza e ricambi

In caso di guasto, consultare il capitolo “Anomalie di funzionamento” per verificare se il guasto può essere eliminato autonomamente.

Se non si riesce a rimediare all’inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al centro di assistenza.

Il servizio di assistenza ed i pezzi di ricambio sono disponibili presso i centri di assistenza o i rivenditori autorizzati (vedere Pagine Gialle alla voce “Elettrodomestici”).


In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola.

Modello:

Numero di serie (Ser.No.):

Codice del prodotto (Prod.No.):

Data di acquisto:

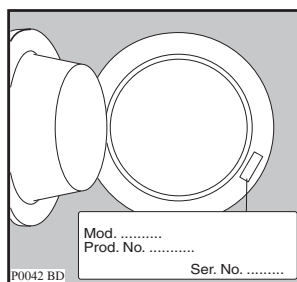

La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante.

Conservare tale ricevuta.



 From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.