REX

Electrolux

Thinking of you

Libretto Istruzioni

Lavabiancheria

RWN 12580 W

We were thinking of you
when we made this product

Egregio Cliente,

Complimenti per aver scelto un elettrodomestico **Rex-Electrolux** che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.
Oltre il 90% dei nostri elettrodomestici sono prodotti ecologici in classe A, A+, A++ e vengono raccomandati dal WWF.
La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

Prodotto
classe A+
raccomandato
dal WWF

Indice

Avvertenze.....5

Descrizione dell'apparecchio 7

Pannello comandi.....8

Come eseguire un lavaggio? 11

Guida al lavaggio.....17

Tabella dei programmi 20

Informazioni sui programmi.....24

Consumi.....25

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti 26

Manutenzione e pulizia 27

In caso di anomalia di funzionamento.....31

Caratteristiche tecniche 34

Installazione.....35

Ambiente 38

In questo manuale per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli:

Informazioni importanti relative alla sicurezza e alla prevenzione di danni all'apparecchio

Informazioni generali

Informazioni ambientali

Avvertenze

Queste avvertenze sono state preparate per la vostra sicurezza e quella degli altri.
Si prega di leggerle attentamente prima di installare e utilizzare l'apparecchio.
Vi ringraziamo per l'attenzione.
Conservare questo manuale di istruzioni. In caso di rivendita o cessione ad un'altra persona, il manuale per l'uso deve accompagnare l'apparecchio.
Il nuovo utente potrà conoscere il funzionamento della lavabiancheria ed essere a conoscenza degli avvertimenti relativi.

Avvertenze generali

- Non modificare o cercare di modificare le caratteristiche di questo apparecchio. Questo comportamento potrebbe provocare un pericolo per l'utilizzatore.
- Togliere dalle tasche degli indumenti prima del lavaggio tutti gli oggetti come monete, spille di sicurezza, spille, viti, che potrebbero causare danni.
- Utilizzare la quantità di detersivo indicata nel paragrafo “Dosaggio dei detersivi”.
- Raggruppare i piccoli indumenti come calzini, cinture ecc. in un sacchetto di tela o in una retina.
- Staccare la presa di corrente e il rubinetto dell'acqua dopo l'uso dell'apparecchio.
- Staccare la lavabiancheria dalla corrente prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
- Non lavare a macchina articoli di biancheria con ferretti, tessuti senza orlo o strappati.

Installazione

- Al ricevimento dell'apparecchio, disimballare immediatamente l'apparecchio. Verificare l'aspetto generale. Riportare le eventuali riserve sulla bolletta di spedizione di cui si conserverà una copia.
- L’apparecchio deve essere disimballato completamente prima del collegamento o dell'utilizzo. L’eliminazione incompleta dei dispositivi di protezione per il trasporto potrebbe causare danni all'apparecchio o ai mobili vicini.
- Eventuali interventi idraulici richiesti devono essere eseguiti solo da un idraulico qualificato.
- Se l'impianto elettrico dell'abitazione richiede una modifica per il collegamento dell'apparecchio, affidare il lavoro ad un elettricista qualificato.
- Dopo aver installato l'apparecchio, assicurarsi che non posi sui tubi di di alimentazione e di scarico dell’acqua oppure che il top dell’apparecchio stesso non prema sul cavo di alimentazione elettrica.
- Se la lavabiancheria è installata su un pavimento con moquette, assicurarsi che le aperture previste per la ventilazione, poste nella parte bassa della macchina non siano ostruite.
- Prima di procedere al collegamento dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel capitolo “Collegamento elettrico”.
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra conforme.

- La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita soltanto dal personale del Servizio di Assistenza Tecnica.
- La responsabilità del produttore non potrà essere richiesta per qualsiasi danno derivante da una installazione non conforme.

Utilizzo

- L'apparecchio è destinato ad un normale uso domestico. Non utilizzarlo a fini commerciali o industriali o a scopi diversi da quelli per cui è stato progettato: lavaggio, risciacquo e centrifuga.
- Non lavare a macchina articoli che potrebbero non sopportare tale trattamento. Seguire le indicazioni riportate nelle etichette dei capi.
- Non mettere nella lavabiancheria capi smacchiati con benzina, alcool, tricloretilene, ecc. Se si utilizzano questi prodotti, attendere che il prodotto sia evaporato prima di porre gli articoli nel cestello.
- Si consiglia di non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione; disinserire la spina stessa.
- Non utilizzare mai la lavabiancheria se il cavo di alimentazione, il cruscotto, oppure il top sono danneggiati in modo tale da poter accedere all'interno della macchina stessa.
- Si consiglia di utilizzare la lavabiancheria in ambienti la cui temperatura non sia inferiore a 0°C. In caso contrario consultare il capitolo "Manutenzione e Pulizia".

Sicurezza bambini

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità mentali o sensoriali ridotte o con esperienze e conoscenze insufficienti, a meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- L'apparecchio è stato progettato per essere usato da adulti. Assicuratevi che i bambini non lo tocchino e non lo utilizzino come un gioco.
- I componenti dell'imballo (ad esempio sacchetti di nylon, polistirolo etc.) possono diventare estremamente pericolosi per rischio di soffocamento. Teneteli lontano dalla loro portata.
- Conservare tutti i detersivi in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che i bambini oppure piccoli animali non si introducano nel cesto della macchina.

  Per evitare ciò, è possibile impedire la chiusura dell'oblò agendo sul bottoncino posto sul lato interno dell'oblò, ruotandolo in senso orario, senza premerlo, in modo che la scanalatura si trovi in posizione orizzontale.Se necessario, aiutarsi con una moneta.

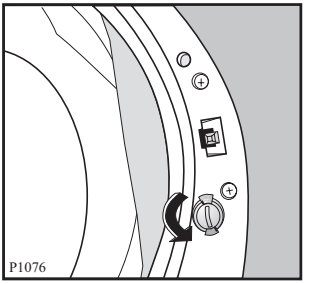

Per disattivare il dispositivo e quindi poter chiudere l'oblò ruotare il bottoncino in senso antiorario in modo che la scanalatura sia in posizione verticale.

Descrizione dell'apparecchio

La vostra nuova macchina soddisfa tutte le esigenze moderne per il trattamento efficace dei tessuti con ridotto consumo di acqua, di energia e di detersivo.

Il sistema di lavaggio JETSYSTEM permette la circolazione continua e forzata della soluzione di lavaggio: un getto di acqua viene convogliato direttamente all'interno del cestello raggiungendo i capi anche dall'alto e penetrando in profondità nelle fibre. JETSYSTEM è l' efficace sistema di autoregolazione dei consumi in base al carico.

1 Cassetto detersivo

2 Pannello dei comandi

3 Maniglia oblò

4 Pompa scarico

5 Piedini regolabili

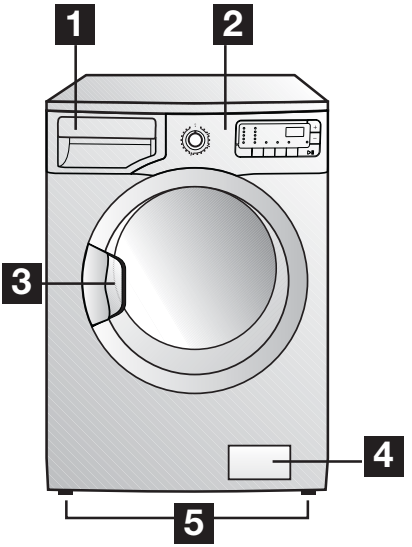

Cassetto detersivo

I Prelavaggio

II Lavaggio

❀ Ammorbidente

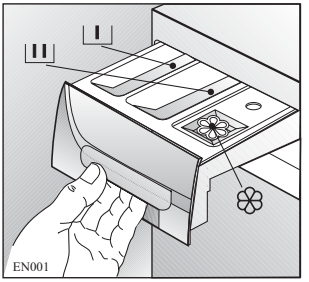

Accessorio detersivo liquido

La macchina é provvista di una vaschetta aggiuntiva per il detersivo liquido che viene fornita in dotazione. Per installazione riferirsi al capitolo «Come eseguire un lavaggio?».

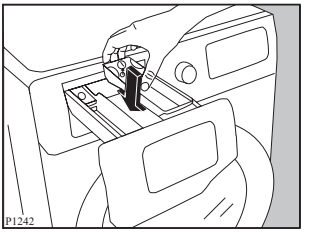

Pannello comandi

Nel seguito del presente manuale, il selettore dei programmi, i tasti, le spie ed il display saranno menzionati con i rispettivi numeri indicati nella figura sottostante.

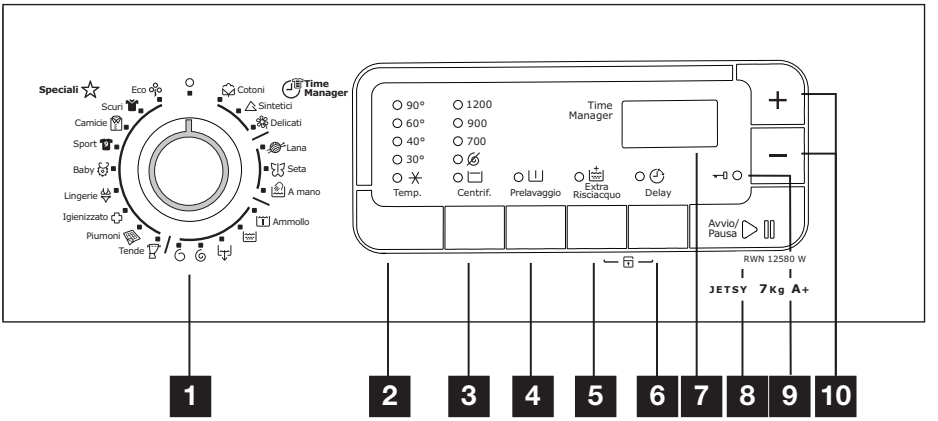

1 **Selettore programmi**

2 **Tasto «Temp.» per la regolazione della Temperatura**

3 **Tasto «Centrif.» per la regolazione della velocità di Centrifuga**

4 **Tasto «Prelavaggio»**

5 **Tasto «Extra risciacquo»**

6 **Tasto «Delay» (Partenza ritardata)**

7 **Display**

8 **Tasto «Avvio/Pausa»**

9 **Spia «Porta bloccata»**

10 **Tasti «Time Manager» (Gestione del tempo)**

LEGENDA

= Lavaggio a freddo, = Esclusione centrifuga

= Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca, = Porta bloccata

Display (7)

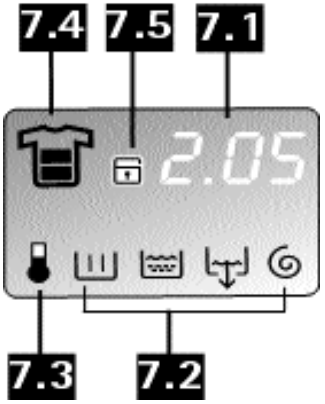

7.1 Durata del programma/

Dopo aver selezionato il programma, viene visualizzata la durata del programma in ore e minuti (ad esempio *2.05*). Il ciclo di lavaggio si adatta al carico reale e di conseguenza i tempi indicati nel display possono anche diminuire. Durante lo svolgimento del ciclo il tempo rimanente viene aggiornato ogni minuto.

/Partenza posticipata

La partenza posticipata selezionata (massimo 20 ore) appare sul display per circa 3 secondi, successivamente viene visualizzata la durata del programma precedentemente scelto.

/Allarmi

In caso di malfunzionamento possono venire visualizzati alcuni codici di allarme, ad esempio *E20* (vedi il paragrafo “Anomalie di funzionamento”).

/Errata selezione

Se viene selezionata un’opzione non compatibile con il programma di lavaggio, viene visualizzato per circa 2 secondi il messaggio ***Err*** e la spia **rossa** integrata nel tasto **8** inizia a lampeggiare.

/Fine programma

A fine programma vengono visualizzati degli «*0.00*» lampeggianti, la spia **9** si spegne e l’oblò può essere aperto.

Modalità «Stand by»

Se la biancheria lavata non viene tolta dal cesto nei dieci minuti successivi alla fine del programma, si spegne la retro illuminazione del display e si attiva la modalità di risparmio energetico.

Solo la spia del tasto **8** lampeggia per segnalare che la macchina deve essere spenta.
Per far uscire la macchina dalla modalità «Stand by» premere un tasto qualsiasi ed infine, selezionare un altro programma o spegnere la macchina.

7.2 Icone di fase

Alla selezione del programma di lavaggio, tutte le icone che corrispondono alle diverse fasi che compongono il programma stesso, vengono visualizzate nel display. Dopo aver premuto il tasto **8** e dopo l'avvio del ciclo solo l'icona della fase di lavaggio in corso rimane visibile sul display. A fine ciclo sul display appaiono 3 zeri lampeggianti (*0.00*).

7.3 Fase di riscaldamento

Quando durante il ciclo di lavaggio il display visualizza l'icona della temperatura, la macchina sta eseguendo la fase di riscaldamento dell'acqua in vasca. Quando il simbolo si spegne, il massimo assorbimento di energia è terminato. E' ora possibile accendere contemporaneamente anche altri elettrodomestici.

7.4 Livello di sporco

Alla selezione di un programma sul display appare un'icona che indica il grado di sporco automaticamente proposto dalla macchina. La disponibilità dell'opzione dei livelli di sporco cambia a seconda del tipo di tessuto.

7.5 Sicurezza bambini

Questo dispositivo permette di lasciare incustodita la macchina mentre è in funzione in presenza di bambini.

Spia «Porta bloccata» 9

La spia **9** si accende per indicare che la macchina é avviata e l'oblo é bloccato.

Questa spia indica quando é possibile aprire l'oblò.

- Spia **9** accesa: l'oblò é bloccato, non si può aprire.
- Spia **9** spenta: si può aprire l'oblò.

Come eseguire un lavaggio?

Primo utilizzo

- Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano conformi alle istruzioni di installazione.
- Togliere lo spessore di polistirolo e tutti gli altri elementi dal cesto.
- Eseguire un lavaggio preliminare a 90°C, senza biancheria ma con una dose ridotta di detersivo, per pulire la vasca.

Personalizzazione

Sicurezza bambini

La vostra lavabiancheria è provvista di un dispositivo di sicurezza che permette di lasciare l'apparecchio incustodito ed evitare che i bambini possano ferirsi, causare essi stessi danni all'apparecchio oppure modificare un programma in corso od avviare un nuovo programma.
Questo dispositivo rimane attivo anche quando la lavabiancheria non è in funzione.
Sono disponibili due modalità di attivazione:

- prima di premere il tasto **8**: viene bloccato l'avvio dell'apparecchio.
- dopo aver premuto il tasto **8**: viene bloccata la modifica dei programmi o delle opzioni pertanto qualsiasi tasto venga premuto, non sarà attivo.

Per attivarlo, premere contemporaneamente per almeno 6 secondi i tasti **5** e **6**. Sul display apparirà l'icona **7.5**.

Per disattivarlo tenere premuti gli stessi tasti finchè sul display non sparisce l'icona corrispondente.

Segnali acustici

L'apparecchio é provvisto di un dispositivo acustico che si attiva nei seguenti casi:

- alla fine del ciclo
- in caso di anomalie di funzionamento

I segnali acustici possono essere disattivati premendo contemporaneamente per circa 6 secondi i tasti **4** e **5** (tranne che per le anomalie di funzionamento, durante i quali rimarranno sempre attivi).

Ripremendo gli stessi tasti i segnali acustici vengono riattivati.

Utilizzo quotidiano

Carico della biancheria

Aprire l'oblò.
Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta. Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

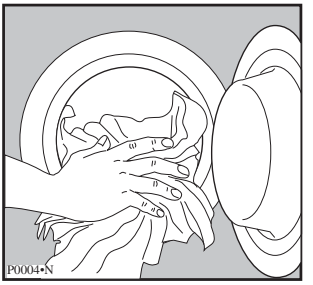

Dosare il detersivo e l'ammorbidente

Estrarre il cassetto fino all'arresto. Versare la quantità di detersivo nella vaschetta corrispondente al lavaggio II e, se si desidera effettuare un prelavaggio oppure il programma «Ammollo» o si eseguono i programmi «Tende» e «Sport» (questi ultimi effettuano in automatico una fase di prelavaggio prima di inziare il lavaggio pricipale), versare il detersivo anche nella relativa vaschetta I.

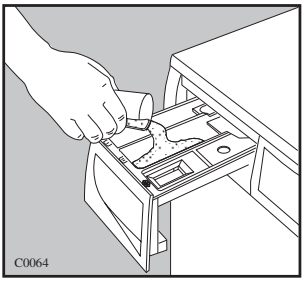

Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto ❀ (la dose non deve superare il riferimento «**max**»). Chiudere il cassetto «delicatamente».

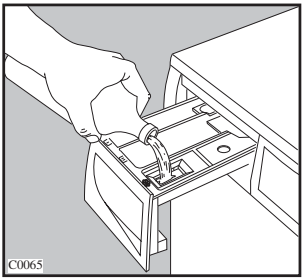

Accessorio per detersivi liquidi

Se si desidera utilizzare il detersivo liquido, inserite nello scomparto centrale del cassetto detersivo II, l'apposito accessorio in dotazione (Fig.1). Selezionare un ciclo senza il prelavaggio.

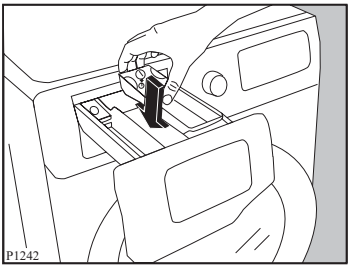

A seconda della densitá del detersivo liquido, ruotare il piccolo selettore centrale sulle posizioni Low Density (bassa densità) o High Density (alta densità), servendosi di una moneta (Fig.2).

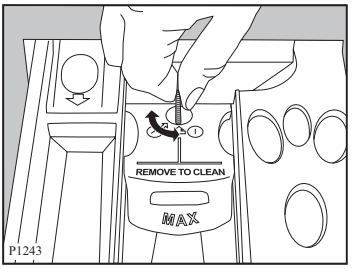

Nota:

Per il dosaggio riferirsi sempre alle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto e accertarsi che il detersivo liquido acquistato possa essere versato nel cassetto detersivo. **Non usare l'accessorio con il detersivo liquido tipo gel, detersivo in polvere, o nei programmi con prelavaggio**.

Scelta del programma (selettore programmi 1)

Portare il selettore dei programmi sul programma desiderato. La spia del tasto 8 lampeggia in **verde** ed il display visualizza la durata del programma selezionato.

E' possibile ruotare il selettore sia in senso orario che antiorario. Sulla posizione «**O**» il programma viene annullato e la macchina si spegne.

A fine programma ruotate il selettore sulla posizione «O» per spegnere la macchina.

Attenzione!

Se si sposta il selettore di programmi su un altro programma quando il ciclo è in corso, la spia del tasto 8 lampeggerà 3 volte in rosso ed il display visualizza «**Err**» ad indicare che la selezione effettuata non è corretta. La macchina non terrà conto del nuovo programma selezionato.

Tasti opzione dei programmi

È possibile combinare più opzioni a seconda del programma selezionato. Queste devono essere attivate dopo aver selezionato il programma e prima di premere il tasto 8.
Le relative spie si accendono.
Per la compatibilità di ogni opzione con i vari cicli di lavaggio, consultare la tabella programmi.

Scelta della temperatura (tasto 2)

Premere questo tasto con pressioni successive per aumentare o diminuire la temperatura, se si desidera selezionare una temperatura diversa da quella proposta dal programma di lavaggio selezionato.

Per la temperatura massima prevista per ogni ciclo, consultare la tabella programmi.

Il simbolo ✳ corrisponde ad un lavaggio a freddo.

Scelta della velocità di centrifuga (tasto 3)

Alla selezione del programma si accende la spia corrispondente alla velocità massima di centrifughe intermedie e finali consentite per quel programma.

Premere questo tasto per modificare la velocità, se si desidera che la biancheria venga centrifugata ad una velocità diversa da quella proposta automaticamente dalla macchina o per scegliere l'opzione **Esclusione centrifuga** oppure l'opzione **Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca**.
Per la velocità massima di centrifuga prevista per ogni ciclo, consultare la tabella programmi.

Esclusione centrifuga

Tutte le fasi di centrifuga vengono eliminate e l'acqua viene scaricata senza centrifugare. Indicato per capi estremamente delicati. La macchina effettuerà dei risciacqui aggiuntivi in alcuni programmi.

Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca

La lavabiancheria non scarica l'acqua dell'ultimo risciacquo, in modo da non sgualcire la biancheria.
A fine programma il display visualizza degli zero 0.00 lampeggianti, la spia del tasto 8 si spegne ma la spia 9

rimane accesa: la porta rimane bloccata per indicare che l'acqua deve essere scaricata.

Per scaricare l'acqua, leggere le istruzioni del paragrafo «Fine programma».

Scelta dell'opzione «Prelavaggio» (tasto 4)

La lavabiancheria effettua un prelavaggio a 30°C max. Il prelavaggio si conclude con una breve centrifuga per i programmi Cotone e Sintetici e con uno scarico dell'acqua per i programmi Delicati.
Nota: I programmi «Tende» e «Sport» eseguiranno in automatico una fase di prelavaggio.

Scelta dell'opzione «Extra Risciacquo» (tasto 5)

La lavabiancheria aggiunge uno o più risciacqui durante il ciclo. Questa opzione è raccomandata per pelli sensibili e nelle aree in cui l'acqua è molto dolce.
Nota: Il programma «Scuri» eseguirà in automatico l'Extra risciacquo.

Scelta della Partenza ritardata (tasto 6)

Questa opzione permette di posticipare l'avvio di un programma di lavaggio di 30, 60, 90 minuti, 2 ore, fino a 20 ore.

Premere questo tasto per selezionare il ritardo desiderato. La spia corrispondente si illumina.

Il tempo selezionato appare nel display per qualche secondo, successivamente viene visualizzata di nuovo la durata del ciclo selezionato.

Selezionare il ritardo dopo aver impostato il programma e prima di premere il tasto 8.

L'avvio posticipato può essere annullato in qualsiasi momento, prima di premere il tasto 8, premendo di nuovo il tasto 6 («0'» indica un avvio immediato).

Se è già stato premuto il tasto 8 e si desidera annullare o modificare la partenza posticipata, procedere come segue :

- Per ANNULLARE LA PARTENZA POSTICIPATA ed eseguire una partenza immediata del ciclo, premere il tasto 8 e quindi il tasto 6 che farà apparire il simbolo («0'» sul display. Premere 8 per avviare il ciclo.
- Per MODIFICARE LA PARTENZA POSTICIPATA ritornare alla posizione «**O**» e riprogrammare il ciclo.

Il Delay **non è selezionabile** con il programma Scarico.

Attenzione!

- il ritardo selezionato può essere modificato solo dopo aver riselezionato un nuovo programma.
- Per tutto il tempo della partenza posticipata l'oblò sarà bloccato (la spia 9 sul cruscotto rimane accesa). Se occorre aprirlo, mettere la lavabiancheria in Pausa, premendo il tasto 8. Dopo aver richiuso l'oblò, premere nuovamente il medesimo tasto.

Avvio del programma (tasto 8)

Premere questo tasto per avviare il programma selezionato. La spia verde integrata nel tasto smette di lampeggiare.

La spia 9 si accende e l'oblò si blocca.

Per interrompere un programma in corso, premere il tasto **8**: la spia verde integrata nel tasto inizia lampeggiare.

Per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto, premere **nuovamente il tasto 8**.

Se è stato selezionato un tempo di ritardo, la macchina inizia il conto alla rovescia.

Se è stata selezionata un'opzione non compatibile con il programma scelto, la spia rossa del tasto lampeggia per 3 volte ed il messaggio «**Err**» viene visualizzato per alcuni secondi.

Impostazione del Time Manager - Gestione del tempo (tasti 10)

Questa opzione permette di modificare il tempo e quindi l'intensità di lavaggio. Il ciclo di lavaggio preimpostato nella lavabiancheria è il ciclo «Biancheria normalmente sporca» (Normale).

Il ciclo può essere prolungato o abbreviato tramite i tasti «Time Manager».

L'icona **7.4** indichera' il livello di sporco che puo' essere lavato e la durata selezionata.

L'opzione **Time manager** è disponibile solamente per i programmi **Cotoni**, **Sintetici** e **Delicati** ma non per il programma **Eco** .

Ciclo	Icone	Livello di sporco
Intensivo		Biancheria molto sporca
Normale		Biancheria normalmente sporca
Quotidiano		Biancheria normalmente sporca
Leggero		Biancheria poco sporca
Rapido		Biancheria poco sporca
Super rapido(*)		Biancheria indossata per breve tempo o mezzo carico

(*) Si raccomanda di ridurre il carico di biancheria (vedi tabella programmi di lavaggio).

Attenzione!

Dopo l'avvio del programma l'opzione **Time manager** non può essere modificata.

La disponibilità dell'opzione dei livelli di sporco cambia a seconda del tipo di tessuto come descritto nella tabella seguente:

Tessuto	Livello di sporco					
Cotone						
90°C	X	X	X	X	X	X
60°C	X	X	X	X	X	X
50°C	X	X	X	X	X	X
40°C	X	X	X	X	X	X
30°C	X	X	X	X	X	X
freddo	X	X	X	X	X	X
Sintetici						
60°C		X	X	X		X
50°C		X	X	X		X
40°C		X	X	X		X
30°C		X	X	X		X
freddo		X	X	X		X
Delicati						
40°C		X	X	X		X
30°C		X	X	X		X
freddo		X	X	X		X

Modificare un'opzione o un programma in corso

È possibile modificare qualche opzione prima che il programma la esegua. Prima di effettuare qualsiasi modifica bisogna mettere la macchina in PAUSA premendo il tasto **8**.
(Solo l'opzione Time Manager non può essere modificata dopo aver avviato il programma).

Per modificare un programma in corso bisogna **annullarlo** ruotando il selettore programmi sulla posizione «**O**» e poi sulla posizione del nuovo programma. Premere infine il tasto **8** per avviarlo. L'acqua non verrà scaricata.

Interrompere un programma

Premere il tasto **8**. La corrispondente spia inizia a lampeggiare. Premere lo stesso tasto per riavviare il programma.

Annullare un programma

Per **annullare** un programma in corso ruotare il selettore programmi sulla posizione «**O**». Ora è possibile selezionare il nuovo programma.

Apertura dell'oblò in corso di programma

Premere innanzitutto il tasto **8**.
Se la spia **9** si spegne, l'oblò potrà essere aperto.
Se rimane accesa, la macchina potrebbe trovarsi in fase di riscaldamento oltre i 55°C oppure il livello dell'acqua potrebbe essere troppo alto. In questi casi l'oblò è bloccato.

Qualora non fosse possibile aprirlo e fosse assolutamente necessario farlo, bisognerà spegnere la macchina ruotando il selettore programmi sulla posizione «**O**».

Dopo alcuni minuti l'oblò può essere aperto. **(Attenzione al livello e alla temperatura dell'acqua!)**

Una volta richiuso l'oblò sarà necessario impostare nuovamente il programma di avviare la macchina premendo il tasto **8**.

Fine programma

La macchina si ferma automaticamente, il display visualizza degli «*0.00*» lampeggianti, la spia del tasto **8** e la spia **9** si spengono, risuonano dei segnali acustici per alcuni minuti.

Se è stata scelta l'opzione **Antipiega** oppure al termine del programma **Ammollo**, la spia **9** rimane accesa: l'oblò rimane bloccato per segnalare che l'acqua deve essere scaricata.

Scarico dell'acqua:

- portare il selettore alla posizione «**O**»
- selezionare il programma «**Scarico**» oppure un programma di Centrifuga.
- se necessario, ridurre la velocità di centrifuga mediante l'apposito tasto
- premere il tasto **8**
- a fine programma, il display visualizza nuovamente degli «*0.00*» lampeggianti. La spia **9** si spegne e la porta si sblocca.

A fine ciclo, ruotare il selettore programmi sulla posizione «**O**» per spegnere la lavabiancheria.

Togliere la biancheria e controllare che il cesto sia vuoto.

Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Lasciare l'oblò socchiuso per areare la macchina.

Guida al lavaggio

Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti posti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio indicate dal produttore.

Suddividere la biancheria come segue: bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

Temperature

90°	per capi bianchi di lino o cotone molto sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)
50°/60°	per capi bianchi di cotone e per capi colorati che non stingono, (es. camicie da notte, pigiami, ecc..) di cotone , lino o fibre sintetiche.
30°-40° ✳ (freddo)	per biancheria delicata (es. tende), o con colori delicati, biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana.

Scelta e separazione della biancheria

Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, calze, ecc., in una retina o in una federa. Questo per evitare che questi capi vadano a finire tra il cesto e la vasca.

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Eliminare le macchie resistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

Carichi di biancheria

Regole generali:

Cotone, lino: Riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici: Non più di metà del cesto.

Tessuti delicati e lana: Non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene un utilizzo ottimale di acqua ed energia. In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

Pesi della biancheria asciutta

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camicie da uomo	200 g
camicette	100 g
camicie da notte	200 g
pigiami da uomo	200 g
slip	100 g

Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

Sangue: le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare in ammollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

Colore ad olio: inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

Macchie asciutte di grasso: inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

Ruggine: sale ossalico (reperibile in drogheria) sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

Macchie di muffa: trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

Erba: insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

Penna a biro e colla: inumidire con acetone (*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

Rossetto: inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

Vino rosso: lasciare in ammollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.

Inchiostro: a seconda della composizione dell' inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

Macchie di catrame: trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

(*) non usare mai l'acetone sui tessuti artificiali e colorati.

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.

In questa lavatrice si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:

– detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
– detersivi in polvere per tessuti delicati e lana,
– detersivi liquidi, per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana, in particolare per i lavaggi a bassa temperatura.

Il detersivo deve essere versato, prima dell'inizio del programma di lavaggio, nell'apposita vaschetta oppure nel dosatore da porre direttamente nel cesto. In questo caso si dovrà selezionare un programma senza prelavaggio.

Anche nel caso di detersivi liquidi deve essere selezionato un programma senza prelavaggio.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo ❀ prima che cominci il programma di lavaggio.

Per il dosaggio degli additivi seguire le indicazioni dei produttori e comunque **non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX».**

Quantità di detersivo da utilizzare

La quantità di detersivo dipende dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore sulla confezione del detersivo.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:

– si lava poca biancheria,
– la biancheria è poco sporca,
– si forma molta schiuma durante il lavaggio,
– l'acqua è poco dura (fino al livello dolce).

Gradi di durezza dell'acqua

Livello	Caratteristiche	Gradi	
		Tedeschi °dH	Francesi °T.H.
1	dolce	0-7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	> 21	> 37

Programmi di lavaggio

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
Cotoni 90°- 60°- 40° - 30° -	Bianchi e Colorati (no 90°), ad es. indumenti da lavoro, lenzuola, tovaglie, biancheria personale, asciuga-mani.	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO **TIME MANAGER(*)**	Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga lunga a 1200 giri/minuto Carico max: 7 Kg Carico ridotto: 3.5 kg
Cotoni Eco 90° - 60° - 40°	Bianchi e Colorati (no 90°) ad es. indumenti da lavoro, lenzuola, tovaglie, biancheria, asciugamani	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO	Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga lunga a 1200 giri/minuto Carico max: 7 Kg
Sintetici 60° - 40° - 30°-	Sintetici o tessuti misti ad es. biancheria personale, tessuti colorati, camicie da non stirare, camicette	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO **TIME MANAGER(*)**	Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 3.5 Kg Carico ridotto: 1.5 kg
Delicati 40° - 30° -	Delicati, ad es. camicette, capi delicati.	ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO **TIME MANAGER(*)**	Lavaggio, 3 risciacqui Centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 3.5 Kg Carico ridotto: 1.5 kg
Lana 40° - 30° -	Lana lavabile in lavatrice, con la dicitura “pura lana vergine, lavabile in lavatrice, irrestringibile”	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA	Lavaggio, 3 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 2 Kg
Seta 30° -	Seta lavabile in lavatrice a max 30°C	ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA	Lavaggio, 2 risciacqui Centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 1 Kg
A mano 40° - 30° -	Biancheria molto delicata con etichetta “lavaggio a mano”	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA	Lavaggio, 3 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 2 Kg

(*) Se si seleziona l’opzione SUPER RAPIDO mediante i tasti **10**, si consiglia di ridurre il carico, come indicato nella tabella sopra. Il carico completo è possibile, tuttavia con risultati di lavaggio meno soddisfacenti.

Programmi speciali

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
Tende **40° - 30° -** ✳	Ciclo specifico dedicato alle tende che prevede una fase di spolvero per eliminare in anticipo i depositi di polvere. Si consiglia di non mettere detersivo nella vaschetta del prelavaggio.	ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA EXTRA RISCIACQUO	Prelavaggio a 30°C Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 2 Kg
Piumoni **40° - 30°**	Indicato per il lavaggio dei piumoni e di tessuti imbottiti. il bucato viene lavato e brevemente centrifugato con delicatezza.		Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 2 Kg
Igienizzato **90°**	Ciclo di lavaggio con una fase prolungata a 90° gradi, adatto alla igienizzazione del bucato. Indicato solo per tessuti bianchi di cotone.	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO	Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga lunga a 1200 giri/minuto Carico max: 7 Kg
Lingerie **30° -** ✳	Adatto al lavaggio di capi estremamente delicati come slip e reggiseni di pizzo, biancheria intima etc.	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA	Lavaggio, 3 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 1 Kg
Baby **40° - 30° -** ✳	Per il lavaggio degli indumenti dei bambini	ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO EXTRA RISCIACQUO	Lavaggio, 3 risciacqui Centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 2 Kg

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
Sport 40° - 30° - ✳	Per il lavaggio degli indumenti sportivi. Il lavaggio principale è preceduto da un prelavaggio. Si consiglia di eseguire il prelavaggio senza detersivo per facilitare la eliminazione di sporco come il fango	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA EXTRA RISCIACQUO	Prelavaggio a 30°C Lavaggio 3 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 2.5 Kg
Camicie 30°	Per il lavaggio di 5 o 6 camicie poco sporche	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF.	Lavaggio, 2 risciacqui Centrifuga breve a 900 giri/minuto Carico max: 1.5 Kg
Scuri 60° - 40° - 30° - ✳	Per i tessuti scuri e di jeans. Uno speciale programma di risciacquo evita la formazione di residui biancastri di calcare/detersivo visibili in particolare sui tessuti scuri (l'opzione Extra risciacquo si attiva automaticamente).	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA PRELAVAGGIO	Lavaggio 5 risciacqui Centrifuga lunga a 1200 giri/minuto Carico max: 3.5 Kg

Programmi parziali

Programma/ Temperatura	Funzione	Opzioni	Descrizione del programma
Ammollo 30°C	Ammollo per biancheria molto sporca (non per tessuti molto delicati, lana o lavaggio a mano)		Ammollo a 30°C Arresto con acqua in vasca Carico max: 7 Kg
Risciacquo	Risciacquo con eventuale ammorbidente per biancheria di cotone lavata a mano.	RIDUZIONE CENTRIFUGA/ ESCLUSIONE CENTRIF./ ANTIPIEGA	1 risciacquo con eventuale ammorbidente Centrifuga* lunga alla massima velocità Carico max: 7 Kg
Scarico	Esegue uno scarico dopo un arresto con acqua in vasca (Antipiega oppure Ammollo).		Scarico dell'acqua
Centrifuga	Centrifuga lunga alla massima velocità regolabile (da 1200 a 700 giri/min) per capi di cotone lavati a mano opp. dopo un arresto con l'opzione ANTIPIEGA	RIDUZIONE CENTRIFUGA/	Scarico e centrifuga lunga a 1200 giri/minuto Carico max: 7 Kg
Centrifuga Delicata	Centrifuga breve a velocità ridotta per capi delicati lavati a mano opp. dopo un arresto con l'opzione ANTIPIEGA oppure al termine del programma «Ammollo».		Scarico e centrifuga breve a 700 giri/minuto Carico max: 7 Kg
O Annullamento / Spegnimento della macchina	Per cancellare un programma in corso, una selezione errata o per spegnere la lavabiancheria.		

* Nota: per tessuti di cotone delicati è necessario ridurre la velocità di centrifuga.

Informazioni sui programmi

Eco	Questo programma può essere selezionato per cotoni bianchi o colorati, poco o normalmente sporchi. La temperatura viene diminuita ed il tempo di lavaggio allungato in modo da ottenere un buon risultato di lavaggio economizzando energia. La funzione Time Manager non è opzionabile.
Ammollo	Programma speciale per biancheria molto sporca. La macchina effettua un ammollo a 30°C. A fine programma, la lavabiancheria si arresta automaticamente con acqua in vasca. Fino a quando l'acqua non viene scaricata manualmente, la biancheria rimane in ammollo, il cesto si movimenta ogni minuto per alcuni secondi e l'acqua non viene più scaldata, pertanto l'ammollo prosegue a freddo. Prima di passare alla fase di lavaggio successiva, è necessario scaricare l'acqua: • **solo scarico:** selezionare il programma di **Scarico** e premere il tasto **8**). • **scarico e centrifuga**: selezionare un programma di **Centrifuga,** ridurre eventualmente la velocità di centrifuga mediante l'apposito tasto e premere il tasto **8**. Non utilizzare questo programma con capi molto delicati come lana o seta. **Importante!** Versare il detersivo nello scomparto II. Dopo aver scaricato l'acqua, è possibile selezionare il programma di lavaggio. Ruotare prima il selettore sulla posizione «**O**» e successivamente sul programma desiderato.

Consumi*			
Programmi	**Consumi d'acqua (in litri)**	**Consumi di energia (in kWh)**	**Durata dei programmi (in minuti)**
Cotoni 90° -	65	2.2	**Vedere il display**
Cotoni Eco 60°(*)	57	1.19	
Sintetici 60° -	47	0.9	
Delicati 40° -	58	0.55	
Lana 40° -	52	0.35	
Seta 30° -	47	0.25	
A mano 40° -	52	0.35	
Tende 40° -	70	0.75	
Piumoni 40° - 30°	73	0.35	
Igienizzato 90°	65	2.5	
Lingerie 30° -	50	0.25	
Baby 40° -	52	0.55	
Sport 40° -	68	0.6	
Camicie 30°	37	0.15	
Scuri 60° -	55	0.95	
Ammollo 30°	23	0.45	
Risciacquo	20	0.02	
Scarico	-	-	
Centrifuga	-	-	
Centrifuga delicata	-	-	

***** Dati indicativi soggetti a variazione in funzione delle condizioni di utilizzo. I consumi si riferiscono alla temperatura più elevata prevista per ogni programma.

(*) Il programma "Cotoni **Eco** " con un carico di 7 kg a 60°C è il programma di riferimento per le prove secondo la norma CEI 456.

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE DI LAVAGGIO						
NORMALE DELICATA	Lavaggio a 95°C	Lavaggio a 60°C	Lavaggio a 40°C	Lavaggio a 30°C	Lavaggio delicato a mano	Non lavare

CANDEGGIO	Si può candeggiare in acqua fredda	Non candeggiare

STIRATURA	Stiratura forte max 200°C	Stiratura media max 150°C	Stiratura leggera max 110°C	Non stirare	

PULITURA A SECCO	A	P	P	F	F	Non pulire a secco
	Queste indicazioni servono ai pulitori a secco per utilizzare il corretto solvente ed il processo di pulitura più indicato per i singoli capi da trattare					

ASCIUGATURA	Temperatura normale Temperatura ridotta Asciugabile in asciugabiancheria	Non asciugare in asciugabiancheria

Manutenzione e pulizia

Procedere alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio solo dopo averlo scollegato dalla rete elettrica.

Trattamento anticalcare

In caso di trattamento anticalcare, utilizzare un prodotto non corrosivo, specifico per la lavabiancheria. Rispettare il dosaggio e la frequenza indicata sulla confezione.

Dopo ogni lavaggio

Si consiglia di asciugare la parte interna della guarnizione dell'oblò qualora ci sia la presenza di acqua. Lasciare l'oblò aperto per un po' di tempo per prevenire formazione di muffa e/o odori stagnanti all'interno della macchina e per mantenere integra la guarnizione dell'oblò stesso.

Pulizia di mantenimento

Effettuando spesso lavaggi a basse temperture e' possibile che all'interno del cesto si depositino dei residui di detersivo.
Vi consigliamo di effettuare una regolare una pulizia di mantenimento:

- Il cesto non deve contenere bucato.
- Selezionare il programma cotone (90°C).
- Versare una piccola quantità di detersivo.

Pulizia del mobile

Pulire l'esterno della lavabiancheria con acqua tiepida e un detergente neutro. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti simili.

Cassetto detersivo

I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.
Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

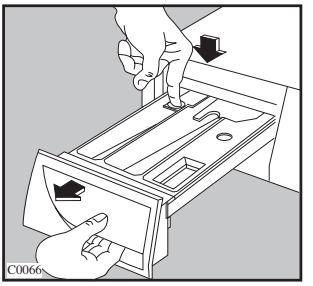

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi a al detersivo liquido.

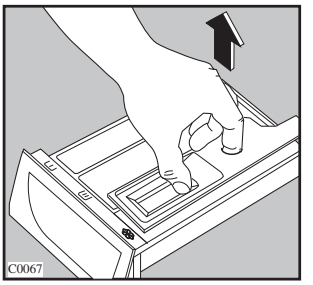

Lavare, periodicamente, l'apposito accessorio con acqua tiepida o quando sono presenti residui di detersivo, estraendolo dal cassetto.

Pulizia della zona cassetto

Tolto il cassetto, utilizzate uno spazzolino per pulire tutti i fori assicurandosi di rimuovere tutti i residui di detersivo dalla parte superiore ed inferiore del suo scomparto.
Rinserite il cassetto ed avviate il programma di risciacqui senza bucato.

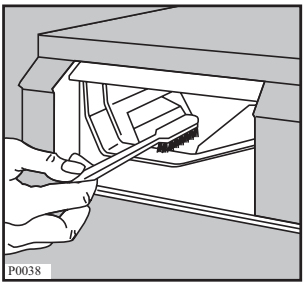

Pulizia della zona di scarico

La zona di scarico deve essere ispezionata se:

- la macchina non scarica e/o non centrifuga;
- la macchina fa un rumore strano durante lo scarico, dovuto a oggetti come bottoni, spille di sicurezza, fermagli che bloccano la pompa di scarico.

Procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente;
- se l'operazione viene eseguita in corso di programma, aspettare che l'acqua si raffreddi;
- aprire lo sportellino facendo leva nella scanalatura con una moneta o con l'apposito attrezzo che si trova nel sacchetto contenente il libretto istruzioni (fig. 1);

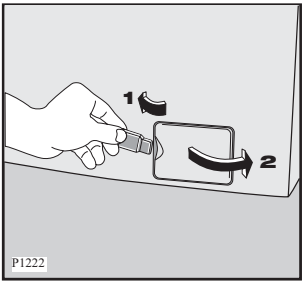

- mettere una bacinella con bordo basso sul pavimento per raccogliere l'acqua che uscirà dalla macchina

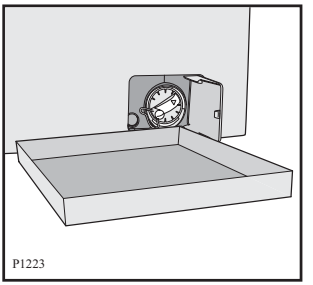

- togliere il tappo per lo scarico di emergenza dal filtro della pompa utilizzando una pinza

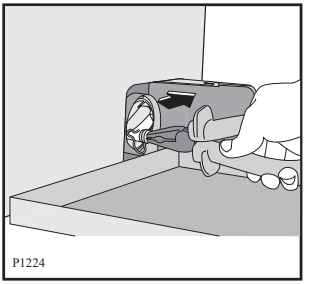

- quando l'acqua non fuoriesce più, svitare e togliere il filtro della pompa utilizzando una pinza.

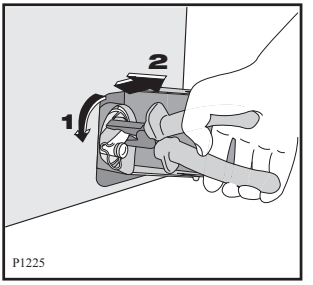

Tenere a portata di mano uno straccio per asciugare eventualmente l'acqua che dovesse fuoriuscire quando si estrae il filtro dalla pompa.

- togliere eventuali oggetti dalla pompa, ruotandola come indicato in figura ed aiutandosi con uno spazzolino.

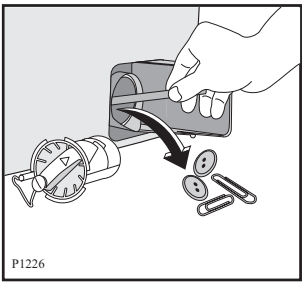

- riavvitare il filtro della pompa facendo attenzione ad inserirlo correttamente nel suo alloggiamento

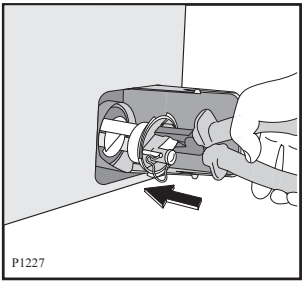

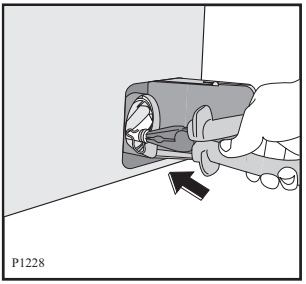

- reinserire il tappo per lo scarico di emergenza sul filtro della pompa.

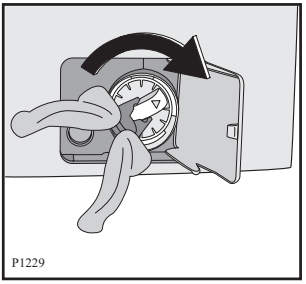

- chiudere lo sportellino.

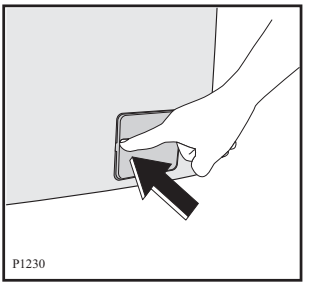

Attenzione!

Se è stato selezionato un programma con alta temperatura, attendere che l'acqua si raffreddi prima di intervenire sulla pompa poichè in quest'ultima potrebbe esserci dell'acqua calda. Non svitare mai il filtro durante un ciclo di lavaggio. Attendere sempre che la macchina abbia terminato il programma selezionato e che abbia scaricato l'acqua. Assicurarsi sempre di aver posizionato e richiuso correttamente il filtro per evitare eventuali perdite d'acqua ed un uso improprio da parte dei bambini.

Filtrino del tubo di alimentazione

Se l'acqua della vostra zona è molto dura, o contiene tracce di calcare, il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua può intasarsi.
Pertanto sarebbe meglio pulirlo di tanto in tanto. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Pulire il filtrino con uno spazzolino duro. Riavvitare il tubo.

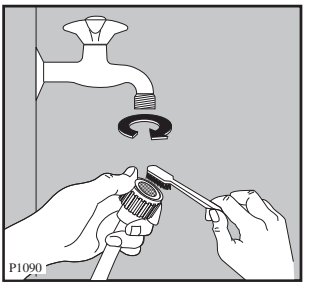

Scarico d'emergenza dell'acqua

Se la macchina non scarica, procedere come segue per togliere l'acqua dalla vasca:

- togliere la spina dalla presa di corrente;
- chiudere il rubinetto dell'acqua;
- aspettare che l'acqua si raffreddi (nel caso fosse in corso un programma con temperatura di 60°C o superiore);
- aprire lo sportellino della zona scarico usando una moneta o l'apposito attrezzo in dotazione con la macchina;
- mettere una bacinella con bordo basso oppure un vassoio sul pavimento per raccogliere l'acqua che uscirà dallo scarico di emergenza. Scaricare a più riprese l'acqua dalla macchina;
- pulire la pompa come descritto precedentemente;
- riavvitare il filtro della pompa facendo attenzione ad inserirlo correttamente nel suo alloggiamento.
- reinserire il tappo per lo scarico di emergenza sul filtro della pompa e chiudere lo sportellino.

Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al disotto di 0°C procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa;
- chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto;
- mettere una bacinella con bordo basso oppure un vassoio sul pavimento per raccogliere l'acqua che uscirà dallo scarico di emergenza. Porre l'estremità del tubo di alimentazione nella stessa bacinella per scaricare l'eventuale acqua rimasta al suo interno;
- riavvitare il tubo di alimentazione acqua al rubinetto e richiudere lo scarico di emergenza con l'apposito tappo.

Eseguendo queste operazioni l'acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la possibile formazione di ghiaccio e, di conseguenza, la rottura di eventuali parti interne.

Quando si farà funzionare nuovamente la macchina assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 0°C.

Anomalie di funzionamento

Alcuni problemi possono essere facilmente risolti senza l'intervento di un tecnico. Prima di rivolgervi al centro di assistenza, verificate quanto segue:

Durante il funzionamento della macchina può succedere che la luce rossa integrata nel tasto **8** inizi a lampeggiare, che uno dei seguenti codici di allarme appaia sul display e che ogni 20 secondi si sentano dei segnali acustici per segnalare che la macchina non funziona:

- *E10*: difficoltà di carico acqua
- *E20*: difficoltà di scarico
- *E40*: oblò aperto.

Dopo aver rimosso le eventuali cause, premere il pulsante **8** per riavviare il programma interrotto. Se, dopo tutti i dovuti controlli, il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina non parte:	• L'oblò non è ben chiuso. *E40*.	• Chudere bene l'oblò.
	• La spina non è ben inserita nella presa.	• Inserire correttamente la spina nella presa.
	• Il fusibile dell'impianto domestico è danneggiato.	• Controllare il vostro impianto elettrico domestico.
	• Non è stato selezionato un programma e poi premuto il tasto **8**.	• Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato e premere il tasto **8**.
	• È stata scelta l'opzione «Delay» o attivata la «Sicurezza Bambini».	• Se la biancheria deve essere lavata subito, cancellare la partenza ritardata o disattivare la «Sicurezza Bambini».
La macchina non carica acqua:	• Il rubinetto dell'acqua è chiuso. *E10*	• Aprire il rubinetto.
	• Il tubo di alimentazione è incastrato o piegato. *E10*	• Controllare l'allacciamento del tubo di alimentazione.
	• Il filtrino del tubo di alimentazione è ostruito. *E10*	• Pulire il filtro del tubo di alimentazione.
	• L'oblò non è chiuso. *E40*	• Chiudere bene l'oblò.
L'oblò non si apre:	• Il programma è ancora in corso.	• Attendere la fine del ciclo di lavaggio.
	• L'oblò non si è sbloccato.	• Attendere che si spenga la spia **9**.
	• C'è acqua in vasca.	• Selezionare il programma di scarico o centifuga per scaricare l'acqua.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:	• L'estremità del tubo di scarico è posizionata troppo in basso.	• Vedere il relativo paragrafo nel capitolo "Scarico".
La macchina non scarica e/o non centrifuga:	• Il tubo di scarico è incastrato o piegato. E20 • La pompa di scarico è intasata. E20 • È stata selezionata l'opzione ESCLUSIONE CENTRIFUGA, ANTIPIEGA, oppure il programma «Ammollo». • Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.	• Controllare il collegamento del tubo di scarico. • Pulire la pompa di scarico. • Selezionare un programma di centrifuga oppure Scarico. • Redistribuite la biancheria all'interno del cesto.
C'è acqua per terra:	• C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma). • Ci sono perdite da una delle ghiere del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido. • Il tappo della pompa di scarico è danneggiato. • Il filtro di scarico non è stato riavvitato a fondo dopo la pulizia o il foro per lo scarico di emergenza non è stato chiuso con il proprio tappo.	• Ridurre la quantità di detersivo oppure utilizzarne un altro. • Controllare il collegamento del tubo di carico. • Sostituire il tappo della pompa. • Riavvitare a fondo il filtro oppure tappare bene il foro dello scarico di emergenza.
Il risultato del lavaggio non è soddisfacente:	• È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. • Le macchie «difficili» non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare. • Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto. • Il cesto è sovraccarico.	• Aumentare la quantità di detersivo od utilizzarne un altro. • Utilizzare i prodotti in commercio per trattare le macchie «difficili». • Controllare di aver scelto una temperatura corretta. • Introdurre nel cesto meno biancheria.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina vibra oppure è rumorosa:	• L'apparecchio non è stato completamente liberato (vedi paragrafo disimballo). • L'apparecchio non è stato messo a livello correttamente. • La biancheria non è equamente ripartita nel cesto. • Il carico non è sufficiente.	• Rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza. • Controllare il livellamento della macchina. • Ridistribuite meglio la biancheria. • Caricare più biancheria.
La centrifuga inizia in ritardo o non viene effettuata:	È intervenuta «la sicurezza antisbilanciamento» che previene vibrazioni eccessive in centrifuga ed assicura stabilità: se all'inizio della fase di centrifuga la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cesto, la macchina lo riconosce e cerca di ridistribuire il bucato in maniera omogenea, attraverso alcune rotazioni del cesto. Solo quando il bucato si è distribuito in maniera uniforme, viene eseguita la fase di centrifuga, eventualmente ad una velocità ridotta, se c'è ancora un lieve sbilanciamento. Se dopo alcuni tentativi la biancheria continua a rimanere appallottolata, la macchina salta la fase di centrifuga. Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria rimanga bagnata, consigliamo di ridistribuirla manualmente all'interno del cesto e di selezionare il programma di centrifuga.	• Ridistribuire la biancheria.
La macchina fa uno strano rumore	• La lavabiancheria è provvista di un tipo di motore che emette un rumore insolito paragonato ad altri motori tradizionali. Questo nuovo motore permette una partenza dolce ed una miglior distribuzione della biancheria nel cesto durante la centrifuga cosi' come una maggior stabilità della macchina.	

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
Non si vede acqua nel cesto	• Le lavabiancheria di ultima generazione lavano utilizzando una ridotta quantità di acqua ed energia ma ottenendo ugualmente ottimi risultati di lavaggio.	

Se non si riesce ad individuare o risolvere il problema, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica. In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola.

La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante.

Conservare tale ricevuta.

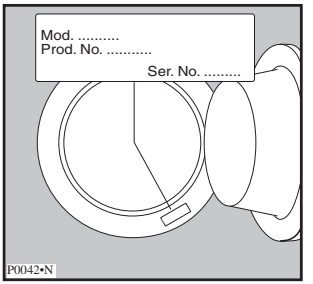

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Larghezza	61 cm
	Altezza	85 cm
	Profondità	63 cm
Tensione / Frequenza / Potenza totale di assorbimento	Le informazioni sulla tensione, potenza e frequenza sono indicate sulla targhetta matricola situata sulla parte interna delll'oblò	
Pressione dell'acqua	Minima	0,05 MPa
	Massima	0,8 MPa
Carichi massimi	Cotoni Sintetici/delicati	7 kg 3.5 kg
Velocità di centrifuga	Massima	1200 giri/min.

CE

Installazione

Disimballo

Rimuovere tutti gli elementi di protezione applicati per il trasporto prima di avviare la macchina per la prima volta. Conservarli in caso di trasporto futuro: il trasporto di un apparecchio senza elementi di protezione può causare danni ai componenti interni, perdite e disfuznioni, o deformazioni dovute agli urti.

1. Dopo aver tolto tutti gli imballi esterni, adagiare con cautela la macchina sullo schienale per togliere la base di polistirolo dal fondo della macchina.

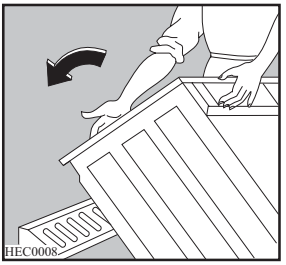

2. Staccare il cavo di alimentazione, il tubo di carico e di scarico dagli appositi supporti sullo schienale della macchina.

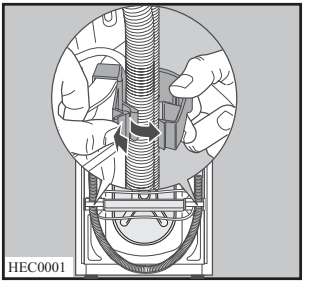

3. Svitare e togliere (con una chiave adatta) la vite centrale **A** nella parte superiore dello schienale della macchina. Estrarre il relativo perno in plastica.

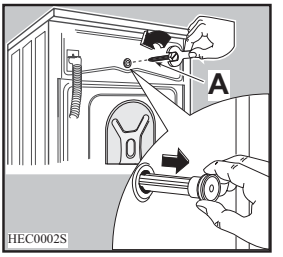

4. Svitare e togliere le due grandi viti **B** e le sei viti laterali piu' piccole **C** dallo schienale della macchina.

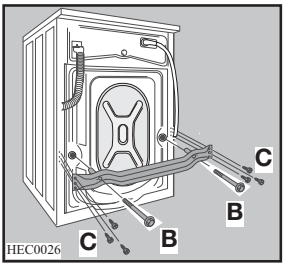

5. Sfilare la barra di acciaio **D** con attenzione e riavvitare le sei viti laterali piu' piccole **C**.

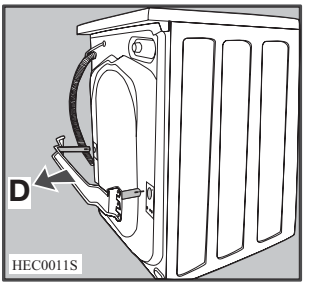

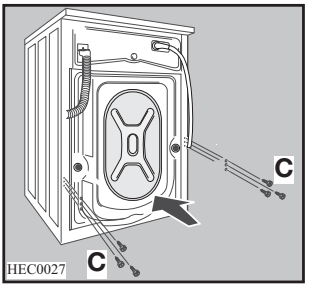

6. Aprire l'oblò e liberare il blocco di polistirolo fissato alla guarnizione dell'oblò stesso.

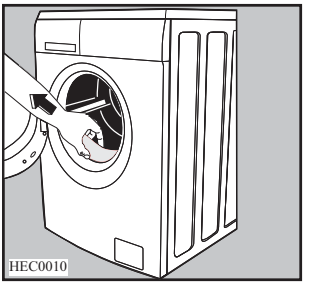

7. Coprire il piccolo foro superiore e i due grandi fori laterali inferiori con gli appositi tappi in plastica forniti nel sacchetto contenente il libretto istruzioni.

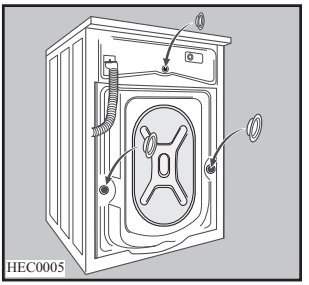

Posizionamento

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o altri mobili della cucina. Tenere una distanza di almeno 3-5 cm dai mobili e dal muro. Livellare accuratamente la macchina con una chiave adatta svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento. Se necessario, utilizzare una bolla.

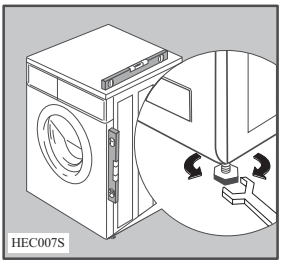

Podio

Presso i vostro rivenditori autorizzati è disponibile uno speciale piedistallo con cassetto che permette di rialzare la vostra lavabiancheria.

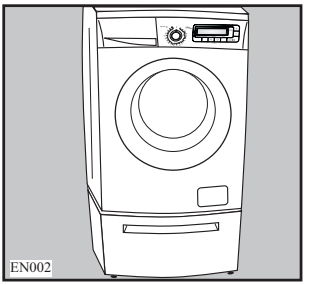

Dimensioni: altezza: 30 cm, larghezza: 60 cm, profondità: 61 cm

Alimentazione dell'acqua

Il tubo di alimentazione dell'acqua è avvitato sul retro della macchina.

1. Svitare leggermente la ghiera di fissaggio, girare l'estremità del tubo di alimentazione e riavvitare la ghiera, controllando che non ci siano perdite d'acqua.

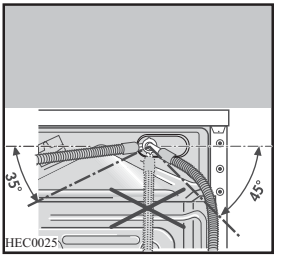

Non posizionare il tubo verticalmente. Ruotare l'estremità del tubo a destra o sinistra nella direzione più vicina al rubinetto come mostrato in figura.

2. Collegare il tubo di alimentazione ad un rubinetto di acqua fredda filettato da 3/4".Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo, che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

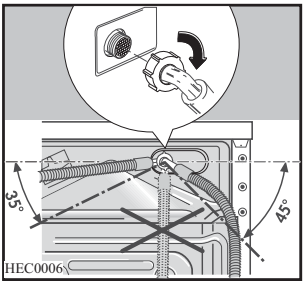

Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:**Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina.**

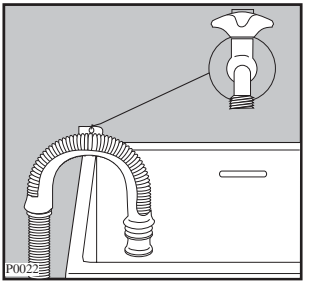

In questo caso bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica. La si può fissare, ad esempio, con uno spago, al rubinetto o al muro.

In una derivazione dello scarico del lavandino. Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

In una conduttura di scarico situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm. L'estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.Il tubo di scarico non deve presentare strozzature.

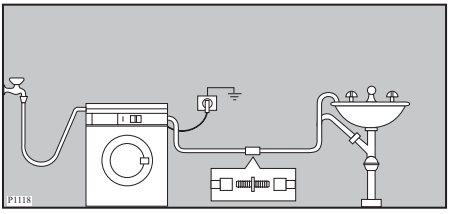

Se il tubo risultasse troppo corto è possibile allungarlo con un tubo/prolunga (max 2 metri) collegandolo come da figura soprariportata.

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.Controllare che l'impianto domestico sia in grado di sopportare il carico massimo richiesto (2,2 kW), tenuto conto anche degli altri apparecchi in uso.

Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.
Il costruttore declina qualsiasi responsabilltà per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza.

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

Importante!
Il cavo di alimentazione deve essere accessibile, una volta installata la macchina.

Se il tubo risultasse troppo corto è possibile allungarlo con un tubo/prolunga (max 2 metri) collegandolo come da figura soprariportata.

Ambiente

Tutti i materiali contrassegnati con il simbolo ♺ sono riciclabili.

>PE<=polietilene

>PS<=polistirolo

>PP<=polipropilene

Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.

Smaltimento

Al momento dello smaltimento del vostro apparecchio, mettere fuori uso tutto ciò che può rappresentare un pericolo: tagliare il cavo di alimentazione all'attacco dell'apparecchio.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Consigli ecologici

Al fine di economizzare acqua ed energia e contribuire alla protezione dell'ambiente, vi consigliamo di rispettare le seguenti istruzioni:

- Utilizzare la funzione Prelavaggio o Ammollo solo per la biancheria molto sporca.
- Utilizzare l'apparecchio a pieno carico quando possibile.
- Con un adeguato pretrattamento si possono eliminare le macchie "difficili"; poi si potrà effettuare un lavaggio con una temperatura più bassa.
- Adattare la dose di detersivo sia alla durezza dell'acqua (rif. il paragrafo "Dosaggio del detersivo") che al carico e al grado di sporco della biancheria.

www.electrolux.com
www.rex-electrolux.it

ANC number: 132 964 881 - 01 - 272008