

A close-up, artistic photograph of a washing machine drum. The drum is made of polished metal and is curved. It is covered with numerous water droplets of various sizes, which are in focus. The background is a soft, out-of-focus grey.

REX

 Electrolux

Thinking of you

Libretto Istruzioni

Lavabiancheria

RWS 6010 W - RWS 8010 W




We were thinking of you
when we made this product

Egregio Cliente,

Complimenti per aver scelto un elettrodomestico **Rex-Electrolux** che, siamo certi, avrà modo di apprezzare per le prestazioni, la qualità e l'affidabilità e che le renderà la vita di ogni giorno più confortevole, facile e sicura. Da sempre il nostro impegno è quello di produrre utilizzando la tecnologia più avanzata, nel rispetto dell'ambiente e sempre in anticipo rispetto agli obblighi normativi.

Oltre il 90% dei nostri elettrodomestici sono prodotti ecologici in classe A, A+, A++ e vengono raccomandati dal WWF.

La lettura completa di questo libretto le permetterà un utilizzo corretto e sicuro della sua apparecchiatura e le darà anche utili consigli sulla manutenzione più efficiente.

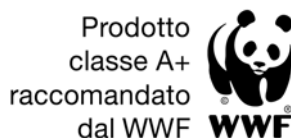

Indice	Consumi.....22
Avvertenze.....5	Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti23
Descrizione dell'apparecchio7	Manutenzione e pulizia24
Pannello comandi.....8	In caso di anomalia di funzionamento27
Come eseguire un lavaggio?9	Caratteristiche tecniche31
Guida al lavaggio14	Installazione32
Tabella dei programmi17-20	Ambiente35
Informazioni sui programmi.....20	

In questo manuale per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli:



Informazioni importanti relative alla sicurezza e alla prevenzione di danni all'apparecchio



Informazioni generali



Informazioni ambientali

Avvertenze



Queste avvertenze sono state preparate per la vostra sicurezza e quella degli altri.

Si prega di leggerle attentamente prima di installare e utilizzare l'apparecchio.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Conservare questo manuale di istruzioni. In caso di rivendita o cessione ad un'altra persona, il manuale per l'uso deve accompagnare l'apparecchio.

Il nuovo utente potrà conoscere il funzionamento della lavabiancheria ed essere a conoscenza degli avvertimenti relativi.

Avvertenze generali

- Non modificare o cercare di modificare le caratteristiche di questo apparecchio. Questo comportamento potrebbe provocare un pericolo per l'utilizzatore.
- Togliere dalle tasche degli indumenti prima del lavaggio tutti gli oggetti come monete, spille di sicurezza, spille, viti, che potrebbero causare danni.
- Utilizzare la quantità di detersivo indicata nel paragrafo "Dosaggio dei detersivi".
- Raggruppare i piccoli indumenti come calzini, cinture ecc. in un sacchetto di tela o in una retina.
- Staccare la presa di corrente e il rubinetto dell'acqua dopo l'uso dell'apparecchio.
- Staccare la lavabiancheria dalla corrente prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione.
- Non lavare a macchina articoli di biancheria con ferretti, tessuti senza orlo o strappati.

Installazione

- Al ricevimento dell'apparecchio, disimballare immediatamente l'apparecchio. Verificare l'aspetto generale. Riportare le eventuali riserve sulla bolletta di spedizione di cui si conserverà una copia.
- L'apparecchio deve essere disimballato completamente prima del collegamento o dell'utilizzo. L'eliminazione incompleta dei dispositivi di protezione per il trasporto potrebbe causare danni all'apparecchio o ai mobili vicini.
- Eventuali interventi idraulici richiesti devono essere eseguiti solo da un idraulico qualificato.
- Se l'impianto elettrico dell'abitazione richiede una modifica per il collegamento dell'apparecchio, affidare il lavoro ad un elettricista qualificato.
- Dopo aver installato l'apparecchio assicurarsi che non posi sui tubi di alimentazione e di scarico dell'acqua oppure che il top dell'apparecchio stesso non prenda sul cavo di alimentazione elettrica.
- Se la lavabiancheria è installata su un pavimento con moquette, assicurarsi che le aperture previste per la ventilazione, poste nella parte bassa della macchina non siano ostruite.
- Prima di procedere al collegamento dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel capitolo "Collegamento elettrico".
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra conforme.
- La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere eseguita soltanto dal personale del Servizio di Assistenza Tecnica.
- La responsabilità del produttore non potrà essere richiesta per qualsiasi

danno derivante da una installazione non conforme.

Utilizzo


- L'apparecchio è destinato ad un normale uso domestico. Non utilizzarlo a fini commerciali o industriali o a scopi diversi da quelli per cui è stato progettato: lavaggio, risciacquo e centrifuga.
- Non lavare a macchina articoli che potrebbero non sopportare tale trattamento. Seguire le indicazioni riportate nelle etichette dei capi.
- Non mettere nella lavabiancheria capi smacchiati con benzina, alcool, tricloretilene, ecc. Se si utilizzano questi prodotti, attendere che il prodotto sia evaporato prima di porre gli articoli nel cestello.
- Si consiglia di non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione; disinserire la spina stessa.
- Non utilizzare mai la lavabiancheria se il cavo di alimentazione, il cruscotto, oppure il top sono danneggiati in modo tale da poter accedere all'interno della macchina stessa.
- Si consiglia di utilizzare la lavabiancheria in ambienti la cui temperatura non sia inferiore a 0°C. In caso contrario consultare il capitolo "Manutenzione e Pulizia".

Sicurezza bambini

- L'apparecchio è stato progettato per essere usato da adulti. Assicuratevi che i bambini non lo tocchino e non lo utilizzino come un gioco.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone, le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali, o la cui

mancanza d'esperienza e le cui conoscenze sull'uso, impediscano loro di utilizzare questo apparecchio senza rischi in assenza di una persona responsabile per la loro incolumità.

- I componenti dell'imballo (ad esempio sacchetti di nylon, polistirolo etc.) possono diventare estremamente pericolosi per rischio di soffocamento. Teneteli lontano dalla loro portata.
 - Conservare tutti i detersivi in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
 - Assicurarsi che i bambini oppure piccoli animali non si introducano nel cesto della macchina.
- Per evitare ciò, è possibile impedire la chiusura dell'oblò agendo sul bottone posto sul lato interno dell'oblò, ruotandolo in senso orario, senza premerlo, in modo che la scanalatura si trovi in posizione orizzontale. Se necessario, aiutarsi con una moneta.

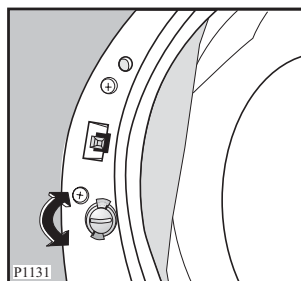


Per disattivare il dispositivo e quindi poter chiudere l'oblò ruotare il bottone in senso antiorario in modo che la scanalatura sia in posizione verticale.

6 descrizione dell'apparecchio

Descrizione dell'apparecchio


La vostra nuova macchina soddisfa tutte le esigenze moderne per il trattamento efficace dei tessuti con ridotto consumo di acqua, di energia e di detersivo.

- 1** Cassetto detersivo
- 2** Pannello dei comandi
- 3** Maniglia oblò
- 4** Pompa scarico
- 5** Leva per rotella retrattile
- 6** Piedini regolabili

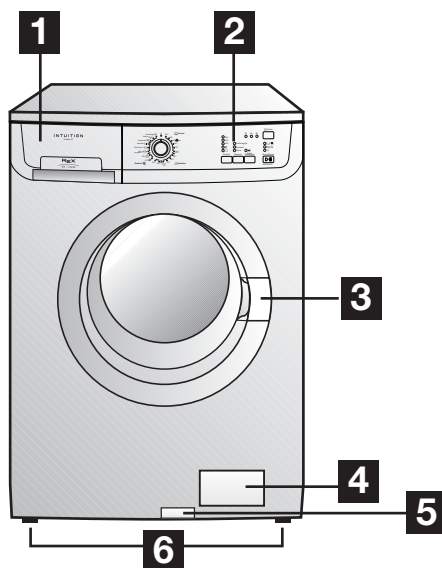


Cassetto detersivo

-  Prelavaggio
-  Lavaggio
-  Ammorbidente

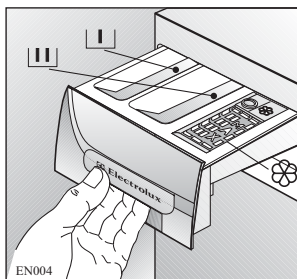

Pannello comandi

RWS 6010 W

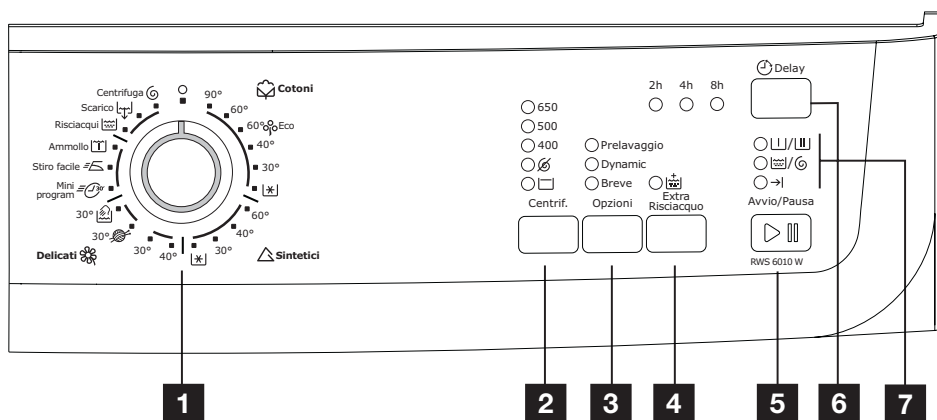


- 1** Selettore programmi
- 2** Tasto “Centrif.” per la regolazione della velocità di Centrifuga
- 3** Tasto “Opzioni”
- 4** Tasto “Extra risciacquo”
- 5** Tasto “Avvio/Pausa”
- 6** Tasto “Delay” (Partenza ritardata)
- 7** Spie

Come eseguire un lavaggio?

Primo utilizzo



- Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idraulici siano conformi alle istruzioni di installazione.
- Togliere lo spessore di polistirolo e tutti gli altri elementi dal cesto.
- Eseguire un lavaggio preliminare a 90°C, senza biancheria ma con 1/2 misurino di detersivo, per pulire la vasca.

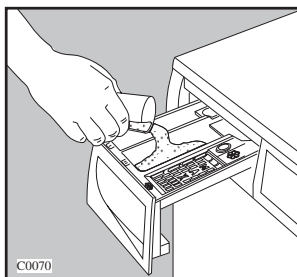



Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto  (la dose non deve superare il piano del cassetto con riferimento «**max**»).

Chiudere il cassetto «delicatamente».

Utilizzo quotidiano

Carico della biancheria

Aprire l'oblò. Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta. Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

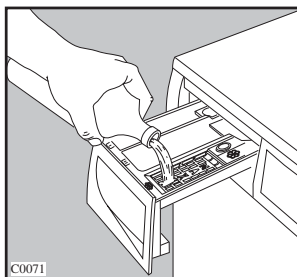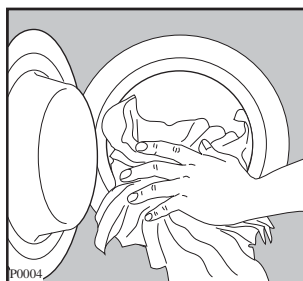


Scelta del programma

Portare il selettore dei programmi sul programma desiderato.

La spia del tasto «**Avvio/Pausa**» lampeggia in **verde**.

Il selettore programmi è suddiviso nei seguenti settori:

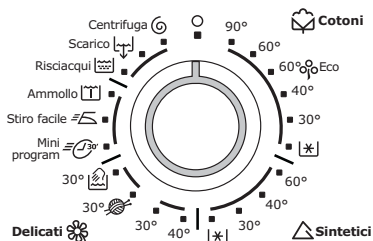

Dosare il detersivo e l'ammorbidente

Estrarre il cassetto fino all'arresto. Versare la quantità di detersivo nella vaschetta corrispondente al lavaggio  e, se si desidera effettuare un pre-lavaggio, versare il detersivo anche nella relativa vaschetta .

E' possibile ruotare il selettore sia in senso orario che antiorario. Sulla posizione «O» il programma viene annullato e la macchina si spegne.

A fine programma ruotate il selettore sulla posizione «O» per spegnere la macchina.

Attenzione!

Se si sposta il selettore di programmi su un altro programma quando il ciclo è in corso, la spia del tasto «Avvio/Pausa» lampeggerà 3 volte in rosso. La macchina non terrà conto del nuovo programma selezionato.

Scelta della velocità di centrifuga

RWS 6010 W RWS 8010 W

- | | |
|---|---|
| ☐ 650 | ☐ 850 |
| ☐ 500 | ☐ 700 |
| ☐ 400 | ☐ 500 |
| ☐  | ☐  |
| ☐  | ☐  |

Centrif.



Centrif.



Premere il tasto «Centrif.» per modificare la velocità delle velocità di centrifughe intermedie e finali, se si desidera che la biancheria venga centrifugata ad una velocità diversa da quella proposta per il programma selezionato oppure di scegliere l'opzione «Esclusione centrifuga»  o «Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca» .

La spia corrispondente si accende.

Le velocità massime sono:

Modelli RWS 8010 W

- 850 giri/min: per Cotoni, Sintetici, Lana e A mano
- 700 giri/min: per Delicati e

Miniprogramm.

Modelli RWS 6010 W

- 650 giri/min: per tutti i programmi

Esclusione centrifuga

Tutte le fasi di centrifuga vengono eliminate e l'acqua viene scaricata senza centrifugare. Indicato per capi estremamente delicati. La macchina effettuerà dei risciacqui aggiuntivi in alcuni programmi.

Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca

La lavabiancheria non scarica l'acqua dell'ultimo risciacquo, in modo da non sgualcire la biancheria.

A fine programma, la spia del tasto «Avvio/Pausa», le spie  /  e  /  si spengono, la spia →| (Fine ciclo) si accende, ma la porta rimane bloccata per indicare che l'acqua deve essere scaricata.

Scarico dell'acqua:

- portare il selettore alla posizione «O»
- selezionare il programma «Scarico»  oppure «Centrifuga» .
- se necessario, ridurre la velocità di centrifuga mediante l'apposito tasto
- premere il tasto «Avvio/Pausa», la spia  /  si accende
- a fine programma, la spia  /  si spegne, la spia →| si accende e la porta si sblocca.

Tasti opzione dei programmi

È possibile combinare più opzioni a seconda del programma selezionato. Queste devono essere attivate dopo aver selezionato il programma e prima di premere il tasto «Avvio/Pausa».

10 come eseguire un lavaggio?

Per la compatibilità delle opzioni tra loro e con i programmi di lavaggio, riferirsi al capitolo «Tabella dei programmi».

Opzioni

- ☐ Prelavaggio
- ☐ Quotidiano
- ☐ Breve

Opzioni



Premendo questo tasto è possibile selezionare una sola di queste tre differenti opzioni (la spia corrispondente si accende):

Prelavaggio

La lavabiancheria effettua un prelavaggio a 30°C max. Il prelavaggio si conclude con una breve centrifuga per i programmi Cotoni, Sintetici e con uno scarico dell'acqua per i programmi Delicati.

Dynamic

Questa opzione può essere selezionata con il cotone, sintetici e delicati normalmente sporchi.

Breve

Ciclo rapido per capi poco sporchi o che necessitano di essere solo rinfrescati.

Si consiglia di non superare il carico massimo di 2 kg per il cotone e di 1 kg per Sintetici e Delicati.

Opzione «Extra Risciacquo»




Extra
Risciacquo



La lavabiancheria aggiunge uno o più risciacqui durante il ciclo. Questa opzione è raccomandata per pelli sensibili e nelle aree in cui l'acqua è molto dolce.

Delay (Partenza ritardata)

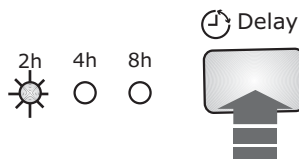

Questa opzione permette di posticipare l'avvio di un programma di lavaggio di 2, 4 oppure 8 ore.

Premere ripetutamente il tasto «**Delay**» per selezionare il ritardo desiderato. La spia corrispondente si accende.

Selezionare il ritardo dopo aver impostato il programma e prima di premere il tasto «**Avvio/Pausa**».

L'avvio posticipato può essere annullato in qualsiasi momento, prima di premere il tasto «**Avvio/Pausa**», premendo di nuovo il tasto «**Delay**».

Se è già stato premuto il tasto «**Avvio/Pausa**» e si desidera annullare la partenza posticipata, procedere come segue:

- premere il tasto «**Avvio/Pausa**» per mettere la macchina in pausa
- premere una volta il tasto «**Delay**». la spia relativa al ritardo selezionato si spegne
- premere «**Avvio/Pausa**» per riavviare il ciclo



Attenzione!

- il ritardo selezionato può essere modificato solo dopo aver rilesionato un nuovo programma.
- Per tutto il tempo della partenza differita l'oblò sarà bloccato. Se occorre aprirlo, mettere la lavabiancheria in Pausa premendo il tasto «**Avvio/Pausa**» ed attendere circa 2 minuti. Dopo aver richiuso l'oblò, ripremere il tasto «**Avvio/Pausa**».

Il Delay non è selezionabile con il programma (Scarico).

Avvio del programma

Avvio/Pausa



Premere il tasto «**Avvio/Pausa**» per avviare il programma selezionato. La spia verde integrata nel tasto smette di

lampeggiare.

La spia «**Prelavaggio/Lavaggio**» si accende.

La macchina inizia a funzionare e l'oblò è bloccato.

Per interrompere un programma in corso, premere «**Avvio/Pausa**» la spia verde integrata nel tasto inizia lampeggiare.

Per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto, premere **nuovamente** «**Avvio/Pausa**».

Se è stato selezionato un tempo di ritardo, la macchina inizia il conto alla rovescia.

Se è stata selezionata un'opzione non compatibile con il programma scelto, la spia rossa del tasto «**Avvio/Pausa**» lampeggia per 3 volte.

Spie

Prelav./Lavaggio

Risciacqui/Centrif.

Fine ciclo

All'accensione della lavabiancheria si accendono entrambe le spie (prelavaggio/lavaggio) e (risciacqui/centrifuga).

Dopo aver premuto il tasto «**Avvio/Pausa**» rimane accesa solo la spia relativa alle fasi di programma in corso. La macchina inizia a funzionare e l'oblò è bloccato.

Se è stato selezionato il programma (Scarico) con il selettore programmi, non si accenderà alcuna spia.

12 come eseguire un lavaggio?

A fine programma si accende la spia →I (**fine ciclo**) e l'oblò può essere aperto.

Modificare un'opzione o un programma in corso

È possibile modificare qualsiasi opzione prima che il programma la esegua.

Prima di effettuare qualsiasi modifica bisogna mettere la macchina in PAUSA premendo il tasto «**Avvio/Pausa**».

Per modificare un programma in corso bisogna **annullarlo** ruotando il selettore programmi sulla posizione «**O**» e poi sulla posizione del nuovo programma. Premere infine il tasto «**Avvio/Pausa**» per avviarlo. L'acqua non verrà scaricata.

Interrompere un programma

Premere il tasto «**Avvio/Pausa**». La corrispondente spia inizia a lampeggiare. Premere lo stesso tasto per riavviare il programma.

Annullare un programma

Per **annullare** un programma in corso ruotare il selettore programmi sulla posizione «**O**». Ora è possibile selezionare il nuovo programma.

Apertura dell'oblò in corso di programma

Premere innanzitutto il tasto «**Avvio/Pausa**» e poi attendere circa 2 minuti per poter aprire l'oblò.

Se l'oblò non si apre entro due minuti, la macchina potrebbe trovarsi in fase di riscaldamento oltre i 55°C oppure il livello dell'acqua potrebbe essere troppo alto. In questi casi l'oblò resta bloccato.

Qualora non fosse possibile aprirlo e fosse assolutamente necessario farlo,

bisognerà spegnere la macchina ruotando il selettore programmi sulla posizione «**O**». Dopo circa 2 minuti l'oblò può essere aperto.

(Attenzione al livello e alla temperatura dell'acqua!).

Fine programma

La macchina si ferma automaticamente, la spia del tasto «**Avvio/Pausa**» e la spia relativa alla fase di lavaggio appena eseguita si spengono, si accende la spia →I (**fine ciclo**).

Se è stata scelta l'opzione «**Antipiega**»  oppure al termine del programma Ammollo , si accenderà la spia →I **ma** l'oblò rimarrà bloccato per segnalare che l'acqua deve essere scaricata.

Per scaricare l'acqua, leggere le istruzioni del paragrafo Antipiega/Fine ciclo con acqua in vasca .

A fine ciclo, ruotare il selettore programmi sulla posizione «**O**» per spegnere la lavabiancheria.

Togliere la biancheria e controllare che il cesto sia vuoto. Si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Lasciare l'oblò socchiuso per areare la macchina.

Guida al lavaggio



Attenersi ai simboli per il trattamento dei tessuti posti sulle etichette dei singoli capi e seguire le istruzioni per il lavaggio indicate dal produttore.

Suddividere la biancheria come segue: bianchi, colorati, sintetici, delicati, lana.

Temperature

90°	per capi bianchi di lino o cotone molto sporchi (es. strofinacci, asciugamani, biancheria da tavola, lenzuola, ecc.)
60°	per capi bianchi di cotone normalmente sporchi (es. biancheria intima) e per capi colorati che non stingono, normalmente sporchi (es. camicie da notte, pigiama, ecc..) di cotone, lino o fibre sintetiche.
30°-40°  (freddo)	per biancheria delicata (es. tende), o con colori delicati, biancheria mista con aggiunta di fibre sintetiche e lana.

Scelta e separazione della biancheria

Raggruppare i capi di piccole dimensioni, quali calzini, calze, ecc., in una retina o in una federa. Questo per evitare che questi capi vadano a finire tra il cesto e la vasca.

I capi bianchi e colorati non devono essere lavati assieme. I capi bianchi possono perdere il candore con il lavaggio.

La biancheria colorata nuova può stingere al primo lavaggio; è consigliabile quindi lavarla a parte, la prima volta.

Accertarsi che nella biancheria non rimangano oggetti di metallo (es. fermagli, spille di sicurezza, spilli).

Abbottonare le federe, chiudere le cerniere, i ganci e le asole. Legare eventuali cinture e nastri lunghi.

Eliminare le macchie resistenti prima del lavaggio. Eventualmente strofinare i punti particolarmente sporchi con un detersivo speciale o con una pasta detergente.

Trattare le tende con particolare cura. Togliere i ganci dalle tende o legarli in una retina o in un sacchetto.

Carichi di biancheria

Regole generali:

Cotone, lino: max. 4.5 kg.

Riempire il cesto, ma non sovraccaricarlo.

Sintetici e Delicati: max. 1.5 kg.
Non più di metà del cesto.

Tessuti di Seta, Stiro Facile da lavare a mano e di lana: max. 1 kg.
Non più di un terzo del cesto.

Con un carico massimo si ottiene un utilizzo ottimale di acqua ed energia. In caso di biancheria molto sporca, ridurre le quantità.

Pesi della biancheria asciutta

I pesi di seguito elencati hanno un valore indicativo:

accappatoi	1200 g
tovaglioli	100 g
copri piumino	700 g
lenzuola	500 g
federe	200 g
tovaglie	250 g
asciugamani in spugna	200 g
strofinacci	100 g
camici da lavoro da uomo	600 g
camicie da uomo	200 g
camicette	100 g
camicie da notte	200 g
pigiama da uomo	200 g
slip	100 g

Eliminazione delle macchie

È possibile che macchie particolari non si eliminino solo con acqua e detersivo. È consigliabile, quindi, trattarle prima del lavaggio.

Sangue: le macchie ancora fresche devono essere trattate con acqua fredda. In caso di macchie già asciutte, lasciare in ammollo la biancheria per una notte con un detersivo speciale e poi strofinarla nell'acqua e sapone.

Colore ad olio: inumidire con benzina detergente, tamponare le macchie dopo aver sistemato il capo su un panno morbido, trattarle più volte con il detergente.

Macchie asciutte di grasso: inumidire con trementina, tamponare le macchie con la punta delle dita e un panno di cotone, dopo aver appoggiato il capo su un ripiano morbido.

Ruggine: sale ossalico (reperibile in drogheria) sciolto a caldo, o un prodotto antiruggine a freddo. Prestare attenzione alle macchie di ruggine non recenti, poiché la struttura di cellulosa è già stata intaccata e il tessuto tende a bucarsi.

Macchie di muffa: trattarle con candeggina, sciacquare bene (solo capi bianchi e colorati resistenti al cloro).

Erba: insaponare leggermente e trattare con candeggina diluita (capi bianchi, resistenti al cloro).

Penna a biro e colla: inumidire con acetone (*), tamponare le macchie dopo aver appoggiato il capo su un panno morbido.

Rossetto: inumidire con acetone come sopra indicato, poi trattare le macchie con alcool. Eliminare i residui sui tessuti bianchi con candeggina.

Vino rosso: lasciare in ammollo con del detersivo, risciacquare e trattare con acido acetico o acido citrico, poi risciacquare. Trattare eventuali residui con candeggina.

Inchiostro: a seconda della composizione dell' inchiostro, inumidire il tessuto prima con acetone (*), poi con acido acetico; trattare eventuali residui sui tessuti bianchi con candeggina e poi risciacquare bene.

Macchie di catrame: trattare prima con smacchiatore, alcool o benzina, alla fine strofinare con pasta detergente.

(*) non usare mai l'acetone sui tessuti artificiali e colorati.

Detersivi e additivi

Un buon risultato di lavaggio dipende dalla scelta del detersivo e dal suo corretto dosaggio. Dosare bene significa evitare sprechi e proteggere l'ambiente. Nonostante siano biodegradabili, i detersivi contengono elementi che danneggiano il delicato equilibrio ecologico della natura.

La scelta del detersivo dipende dal tipo di tessuto (delicati, lana, cotone ecc.), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco.

In questa lavatrice si possono usare tutti i detersivi per lavatrici normalmente reperibili in commercio:

- detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
- detersivi in polvere per tessuti delicati e lana,
- detersivi liquidi, per tutti i tipi di tessuto, o speciali solo per lana, in particolare per i lavaggi a bassa temperatura.

Il detersivo deve essere versato, prima dell'inizio del programma di lavaggio, nell'apposita vaschetta oppure nel dosatore da porre direttamente nel cesto. In questo caso si dovrà selezionare un programma senza prelavaggio.

Anche nel caso di detersivi liquidi deve essere selezionato un programma **senza** prelavaggio.

Versare il detersivo liquido **immediatamente** prima dell'inizio del programma nello scomparto  del cassetto detersivo.

Eventuali additivi liquidi per ammorbidire o inamidare la biancheria devono essere versati nella vaschetta con il simbolo  prima che cominci il programma di lavaggio.

Per il dosaggio degli additivi seguire le indicazioni dei produttori e comunque **non superare il piano del cassetto con riferimento «MAX».**

Quantità di detersivo da utilizzare

La quantità di detersivo dipende dal tipo di tessuto, dal carico, dal grado di sporco e dalla durezza dell'acqua utilizzata.

La durezza dell'acqua è classificata in cosiddetti livelli di durezza. Informazioni su tali livelli si possono ottenere dall'ente erogatore competente o dall'amministrazione comunale.

Seguire le istruzioni per il dosaggio indicate dal produttore sulla confezione del detersivo.

Utilizzare una quantità minore di detersivo se:

- si lava poca biancheria,
- la biancheria è poco sporca,
- si forma molta schiuma durante il lavaggio,
- l'acqua è poco dura (fino al livello dolce).

Gradi di durezza dell'acqua			
Livello	Caratteristiche	Gradi	
		Tedeschi °dH	Francesi °T.H.
1	dolce	0-7	0-15
2	media	8-14	16-25
3	dura	15-21	26-37
4	molto dura	> 21	> 37

Programmi di lavaggio

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
 Cotoni 90°C	Bianchi, ad es. indu- menti da lavoro, lenzuola, tovaglie, biancheria personale, asciugamani.	Centrifuga   Prelavaggio/ Dynamic/Breve Extra Risciacquo 	Lavaggio a 90°C 3 risciacqui Centrifuga Lunga
 Cotoni 60°C	Bianchi Bianchi ad es. indumenti da lavoro, lenzuola, tovaglie, bian- cheria personale, asciugamani	Centrifuga   Prelavaggio/ Dynamic/Breve Extra Risciacquo 	Lavaggio a 60°C 3 risciacqui Centrifuga lunga
 Cotoni 60°C  Eco	Bianchi e Colorati ad es. lenzuola, biancheria personale, asciugama- ni, , camicie, t-shirt, calzoncini	Centrifuga   Prelavaggio Extra Risciacquo 	Lavaggio a 60°C 3 risciacqui Centrifuga lunga
 Cotoni 40°C - 30°C -  (Freddo)	Cotoni Colorati ad es. tovaglie, asciugama- ni, lenzuola, camicie, camicette, t-shirts, cal- zini colorati	Centrifuga   Prelavaggio/ Dynamic/Breve Extra Risciacquo 	Lavaggio da 40°C a  (freddo) 3 risciacqui Centrifuga lunga
 Sintetici 60°C - 40°C - 30°C- 	Sintetici o tessuti misti ad es. biancheria personale, tessuti colorati, camicie da non stirare, camicette	Centrifuga   Prelavaggio/ Dynamic/Breve Extra Risciacquo 	Lavaggio da 60°C a  (freddo) 3 risciacqui Centrifuga breve



Carico max per Cotoni4.5 kg

Carico max per Sintetici 1.5 kg

Programmi speciali

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
 Delicati 40°C - 30°C	Delicati, ad es. camicette, capi delicati.	Centrifuga /  /  Prelavaggio/ Dynamic/Breve Extra Risciacquo 	Lavaggio da 40°C a 30°C 3 risciacqui Centrifuga breve
 Lana 30°C	Lana lavabile in lavatrice, con la dicitura "pura lana vergine, lavabile in lavatrice, irrestringibile"	Centrifuga /  / 	Lavaggio a 30°C 3 risciacqui Centrifuga breve
 A mano 30°C	Biancheria molto delicata con etichetta "lavaggio a mano"	Centrifuga /  / 	Lavaggio a 30°C 3 risciacqui Centrifuga breve
 Mini program 30°C	Ciclo rapido per capi poco sporchi	Centrif. / 	Lavaggio a 30°C 2 risciacqui Centrifuga breve
 Stiro Facile 40°C	Adatto al lavaggio di capi delicati da non sgualcire	Centrif. /  /  Prelavaggio	Lavaggio a 40° 4 risciacqui Centrifuga breve



Carichi max:

Carico max per Delicati1.5 kg

Carico max per Lana1 kg

Carico max A mano1 kg

Carico max per Mini program1.5 kg

Carico max per Stiro facile1 kg

Programmi parziali

Programma/ Temperatura	Tipo di tessuto	Opzioni	Descrizione del programma
 Ammollo 30°C	Ammollo per biancheria molto sporca (non per tessuti molto delicati, lana o lavaggio a mano)		Ammollo di circa 20 minuti a 30°C Arresto con acqua invasca
 Risciacqui	Risciacqui con eventuale ammorbidente per biancheria di cotone lavata a mano.	Centrifuga   	3 Risciacqui con eventuali additivi Centrifuga lunga alla massima velocità
 Scarico	Esegue uno scarico dopo un arresto con acqua in vasca  (Antipiega) oppure  Ammollo).		Scarico dell'acqua
 Centrifuga	Centrifuga lunga alla massima velocità per capi di cotone lavati a mano opp. dopo un arresto con l'opzione  (Antipiega).	Riduzione centrifuga	Scarico e centrifuga lunga
«O» Annullamento / Spegnimento della macchina	Per cancellare un programma in corso, una selezione errata o per spegnere la lavabiancheria.		

**Carichi max:**

Ammollo/Risciacqui/Centrifuga 4.5 kg

Informazioni sui programmi



Eco 60°C

Questo programma può essere selezionato per cotone bianchi o colorati, poco o normalmente sporchi. La temperatura viene diminuita ed il tempo di lavaggio allungato in modo da ottenere un buon risultato di lavaggio economizzando energia.



Mini program

Programma di lavaggio completo a 30°C per capi leggermente sporchi o che necessitano di essere solo rinfrescati. Il carico massimo è di 1.5 kg.

La velocità di centrifuga massima è 700 giri/min per il mod. RWS 8010W e di 650 giri/min per il mod. RWS 6010W. Il programma dura circa 30 minuti.



Stiro Facile

Programma di lavaggio delicato per capi sintetici o tessuti misti che tendono a sgualcirsi. La macchina effettua dei risciacqui aggiuntivi e centrifuga delicatamente i capi in modo da facilitarne la stiratura. Il carico massimo è di 1 kg.



Ammollo

Programma speciale per biancheria molto sporca. La macchina effettua un ammollo di circa 20 minuti a 30°C. Durante questo tempo, il cesto si muove ogni minuto per circa due secondi, dopodiché l'acqua non viene più scaldata e pertanto l'ammollo è a freddo. Non utilizzare questo programma con capi molto delicati come lana o seta. Prima di passare alla fase di lavaggio successiva, è necessario scaricare l'acqua:

- **solo scarico:** selezionare il programma di **Scarico** . (e premere Avvio /Pausa).
- **scarico e centrifuga:** si consiglia di selezionare il programma di **Centrifuga** , ridurre eventualmente la velocità di centrifuga mediante l'apposito tasto e premere «Avvio /Pausa».

Attenzione!

- Versare il detersivo nello scomparto .
- A fine programma, dopo aver scaricato l'acqua, è possibile selezionare il programma di lavaggio. Ruotare prima il selettore sulla posizione «O» e successivamente sul programma desiderato.

Informazioni sui programmi



Scarico

Per scaricare l'acqua dell'ultimo risciacquo nei programmi con l'opzione «Antipiega»  oppure a fine programma  Ammollo).

Ruotare il selettore programmi su «O», successivamente su **Scarico**  ed infine premere «Avvio/Pausa».



Centrifuga

Centrifuga separata per biancheria lavata a mano e per scaricare l'acqua dell'ultimo risciacquo alla fine di un programma con l'opzione «Antipiega» . Prima di selezionare il programma ruotare il selettore dei programmi sulla posizione «O». Mediante il tasto «Centrif.», la velocità di centrifuga può essere adattata al tipo di tessuto lavato.



Risciacqui

Selezionando questo programma è possibile risciacquare e centrifugare capi di cotone lavati a mano.

La macchina effettua 3 risciacqui supplementari, seguiti da una centrifuga finale alla massima velocità.

La velocità di centrifuga può essere ridotta premendo il relativo tasto «Centrif.».

Consumi*			
Programmi	Consumi d'acqua (in litri)	Consumi di energia (in kWh)	Durata dei programmi (in minuti)
Cotoni 90°C	48	1.55	130
Cotoni Eco 60°C(*)	45	0.85	135
Cotoni 60°C	45	1.0	120
Sintetici 60°C	36	0.7	80
Delicati 40°C	47	0.4	65
Lana 30°C	45	0.2	50
A mano 30°C	45	0.2	50
Mini program 30°C	48	0.2	30
Stiro facile 40°C	68	0.4	90
Ammollo 30°C	16	0.3	45
Risciacqui	32	0.07	45
Scarico	-	-	2
Centrifuga	-	-	10



* Dati indicativi soggetti a variazione in funzione delle condizioni di utilizzo. I consumi si riferiscono alla temperatura più elevata prevista per ogni programma.



(*) Il programma “**Cotoni 60° Eco**” con un carico di 4.5 kg a 60°C è il programma di riferimento per le prove secondo la norma CEI 456.

22 simboli internazionali per il lavaggio

Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti

Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE DI LAVAGGIO  NORMALE  DELICATA	 Lavaggio a 95°C	 Lavaggio a 60°C 	 Lavaggio a 40°C  	 Lavaggio a 30°C 	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare
--	--	---	---	---	---	---

 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare
---	---	--

 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare
---	--	--	--	--

 PULITURA A SECCO						 Non pulire a secco

Queste indicazioni servono ai pulitori a secco per utilizzare il corretto solvente ed il processo di pulitura più indicato per i singoli capi da trattare

 ASCIUGATURA	 Temperatura normale  Temperatura ridotta Asciugabile in asciugabiancheria	 Non asciugare in asciugabiancheria
---	--	---

Manutenzione e pulizia



Procedere alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio solo dopo averlo scollegato dalla rete elettrica.

Trattamento anticalcare

In caso di trattamento anticalcare, utilizzare un prodotto specifico non corrosivo, concepito appositamente per la lavabiancheria. Rispettare il dosaggio e la frequenza indicata sulla confezione.

Dopo ogni lavaggio

Lasciare l'oblò aperto per un po' di tempo per prevenire formazione di muffa e/o odori stagnanti all'interno della macchina e per mantenere integra la guarnizione dell'oblò stesso.

Pulizia di mantenimento

Effettuando spesso lavaggi a basse temperature e' possibili che all'interno del cesto si depositino dei residui di detersivo.

Vi consigliamo di effettuare una regolare pulizia di mantenimento:

- Il cesto non deve contenere bucato.
- Selezionare il programma cotone (90 °C).
- Versare una normale quantità di detersivo.


Pulizia del mobile

Pulire l'esterno della lavabiancheria con acqua tiepida e un detergente neutro. Non utilizzare alcool, solventi o prodotti simili.


Cassetto detersivo

I detersivi e gli additivi formano, a lungo andare, delle incrostazioni.

Pulire il cassetto detersivo di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

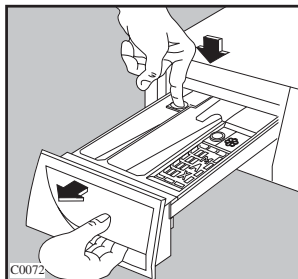


Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta delle vaschette riservate agli additivi.

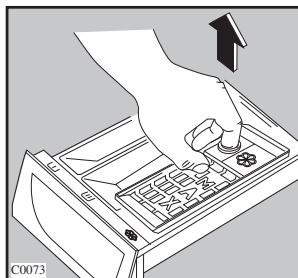

Pulizia della zona cassetto

Tolto il cassetto, utilizzate uno spazzolino per pulire tutti i fori assicurandosi di rimuovere tutti i residui di detersivo dalla parte superiore ed inferiore del suo scomparto.

Reinserite il cassetto ed avviate il programma di risciacqui senza bucato.

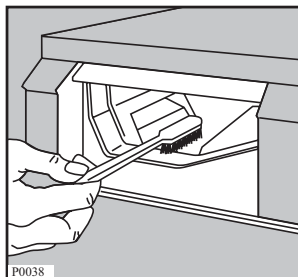


Pulizia della zona di scarico

La zona di scarico deve essere ispezionata se:


- la macchina non scarica e/o non centrifuga;
- la macchina fa un rumore strano durante lo scarico, dovuto a oggetti come bottoni, spille di sicurezza, fermagli che bloccano la pompa di scarico.

Procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente;
- se l'operazione viene eseguita in corso di programma, aspettare che l'acqua si raffreddi;
- aprire lo sportellino;

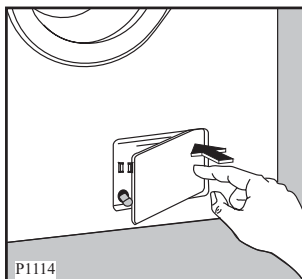


- mettere una bacinella sul pavimento per raccogliere l'acqua che uscirà dalla macchina
- estrarre il tubicino di scarico acqua dal suo alloggiamento, porlo nella bacinella e togliere il tappo.

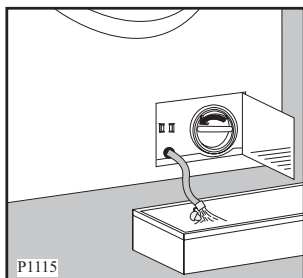

Quando l'acqua non fuoriesce più, svitare e togliere il filtro della pompa. Tenere a portata di mano uno straccio per asciugare eventualmente l'acqua che dovesse fuoriuscire quando si svita il coperchietto.

- togliere eventuali oggetti dalla pompa, ruotandola come indicato in figura ed aiutandosi con uno spazzolino;

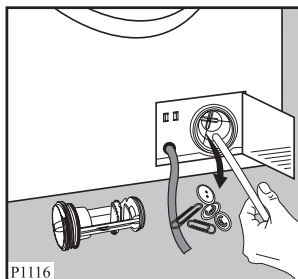

- rimettere il tappo sul tubicino di scarico e riposizionare quest'ultimo nel suo alloggiamento.



- Riavvitare il filtro della pompa.
- Chiudere lo sportellino.




Attenzione!

Se è stato selezionato un programma con alta temperatura, attendere che l'acqua si raffreddi prima di intervenire sulla pompa poichè in quest'ultima

potrebbe esserci dell'acqua calda. Non svitare mai il filtro durante un ciclo di lavaggio. Attendere sempre che la macchina abbia terminato il programma selezionato e che abbia scaricato l'acqua. Assicurarsi sempre di aver posizionato e richiuso correttamente il filtro per evitare eventuali perdite d'acqua ed un uso improprio da parte dei bambini.

Filtrino del tubo di alimentazione

Se l'acqua della vostra zona è molto dura, o contiene tracce di calcare, il filtro del tubo di alimentazione dell'acqua può intasarsi. Pertanto sarebbe meglio pulirlo di tanto in tanto. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Pulire il filtrino con uno spazzolino duro. Riavvitare il tubo.

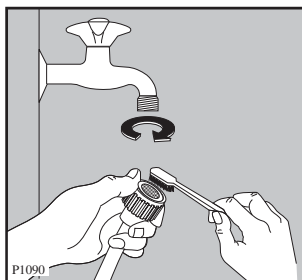

Scarico d'emergenza dell'acqua

Se la macchina non scarica, procedere come segue per togliere l'acqua dalla vasca:

- togliere la spina dalla presa di corrente;
- chiudere il rubinetto dell'acqua;
- aspettare che l'acqua si raffreddi (nel caso fosse in corso un programma con temperatura di 60°C o superiore);

- aprire lo sportellino della zona scarico;
- prendere una bacinella, porla sul pavimento, inserire all'interno l'estremità del tubicino di scarico che si trova nell'alloggiamento a fianco del coperchietto della pompa e scaricare a più riprese l'acqua dalla macchina;
- pulire la pompa come descritto precedentemente;
- rimettere il tappo sul tubicino di scarico, riposizionare quest'ultimo, riavvitare il coperchietto e chiudere lo sportellino.

Precauzioni contro il gelo

Se la macchina è installata in un locale dove la temperatura potrebbe scendere al di sotto di 0°C procedere come segue:

- Staccare la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
- Porre l'estremità del tubicino di scarico e l'estremità del tubo di alimentazione in una bacinella posta sul pavimento e far scaricare l'acqua.
- Riavvitare il tubo di alimentazione acqua e rimettere al suo posto il tubicino di scarico, facendo attenzione a richiudere l'estremità con l'apposito tappo.

Eseguendo queste operazioni l'acqua rimasta nella macchina verrà evacuata, evitando la possibile formazione di ghiaccio e, di conseguenza, la rottura di eventuali parti interne.

Quando si farà funzionare nuovamente la macchina assicurarsi che la temperatura dell'ambiente sia superiore a 0°C.

Anomalie di funzionamento

Alcuni problemi possono essere facilmente risolti senza l'intervento di un tecnico. Prima di rivolgervi al centro di assistenza, verificate quanto segue:

Durante il funzionamento della macchina può succedere che la luce rossa integrata nel tasto «Avvio/Pausa» inizi a lampeggiare per segnalare che la macchina non funziona:

Dopo aver rimosso le eventuali cause, premere il pulsante «Avvio/Pausa» per riavviare il programma interrotto. Se, dopo tutti i dovuti controlli, il problema persiste, rivolgersi al centro di assistenza più vicino.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina non parte:	● L'oblò non è ben chiuso (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia). ● La spina non è ben inserita nella presa. ● Il fusibile dell'impianto domestico è danneggiato. ● Non è stato selezionato un programma e poi premuto il tasto «Avvio/Pausa». ● È stata scelta l'opzione «Delay».	● Chudere bene l'oblò. ● Inserire correttamente la spina nella presa. ● Controllare il vostro impianto elettrico domestico. ● Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato e premere il tasto «Avvio/Pausa». ● Se la biancheria deve essere lavata subito, cancellare la partenza ritardata.
La macchina non carica acqua:	● Il rubinetto dell'acqua è chiuso (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia). ● Il tubo di alimentazione è incastrato o piegato. ● Il filtrino del tubo di alimentazione è ostruito (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia). ● L'oblò non è chiuso (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia).	● Aprire il rubinetto. ● Controllare l'allacciamento del tubo di alimentazione. ● Pulire il filtro del tubo di alimentazione. ● Chiudere bene l'oblò.
La macchina carica acqua e la scarica immediatamente:	● L'estremità del tubo di scarico è posizionata troppo in basso.	● Vedere il relativo paragrafo nel capitolo «Scarico».

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina non scarica e/o non centrifuga:.	● Il tubo di scarico è incastrato o piegato (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia) ● La pompa di scarico è intasata (la spia rossa del tasto «Avvio/Pausa» lampeggia) ● È stata selezionata l'opzione Esclusione Centrifuga  o Antipiega  oppure il programma Ammollo  ● Il carico di biancheria non è ben distribuito nel cesto.	● Controllare il collegamento del tubo di scarico. ● Pulire la pompa di scarico. ● Selezionare il programma  oppure . ● Redistribuite la biancheria all'interno del cesto.
C'è acqua per terra:	● C'è troppo detersivo o è stato usato un detersivo non adatto (fa troppa schiuma). ● Ci sono perdite da una delle ghiere del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido. ● Il tappo della pompa di scarico è danneggiato. ● Il filtro di scarico non è stato riavvitato a fondo dopo la pulizia o il tubicino di scarico di emergenza non è stato chiuso con il proprio tappo.	● Ridurre la quantità di detersivo oppure utilizzarne un altro. ● Controllare il collegamento del tubo di scarico. ● Sostituire il tappo della pompa. ● Riavvitare a fondo il filtro oppure tappare bene il tubicino dello scarico di emergenza.
Il risultato del lavaggio non è soddisfacente:	● È stato usato poco detersivo o un detersivo non adatto. ● Le macchie «difficili» non sono state sottoposte ad un trattamento preliminare. ● Non è stata scelta la temperatura giusta, abbinata al programma corretto. ● Il cesto è sovraccarico.	● Aumentare la quantità di detersivo od utilizzarne un altro. ● Utilizzare i prodotti in commercio per trattare le macchie «difficili». ● Controllare di aver scelto una temperatura corretta. ● Introdurre nel cesto meno biancheria.


Anomalia	Possibili cause	Soluzione
L'oblò non si apre:	● Il programma è ancora in corso. ● L'oblò non si è sbloccato. ● C'è acqua in vasca.	● Attendere la fine del ciclo di lavaggio. ● Attendere che si accenda la spia → . ● Selezionare il programma di scarico o centrifuga per scaricare l'acqua.
La macchina vibra oppure è rumorosa:	● L'apparecchio non è stato completamente liberato (vedi paragrafo disimballo). ● L'apparecchio non è stato messo a livello correttamente. ● La biancheria non è equamente ripartita nel cesto. ● Il carico non è sufficiente.	● Rimuovere tutti i dispositivi di sicurezza. ● Controllare il livellamento della macchina. ● Ridistribuire meglio la biancheria. ● Caricare più biancheria.
La centrifuga inizia in ritardo o non viene effettuata:	È intervenuta «la sicurezza antisbilanciamento» che previene vibrazioni eccessive in centrifuga ed assicura stabilità: se all'inizio della fase di centrifuga la biancheria non è uniformemente distribuita all'interno del cesto, la macchina lo riconosce e cerca di ridistribuire il bucato in maniera omogenea, attraverso alcune rotazioni del cesto. Solo quando il bucato si è distribuito in maniera uniforme, viene eseguita la fase di centrifuga, eventualmente ad una velocità ridotta, se c'è ancora un lieve sbilanciamento. Se dopo alcuni tentativi la biancheria continua a rimanere appallottolata, la macchina salta la fase di centrifuga. Quindi, qualora a fine ciclo la biancheria rimanga bagnata, consigliamo di ridistribuirla manualmente all'interno del cesto e di selezionare il programma di centrifuga.	● Ridistribuire la biancheria.

Anomalia	Possibili cause	Soluzione
La macchina fa uno strano rumore	● La lavabiancheria è provvista di un tipo di motore che emette un rumore insolito paragonato ad altri motori tradizionali. Questo nuovo motore permette una partenza dolce ed una miglior distribuzione della biancheria nel cesto durante la centrifuga così come una maggior stabilità della macchina.	
Non si vede acqua nel cesto	● Le lavabiancheria di ultima generazione lavano utilizzando una ridotta quantità di acqua ed energia ma ottenendo ugualmente ottimi risultati di lavaggio.	

Se non si riesce ad individuare o risolvere il problema, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica. In sede di richiesta di assistenza od ordinazione dei ricambi è importante indicare il codice del prodotto, il numero di serie ed il modello della macchina, riportati sulla targhetta matricola.

La data di acquisto è riportata sulla ricevuta rilasciata dal negoziante.

Conservare tale ricevuta.

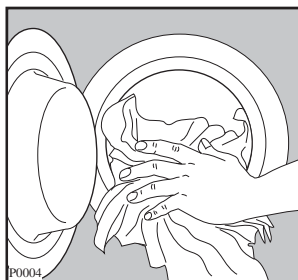

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Larghezza	60 cm
	Altezza	85 cm
	Profondità	45 cm
Tensione / Frequenza / Potenza totale di assorbimento	Le informazioni sulla tensione, potenza e frequenza sono indicate sulla targhetta matricola situata sulla parte interna dell'oblò	
Pressione dell'acqua	Minima	0,05 MPa
	Massima	0,8 MPa
Carichi massimi	Cotoni/Ammollo	4.5 kg
	Sintetici/Delicati/Mini program	1.5 kg
	Lana/ Lav. a mano/Stiro Facile	1 kg
Velocità di centrifuga	Massima	850 giri/min. (RWS 8010 W)
		650 giri/min. (RWS 6010 W)



Installazione




Disimballo


Rimuovere tutti gli elementi di protezione applicati per il trasporto prima di avviare la macchina per la prima volta.

Conservarli in caso di trasporto futuro: il trasporto di un apparecchio senza elementi di protezione può causare danni ai componenti interni, perdite e disfunzioni, o deformazioni dovute agli urti.


1. Svitare e togliere (con una chiave adatta) le tre viti posteriori dallo schienale della macchina.

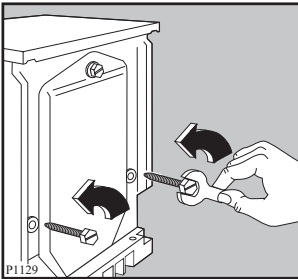

2. Estrarre i tre relativi perni in plastica.

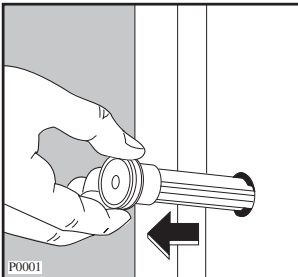


3. Coprire i fori con gli appositi tappi in plastica forniti nel sacchetto contenente il libretto istruzioni.

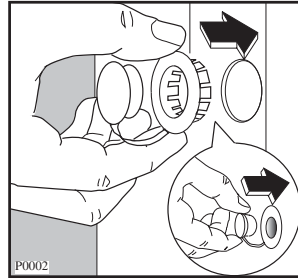

Posizionamento

Installare la macchina su un pavimento piatto e duro. Fare attenzione che la circolazione dell'aria attorno alla macchina non venga impedita da tappeti, moquette, ecc. Controllare che la macchina non tocchi il muro o altri mobili della cucina. Tenere una distanza di almeno 3-5 cm dai mobili e dal muro.


Livellare accuratamente la macchina con una chiave adatta svitando o avvitando i piedini regolabili. Non mettere mai sotto la macchina cartone, legno o materiali simili per compensare eventuali disuguaglianze del pavimento.

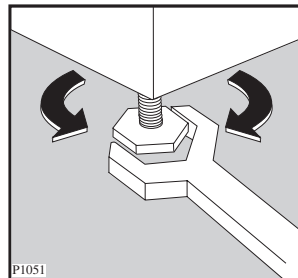

Spostamento

Per facilitarne lo spostamento, la lavatrice è dotata di una rotella retrattile nella parte anteriore. Per far uscire questa rotella e poter così muovere la macchina è necessario spostare la

leva, situata in basso, verso sinistra: riportarla poi nella posizione iniziale una volta sistemata la lavatrice.

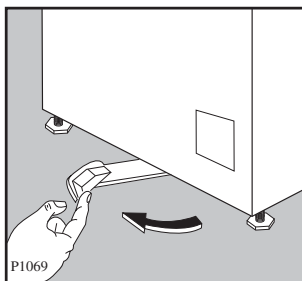


Alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo di alimentazione ad un rubinetto di acqua fredda filettato da 3/4". Utilizzare sempre il tubo fornito in dotazione con la macchina.

Importante!



Non utilizzare, per l'allacciamento, vecchi tubi già usati in precedenza.

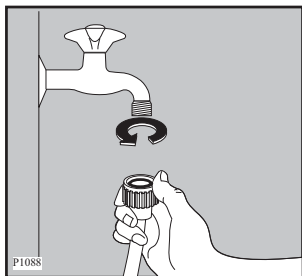


Non si può allungare il tubo di alimentazione. Se il tubo è troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto, bisogna comperare un tubo completo più lungo, che sia previsto per questo tipo di utilizzo.

Scarico

Si può installare la curva del tubo di scarico in tre modi diversi:

Sul bordo di un lavandino utilizzando il gomito in plastica fornito con la macchina. In questo caso bisogna accertarsi che la curva non rischi di staccarsi dal bordo quando la macchina scarica.

La si può fissare, ad esempio, con uno spago, al rubinetto o al muro.

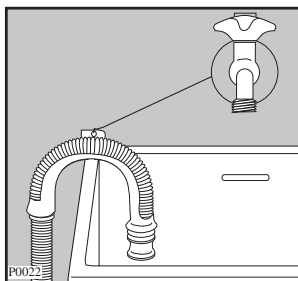


In una derivazione dello scarico del lavandino. Questa derivazione deve trovarsi sopra il sifone, in modo tale che la curva del tubo sia a 60 cm dal suolo, come minimo.

In una condotta di scarico situata ad un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 90 cm.

L'estremità del tubo di scarico deve sempre essere **ventilata**, cioè il diametro interno del condotto di scarico deve essere più largo del diametro esterno del tubo di scarico.

Il tubo di scarico non deve presentare strozzature.

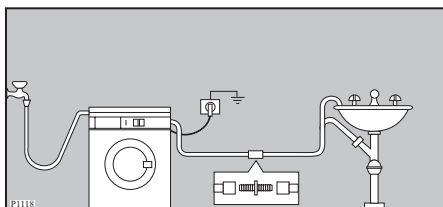

Se il tubo risultasse troppo corto è possibile allungarlo con un tubo/prolunga (max 2 metri) collegandolo come da figura soprariportata.

Collegamento elettrico

La macchina è prevista per funzionare a 220-230 V monofase, 50 Hz.

Controllare che l'impianto domestico sia in grado di sopportare il carico massimo richiesto (2,2 kW), tenuto conto anche degli altri apparecchi in uso.



Collegare la macchina ad una presa di corrente con messa a terra.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni o le lesioni causate dal non-rispetto della summenzionata norma di sicurezza.

Importante!



Il cavo di alimentazione deve essere accessibile, una volta installata la macchina. In caso di sostituzione dello stesso rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica più vicino.

Ambiente



Tutti i materiali contrassegnati con il simbolo  sono riciclabili.

>PE<=polietilene

>PS<=polistirolo

>PP<=polipropilene

Perchè possano essere recuperati devono essere deposti negli appositi spazi (o contenitori). Informarsi presso l'ente competente.

Smaltimento

Al momento dello smaltimento del vostro apparecchio, mettere fuori uso tutto ciò che può rappresentare un pericolo: tagliare il cavo di alimentazione all'attacco dell'apparecchio.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Consigli ecologici



Al fine di economizzare acqua ed energia e contribuire alla protezione dell'ambiente, vi consigliamo di rispettare le seguenti istruzioni:

- Utilizzare la funzione Prelavaggio o Ammollo solo per la biancheria molto sporca.
- Utilizzare l'apparecchio a pieno carico quando possibile.
- Con un adeguato pretrattamento si possono eliminare le macchie "difficili"; poi si potrà effettuare un lavaggio con una temperatura più bassa.
- Adattare la dose di detersivo sia alla durezza dell'acqua (rif. il paragrafo "Dosaggio del detersivo") che al carico e al grado di sporco della biancheria.



www.electrolux.com



ANC number: 132 972 311-01-282008