


IGNIS



Manuale d'uso

MANUALE D'USO

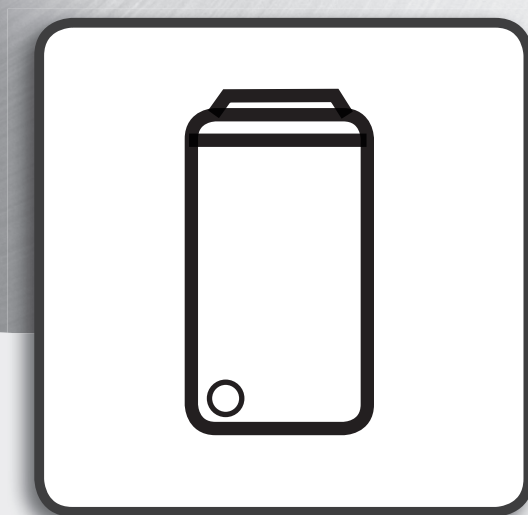

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN NOSTRO PRODOTTO.

INDICE

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	3
Norme di sicurezza	3
MANUALE D'USO	5
Descrizione del prodotto	5
Vaschetta del detersivo	5
Dati tecnici per l'allacciamento dell'acqua	5
Pannello comandi	6
Programmi	6
Opzioni e funzioni	8
Tabella dei programmi	9
Come usare l'apparecchio	10
Primo utilizzo	10
Uso quotidiano	10
Indicatori	12
Consigli e suggerimenti	12
Manutenzione e pulizia	13
Pulizia esterna e interna della lavatrice	13
Controllo del tubo di carico dell'acqua	13
Pulizia dei filtri nel tubo di carico dell'acqua	14
Pulizia della vaschetta del detersivo	14
Pulizia del filtro dell'acqua / scarico dell'acqua residua	15
Recupero di un oggetto caduto tra il cestello e la vasca	16
Guida alla ricerca guasti	17
Descrizione degli indicatori di errore	18
Trasporto e movimentazione	19
Servizio assistenza	19
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	20

NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

⚠ Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

Non forzare l'apertura dello sportello.

USO CONSENTITO

⚠ ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore, o attraverso un sistema di comando a distanza separato.

⚠ L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismo; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

⚠ Non caricare l'apparecchio oltre la capacità massima (kg di biancheria asciutta) indicata nella tabella dei programmi.

⚠ Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

⚠ Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detergenti per vetri o generici o liquidi infiammabili; non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

INSTALLAZIONE

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, l'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o più persone. Per le operazioni di disimballaggio e installazione utilizzare i guanti

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

protettivi per non procurarsi tagli.

⚠ Non spostare la lavatrice tenendola per il piano o il pannello superiore.

⚠ Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'umidità inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

⚠ Durante l'installazione, controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

⚠ Se l'apparecchio deve essere installato su un pavimento di legno o "flottante" (di parquet o laminato), fissare al pavimento un pannello di compensato da (almeno) 60 x 60 x 3 cm da utilizzare come base d'appoggio per l'apparecchio.

⚠ Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

⚠ Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

⚠ Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

⚠ La lavatrice è provvista di viti e staffe che ne impediscono il danneggiamento durante il trasporto. Prima di utilizzarla è necessario rimuovere la staffa di trasporto (vedere le "Istruzioni per l'installazione"). Coprire quindi le aperture con i due tappi in dotazione.

Rimuovere la protezione inferiore inclinando e ruotando la lavatrice su uno degli spigoli posteriori. Controllare che la parte in plastica della protezione inferiore (se presente nel modello acquistato) rimanga nell'imballaggio e non sul fondo dell'apparecchio. Questo è importante, perché diversamente la parte in plastica potrebbe danneggiare la lavatrice durante il funzionamento.

⚠ Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni del locale.

⚠ Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano ostruiti da tappeti o altri materiali.

⚠ Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi vecchi non devono essere riutilizzati.

⚠ La pressione di carico dell'acqua deve essere di 0,1-1 MPa.

AVVERTENZE ELETTRICHE

⚠ Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, l'apparecchio deve essere messo a terra in conformità alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

⚠ Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

MANUTENZIONE E PULIZIA

⚠ **AVVERTENZA:** Per evitare rischi di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione elettrica; inoltre, non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .

Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.


SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute.


Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

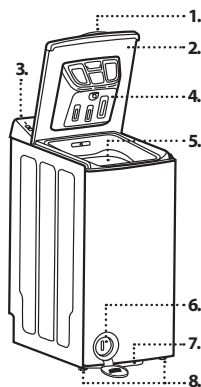

1. Maniglia dello sportello
2. Sportello
3. Pannello comandi
4. Distributore di detersivo
5. Cestello
6. Filtro acqua - dietro il pannello di copertura
7. Leva di spostamento (a seconda del modello)
8. Piedini regolabili (x2)

VASCHETTA DEL DETERSIVO

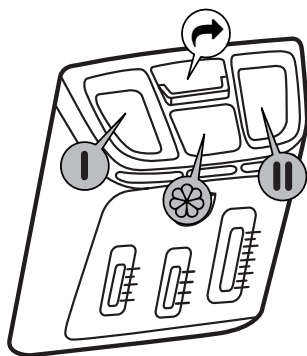


1. Scomparto lavaggio principale **I**
 - Detersivo per la fase di lavaggio principale (da versare per tutti i programmi di lavaggio)
 - Smacchiatore (facoltativo)
 - Anticalcare (facoltativo; consigliato per valori di durezza dell'acqua pari o superiori a 4)
2. Scomparto prelavaggio **I**
 - Detersivo per la fase di prelavaggio (solo se è stata attivata l'opzione "prelavaggio")
3. Scomparto ammorbidente **II**
 - Ammorbidente (facoltativo)
 - Amido sciolto in acqua (facoltativo)
 - Sbiancante

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "MAX".
4. Tasto di sblocco **II**
Premere per rimuovere la vaschetta per la pulizia.

DATI TECNICI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA

Allacciamento dell'acqua	
Acqua di mandata	Fredda
Rubinetto dell'acqua	Attacco filettato per tubo flessibile da 3/4"
Pressione minima dell'acqua di mandata	100 kPa (1 bar)
Pressione massima dell'acqua di mandata	1000 kPa (10 bar)

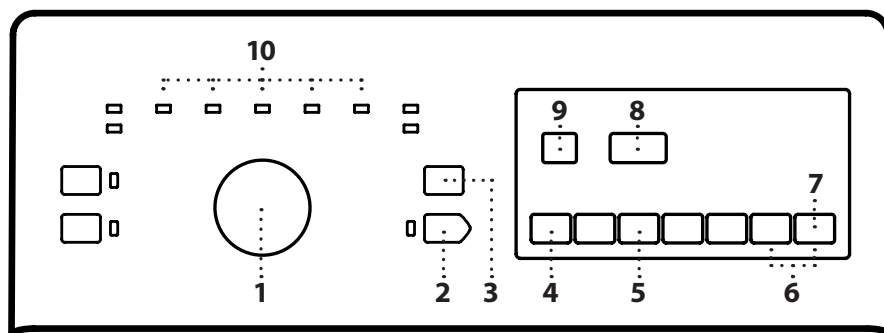

- 1 Selettore programmi
- 2 Tasto "Avvio/Pausa"
- 3 Tasto "Annulla/Scarico"
- 4 Tasto "Temperatura"
- 5 Tasto "Avvio ritardato"
- 6 Combinazione per blocco di sicurezza $\Rightarrow$ 3 sec
- 7 Tasto "Centrifuga" (con Idrostop)
- 8 Tempo
- 9 Temperatura
- 10 Fase di lavaggio

PROGRAMMI

Per scegliere il programma più adatto per il tipo di carico, attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio dei capi. Il valore riportato nel simbolo a forma di vasca indica la massima temperatura possibile per il lavaggio del capo.

MISTI

Per il lavaggio di capi resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e fibre miste da poco a mediamente sporchi.

eCOTONE

Per il lavaggio di capi di cotone normalmente sporchi. A 40°C e 60°C, questo è il programma standard per i capi di cotone e il più efficiente in termini di consumo di acqua ed energia.

COTONE

Capi resistenti di cotone da mediamente a molto sporchi.

SINTETICI

Per il lavaggio di capi di fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa, ecc.) o di misto cotone.

DELICATI

Per il lavaggio di capi particolarmente delicati. È consigliabile lavare i capi a rovescio.

LANA

Questo programma è indicato per tutti i capi di lana, inclusi quelli la cui etichetta riporti il simbolo "solo lavaggio a mano". Per ottenere risultati ottimali, usare detersivi specifici e **non superare il carico massimo dichiarato in kg.**

CENTRIFUGA

Programma separato di centrifuga intensiva. Per capi resistenti.

RISCIACQUO + CENTRIFUGA

Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per capi resistenti.

AQUAECO

Capi di fibre sintetiche, o carico misto di capi sintetici e di cotone, leggermente sporchi. Programma economico a basso consumo d'acqua. Usare un detersivo liquido nella quantità minima consigliata per 2.5 kg di biancheria. **Non utilizzare ammorbidente.**

JEANS

Lavare i capi a rovescio e usare un detersivo liquido.

BUSINESS

Camicie e camicette di cotone, lino, fibre sintetiche o tessuti misti. Programma delicato per capi in tessuti pregiati che siano stati indossati per poco o siano solo leggermente sporchi. Si raccomanda il pretrattamento delle macchie.

SPORT

Indumenti sportivi di jersey o microfibra, mediamente sporchi e impregnati di sudore. Include un ciclo di prelavaggio; si può aggiungere perciò una dose di detersivo anche nello scomparto del prelavaggio. **Non utilizzare ammorbidente.**

RAPIDO 30'

Per il lavaggio veloce di capi leggermente sporchi. Questo ciclo dura solo 30 minuti, riducendo i consumi di energia.

Colorati

Capi bianchi e di colori chiari in tessuti delicati. Programma di lavaggio delicato per evitare di ingrigire o ingiallire la biancheria. Usare un detersivo ad azione intensa; se necessario, aggiungere uno smacchiatore o uno sbiancante a base di ossigeno. **Non utilizzare detersivi liquidi.**

OPZIONI

! Quando la combinazione tra il programma e l'opzione o le opzioni selezionate non è possibile, le spie di indicazione si spengono automaticamente.

! Le combinazioni di opzioni non consentite vengono deselezionate automaticamente.

15° GREEN&CLEAN

Consente di consumare meno energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Favorisce la tenuta dei colori nel lavaggio dei capi colorati. È consigliabile per i capi leggermente sporchi e senza macchie. Assicurarsi che il detersivo sia adatto per il lavaggio a freddo.

RAPIDO

Permette un lavaggio più rapido abbreviando la durata del programma. È consigliata solo per i piccoli carichi o per i capi poco sporchi.

TEMPERATURA

Ogni programma ha una temperatura predefinita. Se si desidera cambiarla, premere il tasto "Temperatura". Il valore compare sul display.

STIRA FACILE

Selezionando questa opzione, i cicli di lavaggio e centrifuga vengono modificati per ridurre la sgualcitura dei capi.

AVVIO RITARDATO

Il tasto "Avvio ritardato" permette di impostare un ritardo per posticipare l'avvio del programma selezionato. La spia dell'opzione "Avvio ritardato" si accende per poi spegnersi all'avvio del programma. Alla pressione del tasto "Avvio / Pausa" ha inizio il conto alla rovescia del ritardo impostato. Il numero di ore selezionato può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato". **Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione.** Per annullare l'opzione "Avvio ritardato", portare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

PRELAVAGGIO

Da utilizzare solo per biancheria molto sporca (ad esempio di sabbia o materiali granulari). La durata del ciclo aumenta di circa 15 minuti. Se si attiva l'opzione di prelavaggio, non utilizzare un detersivo liquido per la fase di lavaggio principale.

RISCIACQUO INTENSIVO

Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo prolungando la fase di risciacquo. Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

LIVELLO DI SPORCO

Questa opzione opera a 3 livelli differenti (leggermente sporco, normalmente sporco e molto sporco) studiati per ottenere la giusta azione di lavaggio in base alle condizioni dei capi:

Molto sporco : questa opzione è indicata per i capi molto sporchi, perché può eliminare la maggior parte delle macchie ostinate.

Normalmente sporco : questa opzione è indicata per rimuovere le macchie normali risultanti dall'uso quotidiano.

Leggermente sporco : questa opzione è indicata per rimuovere le macchie leggere.

CENTRIFUGA (CON IDROSTOP)

Ogni programma ha una velocità di centrifuga predefinita. Premere il tasto per impostare una velocità di centrifuga differente. Selezionando la velocità di centrifuga "0", la fase di centrifuga finale viene annullata e l'acqua viene soltanto scaricata. Verranno ugualmente effettuate, tuttavia, le fasi di centrifuga intermedie durante il risciacquo.

Selezionando "Idrostop" , la biancheria rimane nell'acqua dell'ultimo risciacquo senza passare alla fase di centrifuga finale, per evitare la formazione di pieghe e l'alterazione dei colori. Per attivare l'opzione "Idrostop" , premere più volte il tasto "Centrifuga/Idrostop" finché il simbolo "Idrostop"  si accende sul display. Quando il programma di lavaggio di interrompe alla fase "Idrostop" , il simbolo "Idrostop"  lampeggia sul display; lampeggia anche la spia del tasto "Avvio/Pausa" . Per terminare la fase "Idrostop"  e centrifugare la biancheria, premere "Avvio/Pausa"  - la biancheria sarà centrifugata alla velocità predefinita. È anche possibile selezionare una velocità di centrifuga differente premendo il tasto "Centrifuga/Idrostop" prima di avviare il ciclo di centrifuga con il tasto "Avvio/Pausa" . Per terminare la fase "Idrostop" , scaricando l'acqua senza eseguire la centrifuga, premere il tasto "Centrifuga/Idrostop" finché sul display compare la velocità di centrifuga "0"; premere quindi "Avvio/Pausa"  per avviare lo scarico. Non lasciare la biancheria bagnata troppo a lungo nella fase "Idrostop"  (soprattutto i capi in seta).

FUNZIONI



MANOPOLA

Permette di selezionare e confermare i programmi. Ruotare per selezionare.

AVVIO/PAUSA ▶

Per avviare il programma dopo la scelta delle impostazioni. Permette di mettere in pausa un programma in corso o di riprendere un programma interrotto.

ANNULLA/SCARICO

Permette di ripristinare le impostazioni predefinite di un programma non ancora avviato o di annullare un programma in corso prima della fine e scaricare l'acqua presente nel cestello.



BLOCCO DI SICUREZZA

È possibile bloccare i tasti del pannello comandi per impedire che vengano usati in modo improprio (ad esempio dai bambini). Premere simultaneamente i due tasti del blocco di sicurezza per almeno 3 secondi. sul display si accende il simbolo a chiave  - . Per sbloccare nuovamente i tasti, ripetere la stessa operazione.

CANDEGGIO

Permette di lavare la biancheria con il programma desiderato, Cotone o Sintetici, aggiungendo una dose appropriata di sbiancante a base di cloro nella vaschetta dell'ammorbidente  (chiudere lo sportello con attenzione). Subito dopo la fine del programma, ruotare il "selettore programmi" e avviare il nuovamente il programma per eliminare eventuali odori residui; se si desidera, è possibile aggiungere dell'ammorbidente. **Non versare mai lo sbiancante a base di cloro insieme all'ammorbidente nella vaschetta.**

TABELLA DEI PROGRAMMI

Carico max 7.0 kg Consumo di energia ad apparecchio spento: 0.11 W / in modalità standby: 0.11 W						Detersivi e additivi			Detersivo consigliato		Umidità residua % *	Consumo di energia(kWh)	Acqua totale (l)
Programma	Temperature		Velocità centrifuga max. (giri/min)	Carico max. (kg)	Durata (minuti)	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	In polvere	Liquido			
	Predefinita	Intervallo				I	II	🌸					
Misti	40°C	❄️ - 60°C	1200	3.0	**	–	●	○	✓	✓	–	–	–
Cotone ◻	60°C	60°C	1200	7.0	240	–	●	○	✓	✓	53	0.90	48
				3.5	150	–	●	○	✓	✓	53	0.79	34
		40°C	1200	3.5	150	–	●	○	✓	✓	53	0.61	34
Cotone	60°C	❄️ - 95°C	1200	7.0	155	○	●	○	✓	✓	57	1.20	54
Sintetici	40°C	❄️ - 60°C	1200	3.0	100	○	●	○	✓	✓	40	0.52	50
Delicati	40°C	❄️ - 40°C	1000	1.5	**	○	●	○	–	✓	–	–	–
Lana	40°C	❄️ - 40°C	1000	1.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Centrifuga	–	–	1200	7.0	**	–	–	–	–	–	–	–	–
Risciacquo & Centrifuga	–	–	1200	7.0	**	–	–	○	–	–	–	–	–
AquaEco	40°C	❄️ - 40°C	1200	2.5	**	–	●	–	–	✓	–	–	–
Jeans	40°C	❄️ - 60°C	1000	4.0	**	○	●	○	–	✓	–	–	–
Business	40°C	❄️ - 40°C	400	1.5	**	○	●	○	–	✓	–	–	–
Sport	30°C	❄️ - 30°C	1200	3.0	**	○	●	○	✓	–	–	–	–
Rapido 30'	30°C	❄️ - 30°C	1200	3.0	**	–	●	○	–	✓	–	–	–
Colorati	40°C	❄️ - 60°C	1000	4.0	**	○	●	○	✓	–	–	–	–

● Richiesto ○ Facoltativo

e **Cotone** ◻ - Cicli di lavaggio di prova secondo le norme 1061/2010. Questi sono i programmi a cui si riferiscono i valori riportati nell'etichetta energetica. Selezionare questi cicli di lavaggio con una temperatura di 40°C o 60°C. Questi sono i programmi più efficienti in termini di consumo di acqua ed energia per i lavaggio di capi normalmente sporchi. La temperatura effettiva dell'acqua potrebbe essere diversa da quella dichiarata.

Per tutti gli istituti di prova

Ciclo di lavaggio lungo per capi di cotone: selezionare il ciclo di lavaggio Cotone con una temperatura di 40°C.

Programma per capi sintetici: selezionare il ciclo di lavaggio Sintetici con una temperatura di 40°C.

I dati riportati potrebbero differire dai valori effettivi del proprio apparecchio a causa di differenze a livello di temperatura di carico dell'acqua, pressione dell'acqua, ecc. I valori relativi alla durata approssimativa dei programmi si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni.

* Alla fine del programma eseguito con la massima velocità di centrifuga selezionabile, con le impostazioni predefinite.

** **La durata del programma viene mostrata sul display.**

La tecnologia a sensori adatta il consumo d'acqua e di energia e la durata del programma al carico effettivo.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

PRIMO UTILIZZO

Per eliminare i residui di produzione:

- Selezionare il programma "Sintetici" a una temperatura di 60 °C.
- Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale II (max 1/3 del dosaggio consigliato dal produttore per i capi poco sporchi).

- Avviare il programma **senza carico** (con il cestello vuoto).
- Per informazioni sulla selezione e l'avvio di un programma, vedere la sezione "Uso quotidiano".

USO QUOTIDIANO

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

Vuotare le tasche

- Monete, graffette, ecc. possono danneggiare la biancheria e i componenti della lavatrice.
- I fazzoletti di carta possono rompersi durante il ciclo di lavaggio e i frammenti risultanti devono essere rimossi successivamente a mano.

Chiudere cerniere, bottoni e fermagli. Annodare i nastri e chiudere le cinture

- Inserire i capi di piccole dimensioni (es. calze di nylon, cinture, ecc.) e quelli con gancetti (es. reggiseni) in un sacchetto di tessuto o in una federa con cerniera. Staccare gli anelli dalle tende, oppure inserire le tende con gli anelli in un sacchetto di tessuto.

Criteri per la separazione dei capi

Tipo di tessuto

Osservare le indicazioni sull'etichetta (cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano).

Colore

Separare i capi bianchi da quelli colorati. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.

Dimensioni


Introdurre capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il peso all'interno del cestello.

Delicati

Lavare i capi delicati separatamente; questi capi richiedono un trattamento particolare.


2. Chiudere il cestello

- Portare le due alette al centro, appoggiando l'aletta posteriore sopra quella anteriore.

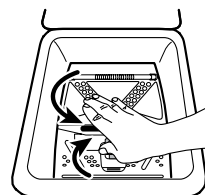


ATTENZIONE: Controllare che non rimangano capi incastrati tra le alette, o tra le alette e il cestello. Verificare che le alette del cestello siano correttamente bloccate - a seconda del modello:

- Tutti i ganci di metallo devono essere correttamente fissati all'interno dell'alletta posteriore dello sportello.

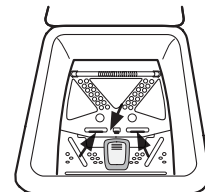


- Il cursore dell'alletta anteriore deve sovrapporsi leggermente all'alletta posteriore.

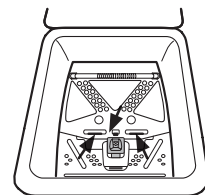

COME USARE LA LAVATRICE

1. Introdurre la biancheria

- Aprire lo sportello dell'apparecchio sollevandolo.
- Aprire il cestello premendo l'elemento di sblocco dell'alletta.

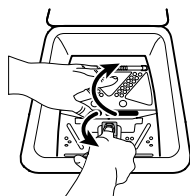

- Caricare la biancheria nel cestello senza comprimerla. Rispettare i valori di carico massimi indicati nella "TABELLA DEI PROGRAMMI". Un carico eccessivo riduce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria. Non usare le alette per spingere la biancheria nel cestello.



3. Aggiungere il detersivo

! Se è stata attivata l'opzione "Prelavaggio", non usare un detersivo liquido per il lavaggio principale.
! Non usare un detersivo liquido se si seleziona la Avvio ritardato.

Versare il detersivo (insieme agli additivi e/o all'ammorbidente) negli scomparti corrispondenti, come descritto nella sezione "VASCHETTA DEL DETERSIVO". Seguire le dosi consigliate sulla confezione del detersivo.

Il dosaggio corretto del detersivo e degli additivi è importante, perché

- ottimizza il risultato del lavaggio
- evita che rimangano residui di detersivo nella biancheria, che potrebbero irritare la pelle
- evita gli sprechi di detersivo
- protegge la lavatrice evitando la calcificazione dei componenti
- riduce l'impatto ambientale del lavaggio

Nota: troppo detersivo può causare un'eccessiva formazione di schiuma e ridurre l'efficienza del lavaggio. Se la lavatrice rileva un eccesso di schiuma, può impedire la centrifuga o prolungare la durata del lavaggio aumentando il consumo d'acqua (vedere anche le note sulla formazione di schiuma nella "GUIDA ALLA RICERCA GUASTI"). Una quantità insufficiente di detersivo può causare l'ingrigimento della biancheria e anche la calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi.

Uso di amido in polvere

- Lavare la biancheria con il programma desiderato.
- Preparare la soluzione inamidante seguendo le istruzioni del produttore dell'amido.
- Versare la soluzione inamidante preparata (max. 100 ml) nella vaschetta dell'ammorbidente.
- Chiudere lo sportello e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga".

4. Chiudere lo sportello fino allo scatto.

5. Impostare il programma desiderato

Portare il "selettore programmi" ("MANOPOLA") sul programma desiderato. La durata del ciclo di lavaggio programma viene mostrata sul display. La lavatrice mostra automaticamente la temperatura predefinita e le velocità di centrifuga disponibili per il programma selezionato. Se necessario, regolare la temperatura e/o la velocità di centrifuga con i tasti corrispondenti.

Cambiare la temperatura (se necessario)

Premere il tasto "Temperatura" per cambiare la temperatura.

Cambiare la velocità di centrifuga (se necessario)

Se si desidera cambiare la velocità di centrifuga, premere il tasto "Centrifuga".

Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)

Premere il tasto dell'opzione desiderata per selezionarla; sul display si accende il simbolo corrispondente. Premere nuovamente il tasto per deselectare l'opzione; il LED si spegne.

! Quando la combinazione tra il programma e l'opzione o le opzioni selezionate non è possibile, le spie corrispondenti si spengono automaticamente.

! Le combinazioni di opzioni non consentite vengono deselectate automaticamente.

Posticipare l'avvio del programma

- Per impostare l'inizio del programma a un'ora successiva, vedere la sezione "OPZIONI/ Avvio ritardato".

Nota: per ripristinare le impostazioni predefinite di un programma non ancora iniziato, premere il tasto "Annulla/Scarico".

6. Aprire il rubinetto

Controllare che la lavatrice sia collegata alla rete dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua.

7. Avviare il programma

- Premere il tasto "Avvio/Pausa" . La spia "Avvio/Pausa"  si accende e lo sportello viene bloccato.
- A causa delle variazioni del carico e della temperatura dell'acqua caricata, il tempo restante viene ricalcolato in alcune fasi del programma. In questo caso, sul display del tempo compare un'animazione.  

8. Cambiare le impostazioni del programma in corso (se necessario)

Dopo l'avvio del programma è ancora possibile cambiare le impostazioni selezionate. Le modifiche saranno applicate solo se la fase del programma da cambiare non si è ancora conclusa.

Per cambiare le impostazioni del programma in corso:

- Premere "Avvio/Pausa"  per mettere in pausa il programma in corso.
- Modificare le impostazioni.
- Premere nuovamente "Avvio/Pausa"  per far proseguire il programma.

Se è stato cambiato il programma, non aggiungere detersivo per il nuovo programma.

Per impedire che il programma in corso venga modificato inavvertitamente (ad esempio dai bambini), usare il "blocco di sicurezza"  (vedere la sezione "FUNZIONI").

9. Mettere in pausa il programma in corso e aprire lo sportello (se necessario)

- Per mettere in pausa il ciclo di lavaggio, premere il tasto "Avvio/Pausa" ; l'indicatore lampeggia.
- Se la temperatura non è troppo alta, la spia "Apertura sportello"  si accende. A questo punto è possibile aprire lo sportello per introdurre altri capi o estrarre i capi introdotti per errore. Occorrerà attendere alcuni istanti prima di poter aprire lo sportello.
- Premere "Avvio/Pausa"  per riprendere il programma.

10. Annullare un programma in corso (se necessario)

- Per annullare un programma in corso prima della fine, premere il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi.
- L'acqua viene scaricata.
- Occorrerà attendere alcuni istanti prima di poter aprire lo sportello.
- L'acqua viene scaricata e alla fine del programma lo sportello si sblocca.





11. Fine del programma

- Al termine del ciclo, sul display compare il messaggio **End**.
- Per aprire lo sportello occorre attendere l'accensione della spia "Apertura sportello" .
- Ruotare il selettore programmi in posizione "O" e chiudere il rubinetto dell'acqua.

- Aprire lo sportello e il cestello e scaricare l'apparecchio.
- Lasciare lo sportello aperto per consentire l'asciugatura dell'interno dell'apparecchio.

Dopo circa un quarto d'ora, la lavatrice si spegnerà completamente per risparmiare energia.

INDICATORI

	 Indicatori delle fasi di lavaggio	Questi indicatori mostrano la fase corrente del programma (prelavaggio, lavaggio, risciacquo, centrifuga e scarico) e si accendono in sequenza da sinistra a destra. L'indicatore acceso è quello corrispondente alla fase in corso.
	Apertura sportello 	Questo indicatore si accende - Prima dell'inizio e alla fine del programma - La spia si accende per indicare che lo sportello può essere aperto
	Ingresso acqua 	Errore: Ingresso acqua L'acqua non viene caricata o è insufficiente.
	Filtro acqua sporco 	Errore: Filtro acqua sporco L'acqua non viene scaricata correttamente; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito
	Assistenza 	Errore: Rivolgersi al Servizio Assistenza - Fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti" - Se l'indicatore rimane acceso, chiamare il Servizio Assistenza
	Sovradosaggio detersivo 	Questo indicatore si accende - Alla fine del programma se si è usata una dose eccessiva di detersivo. Usare meno detersivo al ciclo successivo. - Se il simbolo si accende e sul display compare "Fod", significa che l'eccesso di schiuma ha interrotto il processo di lavaggio; vedere la "GUIDA ALLA RICERCA GUASTI".

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

SIMBOLI DI LAVAGGIO SULLE ETICHETTE DEI CAPI

Il valore riportato nel simbolo a forma di vasca indica la massima temperatura possibile per il lavaggio del capo.

-  Azione meccanica normale
-  Azione meccanica ridotta
-  Azione meccanica estremamente ridotta
-  Solo lavaggio a mano
-  Non lavare

RISPARMIO ENERGETICO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Questa operazione è necessaria per evitare che il filtro si intasi e impedisca lo scarico corretto dell'acqua.

RISPARMIO ENERGETICO E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- Attenersi ai limiti di carico riportati nella "TABELLA DEI PROGRAMMI" per ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e abbreviare la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo consigliate dal produttore.
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 95°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C. Si raccomanda di usare il programma "Eco Cotone"  a 60 °C per i capi in cotone; questo programma ha una durata più lunga ma consuma meno energia.
- Per risparmiare tempo ed energia, si consiglia di scegliere la velocità di centrifuga più alta disponibile per il programma: in questo modo si ridurrà l'umidità residua dei capi alla fine del ciclo di lavaggio.
- Pretrattare le macchie con uno smacchiatore appropriato, oppure inumidire le macchie secche prima del lavaggio; in questo modo non sarà necessario usare un programma ad alta temperatura.
- Usare il programma "15° Green&Clean" per i capi colorati poco sporchi; si ridurrà così il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavatrice e scollegarla dalla rete elettrica.

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavatrice.

PULIZIA ESTERNA E INTERNA DELLA LAVATRICE

Superfici esterne:


- Pulire le parti esterne della lavatrice usando un panno morbido inumidito.
- Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.

Superfici interne:


- Dopo ogni lavaggio, lasciare lo sportello aperto per qualche tempo per consentire l'asciugatura dell'interno dell'apparecchio.
- Se si esegue raramente o non si esegue mai il lavaggio della biancheria a 95°C, si raccomanda di avviare di tanto in tanto un programma a 95°C senza carico, aggiungendo una piccola dose di detersivo, per tenere pulito l'interno dell'apparecchio.
- Controllare periodicamente le condizioni dello sportello e pulirlo di tanto in tanto con un panno umido.

CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato. In base al tipo di tubo:




Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente che non vi siano zone di colore più intenso. In questo caso, è possibile che il tubo presenti una perdita e debba essere sostituito.

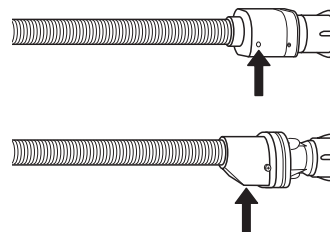


Per i tubi anti-allagamento: controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedere la freccia). Se è rossa, significa che la funzione anti-allagamento si è attivata; in questo caso il tubo deve essere sostituito con uno nuovo. Per staccare il tubo, premere il tasto di sblocco (se presente) e svitare il tubo.

PULIZIA DEI FILTRI NEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.




2. Pulire accuratamente il filtro a rete all'estremità del tubo usando uno spazzolino.

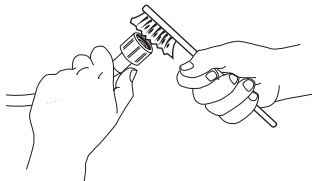

3. A questo punto, svitare manualmente il tubo di carico sul lato posteriore della lavatrice. Usando una pinza, estrarre il filtro a rete dalla valvola sul retro della lavatrice e pulirlo.

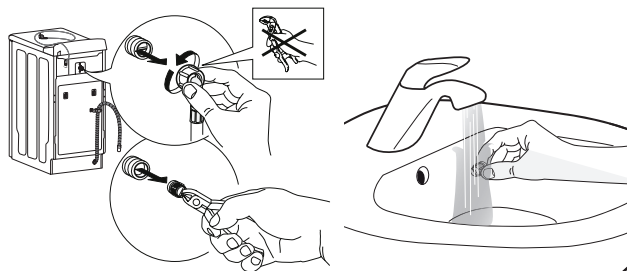


4. Reinserire il filtro a rete. Ricollegare il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavatrice. Non usare utensili per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

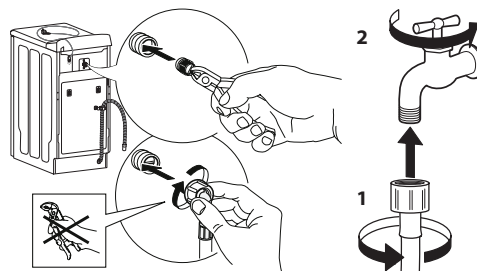


PULIZIA DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

Pulire regolarmente la vaschetta del detersivo, almeno tre o quattro volte l'anno, per impedire l'accumulo di residui.

1. Premere il tasto di sblocco per sganciare la vaschetta del detersivo e rimuoverla. Poiché la vaschetta potrebbe contenere dell'acqua residua, si raccomanda di tenerla in posizione verticale.

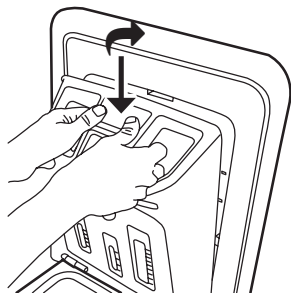

2. Lavare la vaschetta sotto l'acqua corrente. È anche possibile rimuovere il tappo del sifone sul retro della vaschetta per pulirlo. In questo caso, dopo la pulizia si ricordi di riapplicare il tappo del sifone nella vaschetta.

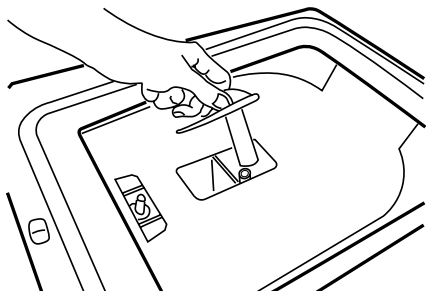

3. Reinstallare la vaschetta posizionando le sporgenze inferiori nelle aperture corrispondenti sullo sportello, quindi spingere la vaschetta contro lo sportello fino allo scatto.

Controllare che la vaschetta del detersivo sia stata reinserita correttamente.


PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA / SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA

Prima di pulire il filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua, spegnere la lavatrice e staccarla dalla rete elettrica. Se si è usato un programma di lavaggio ad alta temperatura, attendere che l'acqua si raffreddi prima di scaricarla. Pulire il filtro dell'acqua regolarmente, per evitare che l'acqua rimanga nell'apparecchio dopo il lavaggio a causa dell'ostruzione del filtro.


In particolare:

- se l'apparecchio non scarica correttamente o non esegue i cicli di centrifuga.
- se si accende l'indicazione "Filtro acqua sporco".


1. Aprire il coperchio del filtro con una moneta.

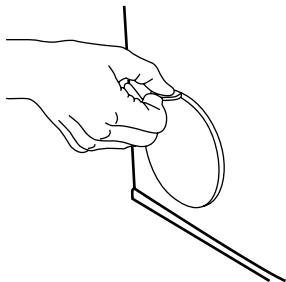


2. Predisporre un recipiente per l'acqua di scarico: appoggiare un recipiente basso e largo sotto il filtro in modo da raccogliere l'acqua residua.

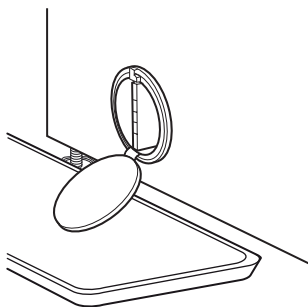


3. Scaricare l'acqua:
Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Lasciar defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Quando il recipiente è pieno, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Vuotare il recipiente. Ripetere la procedura fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

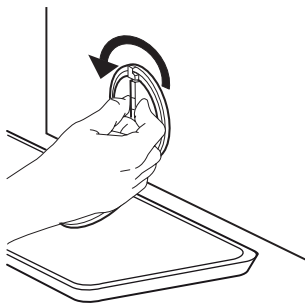


4. Rimuovere il filtro: La lavatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza e segnalazione. Rimuovere quindi il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.

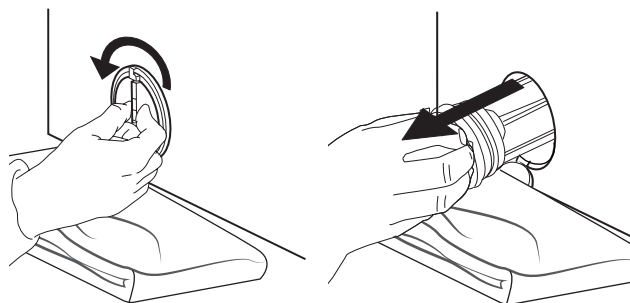

5. Pulire il filtro dell'acqua: rimuovere i residui dal filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente.

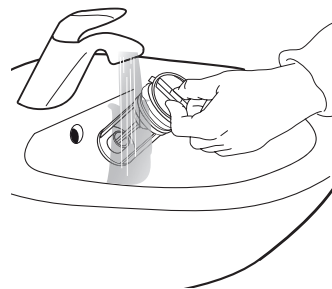


6. Inserire il filtro dell'acqua e chiudere il coperchio:
Reinserire il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Continuare a ruotare fin dove possibile; l'impugnatura del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Versare circa un litro d'acqua nella lavatrice attraverso il cestello e controllare che l'acqua non fuoriesca dal filtro. Chiudere il coperchio del filtro.

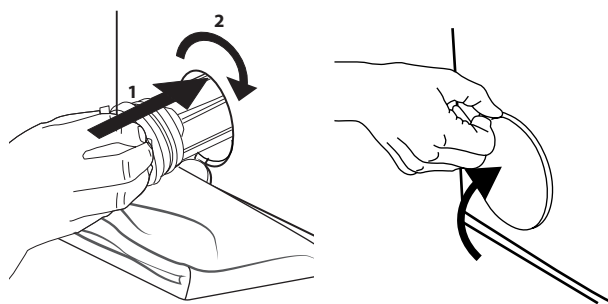


RECUPERO DI UN OGGETTO CADUTO TRA IL CESTELLO E LA VASCA

Se un oggetto cade accidentalmente tra il cestello e la vasca, è possibile recuperarlo usando una delle alette removibili del cestello:


1. Staccare la lavatrice dalla rete elettrica ed estrarre la biancheria dal cestello.
2. Chiudere le alette del cestello e ruotare il cestello di mezzo giro.

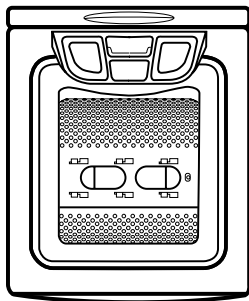

3. Usando un cacciavite, premere l'estremità in plastica facendo scorrere l'aletta da sinistra a destra, in modo che cada nel cestello.

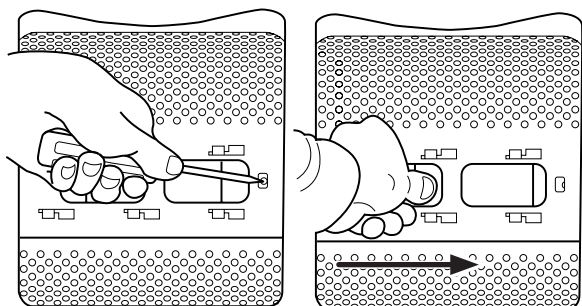

4. Aprire il cestello: l'oggetto potrà essere recuperato attraverso il foro nel cestello.
5. Reinserire l'aletta dall'interno del cestello: posizionare la punta di plastica sopra il foro sulla destra del cestello. Far scorrere quindi l'aletta di plastica da destra a sinistra fino allo scatto.

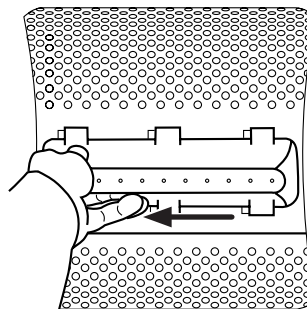

6. Chiudere nuovamente le alette del cestello, ruotare il cestello di mezzo giro e controllare la posizione dell'aletta in tutti i punti di ancoraggio.
7. Ricollegare la lavatrice alla rete elettrica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La lavatrice è dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza e segnalazione. Queste funzioni rilevano e segnalano le anomalie di funzionamento e gli interventi di manutenzione richiesti. Tirare il laccetto verso il basso, come mostrato nella figura seguente.

Anomalie:	Possibili cause / Soluzioni:
La lavatrice non si accende e/o il programma non si avvia	- La spina non è inserita nella presa elettrica, oppure non è inserita a sufficienza per fare contatto. - Si è verificata un'interruzione di corrente. - La presa o il fusibile non funzionano correttamente (usare una lampada da tavolo o un altro apparecchio per provarli). - Lo sportello non è chiuso correttamente. - È stato attivato il "blocco di sicurezza" $\Rightarrow \bigcirc$ (se disponibile).
Il ciclo di lavaggio non si avvia	- Non è stato premuto il tasto "Avvio/Pausa" $\bigcirc$. - Il rubinetto dell'acqua non è aperto. - È stata attivata l'opzione di "Avvio ritardato" .
L'apparecchio si arresta durante il programma e la spia "Avvio/Pausa" lampeggia	- È attiva l'opzione "Idrostop" (se disponibile). Disattivare l'opzione "Idrostop" premendo "Avvio/Pausa" $\bigcirc$ o premendo il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi per avviare il ciclo "Scarico". - Il programma è stato modificato - riselectare il programma desiderato e premere "Avvio/Pausa" $\bigcirc$. - Il sistema di sicurezza dell'apparecchio si è attivato (vedere il MANUALE D'USO/Indicatori). - Il rubinetto dell'acqua non è aperto o il tubo di mandata dell'acqua è piegato.
La vaschetta del detersivo contiene residui di detersivo/ additivi alla fine del lavaggio	- La vaschetta del detersivo non è installata correttamente o è bloccata (vedere "MANUTENZIONE E PULIZIA"). - Il filtro nel tubo di mandata dell'acqua è bloccato (vedere "MANUTENZIONE E PULIZIA").
L'apparecchio vibra	- La lavatrice non è in piano. - La staffa di trasporto non è stata rimossa; prima di utilizzare la lavatrice è necessario rimuovere la staffa di trasporto.
I risultati della centrifuga finale non sono soddisfacenti. La biancheria è ancora molto bagnata. Alla fine del programma lampeggia la spia "Centrifuga/Scarico", o la velocità di centrifuga sul display o l'indicatore della velocità di centrifuga - in base al modello	- Lo sbilanciamento del carico durante la centrifuga ha bloccato la fase di centrifuga per evitare danni alla lavatrice. Questa è la ragione per cui la biancheria è ancora molto bagnata. I motivi dello sbilanciamento possono essere i seguenti: il carico è molto ridotto (con pochi capi piuttosto grandi o assorbenti, ad esempio asciugamani), o comprende capi grandi e/o pesanti. - Se possibile, evitare i carichi piccoli. - Un'eccessiva formazione di schiuma ha impedito che fosse effettuata la centrifuga; selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga" . Evitare di utilizzare dosi eccessive di detersivo. - Il tasto "Centrifuga" è stato impostato su una velocità bassa. - Quando si lava un capo grande o pesante, si raccomanda di aggiungere altri capi di dimensioni differenti.
La durata del programma è sensibilmente più lunga o più corta di quella indicata nella "TABELLA DEI PROGRAMMI" o sul display (se presente)	- La lavatrice adatta il suo funzionamento a fattori che possono avere un effetto sulla durata del programma, ad esempio l'eccessiva formazione di schiuma, lo sbilanciamento del carico dovuto alla presenza di capi pesanti, al tempo di riscaldamento prolungato dovuto alla bassa temperatura dell'acqua di carico, ecc. Inoltre, il sistema di rilevamento della lavatrice adatta la durata del programma alle dimensioni del carico. - A seconda di questi fattori, la durata viene ricalcolata durante il programma e all'occorrenza viene aggiornata; durante queste fasi, sul display (se presente) compare un'animazione $\overline{\text{---}}$. - Per i piccoli carichi, la durata indicata nella "TABELLA DEI PROGRAMMI" può ridursi fino al 50%.

DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI DI ERRORE

L'indicatore di errore si accende:	Indicazione sul display	Possibili cause / Soluzioni
Assistenza 	"bdd"	"Alette del cestello aperte" L'apparecchio si arresta durante il programma. Le alette del cestello non sono state chiuse correttamente. Premere il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi e attendere che l'indicatore "Apertura sportello"  si accenda. Aprire lo sportello e chiudere le alette del cestello, quindi selezionare nuovamente il programma desiderato. Se il problema persiste, rivolgersi al Servizio Assistenza.
	da "F02" a "F35" (eccetto "F09")	"Errore modulo elettrico". Premere il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi.
	"F09"	"Livello acqua troppo alto" Dopo l'annullamento o un avvio erraneo del programma. Premere il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi.
	"FA"	"Errore di arresto dell'acqua" Spegner l'apparecchio, staccarlo dalla rete elettrica e chiudere il rubinetto dell'acqua. Inclinare l'apparecchio con attenzione per consentire all'acqua raccolta di defluire dal fondo. Quindi: • Ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica. • Aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce subito all'apparecchio prima che sia stato acceso, significa che è presente un guasto; chiudere il rubinetto e rivolgersi al Servizio Assistenza. • Selezionare e avviare nuovamente il programma desiderato.
	"Fod"	"Troppa schiuma" L'eccesso di schiuma ha interrotto il programma di lavaggio. • Selezionare e avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga". • Quindi, selezionare e riavviare il programma desiderato usando una minore quantità di detersivo.
Se il problema persiste, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica, chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Servizio Assistenza.		

L'indicatore di errore si accende:	Possibili cause / Soluzioni
Ingresso acqua 	L'apparecchio non riceve un flusso d'acqua sufficiente. La spia "Avvio/Pausa"  lampeggia. Verificare che: • Il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto e la pressione di mandata dell'acqua sia sufficiente. • Il tubo di mandata non sia piegato. • Il filtro a rete del tubo di mandata dell'acqua non sia ostruito (vedere "MANUTENZIONE E PULIZIA"). • L'acqua nel tubo di mandata non sia gelata. • La finestra di ispezione della valvola di sicurezza del tubo di mandata dell'acqua è rossa (se l'apparecchio dispone di un tubo di mandata dell'acqua - vedere la sezione precedente "MANUTENZIONE E PULIZIA / CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA"); se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo, reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato. Dopo avere eliminato il problema, riavviare il programma premendo "Avvio/Pausa"  . Se l'errore si ripete, rivolgersi al Servizio Assistenza.
Filtro acqua sporco 	L'acqua di scarico non viene espulsa. L'apparecchio si arresta alla fase corrispondente del programma; staccarlo dalla rete elettrica e controllare che: • Il tubo di scarico non sia piegato. • Il filtro o la pompa non siano bloccati (vedere la sezione "MANUTENZIONE E PULIZIA/ PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA / SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA"); prima di scaricare l'apparecchio, controllare che l'acqua si sia raffreddata. • L'acqua nel tubo di scarico non sia gelata. Dopo avere eliminato il problema, premere il tasto "Annulla/Scarico" per almeno 3 secondi per scaricare l'acqua. Se l'errore si ripete, rivolgersi al Servizio Assistenza.
Sovradosaggio del detersivo  (se disponibile)	• Alla fine del programma, se si è usata una dose eccessiva di detersivo il simbolo lampeggia. • Si forma troppa schiuma. • Il detersivo non è compatibile con la lavatrice (la confezione deve riportare la dicitura "per lavatrice", "per lavaggio a mano e in lavatrice" o simili).

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Non sollevare la lavatrice tenendola per lo sportello o per il pannello superiore.

1. Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Controllare che il cestello e lo sportello siano ben chiusi.
3. Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto.
4. Riapplicare la staffa di protezione per il trasporto. (vedere le "Istruzioni per l'installazione", ultimo punto)
5. Trasportare la lavatrice in posizione verticale.

Importante: non trasportare la lavatrice senza avere applicato la staffa di protezione per il trasporto. (vedere le "Istruzioni per l'installazione")

SERVIZIO ASSISTENZA

PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

1. Provare a risolvere da soli il problema seguendo le indicazioni della sezione **GUIDA ALLA RICERCA GUASTI**
2. Spegner e riaccendere l'apparecchio per verificare se il problema persiste.


SE DOPO I SUDETTI CONTROLLI L'INCONVENIENTE PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA PIÙ VICINO






Per ricevere assistenza, chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul sito web

Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire:


- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatto dell'apparecchio (xxxx)
- il numero di assistenza (75xxxxxxxxxx).
- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

Qualora si rendesse necessaria una riparazione, contattare un Servizio Assistenza autorizzato (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

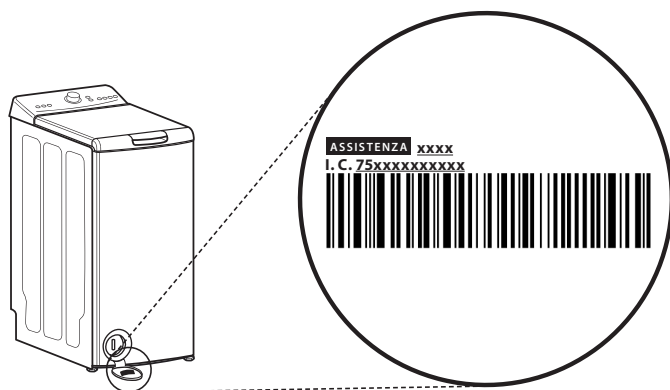


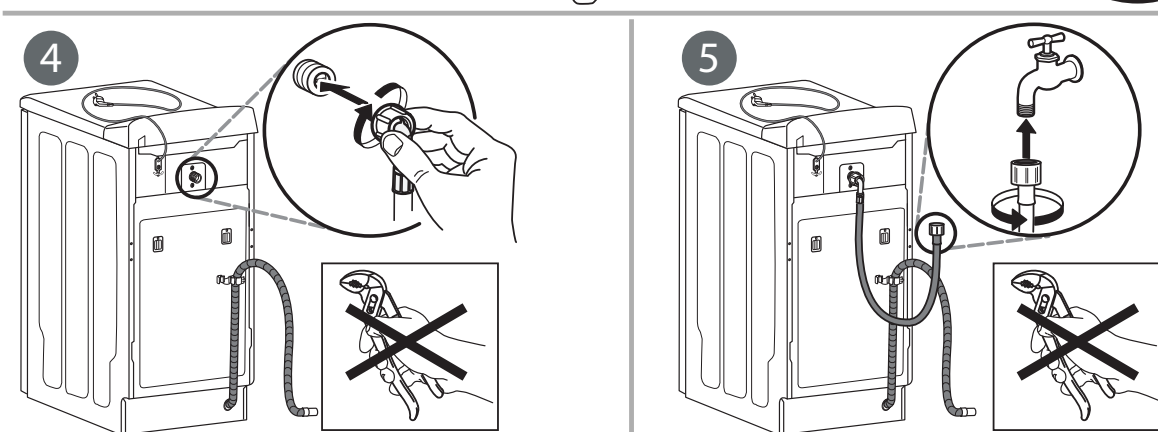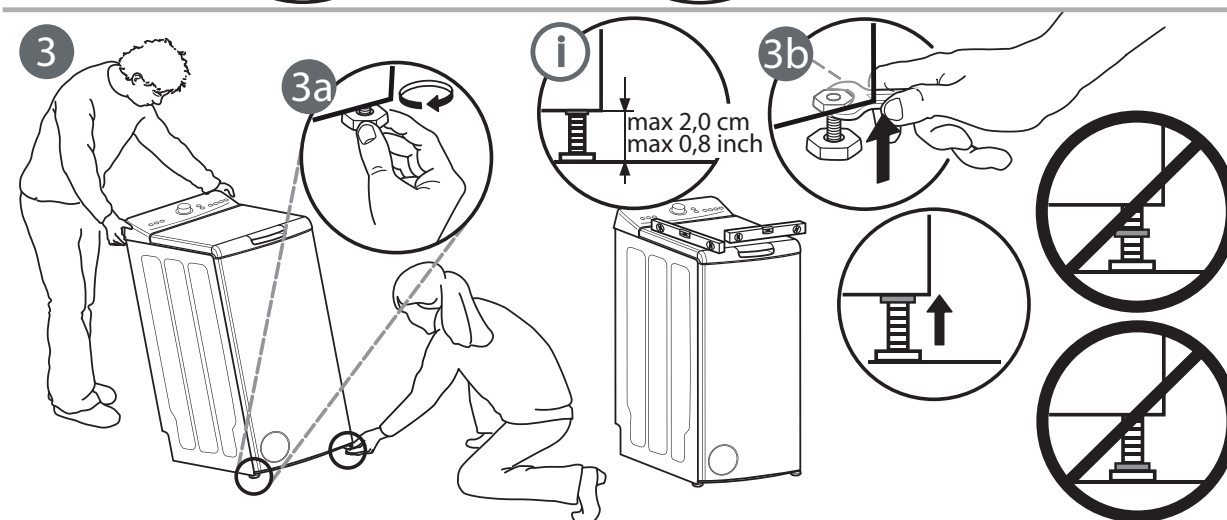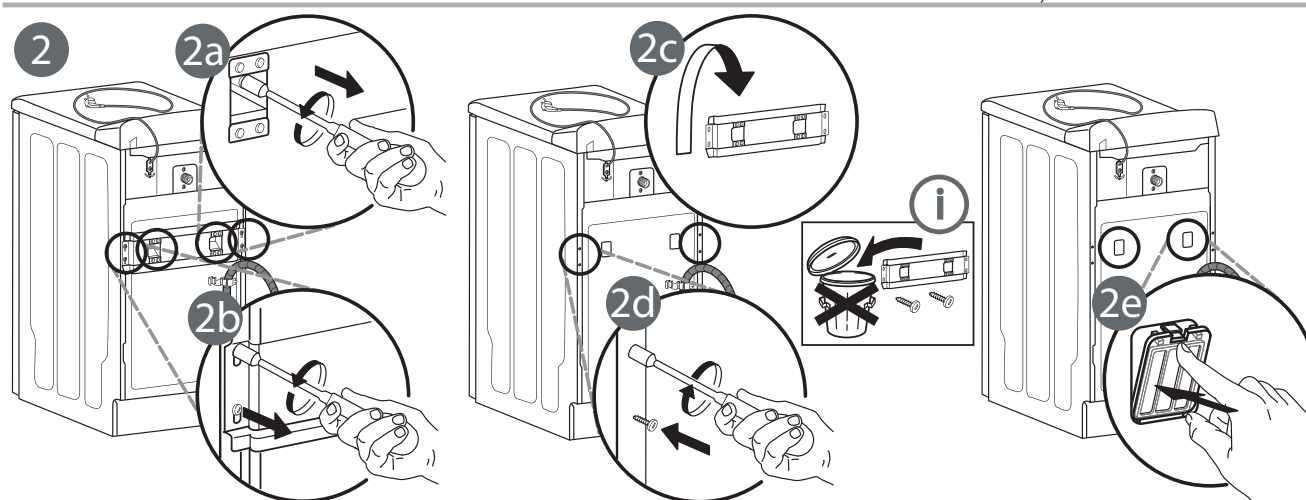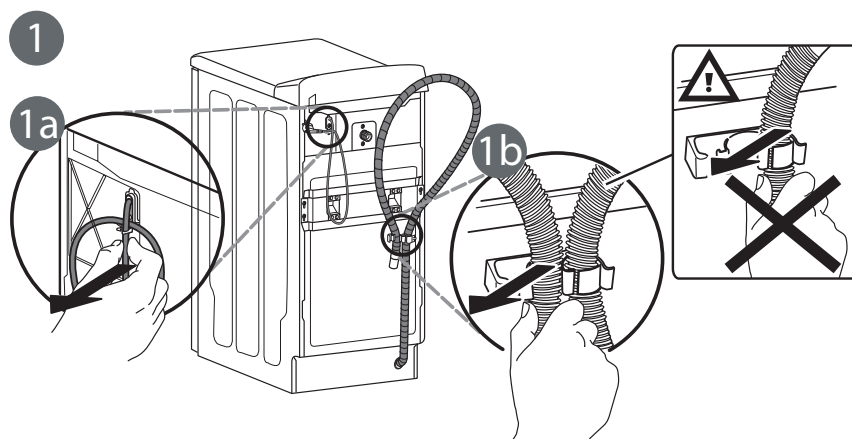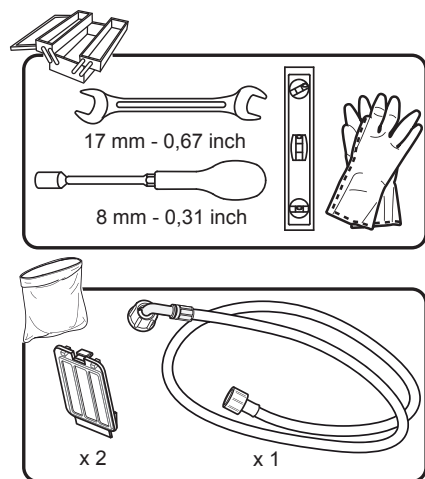



6

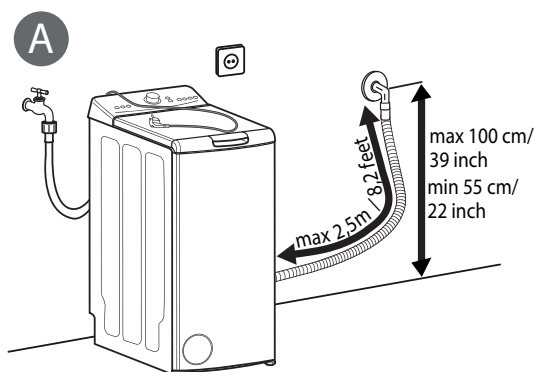


B

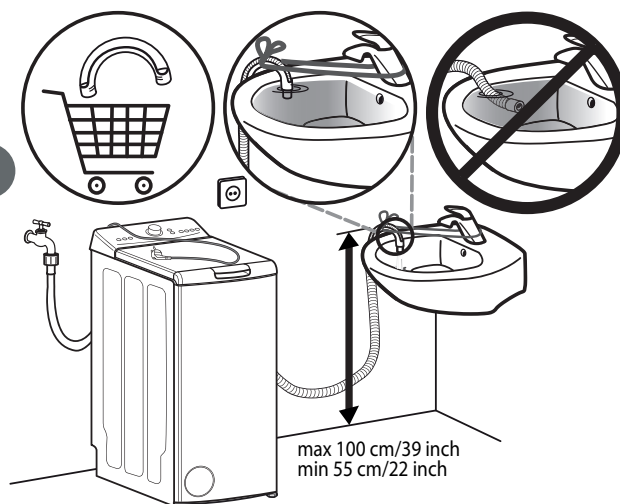


7

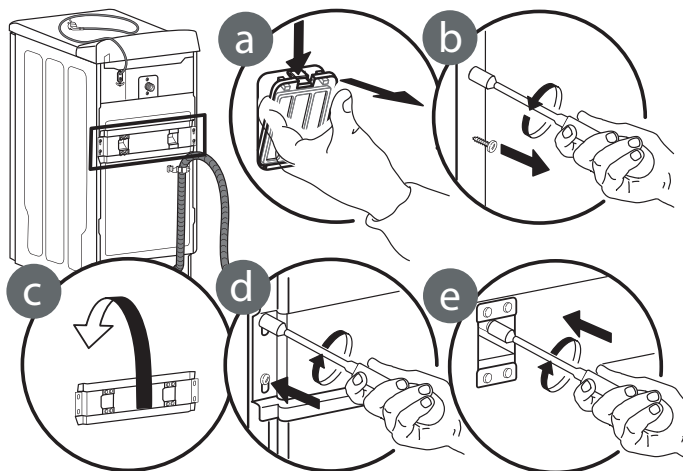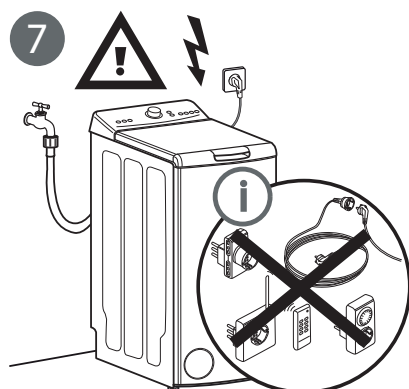


1

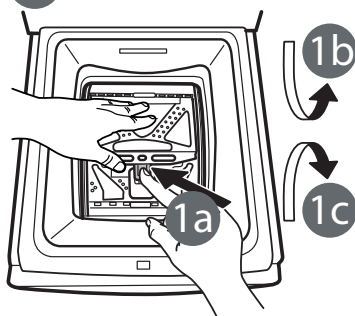


2

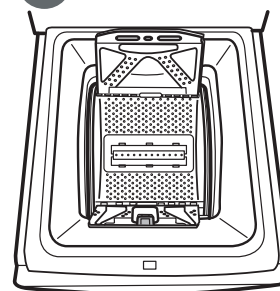

1

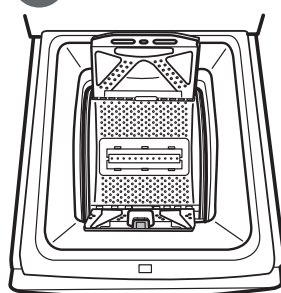

2

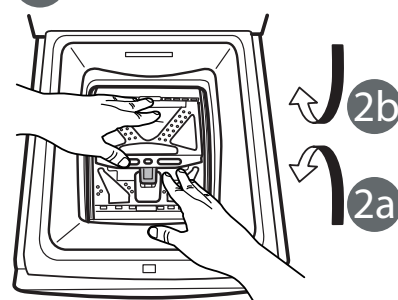

859991576310