


I LOA60

A. Tasto "On/Off"

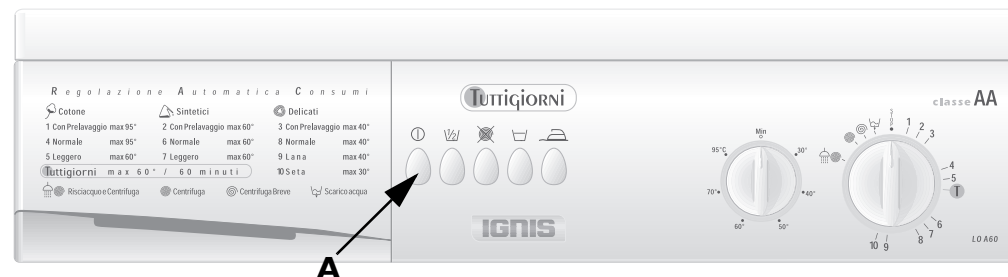

Durante il ciclo di lavaggio selezionato, la manopola del programmatore si porterà, ruotando in senso orario, sulle successive fasi di **prelavaggio**, **lavaggio principale**, **risciacquo** e **centrifuga**. La durata di ciascuna fase varia da pochi secondi a diversi minuti.

✱ : opzionale / Si: dosaggio richiesto

1) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 0 giri/min.

Programma	Simbolo di lavaggio	Tipo di carico/Note	Carico max Kg	Detersivi e additivi				Opzioni				Velocità massima di centrifuga giri/min	Manopola termostato °C	Manopola programmatore
				Candeggiante	Ammorbidente	Lavaggio principale	Pre-lavaggio	Mezzo carico	Esclusione centrifuga	Anti Piega	Stiro facile			
Cotone con prelavaggio		Tessuti in cotone e lino resistenti, molto sporchi (biancheria da letto, tovaglie, biancheria intima, camicie ecc.).	4,5	*	*	Si	Si	*	*	*	*	600	Max. 95°	1
Sintetici con prelavaggio		Camicette, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone molto sporchi.	2,5	—	*	Si	Si	*	*	*	*	600	Max. 60°	2
Delicati con prelavaggio		Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati molto sporchi.	1,5	—	*	Si	Si	—	*	*	*	600	Max. 40°	3
Cotone	 	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino da mediamente a molto sporchi.	Normale 5,0 Rapido 3,0	*	*	Si	—	*	*	*	*	600	Max. 95° Rapido Max. 60°	4
Cotone breve	 	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone e lino mediamente sporchi.	3,0	*	*	Si	—	*	*	*	*	600	Max. 60°	5
TuttiGIORNI	 	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	3,0	—	*	Si	—	—	*	*	*	600	Max. 60°	T
Sintetici	 	Camicette, magliette, grembiuli ecc di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone da mediamente a molto sporchi.	Normale 2,5 Rapido 1,5	—	*	Si	—	*	*	*	*	600	Max. 60° Rapido Max. 60°	6
Sintetici breve	 	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliammide o misti a cotone mediamente sporchi.	2,5	—	*	Si	—	*	*	*	*	600	Max. 60°	7
Delicati	 	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	—	*	Si	—	—	*	*	—	600	Max. 40°	8
Lana		Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	—	*	Si	—	—	*	*	—	600	Max. 40°	9
Seta		Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo. Non viene eseguita la centrifuga.	1,0	—	*	Si	—	—	—	*	—	0 ¹⁾	Max. 30°	10 ¹⁾
Risciacquo + Centrifuga	—	Con questo programma è possibile trattare la biancheria con amido e/o ammorbidente. Il programma termina con un ciclo di centrifuga intensiva.	5,0	—	*	—	—	*	*	*	—	600	—	A
Centrifuga	—	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	600	—	B
Centrifuga breve	—	Programma con ciclo di centrifuga breve. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Lana".	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	600	—	C
Scarico acqua	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi "Sintetici", "Delicati" e "Lana" e per togliere anticipatamente la biancheria dalla lavatrice.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore:minuti)
Cotone	95	4,5	49	1,70	2:05
Cotone	60	5,0	49	0,95	2:20
Cotone	40	4,5	44	0,60	2:05
Tuttigiorni	40	3,0	40	0,50	1:00
Sintetici	60	2,0	55	0,80	1:30
Sintetici	40	2,0	55	0,60	1:20
Delicati	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Seta	30	1,0	60	0,30	0:50

Con prelavaggio la durata aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità allo Standard IEC 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di biancheria.

INTRODURRE I DETERSIVI, CHIUDERE L'OBLO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA

Introdurre il detersivo seguendo le indicazioni riportate sulla tabella dei programmi o nel capitolo "Detersivi e additivi" del libretto di istruzioni.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
3. Portare la **manopola del termostato** sulla temperatura desiderata.
4. Portare la **manopola del selettore centrifuga** sulla velocità desiderata.
5. Se opportuno, selezionare **eventuali opzioni**.
6. Assicurarsi che l'oblò sia ben chiuso e accendere la lavatrice premendo il pulsante **"ON/OFF"**. L'accensione della spia di funzionamento indica che la lavatrice è in funzione.

SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE

Tasto "Mezzo carico"

- Riduce il consumo di acqua soprattutto nelle fasi di risciacquo.
- Adatto per biancheria poco sporca e carico ridotto (max 3 kg).

Nota: ridurre la quantità di detersivo.

Tasto "Esclusione centrifuga"

- In particolare con capi delicati evita l'usura dei tessuti dovuta all'alta velocità di centrifuga.

Nota: i programmi "Cotone" e "Sintetici" sono dotati comunque di un breve ciclo di centrifuga a velocità ridotta, anche se è stato selezionato il tasto di esclusione centrifuga, per ottimizzare i risultati di risciacquo.

Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in aree in cui l'acqua sia particolarmente dolce, per il lavaggio degli indumenti dei neonati e delle persone allergiche.

Tasto "Anti Piega" (Arresto con acqua in vasca)

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sguiscia eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Tuttigiorni" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere nuovamente il tasto; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.

Se non si desidera eseguire la centrifuga, premere la manopola del programmatore su "Scarico acqua".

Tasto "Stiro facile"

- Può essere utilizzato con i programmi Cotone, Sintetici e Tuttigiorni per rendere più facile la successiva stiratura.
- Aumenta la quantità d'acqua e la centrifuga avviene in maniera molto delicata.

PER MODIFICARE UN PROGRAMMA GIÀ SELEZIONATO

Qualora a ciclo iniziato volesse modificare il programma, occorre:

1. Spegner la macchina premendo il tasto **"ON/OFF"**.
2. Selezionare il nuovo programma desiderato.
3. Avviare il programma premendo il tasto **"ON/OFF"**.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

1. A programma terminato la manopola del programmatore si porta su "STOP".
2. Per poter rimuovere la biancheria attendere lo sbloccaggio dell'oblò (circa 1 minuto).
3. Spegner la lavatrice, aprire l'oblò ed estrarre la biancheria.
4. Chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare l'oblò socchiuso per facilitare l'asciugatura del cesto.

NOTE ED INDICAZIONI D'UTILIZZO

LIVELLO ACQUA

Potrebbe non essere visibile dall'esterno dell'oblò in quanto il ciclo è ottimizzato per il minimo consumo d'acqua senza compromettere le prestazioni di lavaggio.

CONTROLLO VELOCITÀ DI CENTRIFUGA

La velocità di centrifuga può subire una riduzione automatica o addirittura può essere esclusa in caso di carichi con pochi capi ad alta assorbenza d'acqua (es. accappatoi, asciugamani, ecc.).

Ciò consente di evitare danneggiamenti dei tessuti e della macchina ed eccessive vibrazioni e conseguente rumorosità della macchina dovuti ad uno sbilanciamento del carico: selezionando elevate velocità di centrifuga il livello di rumorosità aumenta.

RUMOROSITÀ

I rumori prodotti durante il funzionamento degli apparecchi a controllo elettronico sono probabilmente diversi da quelli ai quali siete abituati. Non siate sorpresi: la tecnologia moderna produce rumori nuovi.

PULIZIA DEL FILTRO

Per garantire il perfetto funzionamento della pompa, controllare ed eventualmente pulire il filtro con regolarità.