


I LTA 65/I

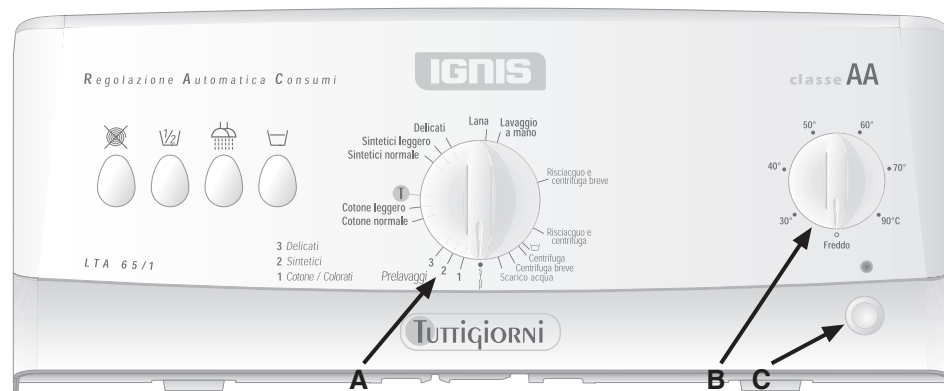

- A. Indicatore delle fasi del programma**
B. Manopola del termostato
C. Tasto "On/Off"

* : opzionale / Si: dosaggio richiesto
 1) Non utilizzare detersivi liquidi.
 2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è zero.

Programma		Simbolo di lavaggio	Tipo di carico / Note	Carico max kg	Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Candeggiante	No centrifuga	Mezzo carico	Risciacquo intensivo	Anti Piega	Temperatura °C	Velocità max centrifuga giri/m
Cotone con prelavaggio	Prelavaggio Cotone	[95] [60]	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino molto sporchi.	5,0	Si ¹⁾	Si	*	*	*	*	*	*	Max. 90	650
Sintetici con prelavaggio	Prelavaggio Sintetici	[60] [40]	Camicette, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (Diolen, Trevira), poliammide (Perlon, Nylon) o misti a cotone molto sporchi.	2,0	Si ¹⁾	Si	*	—	*	*	*	*	Max. 60	650
Delicati con prelavaggio	Prelavaggio Delicati	[40] [30]	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati molto sporchi.	1,5	Si ¹⁾	Si	*	—	*	—	—	*	Max. 40	650
Cotone	Cotone normale	[95] [60] [40] [30]	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone a lino mediamente sporchi.	5,0	—	Si	*	*	*	*	*	*	Max. 90	650
Cotone breve	Cotone leggero	[60] [30]	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie ecc. in cotone a lino poco e mediamente sporchi.	3,0	—	Si	*	—	*	*	*	*	Max. 60	650
TuttiGiorni	TuttiGiorni	[60] [30]	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	3,0	—	Si	*	—	*	*	*	*	Max. 60	650
Sintetici	Sintetici normale	[60] [40]	Camicette, camicie, grembiuli ecc. di poliestere (Diolen, Trevira), poliammide (Perlon, Nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	2,0	—	Si	*	—	*	*	*	*	Max. 60	650
Sintetici breve	Sintetici leggero	[30]	Grembiuli e tute di cotone, poliestere, poliamide o misti a cotone poco sporchi.	1,5	—	Si	*	—	*	—	*	*	Max. 60	650
Delicati	Delicati	[40] [30]	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	1,5	—	Si	*	—	*	—	—	*	Max. 40	650
Lana	Lana	[Lana]	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	—	Si	*	—	*	—	—	*	Max. 40	650
Lavaggio a mano	Lavaggio a mano	[Mano]	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio delicato a mano. Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.	1,0	—	Si	*	—	*	—	—	*	Max. 30	— ²⁾
Risciacquo + Centrifuga breve	Risciacquo e centrif. breve	—	Con questo programma è possibile trattare la biancheria delicata con amido o ammorbidente.	2,0	—	—	*	—	*	*	*	*	—	650
Risciacquo + Centrifuga	Risciacquo e centrifuga	—	Con questo programma è possibile trattare la biancheria in cotone o lino con amido o ammorbidente.	5,0	—	—	*	—	*	*	*	*	—	650
Centrifuga	Centrifuga	—	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga intensiva alla velocità massima su biancheria in cotone o lino.	5,0	—	—	—	—	*	—	—	—	—	650
Centrifuga breve	Centrifuga breve	—	Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata a velocità ridotta.	2,0	—	—	—	—	*	—	—	—	—	650
Scarico acqua	Scarico acqua	—	Solo scarico acqua, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo „Anti piega“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.B. Questa macchina è controllata da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 512 10054

TABELLA CONSUMI

Programma	Manopola termostato (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	90	5,0	63*	1,80	2:05
Cotone	60	5,0	55	0,95	2:05
Cotone	40	5,0	55	0,55	2:05
Tutigiorni	40	3,0	49	0,48	1:00
Sintetici	60	2,0	56	0,80	1:30
Sintetici	40	2,0	56	0,40	1:30
Delicati	40	1,5	60	0,55	0:45
Lana	40	1,0	60	0,50	0:40
Lavaggio a mano	30	1,0	60	0,30	0:50

Con prelavaggio la durata del programma aumenta di circa 15 minuti. I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio.

I dati riportati sulla “Targhetta dei dati energetici” si riferiscono al programma “Cotone 60°C”.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

- Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
- Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi comparti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello **“MAX”**, come indicato di seguito:
 - Programma con prelavaggio e lavaggio principale 
 - Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale 
 - Ammorbidente e apparetto 
 - Candeggiante 
 - Smacchiante 
 - Anti-calcare (se necessario) 
- Routare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
- Routare la **manopola del termostato** sulla temperatura desiderata.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselectonare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto “No centrifuga”

- Per escludere la centrifuga dal programma, premere il tasto. Adatto per la biancheria delicata.

Nota: con i programmi “Cotone” e “Sintetici” è previsto un breve ciclo di centrifuga in ogni caso, anche se è stata selezionata l'esclusione, al fine di ottimizzare i risultati di risciacquo.

Tasto “Mezzo carico”

- Può essere utilizzato per piccoli carichi e per biancheria poco sporca.
- Riduce il consumo d'acqua specialmente durante i risciacqui.

Tasto “Risciacquo intensivo”

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto “Anti Piega”

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi “Sintetici”, “Delicati” o “Tutigiorni”.
- Quasta funzione è particolarmente adatta se si desidera posticipare la centrifuga o eseguire solo lo scarico.

Nota: La manopola del programmatore si frema su .

Lavatrice ferma in “Anti Piega”:

- Premere nuovamente il tasto “Anti Piega”: la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, premere il tasto **“On/Off”** ruotare la manopola del programmatore su “Scarico acqua” e premere nuovamente il tasto **“On/Off”**.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **“On/Off”**. La spia del tasto **“On/Off”** accende.

Nota: Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- La manopola del programmatore è posizionata su “Stop”.
 - Premere il tasto **“On/Off”** per spegnere la lavatrice.
 - Disinserire le opzioni.
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - Aspettare che il coperchio si sblocchi (circa 1 minuto).
 - Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.

COME MODIFICARE IL PROGRAMMA DURANTE IL CICLO DI LAVAGGIO

- Spegnere la lavatrice premendo il tasto **“On/Off”**.
- Selezionare il nuovo programma desiderato.
- Avviare il programma premendo nuovamente il tasto **“On/Off”**.

COME INTERROMPERE UN PROGRAMMA IN CORSO

Se, per qualsiasi motivo, si desidera interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarlo successivamente:

- Premere il tasto **“On/Off”**.
- Dopo l'intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto **“ON/Off”**.

COME CANCELLARE UN PROGRAMMA

- Spegnere la lavatrice premendo il tasto **“On/Off”**.
- Portare la manopola del programmatore su “Scarico acqua”.
- Premere nuovamente il tasto **“On/Off”** per avviare il programma “Scarico acqua”.