

fotocamera
digitale
hp
photosmart
812



guida d'uso



Marchi di fabbrica e informazioni sui diritti di copyright

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza il consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile degli eventuali errori qui contenuti né dei danni conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale.

Microsoft® e Windows® sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, e Mac sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

Pentax® è un marchio depositato di Asahi Optical Co. Ltd. Co.



Il logo SD è un marchio della SD Card Association.

Smaltimento dei materiali

Questo prodotto HP contiene i seguenti materiali destinati a smaltimento speciale:

- Batterie all'ossido di zinco manganese alcaline o batterie AA al bisolfuro agli ioni di litio della fotocamera.
- Piombo nelle saldature e in altri componenti.

Lo smaltimento di questi materiali può essere sottoposto a speciali normative ai fini della salvaguardia ambientale. Per informazioni sullo smaltimento o il riciclaggio, contattare gli enti locali preposti o l'EIA (Electronic Industries Alliance) (www.eiae.org).

Sommario

1- Per cominciare	9
Componenti della fotocamera	10
Preparazione	15
Fissare la cinghietta da polso	15
Installare le batterie	15
Installare la scheda di memoria	15
Accendere la fotocamera	16
Scegliere la lingua	16
Impostare la data e l'ora	16
Installazione del software	17
2-Fotografare	19
Scatto della foto	19
Blocco della messa a fuoco	19
Revisione	20
Registrazione di video clip	20
Uso dell'autoscatto	21
Registrazione audio	21
Uso dell'anteprima dal vivo	22
Uso dello zoom	23
Zoom ottico	23
Zoom digitale	23
Uso dell'impostazione Macro	24
Uso delle impostazioni del flash	25
Stato di riposo e spegnimento	25
Gestione delle batterie	26
Ricarica delle batterie	27
Spia Accensione/Memoria	28

3-Trattamento delle immagini	29
Visualizzazione delle immagini	29
Menu principale	30
Esegui	32
Elimina	32
Ingrandisci	33
Ruota	34
Configura	34
4-Usò di HP Instant Share	35
Usò di HP Instant Share per la stampa di immagini .	37
Usò del servizio E-mail di HP Instant Share	38
Aggiunta di indirizzi e-mail sulla fotocamera .	38
Scelta delle immagini da inviare per e-mail .	40
5-Conessioni	41
Connessione al computer	41
Connessione alla stampante	42
Connessione al televisore	43
Connessione all'alloggiamento per fotocamera HP .	44
Trasferimento di immagini sul computer tramite al-	
loggiamento	46
Stampa di immagini tramite alloggiamento .	46
Visualizzazione di immagini sul televisore tramite	
l'alloggiamento	47
6-Impostazione della fotocamera	49
Qualità delle immagini	50
Impostazione della registrazione audio automatica .	51
Suoni della fotocamera	51
Modifica della data e dell'ora	52
Impostazione della configurazione USB	52
Modifica dell'impostazione Configurazione TV .	53
Modifica della lingua	53
Uscita dalla configurazione	53

7-Risoluzione dei problemi	55
Problemi e soluzioni	55
Messaggi di errore	63
Richiesta di assistenza	68
Assistenza sul web	68
Per contattare l'Assistenza clienti HP	68
Assistenza hardware	69
Assistenza negli Stati Uniti	69
Assistenza nel resto del mondo	70
Garanzia limitata HP	72
8-Appendice	75
Specifiche della fotocamera	75


1 Per cominciare

La fotocamera digitale HP Photosmart 812 è una fotocamera da 4 megapixel con uno zoom ottico 3x, dotata di una nuova e interessante tecnologia chiamata **HP Instant Share**.


Grazie al menu **Condividi**, essa consente di selezionare le immagini da stampare o da inviare via e-mail e in seguito di inviarle o stamparle automaticamente quando ci si connette al computer. Con alcune stampanti HP, essa permette inoltre di escludere il computer e di stampare direttamente le immagini prescelte e prevede la possibilità di rivedere le presentazioni delle foto sul televisore.

Per trarre il meglio dalla nuova fotocamera è disponibile l'alloggiamento per fotocamera HP Photosmart 8881 che permette di scaricare le immagini sul computer, di inviarle alla stampante o al televisore, di sostituire le batterie ed è anche perfetto per riporre la fotocamera.

NOTA In dotazione alla fotocamera è previsto un inserto destinato al fissaggio dell'alloggiamento per fotocamera opzionale. **NON** gettarlo. Le istruzioni per l'uso sono contenute nell'alloggiamento per fotocamera acquistabile a parte.

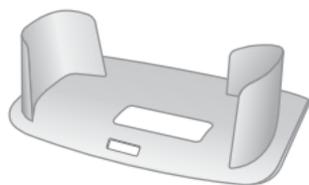


Componenti della fotocamera

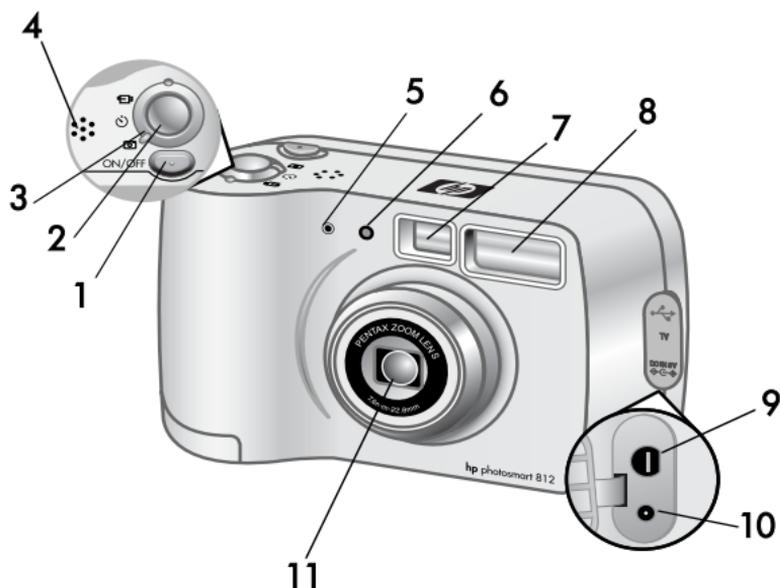


#	Nome	Descrizione
1	Pulsante ON/OFF	Accende e spegne la fotocamera
2	Pulsante dell' Otturatore	Se premuto a metà mette a fuoco e blocca l'esposizione, se premuto fino in fondo scatta la foto
3	Selettore Modalità cattura	Imposta le modalità Ferma, Autoscatto e Video
4	Altoparlante	Amplifica i suoni della fotocamera e riproduce l'audio registrato
5	Microfono	Registra l'audio

#	Nome	Descrizione
6	Spia dell'Autoscatto	In modalità Autoscatto è rossa e lampeggia fino a quando si scatta la foto
7	Mirino Ottico	Permette di inquadrare il soggetto della foto
8	Flash	Fornisce l'illuminazione
9	Connettore USB/TV	Permette di collegare alla fotocamera un cavo USB o un cavo TV opzionale
10	Connettore dell'adattatore di corrente	Permette di collegare un adattatore di corrente HP alla fotocamera per utilizzarla senza batterie o per caricare le batterie ricaricabili opzionali
11	Obiettivo Zoom	Obiettivo zoom ottico 3x che funziona come teleobiettivo e grandangolo

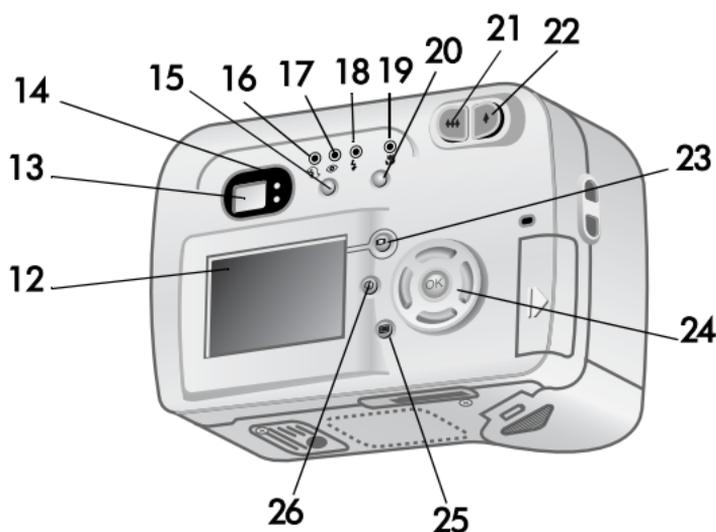

#	Nome	Descrizione
12	Display	Visualizza i menu dei comandi della fotocamera e permette di vedere le foto prima dello scatto e di rivederle dopo
13	Mirino ottico	Permette di inquadrare il soggetto della foto
14	Spia del mirino	Verde fissa indica che la fotocamera è a fuoco e pronta. Rossa fissa indica che la fotocamera sta catturando un video clip
15	Pulsante Flash	Seleziona l'impostazione del Flash . L'impostazione corrente è indicata dalla spia sopra il pulsante (la spia spenta indica Auto Flash)

#	Nome	Descrizione
16	 Spia Flash Off	Di colore ambra quando la fotocamera è impostata su Flash Off
17	 Spia Auto con riduzione occhi rossi	Di colore ambra quando la fotocamera è impostata su Auto con riduzione occhi rossi
18	 Spia Flash On	Di colore ambra quando la fotocamera è impostata su Flash On
19	 Spia Macro	Di colore ambra quando la fotocamera è impostata su Messa a fuoco Macro
20	Pulsante Macro	Seleziona/deseleziona l'impostazione Messa a fuoco Macro (per soggetti ravvicinati)
21	 Pulsante Zoom indietro	Regola l'obiettivo in posizione grandangolo
22	 Pulsante Zoom avanti	Regola l'obiettivo in posizione teleobiettivo
23	 Pulsante Display	Attiva/disattiva Display e Anteprima dal vivo
24	 Comando a 4 direzioni con pulsante OK	Permette di navigare tra i menu e le immagini e di confermare le selezioni
25	 Pulsante Menu	Attiva/disattiva il menu Principale , visibile sul Display
26	 Pulsante Condividi	Attiva/disattiva il menu HP Instant Share

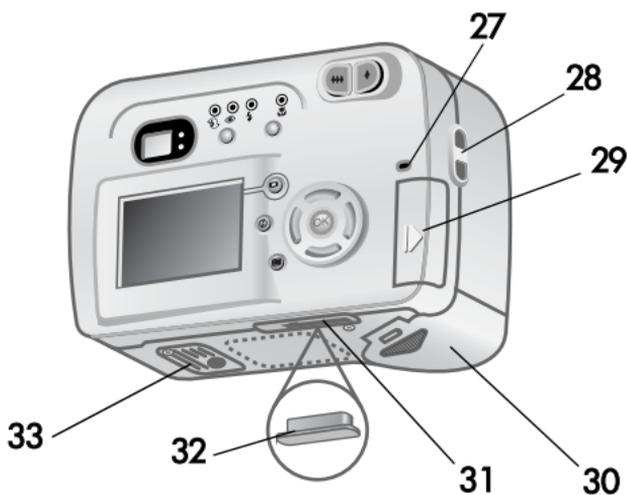


#	Nome	Descrizione
27	Spia a tre colori Accensione/ Memoria	<i>Verde</i> —fotocamera accesa <i>Ambra</i> —lettura o scrittura sulla scheda di memoria <i>Rossa</i> —carica insufficiente, spegnimento della fotocamera
28	Cinghietta da polso	Fissaggio per cinghietta da polso
29	Sportello della scheda di memoria	Permette di accedere alla scheda di memoria
30	Coperchio del vano batterie	Permette di accedere alle batterie
31	Connettore dell'alloggiamento	Collega la fotocamera all'alloggiamento
32	Cappuccio per connettore dell'alloggiamento	Protegge il connettore dell'alloggiamento quando la fotocamera non è inserita
33	Attacco treppiede	Permette il fissaggio al treppiede

Preparazione

Fissare la cinghietta da polso


Fissare la cinghietta da polso come illustrato nella figura.

NOTA E' più semplice infilare la cinghietta da polso inserendola dal basso.

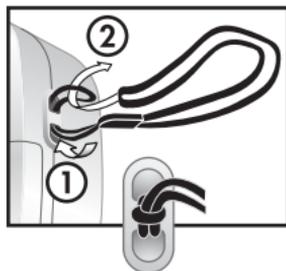


Installare le batterie

- 1 Aprire il **Coperchio del vano batterie** sulla parte inferiore della fotocamera.
- 2 Inserire le batterie rispettando i segni sui contatti metallici del coperchio.

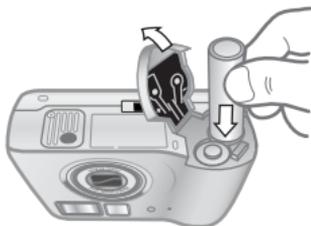

Installare la scheda di memoria

- 1 A fotocamera spenta, aprire lo **Sportello della scheda di memoria** facendolo scorrere nella direzione della freccia.
- 2 Inserire la scheda di memoria.
- 3 Chiudere e assicurarsi che lo **Sportello** sia bloccato.

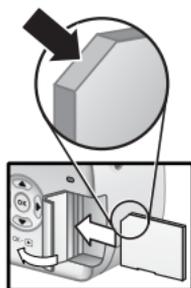


Per estrarre la scheda, assicurarsi che la fotocamera sia spenta, quindi spingere la scheda all'interno per farla scattare verso l'esterno.

Accendere la fotocamera

Quando si preme il pulsante **ON/OFF**, l'obiettivo si allunga, il **Display** si accende per pochi istanti e la spia **Accensione/Memoria** diventa verde.

NOTA Se la spia diventa rossa, le batterie sono in via di esaurimento.

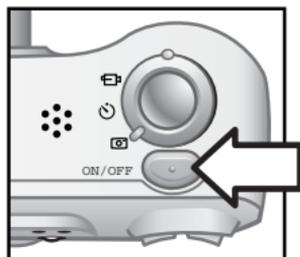

Scegliere la lingua

- 1 Scegliere la lingua scorrendo con le frecce **Su/Giù** del **Comando** .
- 2 Premere **OK** al centro del **Comando**  per selezionare la lingua evidenziata.



Impostare la data e l'ora

- 1 Impostare i valori della selezione evidenziata usando le frecce **Su/Giù** del **Comando** .
- 2 Premere le frecce **Destra/Sinistra** del **Comando**  per spostarsi e ripetere i punti 1 e 2 fino a quando non sono state impostate la data e l'ora corrette.
- 3 Premere **OK** quando sono stati inseriti i valori corretti.



Installazione del software

Il software della fotocamera HP Photosmart 812 permette di scaricare le immagini dalla fotocamera, visualizzarle, stamparle e spedirle via e-mail e di configurare il menu **Condividi** sulla fotocamera.

NOTA Nei computer Windows, per funzionare correttamente, il programma Foto e imaging HP richiede la presenza di Internet Explorer 5.0 (Service Pack 2).

Windows

1 Inserire il CD della fotocamera HP Photosmart 812 nell'unità CD-ROM del computer. La finestra di installazione apparirà automaticamente.

NOTA Se la finestra di installazione non appare, fare clic su **Start** e poi su **Esegui**. Digitare **X:\Setup.exe**, dove **X** è la lettera dell'unità CD-ROM.

2 Fare clic su **Avanti** e cominciare a installare il software seguendo le istruzioni a video.

Per installare l'eventuale software omaggio:

- 1** Fare clic su **Start**, fare clic su **Esegui** e nella finestra **Apri** digitare **X:\Bonus\setup.exe** (dove **X** è la lettera dell'unità CD-ROM).
- 2** Fare clic su **OK** e installare il software omaggio seguendo le istruzioni a video.

Macintosh

- 1 Inserire il CD della fotocamera HP Photosmart 812 nell'unità CD-ROM del computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD sulla Scrivania.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella della lingua scelta e ancora doppio clic sull'icona del programma di installazione.
- 4 Installare il software seguendo le istruzioni a video.

Prima di scaricare le immagini dalla fotocamera su un computer Macintosh, è necessario modificare l'impostazione della configurazione USB della fotocamera.

- 1 Selezionare **Configurazione USB** nel menu **Configura** della fotocamera.
- 2 Selezionare **Unità disco** e premere **OK**.

Per installare l'eventuale software omaggio:

- 1 Fare doppio clic sull'icona della cartella **Bonus**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione del software omaggio.
- 3 Installare il software seguendo le istruzioni a video.

2 Fotografare

Scatto della foto

Se la fotocamera è accesa, le foto possono essere scattate in qualsiasi momento indipendentemente da ciò che appare sul **Display**. Per scattare la foto:

- 1 Selezionare **Ferma**  sul selettore **Modalità cattura**.
- 2 Inquadrare il soggetto.
- 3 Tenendo la fotocamera ferma, premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo e scattare.



Il pulsante **Otturatore** controlla anche la registrazione audio (vedere *Recording Audio* più avanti). Per ottenere la migliore messa a fuoco con la luce scarsa, fissare la fotocamera a un treppiede e verificare che l'area di messa a fuoco abbia sufficiente contrasto.

NOTA Se lampeggia la luce verde **Mirino**, la fotocamera è in errore e sul **Display** compare un messaggio (per la risoluzione degli errori, vedere capitolo 7).

Blocco della messa a fuoco

Il comando **Blocco fuoco** mette a fuoco il soggetto al centro dell'immagine e permette di controllare che l'immagine sia a fuoco prima di scattare. Per usare il **Blocco fuoco**:

- 1 Premere il pulsante **Otturatore** a metà per bloccare l'esposizione e il fuoco. Quando l'esposizione e il fuoco sono bloccati, la spia verde del **Mirino** diventa fissa.

- 2 Se l'esposizione e il fuoco sono bloccati e si continua a tenere premuto il pulsante **Otturatore**, è possibile inquadrare di nuovo o regolare il soggetto fino a ottenere la posizione corretta.
- 3 Premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo finché non si sente un clic e compare l'immagine sul **Display** in **Revisione**.


Revisione

Dopo aver scattato la foto, il **Display** visualizza l'immagine automaticamente per alcuni secondi. Se durante la **Revisione** è stato registrato l'audio, sulla parte superiore del **Display** appaiono un microfono lampeggiante e il contatore. Dopo avere registrato un video clip, il **Display** mostra la prima immagine della sequenza.

Registrazione di video clip

Per registrare un video clip con audio di non più di 60 secondi:


- 1 Selezionare **Video**  sul selettore della **Modalità cattura**.
- 2 Inquadrare il soggetto.
- 3 Per avviare la registrazione video, premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo e rilasciarlo. Apparirà la spia rossa del **Mirino** e si sentirà un bip.
- 4 Per fermare la registrazione, premere ancora il pulsante **Otturatore** fino in fondo. Si sentirà un clic e la spia rossa del **Mirino** si spegnerà. La fotocamera smette automaticamente di registrare dopo 60 secondi oppure quando la scheda di memoria è piena.

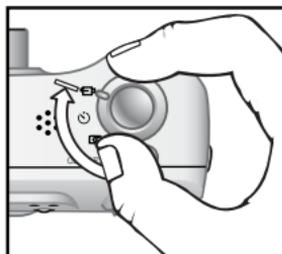

NOTA I file video sono molto grandi e sulla scheda di memoria occupano molto spazio.

Uso dell'autoscatto

In modalità **Autoscatto**, la fotocamera blocca automaticamente l'esposizione e il fuoco e scatta la fotografia dopo 10 secondi. Per usare la modalità **Autoscatto**:

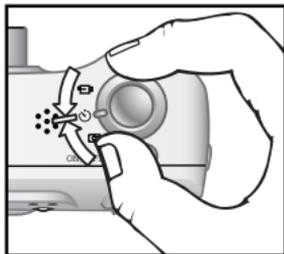

- 1 Assicurare la fotocamera sul treppiede o appoggiarla su una superficie stabile.
- 2 Selezionare **Autoscatto** ☺ sul selettore della **Modalità cattura**.
- 3 Inquadrare il soggetto da fotografare e premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo. La spia dell'**Autoscatto** sulla parte anteriore della fotocamera e la spia rossa del **Mirino** sul retro lampeggiano per 10 secondi prima dello scatto.

Registrazione audio

Per registrare l'audio con le foto, attivare la modalità **Registrazione audio** nel menu **Configura**, preimpostata nella fotocamera (vedere "Adjusting camera settings" on page 49).

Per registrare un audio assieme all'immagine:


- 1 Premere il pulsante **Otturatore** a metà per iniziare la registrazione audio (si bloccano anche fuoco ed esposizione).
- 2 Premere il pulsante **Otturatore** fino in fondo per scattare.
- 3 Continuare a tenere premuto il pulsante **Otturatore** fino alla fine della registrazione audio (fino a 30 secondi o fino a quando la scheda di memoria è piena).

NOTA Durante la registrazione audio sul **Display** appare un microfono lampeggiante.

Uso dell'anteprima dal vivo

Il **Display** può essere usato come un mirino premendo il pulsante **Display**  per accenderlo.

In **Anteprima dal vivo**, le icone mostrano le impostazioni correnti della fotocamera.

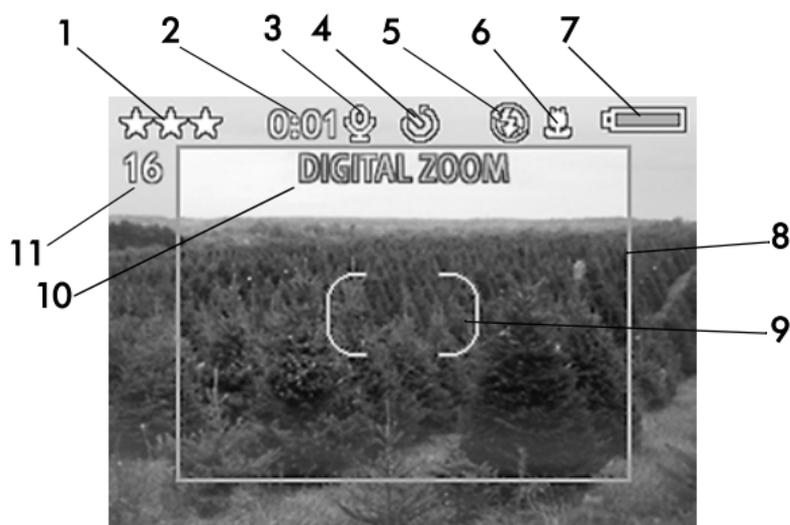

#	ICONA	Funzione
1	★★★ o 📷	★★★ Mostra l'impostazione della qualità dell'immagine corrente 📷 Indica che la fotocamera è impostata sulla modalità Video
2	0:01	Conta le registrazioni audio o video
3	🗣️	Appare durante la registrazione audio

#	ICONA	Funzione
4		Appare con la fotocamera in modalità Autoscatto e lampeggia durante il conto alla rovescia
5		Mostra le impostazioni del flash se non è in modalità Auto
6		Appare quando la fotocamera è su Macro
7		Indica il livello di carica delle batterie
8	Ritaglio digitale	Mostra i contorni della foto scattata con l'impostazione Zoom digitale
9	Area di messa a fuoco	Il soggetto è fra parentesi verdi quando il pulsante dell' Otturatore è premuto a metà e l'immagine è a fuoco e rosse quando la fotocamera non riesce a mettere a fuoco.
10	Riga info	Appare per due secondi quando è stata modificata l'impostazione della fotocamera e visualizza i messaggi di errore.
11	Foto rimaste	Indica il numero di immagini rimaste o il tempo di registrazione audio/video residuo.

Uso dello zoom


Zoom ottico

Permette di spostare il pulsante **Zoom** in posizione grandangolo o teleobiettivo (da 1 a 3x).

Zoom digitale

Per usare lo **Zoom digitale**:

- 1 Premere il pulsante del **Display**  per attivare la modalità **Anteprima dal vivo**.

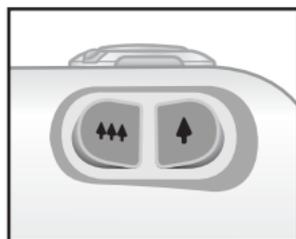

- 2 Premere il pulsante dello **Zoom**  per zoomare otticamente fino alla posizione massima.
- 3 Rilasciare il pulsante dello **Zoom**  e premerlo e tenerlo premuto fino a quando si ottiene la dimensione desiderata (lo **Zoom digitale** va da 1.2x a 7x). Un riquadro di ritaglio rosso appare a mostrare l'area inquadrata.

Per spegnere lo **Zoom digitale**, premere il pulsante **Zoom indietro**  fino a quando l'obiettivo si ferma e poi rilasciarlo.


Le foto scattate con lo **Zoom digitale** hanno una risoluzione inferiore quindi i file sono più piccoli e più adatti ad essere inviati via e-mail o a essere messi sul Web.

NOTA Lo **Zoom digitale** non funziona in modalità **Video**.

Uso dell'impostazione Macro

Il pulsante **Macro** passa dall'impostazioni **Normale** all'impostazione **Macro** e viceversa.

L'impostazione **Macro** permette di scattare foto a soggetti ravvicinati.

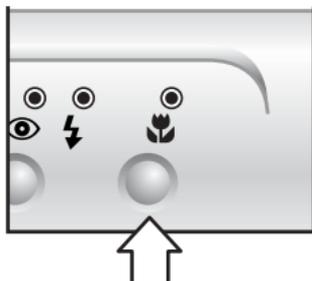


Imposta- zione	Spia	Descrizione
Normale	Nessuna	La messa a fuoco automatica avviene a una distanza che va da 0,5 m a infinito (impostazione predefinita).
Macro		La spia macro ambra è accesa quando la fotocamera è su Macro . La distanza di messa a fuoco è limitata a <0,7 m.

Uso delle impostazioni del flash

A fotocamera accesa, il **Flash** è impostato automaticamente su **Auto**. Per modificare l'impostazione, premere il pulsante **Flash**.

Il pulsante di impostazione del **Flash** presenta le impostazioni nel seguente ordine:

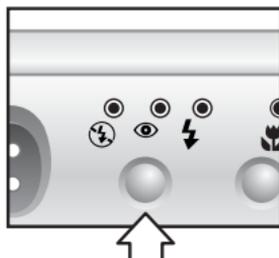

Imposta- zione	Spia	Descrizione
Auto	Nessu- na	La fotocamera misura la luce e, se necessario, attiva il flash.
Flash off		La fotocamera non utilizza il flash. Usare questa impostazione quando non si desidera il flash (ambiente luminoso o soggetti distanti).
Auto con occhi rossi		La fotocamera misura la luce e, se necessario, attiva il flash con la riduzione occhi rossi.
Flash On		La fotocamera utilizza sempre il flash, chiamato "flash di riempimento". Da usare con un'alta retroilluminazione.

Stato di riposo e spegnimento

Nello stato di **Riposo**, la fotocamera rimane accesa, ma il **Display** è spento per conservare la carica delle batterie.

La fotocamera entra nello stato di **Riposo** quando:

- non vengono usati menu per un minuto

- le batterie sono quasi esaurite e si accende **Anteprima dal vivo**. Il **Display** si spegne ed esce dai menu attivi.

NOTA Per risvegliare la fotocamera dallo stato di **Riposo**, premere un pulsante qualsiasi.

Nel funzionamento normale, la fotocamera si spegne quando:

- viene premuto il pulsante **On/Off**.
- la fotocamera non ha carica sufficiente per funzionare; la spia **Accensione/Memoria** rossa lampeggia rapidamente e la fotocamera si spegne
- la fotocamera è rimasta inattiva per sei minuti.

Gestione delle batterie

Quando la fotocamera è collegata a un computer o a una stampante, in **Anteprima dal vivo** e **Riproduzione** compaiono i livelli di carica seguenti:

Livello	Icona	Descrizione
Carica		Batterie a + di 1/3 della carica
Buono		Batterie a - di 1/3 della carica
Basso		La batteria è in esaurimento e la fotocamera si spegnerà. L'Anteprima dal vivo è disattivata.
Scarica		La batteria "lampeggiante" è scarica e la fotocamera si spegne.
Alimentazione AC	No	La fotocamera è alimentata a corrente elettrica.

La fotocamera usa due batterie AA, preferibilmente al bisolfuro agli ioni di litio, note come batterie fotografiche al litio.

Per prolungare la durata delle batterie:

- per scattare le foto usare il **Mirino** ottico invece dell'**Anteprima dal vivo**
- per scaricare le foto sul computer e per collegarsi alla stampante o alla TV, usare un adattatore CA HP o un alloggiamento per fotocamera HP
- durante le pause tra uno scatto e l'altro, spegnere il **Display** premendo il pulsante **Display**.
- preferire **Auto flash** a **Flash On** (flash di riempimento)
- evitare di zoomare avanti e indietro quando non è necessario.

Ricarica delle batterie


La fotocamera può caricare le batterie ricaricabili senza estrarle. Per ricaricare le batterie Ni-MH o Ni-Cd, usare l'adattatore di corrente HP opzionale o l'alloggiamento per fotocamera HP Photosmart 8881 opzionale.

- 1 Spegnere la fotocamera (la fotocamera si carica solo in stato di **Riposo** o quando è spenta).
- 2 Collegare l'adattatore CA HP o mettere la fotocamera nell'alloggiamento per fotocamera HP.
- 3 La spia verde Accensione/Memoria lampeggia lentamente durante la ricarica e si spegne quando le batterie sono completamente cariche.

NOTA Le batterie si ricaricano lentamente e la ricarica completa può durare fino a 15 ore.

Spia Accensione/Memoria

La spia Accensione/Memoria indica lo stato dell'accensione e della memoria.

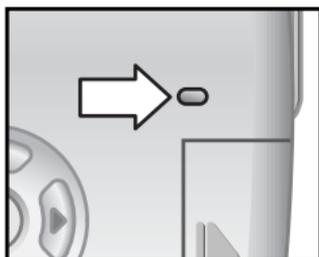

Stato	Indicazione
Verde fissa	La fotocamera è accesa.
Verde lampeggiante lento	La fotocamera può essere in stato di Riposo o spenta e le batterie sono sotto carica.
Rossa lampeggiante veloce	La fotocamera non ha carica sufficiente e sta per spegnersi.
Ambra	La fotocamera sta leggendo o scrivendo sulla scheda di memoria.
Spenta	La fotocamera è spenta.

3 Trattamento delle immagini


Visualizzazione delle immagini

Per rivedere le immagini catturate, premere il pulsante OK con il **Display** spento o in **Anteprima dal vivo**. Sul **Display** è visibile l'ultima immagine catturata.



#	Icona	Descrizione
1	◀ ▶	Appare per i primi secondi per permettere di scorrere le altre immagini catturate.
2	🔊 ○ 📺	🔊 Indica che l'immagine ha un audio 📺 Indica che l'immagine è un video clip
3	5 di 14	Numero di immagini sul totale

Premendo il tasto freccia destra durante la visualizzazione dell'ultima immagine, compare una schermata con lo stato della fotocamera. Premendo ancora la freccia destra, compare la prima immagine.

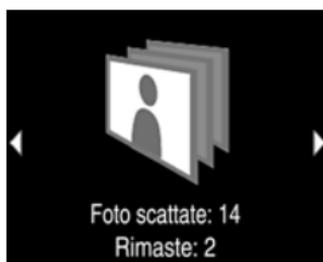

Per spegnere il **Display** dopo avere rivisto le immagini, premere **OK** o il pulsante **Display**.

Menu principale

Premendo il pulsante **Menu**  si visualizza il menu **Principale**. Con le frecce **Su/Giù** evidenziare l'opzione di menu desiderata sulla sinistra del **Display** e premere il pulsante **OK** per selezionarla. Per uscire dal menu e tornare alla visualizzazione delle immagini premere il pulsante **Menu**  .



#	Icona	Descrizione
1	 or 	 Riproduce l'audio di un'immagine  Riproduce il video clip
2		Cancella l'immagine corrente, tutte le immagini o formatta la scheda di memoria
3		Ingrandisce l'immagine visualizzata
4		Ruota manualmente l'immagine visualizzata
5		Permette di cambiare le impostazioni della fotocamera
6		Visualizza lo stato della batteria
7	5 di 14	Indica il numero dell'immagine corrente in rapporto al totale sulla scheda di memoria
8	data/ ora	Indica la data e l'ora in cui è stata catturata l'immagine corrente
9	 	 —Visibile se l'immagine corrente ha un audio abbinato  —Visibile se l'immagine corrente è un video clip abbinato
10	★★★	Indica la qualità dell'immagine corrente ed è vuoto se l'immagine è un video clip
11	 or 	 —Visibile se l'immagine corrente è selezionata per la stampa  —Visibile se l'immagine corrente è selezionata per l'e-mail o altra operazione via Internet.

Esegui

La scelta di quest'opzione del menu **Principale** fa sì che la fotocamera riproduca un video clip o un audio abbinato a un'immagine. Se non ci sono video clic o registrazioni audio, l'opzione non è disponibile.


Il volume è regolato premendo i tasti freccia **Su/Giù** durante la riproduzione video o audio.

Per fermare la riproduzione in corso, premere il pulsante **OK**.

Elimina

Scegliendo quest'opzione nel menu **Principale** compare una schermata con altre opzioni. Per selezionarne una, scorrere le opzioni con i tasti freccia **Su/Giù** e premere **OK** su quella evidenziata.

- **Annulla** riporta al menu **Principale**.
- **Corrente** elimina l'immagine corrente.
- **Tutte** elimina tutte le immagini dalla fotocamera.
- **Formatta scheda** elimina tutte le immagini e i file dalla scheda di memoria.

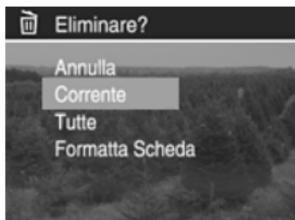

Ingrandisci

Quest'opzione del menu **Principale** ingrandisce l'immagine sul **Display** ed è riservata alla visualizzazione di immagini sul **Display**, non alla loro modifica permanente.

Premendo il pulsante **OK** si seleziona l'opzione, si ingrandisce l'immagine 4 volte e si ottiene la comparsa sullo schermo di quattro frecce.

Premendo poi i tasti freccia **Su/Giù** e **Sinistra/Destra** è possibile scorrere sull'immagine.

Premere **OK** per uscire e tornare al menu **Riproduzione**.

NOTA Se l'immagine è un video clip, l'opzione non è selezionabile.




Ruota

Selezionando quest'opzione nel menu **Principale** si ruota l'immagine sul **Display** di 90 gradi in senso orario. Completata la rotazione, ricompare il menu **Principale**.



Ogni volta che si preme il pulsante **OK**, l'immagine ruota di altri 90 gradi e ricompare il menu **Principale**.

NOTA Se l'immagine è un video clip, l'opzione non è selezionabile.

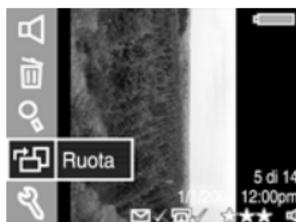

Configura

Per informazioni su **Configura**, vedere il capitolo 6, *Impostazione della fotocamera*.




4 Uso di HP Instant Share

La fotocamera dispone di una nuova e stimolante funzionalità chiamata **HP Instant Share**. Il suo scopo è quello di far sì che le immagini scelte nella fotocamera possano essere elaborate automaticamente non appena la fotocamera è collegata al computer o ad alcune stampanti HP.

Ad esempio, essa consente di stampare immediatamente tutte le immagini scelte sulla fotocamera per essere stampate.

Allo stesso modo, è possibile decidere sulla fotocamera quali immagini saranno automaticamente spedite tramite il servizio di posta elettronica HP. Non appena la fotocamera sarà collegata al computer, le immagini selezionate verranno caricate in un sito Web HP e spedite per posta elettronica ai destinatari che scelgono di puntare dove si trovano le immagini.

Per usare HP Instant Share, premere il pulsante **Condividi**  della fotocamera. Sul **Display** della fotocamera comparirà il menu **Condividi**, descritto in dettaglio nell'illustrazione e nella tabella che seguono.

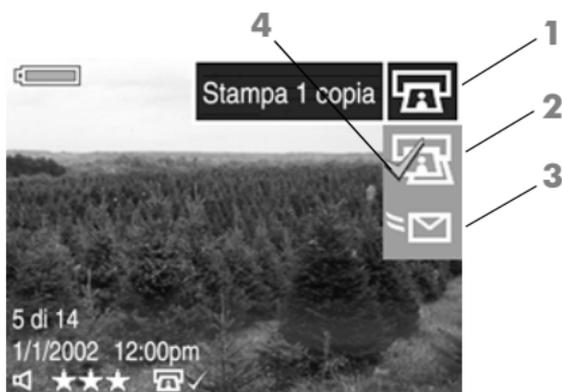

#	Icona	Descrizione
1		Stampa 1 copia dell'immagine corrente in formato standard. Se le dimensioni del foglio sono 4x6" o 8,5x11", la foto viene stampata in 4x6". Se le dimensioni del foglio sono 10x5cm o A4, l'immagine viene stampata in 10x5cm.
2		Stampa 2 copie dell'immagine corrente in formato standard.
3		E-mail... Apre la schermata di personalizzazione del menu Condividi con indirizzi specifici. Per poter essere usato per inviare e-mail, il menu Condividi deve essere personalizzato.
4		Il segno di spunta indica che è stata scelta la destinazione per le immagini visualizzate al momento (la singola immagine può avere più di una destinazione).

Uso di HP Instant Share per la stampa di immagini

- 1 Accendere la fotocamera e premere il pulsante **Condividi** .
- 2 Usando le frecce **Destra/Sinistra** raggiungere l'immagine da stampare.
- 3 Con le frecce **Su/Giù** raggiungere l'opzione di stampa desiderata.
- 4 Premere **OK**. Vicino all'opzione comparirà un segno di spunta (per stampare tre copie dell'immagine, selezionare **Stampa 1 copia** e **Stampa 2 copie**).
- 5 Scorrere le altre immagini usando le frecce **Sinistra/Destra** e ripetere i punti 3 e 4 per selezionare le opzioni di stampa di ciascuna immagine.
- 6 Terminata la scelta delle immagini da stampare, premere il pulsante **Condividi** .
- 7 La prossima volta che si collegherà la fotocamera al computer o a una stampante compatibile, le immagini selezionate saranno stampate automaticamente. Per informazioni sulla connessione della fotocamera al computer o alla stampante, vedere "Connessioni" a pagina 41.

NOTA I video clip non solo selezionabili per la stampa nel menu **Condividi**.

NOTA Il menu **Condividi** crea un file DPOF (Digital Print Order Format) standard per le opzioni di stampa.

Uso del servizio E-mail di HP Instant Share

L'uso del servizio E-mail di HP Instant Share prevede tre fasi:

- 1 L'inserimento degli indirizzi e-mail nel menu **Condividi**.
- 2 La scelta delle immagini da spedire al servizio E-mail con il menu **Condividi** della fotocamera.
- 3 La connessione al computer per l'invio delle immagini.

Aggiunta di indirizzi e-mail sulla fotocamera

NOTA Per completare la procedura è necessario avere una connessione con Internet.

- 1 Accendere la fotocamera, premere il pulsante **Condividi** , selezionare l'opzione **E-mail...**  e premere **OK**. Sul Display comparirà la richiesta di collegare la fotocamera al computer.
- 2 Collegare la fotocamera al computer usando un cavo USB o l'Alloggiamento per fotocamera HP.
- 3 Sul computer, fare clic su **Recupera da fotocamera**.
- 4 Nello schermo **Modifica menu Condividi** verificare che sia visibile **E-mail fotografico** sopra il pulsante **Aggiungi...** quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi...**
- 5 Chi usa un computer Macintosh può saltare al punto 7. Chi utilizza Windows, invece, verrà invitato a registrarsi nel programma Passaporto HP, il programma che permette di usare gratuitamente il servizio e-mail di HP e gli altri servizi che saranno disponibili in futuro. La prima volta che comparirà la schermata, verrà chiesta la registrazione come nuovo utente. Seguire le istruzioni a video.

- 6 Completata la registrazione ed entrati nel programma Passaporto HP, comparirà la schermata **Configura e-mail fotografico**. Da qui è possibile digitare un indirizzo e-mail, specificando come deve apparire nel menu **Condividi** della fotocamera, e fornire oggetto e messaggio dell'e-mail da inviare all'indirizzo indicato. Compilato il modulo, fare clic su **Avanti**. Nello schermo di conferma che appare, fare clic su **Fine**.
- 7 Il nuovo indirizzo e-mail di destinazione apparirà ora nella schermata **Modifica menu Condividi** (nella parte **Menu Condividi corrente**). Per aggiungere altri indirizzi e-mail nel menu **Condividi**, ripetere dal punto 4 al punto 6. Ora non sarà più necessario registrarsi in Passaporto HP.
- 8 Terminato l'inserimento degli indirizzi e-mail, fare clic su **Salva su fotocamera** per aggiungere i nuovi indirizzi al menu **Condividi**. Quando il computer conferma il salvataggio degli indirizzi, scollegare la fotocamera dal computer e premere il pulsante **Condividi**  per rivedere le nuove destinazioni e-mail nel menu **Condividi**.
- 9 E' ora il momento di scegliere le immagini da spedire via e-mail (vedere il prossimo paragrafo).

Scelta delle immagini da inviare per e-mail

- 1 Accendere la fotocamera e premere il pulsante **Condividi** .
- 2 Usando le frecce **Sinistra/Destra** raggiungere l'immagine da spedire per e-mail.
- 3 Con le frecce **Su/Giù** raggiungere l'indirizzo desiderato.
- 4 Premere **OK**. Vicino all'opzione comparirà un segno di spunta (per ogni immagine è possibile scegliere più di una destinazione e-mail o più di un'opzione di stampa).
- 5 Scorrere le altre immagini usando le frecce **Sinistra/Destra** e ripetere i punti 3 e 4 per selezionare gli indirizzi e-mail.
- 6 Terminata la scelta delle immagini da inviare per e-mail, premere il pulsante **Condividi** .
- 7 Appena collegata la fotocamera al computer, le immagini saranno scaricate sul computer e quelle scelte per la spedizione via e-mail saranno caricate nel sito Web HP mentre a ogni indirizzo scelto per ciascuna immagine verrà spedito un opportuno messaggio (per informazioni sulla connessione della fotocamera al computer, vedere "Connessioni" a pagina 41).

NOTA I video clip non solo selezionabili per l'invio tramite posta elettronica nel menu **Condividi**.

NOTA Le immagini nella fotocamera non vengono spedite per e-mail a tutti come allegati. I destinatari delle e-mail, specificati nel menu **Condividi**, è invece inviato un messaggio con un collegamento Web al luogo in cui le immagini sono visibili. Nella pagina Web il destinatario potrà scegliere se rispondere o stampare l'immagine. In questo modo, persone che usano programmi e-mail diversi sono in grado di vedere le stesse immagini senza i problemi connessi con lo scambio di allegati e-mail.

5 Connessioni


Connessione al computer

La fotocamera è collegata al computer per poterne scaricare le immagini. Il collegamento avviene tramite cavo USB.

NOTA E' anche possibile però usare l'alloggiamento per fotocamera HP opzionale (vedere *Connessione all'alloggiamento per fotocamera HP* più avanti).

NOTA Su Macintosh, commutare la fotocamera su **Unità disco** nel menu **Configurazione USB** nel menu **Configura**.

- 1 Collegare l'estremità piatta del cavo USB al computer.
- 2 Aprire lo sportello di gomma sul fianco della fotocamera e collegare l'estremità rotonda del cavo USB al connettore USB/TV della fotocamera.

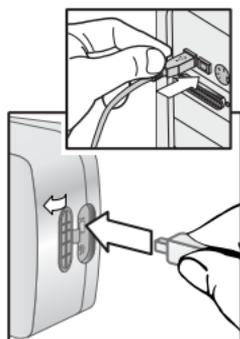


- 3 Accendere la fotocamera. Sul computer si avvierà il programma **Scarico immagini HP** e tutte le immagini della fotocamera verranno scaricate sul computer. Se nella fotocamera ci sono immagini selezionate per la stampa o l'invio per e-mail nel menu **Condividi**, stampa o invio avverranno dopo il trasferimento delle immagini sul computer.
- 4 Quando nella schermata di scarico sul computer compare la parola "Fine", significa che le immagini sono state salvate e condivise. La fotocamera può così essere scollegata dal computer.

Connessione alla stampante

La fotocamera può essere collegata direttamente alle stampanti HP DeskJet e Photosmart dotate di connessione USB. Da qui è quindi possibile stampare le immagini selezionate nel menu **Condividi** o tutte le immagini nella fotocamera. La fotocamera è dotata di uno speciale cavo USB per il suo collegamento alla stampante.

NOTA La fotocamera può essere collegata alla stampante anche usando l'alloggiamento per fotocamera HP opzionale (vedere *Connessione all'alloggiamento per fotocamera HP* più avanti in questo capitolo).


- 1 Collegare l'estremità quadrata del cavo USB alla stampante.
- 2 Aprire lo sportello di gomma sul fianco della fotocamera e collegare l'estremità rotonda del cavo USB al connettore USB/TV della fotocamera.
- 3 Una volta collegata alla stampante, la fotocamera mostra la schermata **Imposta stampante**. Seguire le istruzioni a video per completare la stampa.

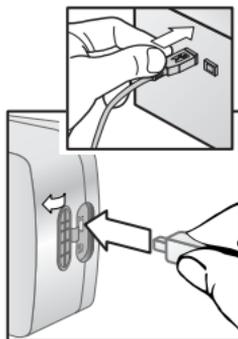

Connessione al televisore

NOTA Per l'alloggiamento HP, vedere *Connessione all'alloggiamento per fotocamera HP* più avanti

- 1 Per collegare la fotocamera direttamente al televisore è necessario acquistare un cavo speciale (HP #Q2146-61601), riportato nel catalogo degli accessori ricevuto con la fotocamera.
- 2 Sulla fotocamera, verificare che l'impostazione **Configurazione TV** del menu **Configura** sia impostata sul valore adatto al paese di utilizzo (vedere "Modifica dell'impostazione Configurazione TV" a pagina 53).
- 3 Collegare il cavo TV al connettore USB/TV della fotocamera e all'ingresso Audio/Video del televisore.
- 4 Consultare la documentazione del televisore per impostarlo in modo che riceva l'ingresso video dalla fotocamera e non dall'antenna o dal cavo.
- 5 Una volta connessa, la fotocamera inizia la presentazione della prima immagine, con le registrazioni audio e video allegate, e passa all'immagine successiva.

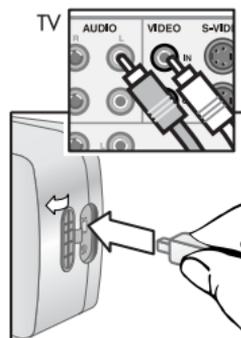

NOTA Quando la fotocamera è collegata alla TV, il **Display** si spegne.

Premendo le frecce **Sinistra/Destra** sulla fotocamera si può far scorrere le immagini manualmente.

NOTA Durante il collegamento con il televisore rimangono utilizzabili i menu **Principale** (☰) e **Condividi** (🔗).

Connessione all'alloggiamento per fotocamera HP

NOTA L'alloggiamento funziona solo con l'alimentazione di rete. Usare **SOLO** l'adattatore CA HP e i cavi forniti assieme all'alloggiamento

- 1 Leggere il foglio di istruzioni allegato che spiega come si fissa l'**inserto** sull'alloggiamento, come si installano nella fotocamera le batterie ricaricabili, come ci si collega alla fonte di alimentazione e come si collega l'alloggiamento al computer, alla stampante e/o al televisore.
- 2 Rimuovere il cappuccio dell'alloggiamento dal fondo della fotocamera. Non dimenticare di togliere anche tutti i cavi collegati alla fotocamera.
- 3 Collocare la fotocamera nell'alloggiamento con la parte posteriore rivolta verso il lato anteriore dell'alloggiamento.



L'alloggiamento è dotato di tre connettori di I/O disposti sul retro:


-  —Collega al televisore
-  —Collega alle stampanti HP DeskJet e PhotoSmart USB
-  —Collega al computer

Sui connettori del computer e della stampante si trova uno sportellino scorrevole che impedisce di usare i due connettori contemporaneamente (l'alloggiamento non è un hub USB).



Una spia posta sulla parte anteriore dell'alloggiamento indica lo stato di carica delle batterie. La spia lampeggiante indica che le batterie sono sotto carica.

Sul davanti sono visibili due pulsanti che si accendono quando la fotocamera viene collegata al dispositivo abbinato.

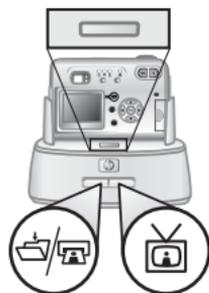

-  — Attiva la connessione con il computer o la stampante, in base al dispositivo collegato all'alloggiamento.
-  — Attiva la connessione al televisore.

Ecco una descrizione del significato delle luci dei pulsanti dell'alloggiamento:

Stato	Indicazione
Acceso	L'alloggiamento è acceso e un dispositivo è collegato. Premendo il pulsante di un dispositivo, la spia del pulsante dell'altro dispositivo si spegne.
Lampeggiante	Il dispositivo selezionato è attivo.
Spento	<ul style="list-style-type: none"> ● Il dispositivo selezionato non è collegato all'alloggiamento. ● Il dispositivo selezionato non è disponibile perché è attivo l'altro. ● L'alloggiamento è spento o la fotocamera non è collegata.

Trasferimento di immagini sul computer tramite alloggiamento

NOTA Sul computer Macintosh, commutare la fotocamera su **Unità disco** nel menu **Configurazione USB** all'interno del menu **Configura**.

- 1 Verificare che l'alloggiamento sia collegato al computer.
- 2 Collocare la fotocamera nell'alloggiamento. Si accenderà automaticamente.
- 3 Premere il pulsante  dell'alloggiamento per iniziare il trasferimento. Sul computer si avvierà il programma **Scarico immagini HP** e tutte le immagini della fotocamera verranno scaricate sul computer. Se nella fotocamera ci sono immagini selezionate per la stampa o l'invio per e-mail nel menu **Condividi**, stampa o invio avverranno dopo il trasferimento delle immagini sul computer.
- 4 Quando nella schermata di scarico sul computer compare la parola "Fine", significa che le immagini sono state salvate e condivise. Ora la fotocamera può essere tolta dall'alloggiamento o lasciata per la carica delle batterie.

Stampa di immagini tramite alloggiamento

- 1 Verificare che l'alloggiamento sia collegato al computer. (l'alloggiamento non può essere collegato direttamente a computer e stampante contemporaneamente).
- 2 Collocare la fotocamera nell'alloggiamento. Si accenderà automaticamente.
- 3 Premere il pulsante  per avviare la stampa.
- 4 Sulla fotocamera apparirà la schermata **Imposta stampante**. Stampare seguendo le istruzioni a video.

Visualizzazione di immagini sul televisore tramite l'alloggiamento

- 1 Verificare che l'alloggiamento sia collegato al televisore.
- 2 Consultare la documentazione del televisore per impostarlo in modo che riceva l'ingresso video dalla fotocamera e non dall'antenna o dal cavo.
- 3 Sulla fotocamera, verificare che l'impostazione **Configurazione TV** del menu **Configura** sia impostata sul valore adatto al paese di utilizzo (vedere "Modifica dell'impostazione Configurazione TV" a pagina 53).
- 4 Mettere la fotocamera nell'alloggiamento. Si accenderà automaticamente.
- 5 Premere il pulsante  dell'alloggiamento per avviare la visualizzazione delle immagini. Una volta connessa, la fotocamera presenta la prima immagine, con la registrazione audio o video allegata, e sfuma nell'immagine successiva. Premendo le frecce **Sinistra/ Destra** sulla fotocamera si può far scorrere le immagini manualmente.

NOTA Quando la fotocamera è collegata al televisore, il **Display** si spegne.

NOTA Durante il collegamento con il televisore rimangono utilizzabili i menu **Principale**  e **Condividi** .

6 Impostazione della fotocamera

Le impostazioni della fotocamera possono essere personalizzate usando il menu **Configura**. Premere il pulsante **Menu**  sul retro della fotocamera per visualizzare il menu **Principale**. Selezionare le impostazioni del menu **Configura** usando le frecce **Su/Giù**.



Quando viene selezionata l'opzione **Configura**, compare una schermata di due pagine che mostra le opzioni qui in basso (le impostazioni correnti sono indicate tra parentesi).

Pagina uno



Pagina due



Usare le frecce **Su/Giù** per scorrere tra le impostazioni e premere il pulsante **OK** per selezionare l'impostazione da modificare. I due schermi sono illustrati nelle pagine seguenti.

Dopo aver modificato le impostazioni, selezionare **ESCI** per tornare al menu **Principale**.

Qualità delle immagini

Più alta è la qualità, più belle risultano le immagini, specialmente se ingrandite, ma maggiore è lo spazio occupato.

- 1 Selezionare **Qualità** nel menu **Configura**. Comparare la schermata **Livello qualità**.
- 2 Usando le frecce **Su/Giù** evidenziare il livello desiderato e premere **OK**.



Impostaz.	Foto su scheda da 16 MB	Descrizione
★★★★	5	Qualità massima, immagine salvata a risoluzione piena, percentuale di compressione molto bassa. Dimensioni massime di stampa 27,9 x 43,1 cm.
★★★	14	Qualità medio-alta, immagine salvata a risoluzione piena, percentuale di compressione media. Dimensioni massime di stampa 20,3 x 25,4 cm.
★★	28	Qualità medio-bassa, immagine salvata a 1/4 di risoluzione, percentuale di compressione media. Dimensioni massime di stampa 12,7 x 17,8 cm.
★	56	Qualità bassa, immagine salvata a 1/4 di risoluzione, percentuale di compressione alta. Dimensioni massime di stampa 8,9 x 2,7 cm (qualità adatta per e-mail e web).

Impostazione della registrazione audio automatica

La registrazione audio automatica può essere attivata o disattivata.

- 1 Selezionare **Registrazione audio** nel menu **Configura**. Appare la schermata **Registrazione audio**.
- 2 Con le frecce **Su/Giù**, selezionare on o off e premere **OK**.


Per ulteriori informazioni sull'**Audio**, vedere il capitolo 2.

Suoni della fotocamera

I suoni (da non confondere con l'audio registrato con le foto e i video clip) sono i segnali che la fotocamera emette quando viene accesa, quando si preme un pulsante e quando si scatta una foto.

I suoni possono essere modificati, attivati o disattivati.

- 1 Selezionare **Suoni fotocamera** nel menu **Configura**. Appare la schermata **Suoni fotocamera**.
- 2 Usando le frecce **Su/Giù**, evidenziare i suoni e premere **OK**.

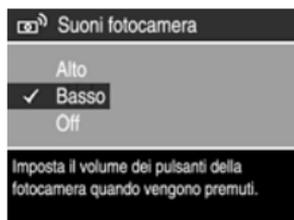

Modifica della data e dell'ora

- 1 Selezionare **Data e ora** nel menu **Configura**. Apparirà la schermata **Data e ora**.
- 2 Seguire le istruzioni sul **Display** per impostare la data e l'ora.



Sono disponibili i formati **mm/gg/aa**, **gg/mm/aaaa**, o **aaaa/mm/gg**, e a 12 o 24 ore.

- 3 Premere **OK** quando compaiono la data e l'ora esatte.

Impostazione della configurazione USB

Questa selezione determina il modo in cui la fotocamera appare quando viene collegata al computer.

- 1 Selezionare **USB** nel menu **Configura**. Appare la schermata **Configurazione USB**.
- 2 Usando le frecce **Su/Giù** scegliere tra le due opzioni che seguono e premere **OK**.
 - **Fotocamera** — collega il computer usando il protocollo PTP (impostazione predefinita più diffusa per i computer Windows).
 - **Unità disco** — collega il computer come memoria di massa (MSDC) USB e compare come unità disco nella struttura dei file del computer (usare questa impostazione per lo scarico e la condivisione automatici su Macintosh).



Modifica dell'impostazione Configurazione TV

Questa selezione imposta il formato del segnale video per visualizzare le immagini della fotocamera su un televisore tramite cavo opzionale o alloggiamento HP.




- 1 Nel menu **Configura** scegliere **Configurazione TV**. Appare la schermata **Configurazione TV**.
- 2 Usando le frecce **Su/Giù**, scegliere tra le opzioni che seguono e premere **OK**.
 - **NTSC** — usato soprattutto in Nord America e Giappone
 - **PAL** — usato soprattutto in Europa

Per ulteriori informazioni sul collegamento della fotocamera al televisore, vedere il capitolo 5.

Modifica della lingua

Questa selezione permette di modificare la lingua dei menu e dei testi sul **Display** della fotocamera.

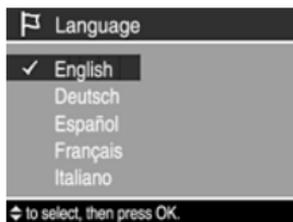

- 1 Selezionare **Lingua** nel menu **Configura**. Appare la schermata **Lingua**.
- 2 Usando le frecce **Su/Giù**, selezionare la lingua e premere **OK**.

Uscita dalla configurazione

Selezionando **ESCI** si torna al menu **Principale**.

7 Risoluzione dei problemi

Problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
La fotocamera non si accende.	Le batterie non funzionano correttamente	Usare solo batterie di qualità fotografica AA al litio, alkaline, Ni-Cd o Ni-MH. Controllare che le batterie siano inserite correttamente. La carica delle batterie è in via di esaurimento o esaurita del tutto. Installare nuove batterie o ricaricare quelle esistenti.
	L'adattatore CA HP non funziona correttamente	Controllare che l'adattatore CA HP non sia danneggiato o difettoso e che sia inserito in una presa funzionante.
	L'adattatore CA HP è collegato alla fotocamera, ma non alla presa di corrente.	Per usare le batterie, scollegare l'adattatore dalla fotocamera. Per usare l'alimentazione di rete, collegare l'adattatore a una presa elettrica funzionante.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La fotocamera non risponde ai pulsanti.	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera.
	La fotocamera è collegata a un computer.	Quando la fotocamera è collegata a un computer i pulsanti non rispondono.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
	Il pulsante è inattivo per l'impostazione corrente.	Verificare nel manuale la funzione del pulsante.
	La fotocamera potrebbe essere "bloccata".	Rimuovere le batterie e lasciare riposare la fotocamera per 48 ore, poi reinstallare le batterie e riprovare.
La fotocamera non scatta la foto quando si preme il pulsante Otturatore .	La fotocamera non è nella modalità di cattura scelta.	Controllare il selettore Modalità cattura .
	La fotocamera si trova nell'alloggiamento.	Togliere la fotocamera dall'alloggiamento.
	Il pulsante Otturatore non è stato premuto abbastanza.	Premere il pulsante Otturatore fino a quando si sente un clic e l'immagine viene visualizzata sul Display .

Problema	Possibile causa	Soluzione
Le batterie devono essere sostituite spesso.	L'uso prolungato del Display , del flash di riempimento e dello zoom accorcia la durata delle batterie.	<p>Usare il mirino ottico invece dell'Anteprima dal vivo per scattare le foto.</p> <p>Usare l'adattatore CA HP ogni volta che si deve usare il Display a lungo o si devono scaricare molte immagini sul computer.</p> <p>Limitare l'uso del flash di riempimento.</p> <p>Limitare l'uso dello zoom.</p> <p>Non usare normali batterie alcaline. Acquistare batterie alcaline o al litio di alta qualità (con dicitura "ultra-" o "premium") o passare alle batterie Ni-MH ricaricabili</p>
	Le batterie Ni-MH in uso non sono state ricaricate correttamente	Ricaricare le batterie Ni-MH dopo averle fatte scaricare completamente per quattro volte affinché raggiungano la massima capacità e il miglior rendimento.
La data e/o l'ora sullo schermo sono errate.	Le batterie sono esaurite o sono rimaste fuori per più di dieci minuti.	Sostituire le batterie e ripristinare data e ora usando i menu della fotocamera. Per evitare di perdere queste informazioni, sostituire le batterie tempestivamente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Dopo aver premuto il pulsante Otturatore la fotocamera aspetta molto prima di scattare la foto.	La fotocamera sta ancora salvando la foto appena scattata.	Attendere qualche secondo e poi premere il pulsante Otturatore a metà. Quando vicino al mirino appare una luce verde fissa, la fotocamera è pronta a scattare di nuovo.
	Il flash è sotto carica.	Attendere che la spia verde del mirino smetta di lampeggiare prima di scattare un'altra foto con il flash.
	La luce è insufficiente e il flash è spento.	Con la luce scarsa, la fotocamera ha bisogno di un'esposizione più lunga. Usare il treppiede per tenere ferma la fotocamera, aumentare la luce o usare il flash.
	La fotocamera è in modalità Autoscatto .	Passare alla modalità Ferma .
L'immagine è sfuocata.	Il soggetto era troppo vicino alla fotocamera.	Non superare il campo minimo di messa a fuoco di 0,14 m per il grandangolo e di 0,4 m per le altre lunghezze focali.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il soggetto non è al centro dell'inquadratura o non offre sufficiente contrasto alla messa a fuoco.	Bloccare il fuoco puntando al soggetto e tenendo premuto il pulsante Otturatore a metà. Reinquadrare il soggetto e premere il pulsante Otturatore fino in fondo.
	La fotocamera è stata mossa durante lo scatto.	Tenere la fotocamera ferma mentre si preme il pulsante Otturatore o usare un treppiede.
	Il soggetto era buio e l'esposizione è stata lunga.	Accendere il flash o usare un treppiede.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'immagine è troppo scura.	Non c'è luce sufficiente.	Attendere che le condizioni di luce naturali migliorino o aggiungere una luce indiretta.
	Il flash è spento.	Attivare l'impostazione Auto Flash .
	Il flash è acceso, ma il soggetto è troppo lontano.	Controllare che il soggetto si trovi entro un campo di 2,5 m dalla fotocamera al momento dello scatto.
	Il soggetto era contro luce.	Usare l'impostazione Flash On per illuminare e contrastare la luce dietro al soggetto (ad esempio il sole o una finestra).
	Un dito ha bloccato il flash.	Prima di scattare la foto controllare che le dita siano lontane dal flash.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'immagine è troppo luminosa.	Il flash ha prodotto una luce eccessiva.	Impostare il flash su Flash Off .
	Una sorgente di luce naturale o artificiale diversa dal flash ha prodotto una luce eccessiva.	Provare a scattare la foto con un'altra angolatura. Evitare di puntare la fotocamera direttamente verso la luce o una superficie riflettente in un giorno di sole. Se il soggetto è controluce, usare l'impostazione Flash On .
	Si era troppo vicini al soggetto per usare il flash.	Arretrare rispetto al soggetto o impostare il flash su Flash Off e riprovare.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Quando si collega la fotocamera al computer, il programma dice che non riesce a trovare la fotocamera.	La fotocamera è spenta.	Accendere la fotocamera.
	Il cavo non è collegato correttamente	Controllare che il cavo sia saldamente collegato a entrambe le estremità.
	La fotocamera è collegata al computer con un hub USB e l'hub non è compatibile con la fotocamera.	Collegare la fotocamera direttamente a una porta USB del computer.
Quando si collega la fotocamera a un computer Macintosh, sulla scrivania non compare l'icona dell'unità disco.	Il parametro Configurazione USB della fotocamera non è impostato su Unità disco .	Cambiare l'impostazione Configurazione USB in Unità disco .

Messaggi di errore

Messaggi di errore sul Display

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
Messa a fuoco impossibile	Il soggetto non offre sufficiente contrasto alla messa a fuoco della fotocamera.	Bloccare il fuoco puntando il soggetto e premendo e tenendo premuto il pulsante Otturatore a metà mentre si inquadra il soggetto. Quando si accende la spia verde, premere il pulsante Otturatore fino in fondo.
Messa a fuoco troppo lontana	La distanza di fuoco è superiore ai limiti della fotocamera.	Verificare che la fotocamera non sia impostata su Macro .
Messa a fuoco troppo vicina	La distanza di fuoco è inferiore ai limiti della fotocamera.	Impostare la fotocamera su Macro e, se lo è già, allontanarsi dal soggetto.
Poca luce	La luce non è sufficiente per un'esposizione corretta della foto.	Provare ad attivare l'impostazione Auto Flash .

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
Troppa luce	C'è troppa luce per un'esposizione corretta della foto.	Provare a ricomporre la foto per ridurre la quantità di oggetti bianchi luminosi nella scena. Evitare di puntare la fotocamera direttamente sul sole o su una fonte luminosa.
Scheda non supportata	La scheda nell'alloggiamento della memoria non è una scheda di memoria.	Verificare che la scheda sia una scheda di memoria Secure Digital.
La scheda è protetta	Il fermo sul lato della scheda è in posizione di blocco.	Spostare il fermo in posizione di sblocco.
Batterie scariche	Le batterie stanno per esaurirsi e la fotocamera sta per spegnersi.	Ricaricare o sostituire le batterie.
Nessuna immagine	Le immagini da visualizzare non sono nella fotocamera.	Scattare alcune foto.
Nessuna scheda nella fotocamera	Si è cercato di usare la fotocamera senza scheda.	Installare la scheda di memoria.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
Scheda piena	Lo spazio sulla scheda è ormai esaurito.	Scaricare le foto dalla fotocamera, eliminare quelle indesiderate o sostituire la scheda.
La scheda non è formattata	La scheda deve essere formattata.	Formattare la scheda di memoria usando l'opzione Formatta scheda nel menu Elimina . Ciò eliminerà tutti i dati della scheda. NOTA Per formattare la scheda di memoria su un computer Windows XP, si deve cambiare l'impostazione predefinita del computer FAT 32 in FAT 16.
Il formato della scheda non è corretto.	La scheda è formattata per un dispositivo diverso, ad esempio un lettore MP3.	Riformattare la scheda usando l'opzione Formatta scheda nel menu Elimina .
Formattazione impossibile	La scheda è danneggiata.	Sostituire la scheda.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
Impossibile visualizzare l'immagine	Sulla scheda sono state copiate immagini dal computer o l'immagine è danneggiata a causa dello spegnimento non corretto della fotocamera.	Usare il software HP per modificare le immagini copiate sulla scheda. Inoltre non estrarre le batterie o la scheda di memoria con la fotocamera accesa.
Impossibile comunicare con la stampante	Non c'è collegamento tra la fotocamera e la stampante.	Assicurarsi che i cavi tra la fotocamera o l'alloggiamento della fotocamera e la stampante siano collegati. Se non funziona ancora, spegnere la fotocamera e scollegarla. Spegnerla e riaccendere la stampante. Ricollegare la fotocamera e accenderla.
	La stampante supportata è spenta o non è collegata alla fotocamera.	Assicurarsi che la fotocamera sia collegata a una stampante supportata e accesa.

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
Stampante non supportata	La stampante non riconosce la funzione HP Direct Print.	Acquistare una stampante Direct Print o collegare la fotocamera al computer di stampa.
Periferica sconosciuta	La fotocamera non riconosce il dispositivo USB cui è collegata.	Verificare che si sia collegati a una stampante o a un computer supportati.

Messaggi di errore del computer

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
La connessione tra la periferica di imaging e il computer non è riuscita.	La fotocamera potrebbe essere collegata al computer tramite un hub USB.	Provare a collegare la fotocamera direttamente al computer o alla stampante o provare a scollegare gli altri dispositivi collegati all'hub.
Le foto sono ancora nella fotocamera.	Non è stato scelto di cancellare le immagini dalla fotocamera dopo averle scaricate sul computer.	Se si desidera che il programma elimini automaticamente le immagini dalla fotocamera dopo lo scarico, selezionare l'opzione nella schermata Impostazioni di scarico delle immagini del programma.

Richiesta di assistenza

Assistenza sul web

Supporto ai prodotti HP

Per informazioni sul modello di fotocamera, sulla sua preparazione e uso, su come scaricare i driver, sulla risoluzione dei problemi e sulla garanzia, visitare il sito www.hp.com/go/support.

Sito web HP photosmart

Per avere consigli utili per un uso migliore e più creativo della fotocamera e aggiornamenti dei driver HP e del software, visitare il sito www.hp.com/photosmart.

Sito Web Accessibility HP

Per problemi di accesso ai siti, visitare il sito www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv/.

Per contattare l'Assistenza clienti HP

Oltre che attraverso i siti Web, HP può essere contattata per servizi di assistenza e supporto anche attraverso il telefono o per posta. I prezzi, la disponibilità e gli orari di assistenza sono soggetti a modifica senza preavviso.

Modalità di assistenza HP

La hot-line HP può essere d'aiuto nel risolvere i problemi riguardanti la preparazione, l'installazione, la configurazione e il funzionamento. Per i prodotti hardware o software non HP, rivolgersi ai rispettivi costruttori o produttori.

Prima di chiamare

Rileggere il capitolo sulla risoluzione dei problemi.

Procurarsi e tenere a portata di mano:

- il numero di serie (sul fondo della fotocamera)
- il nome del prodotto
- la data di acquisto.

Assistenza hardware

Se la fotocamera o l'alloggiamento richiedono assistenza, contattare il Centro assistenza clienti, che determinerà se l'assistenza è necessaria e indicherà il centro di assistenza più adatto, o rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto oppure visitare il sito www.hp.com/cpsosupport/guide/psd/repairhelp.html per trovare il centro di vendita e assistenza più vicino.

Il servizio è gratuito durante il periodo di garanzia. Superato tale limite, il servizio è disponibile ma a pagamento.

Assistenza negli Stati Uniti

Assistenza telefonica gratuita per un anno

Il servizio di assistenza telefonica è gratuito entro un anno dalla data di acquisto del prodotto. Se si tratta di una chiamata da stato a stato, verranno applicate tariffe speciali.

Chiamare lo (1) (208) 323-2551.

Il servizio di assistenza è disponibile dalle 6 alle 22 ora locale, dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 16 il sabato.

Dopo il primo anno

Chiamare lo (1) (208) 323-2551.

Una tariffa di \$25.00 a chiamata (U.S.) verrà addebitata sulla carta di credito. L'addebito ha inizio dal momento del contatto con il tecnico dell'assistenza.

Assistenza nel resto del mondo

L'assistenza telefonica è gratuita per un anno in Asia e Sud Pacifico e per 30 giorni in Medio Oriente e Africa.

Le informazioni contenute in questo documento e le condizioni per la richiesta di assistenza telefonica da parte di HP sono soggette a modifica senza preavviso. Cercare dettagli e condizioni di assistenza più recenti nel sito www.hp.com//cposupport/loc/regional.html. Oppure contattare il proprio rivenditore o chiamare HP al numero indicato in questo documento. Per l'assistenza in inglese in Europa, chiamare il numero +44 (0) 207 512-52-02.

Algeria +213 (0)61 56 45 43

Argentina 0-810-555-5520

Arabia Saudita 800-897-14440

Australia +63 (3) 8877 8000 (o locale (03) 8877 8000)

Austria +43 (0)810-00-6080

Belgio Fiammingo: +32 (0)2 626-8806

Francese: +32 (0)2 626-8807

Brasile (11) 4689-2012 (Grande São Paulo)

0800 157 751 (fuori Grande São Paulo)

Canada 905-206-4663 (per assistenza in garanzia)

877-621-4722 (per assistenza fuori garanzia)

Cile 800-360-999

Cina +86 (10) 6564-5959

Colombia +9 800-114-726

Corea, Repubblica di +82 (2) 3270-0700 (Seul) 0-80-999-0700
(fuori Seul)

Danimarca +45 39-29-4099
Egitto 02 532-5222
Emirati Arabi Uniti +971 4-883-8454
Federazione Russa +7 095-797-3520 (Mosca)
+7 812-346-7997 (San Pietroburgo)
Filippine +63 (2) 867-3551
Finlandia +358 (0)203-47-288
Francia +33 (0)8 92-69-60-22 (Euro 0,34/min)
Germania +49 (0)180-52-58-143 (DM 0,24/min, Euro 0,12/min)
Grecia +30 10-60-73-603
Guatemala 1-800-999-5305
Hong Kong +852 3002-8555
India 1 600 112267 o +91-11-682-6035
Indonesia +62 (21) 350-3408
Irlanda +353 (0)1 662-5525
Israele +972 (0)9-830-4848
Italia +39 02 264-10-350
Malaysia 1-800-805-405
Messico +52 5 52-58-9922 (Città del Messico) 01-800-472-6684
(fuori Città del Messico)
Medio Oriente/Africa +44 (0) 207 512 52 02
Norvegia +47 22-11-62-99
Nuova Zelanda +64 (9) 356-6640
Olanda +31 (0)20 606-8751
Perù +51 0-800-10111
Polonia +48 22-865-98-00
Portogallo +351 21-317-6333
Portorico 1-877-2320-589
Regno Unito (UK) +44 (0) 207-512-52-02

Repubblica Ceca +42 (0)2 6130-7310

Romania +40 1 315 44 42 (o locale 01 3154442)

Singapore +65 6272-5300

Slovacchia +421 2-6820-8080

Spagna +34 902-321-123

Sud Africa 086-000-1030 (RSA) +27 11-258-9301 (fuori RSA)

Svezia +46 (0)8 619-2170

Svizzera +41 (0)848-80-11-11

Tailandia +66 (2) 661-4000

Taiwan 0800-010055

Turchia +90 216-579-7171

Ucraina +7 (380-44) 490-3520

Ungheria +36 (0)1 382-1111

Venezuela 800-477-7777

Vietnam +84 (0) 8-823-4530

Garanzia limitata HP

La fotocamera HP photosmart 812 è coperta da una garanzia limitata della durata di un anno.

- HP garantisce all'acquirente e utente finale che l'hardware, il software, gli accessori e i materiali di consumo HP sono esenti da difetti di materiale e manodopera dalla data di acquisto per il periodo suindicato. Qualora HP riceva notifica di tali difetti durante il periodo di garanzia, a propria discrezione, potrà riparare o sostituire i prodotti dimostratisi difettosi. I prodotti sostitutivi potranno essere nuovi o equivalenti per prestazioni a quelli nuovi.
- HP garantisce all'acquirente che il software HP non fallirà nell'eseguire le proprie istruzioni di programmazione dopo la data di acquisto, per il periodo suindicato, per difetti di materiali o manodopera se installato e usato correttamente. Qualora HP riceva notifica di tali difetti durante il periodo di garanzia,

sostituirà il software incapace di eseguire le sue istruzioni di programmazione a causa di tali difetti.

- HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sarà ininterrotto o esente da errori. Qualora HP non sia in grado, entro un lasso ragionevole di tempo, di riparare o sostituire un prodotto riportandolo alle condizioni garantite, l'acquirente avrà diritto a un rimborso del prezzo di acquisto su restituzione del prodotto.
- I prodotti HP possono contenere parti ricostruite equivalenti per prestazioni a quelle nuove o utilizzate accidentalmente.
- La garanzia non è applicabile in caso di difetti derivanti da (a) manutenzione o calibratura improprie o inadeguate, (b) software, interfacce, componenti o materiali di consumo non HP, (c) modifiche o diversa destinazione d'uso non autorizzate, (d) funzionamento al di fuori delle specifiche ambientali pubblicate o (e) preparazione o manutenzione del sito improprie.
- NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, LE SUINDICATE CONDIZIONI DI GARANZIA SONO ESCLUSIVE E NESSUN ALTRO TERMINE, SCRITTO O VERBALE, SARA' CONSIDERATO ESPRESSO O IMPLICITO. IN PARTICOLARE HP DISCONOSCE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITA', QUALITA' E ADATTABILITA' A SCOPI PARTICOLARI. Alcune giurisdizioni non ammettono i limiti alla durata delle garanzie implicite pertanto le limitazioni e le esclusioni summenzionate possono non applicarsi. Questa garanzia riconosce diritti legali specifici cui possono aggiungersi altri diritti, variabili da giurisdizione a giurisdizione.
- La garanzia limitata HP è valida in tutti i paesi in cui HP è presente con la propria assistenza su questo prodotto e lo commercializza. Il livello dell'assistenza in garanzia può variare in base alle norme locali. HP si impegna a non modificare la forma, la destinazione o il funzionamento del prodotto per adattarlo a paesi per i quali non è mai stato designato in funzione di leggi o normative.
- NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, LE FORME DI RISARCIMENTO STABILITE IN QUESTA GARANZIA SONO LE UNICHE ED ESCLUSIVE POSSIBILITA' DI RISARCIMENTO. SALVO QUANTO SUMMENZIONATO, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI PERDITE DI

DATI O DI DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI, CONSEGUENTI (INCLUSE LE PERDITE DI DATI O PROFITTI) O DI DANNI DERIVANTI DA CONTRATTO, DOLO O ALTRO. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione di o le limitazioni sui danni accidentali o conseguenti pertanto le suindicate limitazioni o esclusioni sono da intendersi non applicabili.

- LE CONDIZIONI DI GARANZIA CONTENUTE IN QUESTO CERTIFICATO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI DI LEGGE APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO ALL'ACQUIRENTE UTENTE FINALE.

A Appendice

Specifiche della fotocamera

Caratteristica	Descrizione																				
Sensore	3,92 MP pixel effettivi, 4,13 totali, CCD da 1/1,8 pollici																				
Intensità colore	a 30 bit (10 bit x 3 colori)																				
Risoluzione	3,92 MP (2280x1720 pixel effettivi) 4,13 MP (2384x1734 pixel totali) 3,89 MP (2272x1712 dimensione file)																				
Tipo di memoria	Un alloggiamento scheda SD. Scheda da 16 MB inclusa																				
Capacità di memoria	Scheda da 16 MB <table><thead><tr><th>Qualità</th><th># Imm.</th><th>Dim. file</th><th>Risoluzione</th></tr></thead><tbody><tr><td>★</td><td>56</td><td>250 KB</td><td>1136x848</td></tr><tr><td>★★</td><td>28</td><td>500 KB</td><td>1136x848</td></tr><tr><td>★★★</td><td>14</td><td>1 MB</td><td>2272x1712</td></tr><tr><td>★★★★</td><td>5</td><td>2,5 MB</td><td>2272x1712</td></tr></tbody></table>	Qualità	# Imm.	Dim. file	Risoluzione	★	56	250 KB	1136x848	★★	28	500 KB	1136x848	★★★	14	1 MB	2272x1712	★★★★	5	2,5 MB	2272x1712
Qualità	# Imm.	Dim. file	Risoluzione																		
★	56	250 KB	1136x848																		
★★	28	500 KB	1136x848																		
★★★	14	1 MB	2272x1712																		
★★★★	5	2,5 MB	2272x1712																		

Caratteristica	Descrizione
Obiettivo	<p><i>Lunghezza focale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grandangolo – 7,6 mm ● Teleobiettivo – 22,8 mm <p><i>Numero f</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grandangolo – 2,6 ● Teleobiettivo – 4,8 <p>messa a fuoco automatica TTL</p>
Zoom	Zoom ottico 3x, zoom digitale 7x 37-111mm (equivalente a 35 mm)
Modalità di cattura	Ferma, Autoscatto e Video
Controllo esposizione	Automatica
Apertura	Grandangolo: f/2,6 – f/5,0 Teleobiettivo: /f4,8 – f/9,0
Velocità otturatore	da 1/2000 a 12 secondi
Registrazione e riproduzione audio e video	<p><i>Foto</i></p> <p>30 secondi di registrazione audio per ogni foto (attivabili/disattivabili nel menu Configura)</p> <p><i>Video</i></p> <p>Audio registrato con il video (non può essere disattivato)</p>
Impostazioni del flash	Auto, flash off, auto c/occhi rossi, flash on

Caratteristica	Descrizione
Campo d'azione del flash	Zoom grandangolo—da 0,5 a 2,8m Zoom teleobiettivo—da 0,5 a 2,0m
Messa a fuoco	Messa a fuoco automatica TTL Normale: da 0,50 m a infinito Macro: da 0,14 m a 0,70 m (grandangolo) da 0,40 m a 0,70 m (oltre grandangolo)
ISO (sensibilità)	Automatica (ISO 100 - 400)
Esposizione	Media
Bilanciamento del bianco	Automatico
Autoscatto	10 secondi di ritardo
Mirino	Mirino ottico con zoom
Numero guida flash	Incorporato nel flash con campo fino a 2,5 m in posizione grandangolo
LCD	LCD TFT in polisilicio da 1,5" con retroilluminazione LED a colori Zoom di riproduzione 4x
Formato di compressione	JPEG (EXIF) MPEG-1 per i video clip
Uscita video	Presentazione su TV con capacità di uscita A/V

Caratteristica	Descrizione
Alimentazione	<p>2 batterie AA (incluse) o adattatore CA HP opzionale</p> <p>Ricarica lenta nella fotocamera con adattatore CA HP opzionale o alloggiamento HP (100% in 15 ore)</p> <p>Gestione avanzata automatica dei consumi</p> <p>Consumo energetico massimo della fotocamera: 2,5 A.</p>
Interfacce	<p>Connettore USB/TV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● da USB a PC ● da USB a stampanti DeskJet e Photosmart USB HP ● da Audio/Video a TV <p>CA in interfaccia alloggiamento fotocamera</p>
Standard	<ul style="list-style-type: none"> ● trasferimento PTP (15740) ● trasferimento MSDC ● NTSC/PAL ● JPEG ● MPEG-1 ● DPOF-1 ● EXIF ● DCF
Attacco treppiede	<p>Sì</p>

Caratteristica	Descrizione
Dimensioni	Corpo esterno: 95 mm (P) x 41 mm (L) x 70 mm (A) Con obiettivo completamente estratto: 95 mm (P) x 60 mm (L) x 70 mm (A)
Peso	199 grammi (senza batterie)
Garanzia	Garanzia HP di 1 anno con sostituzione

Indice analitico

A

- accensione
 - indicatore **14, 28**
- accensione/spegnimento della fotocamera **10**
- accensione/spegnimento la fotocamera non si accende **55**
- adattatore CA, funzionamento non corretto **55**
- adattatore di corrente
 - connettore **11**
- aiuto da parte dell'assistenza clienti **68**
- alimentazione specifiche **75**
- alloggiamento per fotocamera
 - HP
 - collegamento al **44**
 - descrizione **9**
 - pulsanti **45**
 - stampa da **46**
 - trasferimento di immagini **46**
 - visualizzazione sul televisore **47**
- altoparlante **10**
- anteprima **13, 22**
- assistenza clienti **68**
- attivazione/disattivazione
 - anteprima **22**
 - anteprima dal vivo **13**
 - audio fotocamera **51**
 - HP Instant Share **13**
 - menu **13**

registrazione audio

automatica **51**

stato di riposo **26**

audio

indicatore di registrazione

22

registrazione **10, 21**

riproduzione e regolazione

del volume **32**

audio fotocamera

modifica **51**

automatico

esposizione/messa a fuoco

21

spegnimento **26**

autoscatto

modalità **10, 22**

ritardo **75**

selettore e spia **10**

uso dell' **21**

B

batterie

aumento della durata **57**

indicatore **26**

indicatore di stato **22**

installazione **15**

non funzionano

correttamente **55**

prolungamento della durata

27

ricarica **27**

sostituzione frequente **57**

tipo da utilizzare **27**

blocco messa a fuoco **59, 19**

C

carica

conservazione automatica
25

indicatore **26**

insufficiente **28**

cinghietta da polso **14, 15**

computer

collegamento della
fotocamera al **41**

connessione
dell'alloggiamento al **44**

computer Macintosh

collegamento al **41, 46**

impostazione USB **52**

installazione del software **18**

computer Windows

installazione del software **17**

software omaggio **17**

condivisione delle immagini **35**

connessione

al computer **41**

al televisore **43**

all'alloggiamento per
fotocamera **44**

alla stampante **42**

non riuscita **67**

connessioni

come memoria di massa
(MSDC) **52**

USB/TV **52**

connettore audio/video **43**

connettori

adattatore di corrente **11**

alloggiamento per
fotocamera HP **44**

audio/video **43**

USB/TV **11**

conservazione della carica **25**

controllo dell'esposizione **75**

corrente

adattatore **11**

D

data e ora

errate **57**

impostazione **52**

Digital Print Order Format **37**

dispositivo sconosciuto **67**

distanza

flash **60, 77**

messa a fuoco **58**

DPOF **37**

E

eliminazione di immagini e file
32

esposizione/messa a fuoco,
automatica **21**

F

file

dimensione contro qualità **50**

DPOF **37**

eliminazione dalla scheda di
memoria **32**

formati di compressione **75**

flash

automatico **12**

distanza **60, 77**

impostazione corrente **22**

impostazioni **12, 25**

produzione di luce eccessiva
61

pulsante e spie **11, 12, 13**
formato della compressione **75**
formattazione della scheda **32**
foto
 numero di foto rimaste **22**
 revisione **29**
 scatto **19**
funzione e-mail **35**

G

garanzia **72**

H

HP Instant Share
 attivazione/disattivazione
 13
 descrizione **9, 35**
 pulsante **13**

I

immagini
 condivisione **35**
 eliminazione **32**
 modifica livello di qualità **50**
 revisione **20**
 scaricamento con
 alloggiamento **46**
 trasferimento da fotocamera
 a computer **41**
 visualizzazione **29**
immagini, ingrandimento **33**
immagini, rotazione **34**
impostazione Auto con occhi
 rossi **25**
impostazione Auto flash **12, 25**
indicatore di batteria in
 esaurimento **26**
indicatore di batteria scarica **26**

indicatore di corrente CA **26**
indicatore di memoria **14, 28**
indirizzi e-mail, aggiunti al
 menu Condividi **38**
ingrandimento di immagini **33**
installazione
 alloggiamento per
 fotocamera **9**
 batterie **15**
 software **17**
 software omaggio **17**

L

lingua
 scelta **53**
livelli di qualità **22, 50**
luci
 lampeggianti sulla fotocamera
 19

M

menu Condividi
 descrizione **35**
 e-mail, servizio **38**
 opzioni di stampa **37**
 personalizzazione **38**
menu principale **30**
Menu, pulsante attivazione/
 disattivazione **30**
messa a fuoco
 area **22**
 automatica **21**
 blocco **59**
 distanza per l'impostazione
 Macro **24**
 problemi **63**
messa a fuoco Macro **13, 22,**
 24

messa a fuoco, distanza **58**
messaggi di errore **63**
microfono **10, 22**
mirino **11, 12, 75**
mirino ottico **11, 12**
modalità cattura **10**
modalità Ferma **10**
modalità Video **10, 20**

O
occhi rossi **13, 25**
ora e data
 errate **57**
 impostazione **52**

P
Picture Transfer Protocol **52**
PTP **52**
pulsante attivazione/
 disattivazione menu **13**
pulsante condividi **13**
pulsante dell'otturatore
 descrizione **10**
pulsante e obiettivo
 grandangolo **11, 13**
pulsante e obiettivo
 teleobiettivo/
 grandangolo **11**
pulsante on/off **10**
pulsante otturatore
 ritardo **58**
 velocità **75**
pulsanti
 sull'alloggiamento per
 fotocamera **45**
 sulla fotocamera **10**

Q
qualità, livelli **31**

R
registrazione
 audio **10, 21**
 video clip **20**
registrazione audio
 registrazione automatica **51**
revisione **20**
ricarica delle batterie **27**
riproduzione di allegati video o
 audio **32**
risoluzione dei problemi **55**
ritardo del pulsante otturatore
 58
rotazione di immagini **34**

S
scheda di memoria
 eliminazione di file **32**
 risoluzione dei problemi **65**
scheda SD (Secure Digital) **75**
segnale video NTSC **53**
segnale video PAL **53**
selettore video **10**
servizi di assistenza **69**
siti Web HP **68**
siti Web per HP **68**
smaltimento dei materiali **3**
software
 garanzia **72**
 installazione **17**
 omaggio **17**
specifiche **75**
spegnimento, automatico **25**
spie
 sull'alloggiamento,

- lampeggianti **45**
- spie (LED) sulla fotocamera
 - descrizione **10**
- spie intermittenti
 - sull'alloggiamento **45**
- stampa delle immagini
 - automatica con HP Instant Share **35**
- stampa di immagini direttamente dalla fotocamera **42**
 - tramite alloggiamento **46**
- stampante
 - collegamento della fotocamera alla **42**
 - connessione dell'alloggiamento al **44**
 - non supportata **67**
 - stato di riposo **25, 28**
 - suoni
 - regolazione **32**
 - specifiche **75**

T

- televisore
 - collegamento della fotocamera al **43**
 - connessione dell'alloggiamento al **44, 47**
 - pulsante sull'alloggiamento per fotocamera **45**
- trasferimento di immagini d fotocamera a computer **41**
 - tramite alloggiamento **46**

TV

- connettore **11**
- impostazione

configurazione **53**

U

- unità disco, connessione come **52**

USB

- connettore dell'alloggiamento per fotocamera **44**
- connettore della fotocamera **11**
- impostazione configurazione **52**
- modifica della configurazione **18**

V

- video clip
 - indicatore di registrazione **22**
 - registrazione **20**
 - riproduzione e regolazione del volume **32**
- video clips
 - impostazione per NTSC o PAL **53**
- visualizzazione delle immagini nella fotocamera **29**
- volume, regolazione **32**

Z

- zoom
 - obiettivo **11**
 - pulsanti **13, 23**
 - specifiche **75**
 - uso dell'ottico o digitale **23**
- zoom digitale **22, 23**
- zoom ottico **23**

www.hp.com/photosmart

Singapore 2002



i n v e n t



Q2146-90025