

# D3500

## Manuale d'uso (con garanzia)

- Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la fotocamera.
- Per assicurare un uso corretto della fotocamera, assicurarsi di leggere attentamente le "Informazioni di sicurezza" (a tergo).
- Dopo aver letto il presente manuale, conservarlo in un luogo facilmente accessibile per riferimento futuro.

È severamente vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale (tranne la breve citazione negli articoli o nelle rassegne critiche) senza autorizzazione scritta da NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION  
© 2018 Nikon Corporation



AMA16878  
Stampato in Europa  
SB8H01(1H)/6MB4451H-01

It

**Nikon Europe Service Warranty Card**  
Card di garanzia assistenza in Europa Nikon

Nome del modello <b>Nikon D3500</b>	N. di serie Data di acquisto
Nome e indirizzo del cliente	
Rivenditore	
Distributore Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgenweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands	
Produttore NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan	

**Termini di garanzia - Nikon European Service Warranty**  
Gentile Cliente Nikon,  
Grazie per aver acquistato un prodotto Nikon. Se il prodotto Nikon acquistato richiedesse un intervento in garanzia, contatti il rivenditore o un membro della rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. (per es. Europa/Russia/altri). Vedere i dettagli all'indirizzo:  
<http://www.europe-nikon.com/support>

Per evitare ulteriori inconvenienti, consigliamo di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di contattare il rivenditore o la rete di assistenza autorizzata.

Le apparecchiature Nikon sono garantite contro eventuali difetti di fabbricazione per un anno, a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il prodotto risultasse difettoso a causa dei materiali utilizzati o per difetti di fabbricazione, la rete di assistenza autorizzata nell'area di vendita di Nikon Europe B.V. riparerà il prodotto, senza alcuna spesa per manodopera e ricambi, conformemente alle condizioni indicate di seguito. Nikon si riserva il diritto (a propria discrezione) di sostituire o riparare il prodotto.

- La presente garanzia è valida solo su presentazione della scheda di garanzia debitamente compilata, e della fattura fiscale o ricevuta di acquisto indicanti la data in cui è stato effettuato l'acquisto, il tipo di prodotto e il nome del rivenditore; il tutto va presentato assieme al prodotto stesso. La Nikon si riserva il diritto di rifiutare il servizio di manutenzione gratuita per i prodotti ancora coperti da garanzia, se detti documenti non vengono presentati, o se le informazioni in essi contenute sono incomplete o illeggibili.
- La presente garanzia non copre i seguenti casi:
  - manutenzione necessaria, riparazioni o sostituzioni di componenti dovuti al normale deterioramento nel tempo.
  - modifiche per l'adattamento del prodotto ad uno scopo diverso da quello originario, come indicato nei manuali per l'utente, senza il consenso scritto della Nikon.
  - costi relativi ai trasporti e a tutti i rischi di trasporto riguardanti direttamente o indirettamente la garanzia del prodotto.
  - qualsiasi danno risultante da modifiche di vario tipo apportate al prodotto, senza il consenso scritto della Nikon, allo scopo di adattare il prodotto agli standard tecnici locali o nazionali in vigore in paesi diversi da quelli per cui il prodotto è stato originariamente costruito o destinato.
- La presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
  - danni causati da un uso improprio del prodotto, comprendente (ma non limitato a) l'uso del prodotto per scopi diversi da quelli previsti dalla Nikon, negligenza rispetto alle regole d'uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni, e trasgressione degli standard di sicurezza in vigore nel paese in cui questo prodotto viene installato e utilizzato.
  - danni causati da incidenti comprendenti (ma non limitati a) la presenza di fulmini, acqua, incendi, cattivo uso o negligenza.
  - alterazione, cancellazione, rimozione del modello o del numero di serie del prodotto, o impossibilità di leggerli per intero.
  - danni risultanti da riparazioni o modifiche effettuate da individui, organizzazioni o società non autorizzati.
  - presenza di difetti nei sistemi in cui questo prodotto viene integrato o con i quali viene utilizzato.
- Questa garanzia di manutenzione tecnica non influisce sui diritti del consumatore previsti dalla legge nazionale in vigore, né sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore e del suo contratto di vendita/acquisto col rivenditore.

**Avviso:** È possibile consultare on line l'elenco dei centri di assistenza Nikon all'indirizzo (URL = <http://www.europe-nikon.com/service/>).

D3500 Model Name: N1718

**Assistenza clienti Nikon**  
Visitando il sito web sotto indicato è possibile registrare la fotocamera e mantenersi aggiornati sulle ultime informazioni relative al prodotto. Dal sito è possibile consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ) degli utenti e contattarli per richiedere assistenza tecnica.  
<http://www.europe-nikon.com/support>

**Manuali della fotocamera**

I seguenti manuali sono disponibili per la fotocamera Nikon:

- **Il Manuale d'uso**  
Il *Manuale d'uso* (questo manuale) descrive le procedure di base per la ripresa e la riproduzione.
- **Manuali online**  
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web di Nikon.  
<http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/it/>


manuale online D3500 nikon

### Contenuto della confezione

- Fotocamera D3500
- Cinghia da polso AN-DC3
- Conchiglia oculare in gomma DK-25 (fornito in dotazione con la fotocamera)
- *Manuale d'uso* (questo foglio)
- Tappo corpo BF-1B
- Garanzia (vedere a sinistra)
- Batteria ricaricabile LI-ION EN-EL14a (con copricontatti)
- Caricabatteria MH-24 (adattatore spina fornito in Paesi o regioni ove necessario; la forma dipende dal Paese di vendita)

Le card di memoria sono vendute separatamente. Gli acquirenti dei kit obiettivo devono confermare che la confezione contenga un obiettivo (potrebbero anche essere in dotazione manuali per l'obiettivo).

### A Il corpo macchina della fotocamera

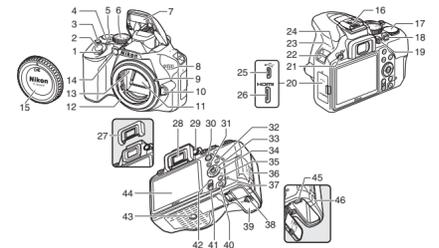

1 Interruttore di alimentazione	25 Connettore USB
2 Pulsante di scatto	26 Connettore HDMI
3 Pulsante	27 Conchiglia oculare in gomma (fornito collegato alla fotocamera)
4 Pulsante di registrazione filmato	28 Oculare mirino
5 Interruttore live view	29 Comando di regolazione diottrica
6 Ghiera di selezione modo	30 Pulsante
7 Flash incorporato	31 Pulsante MENU
8 Microfono (monofonico)	32 Pulsante
9 Riferimento di innesto	33 Pulsante
10 Pulsante di sblocco obiettivo	34 Multi-selettore
11 Specchio	35 Pulsante
12 Innesto dell'obiettivo	36 Coperchio alloggiamento card di memoria
13 Contatti CPU	37 Spia di accesso card di memoria
14 Illuminatore ausiliario AF	38 Blocco del coperchio vano batteria
15 Spia autocatco	39 Coperchio vano batteria
16 Spia di accesso card di memoria	40 Pulsante
17 Tappo corpo	41 Pulsante
18 Slitta accessori (per flash esterni opzionali)	42 Pulsante
19 Ghiera di comando	43 Attacco per treppiedi
20 Pulsante	44 Monitor
21 Pulsante	45 Blocco batteria
22 Pulsante	46 Copriconnettore di alimentazione per connettore di alimentazione opzionale
23 Altoparlante	
24 Indicatore del piano focale (⇄)	

■ **Il multi-selettore**  
In questo manuale, le operazioni che usano il multi-selettore sono rappresentate da icone , , e .


- : Premere il multi-selettore verso l'alto
- : Premere il multi-selettore verso il basso
- : Premere il multi-selettore verso sinistra
- : Premere il multi-selettore verso destra
- Pulsante : selezionare la voce evidenziata

■ **Modo GUIDE**  
Quando la ghiera di selezione modo viene ruotata su **GUIDE**, è possibile scattare, visualizzare, ritoccare e cancellare foto, nonché impostare la fotocamera tramite una comoda guida a schermo. Vedere il manuale online della fotocamera per ulteriori informazioni.


### B Guida rapida

#### Fissare la cinghia della fotocamera

Una cinghia è fornita in dotazione con la fotocamera; cinghie aggiuntive sono disponibili separatamente. Fissare saldamente la cinghia ai due occhielli della fotocamera.

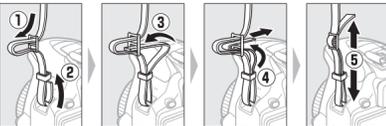


#### Caricare la batteria ricaricabile




In alcuni Paesi o regioni, potrebbe essere fornito il caricabatteria con adattatore collegato.


La spia CHARGE (CARICA) lampeggia mentre la batteria ricaricabile è in carica.



#### Inserire la batteria ricaricabile e una card di memoria

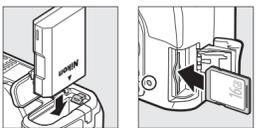


#### Collegamento di un obiettivo

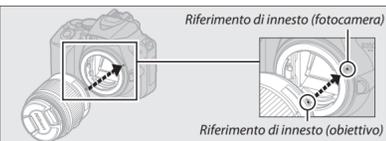

#### ■ Obiettivi con pulsanti barilotto per obiettivo ritraibile

Prima di utilizzare la fotocamera, sbloccare ed estendere l'obiettivo. Tenendo premuto il pulsante barilotto per obiettivo ritraibile (1), ruotare l'anello zoom come illustrato (2).



Pulsante barilotto per obiettivo ritraibile

Non è possibile scattare foto quando l'obiettivo è retratto; se viene visualizzato un messaggio di errore come risultato dell'accensione della fotocamera quando l'obiettivo è retratto, ruotare l'anello zoom finché non viene più visualizzato il messaggio.




#### ■ Rimozione obiettivi

Per rimuovere l'obiettivo, spegnere la fotocamera, quindi premere e tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo sulla parte anteriore della fotocamera mentre si ruota l'obiettivo nella direzione opposta a quella indicata qui sopra.

### Impostazione della fotocamera

#### 1 Accendere la fotocamera.

Verrà visualizzata una finestra di dialogo di selezione della lingua; premere e per selezionare una lingua e premere per confermare la selezione. Le lingue disponibili variano in base al Paese o alla regione di vendita.



#### 2 Impostare l'orologio della fotocamera.

Dopo aver impostato le opzioni fuso orario, formato data e ora legale, utilizzare il multi-selettore e il pulsante per impostare l'orologio della fotocamera.



### Messa a fuoco del mirino

Dopo aver rimosso il tappo dell'obiettivo, ruotare il comando di regolazione diottrica finché i punti AF non sono nitidamente a fuoco. Quando si aziona il comando guardando dentro al mirino, fare attenzione a non mettersi le dita o le unghie nell'occhio.



Mirino non messo a fuoco



Mirino messo a fuoco

### C Modi "Inquadra e scatta" (AUTO e

1 Ruotare la ghiera di selezione modo su o .



2 Inquadrare la foto.



3 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.




4 Premere delicatamente il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto.



### D Registrazione di filmati

#### 1 Ruotare l'interruttore live view.

La vista attraverso l'obiettivo sarà visualizzata sul monitor.



Interruttore live view

2 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco.

### 3 Premere il pulsante di registrazione filmato per avviare la registrazione.

Un indicatore di registrazione e il tempo disponibile per la registrazione sono visualizzati sul monitor.



Pulsante di registrazione filmato

Tempo rimanente




Indicatore di registrazione

4 Premere nuovamente il pulsante di registrazione filmato per terminare la registrazione.

5 Ruotare l'interruttore live view per uscire da live view.

### E Visualizzazione delle foto

Premendo si visualizza un'immagine nel monitor.




Pulsante

### F Cancellazione di foto indesiderate

Si noti che le foto non possono essere recuperate una volta cancellate.

- Premere il pulsante . Verrà visualizzata una finestra di conferma; premere nuovamente il pulsante per cancellare l'immagine e tornare alla riproduzione.
- Per uscire senza cancellare la foto, premere .



Pulsante

### G Menu della fotocamera

I menu della fotocamera consentono di accedere alla maggior parte delle opzioni di ripresa, riproduzione e impostazione. Per visualizzare i menu, premere il pulsante MENU.

**Schede**  
Scegliere fra i seguenti menu:

	Riproduzione		Ritocco
	Ripresa		Impostazioni Recenti
	Impostazioni		

**Il cursore mostra la posizione nel menu attuale.**  
**Le impostazioni attuali sono indicate da icone.**  
**Opzioni del menu**  
Opzioni del menu attuale.

**Icona guida**  
Se è visualizzata l'icona guida, è possibile premere il pulsante (?) per visualizzare la guida per la voce attualmente selezionata.

### H Connessione a smart device con SnapBridge

Installare l'app SnapBridge sullo smart device per scaricare foto dalla fotocamera o controllare la fotocamera in remoto. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale online della fotocamera.



#### Preparazione dello smart device

Prima di connettere, preparare lo smart device installando l'app SnapBridge o attivando Bluetooth.

- Cercare "snapbridge" sull'Apple App Store® (iOS) o su Google Play™ (Android™) e installare l'app SnapBridge.



Informazioni sui sistemi operativi supportati sono disponibili dal sito di scaricamento. Questa fotocamera non è compatibile con l'app SnapBridge 360/170.

- Attivare Bluetooth sullo smart device. Si noti che la connessione effettiva alla fotocamera verrà eseguita tramite l'app SnapBridge; non tentare di collegare utilizzando l'app Impostazioni sul dispositivo.

### Accoppiamento e connessione

Prima di accoppiare, confermare che ci sia spazio disponibile sulla card di memoria della fotocamera. Per evitare interruzioni impreviste, è opportuno anche controllare che la batteria ricaricabile della fotocamera sia completamente carica.

- Selezionare **Connetti a smart device** nel menu impostazioni e premere .
- Seguire le istruzioni visualizzate sulla fotocamera e nell'app SnapBridge per completare la configurazione. Vedere la Guida online di SnapBridge per i dettagli sulle informazioni di configurazione (informazioni aggiuntive sono disponibili anche nel manuale online della fotocamera). Per informazioni sulla guida online di SnapBridge, visitare il sito: <https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/it/index.html>

### Cura della fotocamera

#### ■ Conservazione

Quando la fotocamera non verrà usata per un lungo periodo, spegnere la fotocamera e rimuovere la batteria. Non conservare in luoghi:
 

- poco ventilati o soggetti a livelli di umidità superiori al 60%
- vicini ad apparecchiature che creano forti campi elettromagnetici, come televisori e radio
- esposti a temperature superiori a 50 °C o inferiori a -10 °C

#### ■ Pulizia

##### Corpo macchina della fotocamera

Utilizzare una pompetta per rimuovere la polvere e altri residui, quindi strofinare delicatamente con un panno morbido e asciutto. Dopo avere utilizzato la fotocamera in spiaggia o al mare, ripulirla dalla sabbia e dal sale con un panno leggermente imbevuto di acqua distillata, quindi asciugarla accuratamente.

**Importante:** polvere o altri materiali estranei all'interno della fotocamera possono causare danni non coperti dalla garanzia.

##### Obiettivo, specchio e mirino

Questi elementi in vetro possono essere facilmente danneggiati. Rimuovere la polvere e altri residui con una pompetta. Se si utilizza un nebulizzatore, reggerlo verticalmente per prevenire la fuoriuscita di liquidi. Per rimuovere impronte digitali o altre macchie, applicare una piccola quantità di detergente per obiettivi su un panno morbido e pulire con cura.

##### Monitor

Rimuovere la polvere e altri residui con una pompetta. Durante la rimozione di impronte digitali e altre macchie, strofinare delicatamente la superficie con un panno morbido o pelle di camoscio. Non esercitare pressione, poiché ciò potrebbe causare danni o malfunzionamenti.

\* Non utilizzare alcol, diluenti o altri prodotti chimici volatili.

### Risoluzione dei problemi

#### ■ Batteria ricaricabile/Display

**La fotocamera è accesa ma non risponde:** attendere la fine della registrazione. Se il problema persiste, spegnere la fotocamera. Se la fotocamera non si spegne, rimuoverla e reinserire la batteria ricaricabile.

**Il mirino non è messo a fuoco:** mettere a fuoco il mirino usando il comando di regolazione diottrica.

#### ■ Ripresa (tutti i modi)

**Scatto disattivato:**

- la card di memoria è bloccata, piena oppure non inserita.
- la fotocamera non è messa a fuoco.

**Le foto non sono messe a fuoco:** la fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco soggetti a basso contrasto, dominati da motivi geometrici regolari o sminuiti dagli oggetti sullo sfondo, oppure soggetti che includono oggetti posti a distanze diverse dalla fotocamera, aree con luminosità nettamente contrastante o molti dettagli particolareggiati.

#### ■ Riproduzione

**Non è possibile visualizzare le immagini registrate con altre fotocamere:** le immagini registrate con altre marche di fotocamere potrebbero non essere visualizzate correttamente.

**Alcune foto non sono visualizzate durante la riproduzione:** selezionare **Tutte** per **Cartella di riproduzione**.

**Impossibile cancellare l'immagine:** card di memoria bloccata.

### Specifiche

#### ■ Fotocamera digitale D3500 Nikon

<b>Tipo</b>	Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo
<b>Innesto dell'obiettivo</b>	Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)
<b>Angolo di campo effettivo</b>	Formato DX Nikon; lunghezza focale equivalente a circa 1,5x quella di obiettivi con angolo di campo formato FX
<b>Pixel effettivi</b>	24,2 milioni
<b>Pixel effettivi</b>	24,2 milioni
<b>Sensore di immagine</b>	
<b>Sensore di immagine</b>	Sensore CMOS 23,5 × 15,6 mm
<b>Pixel totali</b>	24,78 milioni
<b>Sistema di riduzione polvere</b>	Dati di riferimento immagine "dust off" (software Capture NX-D richiesto)
<b>Memorizzazione</b>	
<b>Dimensione dell'immagine (pixel)</b>	• 6.000 × 4.000 (Grande; 24,0 M) • 4.496 × 3.000 (Medio; 13,5 M) • 2.992 × 2.000 (Piccola; 6,0 M)
<b>Formato file</b>	• <b>NEF (RAW):</b> 12 bit, compresso • <b>JPEG:</b> JPEG-Baseline conforme a compressione Fine (circa 1 : 4), Normal (circa 1 : 8) o Basic (circa 1 : 16) • <b>NEF (RAW)+JPEG:</b> foto singola registrata in entrambi i formati, NEF (RAW) e JPEG

