



SAMSUNG

User Manual

PL100/PL101

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

 *Fate clic su un argomento*

Domande comuni

Riferimento rapido

Contenuto

Funzioni di base

Funzioni estese

Opzioni di fotografia

Riproduzione/Modifica

Appendici

Indice

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri



Attenzione: situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Avvertenze di sicurezza

Non utilizzate la fotocamera vicino a gas e liquidi infiammabili o esplosivi

Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o prodotti infiammabili. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera, o gli accessori relativi.

Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e gli accessori mobili possono presentare pericoli fisici.

Evitate di non danneggiare la vista dei soggetti fotografati

Non utilizzate il flash in prossimità di persone o animali (meno di 1 m). L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni gravi alla fotocamera.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate in conformità con le normative locali vigenti.
- Non posizionate mai le batterie o le fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.



Precauzioni di sicurezza

Maneggiate e conservate con cura la fotocamera

- Evitate che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni gravi. Non maneggiate la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.

- Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo. La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti ai componenti interni della fotocamera.
- Non utilizzate né riponete la fotocamera in ambienti polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati per impedire danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Rimuovete le batterie dalla fotocamera se viene riposta per lunghi periodi di tempo. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.
- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporcizia quando la utilizzate in spiaggia o in ambienti simili.
- Proteggete fotocamera e monitor da impatti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Prestate particolare attenzione quando collegate cavi o adattatori e inserite batterie e schede di memoria. Se si forzano i connettori, si collegano i cavi erroneamente o si inseriscono le batterie e le schede di memoria in modo non corretto è possibile danneggiare porte, connettori e accessori.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni derivati dall'uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Protegete batterie, caricabatterie e schede di memoria dai danni

- Non esponete batterie o schede di memoria a temperature eccessivamente alte o basse (meno di 0° C o più di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di ricarica delle batterie e provocare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - della batteria e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Impedite il contatto delle schede di memoria con liquidi, sporcizia o sostanze estranee. Pulite la scheda di memoria, se sporca, con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.
- Spegnete la fotocamera quando inserite o rimuovete la scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponete le schede di memoria a impatti o pressioni.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Non usate mai un caricabatteria, una batteria o una scheda di memoria danneggiata.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare la fotocamera, provocare lesioni o invalidare la garanzia.

Proteggete l'obiettivo della fotocamera

- Non esponete l'obiettivo alla luce solare diretta, in quanto il sensore di immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da graffi e impronte. Pulite l'obiettivo con un panno soffice, pulito che non si sfilacci.



Importanti informazioni di utilizzo

Fate eseguire operazioni di manutenzione sulla fotocamera solo da personale qualificato

Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni risultanti da una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Il sovraccarico delle batterie può diminuire la loro durata.
Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Prestate attenzione quando utilizzate la fotocamera in ambienti umidi

Se spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo e umido, può formarsi condensa sui delicati circuiti elettronici e sulla scheda di memoria. In questa situazione, attendete almeno 1 ora per consentire l'evaporazione di tutta l'umidità prima di utilizzare la fotocamera.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdita di file o danni risultanti da malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac è un marchio registrato di Apple Corporation.

- Le specifiche tecniche della fotocamera o il contenuto di questo manuale possono cambiare senza preavviso a seguito di aggiornamento delle funzioni della fotocamera.
- Per le informazioni sulla licenza Open Source, fare riferimento al file "OpenSourceInfo.pdf" nel CD-ROM fornito.

Organizzazione del manuale dell'utente

Funzioni di base 11

Apprendete il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Funzioni estese 27

Apprendete come fotografare selezionando una modalità e come registrare un video o un memo voce.

Opzioni di fotografia 39

Apprendete le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Riproduzione/Modifica 55

Apprendete come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Apprendete inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Appendici 76

Illustrano impostazioni, messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.

Indicazioni utilizzate nel manuale

Modalità di scatto	Indicazione
Smart Auto	
Auto	
Programm.	P
DIS	
Qualità pelle	
Notte	
Scena	SCN
Filmato	

Icone modalità scatto

Queste icone indicano che una funzione è disponibile nelle modalità corrispondenti. La modalità **SCN** potrebbe non supportare funzioni per tutte le scene.

ad esempio)



Disponibile nelle modalità Programm., DIS e Filmato

Icone utilizzate nel manuale

Icona	Funzione
	Informazioni aggiuntive
	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
[]	Tasti fotocamera; ad esempio: [Otturatore] (rappresenta il tasto di scatto)
()	Numero pagina delle informazioni correlate
→	Indica l'ordine con cui selezionare opzioni o menu per eseguire un passo; ad esempio: Selezionate Scatto → Bilanc.bianco (indica la selezione di Scatto , quindi di Bilanc.bianco).
*	Annotazione

Abbreviazioni utilizzate nel manuale

Abbreviazione	Definizione
ACB	Auto Contrast Balance (Bilanciamento contrasto automatico)
AEB	Auto Exposure Bracket (Bracketing esposizione automatica)
AF	Auto Focus (Messa a fuoco automatica)
DIS	Digital Image Stabilisation (Stabilizzazione digitale dell'immagine)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)
EV	Exposure Value (Valore esposizione)
WB	White Balance (Bilanciamento del bianco)

Espressioni utilizzate nel manuale

Pressione del tasto di scatto

- Premete parzialmente **[Otturatore]**: premete parzialmente il tasto di scatto
- Premete **[Otturatore]**: premete completamente il tasto di scatto




Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete cambiare l'esposizione con il tempo di posa, il diaframma e la velocità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.




Esposizione normale

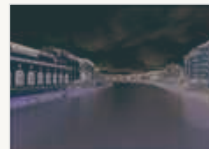

Sovraesposizione
(eccessiva luminosità)

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: il soggetto principale di una scena, ad esempio una persona, un animale o una natura morta
- **Sfondo**: gli oggetti attorno al soggetto
- **Composizione**: la combinazione di soggetto e sfondo

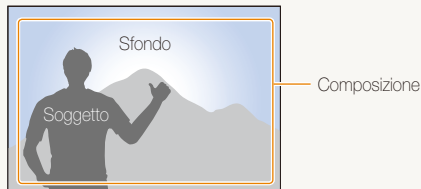

Domande comuni

Potete consultare risposte a domande comuni. È possibile risolvere i problemi impostando le opzioni di scatto.

	Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è causato dal riflesso del flash della fotocamera. • Impostate l'opzione flash su  Occhi r. o  Occhirossi. (p. 42) • Se la foto è stata già scattata, selezionate  Occhirossi nel menu modifica. (p. 65)
	Le foto presentano macchie di polvere.	Le particelle di polvere presenti nell'aria possono essere catturate nelle foto quando si usa il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostate le opzioni di velocità ISO. (p. 43)
	Le foto sono sfocate.	Ciò potrebbe accadere quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione o se la fotocamera è tenuta in modo incorretto. • Premete a metà [Otturatore] per verificare che il soggetto sia a fuoco. (p. 25) • Utilizzate la modalità  Dis. (p. 32)
	Le foto sono sfocate quando vengono scattate di notte.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare una maggiore quantità di luce, il tempo di posa aumenta. In questa situazione può risultare difficile tenere ferma la fotocamera e provocare, quindi, oscillazioni. • Ruotate la ghiera di selezione su . (p. 30) • Attivate il flash. (p. 42) • Impostate le opzioni di velocità ISO. (p. 43) • Utilizzate un cavalletto per evitare vibrazioni alla fotocamera.
	I soggetti appaiono troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la luce è dietro il soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe risultare ombrato. • Evitate di scattare foto di fronte al sole. • Selezionate  Controluce nella modalità SCN. (p. 29) • Impostate l'opzione flash su  Riemp.to. (p. 42) • Regolate l'esposizione. (p. 49) • Impostate l'opzione di bilanciamento del contrasto automatico (ACB). (p. 49) • Impostate l'opzione di misurazione su  Spot se un soggetto luminoso è al centro del riquadro. (p. 50)

Riferimento rapido



Fotografare le persone

- Modalità **SCN** > Ritratto ► 29
- Modalità  ► 31
- Modalità Autoscatto ► 35
- Modalità Bambini ► 36
- Modalità Coppia ► 36
- Occhi r., Occhirossii (per evitare o correggere l'effetto occhi rossi) ► 42
- Rilev. volto ► 47



Fotografare di notte o in condizioni di oscurità

- Modalità **SCN** > Tramonto, Alba, Fuochi Art. ► 29
-  Modalità ► 30
- Opzioni Flash ► 42
- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 43



Fotografare soggetti in movimento

- Continua, Ultravel ► 52



Fotografare testi, insetti o fiori

- Modalità **SCN** > Primo Piano, Testo ► 29
- Macro, Automacr (per scattare foto di primi piani) ► 44
- Bilanc.bianco (per cambiare la tonalità del colore) ► 50



Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 43
- EV (per regolare l'esposizione) ► 49
- ACB (per compensare i soggetti su sfondi luminosi) ► 49
- Misurazione ► 50
- AEB (per scattare tre foto della stessa scena con esposizioni diverse) ► 52



Applicazione di un effetto differente

- Stili foto (per applicare tonalità) ► 53
- Regolazione immagine (per regolare saturazione, nitidezza o contrasto) ► 54



Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Modalità  ► 32

- Visualizzazione dei file per categoria in Smart album ► 57
- Eliminazione di tutti i file sulla scheda di memoria ► 59
- Visualizzazione dei file come presentazione ► 60
- Visualizzazione dei file su un televisore ► 67
- Connessione della fotocamera a un computer ► 68
- Regolazione di suono e volume ► 78
- Cambiamento della lingua del display ► 78
- Regolazione della luminosità del display ► 78
- Impostazione di data e ora ► 79
- Formattazione della scheda di memoria ► 79
- Risoluzione dei problemi ► 88

Contenuto

Funzioni di base	11
Apertura dell'imballaggio	12
Layout fotocamera	13
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	15
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera	16
Come caricare la batteria	16
Come accendere la fotocamera	16
Come eseguire l'installazione iniziale	17
Icone di apprendimento	18
Selezione delle opzioni	19
Impostazione di display e suono	21
Cambio del tipo di display	21
Impostazione del suono	21
Fotografare	22
Accensione del display anteriore	23
Zoom	23
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	25
 Funzioni estese	 27
Modalità di scatto	28
Utilizzo della modalità Smart Auto	28
Utilizzo della modalità Scena	29
Utilizzo della guida incorniciatura	30
Utilizzo della modalità Notte	30
Utilizzo della modalità Qualità pelle	31
Uso della modalità DIS	32
Utilizzo della modalità Programm.	33
Registrazione di un video	33

Scatto di foto mediante il display anteriore	35
Uso della modalità Autoscatto	35
Uso della modalità Coppia	36
Uso della modalità Bambini	36
Registrazione di un video mediante il display anteriore	37
Registrazione di memo voce	38
Registrazione di un memo voce	38
Aggiunta di un memo voce a una foto	38
 Opzioni di fotografia	 39
Selezione di risoluzione e qualità	40
Selezione di una risoluzione	40
Selezione della qualità dell'immagine	40
Utilizzo del timer	41
Fotografare in condizioni di oscurità	42
Come impedire l'effetto occhi rossi	42
Utilizzo del flash	42
Regolazione della velocità ISO	43
Regolazione della messa a fuoco della fotocamera	44
Utilizzo delle macro	44
Utilizzo della messa a fuoco automatica	44
Utilizzo della messa a fuoco automatica tramite tracciatura	45
Regolazione dell'area di messa a fuoco	46
Utilizzo del rilevamento volto	47
Rilevamento dei volti	47
Rilevamento di un sorriso	48
Individuazione degli occhi chiusi	48

Regolazione di luminosità e colore	49	Trasferimento dei file sul computer (per Windows)	68
Regolazione manuale dell'esposizione (EV)	49	Installazione di Intelli-studio	68
Compensazione del controluce (ACB)	49	Come trasferire file mediante Intelli-studio	71
Modifica dell'opzione di misurazione	50	Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile	72
Selezione di una sorgente luminosa		Disconnessione della fotocamera (per Windows XP)	73
(Bilanciamento del bianco)	50	Trasferimento dei file sul computer (per Mac)	74
Utilizzo delle modalità burst	52	Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge)	75
Ottimizzazione delle foto	53		
Applicazione di stili foto	53		
Regolazione delle foto	54		
		Appendici	76
Riproduzione/Modifica	55	Menu delle impostazioni della fotocamera	77
Riproduzione	56	Accesso al menu Impostazioni	77
Avvio della modalità di riproduzione	56	Suono	78
Visualizzazione delle fotografie	59	Schermo	78
Riproduzione di un video	61	Impostazioni	79
Riproduzione di memo voce	62	Messaggi di errore	82
Modifica di una foto	63	Manutenzione della fotocamera	83
Ridimensionamento delle foto	63	Pulizia della fotocamera	83
Rotazione di una foto	63	Informazioni sulle schede di memoria	84
Applicazione di stili foto	64	Informazioni sulla batteria	85
Correzione dei problemi di esposizione	65	Prima di contattare l'assistenza tecnica	88
Creazione di un ordine di stampa (DPOF)	66	Specifiche della fotocamera	91
Visualizzazione dei file su un televisore	67	Indice	96


Funzioni di base

Apprendete il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Apertura dell'imballaggio	12
Layout fotocamera	13
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	15
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera	16
Come caricare la batteria	16
Come accendere la fotocamera	16
Come eseguire l'installazione iniziale	17
Icone di apprendimento	18
Selezione delle opzioni	19
Impostazione di display e suono	21
Cambio del tipo di display	21
Impostazione del suono	21
Fotografare	22
Accensione del display anteriore	23
Zoom	23
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	25

Apertura dell'imballaggio


Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi.



Fotocamera



Adattatore CAVCavo USB




Batteria ricaricabile



Tracolla



CD-ROM del software
(contiene il manuale dell'utente)



Guida rapida



Le illustrazioni possono differire dagli elementi effettivi.


Accessori opzionali




Custodia fotocamera



Schede di memoria





Cavo AV

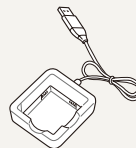


Caricatore della batteria

Layout fotocamera

Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti e le relative funzioni della fotocamera.

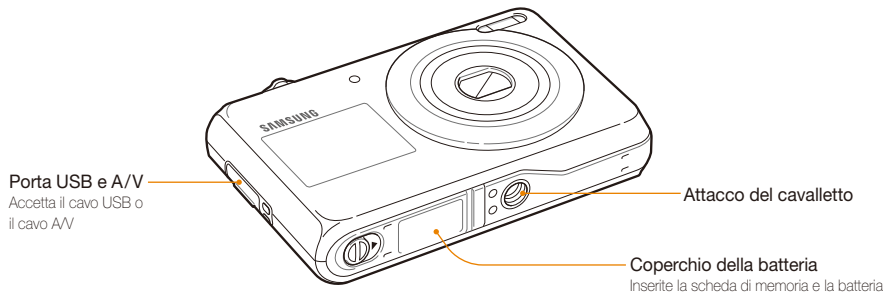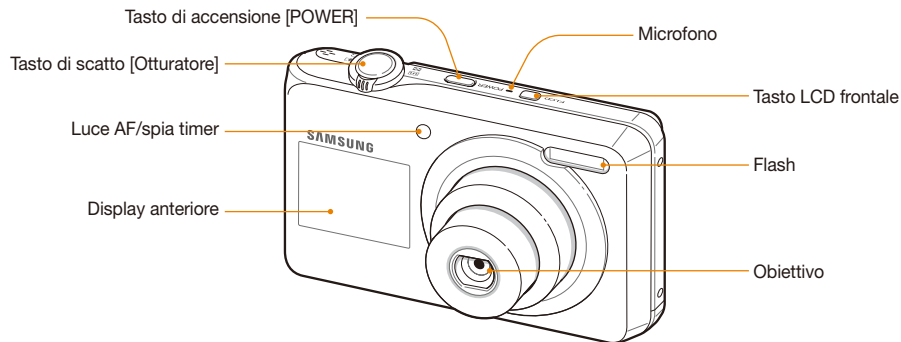

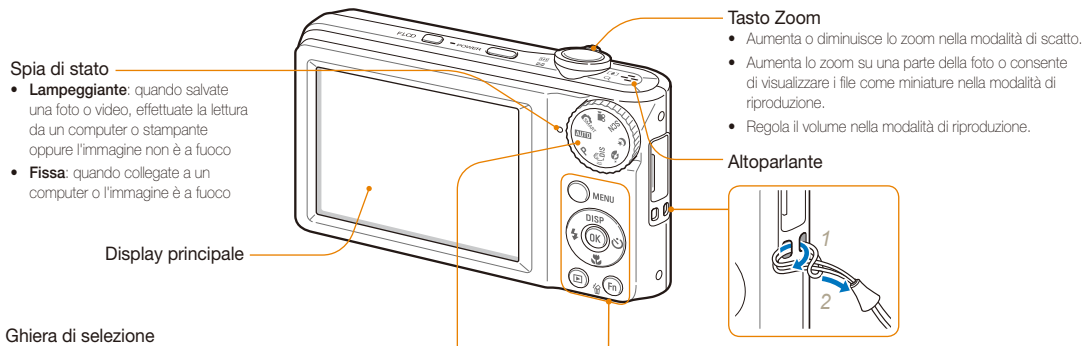


Ghiera di selezione

Icona	Modalità	Descrizione
	Smart Auto	Fotografare consentendo alla fotocamera di selezionare una modalità di scena rilevata
	Auto	Fotografare con rapidità e facilità con le impostazioni minime
	Programm.	Fotografare impostando le opzioni
	DIS	Fotografare con le opzioni adeguate per ridurre l'oscillazione della fotocamera
	Qualità pelle	Scattare la foto di una persona utilizzando le opzioni atte a nascondere le imperfezioni facciali
	Notte	Scattate una foto utilizzando le opzioni per scattare foto di notte
	Scena	Fotografare con le opzioni preimpostate per una scena specifica
	Filmato	Registrazione un video


Tasto	Descrizione	
 MENU	Consente di accedere a opzioni o menu.	
 Spostamento		Nella modalità di scatto Durante l'impostazione
	 DISP	Cambia l'opzione display Sposta in alto
		Cambia l'opzione macro Sposta in basso
		Cambia l'opzione flash Sposta a sinistra
		Cambia l'opzione timer Sposta a destra
 OK	Conferma l'opzione o il menu evidenziato.	
 Riproduzione	Consente di attivare la modalità di riproduzione.	
 Funzione	• Consente di accedere alle opzioni nella modalità di scatto. • Elimina i file nella modalità di riproduzione.	

Inserimento della batteria e della scheda di memoria



Imparate a inserire la batteria e una scheda memoria opzionale nella fotocamera.

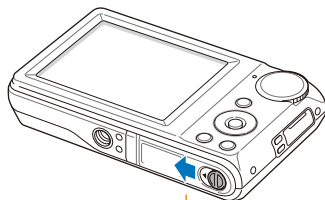


Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

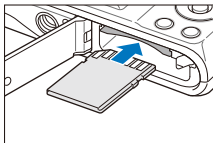


Inserite la batteria con il logo Samsung rivolto verso l'alto.

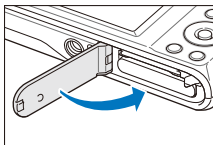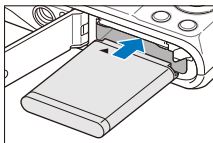

Rimozione della batteria e della scheda di memoria

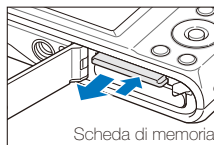

Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

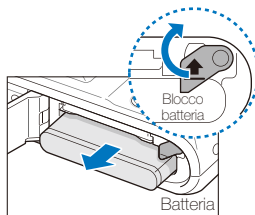

Spingete il blocco verso l'alto per liberare la batteria.




La memoria interna può essere usata come dispositivo di memoria temporaneo quando la scheda di memoria non è inserita. Inserite le schede memoria per salvare altre foto e video.

Come caricare la batteria e accendere la fotocamera

Come caricare la batteria

Assicurarsi di aver ricaricato la batteria prima di utilizzare la fotocamera. Collegate il cavo USB con l'adattatore AC e poi collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa nella fotocamera.

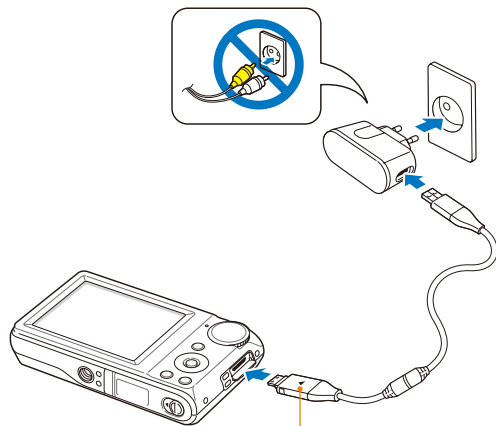


Spia indicatrice

- **Rosso:** Carica
- **Verde:** Carica completa

Come accendere la fotocamera


Premete **[POWER]** per accendere o spegnere la fotocamera.

- La schermata di installazione iniziale compare alla prima accensione della fotocamera. (p. 17).

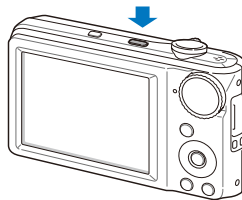

Accensione della fotocamera in modalità di Riproduzione

Premete **[Q]**. La fotocamera si accende immediatamente nella modalità di riproduzione.

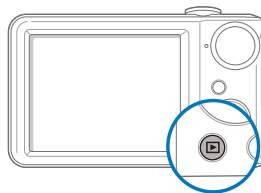

All'accensione della fotocamera premendo e tenendo premuto **[Q]** per circa 5 secondi, la fotocamera non emette alcun suono.


Come eseguire l'installazione iniziale

La schermata di installazione iniziale consente di configurare le impostazioni di base della fotocamera.

1 Premete [POWER].

- La schermata di installazione iniziale compare alla prima accensione della fotocamera.

2 Premete [☺] per selezionare **Language** e premete [☺] o [OK].

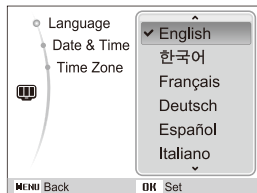


3 Premete [DISP] o [🌸] per selezionare una lingua e premete [OK].

4 Premete [DISP] o [🌸] per selezionare **Time Zone** (Fasce orarie) e premete [☺] o [OK].


5 Premete [⚡] o [☺] per selezionare un fuso orario e premete [OK].

- Per impostare l'ora legale, premere [DISP].

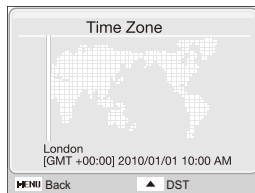

6 Premete [DISP] o [🌸] per selezionare **Date & Time** (Data&ora) e premete [☺] o [OK].


7 Premete [⚡] o [☺] per selezionare un elemento.

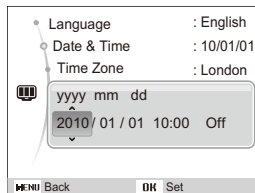

8 Premete [DISP] o [🌸] per impostare la data e l'orario o un formato data e premete [OK].

Icone di apprendimento

Le icone visualizzate cambiano in base alla modalità selezionata o alle opzioni impostate.

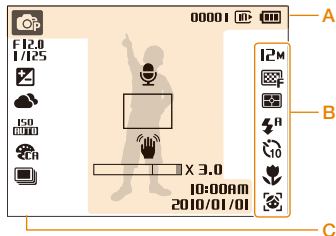

A. Informazioni

Icona	Descrizione
	Modalità di scatto selezionata
	Numero di foto disponibili
	Tempo di registrazione rimanente
	Memoria interna
	Scheda di memoria inserita
	: Carica completa : Caricamento parziale (Rosso) : Caricamento necessario
	Memo voce

Icona	Descrizione
	Cornice di messa a fuoco automatica
	Oscillazione fotocamera
	Rapporto zoom
	Data e ora correnti

B. Icone a destra

Icona	Descrizione
	Risoluzione foto
	Risoluzione video
	Qualità ripresa
	Qualità foto
	Opzione misurazione
	Opzione flash
	Opzione timer
	Opzione di messa a fuoco automatica
	Rilevamento volto
	Disattivazione suoni

C. Icone a sinistra

Icona	Descrizione
	Diaframma e tempo di posa
	Posa lunga
	Valore esposizione
	Bilanciamento del bianco
	Tono volto
	Ritocco volto
	Velocità ISO
	Selettore stile
	Regolazione immagine (nitidezza, contrasto, saturazione)
	Tipo sequenza


Selezione delle opzioni

Potete selezionare le opzioni premendo **[MENU]** e utilizzando i tasti di spostamento (**[DISP]**, **[↑]**, **[↓]**, **[←]**, **[→]**).



Potete inoltre accedere alle opzioni di scatto premendo **[Fn]**, ma alcune opzioni non sono disponibili.

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Utilizzate i tasti di spostamento per scorrere in un menu o un'opzione.
 - Per spostarvi a sinistra o a destra, premete **[←]** o **[→]**.
 - Per spostarvi in alto o in basso, premete **[DISP]** o **[↑]**.

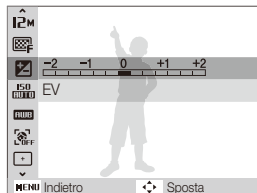

- 3 Premete **[OK]** per confermare l'opzione o il menu evidenziato.

Ritorno al menu precedente

Premete **[MENU]** per tornare al menu precedente.




Premete **[Otturatore]** per tornare alla modalità di scatto.

Ad esempio: selezionate un'opzione di bilanciamento del bianco nella modalità P

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **P**.




- 2 Premete **[MENU]**.

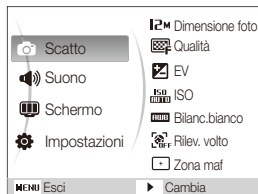


- 3 Premete **[DISP]** o **[**] per scorrere su **Scatto**, quindi premete **[**] o **[OK]**.

- 4 Premete **[DISP]** o **[**] per scorrere su **Bilanc.bianco**, quindi premete **[**] o **[OK]**.

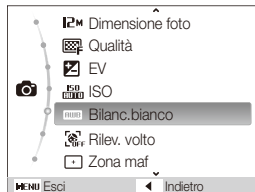

- 5 Premete **[**] o **[**] per scorrere su un'opzione di bilanciamento del bianco.

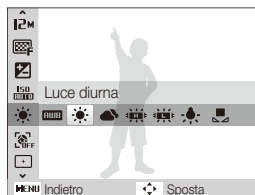

- 6 Premete **[OK]**.


Impostazione di display e suono

Apprendete come modificare le impostazioni di base di display e suono in base alle preferenze.

Cambio del tipo di display

Selezionate un tipo di display per le modalità di scatto o riproduzione.

Premete **[DISP]** ripetutamente per cambiare tipo di display.

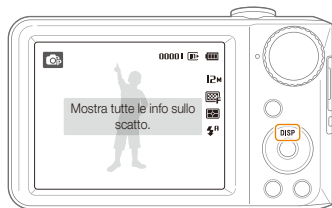

Modalità	Descrizione
Scatto	• Visualizzare tutte le informazioni sullo scatto • Nascondere le informazioni sullo scatto, eccetto il numero di foto disponibili (o tempo di registrazione disponibile) e l'icona della batteria
Riproduzione	• Visualizzare le informazioni sulla foto corrente • Nascondere le informazioni sul file corrente • Visualizzare le informazioni sulla foto corrente, eccetto le impostazioni di scatto e la data di cattura

Impostazione del suono

Potete decidere se attivare suoni specifici quando utilizzate la fotocamera.

- 1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Suono** → **Bip** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
No	La fotocamera non emette alcun suono.
1/2/3	La fotocamera emette suoni.


Fotografare

Apprendete le informazioni di base su come fotografare con facilità e rapidità nella modalità Auto.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **AUTO**.




- 2 Allineate il soggetto nella cornice.

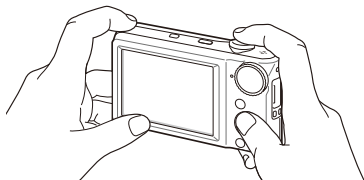

- 3 Premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

- Una cornice verde indica che il soggetto è messo a fuoco.

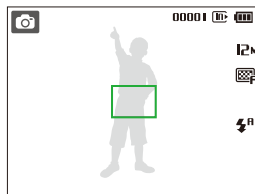

- 4 Premete **[Otturatore]** per fotografare.




Per suggerimenti su come ottenere foto più chiare, consultate pagina 25.

Accensione del display anteriore

Il display anteriore sarà di supporto per scattare autoritratti o foto a bambini. Potete anche utilizzare la modalità Coppia con il display anteriore. (p. 35)

Premere **[LCD frontale]** per accendere il display anteriore.

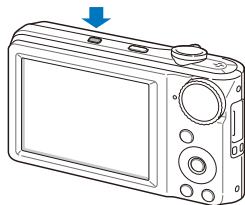


- Quando impostate le opzioni del timer, il display anteriore resterà attivo. (p. 41)
- Quando accendete il display anteriore, le icone sul display principale non potrebbero non essere visualizzate e il display principale potrebbe offuscarsi.
- Quando usate la fotocamera in aree luminose o soleggiate, non potete vedere chiaramente il display anteriore.

Zoom

Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom. La fotocamera dispone di uno zoom ottico 3X e di uno zoom digitale 3X. Utilizzando entrambi, potete ingrandire fino a 9 volte.

Ruotate **[Zoom]** a destra per ingrandire il soggetto. Ruotate **[Zoom]** a sinistra per diminuire lo zoom.

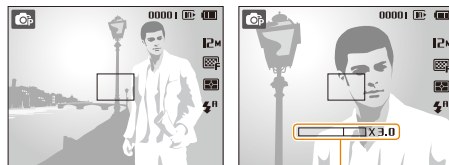

Rapporto zoom


Zoom indietro



Zoom avanti

Zoom digitale


Se l'indicatore dello zoom è nella gamma digitale, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Quando si utilizza lo zoom digitale, la qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi.

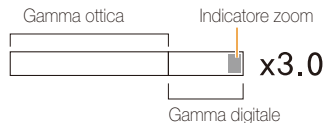

- Lo zoom digitale non è disponibile quando si utilizzano le modalità **SMART**, **DIS**, **SCN** (in alcune scene), ***** e **!** e quando viene utilizzato con **Rilev. volto**.
- Quando si usa lo zoom digitale, la memorizzazione della foto può richiedere più tempo.


Suggerimenti per ottenere una foto più chiara

Tenete la fotocamera correttamente

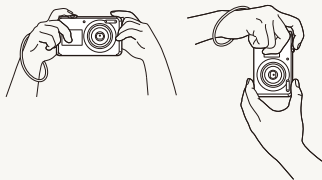


Verificate che l'obiettivo non sia bloccato.

Pressione parziale del tasto di scatto

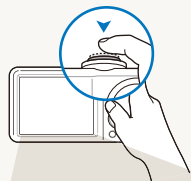

Premete parzialmente **[Otturatore]** e regolate la messa a fuoco. Fuoco ed esposizione vengono regolati automaticamente.

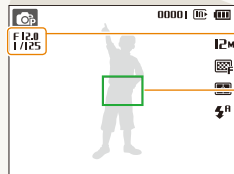

Il tempo di posa e il diaframma vengono impostati automaticamente.

Cornice di messa a fuoco


- Premete **[Otturatore]** per scattare la foto se il colore è verde.
- Se il colore è rosso, spostate la cornice e premete di nuovo parzialmente **[Otturatore]**.

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera



Selezionate la modalità **Dis** per ridurre digitalmente le oscillazioni della fotocamera. (p. 32)

Quando viene visualizzato

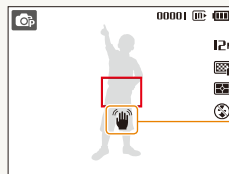

Oscillazione fotocamera

Quando fotografate in condizioni di oscurità, non impostate l'opzione flash su **Sinc.le.** o **No**. Il tempo di posa è più lungo e può essere difficile tenere la fotocamera ferma.

- Utilizzate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riemp.to**. (p. 42)
- Impostate le opzioni di velocità ISO. (p. 43)



Assicurare la messa a fuoco del soggetto



Può essere difficile mettere a fuoco il soggetto quando:

- il contrasto tra soggetto e sfondo è ridotto
(Quando il soggetto veste abiti di colore simile allo sfondo)
- la sorgente luminosa dietro il soggetto è troppo luminosa
- il soggetto è brillante
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio le persiane
- il soggetto non è al centro della cornice



Utilizzate il blocco messa a fuoco

Premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

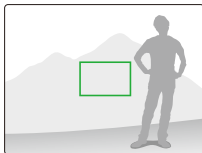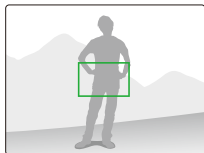


- Quando scattate foto in condizioni di oscurità



Attivate il flash.
(p. 42)

- Quando i soggetti si muovono velocemente

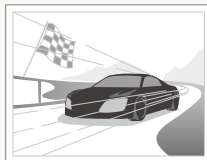

Utilizzate la funzione
Ultravel o Continua.
(p. 52)

Funzioni estese

Apprendete come fotografare selezionando una modalità e come registrare un video o un memo voce.

Modalità di scatto	28
Utilizzo della modalità Smart Auto	28
Utilizzo della modalità Scena	29
Utilizzo della guida incorniciatura	30
Utilizzo della modalità Notte	30
Utilizzo della modalità Qualità pelle	31
Uso della modalità DIS	32
Utilizzo della modalità Programm.	33
Registrazione di un video	33
Scatto di foto mediante il display anteriore	35
Uso della modalità Autoscatto	35
Uso della modalità Coppia	36
Uso della modalità Bambini	36
Registrazione di un video mediante il display anteriore ...	37
Registrazione di memo voce	38
Registrazione di un memo voce	38
Aggiunta di un memo voce a una foto	38

Modalità di scatto

Scattate foto o registrate video selezionando la modalità ottimale in base alle condizioni.


Utilizzo della modalità Smart Auto

In questa modalità, la fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevata. Questa modalità è utile se non si conoscono a fondo le impostazioni della fotocamera per le varie scene.

1 Ruotate la ghiera di selezione su **SMART**.

2 Allineate il soggetto nella cornice.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata l'icona della modalità appropriata.

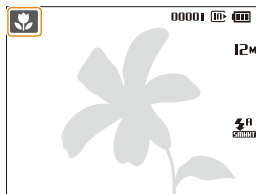

Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi.
	Compare quando si scattano foto di sfondi luminosi bianchi.

Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi di notte. Disponibile solo quando il flash è spento.
	Compare quando si scattano ritratti di notte.
	Compare quando si scattano foto di paesaggi in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di testo.
	Compare quando si scattano foto di tramonti.
	Compare quando si scattano foto di cieli chiari.
	Compare quando si scattano foto di foreste.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti colorati.
	Compare quando si scattano ritratti ravvicinate di persone.
	Compare quando la fotocamera e il soggetto sono stabili per un po'. Questa funzione è disponibile solo se si scattano foto al buio.
	Compare quando si scattano foto di soggetti in rapido movimento.

3 Premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

4 Premete **[Otturatore]** per fotografare.



- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena corretta,  comparirà e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
- Anche se viene rilevato un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto in base alla posizione o all'illuminazione del soggetto.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, ad esempio oscillazione della fotocamera, illuminazione e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la modalità  non può essere rilevata in base al movimento del soggetto.

Utilizzo della modalità Scena

Fotografate con le opzioni preimpostate per una scena specifica.

1 Ruotate la ghiera di selezione su **SCN**.

2 Selezionate una scena.



- Per modificare la modalità di scena, premete **[MENU]** e selezionate **Scena** → una scena.
- Per la modalità Guida incominciatura, consultate "Utilizzo della guida incominciatura" a pagina 30.
- Per la modalità Notte, consultate "Utilizzo della modalità Notte" a pagina 30.


3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

4 Premete **[Otturatore]** per fotografare.

Utilizzo della guida incorniciatura

Se desiderate che sia un'altra persona a scattarvi una foto, potete comporre la scena con la funzione guida incorniciatura. La guida incorniciatura aiuterà la persona a scattare una foto mostrando la parte della scena precomposta.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **SCN**.
- 2 Selezionate **Guida incorniciatura**.
- 3 Allineate il soggetto nella cornice e premete **[Otturatore]**.
 - A sinistra e a destra della cornice appaiono guide trasparenti.

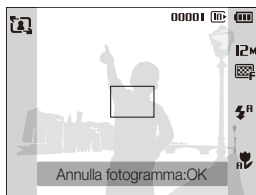

- 4 Chiedete a un'altra persona di scattare la foto.
 - La persona deve allineare il soggetto nella cornice utilizzando le guide, quindi premere **[Otturatore]** per scattare la foto.
- 5 Per annullare le guide, premete **[OK]**.

Utilizzo della modalità Notte

Utilizzate la modalità Notte per scattare una foto utilizzando le opzioni per scattare foto di notte. Utilizzate un cavalletto per evitare vibrazioni alla fotocamera.


- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **☾**.
- 2 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 3 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte

Nella modalità Notte, potete catturare brevi lampi di luce come strisce curve estendendo l'esposizione. Utilizzate un tempiodi posa elevato per allungare il tempo prima della chiusura dell'otturatore. Aumentate il diaframma per impedire la sovraesposizione.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **☾**.
- 2 Premete **[MENU]**.
- 3 Selezionate **Scatto → Posa lunga**.

4 Selezionate il diaframma o il tempo di posa.

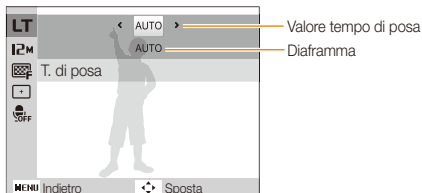

5 Selezionate un'opzione.

- Se selezionate **AUTO**, il tempo di posa o il diaframma vengono regolati automaticamente.

6 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [Otturatore] per mettere a fuoco.

7 Premete [Otturatore] per fotografare.



Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.

Utilizzo della modalità Qualità pelle

Scattate una foto di una persona utilizzando le opzioni atte a nascondere le imperfezioni facciali.

1 Ruotate la ghiera di selezione su

2 Per far apparire più chiara la tonalità della pelle del soggetto (solo viso), premete [MENU].

3 Selezionate **Scatto** → **Tono volto** → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per aumentare la luminosità della tonalità della pelle.



4 Per nascondere le imperfezioni facciali, premete [MENU].

5 Selezionate **Scatto** → **Ritocco volto** → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per nascondere un numero maggiore di imperfezioni.



6 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

7 Premete **[Otturatore]** per fotografare.



La distanza di messa a fuoco sarà impostata su **Automacr.**

Uso della modalità DIS

Riducete l'oscillazione della fotocamera per evitare foto sfocate con le funzioni di Digital Image Stabilisation (DIS).



Prima della correzione



Dopo la correzione

1 Ruotate la ghiera di selezione su **DIS**.

2 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

3 Premete **[Otturatore]** per fotografare.



- In questa modalità lo zoom digitale non funziona.
- Se il soggetto si sposta rapidamente, la foto può risultare sfocata.

Utilizzo della modalità Programm.

Impostate varie opzioni (eccetto diaframma e tempo di posa) nella modalità Programm.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **P**.
- 2 Impostate le opzioni. (Per un elenco delle opzioni, consultate "Opzioni di fotografia".)
- 3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per fotografare.

Registrazione di un video

Registrate video di lunghezza massima di 2 ore.
Il video registrato viene salvato come file MJPEG.



Alcune schede di memoria potrebbero non supportare la registrazione ad alta definizione. In questo caso, impostate una risoluzione inferiore. (p. 40)

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **📹**.
- 2 Premete **[MENU]**.
- 3 Selezionate **Filmato** → **Qualita' ripresa** → una qualità di ripresa (il numero di fotogrammi al secondo).
 - Con l'aumento del numero di fotogrammi, l'azione appare più naturale, ma la dimensione del file risulterà maggiore.

- 4 Premete **[MENU]**.
- 5 Selezionate **Filmato** → **Voce** → un'opzione audio.


Opzione	Descrizione
	Si : registra un video con l'audio. (Durante lo zoom, la registrazione audio sarà interrotta.)
	No : registra un video senza audio.

- 6 Impostate altre opzioni in base alla necessità. (Per un elenco delle opzioni, consultate "Opzioni di fotografia".)
- 7 Premete **[Otturatore]** per avviare la registrazione.
- 8 Premete di nuovo **[Otturatore]** per arrestare la registrazione.

Per effettuare una pausa della registrazione

La fotocamera consente di interrompere temporaneamente la registrazione dei video. Con questa funzione, potete registrare le scene preferite come singolo video.

Premete **[OK]** per interrompere temporaneamente la registrazione. Premete di nuovo per riprendere.

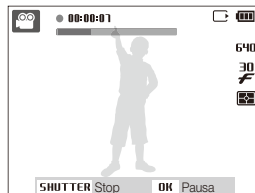

Scatto di foto mediante il display anteriore

Il display anteriore sarà di supporto per scattare autoritratti o foto a bambini. Potete anche utilizzare la modalità Coppia con il display anteriore.



- Quando premete ripetutamente **[LCD frontale]**, la modalità di scatto passa da modalità Autoscatto a modalità Coppia o modalità Bambini. Durante la registrazione di video non potete usare la modalità Coppia.
- In alcune modalità di scatto, il display anteriore non visualizza una cornice per indicare il viso rilevato e la modalità Autoscatto e Coppia non sono disponibili.

Uso della modalità Autoscatto


Scattate foto di voi comodamente utilizzando il display anteriore.



Potete impostare la fotocamera in modo da rilasciare automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente durante lo scatto di una foto con il display anteriore. (p. 80)

1 Nella modalità di scatto, premete una volta **[LCD frontale]**.

- La fotocamera rileverà il vostro viso automaticamente e visualizzerà una cornice per indicare il viso rilevato.

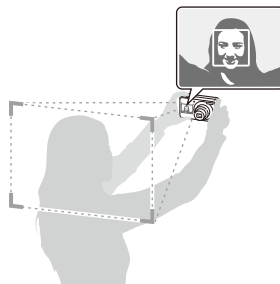


2 Premete parzialmente **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

3 Premete **[Otturatore]** per fotografare.

Uso della modalità Coppia

Questa modalità rileva due soggetti inclinati uno verso l'altro e cattura automaticamente immagini di coppie in posa.

- 1 Nella modalità di scatto, premete due volte **[LCD frontale]**.

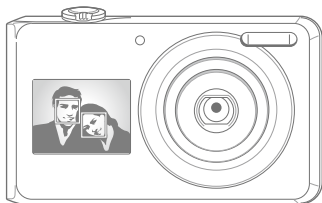

- La cornice bianca significa che i visi sono riconosciuti.
- La cornice verde significa che i visi sono nella cornice quando premete parzialmente **[Otturatore]**.

- 2 Avvicinatevi nella cornice.




- La fotocamera rileverà due visi dei soggetti alla stessa distanza dalla fotocamera.
- La fotocamera non può rilevare la composizione in base alla posa delle coppie.

Uso della modalità Bambini

In questa modalità, potete attirare l'attenzione dei bambini verso la fotocamera mostrando una breve animazione sul display anteriore.

- 1 Nella modalità di scatto, premete tre volte **[LCD frontale]**.
 - Un'animazione sarà riprodotta.

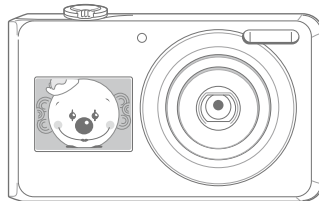

- 2 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente **[Otturatore]**.
- 3 Premete **[Otturatore]** per fotografare.



- Potete scaricare animazioni dal sito Web. Visitate www.samsung.com o www.samsungimaging.com per maggiori informazioni.
- Potete aggiungere audio a animazioni per attirare l'attenzione dei bambini. (p. 78)
- Potete impostare la fotocamera in modo da rilasciare automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente durante la modalità Bambini. (p. 81)

Registrazione di un video mediante il display anteriore

Uso della modalità Autoscatto

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Premete una volta **[LCD frontale]**.
- 3 Premete **[Otturatore]** per avviare la registrazione.
- 4 Premete **[Otturatore]** per arrestare la registrazione.

Registrazione di un video nella modalità Bambini

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Premete due volte **[LCD frontale]**.
- 3 Premete **[Otturatore]** per avviare la registrazione.
- 4 Premete **[Otturatore]** per arrestare la registrazione.

Registrazione di memo voce

AUTO P SCN

Apprendete come registrare un memo voce da riprodurre in seguito. Potete aggiungere un memo voce a una foto come breve promemoria delle condizioni di scatto.



La migliore qualità dell'audio viene ottenuta registrando a 40 cm dalla fotocamera.

Registrazione di un memo voce

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Voce** → **Registra**.
- 3 Premete **[Otturatore]** per registrare.
 - Potete registrare promemoria vocali per una durata massima di 10 ore.
 - Premete **[OK]** per interrompere temporaneamente o riprendere la registrazione.



- 4 Premete **[Otturatore]** per interrompere.
 - Premete di nuovo **[Otturatore]** per registrare un nuovo memo voce.
- 5 Premete **[MENU]** per passare alla modalità di scatto.

Aggiunta di un memo voce a una foto

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Voce** → **Memo**.
- 3 Allineate il soggetto nella cornice e scattate la foto.
 - Potete iniziare a registrare il memo voce subito dopo lo scatto.
- 4 Registrate un memo voce breve (max 10 secondi).
 - Premete **[Otturatore]** per arrestare la registrazione del memo voce.

Opzioni di fotografia

Apprendete le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Selezione di risoluzione e qualità	40	Regolazione di luminosità e colore	49
Selezione di una risoluzione	40	Regolazione manuale dell'esposizione (EV) ...	49
Selezione della qualità dell'immagine	40	Compensazione del controluce (ACB)	49
Utilizzo del timer	41	Modifica dell'opzione di misurazione	50
Fotografare in condizioni di oscurità	42	Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)	50
Come impedire l'effetto occhi rossi	42	Utilizzo delle modalità burst	52
Utilizzo del flash	42	Ottimizzazione delle foto	53
Regolazione della velocità ISO	43	Applicazione di stili foto	53
Regolazione della messa a fuoco della fotocamera	44	Regolazione delle foto	54
Utilizzo delle macro	44		
Utilizzo della messa a fuoco automatica	44		
Utilizzo della messa a fuoco automatica tramite tracciatura	45		
Regolazione dell'area di messa a fuoco	46		
Utilizzo del rilevamento volto	47		
Rilevamento dei volti	47		
Rilevamento di un sorriso	48		
Individuazione degli occhi chiusi	48		

Selezione di risoluzione e qualità

Apprendete come cambiare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Selezione di una risoluzione

AUTO P    SCN  SMART

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video contiene un maggiore numero di pixel, quindi sarà possibile stamparla su carta di dimensioni maggiori o visualizzarlo su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Quando fotografate:

- 1 Nella modalità di scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Scatto** → **Dimensione foto** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
12M	4000 X 3000 : stampa su fogli A1.
10M	3984 X 2656 : stampa su fogli A2 nel rapporto wide (3:2).
9M	3840 X 2160 : stampa su fogli A2 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
8M	3264 X 2448 : stampa su fogli A3.
5M	2560 X 1920 : stampa su fogli A4.
3M	2048 X 1536 : stampa su fogli A5.
2M	1920 X 1080 : Stampa su fogli A5 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
1M	1024 X 768 : allegato e-mail.

Quando registrate un video:

- 1 Nella modalità , premete [MENU].
- 2 Selezionate **Filmato** → **Dimensioni film** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
640	640 X 480 : riproduzione su TV generici.
320	320 X 240 : pubblicazione su una pagina Web.

Selezione della qualità dell'immagine

AUTO P    SCN

Le fotografie vengono compresse e salvate nel formato JPEG. Immagini di alta qualità determinano file di grandi dimensioni.

- 1 Nella modalità di scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Scatto** → **Qualità** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
	S. fine
	Fine
	Normale


Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo del timer

AUTO P

Apprendete a impostare il timer per ritardare lo scatto.

1 Nella modalità di scatto, premete [].

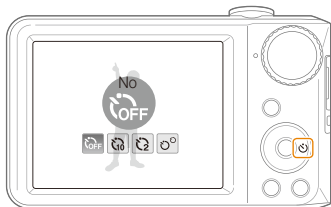


2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
	No : il timer non è attivo.
	10 sec. : scatta una foto entro 10 secondi.
	2 sec. : scatta una foto entro 2 secondi.
	Doppio : scatta una foto entro 10 secondi e un'altra entro 2 secondi.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

3 Premete [**Otturatore**] per avviare il timer.

- La luce AF/spia timer lampeggia. La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.
- Il display anteriore inizierà il conto alla rovescia qualche secondo prima dello scatto.

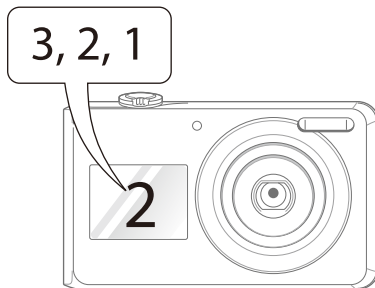

- Premete [] per annullare il timer.
- A seconda dell'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni timer non sono disponibili.

Fotografare in condizioni di oscurità

Apprendete come fotografare di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Come impedire l'effetto occhi rossi

AUTO P SCN

Se il flash si accende quando fotografate una persona al buio, negli occhi può apparire un alone rosso. Per evitare questa situazione, selezionate **Occhi r.** o **Occhirossi**. Consultate le opzioni flash in "Usi del flash".




Utilizzo del flash

AUTO P SCN

Utilizzate il flash quando fotografate al buio o quando le foto richiedono maggiore luce.

1 Nella modalità di scatto, premete [].

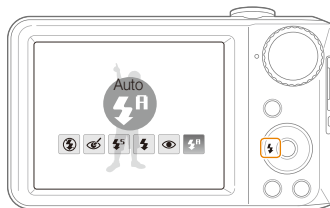

2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
	No: - Il flash non si accende. - Se fotografate in condizioni di scarsa illuminazione viene visualizzato l'avvertimento di oscillazione fotocamera ().
	Auto: la fotocamera selezionerà una regolazione appropriata del flash per la scena rilevata in modalità SMART.

Opzione	Descrizione
	Occhi rossi*: - Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. - La fotocamera corregge l'effetto occhi rossi mediante una sofisticata analisi software.
	Sinc.le.: - Il flash si accende e aumenta il tempo di posa. - Selezionate questa opzione se desiderate catturare la luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. - Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.
	Riemp.to: - Il flash si accende sempre. - L'intensità della luce viene regolata automaticamente.
	Occhi r.: - Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. - La fotocamera riduce l'effetto occhi rossi.
	Auto: Il flash si accende automaticamente se il soggetto o lo sfondo è scuro.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

* Tra le due accensioni del flash è previsto un intervallo. Non muovetevi finché il flash non si è acceso per la seconda volta.



- Le opzioni per il flash non sono disponibili se si impostano le opzioni per la sequenza o si seleziona **Ril. occhi chiusi**.
- Accertatevi che i soggetti si trovino alla distanza consigliata dal flash. (p. 91)
- In presenza di luce riflessa o pulviscolo nell'aria, sulla foto potrebbero apparire piccoli punti luminosi.

Regolazione della velocità ISO P

La velocità ISO è la misura della sensibilità della pellicola alla luce definita dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO, International Organisation for Standardisation). Il valore di velocità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità della fotocamera. Con una elevata velocità ISO, potete ottenere una foto migliore senza utilizzare il flash.

1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.

2 Selezionate **Scatto** → **ISO** → un'opzione.

- Selezionate  per utilizzare una velocità ISO appropriata in base alla luminosità del soggetto e all'illuminazione.



- La velocità ISO selezionata è direttamente proporzionale alla quantità di disturbi che potrete osservare nella foto.
- Quando **Ultravel** è impostato su ISO, la velocità viene impostata su **Auto**.

Regolazione della messa a fuoco della fotocamera

Apprendete come regolare la messa a fuoco della fotocamera in base ai soggetti.

Utilizzo delle macro

Utilizzate le macro per scattare primi piani dei soggetti, come fiori o insetti. Consultate le opzioni sulle macro in "Utilizzo della messa a fuoco automatica".




- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

Utilizzo della messa a fuoco automatica

Per ottenere foto nitide, selezionate la messa a fuoco appropriata in base alla distanza dal soggetto.

1 Nella modalità di scatto, premete .

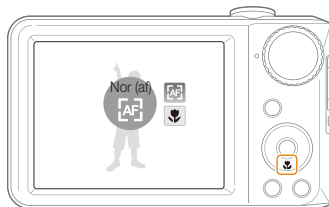

2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
	Nor (af): messa a fuoco di un soggetto a oltre 80 cm (oltre 1 m con lo zoom).
	Macro: messa a fuoco di un soggetto a 10-80 cm (50-80 cm con lo zoom).
	Automacro: messa a fuoco di un soggetto a oltre 10 cm (oltre 50 cm con lo zoom).


Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo della messa a fuoco automatica tramite tracciatura **AUTO P** **SCN**

Tracciatura AF consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Zona maf** → **Tracciatura AF**.
- 3 Mettete a fuoco il soggetto che si desidera seguire e premete **[OK]**.

- Una cornice di messa a fuoco compare sul soggetto e lo seguirà mentre spostate la fotocamera.

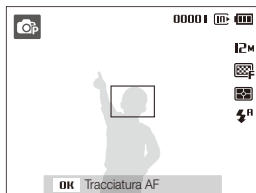

- La cornice bianca significa che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- La cornice verde significa che il soggetto è nella cornice quando premete parzialmente **[Otturatore]**.



- Non è possibile seguire un soggetto quando:
 - il soggetto è troppo piccolo o soggetto a spostamenti
 - il soggetto è retroilluminato o la foto viene scattata in un luogo buio
 - colori o motivi del soggetto e lo sfondo sono gli stessi
 - la fotocamera si muove eccessivamente

In questi casi, la cornice di messa a fuoco comparirà come una cornice bianca a linea singola.

- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, è necessario rifezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non è in grado di fermare la messa a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa a linea singola.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di rilevamento volto e stile foto.

Regolazione dell'area di messa

a fuoco

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco appropriata in base alla posizione del soggetto nella scena.

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Zona maf** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
	Af centrato: messa a fuoco al centro (adatta quando i soggetti sono al centro).
	Af multiplo: messa a fuoco su una o più di 9 aree possibili.
	Tracciatura AF: messa a fuoco e tracciatura del soggetto. (p. 45)

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo del rilevamento volto

AUTO P   SCN


Se utilizzate le opzioni di rilevamento volto, la fotocamera può individuare automaticamente un volto umano. Quando effettuate la messa a fuoco su un viso, la fotocamera imposta automaticamente l'esposizione. Scattate foto con rapidità e semplicità mediante **Ril. occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Ril. sorriso** per catturare un viso sorridente.



- In alcune modalità di scena, il rilevamento volto non è disponibile.
- Il rilevamento volto può non essere efficace quando:
 - il soggetto è lontano dalla fotocamera (la cornice di messa a fuoco è di colore arancione per **Ril. sorriso** e **Ril. occhi chiusi**)
 - è troppo luminoso o troppo scuro
 - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera
 - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera
 - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili
 - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente
- Il rilevamento volto non è disponibile quando utilizzate uno stile foto o l'opzione di regolazione immagine o se usato con **Tracciatura AF**.
- Il rilevamento volto non è disponibile quando utilizzate lo zoom digitale.
- A seconda dell'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni timer non sono disponibili.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, le opzioni per la sequenza non sono disponibili.

Rilevamento dei volti

La fotocamera rileva i volti umani (fino a 10 volti).

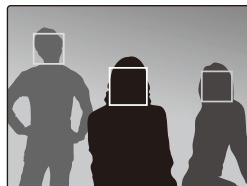

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Rilev. volto** → **Normale**.
 - Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.



La velocità di rilevamento dei volti da parte della fotocamera è direttamente proporzionale alla prossimità del soggetto.

Rilevamento di un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.



- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Rilev. volto** → **Ril. sorriso**.
 - Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Individuazione degli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva occhi chiusi, verranno scattate automaticamente due foto in rapida successione.



- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Rilev. volto** → **Ril. occhi chiusi**.



- Non muovete la fotocamera mentre sullo schermo viene visualizzato **"Scrittura in corso"**.
- Se il rilevamento occhi chiusi non riesce, viene visualizzato il messaggio **"Foto scattate con occhi chiusi"**. Scattate un'altra foto.

Regolazione di luminosità e colore

Apprendete come regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Regolazione manuale dell'esposizione (EV)

P 

In base all'intensità della luminosità ambientale, le foto possono risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.



Più scura (-)



Neutra (0)



Più chiara (+)

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **EV**.
- 3 Selezionate un valore per regolare l'esposizione.



- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione non viene modificata. Potreste dover cambiare in seguito il valore di esposizione per evitare sotto- o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatta foto con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. (p. 52)

Compensazione del controluce (ACB) P

Se la sorgente luminosa è dietro al soggetto o il contrasto tra soggetto e sfondo è elevato, il soggetto apparirà scuro nella foto. In questo caso, impostate l'opzione ACB (Auto Contrast Balance).



Senza ACB



Con ACB

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **ACB** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
 OFF	No: ACB è disattivato.
 ON	Sì: ACB è attivato.



- La funzionalità ACB è sempre attiva nella modalità **AUTO**.
- Non è possibile impostare le opzioni di sequenza se questa funzione è attiva.

Modifica dell'opzione di misurazione

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e l'illuminazione delle foto variano in base alla modalità di misurazione selezionata.

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Misurazione** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
	Multi: • La fotocamera divide la scena in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. • Adatta per foto generiche.
	Spot: • La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro della cornice. • Se il soggetto non è al centro della scena, la foto può risultare non correttamente esposta. • Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: • La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice con una particolare attenzione al centro. • Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)

Il colore della foto dipende da tipo e qualità della sorgente luminosa. Se per la foto volete che il colore sia realistico, selezionate una condizione di luce appropriata per calibrare il bilanciamento del bianco, quale Auto wb, Luce diurna, Nuvoloso o Tungsteno.



 (Auto wb)



 (Luce diurna)



 (Nuvoloso)




 (Tungsteno)

- 1 Nella modalità di scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Scatto** → **Bilanc.bianco** → un'opzione.

Icona	Descrizione
	Auto wb: vengono utilizzate le impostazioni automatiche in base alle condizioni di illuminazione.
	Luce diurna: selezionate quando scattate foto all'esterno in giornate soleggiate.
	Nuvoloso: selezionate quando scattate foto all'esterno in giornate nuvolose o all'ombra.
	Fluoresc h: selezionate quando scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda.
	Fluoresc l: selezionate se scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
	Tungsteno: selezionate se fotografate all'interno in ambienti illuminati da lampade a incandescenza o alogene.
	Misura: Otturatore (Personaliz.): utilizzate le vostre impostazioni predefinite.

Definizione del bilanciamento del bianco personalizzato

- 1 Nella modalità di scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Scatto** → **Bilanc.bianco** → **Misura: Otturatore**.
- 3 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca.

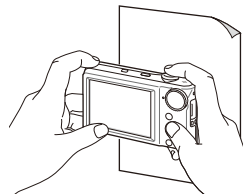

- 4 Premete [Otturatore].

Utilizzo delle modalità burst P

Può risultare difficile scattare foto di soggetti in rapido movimento o catturare espressioni naturali del viso e gesti dei soggetti nelle foto. In tali casi, selezionate una delle modalità burst (sequenza).



1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.

2 Selezionate **Scatto** → **Drive** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
	Singola: Scatta una singola foto.
	Continua: • Mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto in sequenza. • Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.
	Ultravel: • Mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto VGA (6 foto per secondo; max 30 foto). • La fotocamera mostra automaticamente le foto appena scattate e le salva.

Opzione	Descrizione
	AEB: • Scattate 3 foto con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. • Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.



- Potete utilizzare flash, timer e ACB solo se avete selezionato **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la risoluzione viene impostata su VGA e la velocità ISO su **Auto**.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, le opzioni per la sequenza non sono disponibili.

Ottimizzazione delle foto

Apprendete come ottimizzare le foto applicando stili o colori oppure effettuando alcune regolazioni.

Applicazione di stili foto

AUTO P i 

Applicate stili diversi alle foto, come Leggera, Forte o Foresta.



Leggera



Forte



Foresta

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Selettore Stile** → un'opzione.
 - Selezionate **Personalizza RGB** per definire la tonalità RGB personalizzata.



Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di rilevamento volto e di regolazione immagine.

Definizione della tonalità RGB personalizzata

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Selettore Stile** → **Personalizza RGB**.
- 3 Selezionate un colore (R: rosso, G: verde, B: blu).



- 4 Regolate la quantità del colore selezionato.
(-: meno o +: più)

Regolazione delle foto P

Regolate nitidezza, saturazione e contrasto delle foto.

- 1 Nella modalità di scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Scatto** → **Reg imm.**
- 3 Selezionate un'opzione di regolazione.
 - Contrasto
 - Nitidezza
 - Saturaz
- 4 Selezionate un valore per regolare la voce selezionata.

Opzione contrasto	Descrizione
-	Diminuisce colore e luminosità.
+	Aumenta colore e luminosità.

Opzione nitidezza	Descrizione
-	Ammorbidisce i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Accentua i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, ma può aumentare anche il disturbo.

Opzione saturazione	Descrizione
-	Diminuisce la saturazione.
+	Aumenta la saturazione.



- Selezionate **0** per non applicare alcun effetto. (adatto per la stampa)
- A seconda dell'opzione di regolazione immagine, alcuni stili foto non sono disponibili.

Riproduzione/Modifica

Apprendete come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Apprendete inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Riproduzione	56	Trasferimento dei file sul computer	
Avvio della modalità di riproduzione	56	(per Windows)	68
Visualizzazione delle fotografie	59	Installazione di Intelli-studio	68
Riproduzione di un video	61	Come trasferire file mediante Intelli-studio	71
Riproduzione di memo voce	62	Come trasferire i file collegando la fotocamera	
Modifica di una foto	63	come unità rimovibile	72
Ridimensionamento delle foto	63	Disconnessione della fotocamera	
Rotazione di una foto	63	(per Windows XP)	73
Applicazione di stili foto	64	Trasferimento dei file sul computer	
Correzione dei problemi di esposizione	65	(per Mac)	74
Creazione di un ordine di stampa (DPOF)	66	Stampa di foto con una stampante	
Visualizzazione dei file su un televisore ...	67	fotografica (PictBridge)	75

Riproduzione

Apprendete le azioni per riprodurre foto, video o memo voce e gestire i file.

Avvio della modalità di riproduzione

Visualizzate foto o riproducete video e memo voce memorizzati nella fotocamera.

1 Premete [▶].

- Viene visualizzato il file più recente preso o registrato.
- Se la fotocamera è spenta, si accende.


2 Premete [⚡] o [😊] per scorrere i file.

- Per scorrere tra i file, tenete premuto.



- Se desiderate vedere i file contenuti nella memoria interna, rimuovete la scheda di memoria.
- La fotocamera non riprodurrà correttamente i file troppo grandi o quelli di fotocamere di altri produttori.

Visualizzazione nella modalità di riproduzione

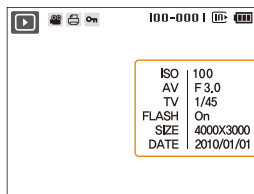


Informazioni

Icona	Descrizione
	La foto contiene un memo voce
	File video
	Ordine di stampa definito (DPOF)
	File protetto
100-0001	Nome cartella – Nome file

Visualizzazione dei file per categoria in Smart album

Visualizzate e gestite i file per categoria, come data, tipo di file o settimana.

- 1 Nella modalità di riproduzione, ruotate **[Zoom]** a sinistra.
- 2 Premete **[MENU]**.
- 3 Selezionate una categoria.

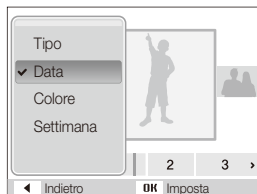

Opzione	Descrizione
Tipo	Visualizza i file per tipo.
Data	Visualizza i file per la data di memorizzazione.
Colore	Visualizza i file per il colore dominante dell'immagine.
Settimana	Visualizza i file per giorno di memorizzazione.



La macchina potrebbe impiegare del tempo per aprire Smart Album o per cambiare la categoria e riorganizzare i file.


- 4 Premete **[⏮]** o **[⏭]** per scorrere i file.
 - Per scorrere tra i file, tenete premuto.
- 5 Premete **[OK]** per ritornare alla vista normale.

Visualizzazione dei file come miniature

Scorrete le miniature dei file.



Nella modalità di riproduzione, ruotate **[Zoom]** a sinistra per visualizzare 9 o 20 miniature (ruotate **[Zoom]** a destra per tornare alla modalità precedente).

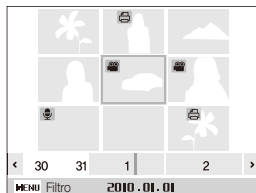

Per	Eseguite questa operazione
Scorrere tra i file	Premete [DISP] , [Z] , [L] o [R] .
Eliminare i file	Premete [Fn] e selezionate Sì .

Protezione dei file

Protegete i file dalla cancellazione accidentale.

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **Protezione** → **Selezione**.
 - Per proteggere tutti i file, selezionate **Tutto** → **Blocca**.
- 3 Selezionate il file da proteggere e premete **[OK]**.
 - Premete di nuovo **[OK]** per annullare la selezione.



- 4 Premete **[Fn]**.

Eliminazione dei file

Eliminate singoli file o tutti i file contemporaneamente. Non potete eliminare i file protetti.

Per eliminare un singolo file

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un file e premete **[Fn]**.
- 2 Selezionate **Sì** per eliminare il file.

Per eliminare più file

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[Fn]**.
- 2 Selezionate **Eliminaz.Mult..**
- 3 Selezionate il file da eliminare e premete **[OK]**.
 - Premete di nuovo **[OK]** per annullare la selezione.
- 4 Premete **[Fn]**.
- 5 Selezionate **Sì**.

Per eliminare tutti i file

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **Cancella** → **Tutto** → **Sì**.

Copia di file nella scheda di memoria

Potete copiare i file dalla memoria interna a una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **Copia**.
- 3 Selezionate **Sì** per copiare i file.

Visualizzazione delle fotografie


Esegue lo zoom di una parte della foto o consente di visualizzare le foto come presentazione.

Ingrandimento di una foto



Nella modalità di riproduzione, ruotate **[Zoom]** a destra per ingrandire la foto (ruotate **[Zoom]** a sinistra per ridurre la foto).

L'area ingrandita e il rapporto di zoom vengono indicati in alto sullo schermo. Il rapporto massimo di zoom può variare in base alla risoluzione.

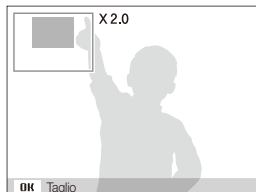

Per	Eseguite questa operazione
Spostare la zona ingrandita	Premete [DISP] , [👆] , [⚡] o [🔄] .
Ritagliare la foto ingrandita	Premete [OK] (sarà salvata come nuovo file).

Avvio di una presentazione

Potete applicare effetti e audio alla presentazione.

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Multi-slide**.
- 3 Selezionate un'opzione di effetto per la presentazione.
 - Per avviare una presentazione senza alcun effetto, passate al punto 5.

Opzione	Descrizione
Immagini	Imposta le foto che desiderate visualizzare come presentazione. • Tutto: visualizza tutte le foto in una presentazione. • Data: visualizza le foto catturate in una data specifica in una presentazione. • Selezione: visualizza tutte le foto selezionate in una presentazione.
	• Imposta l'intervallo tra le foto.
	• Questa è disponibile quando No è selezionato nell'opzione effetto.
Suono	Seleziona un audio di sottofondo.
Effetto	• Seleziona un effetto di transizione.
	• Selezionate No per non applicare alcun effetto.

4 Impostate l'effetto per la presentazione.

5 Selezionate **Avvia** → **Riprod..**


- Per ripetere la presentazione, selezionate **Rip. r.**
- Premete **[OK]** per effettuare una pausa o riprendere la presentazione.



Per interrompere la presentazione e passare alla modalità di riproduzione, premete **[OK]** e poi **[⚡]** o **[😊]**.

Riproduzione di un video

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un video e premete **[OK]**.

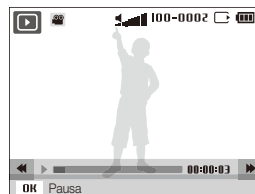

2 Utilizzate i tasti seguenti per controllare la riproduzione.

Premete	Per
[⚡]	Tornare indietro.
[OK]	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
[😊]	Avanzare.
[Zoom] a sinistra o a destra	Regolare il livello del volume.

Cattura di un'immagine durante la riproduzione

- 1 Premete **[OK]** in corrispondenza del punto in cui desiderate salvare l'immagine fissa.
- 2 Premete **[👉]**.



L'immagine catturata ha la stessa dimensione del file video originale e viene salvata come nuovo file.

Aggiunta di un memo voce a una foto

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **Memo Voce** → **Sì**.
- 3 Premete **[Otturatore]** per registrare un memo voce breve (max 10 secondi).
 - Premete **[Otturatore]** per arrestare la registrazione del memo voce.

Riproduzione di memo voce

Riproduzione di un memo voce

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un memo voce e premete **[OK]**.
- 2 Utilizzate i tasti seguenti per controllare la riproduzione.

Premete	Per
[⏮]	Tornare indietro.
[OK]	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
[⏭]	Avanzare.
[👉]	Arrestare la riproduzione.
[Zoom] a sinistra o a destra	Regolare il livello del volume.

Riproduzione di un memo voce aggiunto a una foto

Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto che comprenda un memo voce e premete **[OK]**.

- Premete **[OK]** per interrompere temporaneamente o riprendere la riproduzione.

Modifica di una foto


Eseguite attività di modifica delle foto, come rotazione, ridimensionamento, eliminazione effetto occhi rossi, regolazione di luminosità, contrasto o saturazione.



Le foto modificate vengono salvate come nuovi file.

Ridimensionamento delle foto

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Ridimensiona** → un'opzione.
 - Selezionate  per salvare la foto come immagine iniziale. (p. 78)

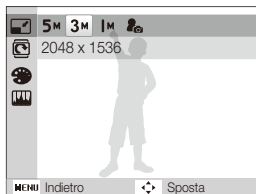

Le opzioni disponibili possono variare a seconda delle dimensioni della foto selezionata.

Rotazione di una foto

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Ruota** → un'opzione.



Applicazione di stili foto

Applicate stili diversi alle foto, come Leggera, Forte o Foresta.



Leggera




Forte




Foresta

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Selettore Stile** → un'opzione.
 - Selezionate **Personalizza RGB** per definire la tonalità RGB personalizzata.

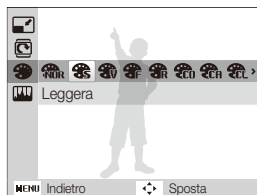

Definizione della tonalità RGB personalizzata

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Selettore Stile** → **Personalizza RGB**.
- 3 Selezionate un colore (R: rosso, G: verde, B: blu).

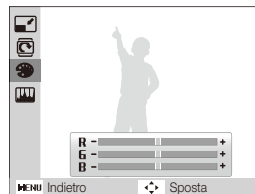

- 4 Regolate la quantità del colore selezionato.
(-: meno o +: più)

Correzione dei problemi di esposizione

Regolate ACB (bilanciamento automatico del contrasto), luminosità, contrasto o saturazione; rimuovete gli occhi rossi, nascondete le imperfezioni facciali oppure aggiungete rumore alla foto.

Regolazione di ACB (bilanciamento automatico del contrasto)

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Reg imm** → **ACB**.

Rimozione degli occhi rossi

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Reg imm** → **Occhi rossi**.

Come nascondere le imperfezioni facciali

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.

- 2 Selezionate **Modifica** → **Reg imm** → **Ritocco**.

- 3 Selezionate un livello.
 - Il valore è direttamente proporzionale alla chiarezza del viso.

Regolazione di luminosità/contrasto/saturazione

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Reg imm**.
- 3 Selezionate un'opzione di regolazione.
 - : Luminosità
 - : Contrasto
 - : Saturaz
- 4 Selezionate un valore per regolare la voce selezionata. (-: meno o +: più)

Aggiunta di rumore alla foto

- 1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto e premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Modifica** → **Reg imm** → **Agg rum**.

Creazione di un ordine di stampa (DPOF)

Selezionate le foto da stampare e impostate le opzioni, come numero di copie o formato della carta.



- Potete portare la scheda di memoria presso un laboratorio di stampa che supporti DPOF (Digital Print Order Format), oppure potete stampare le foto direttamente a casa con una stampante DPOF-compatibile.
- Le foto più larghe possono venire stampate senza i bordi di sinistra e destra, quindi fate attenzione alle dimensioni delle foto.
- Non potete stampare il DPOF per le foto contenute nella memoria interna.

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **DPOF** → **Standard** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
Selezione	Stampa le foto selezionate.
Tutto	Stampa tutte le foto.
Annulla	Reimposta le impostazioni.

- 3 Se selezionate **Selezione**, scorrete a una foto e premete **[Zoom]** a sinistra o a destra per selezionare il numero di copie. Ripetete per le foto desiderate e premete **[Fn]**.
 - Se selezionate **Tutto**, premete **[DISP]** o **[👤]** per selezionare il numero di copie e premete **[OK]**.

- 4 Premete **[MENU]**.

- 5 Selezionate **Opzioni file** → **DPOF** → **Formato** → un'opzione.

Opzione	Descrizione
Selezione	Specifica il formato di stampa per la foto selezionata.
Tutto	Specifica il formato di stampa per tutte le foto.
Annulla	Reimposta le impostazioni.

- 6 Se selezionate **Selezione**, scorrete a una foto e premete **[Zoom]** a sinistra o a destra per selezionare il formato di stampa. Ripetete per le foto desiderate e premete **[Fn]**.
 - Se selezionate **Tutto**, premete **[DISP]** o **[👤]** per selezionare il formato di stampa e premete **[OK]**.

Stampa di foto come miniature

- 1 Nella modalità di riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni file** → **DPOF** → **Indice** → **Sì**.




Se specificate il formato di stampa, potete stampare foto solo con stampanti DPOF 1.1-compatibili.

Visualizzazione dei file su un televisore

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un TV mediante il cavo A/V.

- 1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Impostazioni** → **Usc. video**.
- 3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al paese o alla regione.
- 4 Spegnete fotocamera e TV.
- 5 Collegate la fotocamera al TV mediante il cavo A/V.

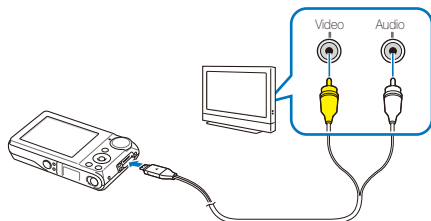

- In alcuni TV possono verificarsi disturbi digitali oppure potrebbe non apparire parte dell'immagine.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo del TV.
- Mentre la fotocamera è collegata al TV, potete catturare foto o video.

- 6 Accendete il TV e selezionate la modalità di uscita video con il telecomando del televisore.
- 7 Accendete la fotocamera e premete **[▶]**.
- 8 Visualizzate le foto o riproducete i video utilizzando i tasti della fotocamera.

Trasferimento dei file sul computer (per Windows)

Trasferite i file al computer mediante il programma Intelli-studio. Potete anche modificare i file e caricare file sui siti Web preferiti.

Installazione di Intelli-studio

Requisiti per Intelli-studio

Elemento	Requisiti
CPU	Intel Pentium 4, 3,0 GHz o superiore/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz o superiore
RAM	Almeno 512 MB di RAM (consigliati almeno 1 GB)
SO	Windows XP SP2/Vista/7
Capacità disco rigido	Almeno 250 MB (consigliati almeno 1 GB)
Altri	• Unità CD-ROM • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore/Serie ATI X1600 o superiore • 1024 x 768 pixel, monitor compatibile con display a colori 16 bit (consigliato display a colori 32 bit, 1280 x 1024 pixel) • Porta USB, Microsoft DirectX 9.0c o successiva



- Intelli-studio può non funzionare correttamente su alcuni computer, anche quando il computer rispetta i requisiti.
- Se il computer non rispetta i requisiti, i video possono non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per modificare video.
- Installare DirectX 9.0c o successiva prima di usare il programma.
- Dovete utilizzare Windows XP/Vista/7 o Mac OS 10.4 o successivo per collegare la fotocamera come unità rimovibile.



L'uso di PC assemblati o di un PC e SO non supportati potrebbe invalidare la garanzia.

Installazione di Intelli-studio

- 1 Inserire il CD di installazione in un'unità CD-ROM compatibile.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata di configurazione, fate clic su **Samsung Digital Camera Installer** per avviare l'installazione.




- 3 Selezionate i programmi da installare e seguite le istruzioni sullo schermo.
- 4 Fate clic su **Exit** per completare l'installazione e riavviare il computer.

Come usare Intelli-studio

Intelli-studio è un programma che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare i file sui siti Web, come Flickr o YouTube. Per maggiori dettagli in merito, selezionate **Guida** → **Guida** nel programma.



- Non potete modificare i file direttamente sulla fotocamera. Trasferite i file su una cartella sul computer prima di modificarli.
- Non potete copiare i file del computer sulla fotocamera.
- Intelli-studio supporta i seguenti formati:
 - Video: MP4 (Video: MJPEG, Audio: WAV), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

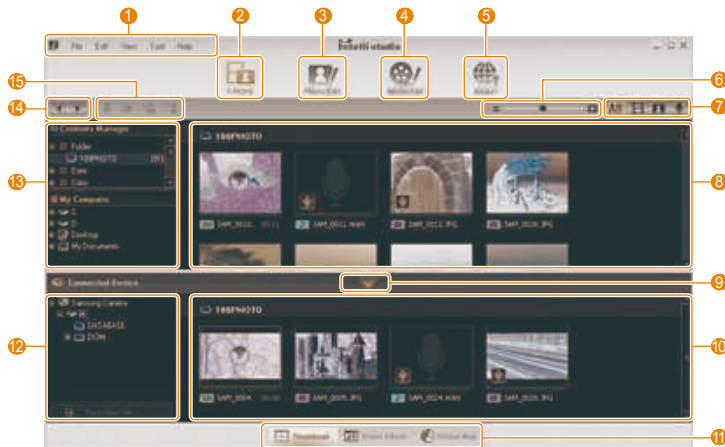

Icona	Descrizione
1	Apri i menu
2	Visualizza i file nella cartella selezionata
3	Passa alla modalità di modifica foto
4	Passa alla modalità di modifica video
5	Passa alla modalità di condivisione (Potete inviare file per e-mail o caricare file sui siti Web, come Flickr o YouTube.)
6	Ingrandisce o riduce le miniature nell'elenco
7	Seleziona un tipo di file
8	Visualizza i file della cartella selezionata sul computer
9	Mostra o nasconde i file della fotocamera collegata
10	Visualizza i file della cartella selezionata sulla fotocamera
11	Visualizza i file come miniature in Smart album o su una mappa
12	Sfoglia le cartelle nel dispositivo connesso
13	Sfoglia le cartelle nel computer
14	Passa alla cartella precedente o successiva
15	Stampa file, visualizza file su una mappa, salva i file in Cartelle o registra i volti

Come trasferire file mediante Intelli-studio

Intelli-studio si avvia automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo USB.




Mentre la fotocamera è collegata al PC tramite il cavo USB, la batteria viene ricaricata.

1 Collegare la fotocamera al computer con il cavo USB.



Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

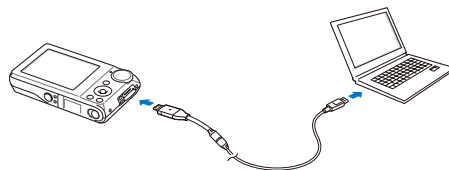

2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.



Se la fotocamera non si collega, viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionate **Computer**.

3 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.

- Se la fotocamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.

4 Selezionate **Sì**.

- Saranno trasferiti nuovi file sul computer.



Per Windows Vista, selezionate **Run Installer.exe** dalla finestra AutoPlay.


Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile

Potete collegare la fotocamera al computer come un'unità rimovibile.

1 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

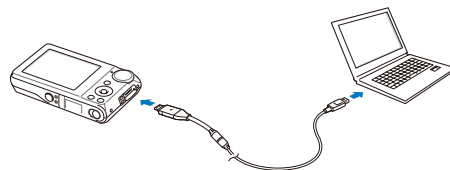

2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.



Se la fotocamera non si collega, viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionate **Computer**.

3 Sul PC selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.

4 Selezionate i file desiderati e trascinateli o salvateli sul computer.

Disconnessione della fotocamera (per Windows XP)

Il modo per scollegare il cavo USB per Windows Vista/7 è simile.

1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché non emetta luce fissa.

2 Fare clic sulla barra delle attività in fondo a destra dello schermo del PC.



3 Fate clic sul messaggio visualizzato.

4 Rimuovete il cavo USB.



La fotocamera non può essere rimossa in modo sicuro se Intelli-studio è in funzione. Chiudete il programma prima della disconnessione della fotocamera.

Trasferimento dei file sul computer (per Mac)

Se collegate la fotocamera a un computer Macintosh, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer senza installare alcun programma.




È supportato Mac OS 10.4 o successivo.

1 Collegate la fotocamera al computer Macintosh con il cavo USB.



Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.

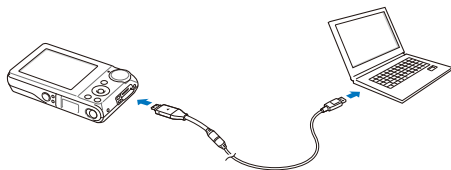

2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza l'icona di un disco rimovibile.



Se la fotocamera non si collega, viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionate **Computer**.


3 Fate doppio clic sull'icona del disco rimovibile.

4 Trasferite le foto o i video nel computer.

Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge)

Stampate le foto con una stampante PictBridge-compatibile collegando la fotocamera direttamente alla stampante.

- 1 Con la stampante accesa, collegate la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.

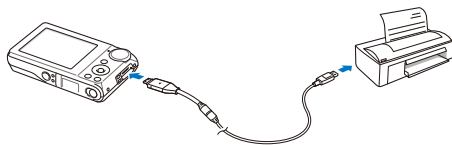

- 2 Accendete la fotocamera.

- La stampante riconosce automaticamente la fotocamera.



- Se la fotocamera non si collega, viene visualizzata una finestra a comparsa. Selezionate **Stampante**.
- Se la stampante dispone di funzionalità di memorizzazione di massa, dovete prima impostare la modalità USB su **Stampante** nel menu impostazioni. (p. 80)

- 3 Premete [**⚡**] o [**😊**] per selezionare una foto.

- Premete [**MENU**] per impostare le opzioni di stampa.
Consultate “Configurazione delle impostazioni di stampa”.

- 4 Premete [**OK**] per stampare.

- Viene avviata la stampa. Premete [**⚡**] per annullare la stampa.

Configurazione delle impostazioni di stampa



Opzione	Descrizione
	Immagini: consente di decidere se stampare la foto corrente o tutte le foto.
	Formato: specifica la dimensione della stampa.
	Layout: crea stampe delle miniature.
	Tipo: seleziona il tipo di carta.
	Qualità: imposta la qualità di stampa.
	Data: impostare per stampare la data.
	Nome file: impostare per stampare il nome del file.
	Reimposta: ripristina le opzioni di stampa.



Alcune opzioni non sono supportate da alcune stampanti.

Appendici

Illustrano impostazioni, messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.


Menu delle impostazioni della fotocamera	77
Accesso al menu Impostazioni	77
Suono	78
Schermo	78
Impostazioni	79
Messaggi di errore	82
Manutenzione della fotocamera	83
Pulizia della fotocamera	83
Informazioni sulle schede di memoria	84
Informazioni sulla batteria	85
Prima di contattare l'assistenza tecnica	88
Specifiche della fotocamera	91
Indice	96

Menu delle impostazioni della fotocamera

Apprendete le varie opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate un menu.

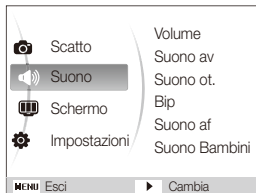

- 3 Selezionate un'opzione e salvate le impostazioni.



- 4 Premete **[MENU]** per tornare alla schermata precedente.

Menu	Descrizione
	Suono: consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (p. 78)
	Schermo: consente di personalizzare le impostazioni dello schermo, quali lingua e luminosità. (p. 78)
	Impostazioni: consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, quali formato di memoria, nome file predefiniti e modalità USB. (p. 79)

Suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Regola il volume di qualsiasi suono. (No , Basso , Medio* , Alto)
Suono av	Consente di selezionare il suono emesso quando si avvia la fotocamera. (No* , 1 , 2 , 3)
Suono ot.	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme il tasto di scatto. (No , 1* , 2 , 3)
Bip	Seleziona un suono che viene riprodotto quando si preme un tasto o si cambia modalità. (No , 1* , 2 , 3)
Suono af	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme a metà il tasto di scatto. (No , Si*)
Suono Bambini	Consente di impostare un suono emesso nella modalità Bambini. (No , 1* , 2 , 3)

Schermo

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.
Descrizione funzioni	Visualizza una breve descrizione di un'opzione o di un menu. (No , Si*)
Imm. iniz.	Consente di impostare l'immagine visualizzata all'accensione della fotocamera. • No*: non visualizza l'immagine iniziale. • Logo: visualizza un'immagine predefinita contenuta nella memoria interna. • Imm. ut.: visualizza l'immagine desiderata. (p. 63)  • Nella memoria interna verrà salvata una sola immagine iniziale. • Se selezionate una nuova foto come immagine iniziale o reimpostate la fotocamera, l'immagine corrente verrà eliminata. • Un'immagine panoramica o un'immagine con rapporto 3:2 non può essere impostata come immagine iniziale.
Lum. display	Regola la luminosità dello schermo. (Auto* , Scuro , Normale , Luminoso)  Normale è fissa nella modalità di riproduzione anche se selezionate Auto .
Vis. rap.	Imposta la durata di visualizzazione di un'immagine catturata prima di ritornare alla modalità di ripresa. (No , 0.5 sec.* , 1 sec. , 3 sec.)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Risparmia energia	Se non eseguite alcuna operazione per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Risparmia energia (premete un tasto per disattivare questa modalità). (No*, Si)  Se la modalità di risparmio energetico è disattivata, il display principale si attiverà per risparmiare energia se non si effettuano operazioni per circa 30 secondi.

Impostazioni

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Formatta	Formatta la memoria interna e la scheda di memoria. Tutti i file, compresi quelli protetti, saranno eliminati. (Si, No)  Se inserite una scheda di memoria utilizzata con fotocamere di altri produttori, un lettore di schede di memoria o una scheda formattata su computer, la fotocamera potrebbe non leggere correttamente tale scheda. Formattate la scheda prima di utilizzarla.
Reimp..	Reimposta i menu e le opzioni di scatto. (Data e ora, lingua e impostazioni dell'uscita video, non saranno ripristinate.) (Si, No)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Data&ora	Consente di impostare data e ora e di selezionare un formato per la data. (No*, Gg/mm/aaaa, Mm/gg/aaaa, Aaaa/mm/gg)
Fasce orarie	Consente di selezionare una regione e di impostare l'ora legale (DST).
N. file	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • Reimposta: stabilisce che il numero del file parta da 0001 quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file. • Serie*: stabilisce che il numero del file segua il numero del file precedente quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file.  • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero del file aumenta di un'unità da SAM_0001 a SAM_9999. • Il numero della cartella aumenta di un'unità da 100PHOTO a 999PHOTO. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9999. • La fotocamera definisce i nomi di file in base agli standard del sistema DCF (Digital rule for Camera File). Se si modifica intenzionalmente il nome dei file, la fotocamera potrebbe non essere più in grado di riprodurli.

* Predefinito	
Elemento	Descrizione
St.data	Consente di decidere se visualizzare o meno la data e l'ora sulle foto durante la stampa. (No*, Data, Data&ora)  - La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. - La data e l'ora potrebbero non essere stampate su alcuni modelli di stampante. - Se si seleziona Testo nella modalità SCN, la data e l'ora non verranno visualizzate.
Auto-spegnimento	Imposta lo spegnimento automatico quando la fotocamera non è utilizzata. (No, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Le impostazioni non cambiano dopo la sostituzione della batteria. - La fotocamera non si spegne automaticamente quando: - è connessa a un computer o una stampante - si riproduce una presentazione o video - si registra un memo voce

* Predefinito	
Elemento	Descrizione
Usc. video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base alla regione. NTSC*: USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Messico. PAL (supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Italia, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Norvegia.
Luce af	Consente di attivare una luce che aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. (No, Si*)
USB	Imposta la funzione per l'utilizzo con un computer o una stampante per mezzo di una connessione USB. Auto*: imposta la fotocamera in modo che la modalità USB venga selezionata automaticamente. Computer: consente la connessione della fotocamera a un computer per il trasferimento di file. Stamp.: consente la connessione della fotocamera a una stampante per la stampa dei file.
Scatto sorriso display anteriore	Impostate la fotocamera in modo da rilasciare automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente durante la modalità Autoscatto. (No, Si*)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Scatto sorriso bambini	Impostate la fotocamera in modo da rilasciare automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente durante la modalità Bambini. (No, Sì*)
Demo display anteriore	Consente di impostare la fotocamera per riprodurre l'animazione con audio attraverso il display anteriore quando acceso (per visualizzazione in negozio). (No*, Sì)  • Nella modalità demo, non è possibile scattare foto o registrare video. Per passare alla modalità di scatto, premete un qualsiasi tasto (eccetto [POWER]). • La modalità demo non è disponibile se accendete la fotocamera nella modalità di riproduzione o quando la fotocamera è collegata con un altro dispositivo.

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate i rimedi suggeriti.


Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore card	• Spegnete e riaccendete la fotocamera. • Rimuovete la scheda di memoria e reinseritela. • Formattate la scheda di memoria. (p. 79)
Card bloccata	Unlock the memory card. 
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è disponibile con la fotocamera. Inserite una scheda di memoria appropriata.
DCF Full Error	I nomi dei file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al computer e formattate la scheda. (p. 79)
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.

Manutenzione della fotocamera

Pulizia della fotocamera


Obiettivo e display della fotocamera

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se fosse ancora presente polvere, applicate qualche goccia di fluido per la pulizia degli obiettivi su un foglio di carta per pulizia e pulite delicatamente.

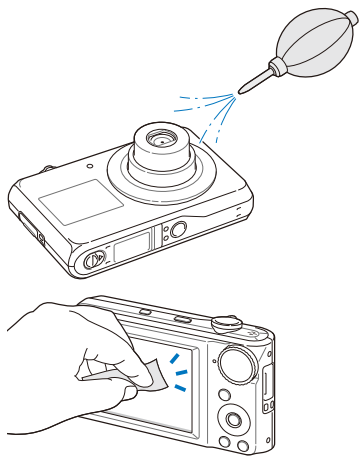

Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con un panno soffice e asciutto.

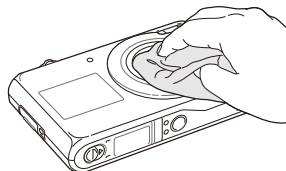


- Non utilizzate benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causare malfunzionamenti.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un soffietto per pulire il copriobiettivo.

Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria utilizzabili

Potete utilizzare schede di memoria SD (Secure Digital) o SDHC (Secure Digital High Capacity).

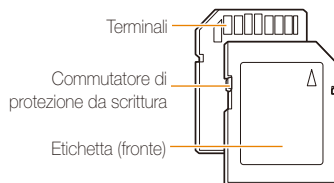

È possibile evitare l'eliminazione dei file utilizzando il commutatore di protezione dalla scrittura presente sulle schede SD o SDHC. Fate scorrere il commutatore verso il basso per bloccare o verso l'alto per sbloccare. Sbloccate la scheda durante la ripresa.

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria differisce in base al tipo di scena e alle condizioni di ripresa. Le seguenti capacità sono basate su una scheda SD da 1 GB:

Formato	S. fine	Fine	Normale	30 fps	15 fps	
F o t o	12M	147	284	403	-	-
	10M	167	313	441	-	-
	9M	202	367	528	-	-
	8M	211	374	537	-	-
	5M	339	566	792	-	-
	3M	510	802	1065	-	-
	2M	735	1144	1437	-	-
	1M	1287	1670	1872	-	-
* V i d e o	640	-	-	-	Circa 7' 4"	Circa 13' 52"
	320	-	-	-	Circa 26' 20"	Circa 49' 16"

* Il tempo registrabile può variare se utilizzate lo zoom.

Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Specifiche della batteria

Modalità	BP70A
Tipo	Batteria agli ioni di litio
Capacità della cella	740 mAh
Tensione	3,7 V
Tempo di carica (con fotocamera spenta)	Circa 150 min

Durata batteria

Tempo di ripresa / Numero di foto		Condizioni di ripresa (con batteria completamente carica)
Fotografie		Misurazione effettuata nelle condizioni seguenti: nella modalità AUTO , risoluzione 12M e qualità Fine.
	Circa 120 min / Circa 240	1. Impostate l'opzione del flash su Riemp.to, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 2. Impostate l'opzione del flash su No, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2 per 30 secondi e ripetete per 5 minuti. Spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 90 min	Registrate video alla risoluzione di 640 x 480 e 30 fps.

- I dati precedenti sono misurati secondo gli standard Samsung e possono differire in relazione all'utilizzo effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.

Note sulla carica della batteria

- Se la spia è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Spegnete la fotocamera durante la ricarica.
- Accendete la fotocamera dopo aver ricaricato la batteria per almeno 10 minuti.
- L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia rossa non diventa verde.
- Se la spia lampeggia in arancione o non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria, quindi reinseritela.
- Se caricate la batteria quando il cavo è surriscaldato o la temperatura è troppo elevata, la spia può diventare arancione. La ricarica viene avviata non appena la batteria si raffredda.

Note sulla ricarica con un computer connesso

- Utilizzate il cavo USB fornito.
- La batteria non viene caricata quando:
 - utilizzate un hub USB
 - altri dispositivi USB sono connessi al computer
 - collegate il cavo alla porta sul lato anteriore del computer
 - la porta USB del computer non supporta gli standard di tensione di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA)



Potrebbero verificarsi lesioni a persone o morte se la batteria viene maneggiata senza cura o in modo inappropriato. Per la vostra sicurezza, seguite le seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate il produttore.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali, consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non poggiare la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiare il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciarlo in nessun luogo ristretto per lungo tempo.
- Evitate che i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni di litio originali, consigliate dal produttore.

- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti impatti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60° C o superiore.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.

Indicazioni relative allo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le direttive di smaltimento possono differenziarsi in base al paese o regione. Smaltimento della batteria secondo le direttive locali e federali.

Indicazioni relative alla carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non caricata correttamente.

Prima di contattare l'assistenza tecnica

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate a eseguire queste procedure. Se avete tentato la soluzione per la risoluzione del problema, ma il problema con il dispositivo persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza tecnica.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile accendere la fotocamera	- Assicuratevi che la batteria sia inserita. - Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente. - Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne inaspettatamente	- Caricate la batteria. - La fotocamera potrebbe essere in modalità Risparmio energia. (p. 79) - La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria sia danneggiata in seguito a un impatto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	- La carica della batteria scende più rapidamente a basse temperature (inferiori a 0° C). Conservate la batteria al caldo, in una tasca. - L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Ricaricate, se necessario. - Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite con il tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile scattare foto	- Spazio insufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. - Formattate la scheda di memoria. (p. 79) - La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. - Accertatevi che la fotocamera sia accesa. - Caricate la batteria. - Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
Il flash non funziona	- L'opzione per il flash potrebbe essere impostata su No. (p. 42) - Non è possibile utilizzare il flash in modalità  DIS,  e in alcune modalità SCN.
Il flash si accende inaspettatamente	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta a elettricità statica. Non si tratta di un malfunzionamento della fotocamera.
Data e ora sono incorrette	Impostate data e ora nel menu di impostazione del display. (p. 79)

Problema	Soluzione suggerita
Il display o i tasti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
La schermata della fotocamera non funziona bene	Se usate la fotocamera a temperature molto basse, la schermata della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore della schermata della fotocamera, utilizzate la fotocamera a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	La scheda di memoria non è stata reimpostata. Formattate la scheda. (p. 79)
Impossibile riprodurre i file	Se modificate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurlo (il nome deve essere conforme agli standard DCF). In questo caso riproducete il file sul computer.
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (p. 44) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (p. 83) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (p. 91)

Problema	Soluzione suggerita
I colori della foto non corrispondono a quelli reali	Un bilanciamento incorretto del bianco può causare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (p. 50)
La foto è troppo luminosa	• Accendete il flash. (p. 42) • La foto è sovraesposta. Regolate il valore di esposizione. (p. 49)
La foto è troppo scura	La foto è sottoesposta. • Attivate il flash. (p. 42). • Regolate la velocità ISO. (p. 43). • Regolate il valore di esposizione. (p. 49).
Il TV non visualizza le foto	• Accertatevi che la fotocamera sia connessa correttamente al monitor esterno per mezzo del cavo A/V. • Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.
Il computer non riconosce la fotocamera	• Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.

Problema	Soluzione suggerita
Il computer disconnette la fotocamera durante il trasferimento dei file	La trasmissione potrebbe essere interrotta da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e riconnettetelo.
Il fotocamera non può riprodurre video	• Potete riprodurre video con il programma Intellistudio. Installate il programma sul computer. (p. 70). • Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente.
Intelli-studio non funziona correttamente	• Chiudete Intelli-studio e riavviate il programma. • Non potete utilizzare Intelli-studio su computer Macintosh. • In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su start → Tutti i programmi → Samsung → Intelli-studio sul computer.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini	
Tipo	1/2,33" (Circa 7,79 mm) CCD
Pixel effettivi	Circa 12,2 mega pixel
Pixel totali	Circa 12,4 mega pixel
Obiettivo	
Lunghezza focale	Obiettivo Samsung $f = 6,3 - 18,9$ mm (equivalente per pellicola 35 mm: 35 - 105 mm)
Intervallo apertura diaframma	F3,0 (W) - F5,6 (T)
Zoom digitale	• Modalità fermo immagini: 1,0X - 3,0X • Modo di riproduzione: 1,0X - 12,5X (in funzione del formato immagine)
Display	
Tipo	LCD TFT
Funzione	• Schermo principale: 2,7" (6,9 cm) QVGA (230 K) • Display anteriore: 1,5" (3,8 cm) 61 K, LCD TFT
Messa a fuoco	
Tipo	AF TTL (Af multiplo, Af centrato, AF rilevamento volto, Tracciatura AF)

Intervallo		Wide (W)	Tele (T)
	Normale	Da 80 cm all'infinito	Da 1 m all'infinito
	Macro	10 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
	Automacr	Da 10 cm all'infinito	Da 50 cm all'infinito
Velocità otturatore			
• Auto: 1/8 - 1/1500 sec. • Programm.: 1 - 1/1500 sec. • Notte: 8 - 1/1500 sec. • Fuochi Art.: 2 sec.			
Esposizione			
Controllo	AE programmi		
Misurazione	Multi, Spot, Centrale, AE rilevamento volto		
Compensazione	±2 EV (passi di 1/3 EV)		
Equivalente ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600		
Flash			
Modalità	No, Auto, Occhi r., Riemp.to, Sinc.le., Occhirossi		
Intervallo	• WIDE: 0,4 m - 3,8 m (ISO automatico) • TELE: 0,5 m - 2,0 m (ISO automatico)		
Tempo di ricarica	Circa 4 sec. (in base alla condizione della batteria)		

Stabilizzazione	
DIS (stabilizzazione automatica delle immagini)	
Effetto	
Modalità di scatto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Personalizza RGB • Reg imm: Nitidezza, Contrasto, Saturaz
Bilanciamento del bianco	
Auto wb, Luce diurna, Nuvoloso, Fluoresc h, Fluoresc l, Tungsteno, Personaliz.	
St. data	
Data&ora, Data, No	
Scatto	
Fotografie	• Modi: Smart Auto (Bianco, Colore macro, Ritratto, Ritratto notte, Ritratto controluce, Ritratto macro, Controluce, Paesaggio, Azione, Treppiede, Notte, Macro, Testo macro, Cielo blu, Tramonto, Verde naturale), Auto, Programm., DIS, Qualità pelle, Notte, Scena (Guida incorniciatura, Ritratto, Paesaggio, Primo Piano, Testo, Tramonto, Alba, Controluce, Fuochi Art., Spiagg.&neve) • Drive: Singola, Continua, Ultravel, AEB • Timer: 10 sec., 2 sec., Doppio

Video	• Formato: MJPEG (Durata registrazione massima: 2 ore) • Dimensioni: 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (30 fps, 15 fps) • Qualità ripresa: 30 fps, 15 fps • Voce: No, Sì (l'audio viene disattivato quando si attiva la funzione zoom) • Modifica video (integrata): Pausa durante la registrazione, Cattura fermo immagine
Riproduzione	
Tipo	Immagine singola, Miniature, Presentazione, Clip, Smart album * Categoria Smart album: Tipo, Data, Colore, Settimana
Modifica	Ridimensiona, Ruota, Selettore Stile, Reg imm
Effetto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Personalizza RGB • Reg imm: ACB, Occhirossi, Ritocco, Luminosità, Contrasto, Saturaz, Agg rum
Registrazioni vocali	
• Registrazione vocale (max. 10 ore) • Promemoria vocale in una foto (max. 10 sec.)	

Memoria					
Supporti	• Memoria interna: Circa 5 MB • Memoria esterna (opzionale): - Scheda SD (fino a 4 GB garantiti) - Scheda SDHC (fino a 8 GB garantiti) È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.				
Formato file	• Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: MJPEG • Audio: WAV				
Dimensioni immagine	Per SD da 1 GB				
			S. fine	Fine	Normale
	12M	4000 X 3000	147	284	403
	10M	3984 X 2656	167	313	441
	9M	3840 X 2160	202	367	528
	8M	3264 X 2448	211	374	537
	5M	2560 X 1920	339	566	792
	3M	2048 X 1536	510	802	1065
	2M	1920 X 1080	735	1144	1437
	1M	1024 X 768	1287	1670	1872
Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.					

Interfaccia	
Presa output digitale	USB 2.0
Output audio	Mono (altoparlante interno), Mono (microfono)
Output video	NTSC, PAL (selezionabile) SCC-AV20
Presa di ingresso alimentazione in CC	20 pin, 4,2 V
Fonte di alimentazione	
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio (BP70A, 740 mAh)
La fonte d'alimentazione può variare in base al paese.	
Dimensioni (L x A x P)	
95,7 x 56 x 20,3 mm	
Peso	
111 g (senza batteria e scheda di memoria)	
Temperatura di esercizio	
0 - 40° C	

Umidità di esercizio

5 - 85 %

Software

Intelli-studio

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Marchio ecologico di Samsung

Questo marchio di Samsung è utilizzato per far conoscere in modo efficace al consumatore le attività di Samsung nell'ambito di prodotti a basso impatto ambientale. Il marchio rappresenta il continuo sforzo di Samsung per lo sviluppo di prodotti compatibili con l'ambiente.

A

ACB

- nella modalità di riproduzione 65
- nella modalità di scatto 49

B

Batteria

- Carica 86
- Durata 85
- Specifiche 85

Bilanciamento del bianco 50

C

Centro servizi 88

D

Data&ora 79

Descrizione funzioni 78

Diaframma 30

Digital Image Stabilisation 32

Disattivazione audio

- Fotocamera 16
- Video 34

Disconnessione del dispositivo 73

Display anteriore

- Accensione 23
- Layout fotocamera 13
- Modalità Demo 81
- Modalità di scatto 35

Distanza di messa a fuoco

- Automaocr 44
- Macro 44
- Nor (af) 44

DPOF 66

E

Eliminazione dei file 59

Esposizione 49

F

Flash

- Auto 43
- No 42
- Occhi r. 43
- Occhirossi 43
- Riemp.to 43
- Sinc.le. 43

Formatta 79

G

Ghiera di selezione 14

Guida incorniciatura 30

I

Icone 18

Imm. iniz 78

Imperfezioni del viso 31

Impostazioni

- Accesso 77
- Fotocamera 79
- Schermo 78
- Suono 78

Ingrandimento 59

Intelli-studio 70

L

Luce af 80

Lum. display 78

Luminosità del viso 31

M

Macro 44

Manutenzione 83

Memo Voce

- Registrazione 38
- Riproduzione 62

Messaggi di errore 82

Misurazione

- Centrale 50
- Multi 50
- Spot 50

Modalità auto 22

Modalità Autoscatto

- Foto 35
- Video 37

Modalità Bambini

- Foto 36
- Video 37

Modalità Coppia 36

Modalità di riproduzione 56

Modalità DIS 32

Modalità Filmato 33

Modalità notte 30

Modalità Programm. 33

Modalità Qualità pelle 31

Modalità scatto

- Auto 22
- DIS 32

Filmato 33

- Notte 30
- Programm. 33
- Qualità pelle 31
- Scena 29
- Smart Auto 28

Modalità Scena 29

Modifica 63

O

Occhirossi

- nella modalità di riproduzione 65
- nella modalità di scatto 42

Ordine di stampa 66

Oscillazione fotocamera 25

P

Posa lunga 30

Presentazione 60

Pressione parziale 6

Protezione dei file 58

Pulizia

- Corpo 83
- Display 83
- Obiettivo 83

Q

Qualità foto 40

Qualità ripresa 33

R

Registrazione

- Memo Voce 38
- Video 33

Regolazione

- Contrasto
 - nella modalità di riproduzione 65
 - nella modalità di scatto 54
- Luminosità 65
- Nitidezza 54

Saturazione

- In modalità di riproduzione 65
- nella modalità di scatto 54

Regolazione immagine

- ACB 65
- Aggiungi rumore 65
- Contrasto 65
- Luminosità 65
- Occhirossi 65
- Ritocco volto 65
- Saturazione 65

Reimp. 79

Ridimensionamento 63

Rilevamento volto

- Normale 47
- Ril. occhi chiusi 48
- Ril. sorriso 48

Ril. occhi chiusi 48

Ril. sorriso 48

Risoluzione

- Foto 40
- Video 40

Rotazione 63

S

Scheda di memoria

- Capacità 84
- SD 84
- SDHC 84

Sequenza

- Bracketing esposizione automatica(AEB) 52
- Continua 52
- Ultravel 52

Smart album 57

Sorgente luminosa (bilanciamento bianco) 50

Stampa di foto 75

St.data 80

Stili foto

- nella modalità di riproduzione 64
- nella modalità di scatto 53

Suono af 78

T

Tasto Funzione 14

Tasto MENU 14

Tasto riproduzione 16

Tasto spostamento 14

Tasto zoom 14

T. di posa 30

Timer 41

Tipo display 21

Tonalità RGB

- nella modalità di riproduzione 64
- nella modalità di scatto 53

Tracciatura messa a fuoco 45

Trasferimento dei file

- per Mac 74
- per Windows 68

U

Usc. video 80

V

Velocità ISO 43

Video

- Registrazione 33
- Riproduzione 61

Vis. rap. 78

Visualizzazione dei file

- come miniature 58
- per categoria 57
- Presentazione 60
- su TV 67

Volume 78

Z

Zona maf

- Af centrato 46
- Af multiplo 46
- Tracciatura AF 46

Zoom 23

Zoom digitale 24



Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto o visitate il sito Web <http://www.samsungimaging.com/> per assistenza o richieste post-vendita.

