



SAMSUNG

User Manual

SH100

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

Fate clic su un argomento

Risoluzione problemi frequenti

Guida rapida

Contenuto

Funzioni di base

Funzioni avanzate

Opzioni di fotografia

Riproduzione/Modifica

Rete wireless

Impostazioni

Appendici

Indice

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Non smontate e non cercate di riparare la fotocamera.

Ciò potrebbe causare folgorazione o danneggiare la fotocamera.

Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas o liquidi infiammabili o esplosivi.

Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.

Non inserite materiali infiammabili nella fotocamera e non conservate tali materiali vicino alla fotocamera.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non maneggiare la fotocamera con mani bagnate.

Ciò potrebbe causare folgorazione.

Evitate di danneggiare la vista dei soggetti fotografati.

Non utilizzate il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. Se posizionate il flash troppo vicino agli occhi del soggetto, potreste causare danni temporanei o permanenti alla sua vista.

Tenete la fotocamera lontana da bambini e animali.

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Se ingoiate, le parti piccole potrebbero provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti mobili e gli accessori potrebbero rappresentare un pericolo fisico.

Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alte temperature per lunghi periodi di tempo.

La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti alle parti interne della fotocamera.

Evitate di coprire la fotocamera o il caricabatteria con coperte o abiti.

L'eventuale surriscaldamento potrebbe deformare la fotocamera o provocare incendi.

Se liquidi od oggetti estranei dovessero penetrare nella fotocamera, scollegate immediatamente tutte le fonti di alimentazione, come batteria o caricabatteria, quindi contattate un centro di assistenza Samsung.

Attenetevi alle normative relative all'uso di una fotocamera in una determinata area.

- Evitate interferenze con altri dispositivi elettrici.
- In aereo spegnete la fotocamera. La fotocamera può causare interferenza con l'impianto aereo. Rispettate le normative e spegnete la fotocamera se ordinato dal personale aereo.
- Spegnete la fotocamera vicino a impianti medici. La fotocamera può interferire con gli impianti medici negli ospedali o nelle strutture sanitarie. Rispettate tutte le normative, avvertenze pubblicate e direttive del personale medico.

Evitate interferenze con i pacemaker.

Mantenete una distanza non inferiore ai 15 cm tra la fotocamera e i pacemaker per evitare possibili interferenze, come raccomandato dal produttore e dal gruppo di ricerca indipendente, Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate che la fotocamera stia interferendo con un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, spegnetela immediatamente e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per ricevere istruzioni.



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi.

Rimuovete le batterie dalla fotocamera se non la utilizzate per lunghi periodi di tempo.

Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.

Utilizzate solo batterie agli ioni di litio originali, raccomandate dal produttore. Non danneggiate e non riscaldate la batteria.

Ciò potrebbe causare incendi o lesioni personali.

Utilizzare solo batterie, caricabatterie, cavi e accessori approvati da Samsung.

- Batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati potrebbero provocare l'esplosione delle batterie, danneggiare la fotocamera o provocare lesioni.
- Samsung non è responsabile per danni o lesioni causati da batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati.

Non utilizzate le batterie per scopi diversi da quelli a cui sono destinate.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non toccate il flash mentre si accende.

Quando si accende, il flash è molto caldo e potrebbe ustionare la pelle.

Durante l'uso del caricabatterie AC, spegnete la fotocamera prima di scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Quando il caricabatterie non è in uso, scollegate il caricabatteria dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Durante il caricamento delle batterie, non utilizzate un cavo di alimentazione o spina danneggiati o una presa allentata.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Evitate che il caricabatteria AC entri in contatto con i poli +/- della batteria.

Questo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non forzate le parti della fotocamera e non esercitate pressione sulla fotocamera.

Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.

Fate attenzione quando collegate i cavi o gli adattatori e quando installate batterie e schede di memoria.

Forzando i connettori, collegando i cavi o installando le batterie e le schede di memoria in modo incorretto, rischiate di danneggiare le porte, i connettori e gli accessori.

Tenete le schede con bande magnetiche lontane dalla custodia della fotocamera.

Le informazioni contenute nella scheda potrebbero essere danneggiate o cancellate.

Non usate mai un caricabatteria, una batteria o una scheda di memoria danneggiata.

Ciò potrebbe causare folgorazione, malfunzionamento della fotocamera o incendi.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di file o per eventuali danni dovuti a malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera.

Se il cavo è inserito al contrario, potrebbe danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di eventuali perdite di dati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettrici.

La fotocamera emette segnali di frequenza radio (RF) che potrebbero interferire con impianti elettrici non protetti o protetti non correttamente, come pacemaker, apparecchi acustici, dispositivi medici e altri dispositivi elettrici in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori dei dispositivi elettrici per risolvere qualsiasi problema di interferenza. Per evitare interferenze indesiderate, utilizzate solo dispositivi o accessori approvati da Samsung.

Utilizzate la fotocamera in posizione normale.

Evitate il contatto con l'antenna interna della fotocamera.

Trasferimento dati e responsabilità

- I dati trasferiti mediante Wi-Fi potrebbero perdersi, quindi evitate di trasferire dati sensibili in aree pubbliche o su reti aperte.
- Il produttore della fotocamera non è responsabile per il trasferimento di dati che viola il copyright, i marchi commerciali, le leggi di proprietà intellettuale o decenza pubblica.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac è un marchio depositato di Apple Corporation.
- microSD™, microSDHC™ sono marchi depositati di SD Association.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- I marchi e i nomi di marchi usati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Le specifiche della fotocamera o i contenuti di questo manuale potrebbero essere modificati senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni della fotocamera.
- Si consiglia di utilizzare la fotocamera nel Paese in cui è stata acquistata.
- Non potete riutilizzare o distribuire nessuna parte di questo manuale senza previa autorizzazione.
- Per le informazioni di Licenza Open Source, fate riferimento a "OpenSourceInfo.pdf" nel CD-ROM in dotazione.

Elementi essenziali del Manuale dell'Utente

Funzioni di base

14

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Funzioni avanzate

35

Imparate come scattare foto e registrare video e promemoria vocali selezionando una modalità.

Opzioni di fotografia

52

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Riproduzione/Modifica

80

Imparate come riprodurre foto, video o promemoria vocali e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Rete wireless

107

Imparate come effettuare la connessione alle reti wireless locali (WLAN) e come utilizzare le funzioni.

Impostazioni

127

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Appendici

133

Ottenete informazioni sui messaggi di errore, sulle specifiche e sulla manutenzione.

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Funzione
	Indica informazioni aggiuntive
	Indica avvertenze e precauzioni di sicurezza
[]	Indica i tasti della fotocamera. Ad esempio, [Otturatore] indica il tasto otturatore
()	Indica il numero di pagina delle informazioni correlate
→	Indica l'ordine in cui dovete selezionare opzioni o menu per eseguire un passo; ad esempio: Toccate  → Dimensione foto (indica Toccate  , quindi toccate Dimensione foto).
*	Indica una nota


Abbreviazioni utilizzate in questo manuale

Abbreviazione	Definizione
ACB	Auto Contrast Balance (Bilanciamento Contrasto Automatico)
AEB	Auto Exposure Bracket (Bracketing esposizione automatica)
AF	Auto Focus (Messa a fuoco automatica)
AP	Access Point (Punto di accesso)
DIS	Digital Image Stabilization (Tecnologia DIS)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)
EV	Exposure Value (Valore esposizione)
ISO	International Organization for Standardization
WB	White Balance (Bilanciamento del bianco)

Espressioni utilizzate in questo manuale


Pressione dell'otturatore

- Premete a metà [**Otturatore**]: premete parzialmente l'otturatore
- Premete [**Otturatore**]: premete completamente l'otturatore

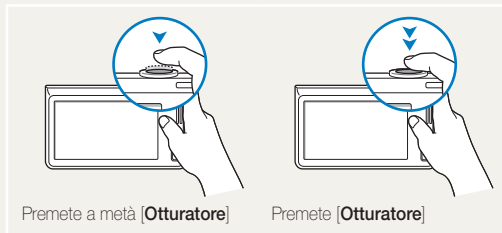

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: l'oggetto principale di una scena, come una persona, animale o natura morta.
- **Sfondo**: gli oggetti attorno al soggetto
- **Composizione**: la combinazione di soggetto e sfondo

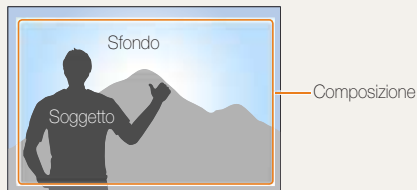

Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete modificare l'esposizione con la velocità otturatore, il diaframma e la sensibilità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.



Esposizione normale



Sovraesposizione
(eccessiva luminosità)

Risoluzione problemi frequenti

Imparate come risolvere i problemi comuni impostando le opzioni di scatto.

	Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è dovuto al riflesso del flash della fotocamera. • Impostate l'opzione flash su  Occhi rossi o  Correttore occhirossi. (pag. 57) • Se la foto è stata già scattata, selezionate Correttore occhirossi nel menu modifica. (pag. 97)
	Le foto presentano macchie di polvere.	Se nell'aria sono presenti particelle di polvere, potreste prenderle nelle foto quando quando utilizzate il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59)
	Le foto sono sfocate.	Ciò potrebbe accadere quando scattate foto in condizioni di scarsa luminosità o se la fotocamera è tenuta male. Utilizzate la funzione DIS o premete a metà [Otturatore] per garantire la messa a fuoco del soggetto. (pag. 33)
	Le foto di notte sono sfocate.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare più luce, la velocità otturatore diminuisce. In questa situazione può risultare difficile tenere ferma la fotocamera e di conseguenza si potrebbero provocare oscillazioni. • Selezionate la modalità Scatto notturno. (pag. 39) • Attivate il flash. (pag. 57) • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59) • Utilizzate un cavalletto per evitare le oscillazioni della fotocamera.
	I soggetti risultano troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la fonte luminosa è alle spalle del soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe apparire troppo scuro. • Evitate gli scatti verso il sole. • Selezionate Controluce nella modalità Scena. (pag. 38) • Impostare l'opzione flash su  Riempimento. (pag. 57) • Regolate l'esposizione. (pag. 68) • Impostare l'opzione di bilanciamento automatico del contrasto (ACB). (pag. 69) • Impostare l'opzione di misurazione su  Spot se un soggetto luminoso è al centro del riquadro. (pag. 69)

Guida rapida



Foto di persone

- Modalità Qualità pelle ► 39
- Occhi rossi/Correttore occhi rossi (per evitare o correggere gli occhi rossi) ► 57
- Rilevamento volto ► 63



Foto di notte o in condizioni di oscurità

- Modalità Scena > Tramonto, Alba ► 38
- Modalità Scatto notturno ► 39
- Opzioni flash ► 57
- Sensibilità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 59



Foto di movimenti

- Continua, Ultravel ► 72



Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Sensibilità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 59
- EV (per regolare l'esposizione) ► 68
- ACB (per compensare soggetti con sfondi luminosi) ► 69
- Misurazione ► 69
- AEB (per scattare 3 foto della stessa scena con esposizioni diverse) ► 72



Foto di testi, insetti o fiori

- Modalità Scena > Testo ► 38
- Modalità Primo Piano ► 38
- Macro ► 60



Applicazione di effetti alle foto

- Modalità Oggetto evidenziato ► 44
- Modalità Scatto Magic Frame ► 45
- Modalità Filtro foto ► 45
- Modalità Vignettatura ► 48
- Effetti Filtro smart ► 73
- Regolazione immagini (per regolare Saturazione, Nitidezza, o Contrasto) ► 76



Applicazione di effetti alle foto

- Modalità Filtro video ► 47
- Modalità Vignettatura ► 48
- Modalità Scatto Tavolozza ► 49



Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Tecnologia Digital Image Stabilization (DIS) ► 32

- Visualizzazione dei file per categoria in Smart album ► 84
- Visualizzazione dei file in 3D ► 85
- Visualizzazione dei file come miniature ► 86
- Eliminazione di file sulla scheda di memoria ► 87
- Visualizzazione dei file come presentazione ► 89
- Visualizzazione dei file su una TV ► 98
- Connessione della fotocamera a un computer ► 99
- Invio foto via e-mail ► 111
- Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video ► 115
- Regolazione di suono e volume ► 129
- Regolazione della luminosità del display ► 130
- Cambiamento della lingua del display ► 131
- Impostazione di data e ora ► 131
- Prima di contattare un centro di assistenza clienti ► 143

Contenuto

Funzioni di base	14
Contenuto della confezione	15
Layout fotocamera	16
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	18
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera	19
Come caricare la batteria	19
Come accendere la fotocamera	19
Come eseguire l'installazione iniziale	20
Conoscere le icone	22
Come utilizzare il touch screen	23
Come impostare il touch screen e l'audio	25
Come impostare il tipo di display per il touch screen	25
Come impostare l'audio	25
Come utilizzare la schermata Home	26
Come accedere alla schermata Home	26
Icone sulla schermata Home	26
Come riorganizzare le icone	28
Come scattare una foto	29
Zoom	30
Come ridurre le vibrazioni della fotocamera (DIS)	32
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	33

Funzioni avanzate	35
Come utilizzare le modalità di scatto	36
Utilizzo della modalità Smart Auto	36
Utilizzo della modalità Scatto semplice	37
Come utilizzare la modalità Scena	38
Come utilizzare la modalità Primo Piano	38
Come utilizzare la modalità Scatto notturno	39
Come utilizzare la modalità Qualità pelle	39
Come utilizzare la modalità Programma	40
Come utilizzare la modalità Filmato	41
Come utilizzare la modalità Smart Movie	42
Come utilizzare gli effetti	44
Come utilizzare la modalità Oggetto in evidenza	44
Come utilizzare la modalità Scatto Magic Frame	45
Come utilizzare la modalità Filtro Foto	45
Come utilizzare la modalità Filtro Film	47
Come utilizzare la modalità Vignettatura	48
Come utilizzare la modalità Tavolozza	49
Come registrare promemoria vocali	50
Come registrare un promemoria vocale	50
Come aggiungere un promemoria vocale a una foto	51

Opzioni di fotografia	52	Come regolare luminosità e colore	68
Come selezionare risoluzione e qualità	53	Come regolare manualmente l'esposizione (EV)	68
Come selezionare una risoluzione	53	Come compensare il controluce (ACB)	69
Come selezionare la qualità dell'immagine	54	Come modificare l'opzione di misurazione	69
Come utilizzare il timer	56	Come selezionare una sorgente luminosa	
Come fotografare in condizioni di oscurità	57	(Bilanciamento del bianco)	70
Come evitare l'effetto occhi rossi	57	Come utilizzare le modalità di Scatto in sequenza	72
Come utilizzare il flash	57	Come applicare effetti/regolare le immagini	73
Come regolare la sensibilità ISO	59	Come applicare gli effetti Filtro smart	73
Come modificare la messa a fuoco della fotocamera	60	Come regolare le foto	76
Come utilizzare le macro	60	Come impostare il suono dello zoom	77
Come utilizzare la messa a fuoco Smart Touch	61	Opzioni di scatto disponibili per le diverse	
Come utilizzare lo scatto one-touch	62	modalità di scatto	78
Come regolare l'area di messa a fuoco	62		
Come utilizzare il rilevamento volto	63		
Come rilevare i volti	63		
Come eseguire un autoscatto	64		
Come fotografare un sorriso	64		
Come rilevare gli occhi chiusi	65		
Come utilizzare il Rilevamento intelligente volto	65		
Come registrare i volti come preferiti (My Star)	66		

Riproduzione/Modifica	80
Come visualizzare foto o video nella modalità	
Riproduzione	81
Come avviare la modalità Riproduzione	81
Come visualizzare le foto	88
Come riprodurre un video	90
Come riprodurre un promemoria vocale	92
Come modificare una foto	93
Come ridimensionare le foto	93
Come ruotare una foto	94
Come utilizzare il Taglio Smart	94
Come applicare gli effetti Filtro smart	95
Come regolare le foto	95
Come creare un ordine di stampa (DPOF)	97
Come visualizzare i file su un televisore	98
Come trasferire file su computer Windows	99
Come trasferire file tramite Intelli-studio	100
Come trasferire i file collegando la fotocamera	
come disco rimovibile	102
Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)	103
Come trasferire file su computer Mac	104
Come stampare foto con una stampante	
fotografica (PictBridge)	105

Rete wireless	107
Come effettuare la connessione a una rete	
WLAN e configurare le impostazioni di rete	108
Come effettuare la connessione a una rete WLAN	108
Come impostare le opzioni di rete	109
Come impostare manualmente l'indirizzo IP	109
Consigli per la connessione di rete	110
Come inviare foto tramite e-mail	111
Come modificare le impostazioni e-mail	111
Come inviare foto tramite e-mail	113
Come inserire del testo	114
Come utilizzare siti web per la condivisione	
di foto o video	115
Come accedere a un sito web	115
Come caricare foto o video	115

Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore	116
Visualizzazione di foto o video su una TV AllShare ..	118
Visualizzazione di foto o video su una TV I	118
Visualizzazione di foto o video su una TV II	120
Come inviare e ricevere foto o video con un'altra fotocamera	121
Come inviare foto o video a un'altra fotocamera	121
Come ricevere foto o video da un'altra fotocamera	121
Come utilizzare la funzione Backup Auto per inviare foto o video	123
Come installare il programma per il Backup Auto sul PC	123
Come inviare foto o video a un PC	123
Invio di foto o video a un lettore Blue-ray	124
Informazioni sulla funzione Wakeup on LAN (WOL) .	125

Impostazioni.....	127
Menu Impostazioni	128
Come accedere al menu Impostazioni	128
Suono	129
Display	129
Connettività	130
Generale	131
Appendici	133
Messaggi di errore	134
Manutenzione della fotocamera	135
Come pulire la fotocamera	135
Come utilizzare o conservare la fotocamera	136
Informazioni sulle schede di memoria	137
Informazioni sulla batteria	139
Prima di contattare un centro di assistenza	143
Specifiche della fotocamera	146
Glossario	150
Dichiarazione nelle lingue ufficiali	156
Indice	158


Funzioni di base

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Contenuto della confezione	15	Come utilizzare la schermata Home	26
Layout fotocamera	16	Come accedere alla schermata Home	26
Inserimento della batteria e della		Icone sulla schermata Home	26
scheda di memoria	18	Come riorganizzare le icone	28
Come caricare la batteria e		Come scattare una foto	29
accendere la fotocamera	19	Zoom	30
Come caricare la batteria	19	Come ridurre le vibrazioni della	
Come accendere la fotocamera	19	fotocamera (DIS)	32
Come eseguire l'installazione iniziale	20	Suggerimenti per ottenere una foto	
Conoscere le icone	22	più chiara	33
Come utilizzare il touch screen	23		
Come impostare il touch screen e l'audio	25		
Come impostare il tipo di display			
per il touch screen	25		
Come impostare l'audio	25		

Contenuto della confezione

La confezione comprende i seguenti elementi:



Fotocamera



Adattatore AC/Cavo USB




Batteria ricaricabile



Tracolla



Penna touchscreen



Manuale dell'utente su CD-ROM




Guida rapida

Accessori opzionali



Custodia fotocamera



Cavo AV



Caricabatteria





Scheda di memoria/
Adattatore scheda di
memoria




Le immagini potrebbero non corrispondere esattamente agli elementi forniti con il prodotto.

Layout fotocamera

Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti della fotocamera e le relative funzioni.

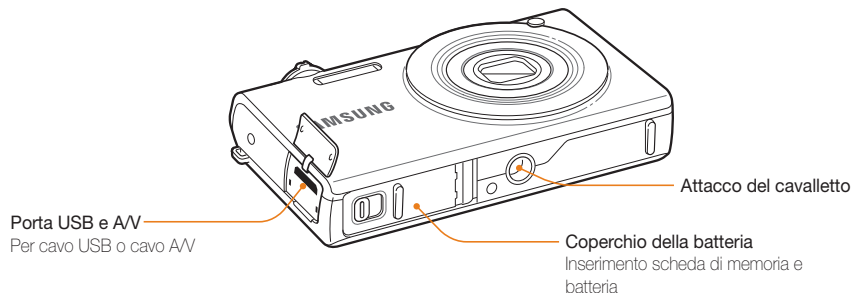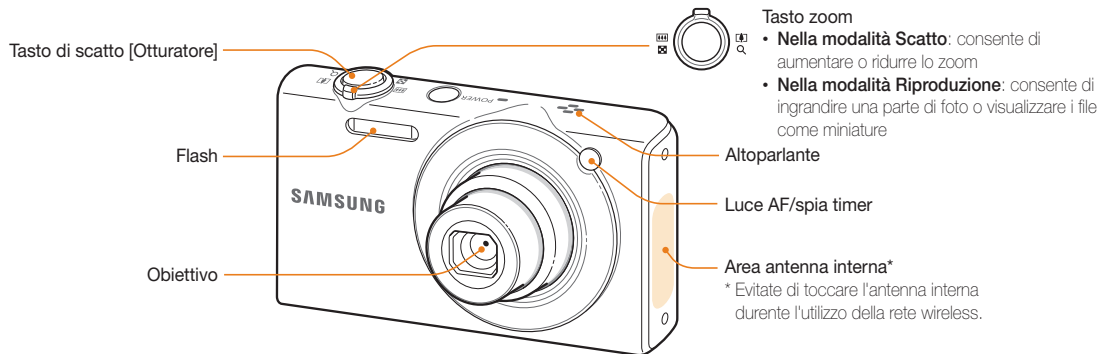

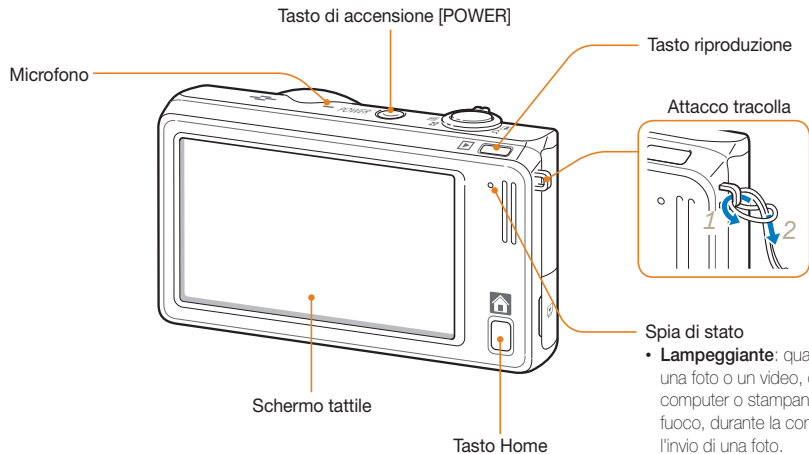


Spia di stato


- **Lampeggiante:** quando la fotocamera sta salvando una foto o un video, durante la lettura da un computer o stampante, quando l'immagine non è a fuoco, durante la connessione a una rete WLAN o l'invio di una foto.
- **Fissa:** indica che è in corso la connessione a un computer o la messa a fuoco

Inserimento della batteria e della scheda di memoria



Imparate come inserire la batteria e una scheda memoria opzionale nella fotocamera.

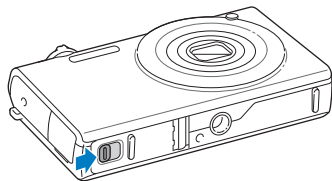


Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

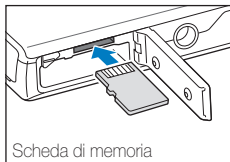


Inserite la batteria con il logo Samsung rivolto verso il basso.

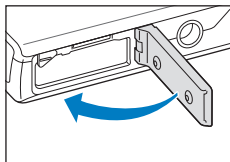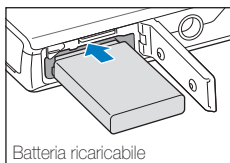

Rimozione della batteria e della scheda di memoria

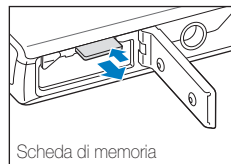

Spingete delicatamente la scheda in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

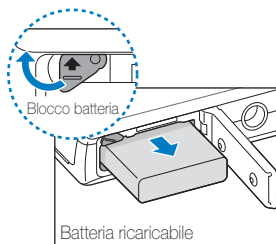

Fate scorrere il blocco verso l'alto per liberare la batteria.




Se non inserite alcuna scheda di memoria, potete utilizzare la memoria interna come archivio temporaneo.

Come caricare la batteria e accendere la fotocamera

Come caricare la batteria


Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, dovete caricare la batteria. Collegate il cavo USB all'adattatore AC, quindi collegate l'estremità del cavo con la spia luminosa alla fotocamera.

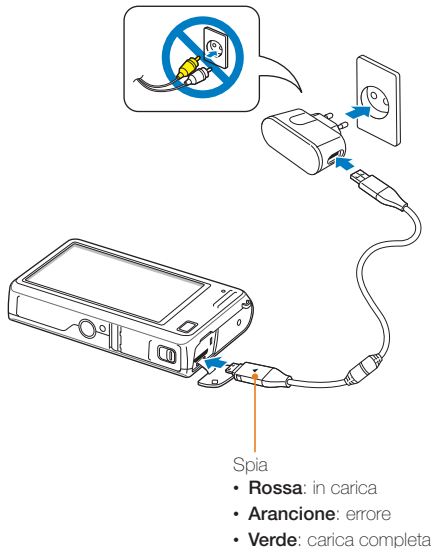

Come accendere la fotocamera


Premete **[POWER]** per accendere o spegnere la fotocamera.

- Quando accendete la fotocamera per la prima volta, compare la schermata di installazione iniziale. (pag. 20)

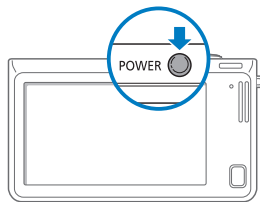

Accensione della fotocamera nella modalità Riproduzione

Premete **[Riproduzione]**. La fotocamera si accende direttamente nella modalità Riproduzione.

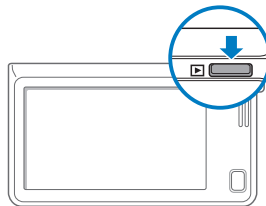


Se accendete la fotocamera tenendo premuto **[Riproduzione]** per circa 5 secondi, la fotocamera non emette alcun suono.

Come eseguire l'installazione iniziale

Quando appare la schermata di installazione iniziale, attenetevi alla seguente procedura per configurare le impostazioni di base della fotocamera.

1 Toccate **Language**.

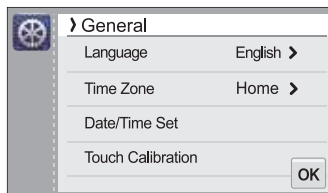


2 Selezionate una lingua, quindi toccate **OK**.



3 Toccate **Fasce orarie**.

4 Toccate **Casa**, quindi toccate ◀ o ▶ per selezionare una fascia oraria.

- Quando vi spostate in un altro Paese, toccate **Estero**, quindi selezionate una nuova fascia oraria.

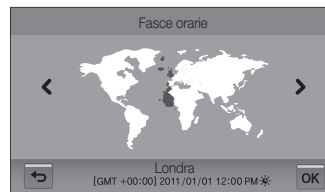

5 Per salvare, toccate **OK**.

6 Toccate **Impostazione Data/Ora**.

7 Impostate la data.



8 Toccate , quindi impostate l'ora.




- Per impostare l'ora legale, toccate .

9 Per salvare, toccate **OK**.

10 Toccate **Calibrazione schermo**.

11 Toccate l'obiettivo sullo schermo con la penna tattile.

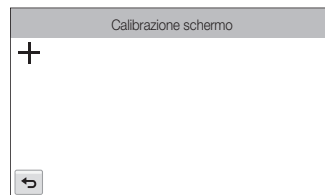


Tocate direttamente il centro dell'obiettivo per per un risultato migliore.

12 Per salvare le impostazioni, toccate **OK**.

Conoscere le icone

Le icone visualizzate sullo schermo della fotocamera variano in base alla modalità selezionata o alle opzioni impostate.

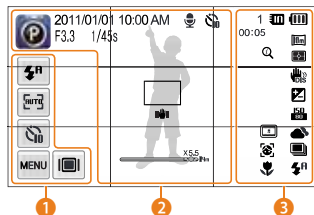

1 Icone opzioni (touch)

Icona	Descrizione
	Opzione flash
	Opzione messa a fuoco automatica
	Opzione timer
	Opzioni di scatto
	Tipo di visualizzazione

2 Icone di stato

Icona	Descrizione
	Modalità scatto
2011/01/01	Data corrente

Icona	Descrizione
10:00 AM	Ora corrente
F3.3	Diaframma
1/45s	Velocità otturatore
	Promemoria vocale
	Timer
	Cornice di messa a fuoco automatica
	Oscillazione della fotocamera
	Indicatore zoom
X5.5	Rapporto zoom
14m	Risoluzione foto con Intelli zoom attivo
	Linee della griglia

3 Icone di stato

Icona	Descrizione
1	Numero di foto disponibili
00:05	Tempo di registrazione disponibile
	Scheda di memoria non inserita (memoria interna)

Icona	Descrizione
	Scheda di memoria inserita
	: carica completa : carica parziale : scarica (ricaricare)
	Risoluzione foto
	Risoluzione video
	Qualità ripresa
	Registrazione audio
	Misurazione
	Tecnologia Digital Image Stabilization (DIS)
	Valore di esposizione regolato
	Sensibilità ISO
	Bilanciamento del bianco
	Tipo sequenza
	Flash
	Intelli zoom attivato
	Filtro smart
	Regolazione immagini
	Rilevamento volto
	Messa a fuoco automatica

Come utilizzare il touch screen

Imparate come utilizzare il touch screen. Utilizzate il pennino in dotazione per toccare o spostarvi sullo schermo.



Non toccate lo schermo con oggetti appuntiti, come penne o matite, per evitare di danneggiarlo.


Toccare

Toccate un'icona per selezionare un menu o un'opzione.



Muovere velocemente

Muovete velocemente e delicatamente il pennino sullo schermo.

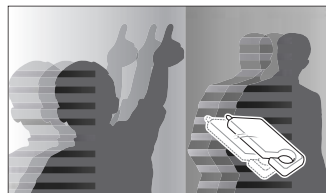


Trascinare

Tenete premuta una parte dello schermo, quindi trascinate il pennino.



Selezione di un'opzione.

- Trascinate l'elenco opzioni verso l'alto o verso il basso fino all'opzione desiderata. Toccate un'opzione, quindi toccate **OK**.

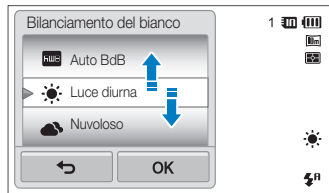

- Se un'opzione ha un tasto di impostazione, toccate il tasto per attivarla o disattivarla.



- Il touch screen potrebbe non riconoscere i vostri comandi se toccate più elementi contemporaneamente.
- Il touch screen potrebbe non riconoscere i vostri comandi se lo toccate con le dita.
- Quando toccate o vi spostate sullo schermo, potrebbero verificarsi scolorimenti. Questa è una caratteristica del touch screen e non un malfunzionamento. Per ridurre al minimo l'effetto, toccate o trascinate leggermente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente se utilizzate la fotocamera in ambienti molto umidi.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente se applicate pellicole protettive o altri accessori sullo schermo.
- In base all'angolazione, lo schermo potrebbe apparire più scuro. Regolate la luminosità o l'angolazione per migliorare la risoluzione.


Come impostare il touch screen e l'audio

Imparate come modificare le informazioni di base del display e le impostazioni audio.

Come impostare il tipo di display per il touch screen

Potete selezionare un tipo di display per visualizzare icone e opzioni.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate .
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

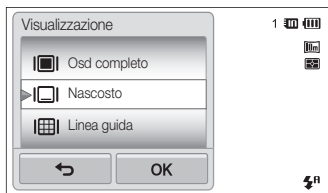

Icona	Descrizione
	Osd completo: le icone vengono visualizzate sempre.
	Nascosto : le icone vengono nascoste se non effettuate alcuna operazione entro 5 secondi (toccate lo schermo per visualizzare di nuovo le icone).
	Linea guida: le linee guida vengono visualizzate. Le linee guida sono utili per allineare la foto con una superficie, come l'orizzonte o i bordi di edifici.

Come impostare l'audio

Impostate l'emissione di suoni quando eseguite funzioni sulla fotocamera.


- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Suono**.
- 3 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Bip** per attivare o disattivare il bip.

Come utilizzare la schermata Home

Potete selezionare una modalità di scatto o accedere al menu impostazioni toccando le icone della schermata Home.

Come accedere alla schermata Home

Nella modalità Scatto o Riproduzione, premete **[Home]**. Premete di nuovo **[Home]** per tornare alla modalità precedente.

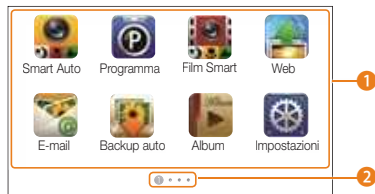

N.	Descrizione
1	Consente di toccare un'icona per accedere a una modalità o a una funzione. Consente di cambiare pagina trascinando o muovendo velocemente il pennino sullo schermo.
2	Indica il numero della pagina corrente. (1 2 3 4)

Icone sulla schermata Home

Icona	Descrizione
	Smart Auto: consente di scattare una foto lasciando che la fotocamera selezioni automaticamente una modalità di scena. (pag. 36)
	Programma: consente di scattare una foto impostando manualmente le opzioni. (pag. 40)
	Film Smart: consente di registrare un video lasciando che la fotocamera selezioni automaticamente una modalità di scena. (pag. 42)
	Web: consente di accedere a un sito Web per caricare foto e video memorizzati sulla fotocamera. (pag. 115)
	E-mail: consente di inviare le foto memorizzate sulla fotocamera come allegati a e-mail. (pag. 111)
	Backup auto: Potete inviare foto o video registrati con la fotocamera a un PC o a un lettore Blu-ray tramite collegamento wireless. (pag. 123)
	Album: consente di visualizzare i file per categoria sullo Smart album. (pag. 84)
	Impostazioni: consente di regolare le impostazioni in base alle vostre preferenze. (pag. 128)
	Mirino remoto: consente di utilizzare un telefono cellulare per il rilascio remoto dell'otturatore con una rete wireless ad-hoc. (pag. 116)
	Ad altra fotocamera: consente di collegare la fotocamera a un'altra fotocamera tramite rete wireless per condividere foto e video. (pag. 121)

Icona	Descrizione
	AllShare: consente di collegare la fotocamera a un dispositivo abilitato AllShare tramite rete wireless e di visualizzare i vostri file sul dispositivo collegato. (pag. 118)
	Filmato: consente di registrare un video. (pag. 41)
	Scena: consente di scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica. (pag. 38)
	Vignettatura: consente di scattare una foto o registrare un video con effetto vignettatura. (pag. 48)
	Qualità pelle: consente di scattare una foto tipo ritratto con opzioni che nascondono le imperfezioni del viso. (pag. 39)
	Editor foto: consente di modificare le foto con vari effetti. (pag. 95)
	Scatto Magic Frame: consente di scattare una foto con cornici diverse. (pag. 45)
	Filtro foto: consente di scattare una foto con filtri diversi. (pag. 45)
	Filtro video: consente di registrare un video con filtri diversi. (pag. 47)
	Scatto notturno: consente di scattare una foto di notte regolando velocità otturatore e diaframma. (pag. 39)
	Scatto Tavolozza: consente di registrare un video con effetti di colore. (pag. 49)
	Primo Piano: consente di scattare foto in primo piano. (pag. 38)

Icona	Descrizione
	Scatto semplice: consente di scattare una foto regolando semplicemente luminosità e colore. (pag. 37)
	Oggetto evidenziato: consente di scattare una foto con sfondo sfocato. (pag. 44)
	Album 3D: consente di visualizzare i file con effetti 3D. (pag. 85)
	Presentazione: consente di visualizzare le foto come una presentazione con effetti e musica. (pag. 89)
	Registrazione vocale: consente di registrare e salvare un promemoria vocale. (pag. 50)
	Vista rivista: consente di visualizzare i file con effetto "sfoglia pagina". (pag. 85)

Come riorganizzare le icone

Potete riorganizzare l'ordine delle icone sulla schermata Home come desiderate.

1 Tenete premuta un'icona.



2 Trascinatela fino a una nuova posizione.

- Per spostare un'icona su un'altra pagina, trascinatela a sinistra o a destra fino al bordo dello schermo. Quando portate l'icona in una nuova posizione, le altre icone si sposteranno dal percorso.



Zoom


Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom. La fotocamera ha uno zoom ottico 5X, un Intelli zoom 2X e uno zoom digitale 5X. Intelli zoom e zoom digitale non possono essere utilizzati contemporaneamente.



Il rapporto zoom disponibile per i video è diverso da quello per le foto.

Zoom digitale

Se l'indicatore dello zoom è nel campo digitale, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Utilizzando lo zoom ottico e quello digitale, potete ingrandire fino a 25 volte.

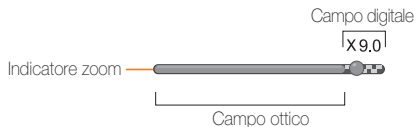

- Lo zoom digitale è disponibile solo nelle modalità Programma e Scena (tranne **Testo**).
- Lo zoom digitale non è disponibile con l'effetto Filtro smart o con l'opzione Smart Touch AF.
- Se scattate una foto con lo zoom digitale, la qualità della foto potrebbe deteriorarsi.

Intelli zoom

Se l'indicatore dello zoom è nel campo Intelli, la fotocamera utilizza Intelli zoom. Se utilizzate Intelli zoom, la risoluzione della foto varia in base al rapporto zoom. Utilizzando lo zoom ottico e Intelli zoom, potete ingrandire fino a 10 volte.



- Intelli zoom è disponibile solo nelle modalità Smart Auto, Programma e Scena (tranne **Testo**).
- Intelli zoom è disponibile solo se impostate una risoluzione di 4:3. Se impostate una risoluzione diversa quando Intelli zoom è attivo, questo verrà disattivato automaticamente.
- Intelli zoom non è disponibile con l'effetto Filtro smart o con l'opzione Smart Touch AF.
- Intelli zoom vi aiuta a scattare una foto riducendone la qualità in misura minore rispetto allo zoom digitale. Tuttavia, la qualità della foto potrebbe essere inferiore rispetto all'uso dello zoom ottico.

Impostazione Intelli zoom

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Zoom Intelli**.

Come ridurre le vibrazioni della fotocamera (DIS)

Riducete le vibrazioni digitali della fotocamera nella modalità di Scatto.



Prima della correzione



Dopo la correzione



- La tecnologia DIS potrebbe non funzionare correttamente se:
 - spostate la fotocamera per seguire un oggetto in movimento;
 - utilizzate lo zoom digitale;
 - la fotocamera vibra troppo;
 - l'otturatore è poco veloce (ad esempio quando scattate foto di notte);
 - la batteria è scarica;
 - scattate primi piani.
- Se la fotocamera viene urtata o cade, il display diventerà sfocato. In questo caso, spegnete la fotocamera e poi accendetela nuovamente.


- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **DIS**.



Suggerimenti per ottenere una foto più chiara




Impugnate correttamente la fotocamera

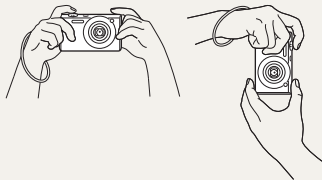

Verificate che l'obiettivo non sia bloccato.



Premete a metà il tasto dell'otturatore

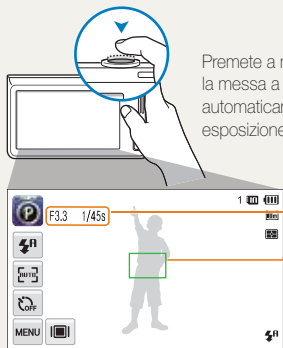

Premete a metà **[Otturatore]** e regolate la messa a fuoco. La fotocamera regola automaticamente messa a fuoco ed esposizione.

La fotocamera imposta automaticamente diaframma e velocità otturatore.

Cornice di messa a fuoco

- Premete **[Otturatore]** per scattare la foto se la cornice di messa a fuoco è verde.
- Modificate la composizione e premete di nuovo a metà **[Otturatore]** se la cornice di messa a fuoco è rossa.




Riduzione delle oscillazioni della fotocamera



Impostate l'opzione DIS per ridurre le vibrazioni della fotocamera. (pag. 32)



Quando viene visualizzato

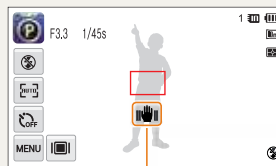

Vibrazione della fotocamera

Quando fotografate al buio, non impostate l'opzione flash su **Sincro. lenta** né su **Off**. Il diaframma rimane aperto più a lungo e potrebbe risultare più difficile tenere la fotocamera ferma.

- Utilizzate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riempimento**. (pag. 57)
- Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59)



Evitate che il soggetto non sia messo a fuoco



La messa a fuoco del soggetto potrebbe risultare difficile quando:

- c'è poco contrasto tra il soggetto e lo sfondo
(ad esempio, quando il soggetto indossa un abito di colore simile allo sfondo);
- la fonte luminosa dietro il soggetto è troppo brillante;
- il soggetto è lucido o riflette la luce;
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
- il soggetto non è al centro della cornice.



Utilizzate il blocco messa a fuoco

Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco. Quando il soggetto è messo a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

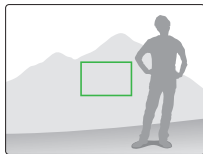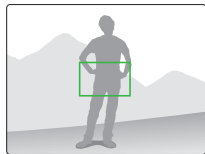


- Quando scattate foto in condizioni di oscurità



Attivate il flash.
(pag. 57)

- Quando i soggetti si muovono velocemente

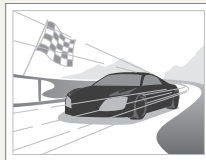

Utilizzate la funzione
Continua o Ultravel.
(pag. 72)

Funzioni avanzate

Imparate come scattare foto e registrare video e promemoria vocali selezionando una modalità.

Come utilizzare le modalità di scatto	36	Come utilizzare gli effetti	44
Utilizzo della modalità Smart Auto	36	Come utilizzare la modalità	
Utilizzo della modalità Scatto semplice	37	Oggetto in evidenza	44
Come utilizzare la modalità Scena	38	Come utilizzare la modalità Scatto	
Come utilizzare la modalità Primo Piano ...	38	Magic Frame	45
Come utilizzare la modalità Scatto notturno	39	Come utilizzare la modalità Filtro Foto	45
Come utilizzare la modalità Qualità pelle ...	39	Come utilizzare la modalità Filtro Film	47
Come utilizzare la modalità Programma ...	40	Come utilizzare la modalità Vignettatura ...	48
Come utilizzare la modalità Filmato	41	Come utilizzare la modalità Tavolozza	49
Come utilizzare la modalità Smart Movie ...	42	Come registrare promemoria vocali	50
		Come registrare un promemoria vocale ...	50
		Come aggiungere un promemoria	
		vocale a una foto	51

Come utilizzare le modalità di scatto

Scattate foto o registrate video selezionando la modalità migliore in base alle condizioni.

Utilizzo della modalità Smart Auto

Nella modalità Smart Auto, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevato. La modalità Smart Auto è utile se non si conoscono le impostazioni della fotocamera per le diverse scene.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Allineate il soggetto nella cornice.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. L'icona della modalità corrispondente compare nella parte superiore sinistra dello schermo. Le icone sono elencate qui di seguito.



Icona	Descrizione
	Paesaggi
	Scene con sfondi bianchi brillanti
	Panorami notturni (con flash disattivato)

Icona	Descrizione
	Ritratti di notte
	Panorami con retroilluminazione
	Ritratti con retroilluminazione
	Ritratti
	Primi piani di oggetti
	Primi piani di testì
	Tramonti
	Cielo limpido
	Aree boschive
	Primi piani di soggetti colorati
	Fotocamera stabile o fissata al cavalletto (quando si scatta in condizioni di oscurità)
	Fuochi pirotecnici (quando si usa un cavalletto)
	Soggetti in movimento

3 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

- In alcune scene, la fotocamera scatta automaticamente una foto quando premete a metà **[Otturatore]**.

4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




- Se la fotocamera non riconosce una modalità scena adeguata, utilizza l'impostazione predefinita per la modalità Smart Auto.
- Anche se rileva un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto in base alla posizione del soggetto o alle condizioni di luce.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base alle condizioni di scatto, come vibrazione della fotocamera, condizioni di luce e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la fotocamera potrebbe non rilevare la modalità  se il soggetto è in movimento.
- Nella modalità Smart Auto, la fotocamera consuma più batteria perché deve cambiare spesso le impostazioni per selezionare le scene adeguate.

Utilizzo della modalità Scatto semplice

Nella modalità Scatto Semplice, potete scattare foto con semplici regolazioni di luminosità e colore.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Trascinate il cursore o toccate l'icona della foto per regolare **Luminosità** e **Colore**.

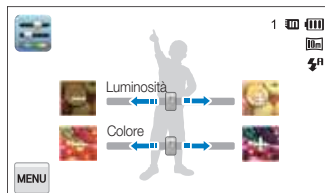

3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Scena

Nella modalità Scena, potete scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate una scena.


Opzione	Descrizione
	Paesaggio: consente di fotografare scene di natura morta e paesaggi.
	Tramonto: consente di fotografare scene al tramonto, con toni naturali del rosso e giallo.
	Alba: consente di fotografare scene all'alba.
	Controluce: consente di fotografare soggetti in controluce.
	Spiaggia&Neve: consente di ridurre la sottoesposizione delle foto dovuta alla luce solare riflessa da sabbia o neve.
	Testo: consente di fotografare in modo chiaro il testo di documenti stampati o elettronici.

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [Otturatore] per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Primo Piano

Nella modalità Primo Piano, potete scattare foto in primo piano di soggetti, come fiori o insetti.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.

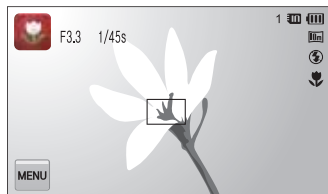


- 3 Premete [Otturatore] per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Scatto notturno

Nella modalità Scatto notturno, potete utilizzare una velocità otturatore bassa per aumentare il tempo di chiusura dell'otturatore. Aumentate il diaframma per impedire la sovraesposizione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Trascinate i quadranti sullo schermo nelle direzioni indicate qui di seguito dalle frecce per regolare velocità otturatore e diaframma.

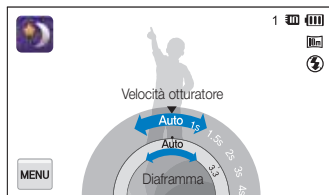

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.

Come utilizzare la modalità Qualità pelle

Nella modalità Qualità pelle, potete scattare una foto tipo ritratto con opzioni che nascondono le imperfezioni del volto.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Trascinate il cursore o toccate l'icona della foto per regolare **Tono volto** e **Ritocco volto**.
 - Ad esempio, aumentate l'impostazione **Tono volto** per schiarire la pelle.

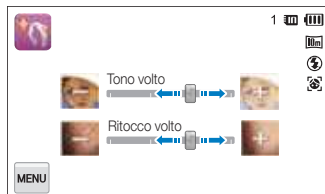

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




Quando utilizzate la modalità Qualità pelle, la distanza per la messa a fuoco sarà impostata su Automacro.

Come utilizzare la modalità Programma

Nella modalità Programma, potete impostare la maggior parte delle opzioni, eccetto velocità otturatore e diaframma, che la fotocamera imposta automaticamente.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** e impostate le opzioni desiderate. (Per un elenco delle opzioni, consultate pagina 52.)

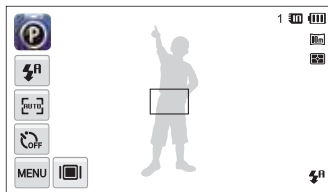


- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [**Otturatore**] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [**Otturatore**] per scattare la foto.


Impostazioni pulsanti utente

Nella modalità Programma, potete aggiungere scelte rapide per le vostre opzioni preferite sul lato sinistro dello schermo.


- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Schermo** → **OK**.
- 2 Tenete premuta una delle icone tranne quelle all'estrema sinistra.

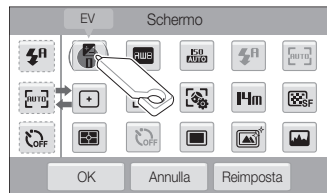

- 3 Trascinate l'icona nella casella desiderata sulla sinistra.
- Per eliminare le scelte rapide, trascinate un'icona verso destra.

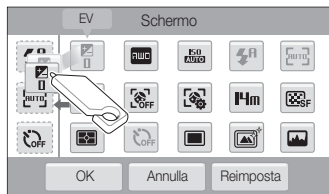

- 4 Per salvare, toccate **OK**.

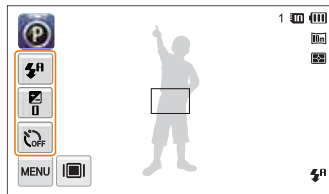

Potete creare fino a 3 scelte rapide.

Come utilizzare la modalità Filmato

Nella modalità Filmato, potete registrare video ad alta definizione di una durata massima di 20 minuti. La fotocamera salva i video registrati come file MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) è un formato video a elevata compressione, realizzato dagli enti normativi internazionali ISO-IEC e ITU-T.
- Alcune schede di memoria potrebbero non supportare la registrazione ad alta definizione. In questo caso, impostate una risoluzione inferiore.
- Le schede di memoria a bassa velocità di scrittura non supportano video ad alta risoluzione e video ad alta velocità. Per registrare video ad alta risoluzione o ad alta velocità, utilizzate schede di memoria a velocità di scrittura più elevata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** e impostate le opzioni desiderate.
(Per un elenco delle opzioni, consultate pagina 52.)
- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo **[Otturatore]** o  toccate per arrestare la registrazione.

Pausa durante la registrazione

La fotocamera vi permette di interrompere temporaneamente la registrazione di un video. Con questa funzione, potete registrare scene separate come singolo video.

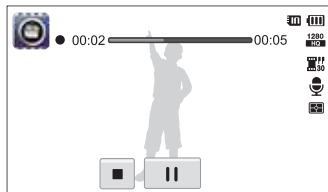

- Toccate  per mettere in pausa la registrazione.
- Per riprenderla, toccate .


Come utilizzare la modalità Smart Movie

Nella modalità Smart Movie, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevato.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Allineate il soggetto nella cornice.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. L'icona della modalità adeguata compare nella parte superiore sinistra dello schermo. Le icone sono elencate qui di seguito.

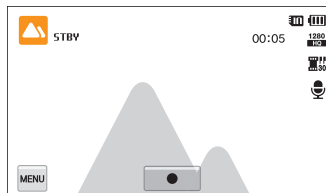

Icona	Descrizione
	Paesaggi
	Tramonti
	Cielo limpido
	Aree boschive

- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate ● per avviare la registrazione.
- 4 Premere di nuovo **[Otturatore]** o toccate ■ per arrestare la registrazione.



- Se la fotocamera non riconosce una modalità scena adeguata, utilizza l'impostazione predefinita per la modalità Smart Movie.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, come vibrazione della fotocamera, condizioni di illuminazione e distanza dal soggetto.
- Nella modalità Filmato smart non potete impostare gli effetti filtro Smart.


Come utilizzare gli effetti

Scattate foto o registrate video con effetti diversi.

Come utilizzare la modalità Oggetto in evidenza

La modalità Object Highlight rende il soggetto più distinguibile grazie alla regolazione della profondità del campo.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Posizionate la fotocamera in base alla distanza ottimale visualizzata sullo schermo.
 - La distanza ottimale varia in base al rapporto zoom utilizzato.
- 3 Trascinate il cursore o toccate l'icona della foto per regolare **Sfocatura** e **Tono**.

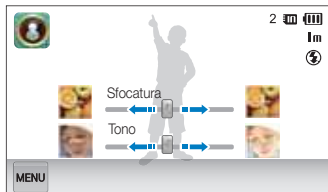

- 4 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

- Quando la fotocamera può applicare l'effetto Oggetto evidenziato, apparirà .
- Quando la fotocamera non può applicare l'effetto Oggetto evidenziato, apparirà . In questo caso, regolate la distanza tra fotocamera e soggetto.

- 5 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.



- Le risoluzioni disponibili nella modalità Oggetto evidenziato sono **3m** e **1m**.
- Se la distanza di scatto non è ottimale, potete scattare la foto ma l'effetto Object Highlight non verrà applicato.
- L'effetto Object Highlight non può essere utilizzato al buio.
- L'effetto Object Highlight non può essere utilizzato con lo zoom ottico a 3X o superiore.
- Nella modalità Oggetto in evidenza lo zoom digitale non è disponibile.
- Poiché la fotocamera scatta 2 foto consecutive per applicare l'effetto, utilizzate un cavalletto per evitare che vibri.
- Il colore del soggetto e quello dello sfondo dovrebbero essere in forte contrasto.
- Per un miglior effetto, gli oggetti dovrebbero essere posizionati lontano dallo sfondo.

Come utilizzare la modalità Scatto Magic Frame

Nella modalità Scatto Magic Frame, potete applicare diverse cornici alle vostre foto. La forma e la percezione delle foto cambieranno in base alla cornice selezionata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Selezionate la cornice desiderata.



- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [Otturatore] per scattare la foto.



Nella modalità scatto Scatto Magic Frame, la risoluzione viene impostata automaticamente su .

Come utilizzare la modalità Filtro Foto

Nella modalità Filtro Foto, potete applicare diversi filtri alle vostre foto.



Miniatura



Vignettatura




Fish Eye



Schizzo

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate il filtro desiderato.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto filtro, toccate **Dopo**.

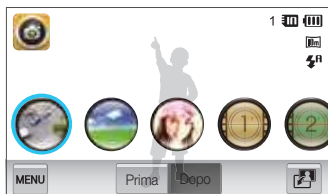

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
Vignettatura	Consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Fuoco soft	Consente di nascondere le imperfezioni del volto o di applicare effetti da sogno.
Vecchio film 1	Consente di applicare l'effetto film vintage n.1.
Vecchio film 2	Consente di applicare l'effetto film vintage n.2.
Punto mezzatinta	Consente di applicare l'effetto mezzatinta.
Schizzo	Consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
Fish Eye	Consente di annerire i bordi della cornice e distorcere gli oggetti per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.

Opzione	Descrizione
Disappannamento	Consente di rendere la foto più chiara.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Negativo	Consente di applicare l'effetto film.

3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




- Per applicare gli effetti filtro a foto già salvate, toccate
- Quando selezionate **Schizzo**, la risoluzione cambierà in **5m** e inferiore.
- Quando selezionate **Fish Eye**, la risoluzione cambierà in **5m** e inferiore.

Come utilizzare la modalità Filtro Film

Nella modalità Filtro Film, potete registrare video con diversi filtri.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate il filtro desiderato.

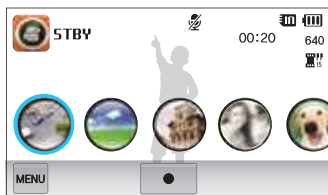

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
Vignettatura	Consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Punto mezzatinta	Consente di applicare l'effetto mezzatinta.
Schizzo	Consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Disappannamento	Consente di rendere la foto più chiara.

Opzione	Descrizione
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Negativo	Consente di applicare l'effetto negativo.

- 3 Premete [Otturatore] o toccate ● per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo [Otturatore] o ■ toccate per arrestare la registrazione.




- Se selezionate **Miniatura**, la velocità del video aumenta.
- Se selezionate **Miniatura**, la fotocamera non registra l'audio.
- Se selezionate **Miniatura**, **Vignettatura**, **Punto mezzatinta**, **Schizzo**, **Fish Eye**, o **Disappannamento**, la velocità di registrazione sarà impostata su  e la risoluzione di registrazione sarà impostata su un valore inferiore a 640.

Come utilizzare la modalità Vignettatura

Nella modalità Vignettatura, potete scattare foto o registrare video con effetto vignettatura.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Selezionate  (foto) o  (filmato).
- 3 Trascinate il cursore o toccate l'icona della foto per regolare **Liv**, **Luminosità**, e **Contrasto**.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto Vignettatura, toccate **Dopo**.

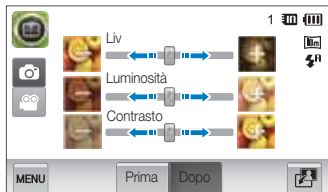

4 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

5 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




Per applicare l'effetto Vignettatura a foto già salvate nella modalità Scatto, toccate .

Come utilizzare la modalità Tavolozza

Nella modalità Tavolozza potete registrare un video con effetti per far risaltare determinati colori.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate la tavolozza desiderata.

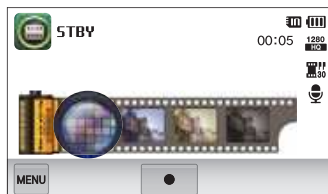

Opzione	Descrizione
Tavolozza 1	Consente di creare un'immagine vivida con contrasto marcato e colore rosso.
Tavolozza 2	Consente di rendere le scene pulite e nitide applicando una leggera tonalità blu.
Tavolozza 3	Consente di applicare una leggera tonalità marrone.
Tavolozza 4	Consente di creare un effetto freddo e monotono.

- 3 Premete [Otturatore] o toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo [Otturatore] o  toccate per arrestare la registrazione.

Come registrare promemoria vocali

Imparate come registrare un promemoria vocale da riprodurre in seguito. Potete anche aggiungere un promemoria vocale a una foto per ricordarvi delle condizioni di scatto.



Potete ottenere la migliore qualità audio parlando a una distanza di 40 cm dalla fotocamera.

Come registrare un promemoria vocale

- 1 Sulla schermata Home, toccate
- 2 Premete [Otturatore] o toccate per avviare la registrazione.
 - Toccate per interromperla o toccate per riprenderla.
 - Se la memoria è disponibile, la lunghezza massima di ciascun promemoria è 10 ore.



- 3 Premete di nuovo [Otturatore] o toccate per arrestare la registrazione.




Per visualizzare l'elenco dei promemoria vocali salvati, toccate

Come aggiungere un promemoria vocale a una foto

Nella modalità Programma, potete aggiungere un promemoria vocale a una foto scattata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate , quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Memo**.
- 3 Allineate il soggetto nella cornice e scattate la foto.
 - La fotocamera inizia a registrare il promemoria vocale subito dopo lo scatto della foto.

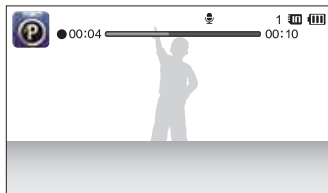

- 4 Registrate un promemoria vocale breve (max 10 secondi).

- Premete **[Otturatore]** per interrompere la registrazione di un promemoria vocale prima dello scadere dei 10 secondi.



Non potete aggiungere promemoria vocali a foto nella modalità sequenza.

Opzioni di fotografia

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Come selezionare risoluzione e qualità ...	53	Come utilizzare il Rilevamento	
Come selezionare una risoluzione	53	intelligente volto	65
Come selezionare la qualità dell'immagine	54	Come registrare i volti come preferiti	
Come utilizzare il timer	56	(My Star)	66
Come fotografare in condizioni di oscurità	57	Come regolare luminosità e colore	68
Come evitare l'effetto occhi rossi	57	Come regolare manualmente	
Come utilizzare il flash	57	l'esposizione (EV)	68
Come regolare la sensibilità ISO	59	Come compensare il controluce (ACB)	69
Come modificare la messa a fuoco		Come modificare l'opzione di misurazione	69
della fotocamera	60	Come selezionare una sorgente	
Come utilizzare le macro	60	luminosa (Bilanciamento del bianco)	70
Come utilizzare la messa a fuoco		Come utilizzare le modalità di	
Smart Touch	61	Scatto in sequenza	72
Come utilizzare lo scatto one-touch	62	Come applicare effetti/regolare le immagini	73
Come regolare l'area di messa a fuoco ...	62	Come applicare gli effetti Filtro smart	73
Come utilizzare il rilevamento volto	63	Come regolare le foto	76
Come rilevare i volti	63	Come impostare il suono dello zoom	77
Come eseguire un autoscatto	64	Opzioni di scatto disponibili per le	
Come fotografare un sorriso	64	diverse modalità di scatto	78
Come rilevare gli occhi chiusi	65		

Come selezionare risoluzione e qualità

Imparate come modificare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Come selezionare una risoluzione

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video conterrà un maggiore numero di pixel, quindi sarà possibile stampare la foto su carta di dimensioni maggiori o visualizzare il video su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Selezione di una risoluzione


- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Dimensione foto**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.



Icona	Descrizione
	4320 X 3240 : consente di stampare su carta formato A1.
	4320 X 2880 : consente di stampare su carta formato A1, utilizzando il rapporto ampio (3:2).
	4320 X 2432 : consente di stampare su carta formato A2 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
	3648 X 2736 : consente di stampare su carta formato A2.
	2592 X 1944 : consente di stampare su carta formato A4.
	1984 X 1488 : consente di stampare su carta formato A5.
	1920 X 1080 : consente di stampare su carta formato A5 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
	1024 X 768 : consente di allegare a una e-mail.

Impostazione di una risoluzione video

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Dimensioni film**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

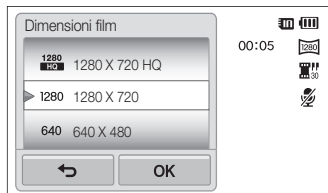

Icona	Descrizione
	1280 X 720 HQ: consente di riprodurre file di alta qualità su HDTV.
1280	1280 X 720: consente la riproduzione su HDTV.
640	640 X 480: consente la riproduzione su TV analogica.
320	320 X 240: consente la pubblicazione su una pagina Web.
	Per condivisione: consente di creare un post su un sito Web utilizzando la rete wireless (massimo 30 secondi).


Come selezionare la qualità dell'immagine

Impostate la qualità di foto e video. Se impostate una qualità superiore dell'immagine, le dimensioni dei file saranno maggiori.

Selezione della qualità foto

La fotocamera comprime e salva le foto scattate in formato JPEG.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Qualità**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

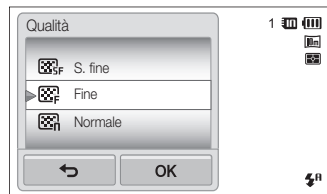

Icona	Descrizione
	S. fine: consente di scattare foto di qualità elevatissima.
	Fine: consente di scattare foto di qualità elevata.
	Normale: consente di scattare foto di qualità normale.


Selezione della qualità video

La fotocamera comprime e salva i video registrati in formato MP4 (H.264).

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Qualità ripresa**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

- Con l'aumento del numero di fotogrammi, l'azione appare più naturale, ma anche la dimensione del file risulterà maggiore.

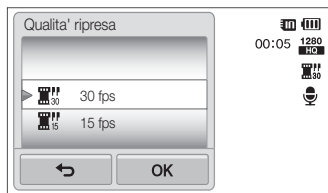


Icona	Descrizione
	30 fps: consente di registrare 30 fotogrammi al secondo.
	15 fps: consente di registrare 15 fotogrammi al secondo.

Come utilizzare il timer

Imparate come impostare il timer per ritardare lo scatto.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Timer**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

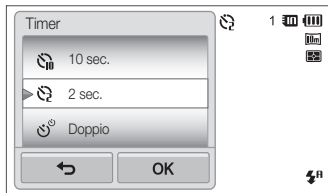

Icona	Descrizione
	Off: indica che il timer non è attivo.
	10 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 10 secondi.
	2 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 2 secondi.
	Doppio: indica che verrà scattata una foto dopo 10 secondi e un'altra foto dopo 2 secondi.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

- 3 Premete **[Otturatore]** per avviare il timer.

- La luce AF/spia timer lampeggia. La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.



- Premete **[Otturatore]** per annullare il timer.
- A seconda dell'opzione Rilevamento volto selezionata, il timer o alcune delle sue opzioni potrebbero non essere disponibili.
- Le opzioni per il timer non sono disponibili se impostate le opzioni di scatto in sequenza.

Icona	Descrizione
	Occhi rossi: - Il flash si attiverà due volte quando il soggetto o lo sfondo sono scuri per ridurre l'effetto occhi rossi. - C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.
	Riempimento: - Il flash si accende sempre. - La fotocamera regola automaticamente l'intensità della luce.
	Sincro. lenta: - Il flash si attiva e l'otturatore resta aperto per un periodo maggiore. - Selezionate questa opzione se desiderate catturare la luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. - Usare un cavalletto per impedire che le foto risultino sfocate. - La fotocamera visualizzerà l'avviso vibrazione  quando scattate in condizioni di scarsa luminosità.
	Correttore occhiorossi: - Il flash si attiva se il soggetto o lo sfondo sono scuri e la fotocamera corregge gli occhi rossi grazie all'elevata capacità di analisi del suo software. - C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.




- Le opzioni del flash non sono disponibili se impostate le opzioni di scatto in sequenza o selezionate **Autoscatto** o **Ril. occhi chiusi**.
- Accertatevi che i soggetti si trovino ad una distanza dal flash raccomandata. (pag. 146)
- Se la luce del flash viene riflessa o se c'è molta polvere nell'aria, sulle foto potrebbero comparire delle piccole macchie.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

Come regolare la sensibilità ISO

La sensibilità ISO è la misura della sensibilità di una pellicola alla luce secondo quanto specificato dall'International Organisation for Standardization (ISO). Il valore di sensibilità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità alla luce della fotocamera. Con una maggiore sensibilità ISO, potete ottenere una foto migliore senza utilizzare il flash.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **ISO**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.
 - Selezionate **Auto** per utilizzare una sensibilità ISO adeguata in base alla luminosità del soggetto e alle condizioni di luce.

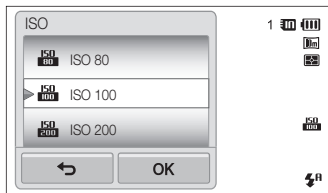

Una maggiore sensibilità ISO potrebbe comportare una maggiore rumorosità dell'immagine.

Come modificare la messa a fuoco della fotocamera

Imparate come impostare la messa a fuoco della fotocamera in base al soggetto e alle condizioni di scatto.


Come utilizzare le macro

Utilizzate le macro per scattare foto in primo piano di soggetti, come fiori o insetti.



- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Fuoco**.
- 2 Selezionate **Macro**, quindi toccate **OK**.

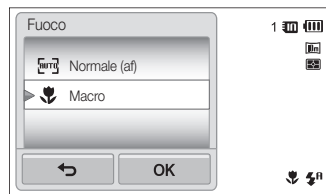


Icona	Descrizione
	Normale (af) : consente di mettere a fuoco un soggetto distante più di 80 cm.
	Macro : consente di mettere a fuoco manualmente un soggetto ad una distanza di 5-80 cm dalla fotocamera (100-150 cm quando usate lo zoom).

Come utilizzare la messa a fuoco Smart Touch

Smart Touch AF vi consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate **Smart Touch AF**, quindi toccate **OK**.
- 3 Toccate il soggetto che desiderate seguire nell'area tocco.

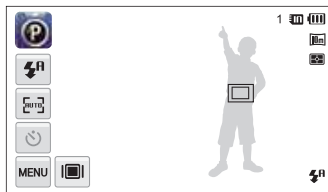

- La cornice bianca indica che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- La cornice verde indica che il soggetto è a fuoco quando premete a metà **[Otturatore]**.




- Se non toccate alcuna area dello schermo, la cornice di messa a fuoco apparirà al centro dello schermo.
- Potreste non riuscire a seguire un soggetto quando:
 - il soggetto è troppo piccolo;
 - il soggetto si muove troppo;
 - il soggetto è in controluce o la foto viene scattata in un luogo buio;
 - i colori o i motivi del soggetto e lo sfondo sono uguali;
 - il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
 - la fotocamera vibra eccessivamente.
- Quando non riuscite a seguire il soggetto, la cornice di messa a fuoco comparirà come una cornice bianca a linea singola (□).
- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, dovete rilezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa a linea singola (□).
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni per autoscatto, Rilevamento volto, Filtro smart e scatto in sequenza.

Come utilizzare lo scatto one-touch

Potete mettere a fuoco un soggetto e scattare una foto con il tocco del vostro dito.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate **Ripresa one-touch**, quindi toccate **OK**.
- 3 Tenete premuto un soggetto fino a completo riempimento dell'indicatore di livello, per scattare la foto.

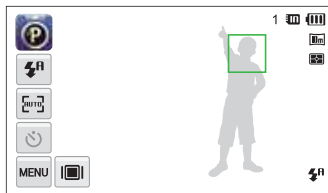


Se utilizzate questa funzione, non potete utilizzare le opzioni di timer per l'autoscatto, le opzioni di scatto in sequenza e gli effetti di Filtro smart.

Come regolare l'area di messa a fuoco

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco adeguata in base alla posizione del soggetto nella scena.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

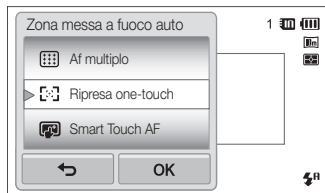

Icona	Descrizione
	Af centrato: consente di mettere a fuoco il centro della cornice (adatto quando i soggetti si trovano al centro o vicino al centro).
	Af multiplo: consente di mettere a fuoco una (o più) delle 9 aree possibili.
	Ripresa one-touch: consente di mettere a fuoco il soggetto toccando l'immagine sullo schermo. Tenete premuto il soggetto per scattare la foto. (pag. 62)
	Smart Touch AF: consente di mettere a fuoco e di seguire il soggetto che toccate sullo schermo. (pag. 61)

Come utilizzare il rilevamento volto

Se utilizzate le opzioni di Rilevamento volto, la fotocamera rileva automaticamente un volto umano. Quando mettete a fuoco un volto, la fotocamera regola automaticamente l'esposizione. Utilizzate **Ril. occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Ril. sorriso** per fotografare un volto sorridente. Potete inoltre utilizzare **Rilev.volto intelligente** per registrare volti e definire la priorità di messa a fuoco.




- La fotocamera segue automaticamente il volto registrato.
- Il rilevamento volto potrebbe non essere efficace quando:
 - il soggetto è lontano dalla fotocamera (il riquadro di messa a fuoco sarà arancione per Ril. sorriso e Ril. occhi chiusi);
 - c'è troppa luce o è troppo buio;
 - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera;
 - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera;
 - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente;
 - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili;
- Il Rilevamento volto non è disponibile quando impostate gli effetti filtro Smart o la funzione Smart Touch AF.
- Le opzioni di Rilevamento volto potrebbero variare in base alle opzioni di scatto.
- A seconda delle opzioni di Rilevamento volto selezionate, il timer potrebbe non funzionare o le opzioni disponibili per il timer potrebbero variare.
- Alcune opzioni di scatto in sequenza non sono disponibili quando selezionate le opzioni di Rilevamento volto.
- Quando scattate foto di volti con questa opzione, questi saranno registrati nell'elenco volti.
- Potete visualizzare i volti registrati in ordine di priorità nella modalità Riproduzione. (pag. 84) Anche se i volti sono registrati correttamente, potrebbero non essere classificati nella modalità Riproduzione.
- Un volto rilevato nella modalità Scatto potrebbe non comparire nell'elenco volti o nello Smart album.

Come rilevare i volti

La fotocamera riconosce automaticamente fino a 10 volti in una scena.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Normale**, quindi toccate **OK**.

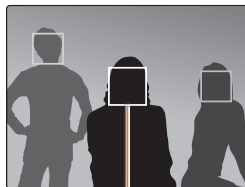

Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.




- La velocità di rilevamento dei volti della fotocamera è direttamente proporzionale alla vicinanza del soggetto.
- Per mettere a fuoco un soggetto in una cornice grigia, toccate il volto nella cornice.
- I volti rilevati potrebbero non essere registrati se impostate opzioni di scatto in sequenza come **Continua**, **Ultravel**, **AEB**.

Come eseguire un autoscatto

Scattatevi una foto da soli. La distanza della messa a fuoco verrà impostata per il primo piano e la fotocamera emetterà un bip.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Autoscatto**, quindi toccate **OK**.
- 3 Quando udite un rapido bip, premete **[Otturatore]**.

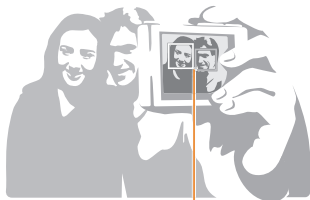

Quando i volti si trovano al centro, la fotocamera emette dei bip rapidi.




Se disattivate **Volume** nelle impostazioni audio, la fotocamera non emetterà alcun bip. (pag. 129)

Come fotografare un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Ril. sorriso**, quindi toccate **OK**.
- 3 Componete lo scatto.
 - La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

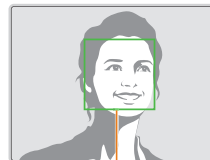

Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Come rilevare gli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva degli occhi chiusi, scatterà automaticamente 2 foto in rapida successione.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Ril. occhi chiusi**, quindi toccate **OK**.




- Non muovete la fotocamera mentre sullo schermo viene visualizzato **"Scrittura in corso"**.
- Se il rilevamento occhi chiusi non riesce, viene visualizzato il messaggio **"Foto scattate con occhi chiusi"**. Scattate un'altra foto.

Come utilizzare il Rilevamento intelligente volto

La fotocamera registra automaticamente i volti fotografati con maggiore frequenza. La funzione Rilevamento volto intelligente dà automaticamente priorità alla messa a fuoco su quei volti e sui volti preferiti. La funzione Rilevamento volto intelligente è disponibile solo se utilizzate una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Rilev.volto intelligente**, quindi toccate **OK**.

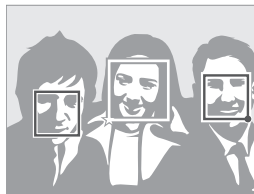

Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- : indica i volti registrati come preferiti. (Per registrare i volti come preferiti, consultate pagina 66.)
- : indica i volti che la fotocamera registra automaticamente.




- La fotocamera potrebbe riconoscere e registrare volti in modo incorretto in base alle condizioni di luce, a notevoli cambiamenti nella posa o nel volto del soggetto e se il soggetto indossa gli occhiali.
- La fotocamera può registrare automaticamente un massimo di 14 volti. Se la fotocamera riconosce un nuovo volto quando ne sono stati già registrati 14, la fotocamera sostituirà il volto con priorità inferiore con quello nuovo.
- La fotocamera può riconoscere fino a 5 volti preferiti in un'unica scena.

Come registrare i volti come preferiti (My Star)

Potete classificare i volti preferiti e definirne la priorità di messa a fuoco ed esposizione. Questa funzione è disponibile solo se utilizzate una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Modifica FR smart**.
- 2 Selezionate **My Star**, quindi toccate **OK**.
- 3 Allineate il volto del soggetto con la linea guida ovale, quindi premete **[Otturatore]** per registrare il volto.

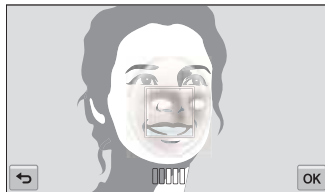

- Se il volto del soggetto non è allineato con la linea guida ovale, la cornice bianca non comparirà.
- Scattate foto di una persona alla volta quando registrate i volti.
- Per un risultato migliore, scattate 5 foto del volto del soggetto: una davanti, una da sinistra, una da destra, una dall'alto, una dal basso.
- Quando scattate le foto da sinistra, da destra, dall'alto e dal basso, dite al soggetto di non ruotare il proprio volto più di 30 gradi.
- Potete registrare un volto anche se scattate una foto del volto del soggetto.

4 Toccate quando compare l'elenco volti.

- I volti preferiti sono indicati con una ★ sull'elenco dei volti.



- Potete registrare fino a 6 volti preferiti.
- Quando registrate un volto preferito il flash non si accende.
- Se registrate due volte lo stesso volto, potete cancellare uno dei volti nell'elenco volti.

Visualizzazione dei volti preferiti

1 Nella modalità Scatto, toccate → **Modifica FR smart**.

2 Selezionate **Elenco volti**, quindi toccate **OK**.



- Per cambiare la classificazione dei volti preferiti, toccate ★₂₃ (pag. 83)
- Per eliminare un volto preferito, toccate ★_{III}.

Come regolare luminosità e colore

Imparate come regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Come regolare manualmente l'esposizione (EV)

In base all'intensità della luce dell'ambiente, le foto potrebbero risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.



Più scura (-)



Neutra (0)



Più chiara (+)




- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione viene archiviata automaticamente. In seguito, potreste dover cambiare il valore di esposizione per evitare sotto o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatterà 3 foto consecutive, ognuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. (pag. 72)

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **EV**.

2 Selezionate il valore desiderato, quindi toccate **OK**.

- La foto diventerà più chiara all'aumentare dell'esposizione.
- Quando regolate il valore di esposizione, comparirà l'icona come mostrato qui di seguito.

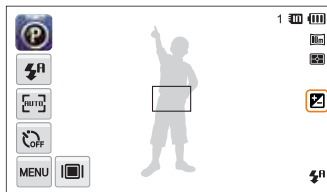

Come compensare il controllo luce (ACB)

Quando la fonte di luce si trova alle spalle del soggetto oppure c'è molto contrasto tra il soggetto e lo sfondo, il soggetto potrebbe apparire scuro nella foto. In questo caso, impostate l'opzione (ACB) Bilanciamento Automatico del Contrasto.



Senza ACB



Con ACB

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **ACB**.



- La funzione ACB è sempre attiva nelle modalità Smart Auto, Scena (**Spiaggia&Neve**).
- La funzione ACB non è disponibile quando impostate le opzioni **Continua**, **Ultravel** o **AEB**.

Come modificare l'opzione di misurazione

La modalità misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e l'illuminazione delle foto variano in base alla modalità di misurazione selezionata.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Misurazione**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.



Icona	Descrizione
	Multi: - La fotocamera divide la cornice in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. - Adatta per foto generiche.
	Spot: - La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro della cornice. - Se il soggetto non è al centro della scena, la foto potrebbe non essere esposta correttamente. - Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: - La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice con particolare attenzione al centro. - Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Come selezionare una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)

Il colore della foto dipende dal tipo e dalla qualità della fonte di luce. Se volete che il colore della foto sia realistico, selezionate un'impostazione di bilanciamento del bianco adeguata alle condizioni di luce, come Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, o Tungsteno.



 Auto BdB



 Luce diurna




 Nuvoloso



 Tungsteno

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Bilanciamento del bianco**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

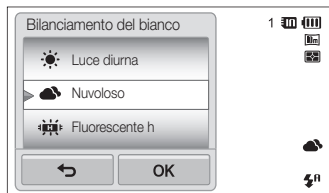


Icona	Descrizione
	Auto BdB: consente di impostare automaticamente il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di luce.
	Luce diurna: consente di scattare foto all'aperto e al sole.
	Nuvoloso: consente di scattare foto all'aperto in una giornata nuvolosa o se siete in ombra.
	Fluorescente h: consente di scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda.
	Fluorescente I: consente di scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
	Tungsteno: consente di scattare foto in interni illuminati da lampade ad incandescenza o alogene.
	Personalizzata: consente di utilizzare le impostazioni di bilanciamento da voi definite.

Personalizzazione del bilanciamento del bianco

Potete personalizzare il bilanciamento del bianco scattando una foto di una superficie bianca, come della carta, nelle stesse condizioni di luce con cui desiderate scattare la foto. La funzione Bilanciamento del bianco vi aiuterà ad abbinare i colori della foto con la scena reale.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Bilanciamento del bianco**.
- 2 Selezionate **Personalizzata**, quindi toccate **OK**.
- 3 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca, quindi premete **[Otturatore]**.

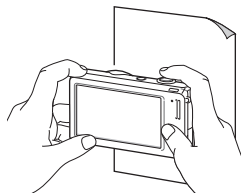


Come utilizzare le modalità di Scatto in sequenza

Scattare foto di soggetti in rapido movimento o delle espressioni del volto e dei gesti dei vostri soggetti potrebbe risultare difficile. In tali casi, selezionate una delle modalità di scatto in sequenza per scattare più foto rapidamente.



1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Drive**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

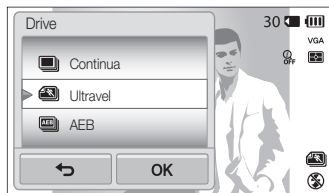

Icona	Descrizione
	Singola: consente di scattare un'unica foto.
	Continua: - Mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto in sequenza. - Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.
	Ultravel: mentre premete [Otturatore] , la fotocamera scatta foto VGA (6 foto per secondo; max 30 foto).
	AEB: - consente di scattare 3 foto consecutive, ciascuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. - Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.



- Potete utilizzare flash, timer, ACB e Filtro smart solo se avete selezionato **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la fotocamera imposterà la risoluzione su VGA e la sensibilità ISO su **Auto**.
- A seconda dell'opzione Rilevamento volto selezionata, alcune opzioni di scatto in sequenza potrebbero non essere disponibili.

Come applicare effetti/regolare le immagini

Come applicare gli effetti Filtro smart

Applicate vari effetti filtro alle foto e ai video per creare immagini uniche.



Miniatura



Vignettatura



Fish Eye



Schizzo

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Filtro smart**.
- 2 Selezionate un filtro, quindi toccate **OK**.

Filtri disponibili nella modalità Programma

Icona	Descrizione
	Normale: consente di non applicare nessun effetto.
	Miniatura: consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
	Vignettatura: consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
	Fuoco soft: consente di nascondere le imperfezioni del volto o di applicare effetti da sogno.
	Vecchio film 1: consente di applicare l'effetto film vintage n.1.
	Vecchio film 2: consente di applicare l'effetto film vintage n.2.
	Punto mezzatinta: consente di applicare l'effetto mezzatinta.
	Schizzo: consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
	Fish Eye: consente di annerire i bordi della cornice e distorcere gli oggetti per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
	Disappannamento: consente di rendere la foto più chiara.
	Classico: consente di applicare l'effetto bianco e nero.

Icona	Descrizione
	Retro: consente di applicare l'effetto seppia.
	Negativo: consente di applicare l'effetto negativo.
	Personalizza RGB: consente di personalizzare il valore di un colore.



- Quando selezionate **Schizzo**, la risoluzione cambierà in **5m** e inferiore.
- Quando selezionate **Fish Eye**, la risoluzione cambierà in **5m** e inferiore.


Filtri disponibili nella modalità Filtrato

Icona	Descrizione
	Normale: consente di non applicare effetti.
	Tavolozza 1: consente di creare un'immagine vivida con contrasto marcato e colore rosso.
	Tavolozza 2: consente di rendere le scene pulite e nitide applicando una leggera tonalità blu.
	Tavolozza 3: consente di applicare una leggera tonalità marrone.
	Tavolozza 4: consente di creare un effetto freddo e monotono.

Icona	Descrizione
	Miniatura: consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
	Vignettatura: consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
	Punto mezzatinta: consente di applicare l'effetto mezzatinta.
	Schizzo: consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
	Fish Eye: consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
	Disappannamento: consente di rendere la foto più chiara.
	Classico: consente di applicare l'effetto bianco e nero.
	Retro: consente di applicare l'effetto seppia.
	Negativo: consente di applicare l'effetto negativo.
	Personalizza RGB: consente di personalizzare il valore di un colore.

Personalizzazione della tonalità RGB

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Filtro smart**.
- 2 Selezionate **Personalizza RGB**, quindi toccate **OK**.
- 3 Trascinate sopra o sotto per regolare i valori di ciascun colore.
 - Maggiore è il valore, più brillante è la foto.
 - Minore è il valore, più scura è la foto.

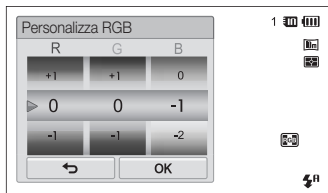

- 4 Toccate **OK** per salvare le modifiche.



- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la velocità del tempo di riproduzione del video aumenterà.
- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la fotocamera non registrerà l'audio.
- Se selezionate **Miniatura**, **Vignettatura**, **Punto mezzatinta**, **Schizzo**, **Fish Eye**, o **Disappannamento**, la velocità di registrazione sarà impostata su **1/15** e la risoluzione di registrazione sarà impostata su un valore inferiore a **640**.
- Se impostate gli effetti Filtro smart, non potete utilizzare le opzioni di Rilevamento volto, ACB, Scatto in sequenza, Regolazione immagini, Intelli zoom o Smart Touch AF.

Come regolare le foto

Regolate la nitidezza, la saturazione o il contrasto delle foto.

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Regolazione immagini**.

2 Trascinate in alto o in basso per regolare ciascun valore.

- : Nitidezza
- : Contrasto
- : Saturazione



3 Toccate **OK** per salvare le modifiche.

Nitidezza	Descrizione
-	Consente di ammorbidire i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Consente di accentuare i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, ma potrebbe aumentarne anche gli elementi di disturbo.

Contrasto	Descrizione
-	Consente di diminuire colore e luminosità.
+	Consente di aumentare colore e luminosità.

Saturazione	Descrizione
-	Consente di ridurre la saturazione.
+	Consente di aumentare la saturazione.




- Selezionate 0 se desiderate non applicare alcun effetto (idoneo per la stampa).
- Se vengono impostate le funzioni di regolazione, non è possibile usare le opzioni del Filtro intelligente

Come impostare il suono dello zoom

Quando durante la registrazione di video utilizzate lo zoom, anche il suo suono potrebbe essere registrato. Utilizzate la funzione Suono vivo per ridurre il rumore dello zoom.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Voce**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

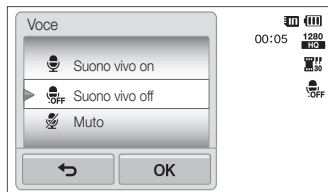

Icona	Descrizione
	Suono vivo on: consente di attivare la funzione Suono vivo.
	Suono vivo off: consente di disattivare la funzione Suono vivo.
	Muto: consente di non registrare i suoni.



- Non bloccate il microfono quando utilizzate la funzione Suono vivo.
- Le registrazioni effettuate con Suono vivo potrebbero non corrispondere ai suoni reali.

Opzioni di scatto disponibili per le diverse modalità di scatto

Per maggiori dettagli sulle opzioni di scatto, fate riferimento a "Opzioni di scatto".

	Smart Auto	Scatto semplice	Scena	Primo Piano	Scatto notturno	Qualità pelle	Programma	Filmato
Risoluzione	○	○	○	○	○	○	○	○
Qualità	-	○	○	○	○	○	○	○
Timer	△	○	○	○	○	○	○	△
Flash	△	△	△	-	△	△	○	-
Sensibilità ISO	-	-	-	-	-	-	○	-
Macro	△	△	△	△	-	△	○	○
Zona messa a fuoco auto	-	-	-	-	-	-	○	-
Rilevamento volto	△	-	△	-	-	△	○	-
EV	-	-	-	-	-	-	○	○
ACB	△	-	△	-	-	-	○	-
Misurazione	-	-	-	-	-	-	○	○
Bilanciamento del bianco	-	-	-	-	-	-	○	○
Drive	-	-	-	-	-	-	○	-
Filtro smart	-	-	-	-	-	-	△	△
Regolazione immagini	-	-	-	-	-	-	○	-
Suono vivo	-	-	-	-	-	-	-	○
Zoom digitale	-	-	△	-	-	-	○	-
Intelli zoom	△	-	△	-	-	-	△	-
DIS	○	○	○	○	○	○	○	-
Promemoria vocale	-	-	-	-	-	-	○	-

△ In queste modalità, alcune opzioni sono limitate o predefinite.

Opzioni di scatto disponibili per le diverse modalità di scatto

	Film Smart	Oggetto evidenziato	Scatto Magic Frame	Filtro foto	Filtro video	Vignettatura (foto)	Vignettatura (filmato)	Scatto Tavolozza
Risoluzione	○	△	-	○	○	○	○	○
Qualità	○	○	○	○	-	○	○	○
Timer	△	○	○	○	△	○	△	△
Flash	-	△	○	△	-	△	-	-
Sensibilità ISO	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro	△	-	-	-	△	-	△	△
Zona messa a fuoco auto	-	-	-	-	-	-	-	-
Rilevamento volto	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-
Misurazione	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanciamento del bianco	-	-	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro smart	-	-	-	△	△	-	-	△
Regolazione immagini	-	-	-	-	-	-	-	-
Suono vivo	○	-	-	-	○	-	○	○
Zoom digitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Promemoria vocale	-	-	-	-	-	-	-	-

△ In queste modalità, alcune opzioni sono limitate o predefinite.

Riproduzione/Modifica

Imparate come riprodurre foto, video o promemoria vocali e modificare foto o video.
Imparate inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Come visualizzare foto o video nella

modalità Riproduzione 81

Come avviare la modalità Riproduzione ... 81

Come visualizzare le foto 88

Come riprodurre un video 90

Come riprodurre un promemoria vocale ... 92

Come modificare una foto 93

Come ridimensionare le foto 93

Come ruotare una foto 94

Come utilizzare il Taglio Smart 94

Come applicare gli effetti Filtro smart 95

Come regolare le foto 95

Come creare un ordine di stampa (DPOF) 97

Come visualizzare i file su un televisore ... 98

Come trasferire file su computer Windows 99

Come trasferire file tramite Intelli-studio 100

Come trasferire i file collegando la

fotocamera come disco rimovibile 102

Come scollegare la fotocamera

(per Windows XP) 103

Come trasferire file su computer Mac ... 104

Come stampare foto con una stampante fotografica (PictBridge) 105


Come visualizzare foto o video nella modalità Riproduzione

Imparate come riprodurre foto, voce o promemoria vocali e gestire i file.

Come avviare la modalità Riproduzione

Visualizzate foto o riproducete video e promemoria vocali memorizzati nella fotocamera.

1 Premete [Riproduzione].

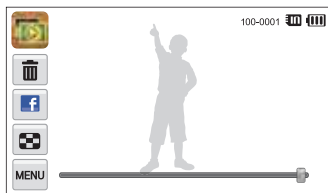


- Il file più recente viene visualizzato.
- Se la fotocamera è spenta, si accenderà e visualizzerà il file più recente.




- Per visualizzare i file in base alla categoria, toccate  sulla schermata Home. (pag. 84)
- Per inviare un'e-mail, toccate **MENU** → **Condividi** → **E-mail**. Per caricare il file su siti Web, toccate **MENU** → **Condividi** → un sito Web.

2 Trascinate l'immagine a sinistra o a destra per passare a un altro file.

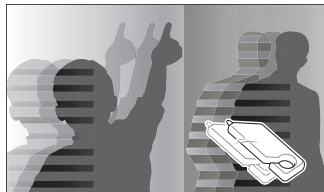

- Per scorrere velocemente i file, inclinate la fotocamera nella direzione in cui volete scorrere i file. (pag. 82)
- Potete anche tenere premuto il margine sinistro o destro dello schermo per scorrere i file velocemente.
- Potete anche trascinare il cursore a sinistra o a destra per passare al file precedente o successivo.

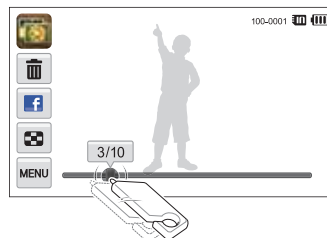





- Se desiderate visualizzare i file contenuti nella memoria interna, rimuovete la scheda di memoria.
- I file di dimensioni non supportate o catturati con altre fotocamere non verranno riprodotti correttamente dalla fotocamera.

Visualizzazione di file con riconoscimento del movimento

Potete visualizzare i file inclinando la fotocamera fino a raggiungere la modalità Riproduzione.

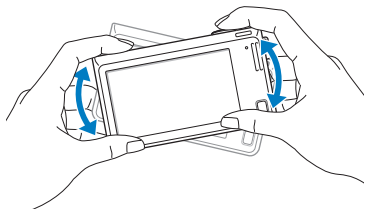


- Il riconoscimento del movimento potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo della fotocamera è parallelo al suolo.

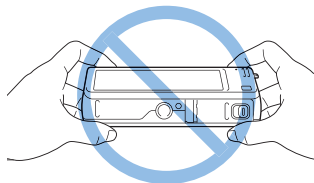

- Se ruotate la fotocamera di 90° o 180° durante la visualizzazione di una foto, la fotocamera modificherà automaticamente l'orientamento della foto visualizzata. (pag. 132)
- Per disattivare il rilevamento movimento, toccate **MENU**, quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Visualizzazione gesti**.

Il display nella modalità Riproduzione

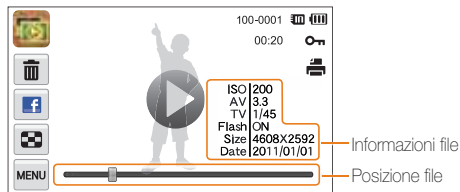

Icona	Descrizione
	Indica che la foto contiene un promemoria vocale
	Consente di riprodurre video (pag. 90) o promemoria vocali (pag. 92)
100-0001	Indica il nome della cartella – Indica il nome del file
00:20	Indica la durata del video
	Indica un file protetto
	Indica che è stato inviato un ordine di stampa (DPOF)
	Consente di eliminare file (pag. 87)
	Consente di caricare il file corrente su Facebook.
	Consente di visualizzare i file come miniature (pag. 86)



Per visualizzare le informazioni relative al file sullo schermo, toccate **MENU**, quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Info file**.

Classificazione dei volti preferiti


Potete classificare i volti preferiti o eliminarli. La funzione volti preferiti è disponibile solo se inserite una scheda di memoria nella fotocamera.

1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** → **Elenco volti**.

- Potete anche classificare i volti preferiti nella vista Miniatura, toccando **MENU** → **Elenco volti**.



- 2 Per modificare la classifica di un volto, toccate  → **Sì**, quindi trascinate il volto fino a una nuova posizione.

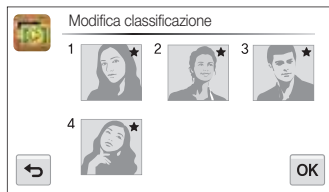

- 3 Toccate **OK** per salvare le modifiche.
- Per eliminare un volto dall'elenco, toccate , toccate un volto, quindi toccate **OK**.



Per visualizzare solo il vostro viso preferito nell'elenco volti, toccate .

Visualizzazione dei file nello Smart album come miniature

Visualizzate i file in base a una categoria, come data, volto o tipo di file.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **ALL** → un'opzione di categoria.




Icona	Descrizione
ALL	Consente di visualizzare tutti i file.
	Consente di visualizzare i file in base alla data di memorizzazione.
	Consente di visualizzare i file in base a volti riconosciuti e volti preferiti.
	Consente di visualizzare i file in base al tipo.



- La fotocamera potrebbe impiegare del tempo per aprire Smart Album, per cambiare la categoria o per riorganizzare i file.
- Se eliminate una categoria, tutti i file della categoria saranno eliminati.

Visualizzazione di file in 3D

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Trascinate le immagini a sinistra o a destra per passare al file precedente o successivo.
 - Muovete lo schermo velocemente a sinistra o a destra per spostare i file più velocemente. Quanto più velocemente si muove lo schermo, tanti più file scorrerete.

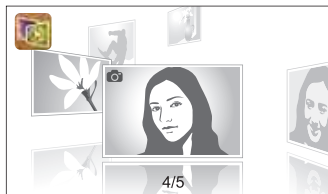


- Non potete riprodurre filmati o promemoria vocali nella visualizzazione 3D.
- La funzione 3D non è disponibile se la fotocamera è connessa a un televisore.

Visualizzazione di file con effetto "sfoglia pagina".

Potete sfogliare i file trascinando o muovendo velocemente il pennino sullo schermo. Potete anche applicare l'effetto "sfoglia pagina" a una presentazione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate un tema.
- 3 Trascinate le immagini a sinistra o a destra per passare al file precedente o successivo.

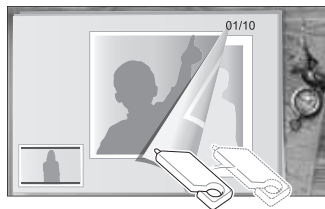

Icona	Descrizione
	Consente di riprodurre una presentazione. - Toccate lo schermo per interrompere la presentazione e regolare il volume o disattivare l'audio. - Toccate  per terminare la presentazione.
	Consente di tornare alla schermata di selezione tema.



Quando utilizzate l'effetto "sfoglia pagina" potete visualizzare solo foto.

Visualizzazione dei file come miniature

Scorrete le miniature dei file.



Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** verso sinistra per visualizzare le miniature (9 per volta). Ruotate **[Zoom]** verso sinistra ancora una o due volte per visualizzare più miniature (16 o 36 per volta). Ruotate **[Zoom]** verso destra per tornare alla visualizzazione precedente.



Icona	Descrizione
	Consente di eliminare i file.
	Consente di selezionare i file da caricare su facebook.
	Indica che la foto contiene un promemoria vocale.
	Indica un file video.
	Indica un file promemoria vocale.



Trascinate lo schermo verso l'alto o il basso per passare alla pagina di miniature precedente o a quella successiva.

Protezione dei file

Proteggete i file dall'eliminazione accidentale.

- 1 Nella modalità Riproduzione, posizionate il file che desiderate proteggere, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Protezione**.



Non potete eliminare o ruotare un file protetto.

Eliminazione dei file

Selezionate i file da eliminare nella modalità Riproduzione.

Eliminazione di un singolo file

Potete selezionare un singolo file e cancellarlo.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate il file che desiderate eliminare, quindi toccate **MENU**.
- 2 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.



Potete anche eliminare un file toccando **MENU** → **Cancella** → **Cancella** → **OK**.

Eliminazione di più file

Potete selezionare più file e quindi cancellarli in un'unica volta.

- 1 Nella vista Miniatura, toccate **MENU**.
- 2 Selezionate i file da eliminare e toccate **Si**.
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.

Eliminazione di tutti i file

Potete selezionare tutti i file e quindi cancellarli in un'unica volta.

1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** → **Cancella**.

- Potete anche eliminare i file nella vista Miniatura, toccando

MENU → **Cancella**.

2 Selezionate **Tutto**, quindi toccate **OK**.

3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.

Copia di file in una scheda di memoria

Copiate i file dalla memoria interna a una scheda di memoria.

1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU**.

- Potete anche copiare i file nella vista Miniatura o Smart Album, toccando **MENU** → **Copia**.

2 Toccate **Copia**.

3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.

Come visualizzare le foto

Ingrandite una parte della foto o visualizzate le foto come presentazione.

Ingrandimento di una foto



Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** a destra per ingrandire una parte della foto. Ruotate **[Zoom]** a sinistra per ridurre.



Trascinate lo schermo per visualizzare un'altra parte della foto.

Icona	Descrizione
	Consente di cancellare il file.
	Consente di ritagliare la foto (salvandola come nuovo file).
	Consente di tornare alla visualizzazione originale.
X2.1	Consente di visualizzare il rapporto di zoom. (Il rapporto massimo di zoom può variare in base alla risoluzione della foto.)



Quando visualizzate foto scattate con un'altra fotocamera, il rapporto zoom potrebbe variare.

Riproduzione di una presentazione

Applicate degli effetti e l'audio alla presentazione delle foto. La funzione presentazione non è attiva per video o promemoria vocali.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate , quindi selezionate le foto da includere nella presentazione.
 - Toccate  per selezionare tutto.
 - Toccate  per annullare la selezione.
 - Non potete selezionare file video.
 - Potete selezionare fino a 2000 file.
- 3 Toccate **OK**.
- 4 Toccate **MENU**, quindi impostate un effetto per la presentazione.



* Predefinito

Icona	Descrizione
	Modo riproduzione: consente di impostare la ripetizione della presentazione. (Riproduci uno* , Ripeti)
	Intervallo: - consente di impostare l'intervallo tra le foto. (1 sec.*, 3 sec., 5 sec., 10 sec.) - Per impostare l'intervallo, dovete impostare l'opzione Effetto su .
	Suono: consente di impostare un suono di sottofondo. (Off* , Nebbia , Gocce , Contemplazione , Viaggio , Autunno)
	Effetto: - consente di impostare un effetto di cambio scena tra le foto. (Off*, Calm, Splendente, Relax, Vivace, Dolce) - Selezionate  per annullare l'effetto. - Quando utilizzate l'opzione Effetto, l'intervallo tra le foto verrà impostato su 1 secondo.


5 Toccate per avviare la presentazione.

- Toccate lo schermo per interrompere la presentazione.
- Toccate  per regolare il volume o disattivare l'audio.
- Toccate  per terminare la presentazione.

Come riprodurre un video

Nella modalità Riproduzione, potete visualizzare un video e acquisire o ritagliare i video riprodotti. Potete salvare i segmenti acquisiti o ritagliati come nuovi file.


- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate un video, quindi toccate .
- 2 Visualizzate il video.

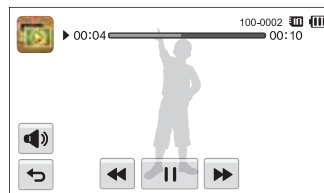

Icona	Descrizione
	Consente di tornare indietro.
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di cercare avanti.
	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Ritaglio video

- 1 Mentre visualizzate un video, toccate **II** nel punto in cui desiderate iniziare a ritagliare.
- 2 Toccate  → .
- 3 Toccate **II** nel punto in cui desiderate terminare il ritaglio.
 - Potete anche regolare la scena da ritagliare trascinando le maniglie che compaiono sulla barra di avanzamento (progress bar).

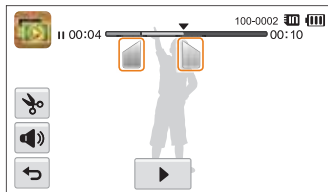

- 4 Toccate .
- 5 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.



- Il video originale dovrebbe essere lungo almeno 10 secondi.
- La fotocamera salverà il video modificato come un nuovo file.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Mentre visualizzate un video, toccate **II** nel punto in cui desiderate acquisire un'immagine.
- 2 Toccate .
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.



- La dimensione del file dell'immagine acquisita è la stessa del video originale.
- L'immagine acquisita viene salvata come nuovo file.

Come riprodurre un promemoria vocale

Ascolto di un promemoria vocale


- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate un promemoria vocale, quindi toccate .
- 2 Ascoltate il promemoria vocale.



Icona	Descrizione
	Consente di cercare indietro.
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di cercare avanti.
	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Riproduzione di promemoria vocali allegati a foto

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto con un promemoria vocale, quindi toccate .
- 2 Ascoltate il promemoria vocale.

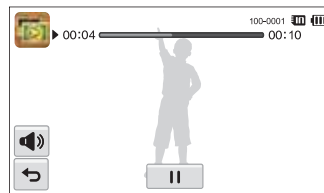

Icona	Descrizione
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Come modificare una foto

Imparate come modificare le foto.

- La fotocamera salverà le foto modificate come nuovi file.
- Quando modificate le foto, la fotocamera le convertirà automaticamente in una risoluzione inferiore. Le foto ruotate o ridimensionate manualmente non vengono convertite automaticamente in una risoluzione inferiore.


Come ridimensionare le foto

Modificate le dimensioni di una foto e salvatela come un nuovo file. Potete impostare una foto da visualizzare all'accensione della fotocamera.

1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate **MENU**.

2 Toccate **Ridimensiona**, quindi selezionate un'opzione dimensione.

- Selezionate **Immagine iniziale** per salvare la foto come immagine iniziale. (pag. 129)

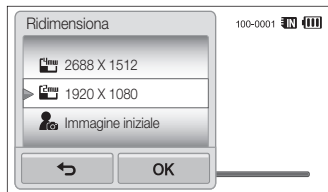


3 Per salvare, toccate **OK**.

- Le opzioni di ridimensionamento disponibili variano in base alle dimensioni originali della foto selezionata.

Come ruotare una foto

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate **Ruota**, quindi selezionate un'opzione di rotazione.

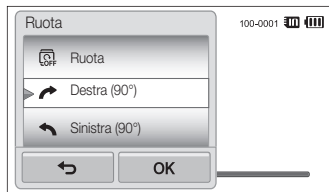

- 3 Per salvare, toccate **OK**.




La fotocamera sovrascriverà il file originale.

Come utilizzare il Taglio Smart

Utilizzate Taglio Smart per selezionare oggetti in una foto e salvare l'area ritagliata come un nuovo file.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate **Taglio Smart**.
- 3 Toccate 4 punti sullo schermo per selezionare un'area.
 - Potete riselectare l'area trascinando i 4 punti.

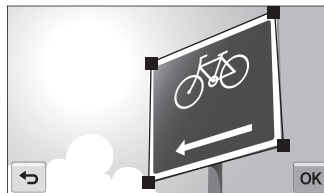

- 4 Per salvare, toccate **OK**.
 - La foto ritagliata viene salvata come nuovo file.




Il nuovo file può essere più piccolo dell'originale.

Come applicare gli effetti Filtro smart

Applicate effetti speciali alle foto.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
 - Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → **Filtro smart**.
- 4 Selezionate un filtro.
 - Per visualizzare le opzioni filtro disponibili, consultate pagina 73.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto filtro, toccate **Dopo**.

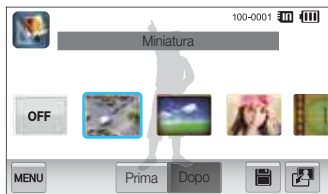

- 5 Toccate  per salvare le modifiche.

Come regolare le foto

Imparate come regolare luminosità, contrasto, saturazione e come correggere l'effetto occhi rossi. Se il centro di una foto è scuro, potete renderlo più chiaro. La fotocamera salverà una foto modificata come nuovo file, ma potrebbe convertirla in una risoluzione inferiore.



- Potete regolare luminosità, contrasto e saturazione e, contemporaneamente, applicare gli effetti Filtro smart.
- Non potete applicare contemporaneamente gli effetti ACB, Ritocco volto e Correttore occhi rossi.

Regolazione di luminosità, contrasto o saturazione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
 - Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → un'opzione di regolazione.

Icona	Descrizione
	Luminosità
	Contrasto
	Saturazione

4 Trascinate i cursori o toccate le icone della foto per regolare l'opzione.

- Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
- Per visualizzare la foto regolata, toccate **Dopo**.

5 Toccate  per salvare le modifiche.

Regolazione soggetti scuri (ACB)

1 Sulla schermata Home, toccate .

- Il file più recente viene visualizzato.

2 Toccate  → una foto.

3 Toccate  → **ACB**.

- Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
- Per visualizzare il file regolato, toccate **Dopo**.

4 Toccate  per salvare le modifiche.

Ritocco volti

1 Sulla schermata Home, toccate .

- Il file più recente viene visualizzato.

2 Toccate  → una foto.

3 Toccate  → **Ritocco volto**.

4 Trascinate i cursori o toccate le icone della foto per regolare il tono della pelle.

- Man mano che il cursore si sposta verso destra, la tonalità della pelle diventa più chiara.
- Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
- Per visualizzare il file regolato, toccate **Dopo**.

5 Toccate  per salvare le modifiche.

Rimozione degli occhi rossi


- 1 Sulla schermata Home, toccate .
 - Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → **Occhi rossi**.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare il file regolato, toccate **Dopo**.
- 4 Toccate  per salvare le modifiche.

Come creare un ordine di stampa (DPOF)

Selezionate le foto da stampare e salvate le opzioni di stampa in formato DPOF (Digital Print Order Format). Queste informazioni vengono salvate nella cartella MISC sulla scheda di memoria per la stampa su stampanti compatibili con il formato DPOF.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate .
- 2 Toccate **DPOF**.

- 3 Toccate **+/-** per selezionare il numero di copie, quindi toccate **OK**.

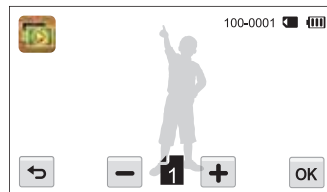


- Potete portare la scheda di memoria presso un laboratorio di stampa che supporti DPOF (Digital Print Order Format) oppure potete stampare le foto direttamente a casa con una stampante DPOF-compatibile.
- Le foto con dimensioni superiori a quelle della carta potrebbero essere tagliate sui bordi destro e sinistro. Assicuratevi che le dimensioni della foto sono compatibili con la carta selezionata.
- Non potete impostare le opzioni DPOF per le foto contenute nella memoria interna.

Come visualizzare i file su un televisore

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un televisore tramite il cavo A/V.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività** → **Uscita video**.
- 3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al Paese o alla regione. (pag. 130)
- 4 Spegnete fotocamera e TV.
- 5 Collegate la fotocamera alla TV tramite il cavo A / V.

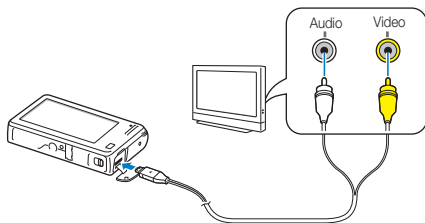

- 6 Accendete la TV e selezionate la modalità di uscita video con il telecomando del televisore.

- 7 Accendete la fotocamera.

- Quando la collegate a un televisore, la fotocamera entra automaticamente nella modalità Riproduzione.

- 8 Riproducete le foto o i video utilizzando il touch screen della fotocamera.



- In base al modello della TV, potrebbero esserci dei disturbi o parte dell'immagine potrebbe non comparire.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo della TV.

Come trasferire file su computer Windows

Trasferite file su computer Windows, modificateli con Intelli-studio e caricateli sul Web.

Requisiti

Elemento	Requisiti
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superiore/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz o superiore.
RAM	Almeno 512 MB di RAM (consigliati 1 GB o più)
SO	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7 (edizioni 32-bit).
Capacità disco rigido	250 MB o superiore (consigliati 1 GB e oltre)
Altro	• Unità CD-ROM • 1024 X 768 pixel, monitor compatibile con display a colori 16 bit (consigliato display a colori 32 bit, 1280 X 1024 pixel) • porta USB 2.0; • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore/serie ATI X1600 o superiore; • Microsoft DirectX 9.0c o superiore.

* Questi programmi potrebbero non funzionare correttamente con l'edizione a 64 bit di Windows XP, Windows Vista, e Windows 7.



- I requisiti sono solo consigliati. Il funzionamento potrebbe non essere corretto nonostante il computer risponda ai requisiti; il funzionamento dipende anche dalle caratteristiche del computer.
- Se il computer non rispetta i requisiti, i video potrebbero non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per modificare i video.
- Installate DirectX 9.0c o superiore prima di utilizzare il programma.
- Il computer deve eseguire Windows XP, Windows Vista o Windows 7 per la connessione della fotocamera come disco rimovibile.



Il produttore non è responsabile per eventuali danni dovuti a computer non standard, come quelli assemblati.

Come trasferire file tramite Intelli-studio

Intelli-studio si avvia automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo USB.




Mentre la fotocamera è collegata al PC tramite il cavo USB, la batteria viene ricaricata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività**, quindi attivate **Software PC** toccando il tasto di impostazione.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

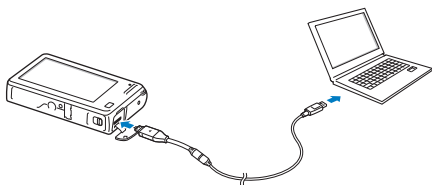

5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce la fotocamera automaticamente e Intelli-studio si avvia automaticamente.



Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.

6 Selezionate una cartella di destinazione sul computer, quindi selezionate **Si**.

- I nuovi file memorizzati sulla fotocamera verranno trasferiti automaticamente nella cartella selezionata.
- Se la telecamera non ha file nuovi, la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file non comparirà.




Per Windows Vista e Windows 7 selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra Riproduzione Automatica per avviare Intelli-studio.

Utilizzo di Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Per maggiori dettagli, selezionate **Guida** → **Guida** dalla barra programma.



- Per utilizzare più funzioni, come creare presentazioni con modelli, installate la versione integrale di Intelli-studio selezionando **Assistenza web** → **Aggiorna Intelli-Studio** → **Avvia aggiornamento** dalla barra strumenti del programma.
- Potete aggiornare il firmware della fotocamera selezionando **Assistenza web** → **Aggiorna il firmware per il dispositivo connesso** dalla barra strumenti del programma.
- Se installate Intelli-studio sul computer, il programma sarà avviato più velocemente. Per installare il programma, selezionate **Strumento** → **Installa Intelli-Studio nel PC**.
- Non potete modificare i file direttamente sulla fotocamera. Trasferite i file in una cartella sul computer prima di modificarli.
- Intelli-studio supporta i seguenti formati:
 - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

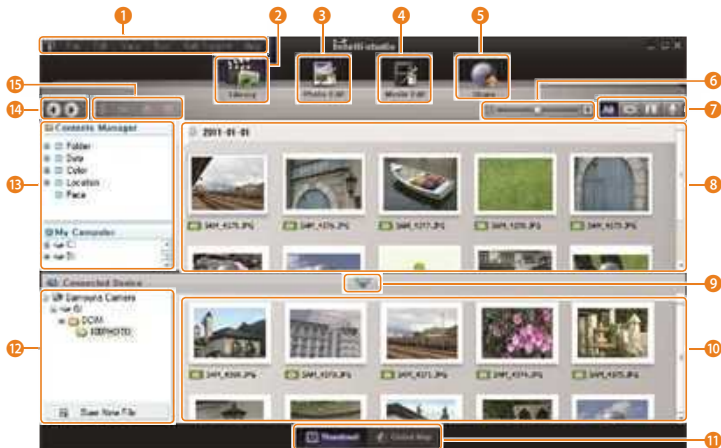

N.	Descrizione
1	Consente di aprire i menu.
2	Consente di visualizzare i file nella cartella selezionata.
3	Consente di passare alla modalità Modifica foto.
4	Consente di passare alla modalità Modifica video.
5	Consente di passare alla modalità Condivisione. (per inviare file via e-mail o caricare file su siti Web, come Flickr o YouTube).
6	Consente di ingrandire o ridurre le miniature nell'elenco.
7	Consente di selezionare un tipo di file.
8	Consente di visualizzare i file della cartella selezionata sul computer.
9	Consente di mostrare o nascondere i file sulla fotocamera collegata.
10	Consente di visualizzare i file della cartella selezionata sulla fotocamera.
11	Consente di visualizzare i file come miniature o su una mappa.
12	Consente di scorrere le cartelle memorizzate sulla fotocamera.
13	Consente di scorrere le cartelle memorizzate sul computer.
14	Consente di passare alla cartella precedente o successiva.
15	Consente di stampare file, visualizzare file su una mappa, salvare file in Archivio o registrare volti.


Come trasferire i file collegando la fotocamera come disco rimovibile

Collegate la fotocamera al computer come un disco rimovibile.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività**, quindi attivate **Software PC** toccando il tasto di impostazione.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

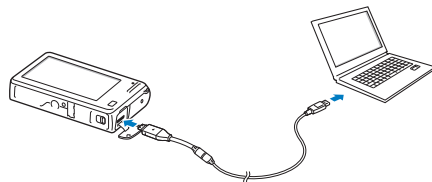

5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.



Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.

6 Sul computer, selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Trascinate o salvate i file sul computer.

Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)

Con Windows Vista e Windows 7, le procedure per scollegare la fotocamera sono simili.

- 1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché si ferma.
- 2 Fate clic su  sulla barra delle attività in fondo a destra dello schermo del PC.



- 3 Fate clic sul messaggio pop-up.
- 4 Fate clic sulla casella del messaggio che indica la rimozione sicura.
- 5 Rimuovete il cavo USB.



La fotocamera non può essere scollegata in modo sicuro mentre Intelli-studio è in funzione. Chiudete il programma prima di scollegare la fotocamera.

Come trasferire file su computer Mac

Se collegate la fotocamera a un computer Macintosh, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer senza installare alcun programma.




È supportato Mac OS 10.4 o successivo.

1 Collegate la fotocamera al computer Macintosh con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

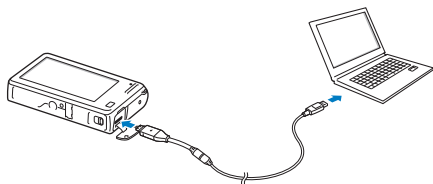

2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza un'icona di disco rimovibile.



Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.


3 Fate doppio clic sull'icona del disco rimovibile.

4 Trascinate o salvate i file sul computer.

Come stampare foto con una stampante fotografica (PictBridge)


Stampate le foto con una stampante compatibile PictBridge collegando la fotocamera direttamente alla stampante.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività** → **USB** → **Stampante**.
- 3 Accendete la stampante, quindi collegate la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.

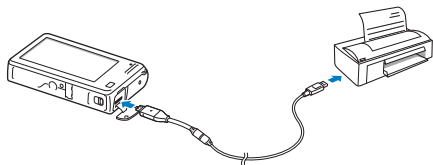

- 4 Se la fotocamera è spenta, premete **[POWER]** o **[Riproduzione]** per accenderla.
 - La stampante riconosce automaticamente la fotocamera.
- 5 Selezionate un file da stampare.
- 6 Toccate **+/-** per selezionare il numero di copie.
 - Per impostare le opzioni di stampa, toccate . (pag. 106)


- 7 Per stampare, toccate .
 - Toccate  per stampare tutte le foto.

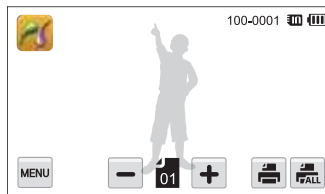

- 8 Quando appare la finestra a comparsa, toccate **Sì** per iniziare la stampa.
 - Per annullare la stampa, toccate **Annulla** sulla finestra a comparsa.

Configurazione delle impostazioni di stampa

Toccate **MENU** per configurare le impostazioni di stampa.

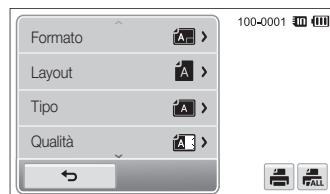

Icona	Descrizione
	Formato: consente di impostare la dimensione della foto.
	Layout: consente di impostare il numero di foto da stampare su una sola facciata.
	Tipo: consente di impostare il tipo di carta.
	Qualità: consente di impostare la qualità di stampa.
	Data : consente di stampare la data.
	Nome file: consente di stampare il nome del file.
	Reimposta: consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.



Alcune opzioni potrebbero non essere supportate da alcune stampanti.

Rete wireless

Imparate come effettuare la connessione alle reti wireless locali (WLAN) e come utilizzare le funzioni.


Come effettuare la connessione a una rete WLAN e configurare le impostazioni di rete	108
Come effettuare la connessione a una rete WLAN	108
Come impostare le opzioni di rete	109
Come impostare manualmente l'indirizzo IP	109
Consigli per la connessione di rete	110
Come inviare foto tramite e-mail	111
Come modificare le impostazioni e-mail	111
Come inviare foto tramite e-mail	113
Come inserire del testo	114
Come utilizzare siti web per la condivisione di foto o video	115
Come accedere a un sito web	115
Come caricare foto o video	115
Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore	116
Visualizzazione di foto o video su una TV AllShare	118
Visualizzazione di foto o video su una TV I	118
Visualizzazione di foto o video su una TV II	120
Come inviare e ricevere foto o video con un'altra fotocamera	121
Come inviare foto o video a un'altra fotocamera	121
Come ricevere foto o video da un'altra fotocamera	121
Come utilizzare la funzione Backup Auto per inviare foto o video	123
Come installare il programma per il Backup Auto sul PC	123
Come inviare foto o video a un PC	123
Invio di foto o video a un lettore Blue-ray	124
Informazioni sulla funzione Wakeup on LAN (WOL)	125

Come effettuare la connessione a una rete WLAN e configurare le impostazioni di rete

Imparate come connettervi tramite un punto di accesso (AP) quando siete in un'area WLAN. Potete anche configurare le impostazioni di rete.

Come effettuare la connessione a una rete WLAN

- 1 Sulla schermata Home, toccate ,  o .
- 2 Toccate .
 - La fotocamera ricerca automaticamente i dispositivi AP disponibili.
- 3 Toccate un AP.

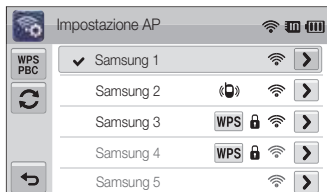

Icona	Descrizione
	AP ad hoc
	AP protetto
	AP WPS
	Potenza del segnale
	Opzioni di impostazione AP
	Connessione all'AP WPS in corso
	Aggiornamento delle possibili connessioni AP in corso

- Quando selezionate un AP protetto, si apre una finestra a comparsa. Immettete le password richieste per la connessione alla rete WLAN (per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento alla pagina 114).
- Quando selezionate un AP non protetto, la fotocamera si connette alla rete WLAN.
- Se selezionate l'AP supportato dal profilo WPS, toccate **PIN WPS**, quindi inserite un PIN sul dispositivo AP. Potete anche effettuare la connessione a un AP supportato dal profilo WPS, toccando **PBC WPS** sulla fotocamera e poi premendo il tasto **WPS** sul dispositivo AP.

Come impostare le opzioni di rete

- 1 Sulla schermata Home, toccate ,  o .
- 2 Toccate .
 - La fotocamera ricerca automaticamente i dispositivi AP disponibili.
- 3 Toccate  accanto a un AP.
- 4 Toccate ciascuna opzione e inserite le informazioni richieste.

Opzione	Descrizione
Autenticazione	Consente di selezionare un tipo di autenticazione di rete.
Criptaggio dati	Consente di selezionare un tipo di criptaggio.
Chiave rete	Consente di inserire la chiave di rete.
Impostazioni IP	Impostare l'indirizzo IP manualmente.

- 5 Al termine, toccate **OK**.

Come impostare manualmente l'indirizzo IP

- 1 Sulla schermata Home, toccate ,  o .
- 2 Toccate .
 - La fotocamera ricerca automaticamente i dispositivi AP disponibili.
- 3 Per modificare le impostazioni, toccate  accanto a un AP.
- 4 Toccate **Impostazioni IP** → **Manuale**.
- 5 Toccate ciascuna opzione e inserite le informazioni richieste.

Opzione	Descrizione
IP	Consente di inserire l'indirizzo IP statico.
Subnet Mask	Consente di inserire la maschera di sottorete.
Gateway	Consente di inserire il gateway.
DNS Server	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

- 6 Toccate **OK** per salvare le modifiche.

Consigli per la connessione di rete

- La qualità della connessione di rete è determinata dall'AP.
- Maggiore è la distanza tra fotocamera e AP, maggiore sarà il tempo necessario per la connessione alla rete.
- Se un dispositivo vicino sta utilizzando lo stesso segnale radio della fotocamera, la connessione potrebbe interrompersi.
- Se il nome del vostro AP non è in inglese, il dispositivo potrebbe non essere localizzato o il nome potrebbe comparire in modo errato.
- Per le impostazioni di rete e la password, contattate l'amministratore di rete o il fornitore dei servizi di rete.
- Se una rete WLAN richiede l'autenticazione del gestore, la connessione potrebbe non andare a buon fine. Per effettuare la connessione alla rete WLAN, contattate il gestore di rete.
- Il numero di caratteri nella password potrebbe variare in base al tipo di criptaggio.
- In alcuni ambienti potrebbe non essere possibile effettuare una connessione WLAN.
- Una stampante abilitata WLAN potrebbe comparire sugli elenchi AP. Tuttavia, non potete connettervi alla rete tramite una stampante.
- Non potete collegare la fotocamera a una rete e a una TV contemporaneamente. Inoltre, non potete visualizzare foto o video su una TV mentre siete collegati a una rete.
- La connessione a una rete potrebbe comportare costi maggiori. I costi variano in base alle condizioni di contratto.
- Con la fotocamera, potete utilizzare solo reti WLAN gratuite. Se utilizzate reti WLAN gratuite che richiedono il consenso utente e ulteriori informazioni alla connessione a un browser Web, alcune funzioni potrebbero essere limitate durante la connessione a siti Web o durante l'invio di e-mail.
- Le connessioni di rete disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- La funzione WLAN della fotocamera deve rispettare la normativa sulle trasmissioni radio vigente nel vostro Paese. Per garantirne il rispetto, utilizzate la funzione WLAN solo nel Paese in cui avete acquistato la fotocamera.
- Per i profili di rete e una password, contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete.
- La procedura per regolare le impostazioni di rete potrebbe variare in base alle condizioni di rete.
- Non accedete a una rete che non siete autorizzati a usare.
- Quando effettuate la connessione alle reti, assicuratevi che la batteria sia completamente carica.
- Quando non è disponibile un server DHCP, dovete creare un file autoip.txt e copiarlo sulla scheda di memoria inserita per collegarvi alla rete utilizzando Auto IP.

Come inviare foto tramite e-mail


Potete modificare le impostazioni nel menu E-mail e inviare le foto memorizzate sulla fotocamera tramite e-mail.

Come modificare le impostazioni e-mail

Nel menu E-mail, potete modificare le impostazioni per memorizzare le informazioni o gli indirizzi e-mail salvati. Potete anche impostare o modificare la password dell'e-mail.

Memorizzazione delle informazioni


- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** → **Impostazioni utente**.
- 3 Toccate la casella **Nome**, immettete il vostro nome, quindi toccate **OK**.

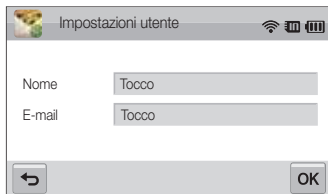

- 4 Toccate la casella **E-mail**, immettete l'indirizzo e-mail, quindi toccate **OK**.
- 5 Toccate **OK** per salvare le modifiche.
 - Per eliminare le informazioni, toccate .

Salvataggio indirizzi e-mail

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** → **Indirizzo e-mail**.
- 3 Toccate **+** per aprire l'indirizzo e-mail.

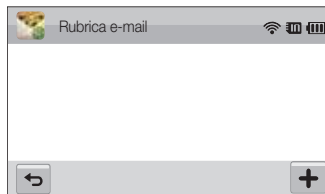

- 4 Toccate la casella **Nome** , immettete un nome, quindi toccate **OK**.
- 5 Toccate la casella **E-mail**, immettete un indirizzo e-mail, quindi toccate **OK**.
- 6 Toccate **OK** per salvare il nuovo indirizzo e-mail.
 - Toccate  per aggiungere un indirizzo.
 - Toccate  per eliminare l'indirizzo dall'elenco.

Impostazione di una password e-mail

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate , quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Imposta password**.
- 3 Quando si apre la finestra a comparsa, toccate **Conferma** .
- 4 Inserite una password di 4 caratteri.
- 5 Inserite nuovamente la password.
- 6 Quando si apre la finestra a comparsa, toccate **Conferma** .

Modifica della password e-mail

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate  → **Cambia password**.
- 3 Inserite l'attuale password di 4 caratteri.
- 4 Inserite una nuova password di 4 caratteri.
- 5 Inserite ancora la nuova password.
- 6 Quando si apre la finestra a comparsa, toccate **Conferma** .



Se non volete utilizzare una password per accedere alle opzioni e-mail, toccate il tasto di impostazione accanto a **Imposta password** per disattivarla.

Come inviare foto tramite e-mail

Potete inviare le foto memorizzate sulla fotocamera tramite e-mail.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate la casella **Mittente**, immettete il vostro indirizzo e-mail, quindi toccate **OK**.
 - Se avete salvato le informazioni precedentemente, queste verranno inserite automaticamente. (pag. 111)
- 3 Toccate la casella **Destinatario**, immettete un indirizzo e-mail, quindi toccate **OK**.
 - Toccate  per utilizzare un indirizzo della vostra rubrica. (pag. 111)
 - Toccate la casella **Tocco** per aggiungere ulteriori destinatari. Potete inserire fino a 10 destinatari.
 - Toccate  per eliminare un indirizzo dall'elenco.

- 4 Toccate **OK**.
- 5 Selezionate le foto da inviare, quindi toccate **OK**.
 - Potete selezionare fino a 20 foto. La dimensione totale non deve superare i 10 MB.
- 6 Toccate la casella **Testo**, immettete i vostri commenti, quindi toccate **OK**.
 - Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento alla pagina 114.
- 7 Toccate **Invia** per effettuare la connessione alla rete e inviare le foto.
 - La fotocamera tenterà automaticamente di effettuare la connessione a una rete WLAN tramite l'ultimo dispositivo AP connesso e di inviare la foto.
 - Se la fotocamera non è stata connessa in precedenza a una rete WLAN, cerca i dispositivi AP disponibili. (pag. 108)



- Se non ci sono connessioni di rete disponibili o se le impostazioni del vostro account e-mail sono errate, l'invio dell'e-mail potrebbe non riuscire.
- La fotocamera visualizzerà il messaggio **Trasferimento completato.**, anche quando non è possibile inviare foto o queste saranno identificate come spam a causa di un errore relativo all'account del destinatario.
- Potete inviare foto con una risoluzione massima di **2m**. Se selezionate una foto con una risoluzione superiore a **2m**, questa verrà automaticamente ridimensionata.
- Se non riuscite a inviare un'e-mail a causa di un firewall o delle impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o il vostro gestore di rete.
- Non potete utilizzare questa funzione, quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera.

Come inserire del testo

Imparate come inserire del testo. Durante l'inserimento di testo, toccate le seguenti icone:



Icona	Descrizione
◀ ▶	Consente di spostare il cursore.
↑	Nella modalità ABC, consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa. Nella modalità 123, consente di visualizzare altri simboli.
ABC	Consente di passare alla modalità ABC.
.com	Inserite ".com".
Space	Consente di inserire uno spazio.
←	Consente di cancellare l'ultima lettera.
123	Consente di passare alla modalità 123
OK	Consente di salvare il testo visualizzato.



Potete inserire solo lettere dell'alfabeto inglese, indipendentemente dalla lingua del display.

Come utilizzare siti web per la condivisione di foto o video

Caricate le vostre foto o i vostri video su siti web per la condivisione di file. I siti web disponibili sono visualizzati sulla fotocamera.

Come accedere a un sito web

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Selezionate un sito web.
 - La fotocamera tenterà automaticamente di effettuare la connessione a una rete WLAN tramite l'ultimo dispositivo AP connesso.
 - Se la fotocamera non è stata connessa in precedenza a una rete WLAN, cerca i dispositivi AP disponibili. (pag. 108)
- 3 Immettete il vostro ID e la vostra password, quindi toccate **Login**.
 - Se avete effettuato l'accesso al sito Web in precedenza, l'accesso potrebbe avvenire automaticamente.



Per utilizzare questa funzione, dovete avere un account sul sito web per la condivisione di file.

Come caricare foto o video

- 1 Effettuate l'accesso al sito web con la fotocamera, quindi toccate **Carica**.
- 2 Selezionate i file da caricare sull'elenco, quindi toccate **OK**.
 - Potete selezionare fino a 20 foto e la dimensione totale non deve superare i 10 MB.
- 3 Toccate la casella **Commento**, immettete i vostri commenti, quindi toccate **OK**.
- 4 Toccate **Carica**.



- Potete caricare foto con una risoluzione massima di **2m**, video di una durata massima di 30 secondi con una risoluzione di **320** o un video registrato utilizzando **320**. Se la risoluzione della foto selezionata è superiore a **2m**, la foto verrà ridimensionata automaticamente a una risoluzione inferiore.
- Il metodo di caricamento delle foto o video potrebbe variare in base al sito web selezionato.
- Se non potete accedere a un sito web a causa di un firewall o delle impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o il vostro gestore di rete.
- Se non riuscite a caricare foto o video a causa di errori del server, toccate **Riprova**.
- Le foto o i video caricati potrebbero riportare automaticamente nel titolo la data in cui sono stati registrati.
- La velocità della connessione Internet potrebbe influenzare il tempo necessario per il caricamento delle foto o per l'apertura delle pagine Web.

Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore

La fotocamera effettua la connessione a uno smartphone tramite la rete WLAN. Utilizzate lo smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore con la funzione Mirino remoto. La foto scattata verrà visualizzata sullo smartphone.



- Questa funzione è supportata solo da smartphone Galaxy con SO Android 2.2 o superiore. Se il vostro smartphone utilizza il SO Android 2.1, aggiornatelo ad Android 2.2. Questa funzione è supportata anche da Galaxy Tab da 7 pollici e da iPhone 4 con iOS 4.3.
- Potete scaricare l'applicazione da Samsung Apps, Android market o Apple App Store.

1 Attivate l'applicazione Mirino remoto sul vostro smartphone.


- Se utilizzate un iPhone, attivate Hotspot Personale prima di avviare l'applicazione.

2 Sulla schermata Home della fotocamera, toccate .

3 Selezionate il vostro smartphone dall'elenco di dispositivi disponibili individuati dalla fotocamera.

- Se di recente lo smartphone è stato collegato alla fotocamera, vi si collegherà automaticamente.
- Potete scegliere una sola fotocamera per volta.
- Se utilizzate un iPhone, inserite la vostra password.

4 Impostate le seguenti opzioni di scatto sullo smartphone:

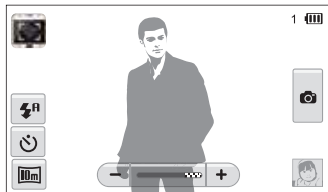

Icona	Descrizione
	Opzione flash
	Opzione timer
	Dimensione foto

- Durante l'utilizzo di questa funzione, sulla fotocamera sono disponibili solo il touch screen e il tasto **[POWER]**.
- Il tasto zoom e il tasto otturatore dello smartphone non funzioneranno quando utilizzate questa funzione.
- La modalità Mirino remoto supporta soltanto foto con dimensioni di  e .

5 Sullo smartphone, tenete premuto per mettere a fuoco.

- La messa a fuoco viene impostata automaticamente su Af multiplo.

6 Rilasciate per scattare la foto.

- La foto verrà salvata sulla fotocamera.
- Toccate la foto nell'angolo in basso a destra dello schermo per salvarla sullo smartphone. La foto verrà ridimensionata a 640x480 (VGA).



- Quando utilizzate questa funzione, la distanza ideale tra la fotocamera e lo smartphone potrebbe variare in base all'ambiente circostante.
- Per utilizzare questa funzione, la distanza tra lo smartphone e la fotocamera non deve superare 10 metri.
- Dopo aver rilasciato  sullo smartphone, passerà del tempo prima dello scatto della foto.
- La funzione Mirino remoto viene disattivata quando:
 - c'è una chiamata in entrata sullo smartphone
 - la fotocamera o lo smartphone si spengono improvvisamente
 - la memoria è piena;
 - uno dei dispositivi perde la connessione alla rete WLAN;
 - la connessione Wi-Fi è scarsa o instabile.
- Per ruotare la scena ruotando lo smartphone, attivate la funzione rotazione sullo smartphone.
- Per scattare una foto di sé stessi, il display mostrerà un'immagine riflessa, proprio come uno specchio.

Visualizzazione di foto o video su una TV AllShare

AllShare è uno standard di tecnologia internazionale per condividere file multimediali tra dispositivi in rete domestica. Con questa tecnologia, potete visualizzare foto e video su una TV widescreen. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Visualizzazione di foto o video su una TV I

Visualizzate le foto o i video su una TV che supporta la funzione AllShare. La fotocamera funge da server e vi consente di cercare foto o video tramite il telecomando della TV.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Toccate **Trasmetti file**.


- La fotocamera tenterà automaticamente di effettuare la connessione a una rete WLAN tramite l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è stata connessa in precedenza a una rete WLAN, cerca i dispositivi AP disponibili. (pag. 108)
- Per memorizzare il nome della fotocamera, nella modalità AllShare mode, toccate  → **Nome dispositivo**, quindi immettete un nome toccando la casella **Nome dispositivo**.

3 Connettete il vostro televisore a una rete wireless tramite un dispositivo AP.

- Fate riferimento al manuale utente della TV per ulteriori informazioni.

4 Sul televisore, cercate la fotocamera e sfogliate le foto o i video condivisi.

- Per informazioni sulla ricerca della fotocamera e su come sfogliare le foto o i video sul televisore, fate riferimento al manuale utente del televisore.
- In base al tipo di TV o alle condizioni di rete, la riproduzione dei video potrebbe non essere lineare (pag. 55). In questo caso, registrate di nuovo il video in qualità **640** o **320** e riprodurcelo nuovamente. Se la riproduzione dei video sulla TV tramite connessione wireless non è lineare, provate a collegare la fotocamera al televisore con un cavo AV.

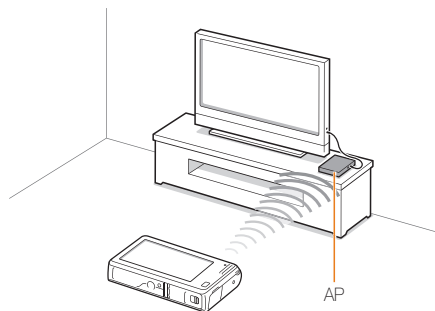



- Potete condividere fino a 1000 foto.
- Su uno schermo TV, potete visualizzare solo foto o video scattati con la fotocamera.
- Il campo di connessione wireless tra la fotocamera e il televisore potrebbe variare in base alle specifiche dell'AP.
- Se la fotocamera è connessa a 2 TV, la riproduzione potrebbe essere più lenta.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato.
- I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Questa funzione è disponibile soltanto con TV AllShare.
- Le foto o i video condivisi non saranno memorizzati sulla TV, ma possono essere memorizzati in base alle specifiche tecniche del televisore.
- Il trasferimento di foto o video sul televisore potrebbe richiedere del tempo in base alle condizioni di rete, al numero dei file da condividere o alle dimensioni dei file.
- Se scollegate l'alimentazione della fotocamera in modo anormale durante la visualizzazione di foto o video su una TV (ad esempio rimuovendo la batteria), questa considera la fotocamera ancora connessa.
- L'ordine delle foto o dei video sulla fotocamera potrebbe essere diverso da quello sulla TV.
- In base al numero di foto o di video che desiderate condividere, potrebbe essere necessario del tempo per caricare le foto o i video e completare il processo di impostazione iniziale.
- Durante la visualizzazione di foto o video sulla TV, durante l'utilizzo continuo della TV remota o l'esecuzione di altre operazioni sul televisore, questa funzione potrebbe non lavorare correttamente.
- Se riordinate o organizzate i file sulla fotocamera durante la visualizzazione su una TV, dovete ripetere il processo di impostazione iniziale per aggiornare l'elenco dei file sul televisore.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete utilizzare questa funzione.

Visualizzazione di foto o video su una TV II

Visualizzate foto o video su una TV che supporta la funzione AllShare. La TV funge da dispositivo di visualizzazione e vi consente di cercare foto o video tramite la fotocamera.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Invia file**.
 - La fotocamera tenterà automaticamente di effettuare la connessione a una rete WLAN tramite l'ultimo dispositivo AP connesso.
 - Se la fotocamera non è stata connessa in precedenza a una rete WLAN, cerca i dispositivi AP disponibili. (pag. 108)
- 3 Collegare la TV alla rete wireless tramite dispositivo AP e attivate AllShare.
 - Per maggiori informazioni, fate riferimento al manuale dell'utente.
- 4 Sulla fotocamera, selezionate le foto o i video da visualizzare.
- 5 Dall'elenco sulla fotocamera, selezionate la TV sulla quale visualizzare i file.
 - La fotocamera trasferisce i file. Toccate **Annulla** per interrompere il trasferimento.



- Durante la ricerca di dispositivi abilitati AllShare nell'area, la fotocamera potrebbe non elencare tutti i dispositivi disponibili.
- Se spegnete la TV in modo anomalo durante la visualizzazione di foto o video, la fotocamera considera la TV ancora collegata.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato.
- I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Questa funzione è disponibile soltanto con TV AllShare.
- Le foto o i video condivisi non saranno memorizzati sulla TV, ma possono essere memorizzati in base alle specifiche tecniche del televisore.
- Il trasferimento di foto o video sul televisore potrebbe richiedere del tempo in base alle condizioni di rete, al numero dei file da condividere o alle dimensioni dei file.
- Potete trasferire i file singolarmente.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete utilizzare questa funzione.
- Su uno schermo TV, potete visualizzare solo foto o video scattati con la fotocamera.
- Le condizioni di rete influiscono sulla durata della ricerca dei dispositivi. Se la ricerca impiega più tempo del solito, tentate di ricollegare la fotocamera alla rete.

Come inviare e ricevere foto o video con un'altra fotocamera

Imparate come ricevere o inviare foto o video da o verso fotocamere Samsung che supportano connessioni di rete. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Come inviare foto o video a un'altra fotocamera

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Invia**.
 - La fotocamera genera una password e la visualizza sullo schermo mentre è in attesa di una connessione con la fotocamera di ricezione.
 - Per memorizzare il nome della vostra fotocamera, nella modalità Ad altra fotocamera, toccate  → **Nome dispositivo**, quindi immettete un nome toccando la casella **Nome dispositivo**.
- 3 Sulla fotocamera di ricezione, attivate la funzione Ad altra fotocamera, quindi selezionate Ricevi.
- 4 Sulla fotocamera di ricezione, selezionate la fotocamera dall'elenco di dispositivi disponibili.
- 5 Sulla fotocamera di ricezione, inserite la password di 4 caratteri visualizzata sulla vostra fotocamera come illustrato al punto 2.
 - A connessione effettuata, il campo di selezione compare automaticamente sulla fotocamera di invio.
- 6 Selezionate le foto o i video da inviare, quindi toccate .
- La fotocamera invierà i file.

Come ricevere foto o video da un'altra fotocamera

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Sulla fotocamera di invio, attivate la funzione Ad altra fotocamera.
- 3 Sulla fotocamera di invio, selezionate Invia, quindi sulla vostra fotocamera, toccate **Ricevi**.
- 4 Selezionate la fotocamera di invio dall'elenco di dispositivi disponibili.
- 5 Inserite la password di 4 caratteri visualizzata sulla fotocamera di invio.
- 6 Sulla fotocamera di invio, inviate foto o video.
 - La vostra fotocamera riceverà i file dalla fotocamera di invio.



- Questa funzione utilizza una rete wireless ad hoc.
- Se ultimamente avete utilizzato la vostra fotocamera per ricevere file, per inviare file dovete terminare la connessione e reimpostare la fotocamera come mittente.
- Il campo della connessione wireless tra due fotocamere potrebbe variare in base alle condizioni della rete wireless ad hoc.
- Se scollegate l'alimentazione della fotocamera in modo anormale durante l'invio o la ricezione di foto o video, l'altra fotocamera considera la fotocamera ancora connessa.
- Le fotocamere saranno disconnesse dopo un certo periodo di tempo.
- Il trasferimento di foto o video al dispositivo potrebbe impiegare del tempo in base alla connessione di rete e al formato del file.
- Se non riuscite a ricevere o inviare una foto o un video, questi non saranno salvati sulla fotocamera di ricezione.
- Non potete utilizzare questa funzione se non ci sono foto memorizzate sulla fotocamera.
- Potete inviare e ricevere foto o video registrati con la fotocamera.
- Le foto superiori a 2M saranno automaticamente ridimensionate.
- Potete inviare o ricevere file video di una dimensione massima di 35 MB.

Come utilizzare la funzione Backup Auto per inviare foto o video

Potete inviare foto o video registrati con la fotocamera a un PC o a un lettore Blu-ray tramite collegamento wireless. Prima di inviare file al PC, collegate la fotocamera al PC tramite cavo USB per salvare le informazioni relative al PC. La funzione Backup auto funziona soltanto con SO Windows.

Come installare il programma per il Backup Auto sul PC

- 1 Collegate la fotocamera al PC tramite cavo USB.
- 2 Accendete la fotocamera.
 - Il computer riconosce la fotocamera automaticamente e Intelli-studio si avvia automaticamente.
- 3 Quando appare la finestra a comparsa, cliccate **OK**.
 - Il programma verrà installato automaticamente.



- Assicuratevi che il PC sia connesso alla rete prima dell'installazione del programma. Se non è disponibile alcuna connessione internet, dovete installare il programma dal CD in dotazione.
- Questo programma consente di effettuare il back up dei file sul PC. L'invio di file al lettore Blu-ray non richiede programmi.

Come inviare foto o video a un PC

- 1 Sulla schermata Home della fotocamera, toccate .
- 2 Toccate **Conferma**.

3 Selezionate le opzioni, quindi toccate **Conferma**.

- La fotocamera preparerà la connessione alla rete e invierà i file.

4 La fotocamera invierà i file.

- Non potete selezionare singoli file da inviare. Questa funzione è disponibile solo per i file memorizzati recentemente sulla fotocamera.
- l'avanzamento verrà visualizzato sul monitor del PC.



- Se il PC supporta la funzione Wake on LAN (WOL), potete avviare il PC automaticamente ricercandolo sulla fotocamera. (pag. 125)
- Quando collegate la fotocamera alla rete WLAN, selezionate l'AP collegato al PC.
- La fotocamera cercherà i punti di accesso disponibili anche se vi state collegando di nuovo allo stesso punto di accesso.
- Se spegnete la fotocamera o rimuovete la batteria durante l'invio di file, il trasferimento file verrà interrotto.
- Durante l'utilizzo di questa funzione, i tasti della fotocamera saranno disattivati.
- Per inviare file, potete collegare al PC solo una fotocamera per volta.
- Il backup potrebbe essere cancellato a causa delle condizioni di rete.
- Le foto o i video possono essere inviati al PC o al lettore Blu-ray una sola volta. I file non possono essere inviati di nuovo nemmeno se si ricollega la fotocamera.

Invio di foto o video a un lettore Blue-ray

Potete inviare foto dalla fotocamera a un lettore Blu-ray dotato di HDD.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate  per collegarvi all'AP.
 - Selezionate l'AP collegato al lettore Blu-ray.
- 3 Cercate i dispositivi disponibili, quindi selezionate il vostro lettore Blu-ray.
- 4 Quando la fotocamera è collegata al lettore Blu-ray e sul display del lettore appare una finestra a comparsa, selezionate **Allow**.
- 5 Sul lettore Blu-ray, selezionate **Menu** → **Settings** → **Network** → **AllShare Server Management** → **Device Access Control** → la fotocamera. Quindi impostate l'accesso al lettore Blu-ray da altri dispositivi.
 - Il lettore Blu-ray ricorda le impostazioni più recenti. Se le condizioni di connessione sono identiche a quelle dell'ultima effettuata, la fotocamera effettua l'accesso al lettore Blu-ray automaticamente.
- 6 Toccate **Conferma** per inviare i file.
 - I file trasferiti vengono memorizzati sull'hard disc del lettore Blu-ray.



- Prima di effettuare il backup dei file, collegate il lettore Blu-ray a un AP wired. Selezionate **Menu** → **Settings** → **Network** → **Network Setting** per visualizzare la destinazione IP del lettore.
- Anche se avete impostato l'accesso al lettore Blu-ray da altri dispositivi, vi potrebbe essere chiesto di modificare di nuovo le impostazioni per l'accesso. Per farlo, fate riferimento ai punti 4 e 5.
- Questa funzione è attiva per i lettori Samsung Blu-ray che supportano Backup auto.
- La funzione Backup auto non può essere utilizzata quando il lettore Blu-ray:
 - riproduce file o effettua l'accesso al browser, nel menu My Contents o My Device
 - aggiorna il software
 - registra file o ne effettua il time-shift (il metodo di reservation recording funziona normalmente durante i backup automatici)
 - formatta l'hard disk del lettore o quando testate il dispositivo o le sue capacità.

Informazioni sulla funzione Wakeup on LAN (WOL)

Grazie alla funzione WOL, potete automaticamente avviare il PC o interrompere lo standby tramite la fotocamera. Questa funzione è disponibile per modelli PC Samsung degli ultimi 5 anni (non disponibile per PC all-in-one).



Come impostare il PC per interrompere lo standby

- 1 Cliccate **Start**, quindi aprite **Control Panel**.
- 2 Configurate la connessione di rete.
 - Windows 7:
cliccate **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
cliccate **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
cliccate **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 3 Cliccate con il tasto destro su **Local Area**, quindi su **Properties**.
- 4 Cliccate **Configure** → la scheda **Power manage** → **Allow this device to wake the computer**.
- 5 Cliccate **OK**.
- 6 Riavviate il PC.



Come impostare l'avvio del PC

- 1 Avviate il PC e premete F2 durante il boot del PC.
 - Apparirà il menu di impostazione del BIOS.
- 2 Selezionate la scheda **Advanced** → **Power management Setup**.
- 3 Selezionate **Resume on PME** → **Enabled**.
- 4 Premete F10 per salvare le modifiche e riprendere il boot.
- 5 Cliccate **Start**, quindi aprite **Control Panel**.
- 6 Configurate la connessione di rete.
 - Windows 7:
cliccate **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
 - Windows Vista:
cliccate **Network and Internet** → **Network and Sharing Center** → **Manage network connections**.
 - Windows XP:
cliccate **Network and Internet Connection** → **Network Connection**.
- 7 Selezionate i driver relativi all'adattatore di rete.
- 8 Cliccate la scheda **Advanced** e poi impostate i menu WOL.



- Non potete usare questa funzione se è stato installato un firewall o un programma di sicurezza.
- Per accendere il PC con la funzione WOL, la connessione del PC alla LAN deve essere attiva. Assicuratevi che la spia indicatrice sulla porta LAN del PC sia accesa. Ciò indica che la connessione LAN è attiva.
- A seconda del modello del PC, questa funzione è disponibile solo se il PC è in standby.
- A seconda dell'OVS o dei driver del PC, i nomi del menu di impostazione WOL potrebbero variare.
 - esempi di nomi delle impostazioni: Enable PME, Wake on LAN etc.
 - esempi di valori delle impostazioni: Enable, Magic packet etc.



Ogni modifica alle impostazioni del BIOS del PC diversa da quelle elencate qui di seguito potrebbe danneggiare il vostro PC. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla modifica delle impostazioni del BIOS del PC.

Impostazioni

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Menu Impostazioni	128
Come accedere al menu Impostazioni	128
Suono	129
Display	129
Connettività	130
Generale	131

Menu Impostazioni

Imparate come configurare le impostazioni della fotocamera.

Come accedere al menu Impostazioni


1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Toccate un menu.




Icona	Descrizione
	Suono: consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (pag. 129)
	Display: consente di personalizzare il display. (pag. 129)
	Connettività: consente di impostare le opzioni di connessione. (pag. 130)
	Generale: consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, come formato di memoria e nome file predefinito. (pag. 131)

3 Toccate un elemento.

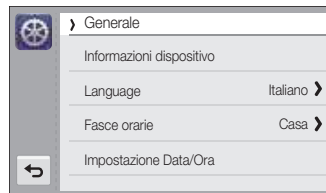

4 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

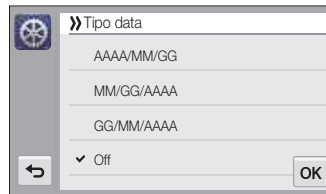

5 Toccate  per tornare alla schermata precedente.

Suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Consente di regolare il volume di qualsiasi suono. (No, Basso, Medio*, Alto)
Bip	Consente di impostare l'emissione di un suono quando toccate lo schermo o cambiate modalità. (No, On*)
Suono otturatore	Consente di impostare l'emissione di un suono quando premete il tasto otturatore. (No, 1*, 2, 3)
Suono di Avvio	Consente di impostare l'emissione di un suono quando accendete la fotocamera. (No*, 1, 2, 3)
Suono autofocus	Consente di impostare un suono da emettere quando si preme a metà il tasto dell'otturatore. (No, On*)

Display

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Immagine iniziale	Consente di impostare un'immagine iniziale da visualizzare all'accensione della fotocamera. • Off*: consente di non visualizzare l'immagine iniziale. • Logo: consente di visualizzare un'immagine predefinita memorizzata nella memoria interna. • Immagine scelta: consente di visualizzare un'immagine personalizzata. (pag. 93)  • La fotocamera salverà solo una Immagine scelta alla volta nella memoria interna. • Se selezionate una nuova foto come Immagine scelta o resettate la fotocamera, questa eliminerà l'immagine corrente.
Linea della griglia	Consente di impostare una griglia d'aiuto per comporre la scena. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)

* Predefinito	
Elemento	Descrizione
Luminosità display	Consente di regolare la luminosità dello schermo. (Auto , Scu ro, Normale , Luminoso *)  Normale è fissa nella modalità Riproduzione anche se selezionate Auto .
Vista rapida	Consente di impostare per quanto tempo un'immagine scattata verrà rivisualizzata prima di ritornare alla modalità Scatto. (No , 0.5 sec.* , 1 sec. , 3 sec.)
Risparmio energia	Se non eseguite alcuna operazione per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Risparmio energetico. (No *, On)  - Nella modalità Risparmio energetico, premete un tasto qualsiasi, eccetto [POWER] per continuare a utilizzare la fotocamera. - Anche se non impostate la modalità Risparmio energia, lo schermo si oscurerà 30 secondi dopo l'ultima operazione per risparmiare energia.

Connettività

* Predefinito	
Elemento	Descrizione
Uscita video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base al Paese. NTSC*: USA, Canada, Giappone, Corea, Messico, Taiwan. PAL(supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia
USB	Consente di selezionare la modalità da utilizzare quando collegate la fotocamera a un PC o a una stampante tramite cavo USB. Computer*: consente di connettere la fotocamera a un computer per il trasferimento di file. Stampante: consente di connettere la fotocamera a una stampante per la stampa dei file. Selezione modalità: consente di selezionare manualmente la modalità USB quando collegate la fotocamera a un dispositivo.
Software PC	Consente di impostare l'avvio automatico di Intelli-studio quando collegate la fotocamera al computer. (No , On *)

Generale

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Informazioni dispositivo	Consente di visualizzare l'indirizzo Mac e il numero di serie della fotocamera.
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.
Fasce orarie	Consente di impostare la vostra fascia oraria. Quando vi spostate in un altro Paese, toccate Estero , quindi selezionate la fascia oraria adeguata.
Impostazione Data/Ora	Consente di impostare la data e l'ora
Tipo data	Consente di impostare un formato data: (AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA, Off ^(*))

* Predefinito

Elemento	Descrizione
	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • Reimposta: Consente di iniziare la numerazione dei file da 0001 quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file. • Serie*: consente di riprendere la numerazione dei file dal numero del file precedente quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file.
Numerazione file	 • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero del file aumenta di una unità alla volta da SAM_0001 a SAM_9999. • Il numero della cartella aumenta di un'unità alla volta da 100PHOTO a 999PHOTO. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9999. • La fotocamera definisce i nomi file in base allo standard DCF (Digital rule for Camera File system). Se cambiate deliberatamente i nomi dei file, la fotocamera potrebbe non riprodurre i file.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Auto-rotazione	Consente di impostare la rotazione automatica delle foto mentre ruotate la fotocamera. (No, On*)
Stampa data	Consente di impostare la visualizzazione di data e ora sulle foto scattate. (Off*, Data, Data&ora)  - La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. - Alcune stampanti potrebbero non stampare correttamente data e ora. - Se selezionate Testo nella modalità Scena, la fotocamera non mostrerà data e ora.
Auto-spegnimento	Consente di impostare lo spegnimento automatico della fotocamera quando non effettuate alcuna operazione per un determinato periodo. (Off, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Le impostazioni non cambiano con la sostituzione della batteria. - La fotocamera non si spegne automaticamente se è collegata a un computer o a una stampante, se è in corso la riproduzione di una presentazione o di un video o se state registrando un promemoria vocale.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Luce autofocus	Consente di impostare l'accensione automatica di una luce al buio per aiutarvi a mettere a fuoco. (No, On*)
Formatta	Consente di formattare la memoria interna e la scheda di memoria (la formattazione comporta l'eliminazione di tutti i file, compresi quelli protetti). (Sì, No)  Se utilizzate una scheda di memoria formattata da un'altra marca di fotocamera, un lettore di schede di memoria o un computer, potrebbero verificarsi degli errori. Formattate le schede di memoria nella fotocamera prima di usarle per scattare foto.
Reimposta	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto (non saranno ripristinate le impostazioni di data e ora, lingua e uscita video). (Sì, No)
Calibrazione schermo	Consente di calibrare il touch screen per permettere alla fotocamera di riconoscere correttamente i comandi.

Appendici

Ottenete informazioni sui messaggi di errore, sulle specifiche e sulla manutenzione.

Messaggi di errore	134
Manutenzione della fotocamera	135
Come pulire la fotocamera	135
Come utilizzare o conservare la fotocamera	136
Informazioni sulle schede di memoria	137
Informazioni sulla batteria	139
Prima di contattare un centro di assistenza	143
Specifiche della fotocamera	146
Glossario	150
Dichiarazione nelle lingue ufficiali	156
Indice	158

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate le soluzioni indicate.

Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore card	• Spegnete la fotocamera, quindi accendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria, quindi inseritela di nuovo. • Formattate la scheda di memoria.
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è supportata dalla fotocamera. Inserite una scheda di memoria microSD o microSDHC.
Connessione non riuscita.	• La fotocamera non riesce a connettersi alla rete mediante il punto di accesso selezionato. Selezionatene un altro e riprovate. • La fotocamera non riesce a connettersi all'altra fotocamera. Ritenstate la connessione.
DCF Full Error	I nomi file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al computer, quindi formattate la scheda.
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
File system non supportato.	La fotocamera non supporta i file FAT della scheda di memoria inserita. Formattate la scheda di memoria della fotocamera.



Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Inizializzazione non riuscita.	• Accendete i dispositivi abilitati Allshare sulla rete. • La fotocamera non riesce a individuare un dispositivo abilitato Allshare.
Password non valida.	La password per il trasferimento dei file a un'altra fotocamera è errata. Inserite nuovamente la password corretta.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file inutili o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.
Trasferimento foto non riuscito.	La fotocamera non riesce a ricevere una foto dalla fotocamera di invio. Chiedete all'altra persona di inviare nuovamente il file.
Ricevimento foto non riuscito.	Durante il trasferimento foto è saltata la connessione alla rete. Tentate di attivare di nuovo la funzione AllShare.

Manutenzione della fotocamera

Come pulire la fotocamera


Obiettivo della fotocamera e touch screen

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se resta della polvere, bagnate della carta per pulizia con qualche goccia di liquido per la pulizia degli obiettivi e pulite delicatamente.

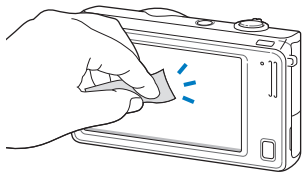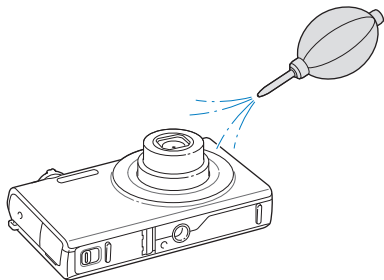

Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con un panno morbido e asciutto.

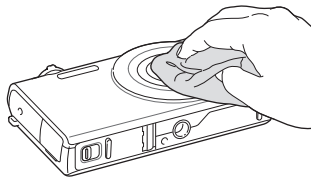

- Non utilizzate benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causarne il malfunzionamento.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un pennello con soffietto per pulire il copriobiettivo.

Come utilizzare o conservare la fotocamera

Luoghi inadeguati per l'utilizzo o la conservazione della fotocamera

- Evitate di esporre la fotocamera a temperature molto basse o molto elevate.
- Evitate di utilizzare la fotocamera in condizioni di estrema umidità o dove l'umidità varia drasticamente.
- Evitate di esporre la fotocamera alla luce diretta del sole e di conservarla in aree calde e poco ventilate, come in un veicolo in estate.
- Proteggete fotocamera e display da urti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Evitate di utilizzare o conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservate o trasportate liquidi o gas infiammabili o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.
- Non conservate la fotocamera con antitarne.

Utilizzo su spiagge o rive

- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporco quando la utilizzate in spiaggia o ambienti simili.
- La fotocamera non è impermeabile. Non maneggiate batteria, adattatore o scheda di memoria con mani bagnate. Se utilizzate la fotocamera con mani bagnate potreste danneggiarla.

Conservazione per periodi lunghi

- Quando conservate la fotocamera per periodi lunghi, collocatela in un contenitore chiuso con materiale assorbente, come silica gel.
- Se non utilizzate la fotocamera per periodi lunghi, rimuovete le batterie. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.

Attento utilizzo della fotocamera in ambienti umidi

Quando spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo, sull'obiettivo o sulle parti interne della fotocamera può formarsi della condensa. In questo caso, spegnete la fotocamera e attendete almeno 1 ora. Se la condensa si forma sulla scheda di memoria, rimuovete la scheda di memoria dalla fotocamera e attendete che la condensa evapori completamente prima di inserirla di nuovo.

Altri accorgimenti


- Non fate oscillare la fotocamera dal cinturino. Ciò potrebbe causare lesioni a voi o ad altri, oppure danneggiare la fotocamera.
- Non verniciate la fotocamera, la vernice può ostruire le parti mobili ed ostacolare il corretto funzionamento.
- Spegnete la fotocamera quando non la utilizzate.
- Le parti della fotocamera sono delicate. Evitate di urtare la fotocamera.
- Quando non la utilizzate, proteggete il display da forze esterne con una custodia. Tenete la fotocamera lontano da sabbia, oggetti affilati o monete, per evitare che si graffi.
- Non esponete l'obiettivo alla luce diretta del sole. Il sensore immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da impronte e graffi. Pulite l'obiettivo con un panno morbido e pulito, che non si sfilacci.
- Se urtata, la fotocamera potrebbe spegnersi per proteggere la scheda di memoria. Accendete la fotocamera per utilizzarla di nuovo.
- La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
- Se le temperature sono basse e utilizzate la fotocamera, potrebbe piegare del tempo per accendersi, il colore potrebbe cambiare temporaneamente o potrebbero comparire delle ombre di immagine. Queste condizioni non costituiscono un malfunzionamento e si correggono da sole quando la fotocamera torna a temperature normali.

- Vernice o metallo sull'esterno della fotocamera potrebbero determinare allergie, prurito cutaneo, eczema o gonfiore alle persone con pelli sensibili. Se riscontrate uno di questi sintomi, interrompete subito l'utilizzo della fotocamera e contattate un dottore.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni dovuti a un uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
- Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni dovuti a una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.

Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria supportate

La fotocamera supporta schede di memoria microSD (Secure Digital) o microSDHC (Secure Digital High).



Per leggere i dati con un computer o un lettore di schede di memoria, inserite la scheda di memoria in un adattatore per schede di memoria.

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria potrebbe variare in base al tipo di scena e alle condizioni di scatto. Le seguenti capacità sono basate su una scheda microSD da 1GB:

Dimensione		S. fine	Fine	Normale	30 fps	15 fps
F o t o	 14m	119	233	343	-	-
	 12m	133	260	380	-	-
	 10m	159	311	458	-	-
	 8m	166	323	469	-	-
	 5m	319	607	858	-	-
	 3m	522	954	1336	-	-
	 2m	742	1336	1878	-	-
	 1m	1582	2505	3006	-	-
* V i d e o	 1280 HQ	-	-	-	Circa 13 min. 08 sec.	Circa 22 min. 57 sec.
	1280	-	-	-	Circa 14 min. 55 sec.	Circa 28 min. 54 sec.
	640	-	-	-	Circa 34 min. 55 sec.	Circa 65 min. 40 sec.
	320	-	-	-	Circa 134 min. 34 sec.	Circa 231 min. 14 sec.
	 320 LITE	-	-	-	Circa 134 min. 34 sec.	-

* Il tempo disponibile per la registrazione potrebbe variare se utilizzate lo zoom. Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria

- Inserite una scheda di memoria nella direzione corretta. Inserendo una scheda di memoria nella direzione sbagliata rischiate di danneggiare la fotocamera e la scheda di memoria.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Spegnete la fotocamera quando inserite o rimuovete la scheda di memoria.
- Non rimuovete la scheda di memoria e non spegnete la fotocamera quando la spia lampeggia, queste operazioni potrebbero danneggiare i dati.
- Allo scadere della durata della scheda di memoria, non potete salvare altre foto sulla scheda. Utilizzate una nuova scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponetene le schede di memoria a urti o pressioni.
- Evitate di utilizzare o conservare le schede di memoria vicino a campi magnetici forti.
- Evitate di utilizzare le schede di memoria in aree con temperature elevate, molta umidità o sostanze corrosive.
- Evitate che le schede di memoria entrino in contatto con liquidi, sporco o sostanze esterne. Se la scheda di memoria è sporca, pulitela con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.
- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con le schede di memoria o con le fessure per schede di memoria. In caso contrario le schede di memoria o la fotocamera potrebbero non funzionare correttamente.

- Durante il trasporto di una scheda di memoria, utilizzate una custodia per proteggerla da scariche elettrostatiche.
- Trasferite i dati importanti su altri dispositivi, come disco rigido, CD o DVD.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, la scheda di memoria potrebbe riscaldarsi. Ciò è normale e non indica malfunzionamento.



Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Caratteristiche delle batterie

Specifiche	Descrizione
Modello	BP85A
Tipo	Batteria agli ioni litio
Capacità cella	850 mAh
Tensione	3,7 V
Tempo di carica* (con fotocamera spenta)	Circa 180 min.

* Caricare le batterie tramite computer potrebbe richiedere più tempo.

Durata della batteria

Durata media / Numero di foto		Condizioni di test (quando la batteria è completamente carica)
Foto		Misurazione effettuata nelle seguenti condizioni: modalità Programma, risoluzione  , DIS disattivata, qualità Fine.
	Circa 110 min./ Circa 220 foto	1. Impostate l'opzione flash su Riempimento, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 2. Impostate l'opzione flash su Off, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2 per 30 secondi e ripetete per 5 minuti. Spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 90 min.	Registrate i filmati a una risoluzione di 1280 X 720 HQ e 30 fps.

- I dati precedenti sono misurati secondo gli standard Samsung e potrebbero variare in base all'utilizzo effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.
- Quando utilizzate le funzioni di rete, la batteria si scarica più rapidamente.

Messaggio batteria scarica

Quando la batteria si è completamente scaricata, l'icona della batteria diventa rossa e compare il messaggio **"Batteria scarica"**.

Note sull'utilizzo della batteria

- Evitate di esporre le batterie o le schede di memoria a temperature molto fredde o molto calde (sotto 0 °C/32 °F o sopra 40 °C/104 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie e causare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, l'area circostante la camera della batteria potrebbe riscaldarsi. Ciò non influisce sul normale utilizzo della fotocamera.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Temperature inferiori a 0 °C, potrebbero ridurre la capacità e la durata della batteria.
- Le basse temperature potrebbero ridurre la capacità della batteria, ma questa tornerà normale a temperature più miti.

Precauzioni sull'utilizzo della batteria

Proteggete le batterie, i caricabatterie e le schede di memoria da eventuali danni.

Non mettete le batterie a contatto con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i poli + e - della batteria, provocando danni temporanei o permanenti alle batterie, incendi o folgorazione.

Note sul caricamento della batteria

- Se la spia è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Se la fotocamera resta accesa durante la carica, la batteria potrebbe non caricarsi completamente. Spegnete la fotocamera prima di caricare la batteria.
- Non utilizzate la fotocamera durante il caricamento. Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Aspettate che la batteria si sia caricata per almeno 10 minuti prima di accendere la fotocamera.
- Se la batteria è scarica e collegate la fotocamera a una fonte di alimentazione esterna, l'utilizzo di funzioni che consumano molta energia provocherà lo spegnimento della fotocamera. Per utilizzare la fotocamera normalmente, ricaricate la batteria.

- L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia rossa diventa verde.
- Se la spia lampeggia in arancione o non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
- Se caricate la batteria quando il cavo è surriscaldato o la temperatura è troppo elevata, la spia può diventare arancione. La ricarica viene avviata non appena la batteria si raffredda.
- Sovraccaricare le batterie può diminuirne la durata. Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Non piegate o poggiare oggetti pesanti sul cavo AC. Altrimenti potreste danneggiare il cavo.

Note sulla ricarica con un computer connesso

- Utilizzate solo il cavo USB in dotazione.
- La batteria potrebbe non essere caricata quando:
 - utilizzate un hub USB;
 - altri dispositivi USB sono connessi al computer;
 - connettete il cavo alla porta sul lato anteriore del computer;
 - la porta USB del computer non supporta gli standard di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA).

Maneggiamento e smaltimento corretto di batterie e caricabatterie

- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate rispettando le vigenti normative locali.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere al di sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Se surriscaldate, le batterie potrebbero esplodere.



Maneggiare la batteria senza attenzione o in modo inappropriato potrebbe causare lesioni a persone o morte. Per la vostra sicurezza, attenetevi alle seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate un centro di assistenza.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non posate la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiare il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciatelo in luoghi ristretti per lunghi periodi.
- Evitate che i poli della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni litio originali, raccomandate dal produttore.

- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti urti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60 °C (140 °F) o superiori.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Indicazioni per lo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le norme di smaltimento potrebbero variare in base al Paese o alla regione. Smaltite la batteria rispettando le normative locali o federali.

Indicazioni per la carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non caricata correttamente.

Prima di contattare un centro di assistenza

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate ad eseguire queste procedure. Se avete tentato di risolvere il problema come suggerito, ma il problema persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza.



Se lasciate la fotocamera ad un centro assistenza, accertatevi di aver lasciato anche gli altri componenti che potrebbero contribuire al malfunzionamento, come la scheda di memoria e la batteria.

Problema	Soluzione suggerita
La fotocamera non si accende	• Assicuratevi che la batteria sia inserita. • Assicuratevi che la batteria sia inserita correttamente. (pag. 18) • Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne improvvisamente.	• Caricate la batteria. • La fotocamera potrebbe essere in modalità Risparmio energia. (pag. 130) • La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria venga danneggiata in seguito a un urto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	• La batteria può scaricarsi più rapidamente con le basse temperature (al di sotto di 0 °C). Conservate la batteria al caldo, in una tasca. • L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Ricaricate, se necessario. • Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite nel tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Le foto non vengono scattate	• Non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. • Formattate la scheda di memoria. • La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Caricate la batteria. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
La fotocamera si riscalda	La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
Il flash non funziona.	• L'opzione flash potrebbe essere disattivata. (pag. 57) • In alcune modalità non potete utilizzare il flash.

Problema	Soluzione suggerita
Il flash si accende inaspettatamente.	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta ad elettricità statica. La fotocamera sta funzionando bene.
Data e ora non sono corrette	Impostate data e ora nel menu impostazioni del display. (pag. 131)
Il touch screen o i pulsanti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
Lo schermo della fotocamera non funziona bene	Se usate la fotocamera a temperature molto basse, lo schermo della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore dello schermo della fotocamera, utilizzatela a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	• Spegnete la fotocamera e riaccendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria e reinsertela. • Formattate la scheda di memoria. Consultate "Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria" per ulteriori dettagli. (pag. 138)
Impossibile riprodurre i file	Se modificate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurlo (il nome deve essere conforme agli standard DCF). In questo caso, riproducete i file sul computer.

Problema	Soluzione suggerita
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (pag. 60) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (pag. 135) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (pag. 146)
I colori della foto non corrispondono a quelli della scena reale	Un bilanciamento del bianco errato può creare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (pag. 70)
La foto è troppo luminosa	La foto è sovraesposta. • Spegnete il flash. (pag. 57) • Regolate la sensibilità ISO. (pag. 59) • Regolate il valore di esposizione. (pag. 68)
La foto è troppo scura	La foto è sottoesposta. • Attivate il flash. (pag. 57) • Regolate la sensibilità ISO. (pag. 59) • Regolate il valore di esposizione. (pag. 68)

Problema	Soluzione suggerita
La TV non visualizza le foto	- Assicuratevi che la fotocamera sia collegata correttamente alla TV con il cavo A/V. - Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.
Il computer non riconosce la fotocamera	- Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. - Accertatevi che la fotocamera sia accesa. - Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.
Il computer disconnette la fotocamera durante il trasferimento dei file	Il trasferimento potrebbe essere interrotto da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e collegatelo di nuovo.
Il computer non è in grado di riprodurre video	I video potrebbero non essere letti da alcuni programmi di riproduzione video. Per riprodurre file registrati con la fotocamera, installate sul computer e utilizzate il programma Intelli-studio. (pag. 100)

Problema	Soluzione suggerita
Intelli-studio non funziona correttamente	- Chiudete Intelli-studio e riavviate il programma. - Non potete utilizzare Intelli-studio su computer Macintosh. - Accertatevi che Software PC sia attivo nel menu Impostazioni. (pag. 130) - In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su start → Risorse del computer → Intelli-studio → iStudio.exe sul computer.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini	
Tipo	1/2,3" (circa 7,76 mm) CCD
Pixel effettivi	Circa 14,2 mega-pixel
Pixel totali	Circa 14,48 mega-pixel
Obiettivo	
Lunghezza fuoco	Obiettivo Samsung $f = 4,7 \text{ mm}$ -23,5 mm (equivalente pellicola 35 mm: 26 mm -130 mm)
Intervallo apertura diaframma	F3,3 (W) - F5,9 (T)
Zoom digitale	- Modalità fermo immagini: 1,0X-5,0X (zoom ottico x zoom digitale: 25,0X) - Modalità Riproduzione: 1,0X-14,4X
Display	
Tipo	LCD TFT
Caratteristiche	3,0" (7,6 cm) WQVGA, 230K
Messa a fuoco	
Tipo	TTL auto focus (Af multiplo, Af centrato, Smart Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting AF)

Intervallo		Ampio (W)	Tele (T)
	Normale (af)	da 80 cm all'infinito	da 150 cm all'infinito
	Macro	da 5 cm a 80 cm	da 100 cm. a 150 cm.
	Automacro	da 5 cm all'infinito	da 100 cm all'infinito

Velocità otturatore

- Smart Auto: 1/8-1/2000 sec.
- Programma: 1-1/2000 sec.
- Scatto notturno: 8-1/2000 sec.

Esposizione

Controllo	Programma AE
Misurazione	Multi, Spot, Centrale, Rilevamento volto
Compensazione	±2EV (1/3 EV Step)
ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash

Modalità	Auto, Occhi rossi, Riempimento, Sincro. lenta, Off, Correttore occhirossi
Intervallo	• Ampio: 0,2 m. - 3,2 m. (ISO automatico) • Tele: 0,5 m. - 1,8 m. (ISO automatico)
Tempo di ricarica	Circa 4 sec.

Tecnologia Digital Image Stabilization (DIS)

Tecnologia (DIS)

Effetto

Modalità scatto foto	- Filtro foto (Filtro smart): (Normale), Miniatura, Vignettatura, Fuoco soft, Vecchio film 1, Vecchio film 2, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, (Personalizza RGB) - Regolazione immagini: Nitidezza, Contrasto, Saturazione
Modalità registrazione video	- Scatto Tavolozza: Tavolozza 1, Tavolozza 2, Tavolozza 3, Tavolozza 4 - Filtro video (Filtro smart): (Normale), Miniatura, Vignettatura, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, (Personalizza RGB)

Bilanciamento del bianco

Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personalizzata

Data

Data&ora, Date, Off

Scatto

Foto	- Modalità: Smart Auto*, Programma, Scena*, Scatto semplice, Scatto Magic Frame, Qualità pelle, Oggetto evidenziato, Scatto notturno, Primo Piano, Vignettatura, Filtro foto * Smart Auto: Macro, Testo macro, Ritratto, Bianco, Paesaggio, Azione, Cavalletto, Notte, Ritratto notte, Controluce, Ritratto controluce, Cielo blu, Tramonto, Colore macro, Verde naturale, Fuochi artificiali * Scena: Paesaggio, Testo, Tramonto, Alba, Controluce, Spiaggia&Neve - Drive: Singola, Continua, Ultravel, AEB - Timer: 2 sec., 10 sec., Doppio (2 sec., 10 sec.)
------	---

Video	- Modalità: Filmato, Film Smart*, Vignettatura, Filtro video, Scatto Tavolozza * Film Smart: Paesaggio, Cielo blu, Verde naturale, Tramonto - Formato: MP4 (H.264)(tempo massimo di registrazione: 20 min) - Dimensioni: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 WEB (30 fps) - Velocità fotogramma: 30 fps, 15 fps - Voce: Muto, Suono vivo on, Suono vivo off - Modifica video (integrata): Pausa durante la registrazione, Cattura fermo immagine, Ritaglio tempo
Riproduzione	
Tipo	Immagine singola, Miniature, Presentazione con musica ed effetti, Clip video, Smart album*, Album 3D, Vista rivista * Categoria Smart album: Tipo, Data, Faccia
Modifica	Ridimensiona, Ruota, Regolazione immagini, Filtro smart, Taglio, Taglio Smart

Effetto	- Regolazione immagini: Ritocco, Luminosità, Saturazione, Contrasto, Occhirossi, ACB - Filtro smart: Normale, Miniatura, Vignettatura, Fuoco soft, Vecchio film 1, Vecchio film 2, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, Personalizza RGB
Registrazione voce	
- Registrazione voce (max. 10 ore) - Promemoria vocale in una foto (max. 10 sec.)	
Memoria	
Supporti	- Memoria interna: Circa 6,9 MB - Memoria esterna (opzionale): scheda microSD (fino a 2 GB garantiti), schedamicroSDHC (fino a 8 GB garantiti) La capacità della memoria interna potrebbe non corrispondere a queste caratteristiche tecniche.
Formato file	- DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 - Fermo immagini: JPEG (DCF) - Clip filmato: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) - File audio: WAV

Dimensioni immagine

Per microSD da 1GB : Numero di foto				
		S. fine	Fine	Normale
	4320 X 3240	119	233	343
	4320 X 2880	133	260	380
	4320 X 2432	159	311	458
	3648 X 2736	166	323	469
	2592 X 1944	319	607	858
	1984 X 1488	522	954	1336
	1920 X 1080	742	1336	1878
	1024 X 768	1582	2505	3006

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e potrebbero variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

Rete wireless

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), AllShare, Caricamento sul Web, Invio e-mail, Ad altra fotocamera, Connessione AP, Backup auto, Mirino remoto

Interfaccia

Connettore uscita digitale	USB 2.0
Ingresso/uscita audio	Altoparlante interno (Mono), microfono (Mono)

Uscita video	A/V: NTSC, PAL (selezionabile)
Connettore ingresso alimentazione in DC	20 pin, 4,2 V
Fonte di alimentazione	
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni litio (BP85A, 850 mAh)
La fonte di alimentazione potrebbe variare in base al Paese.	
Dimensioni (L x A x P)	
93 X 53,9 X 18,9 mm (senza parti sporgenti)	
Peso	
110,2 gr. (senza batteria e scheda di memoria)	
Temperatura di funzionamento	
0-40 °C	
Umidità di funzionamento	
5-85 %	
Software	
Intelli-studio, PC Auto Backup	

Le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni.

Bilanciamento Contrasto Automatico (ACB)

Questa funzione migliora automaticamente il contrasto dell'immagine quando il soggetto è in controluce o quando c'è un forte contrasto tra soggetto e sfondo.

Bracketing esposizione automatica (AEB)

Questa funzione registra automaticamente diverse immagini con esposizioni differenti per aiutarvi a fotografare un'immagine con esposizione adeguata.

Messa a fuoco automatica (AF)

Un sistema che consente all'obiettivo di mettere a fuoco il soggetto automaticamente. Per la messa a fuoco automatica la fotocamera utilizza il contrasto.

Diaframma

Il diaframma controlla la quantità di luce che arriva al sensore della fotocamera.

Vibrazione della fotocamera (sfocatura)

Se la fotocamera viene mossa quando l'otturatore è aperto, l'immagine può apparire sfocata. Questo accade soprattutto quando l'otturatore è lento. Evitate che la fotocamera vibri aumentando la sensibilità, utilizzando il flash o una maggiore velocità otturatore. In alternativa, utilizzate un cavalletto, la tecnologia DIS o la funzione OIS per stabilizzare la fotocamera.

Composizione

Il termine composizione in fotografia indica la disposizione degli oggetti in una foto. In genere, la conformità alla regola dei terzi porta a buone composizioni.

DCF (Design rule for Camera File system)

Una specifica per definire un formato file e un sistema file per fotocamere digitali, creata da Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Profondità di campo

La distanza tra il punto più vicino e quello più lontano che possono essere messi a fuoco in una fotografia. La profondità di campo varia in base all'apertura dell'obiettivo, alla lunghezza focale e alla distanza tra fotocamera e soggetto. Ad esempio, se selezionate un'apertura minore, la profondità di campo aumenta e lo sfondo della composizione si sfoca.

Zoom digitale

Una caratteristica che aumenta artificialmente lo zoom disponibile con obiettivi zoom (zoom ottico). Quando utilizzate lo zoom digitale, la qualità dell'immagine diminuisce all'aumentare dell'ingrandimento.

Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)

Un formato per scrivere le informazioni di stampa, come le immagini selezionate e il numero di stampe, su una scheda di memoria. Le stampanti DPOF-compatibile, a volte disponibili negli studi fotografici, possono leggere le informazioni contenute sulla scheda per una stampa adeguata.

Valore esposizione (EV)

Tutte le combinazioni di velocità otturatore e diaframma con la stessa esposizione.

Compensazione EV

Questa caratteristica consente di regolare velocemente il valore dell'esposizione misurato dalla fotocamera, a piccoli incrementi, per migliorare l'esposizione delle foto. Impostate la compensazione EV su -1,0 EV per scurire il valore di un grado e su 1,0 EV per schiarirlo di un grado.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Una specifica per definire il formato file di un'immagine per le fotocamere digitali, creata da Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Esposizione

La quantità di luce che riesce ad arrivare al sensore della fotocamera. L'esposizione è controllata da una combinazione di velocità otturatore, diaframma e sensibilità ISO.

Flash

Una luce veloce che contribuisce a creare un'esposizione adeguata in condizioni di scarsa luminosità.

Lunghezza fuoco

La distanza dal centro dell'obiettivo al punto focale (in millimetri). Lunghezze focali maggiori riducono le angolature e ingrandiscono il soggetto. Lunghezze focali minori determinano angolature più ampie.

Istogramma

Una rappresentazione grafica della luminosità di un'immagine. L'asse orizzontale rappresenta la luminosità, quello verticale il numero di pixel. Punti elevati a sinistra (troppo scuro) e a destra (troppo chiaro) sull'istogramma indicano una foto esposta male.

H.264/MPEG-4

Un formato video ad alta compressione stabilito dagli enti ISO-IEC e ITU-T. Questo codec, sviluppato da Joint Video Team (JVT), fornisce una buona qualità video con un basso bit-rate.

Sensore immagini

La parte fisica della fotocamera digitale che contiene un photosite per ogni pixel contenuto nell'immagine. Ogni photosite registra la luminosità della luce che lo colpisce durante l'esposizione. Sensori comuni sono il CCD (Charge-coupled Device) e CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Sensibilità ISO

La sensibilità della fotocamera alla luce, in base all'equivalente velocità di pellicola utilizzata in una fotocamera a pellicola. Se si aumentano le impostazioni di sensibilità ISO, la fotocamera utilizza una velocità otturatore maggiore, che può ridurre la sfocatura dovuta a vibrazione della fotocamera e a scarse condizioni di luce. Tuttavia, le immagini con sensibilità maggiore sono più soggette a disturbi.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Un metodo di compressione con perdita (lossy) per immagini digitali. Le immagini in JPEG sono compresse per ridurre la dimensione complessiva del file con perdita minima della risoluzione dell'immagine.

LCD (Liquid Crystal Display)

Uno schermo comunemente utilizzato nell'elettronica di consumo. Per riprodurre i colori, tale schermo ha bisogno di una retroilluminazione separata, come CCFL o LED.

Macro

Questa funzione permette di scattare foto in primo piano di oggetti molto piccoli. Quando utilizzate la funzione macro, la fotocamera mantiene una messa a fuoco precisa su oggetti piccoli in un rapporto prossimo alle dimensioni naturali (1:1).

Misurazione

La misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce per impostare l'esposizione.

MJPEG (Motion JPEG)

Un formato video compresso come un'immagine JPEG.

Disturbo

I pixel interpretati male in un'immagine digitale che potrebbero apparire come mal collocati o pixel confusi e brillanti. Di solito c'è disturbo quando le foto vengono scattate con una sensibilità elevata o quando la sensibilità viene impostata in automatico in un luogo buio.

Zoom ottico

È uno zoom generale che ingrandisce le immagini tramite un obiettivo senza deteriorarne la qualità.

Qualità

L'espressione del tasso di compressione utilizzato in una immagine digitale. Le immagini con miglior qualità hanno una compressione minore, che di solito comporta un file più grande.

Risoluzione

Il numero di pixel in un'immagine digitale. Le immagini con risoluzione elevata contengono più pixel e normalmente mostrano più dettagli rispetto alle immagini con risoluzione minore.

Velocità otturatore

La velocità otturatore corrisponde alla quantità di tempo necessaria per aprire e chiudere l'otturatore. È un importante fattore per la luminosità di una foto, in quanto controlla la quantità di luce che passa attraverso il diaframma prima di raggiungere il sensore immagini. Una velocità otturatore elevata richiede meno tempo per lasciar entrare la luce e la foto diventa più scura e blocca più facilmente i soggetti in movimento.

Vignettatura

Una riduzione della luminosità o saturazione alla periferia (bordi esterni) di un'immagine rispetto al centro. La vignettatura può spostare l'interesse sui soggetti posizionati al centro di un'immagine.

Bilanciamento del bianco (bilanciamento colore)

Una regolazione della intensità dei colori (in particolare i colori primari: rosso verde e blu) in un'immagine. Il bilanciamento del bianco, o bilanciamento colore, si regola per rendere adeguatamente i colori sull'immagine.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale di attività di gestione e impegno ambientale.

Questo dispositivo funziona in tutti i Paesi dell'UE.
In Francia, questo dispositivo può essere utilizzato solo al chiuso.



Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG SH100

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.

No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

EN 55022:2006+A1 :2007

EN 301 489-1 v1.8.1:2008

EN 300 328-1 v1.7.1

EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented
by Regulations (EC) No 1275/2008 for standby and off mode
electric power consumption and (EC) No 278/2009 for external
power supplies.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

17 October, 2010

(Place and date of issue)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Name and signature of authorized person)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance
with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive
(2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Dichiarazione nelle lingue ufficiali

Nazione	Dichiarazione
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nazione	Dichiarazione
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronics att dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EK.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

A

ACB (Bilanciamento Automatico del Contrasto)

Modalità Riproduzione 96

Accessori opzionali 15

AEB (Bracketing esposizione automatica) 72

AllShare 118

Area di messa a fuoco

AF centrato 62

Multi AF 62

Attacco del cavalletto 16

Audio AF 129

Audio Focus 129

Auto Contrast Balance(ACB)

Modalità Scatto 68

Autoscatto 64

B

Backup auto 123

Batteria

Caricamento 19

Inserimento 18

Precauzioni 140

Bilanciamento del bianco 70

C

Calibrazione schermo 21, 132

Caricamento 19

Centro servizi 143

Come scollegare la fotocamera 103

Connessione a un PC

Mac 104

Windows 99

Conoscere le icone 22

Contenuto della confezione 15

Contrasto

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 76

D

Diaframma 39

E

Eliminazione dei file 87

F

Filtro Smart

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 73

Flash

Auto 57

Correttore occhi rossi 58

Occhi rossi 58

Off 57

Riempimento 58

Sincro. lenta 58

Formato ordine di stampa digitale (DPOF) 97

Formattazione 132

Foto di movimenti

bracketing esposizione

automatica 72

continua 72

I

Icone

Modalità riproduzione 83

Modalità scatto 22

Schermata Home 26

Immagine iniziale 93, 129

Impostazione data/ora 131

Impostazione display 25

Impostazione fasce orarie 20, 131

Impostazione orario 20, 131

Impostazioni 128

Impostazioni audio 25

Impostazioni lingua 131

Imprint 132

Ingrandimento 88

Intelli-studio 101

Intelli zoom 31

L

Linee guida 129

Luce AF

Impostazioni 132

Posizione 16

Luminosità

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 68

Luminosità display 130

M

Macro 60

Manutenzione della
fotocamera 135

Messaggi di errore 134

Miniature 84

Mirino remoto 116

Misurazione

Centrale 70

Multi 70

Spot 70

Modalità Filtro Film 47

Modalità Filtro Foto 45

Modalità Night Shot 39

Modalità Object Highlight 44

Modalità Programma 40

Modalità Qualità pelle 39

Modalità riproduzione 81

Modalità Risparmio
energetico 130

modalità Scatto
Magic Frame 45

Modalità Scatto Semplice 37

Modalità Scena 38

Modalità sequenza
ultravel 72

Modalità Smart Auto 36

Modalità Vignettatura 48

Modifica di foto 93

Modifica video
acquisizione 91
ritaglio 91

My Star

classifica 83

Registrazione 66

N

Nitidezza 76

O

Occhi rossi

Modalità Riproduzione 97

Modalità Scatto 57

P

Palette effect mode 49

PictBridge 105

Porta A/V 16

Porta USB 16

Presentazione 89

Pressione parziale
otturatore 33

Promemoria vocale
registrazione 50
riproduzione 92

Protezione dei file 87

Pulizia

Corpo della fotocamera 135

Obiettivo 135

touch screen 135

Pulsanti utente 40

Q

Qualità immagine 54

R

Regolazione immagini

contrasto

Modalità Scatto 76

Luminosità

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 68

nitidezza 76

Occhi rossi 97

Saturazione

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 76

Rete wireless 108

Riconoscimento del movimento 82

Rilevamento sorriso 64

Rilevamento volto 63

Rilevamento volto intelligente 65

Ril. occhi chiusi 65

Ripristino 132

Risoluzione

Modalità Riproduzione 93

Modalità Scatto 53

Ritocco volti

Modalità Riproduzione 96

Modalità Scatto 39

Rotazione 94

S

Saturazione

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 76

Scatto di ritratti

Autoscatto 64

Correttore occhi rossi 58

Modalità Qualità pelle 39

Occhi rossi 58

Rilevamento volti 63

Rilevamento volto

intelligente 65

Ril. occhi chiusi 65

Scatto con sorriso 64

Scatto in primo piano

Macro 60

Modalità Primo Piano 38

Scatto one-touch 62

Scheda di memoria

Inserimento 18

Precauzioni 138

Schermata Home 26

Sensibilità ISO 59

Sito Web

Accesso 115

Caricare foto o video 115

Smart album 84

Smart Movie mode 42

Specifiche della fotocamera 146

Spia di stato 17

Stampa di foto 105

T

Taglio Smart 94

Tasto di accensione 17

Tasto di riproduzione 17

Tasto di scatto 16

Tasto Home 17

Tecnologia Digital Image Stabilization (DIS) 32

Timer

Spia timer 16

Touch screen 17

Trasferimento dei file

Ad altra fotocamera 121

Backup auto 123

E-mail 111

Mac 104

Windows 99

U

Utilizzo del touch screen

- Muovere velocemente 23
- Scorrere 23
- Toccare 23

V

Video

- Registrazione 41
- Riproduzione 90

Vista rapida 130

Visualizzazione dei file

- Effetto "sfoglia pagina" 85
- Miniature 86
- Presentazione 89
- Smart album 84
- TV 98

Z

Zona messa a fuoco auto

- Ripresa one-touch 62
- smart touch AF 62

Zoom

- impostazioni suono zoom 77
- Tasto zoom 16
- Zoom, utilizzo 30

Zoom digitale 30



Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto
o visitate il sito Web <http://www.samsung.com/> per assistenza o
richieste post-vendita.

CE0678 