



SAMSUNG

User Manual

ST700

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

 *Fate clic su un argomento*

Risoluzione problemi frequenti

Guida rapida

Contenuto

Funzioni di base

Funzioni avanzate

Opzioni di fotografia

Riproduzione/Modifica

Impostazioni

Appendici

Indice

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Non smontate e non cercate di riparare la fotocamera.

Ciò potrebbe causare folgorazione o danneggiare la fotocamera.

Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas o liquidi infiammabili o esplosivi.

Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.

Non inserite materiali infiammabili nella fotocamera e non conservate tali materiali vicino alla fotocamera.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non maneggiate la fotocamera con mani bagnate.

Ciò potrebbe causare folgorazione.

Evitate di danneggiare la vista dei soggetti fotografati.

Non utilizzate il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. Se posizionate il flash troppo vicino agli occhi del soggetto, potreste causare danni temporanei o permanenti alla sua vista.

Tenete la fotocamera lontana da bambini e animali.

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Se ingoiate, le parti piccole potrebbero provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti mobili e gli accessori potrebbero rappresentare un pericolo fisico.

Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alte temperature per lunghi periodi di tempo.

La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti alle parti interne della fotocamera.

Evitate di coprire la fotocamera o il caricabatterie con coperte o abiti.

L'eventuale surriscaldamento potrebbe deformare la fotocamera o provocare incendi.

Se liquidi od oggetti estranei dovessero penetrare nella fotocamera, scollegate immediatamente tutte le fonti di alimentazione, come batteria o caricabatterie, quindi contattate un centro di assistenza Samsung.



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi.

Rimuovete le batterie dalla fotocamera se non la utilizzate per lunghi periodi di tempo.

Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.

Utilizzate solo batterie agli ioni litio originali, raccomandate dal produttore. Non danneggiate e non riscaldate la batteria.

Ciò potrebbe causare incendi o lesioni personali.

Utilizzare solo batterie, caricabatterie, cavi e accessori approvati da Samsung.

- Batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati potrebbero provocare l'esplosione delle batterie, danneggiare la fotocamera o provocare lesioni.
- Samsung non è responsabile per danni o lesioni causati da batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati.

Non utilizzate le batterie per scopi diversi da quelli a cui sono destinate.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non toccate il flash mentre si accende.

Quando si accende, il flash è molto caldo e potrebbe ustionare la pelle.

Durante l'uso del caricabatterie AC, spegnete la fotocamera prima di scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Quando il caricabatterie non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Durante il caricamento delle batterie, non utilizzate un cavo di alimentazione o spina danneggiati o una presa allentata.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Evitate che il caricabatteria AC entri in contatto con i poli +/- della batteria.

Questo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non forzate le parti della fotocamera e non esercitate pressione sulla fotocamera.

Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.

Fate attenzione quando collegate i cavi o gli adattatori e quando installate batterie e schede di memoria.

Forzando i connettori, collegando i cavi o installando le batterie e le schede di memoria in modo incorretto, rischiate di danneggiare le porte, i connettori e gli accessori.

Tenete le schede con bande magnetiche lontane dalla custodia della fotocamera.

Le informazioni contenute nella scheda potrebbero essere danneggiate o cancellate.

Non usate mai un caricabatterie, una batteria o una scheda di memoria danneggiati.

Ciò potrebbe causare folgorazione, malfunzionamento della fotocamera o incendi.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di file o per eventuali danni dovuti a malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera.

Se il cavo è inserito al contrario, potrebbe danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di eventuali perdite di dati.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac è un marchio depositato di Apple Corporation.
- HDMI, il logo HDMI logo e la dicitura "High Definition Multimedia Interface" sono marchi commerciali o marchi depositati di HDMI Licensing LLC.
- microSD™ e microSDHC™ sono marchi depositati di SD Association.
- I marchi e i nomi di marchi usati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi proprietari.



- Le specifiche della fotocamera o i contenuti di questo manuale potrebbero essere modificati senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni della fotocamera.
- Non potete riutilizzare o distribuire nessuna parte di questo manuale senza previa autorizzazione.
- Per le informazioni di Licenza Open Source, fate riferimento a "OpenSourceInfo.pdf" nel CD-ROM in dotazione.

Elementi essenziali del Manuale dell'Utente

Funzioni di base 12

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Funzioni avanzate 33

Imparate come scattare foto e registrare video e promemoria vocali selezionando una modalità.

Opzioni di fotografia 54

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Riproduzione/Modifica 81

Imparate come riprodurre foto, video o promemoria vocali e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera al PC, alla stampante fotografica, al televisore o all'HDTV.

Impostazioni 108

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Appendici 115

Ottenete informazioni sui messaggi di errore, sulle specifiche e sulla manutenzione.

Icone utilizzate in questo manuale

Icona	Funzione
	Indica informazioni aggiuntive
	Indica avvertenze e precauzioni di sicurezza
[]	Indica i tasti della fotocamera. Ad esempio, [Otturatore] indica il tasto otturatore
()	Indica il numero di pagina delle informazioni correlate
→	Indica l'ordine in cui dovete selezionare opzioni o menu per eseguire un passo; ad esempio: Toccate  → Dimensione foto (indica Toccate  , quindi toccate Dimensione foto).
*	Indica una nota


Abbreviazioni utilizzate in questo manuale

Abbreviazione	Definizione
AEB	Auto Exposure Bracket (Bracketing esposizione automatica)
AF	Auto Focus (Messa a fuoco automatica)
DIS	Digital Image Stabilization (Tecnologia DIS)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)
EV	Exposure Value (Valore esposizione)
ISO	International Organization for Standardization
OIS	Optical Image Stabilization (Stabilizzazione Ottica delle Immagini)
WB	White Balance (Bilanciamento del bianco)

Espressioni utilizzate in questo manuale

Pressione dell'otturatore

- Premete a metà [**Otturatore**]: premete parzialmente l'otturatore
- Premete [**Otturatore**]: premete completamente l'otturatore

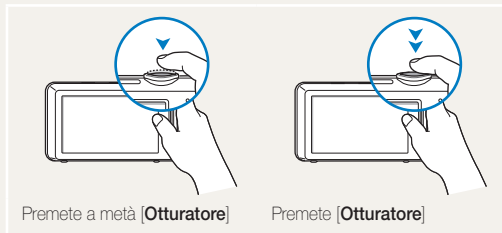

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: l'oggetto principale di una scena, come una persona, animale o natura morta
- **Sfondo**: gli oggetti attorno al soggetto
- **Composizione**: la combinazione di soggetto e sfondo



Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete modificare l'esposizione con la velocità otturatore, il diaframma e la sensibilità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.



Esposizione normale



Sovraesposizione (eccessiva luminosità)

Risoluzione problemi frequenti

Imparate come risolvere i problemi comuni impostando le opzioni di scatto.

	Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è dovuto al riflesso del flash della fotocamera. • Impostate l'opzione flash su  Occhi rossi o  Correttore occhirossi. (pag. 59) • Se la foto è stata già scattata, selezionate Correttore occhirossi nel menu modifica. (pag. 97)
	Le foto presentano macchie di polvere.	Se nell'aria sono presenti particelle di polvere, potreste inquadrare nelle foto quando utilizzate il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 61)
	Le foto sono sfocate.	Ciò potrebbe accadere quando scattate foto in condizioni di scarsa luminosità o se la fotocamera è tenuta male. • Utilizzate la funzione OIS o premete a metà [Otturatore] per garantire la messa a fuoco del soggetto. (pag. 30) • Utilizzate la modalità DUAL IS. (pag. 39)
	Le foto di notte sono sfocate.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare più luce, la velocità otturatore diminuisce. In questa situazione può risultare difficile tenere ferma la fotocamera e di conseguenza si potrebbero provocare oscillazioni. • Selezionate la modalità Scatto notturno. (pag. 37) • Attivate il flash. (pag. 59) • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 61) • Utilizzate un cavalletto per evitare le oscillazioni della fotocamera.
	I soggetti risultano troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la fonte luminosa è alle spalle del soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe apparire troppo scuro. • Evitate gli scatti verso il sole. • Selezionate Controluce nella modalità Scena. (pag. 36) • Impostate l'opzione flash su  Riempimento. (pag. 59) • Regolate l'esposizione. (pag. 69) • Impostate l'opzione di misurazione su  Spot se un soggetto luminoso è al centro della cornice. (pag. 70)

Guida rapida



Foto di persone

- Modalità Qualità pelle ► 37
- modalità Guida posa ► 40
- modalità Auto-Ritratto ► 43
- modalità Bambini ► 44
- Occhi rossi/Correttore occhiorossi (per evitare o correggere gli occhi rossi) ► 59
- Rilevamento volto ► 65



Foto di notte o in condizioni di oscurità

- Modalità Scena > Tramonto, Alba ► 36
- Modalità Scatto notturno ► 37
- opzioni Flash ► 59
- ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 61



Foto di movimenti

- Continua, Ultravel ► 73



Foto di testi, insetti o fiori

- Modalità Scena > Testo ► 36
- modalità Scatto primo piano ► 36
- Macro ► 62



Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Sensibilità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 61
- EV (per regolare l'esposizione) ► 69
- Misurazione ► 70
- AEB (per scattare 3 foto della stessa scena con esposizioni diverse) ► 73



Applicazione di effetti alle foto

- Modalità Scatto Magic Frame ► 47
- Modalità Filtro foto ► 47
- Modalità Vignettatura ► 50
- effetti Filtro smart ► 74
- Regolazione immagini (per regolare Nitidezza, Contrasto, o Saturazione) ► 77



Applicazione di effetti alle foto

- Modalità Filtro video ► 49
- Modalità Vignettatura ► 50
- Modalità Scatto Tavolozza ► 51



Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) ► 30
- modalità DUAL IS ► 39

- Visualizzazione dei file per categoria nello Smart album ► 85
- Visualizzazione dei file come miniature ► 86
- Eliminazione di file sulla scheda di memoria ► 88
- Visualizzazione dei file come presentazione ► 90
- Visualizzazione di file su TV o HDTV ► 98
- Connessione della fotocamera a un computer ► 100
- Regolazione suono e volume ► 110
- Regolazione della luminosità del display ► 111
- Modifica della lingua del display ► 112
- Impostazione di data e ora ► 112
- Prima di contattare un centro di assistenza clienti ► 125

Contenuto

Funzioni di base	12
Contenuto della confezione	13
Layout fotocamera	14
Inserimento della batteria e della scheda di memoria	16
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera	17
Come caricare la batteria	17
Come accendere la fotocamera	17
Come eseguire l'installazione iniziale	18
Conoscere le icone	20
Come utilizzare il touch screen	21
Come impostare il touch screen e l'audio	23
Come impostare il tipo di display per il touch screen	23
Come impostare l'audio	23
Come utilizzare la schermata Home	24
Come accedere alla schermata Home	24
Icone sulla schermata Home	24
Come riorganizzare le icone	26
Come scattare una foto	27
Come accendere il display anteriore	28
Zoom	28
Come ridurre le oscillazioni della fotocamera (OIS)	30
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	31

Funzioni avanzate	33
Come utilizzare le modalità di scatto	34
Utilizzo della modalità Smart Auto	34
Utilizzo della modalità Scatto semplice	35
Come utilizzare la modalità Scena	36
Come utilizzare la modalità primo piano	36
Come utilizzare la modalità Notte	37
Come utilizzare la modalità Qualità pelle	37
Come utilizzare la modalità Programma	38
Come utilizzare la modalità DUAL IS	39
Come utilizzare la modalità Guida posa	40
Come utilizzare la modalità Filmato	41
Come utilizzare la modalità Film Smart	42
Come scattare foto mediante il display anteriore	43
Come utilizzare la modalità Auto-Ritratto	43
Come utilizzare la modalità Bambini	44
Come utilizzare la modalità Foto salto	46
Come utilizzare gli effetti	47
Come utilizzare la modalità Scatto Magic Frame	47
Come utilizzare la modalità Filtro Foto	47
Come utilizzare la modalità Filtro Film	49
Come utilizzare la modalità Vignettatura	50
Come utilizzare la modalità Scatto Tavolozza	51
Come registrare promemoria vocali	52
Come registrare un promemoria vocale	52
Come aggiungere un promemoria vocale a una foto	53

Opzioni di fotografia	54	Come regolare luminosità e colore	69
Come selezionare risoluzione e qualità	55	Come regolare manualmente l'esposizione (EV)	69
Come selezionare una risoluzione	55	Come modificare l'opzione di misurazione	70
Come selezionare la qualità dell'immagine	56	Come selezionare una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)	71
Come utilizzare il timer	58	Come utilizzare le modalità di Scatto in sequenza	73
Come fotografare in condizioni di oscurità	59	Come applicare effetti/regolare le immagini	74
Come evitare l'effetto occhi rossi	59	Come applicare gli effetti Filtro smart	74
Come utilizzare il flash	59	Come regolare le foto	77
Come regolare la sensibilità ISO	61	Come impostare il suono dello zoom	78
Come modificare la messa a fuoco della fotocamera	62	Opzioni di scatto disponibili per le diverse modalità di scatto	79
Come utilizzare le macro	62		
Come utilizzare la messa a fuoco Smart Touch	63		
Come utilizzare lo scatto one-touch	64		
Come regolare l'area di messa a fuoco	64		
Come utilizzare il rilevamento volto	65		
Come rilevare i volti	65		
Come fotografare un sorriso	66		
Come rilevare gli occhi chiusi	66		
Come utilizzare il Rilevamento intelligente volto	67		
Come registrare i volti come preferiti (My Star)	68		

Riproduzione/Modifica	81
Come visualizzare foto o video nella modalità Riproduzione	82
Come avviare la modalità Riproduzione	82
Come visualizzare le foto	89
Come riprodurre un video	91
Come riprodurre un promemoria vocale	92
Come modificare una foto	94
Come ridimensionare le foto	94
Come ruotare una foto	95
Come applicare gli effetti Filtro smart	95
Come regolare le foto	96
Come creare un ordine di stampa (DPOF)	97
Come visualizzare file su una TV o un HDTV	98
Come trasferire file su computer Windows	100
Come trasferire file tramite Intelli-studio	101
Come trasferire i file collegando la fotocamera come disco rimovibile	103
Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)	104
Come trasferire file su computer Mac	105
Come stampare foto con una stampante fotografica (PictBridge)	106

Impostazioni	108
Menu Impostazioni	109
Come accedere al menu Impostazioni	109
Suono	110
Schermo	110
Connettività	111
Generale	112
Appendici	115
Messaggi di errore	116
Manutenzione della fotocamera	117
Come pulire la fotocamera	117
Come utilizzare o conservare la fotocamera	118
Informazioni sulle schede di memoria	119
Informazioni sulla batteria	121
Prima di contattare un centro di assistenza	125
Specifiche della fotocamera	128
Glossario	132
Indice	137

Funzioni di base

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Contenuto della confezione	13	Come impostare il touch screen	
Layout fotocamera	14	e l'audio	23
Inserimento della batteria e della		Come impostare il tipo di display	
scheda di memoria	16	per il touch screen	23
Come caricare la batteria e		Come impostare l'audio	23
accendere la fotocamera	17	Come utilizzare la schermata Home	24
Come caricare la batteria	17	Come accedere alla schermata Home	24
Come accendere la fotocamera	17	Icone sulla schermata Home	24
Come eseguire l'installazione iniziale	18	Come riorganizzare le icone	26
Conoscere le icone	20	Come scattare una foto	27
Come utilizzare il touch screen	21	Come accendere il display anteriore	28
		Zoom	28
		Come ridurre le oscillazioni	
		della fotocamera (OIS)	30
		Suggerimenti per ottenere	
		una foto più chiara	31

Contenuto della confezione


La confezione comprende i seguenti elementi:



Fotocamera




Adattatore AC/Cavo USB



Batteria ricaricabile




Tracolla



Penna touchscreen



Panno per pulire



Manuale dell'utente su CD-ROM




Guida rapida


Accessori opzionali




Custodia fotocamera



Cavo HDMI



Cavo AV



Caricabatteria




Scheda di memoria/
Adattatore scheda di memoria




Le immagini potrebbero non corrispondere esattamente agli elementi forniti con il prodotto.

Layout fotocamera


Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti della fotocamera e le relative funzioni.

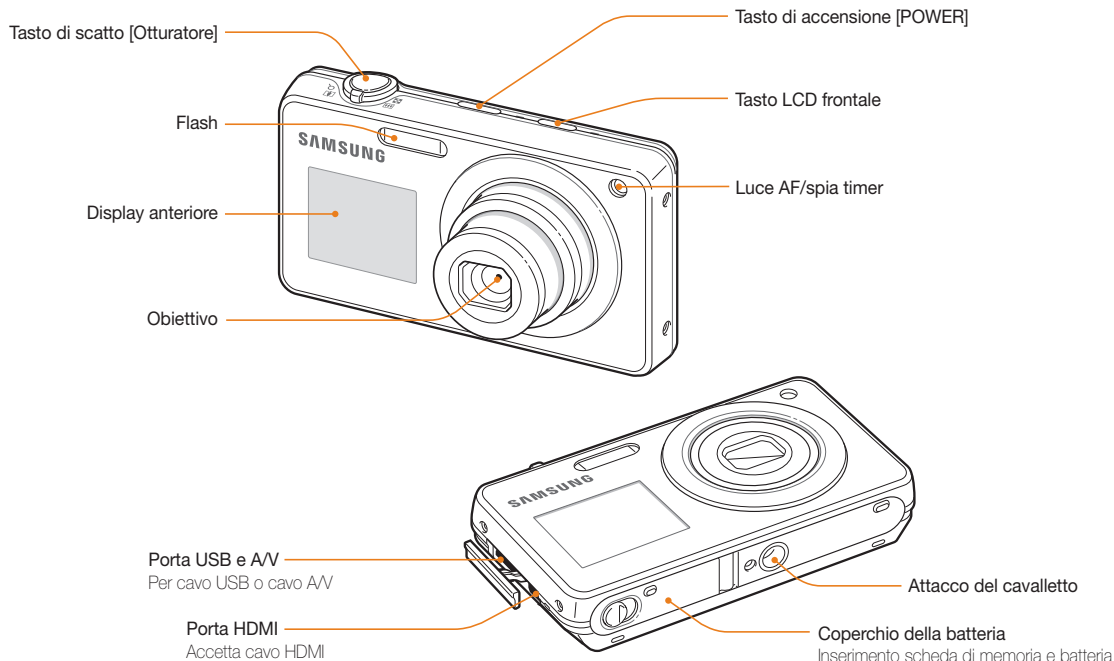

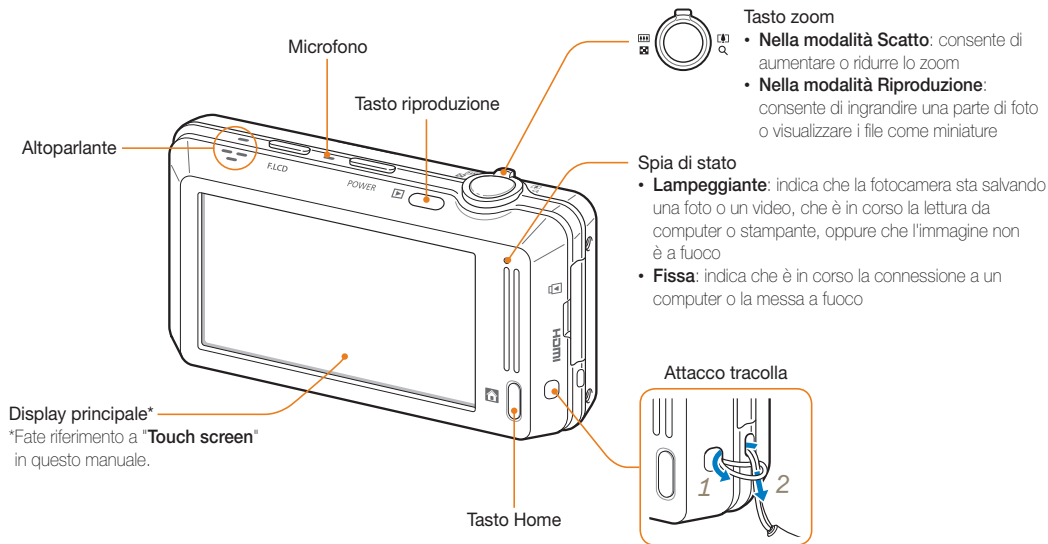


Inserimento della batteria e della scheda di memoria



Imparate come inserire la batteria e una scheda memoria opzionale nella fotocamera.

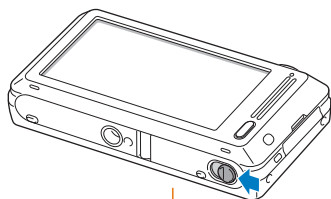


Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

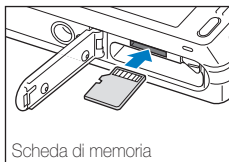


Inserite la batteria con il logo Samsung rivolto verso l'alto.

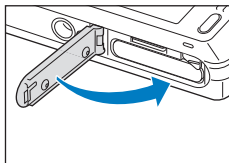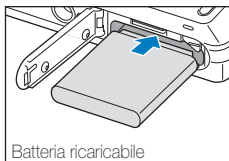

Rimozione della batteria e della scheda di memoria

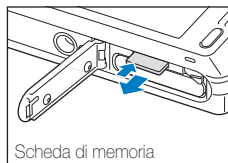

Spingete delicatamente la scheda in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

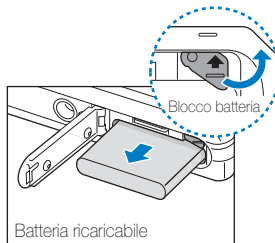

Fate scorrere il blocco verso l'alto per liberare la batteria.




Se non inserite alcuna scheda di memoria, potete utilizzare la memoria interna come archivio temporaneo.

Come caricare la batteria e accendere la fotocamera

Come caricare la batteria


Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, dovete caricare la batteria. Collegate il cavo USB all'adattatore AC, quindi collegate l'estremità del cavo con la spia luminosa alla fotocamera.

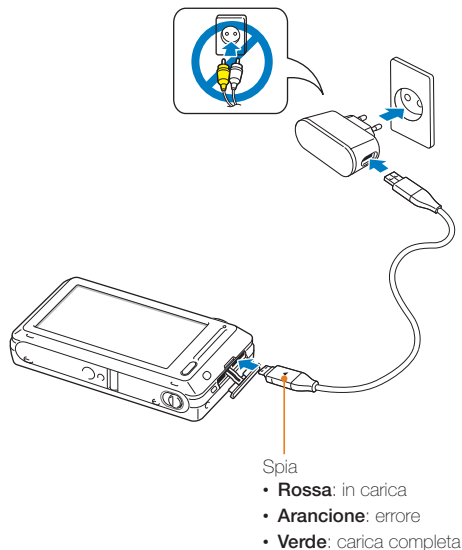

Come accendere la fotocamera


Premete **[POWER]** per accendere o spegnere la fotocamera.

- La schermata di installazione iniziale compare alla prima accensione della fotocamera. (pag. 18)

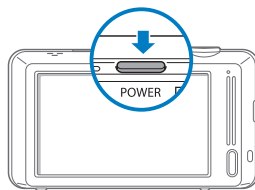

Accensione della fotocamera nella modalità Riproduzione

Premete **[Riproduzione]**. La fotocamera si accende direttamente nella modalità Riproduzione.

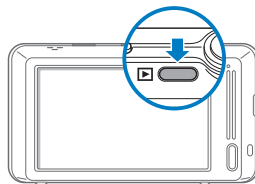


Se accendete la fotocamera tenendo premuto **[Riproduzione]** per circa 5 secondi, la fotocamera non emette alcun suono.

Come eseguire l'installazione iniziale

Quando appare la schermata di installazione iniziale, attenetevi alla seguente procedura per configurare le impostazioni di base della fotocamera.

1 Toccate **Language**.

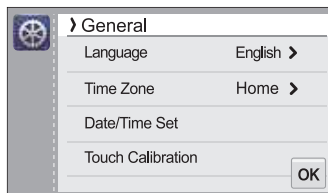


2 Selezionate una lingua, quindi toccate **OK**.



3 Toccate **Fasce orarie**.

4 Toccate **Casa**, quindi toccate ◀ o ▶ per selezionare una fascia oraria.

- Quando vi spostate in un altro Paese, toccate **Estero**, quindi selezionate una nuova fascia oraria.

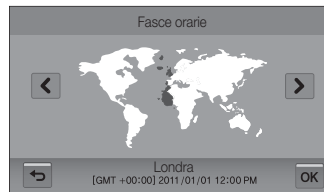

5 Per salvare, toccate **OK**.

6 Toccate **Impostazione Data/Ora**.

7 Impostate la data.



8 Toccate , quindi impostate l'ora.




- Per impostare l'ora legale, toccate .

9 Per salvare, toccate **OK**.

10 Toccate **Calibrazione schermo**.

11 Toccate l'obiettivo sullo schermo con la penna tattile.

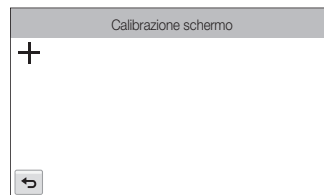


Tocate direttamente il centro dell'obiettivo per per un risultato migliore.

12 Per salvare le impostazioni, toccate **OK**.

Conoscere le icone

Le icone visualizzate sullo schermo della fotocamera variano in base alla modalità selezionata o alle opzioni impostate.

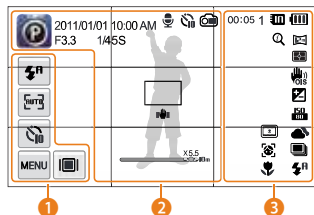

1 Icone opzioni (touch)

Icona	Descrizione
	Opzione flash
	Opzione messa a fuoco automatica
	Opzione timer
	Opzioni di scatto
	Tipo di visualizzazione

2 Icone di stato

Icona	Descrizione
	Modalità scatto
2011/01/01	Data corrente
10:00 AM	Ora corrente

Icona	Descrizione
F3.3	Diaframma
1/45S	Velocità otturatore
	Promemoria vocale
	Timer
	Display anteriore acceso
	Cornice di messa a fuoco automatica
	Oscillazione della fotocamera
	Indicatore zoom
X5.5	Rapporto zoom
10m	Risoluzione foto con Intelli zoom attivato
	Linee della griglia

3 Icone di stato

Icona	Descrizione
00:05	Tempo di registrazione disponibile
1	Numero di foto disponibili
	Scheda di memoria non inserita (memoria interna)

Icona	Descrizione
	Scheda di memoria inserita
	: carica completa : carica parziale : scarica (ricaricare)
	Risoluzione foto
1280 HQ	Risoluzione video
	Qualità ripresa
	Registrazione audio
	Misurazione
	Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS)
	Valore di esposizione regolato
ISO 100	Sensibilità ISO
	Bilanciamento del bianco
	Tipo sequenza
	Flash
	Intelli zoom attivato
	Filtro smart
	Regolazione immagini
	Rilevamento volto
	Messa a fuoco automatica

Come utilizzare il touch screen

Imparate come utilizzare il touch screen. Utilizzate il pennino in dotazione per toccare o spostarvi sullo schermo.



Non toccate lo schermo con oggetti appuntiti, come penne o matite, per evitare di danneggiarlo.


Toccare

Toccate un'icona per selezionare un menu o un'opzione.




Muovere velocemente

Muovete velocemente e delicatamente il pennino sullo schermo.

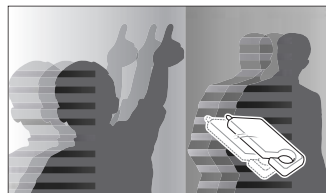


Trascinare

Tenete premuta una parte dello schermo, quindi trascinate il pennino.

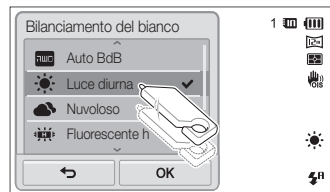

Selezione di un'opzione.

- Trascinate l'elenco opzioni verso l'alto o verso il basso fino all'opzione desiderata. Toccate un'opzione, quindi toccate **OK**.

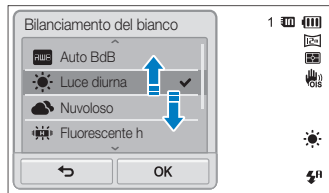

- Se un'opzione ha un tasto di impostazione, toccate il tasto per attivarla o disattivarla.



- Il touch screen potrebbe non riconoscere i vostri comandi se toccate più elementi contemporaneamente.
- Il touch screen potrebbe non riconoscere i vostri comandi se lo toccate con le dita.
- Quando toccate o vi spostate sullo schermo, potrebbero verificarsi scolorimenti. Questa è una caratteristica del touch screen e non un malf funzionamento. Per ridurre al minimo l'effetto, toccate o trascinate leggermente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente se utilizzate la fotocamera in ambienti molto umidi.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente se applicate pellicole protettive o altri accessori sullo schermo.
- In base all'angolazione, lo schermo potrebbe apparire più scuro. Regolate la luminosità o l'angolazione per migliorare la risoluzione.


Come impostare il touch screen e l'audio

Imparate come modificare le informazioni di base del display e le impostazioni audio.

Come impostare il tipo di display per il touch screen

Potete selezionare un tipo di display per visualizzare icone e opzioni.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate .
- 3 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

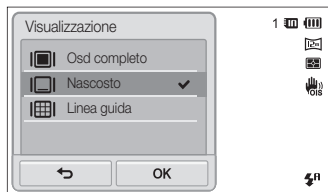

Icona	Descrizione
	Osd completo: consente di visualizzare sempre le icone vengono.
	Nascosto: consente di nascondere le icone se non effettuate alcuna operazione entro 5 secondi (toccate lo schermo per visualizzare di nuovo le icone).
	Linea guida: consente di visualizzare le linee guida. Le linee guida sono utili per allineare la foto con una superficie, come l'orizzonte o i bordi di edifici.

Come impostare l'audio

Impostate l'emissione di suoni quando eseguite funzioni sulla fotocamera.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Suono**.
- 3 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Bip** per attivare o disattivare il bip.

Come utilizzare la schermata Home

Potete selezionare una modalità di scatto o accedere al menu impostazioni toccando le icone della schermata Home.

Come accedere alla schermata Home

Nella modalità Scatto o Riproduzione, premete **[Home]**. Premete di nuovo **[Home]** per tornare alla modalità precedente.



N.	Descrizione
1	Consente di toccare un'icona per accedere a una modalità o a una funzione. Consente di cambiare pagina trascinando o muovendo velocemente il pennino sullo schermo.
2	Indica il numero della pagina corrente. (1 2 3 4)

Icone sulla schermata Home

Icona	Descrizione
	Smart Auto: consente di scattare una foto lasciando che la fotocamera selezioni automaticamente la modalità di scena. (pag. 34)
	Programma: consente di scattare una foto impostando manualmente le opzioni. (pag. 38)
	Film Smart: consente di registrare un video lasciando che la fotocamera selezioni automaticamente la modalità di scena. (pag. 42)
	Auto-Ritratto: consente di utilizzare il display anteriore per gli autoscatti. (pag. 43)
	Bambini: consente di attirare l'attenzione dei bambini con una breve animazione sul display anteriore. (pag. 44)
	Guida posa: consente di allineare il soggetto con la linea guida che compare sullo schermo e scattare una foto con la posa desiderata. (pag. 40)
	Album: consente di visualizzare i file per categoria sullo Smart album. (pag. 85)
	Impostazioni: consente di regolare le impostazioni in base alle vostre preferenze. (pag. 109)
	Foto salto: consente di avvisare i soggetti quando devono saltare grazie a un conto alla rovescia sul display anteriore. (pag. 46)
	Filmato: consente di registrare un video. (pag. 41)

Icona	Descrizione
	Scena: consente di scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica. (pag. 36)
	Vignettatura: consente di scattare una foto o registrare un video con effetto vignettatura. (pag. 50)
	Qualità pelle: consente di scattare una foto tipo ritratto con opzioni che nascondono le imperfezioni del viso. (pag. 37)
	Scatto Magic Frame: consente di scattare una foto con cornici diverse. (pag. 47)
	Editor foto: consente di modificare le foto con vari effetti. (pag. 95)
	Filtro foto: consente di scattare una foto con filtri diversi. (pag. 47)
	Filtro video: consente di registrare un video con filtri diversi. (pag. 49)
	Scatto notturno: consente di scattare una foto di notte regolando velocità otturatore e diaframma. (pag. 37)
	Scatto Tavolozza: consente di registrare un video con effetti di colore. (pag. 51)
	Scatto primo piano: consente di scattare foto in primo piano. (pag. 36)

Icona	Descrizione
	Scatto semplice: consente di scattare una foto regolando semplicemente luminosità e colore. (pag. 35)
	DUAL IS: consente di ridurre le vibrazioni ottiche e digitali della fotocamera, per evitare foto sfocate. (pag. 39)
	Presentazione: consente di visualizzare le foto come una presentazione con effetti e musica. (pag. 90)
	Registrazione vocale: consente di registrare e salvare un promemoria vocale. (pag. 52)
	Vista rivista: consente di visualizzare i file con effetto "sfoglia pagina". (pag. 86)

Come riorganizzare le icone

Potete riorganizzare l'ordine delle icone sulla schermata Home come desiderate.

1 Tenete premuta un'icona.



2 Trascinatela fino a una nuova posizione.

- Per spostare un'icona su un'altra pagina, trascinatela a sinistra o a destra fino al bordo dello schermo. Quando portate l'icona in una nuova posizione, le altre icone si sposteranno dal percorso.




Come scattare una foto

Imparate come scattare foto facilmente e velocemente nella modalità Smart Auto.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .




- 2 Allineate il soggetto nella cornice.

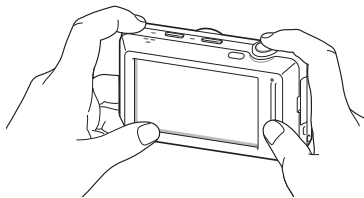

- 3 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

- Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.
- Una cornice rossa indica che il soggetto non è messo a fuoco.

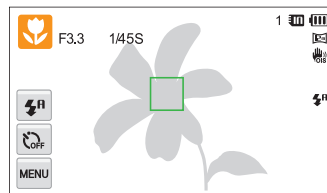

- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




Per suggerimenti su come ottenere foto più chiare, fate riferimento alla pagina 31.

Come accendere il display anteriore

Il display anteriore vi aiuta a scattare foto o registrare video di voi stessi.

Nella modalità Scatto, premete una volta il tasto LCD frontale.

- Potete toccare il display anteriore per accenderlo e toccarlo di nuovo o premere il tasto LCD frontale per spegnerlo.

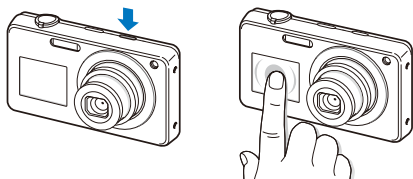

- Quando il display anteriore si accende, il touch screen si blocca. Per sbloccare il touch screen, tenete premuto  finché  raggiunge .



- Nella modalità Auto-Ritratto, Bambini e Foto salto, il display anteriore si attiva automaticamente.
- Quando impostate le opzioni del timer, il display anteriore resterà attivo. (pag. 58)
- Quando utilizzate la fotocamera in aree luminose o soleggiate, potreste non vedere chiaramente il display anteriore.
- Se esercitate pressione sulla fotocamera oppure aprite il coperchio della batteria, il display anteriore potrebbe attivarsi.

Zoom

Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom. La fotocamera ha uno zoom ottico 5X, un Intelli zoom 4X e uno zoom digitale 4X. Intelli zoom e zoom digitale non possono essere utilizzati contemporaneamente.



Rapporto zoom

Zoom indietro




Zoom avanti



Il rapporto zoom disponibile per i video è diverso da quello per le foto.

Zoom digitale


Se l'indicatore dello zoom è nel campo digitale, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Utilizzando lo zoom ottico e quello digitale, potete ingrandire fino a 20 volte.

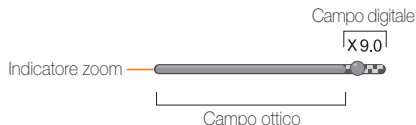

- Lo zoom digitale è disponibile solo nelle modalità Programma e Scena (tranne **Testo**).
- Lo zoom digitale non è disponibile con l'effetto Filtro smart o con l'opzione Smart Touch AF, Rilevamento volto e scatto in sequenza.
- Se scattate una foto con lo zoom digitale, la qualità della foto potrebbe ridursi.

Intelli zoom

Se l'indicatore dello zoom è nel campo Intelli, la fotocamera utilizza Intelli zoom. Se utilizzate Intelli zoom, la risoluzione della foto varia in base al rapporto zoom. Utilizzando lo zoom ottico e Intelli zoom, potete ingrandire fino a 20 volte.

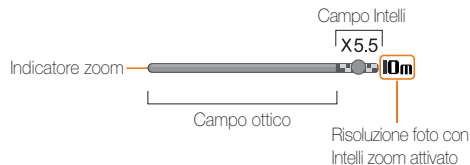

- Intelli zoom è disponibile solo nelle modalità Programma e Scena (tranne **Testo**).
- Intelli zoom non è disponibile con l'effetto Filtro smart o con l'opzione Smart Touch AF, Rilevamento volto e scatto in sequenza.
- Intelli zoom è disponibile solo se impostate una risoluzione di 4:3. Se impostate una risoluzione diversa quando Intelli zoom è attivo, questo verrà disattivato automaticamente.
- Intelli zoom vi aiuta a scattare una foto riducendone la qualità in misura minore rispetto allo zoom digitale. Tuttavia, la qualità della foto potrebbe essere inferiore rispetto all'uso dello zoom ottico.

Impostazione Intelli zoom

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Zoom Intelli**.

Come ridurre le oscillazioni della fotocamera (OIS)

Riducete le vibrazioni ottiche della fotocamera nella modalità Scatto.



Prima della correzione



Dopo la correzione

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **OIS**.




- La funzione OIS potrebbe non funzionare correttamente se:
 - spostate la fotocamera per seguire un oggetto in movimento;
 - utilizzate lo zoom digitale;
 - la fotocamera vibra troppo;
 - l'otturatore è poco veloce (ad esempio quando scattate foto di notte);
 - la batteria è scarica;
 - scattate primi piani.
- utilizzate la funzione OIS con un cavalletto, è possibile che le immagini vengano sfocate a causa della vibrazione del sensore OIS. Disattivate la funzione OIS quando utilizzate un cavalletto.
- Se la fotocamera viene urtata o cade, il display diventerà sfocato. In questo caso, spegnete la fotocamera e poi accendetela nuovamente.

Suggerimenti per ottenere una foto più chiara




Impugnate correttamente la fotocamera

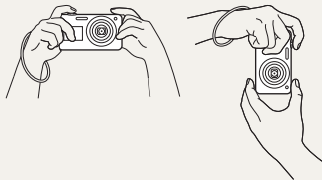


Verificate che l'obiettivo non sia bloccato.



Premete a metà il tasto dell'otturatore

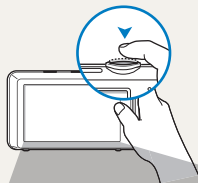

Premete a metà **[Otturatore]** e regolate la messa a fuoco. La fotocamera regola automaticamente messa a fuoco ed esposizione.

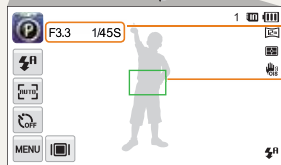

La fotocamera imposta automaticamente diaframma e velocità otturatore.

Cornice di messa a fuoco

- Premete **[Otturatore]** per scattare la foto se la cornice di messa a fuoco è verde.
- Modificate la composizione e premete di nuovo a metà **[Otturatore]** se la cornice di messa a fuoco è rossa.




Riduzione delle oscillazioni della fotocamera



- Impostate l'opzione DIS per ridurre le vibrazioni della fotocamera. (pag. 30)
- Selezionate la modalità DUAL IS per ridurre la vibrazione ottica e digitale della fotocamera. (pag. 39)



Quando viene visualizzato

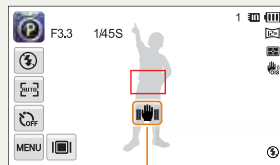

Vibrazione della fotocamera

Quando fotografate al buio, non impostate l'opzione flash su **Sincro. lenta** né su **Off**. Il diaframma rimane aperto più a lungo e potrebbe risultare più difficile tenere la fotocamera ferma.

- Usate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riempimento**. (pag. 59)
- Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 61)



Evitate che il soggetto non sia messo a fuoco



La messa a fuoco del soggetto potrebbe risultare difficile quando:

- c'è poco contrasto tra il soggetto e lo sfondo
(ad esempio, quando il soggetto indossa un abito di colore simile allo sfondo);
- la fonte luminosa dietro il soggetto è troppo brillante;
- il soggetto è lucido o riflette la luce;
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
- il soggetto non è al centro della cornice.



Utilizzo del blocco messa a fuoco

Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco. Quando il soggetto è messo a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

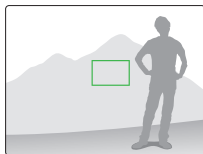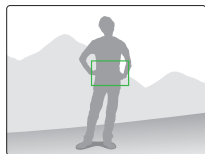


- Quando scattate foto in condizioni di oscurità



Attivate il flash.
(pag. 59)

- Quando i soggetti si muovono velocemente

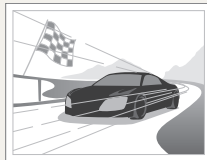

Usate la funzione
Continua o Ultravel.
(pag. 73)

Funzioni avanzate

Imparate come scattare foto e registrare video e promemoria vocali selezionando una modalità.

Come utilizzare le modalità di scatto 34

Utilizzo della modalità Smart Auto 34

Utilizzo della modalità Scatto semplice 35

Come utilizzare la modalità Scena 36

Come utilizzare la modalità primo piano ... 36

Come utilizzare la modalità Notte 37

Come utilizzare la modalità Qualità pelle ... 37

Come utilizzare la modalità Programma ... 38

Come utilizzare la modalità DUAL IS 39

Come utilizzare la modalità Guida posa ... 40

Come utilizzare la modalità Filmato 41

Come utilizzare la modalità Film Smart 42

Come scattare foto mediante il display

anteriore 43

Come utilizzare la modalità Auto-Ritratto 43

Come utilizzare la modalità Bambini 44

Come utilizzare la modalità Foto salto 46

Come utilizzare gli effetti 47

Come utilizzare la modalità

Scatto Magic Frame 47

Come utilizzare la modalità Filtro Foto 47

Come utilizzare la modalità Filtro Film 49

Come utilizzare la modalità Vignettatura ... 50

Come utilizzare la modalità

Scatto Tavolozza 51

Come registrare promemoria vocali 52

Come registrare un promemoria vocale ... 52

Come aggiungere un promemoria

vocale a una foto 53

Come utilizzare le modalità di scatto

Scattate foto o registrate video selezionando la modalità migliore in base alle condizioni.

Utilizzo della modalità Smart Auto

Nella modalità Smart Auto, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevato. La modalità Smart Auto è utile se non si conoscono le impostazioni della fotocamera per le diverse scene.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Allineate il soggetto nella cornice.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. L'icona della modalità corrispondente compare nella parte superiore sinistra dello schermo. Le icone sono elencate qui di seguito.



Icona	Descrizione
	Paesaggi
	Scene con sfondi bianchi brillanti
	Panorami notturni (con flash disattivato)

Icona	Descrizione
	Ritratti di notte
	Panorami con retroilluminazione
	Ritratti con retroilluminazione
	Ritratti
	Primi piani di oggetti
	Primi piani di testì
	Tramonti
	Cielo limpido
	Aree boschive
	Primi piani di soggetti colorati
	Fotocamera stabile o fissata al cavalletto (quando si scatta in condizioni di oscurità)
	Soggetti in movimento
	Fuochi pirotecnici (quando si usa un cavalletto)

3 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

- In alcune scene, la fotocamera scatta automaticamente una foto quando premete a metà **[Otturatore]**.

4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena adeguata, utilizza l'impostazione predefinita per la modalità Smart Auto.
- Anche se rileva un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto in base alla posizione del soggetto o alle condizioni di luce.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base alle condizioni di scatto, come vibrazione della fotocamera, condizioni di luce e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la fotocamera potrebbe non rilevare la modalità  se il soggetto è in movimento.
- Nella modalità Smart Auto, la fotocamera consuma più batteria, perché cambia spesso le impostazioni per selezionare la scena adeguata.

Utilizzo della modalità Scatto semplice

Nella modalità Scatto Semplice, potete scattare foto con semplici regolazioni di luminosità e colore.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Trascinate i cursori o toccate le foto campione per regolare **Luminosità** e **Colore**.

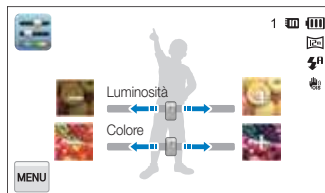

3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Scena

Nella modalità Scena, potete scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate una scena.


Scena	Descrizione
	Paesaggio: consente di fotografare scene di natura morta e paesaggi.
	Tramonto: consente di fotografare scene al tramonto, con toni naturali del rosso e giallo.
	Alba: consente di fotografare scene all'alba.
	Controluce: consente di fotografare soggetti in controluce.
	Spiaggia&Neve: consente di ridurre la sottoesposizione delle foto dovuta alla luce solare riflessa da sabbia o neve.
	Testo: consente di fotografare in modo chiaro il testo di documenti stampati o elettronici.

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [Otturatore] per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità primo piano

Nella modalità Scatto primo piano, potete scattare foto in primo piano di soggetti, come fiori o insetti.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.

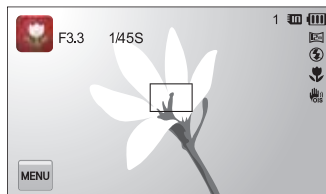


- 3 Premete [Otturatore] per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Notte

Nella modalità Notte, potete utilizzare una velocità otturatore bassa per aumentare il tempo di chiusura dell'otturatore. Aumentate il diaframma per impedire la sovraesposizione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Trascinate i quadranti sullo schermo nelle direzioni indicate qui di seguito dalle frecce per regolare velocità otturatore e diaframma.

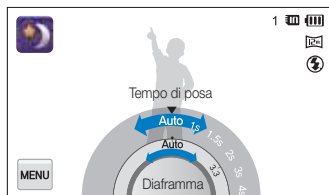

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [**Otturatore**] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [**Otturatore**] per scattare la foto.



Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.

Come utilizzare la modalità Qualità pelle

Nella modalità Qualità pelle, potete scattare una foto tipo ritratto con opzioni che nascondono le imperfezioni del volto.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Trascinate i cursori o toccate le foto campione per regolare **Tono volto** e **Ritocco volto**.
 - Ad esempio, aumentate l'impostazione **Tono volto** per schiarire la pelle.



- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [**Otturatore**] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [**Otturatore**] per scattare la foto.




Nella modalità Qualità pelle, la distanza per la messa a fuoco sarà impostata su Automacro.

Come utilizzare la modalità Programma

Nella modalità Programma, potete impostare la maggior parte delle opzioni, eccetto velocità otturatore e diaframma, che la fotocamera imposta automaticamente.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** e impostate le opzioni desiderate.
(Per un elenco delle opzioni, consultate pagina 54.)

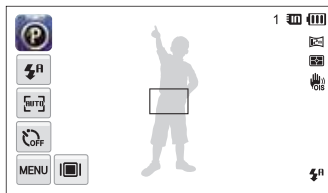


- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.


Impostazione schermo

Nella modalità Programma, potete aggiungere scelte rapide per le vostre opzioni preferite sul lato sinistro dello schermo.


- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Schermo** → **OK**.
- 2 Tenete premuta una delle icone a destra.

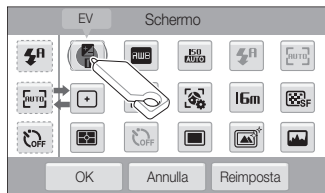

- 3 Trascinate l'icona nella casella desiderata sulla sinistra.
- Per eliminare le scelte rapide, trascinate un'icona verso destra.

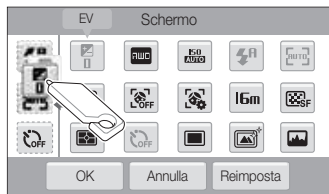

- 4 Per salvare, toccate **OK**.

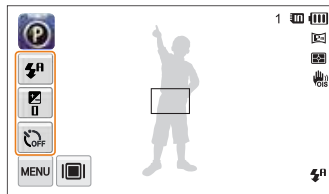

Potete creare fino a 3 scelte rapide.

Come utilizzare la modalità DUAL IS

Riducete le vibrazioni della fotocamera ed evitate foto sfocate utilizzando le funzioni di stabilizzazione ottica e digitale delle immagini.




Prima della correzione



Dopo la correzione

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.

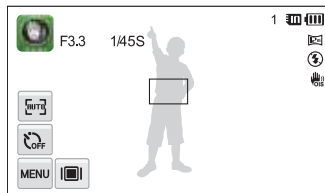

3 Premete [Otturatore] per scattare la foto.



- Lo zoom digitale e Intelli zoom non sono disponibili nella modalità DUAL IS.
- La fotocamera corregge otticamente le foto solo quando la fonte luminosa è più brillante della luce fluorescente.
- Se il soggetto si sposta rapidamente, la foto può risultare sfocata.
- Impostate la funzione OIS per ridurre le vibrazioni della fotocamera in diverse modalità di scatto. (pag. 30)


Come utilizzare la modalità Guida posa

Nella modalità Guida posa, la fotocamera visualizza una guida per la posa selezionata. Allineate il soggetto con la guida prima di scattare la foto.

1 Sulla schermata Home, toccate

2 Selezionate una guida per la posa, quindi toccate

3 Allineate il soggetto con la guida che compare sullo schermo.

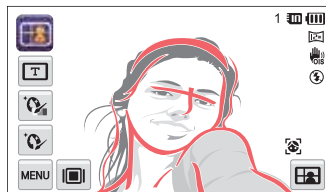

Icona	Descrizione
	Consente di visualizzare le informazioni sulla posa.
	Consente di regolare il tono del volto.
	Consente di rendere più chiaro il tono della pelle del soggetto.
	Consente di selezionare un'altra guida per la posa.

4 Premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.

5 Premete [Otturatore] per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Filmato

Nella modalità Filmato, potete registrare video ad alta definizione di una durata massima di 20 minuti. La fotocamera salva i video registrati come file MP4 (H.264).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) è un formato video a elevata compressione, realizzato da enti normativi internazionali ISO-IEC e ITU-T.
- Alcune schede di memoria potrebbero non supportare la registrazione ad alta definizione. In questo caso, impostate una risoluzione inferiore.
- Le schede di memoria a bassa velocità di scrittura non supportano video ad alta risoluzione e video ad alta velocità. Per registrare video ad alta risoluzione o ad alta velocità, utilizzate schede di memoria a velocità di scrittura più elevata.
- Se attivate la funzione OIS, la fotocamera potrebbe registrare il suono di funzionamento della funzione OIS.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate  e impostate le opzioni desiderate.
(Per un elenco delle opzioni, consultate pagina 54.)
- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate  per avviare la registrazione.
 - Premete il tasto LCD frontale per registrare un filmato di voi stessi.
- 4 Premete di nuovo **[Otturatore]** o toccate  per arrestare la registrazione.

Pausa durante la registrazione

La fotocamera vi permette di interrompere temporaneamente la registrazione di un video. Con questa funzione, potete registrare scene separate come singolo video.



- Toccate  per mettere in pausa la registrazione.
- Per riprenderla, toccate .


Come utilizzare la modalità Film Smart

Nella modalità Smart Movie, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevato.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .

- 2 Allineate il soggetto nella cornice.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. L'icona della modalità adeguata compare nella parte superiore sinistra dello schermo. Le icone sono elencate qui di seguito.

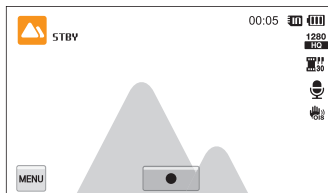

Icona	Descrizione
	Paesaggi
	Tramonti
	Cielo limpido
	Aree boschive

- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo **[Otturatore]** o toccate  per arrestare la registrazione.



- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena adeguata, utilizza l'impostazione predefinita per la modalità Film Smart .
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, come vibrazione della fotocamera, condizioni di illuminazione e distanza dal soggetto.
- Gli effetti Filtro smart non sono disponibili nella modalità Film Smart .

Come scattare foto mediante il display anteriore

Il display anteriore vi aiuta con gli autoscatti o per scattare foto a bambini. Con il display anteriore, potete anche utilizzare la modalità Timer scatto con salto.




Potete toccare il display anteriore per accenderlo e toccarlo di nuovo o premere il tasto LCD frontale per spegnerlo.

Come utilizzare la modalità Auto-Ritratto

Effettuate correttamente autoscatti con il display anteriore.

1 Sulla schermata Home, toccate

- La fotocamera rileverà automaticamente il vostro viso e visualizzerà una cornice per indicare il viso rilevato.

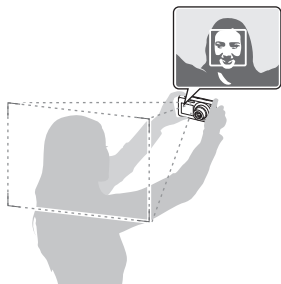

2 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

3 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.



Nella modalità Auto-Ritratto, il display anteriore si attiva e il touch screen si blocca. Per sbloccare il touch screen, tenete premuto finché raggiunge .

Auto-scatto Facile


Se premete il tasto LCD frontale quando è spento, il display anteriore si accende nella modalità Autoscatto facile. Poiché il touch screen è spento, la fotocamera consuma meno batteria, inoltre potete impedire agli altri di vedere il touch screen.

- La fotocamera si spegne quando premete di nuovo il tasto LCD frontale o quando premete **[POWER]**.
- Il display anteriore si spegne e il touch screen si accende quando premete **[HOME]**.

Personalizzazione del display anteriore

Potete informare i soggetti quando sorridere, attirare la loro attenzione verso l'obiettivo o mostrare loro la zona di messa a fuoco ingrandita.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Otturatore metà**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

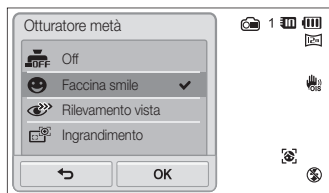


Icona	Descrizione
	Off: consente di non visualizzare icone sul display anteriore.
	Faccina smile: consente di impostare la visualizzazione di un'icona che invita il soggetto a sorridere.
	Rilevamento vista: consente di impostare la visualizzazione di un'icona per attirare l'attenzione del soggetto nella direzione dell'obiettivo.
	Ingrandimento: Toccate un'area per ingrandirla e mostrarla sul display anteriore.

Come utilizzare la modalità Bambini

La modalità Bambini attrae i bambini mostrando una breve animazione sul display anteriore.

- 1 Sulla schermata Home, toccate
- Il display anteriore si attiva e riproduce l'ultima animazione utilizzata.

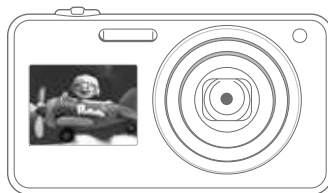

- 2 Toccate **MENU** → **Seleziona animazione display anteriore**, quindi selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Registr. video: consente di registrare un filmato da visualizzare sul display anteriore.
	Animazione display anteriore: consente di selezionare un'animazione memorizzata sulla fotocamera.
	Filmato: consente di selezionare un filmato memorizzato sulla scheda di memoria.
	Foto: consente di selezionare una foto memorizzata sulla scheda di memoria.
	Presentazione: consente di selezionare le foto per la presentazione da visualizzare sul display anteriore.

- 3 Toccate **MENU** → **Suono Bambini** e regolate il volume dell'animazione.
- 4 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 5 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Registrazione di un filmato da riprodurre sul display anteriore.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **MENU** → **Seleziona animazione display anteriore** → **Registr. video** → **OK**.
- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo **[Otturatore]** o toccate , quindi toccate **Si** per riprodurre il filmato sul display anteriore.



- Potete scaricare animazioni dal sito Web di Samsung o trasferirle da Intelli-studio. (pag. 102) Visitate www.samsung.com per maggiori informazioni.
- Potete registrare video di una durata massima di 30 secondi, da riprodurre sul display anteriore.

Come utilizzare la modalità Foto salto

Scattate una foto di persone che saltano. Un'icona comparirà sul display anteriore per indicare ai soggetti quando saltare.




1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Premete [Otturatore].

- Il display anteriore inizierà il conto alla rovescia qualche secondo prima dello scatto.

3 Saltate quando compare l'icona del salto sul display anteriore.

- La fotocamera scatterà 3 foto in successione.

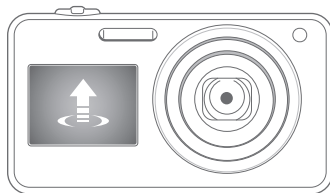

- Se scattate foto utilizzando il timer di scatto con salto in condizioni poco illuminate o all'interno, le foto potrebbero essere scure.
- Nella modalità Foto salto, il display anteriore si attiva e il touch screen si blocca. Per sbloccare il touch screen, tenete premuto  finché **On** raggiunge .

Come utilizzare gli effetti

Scattate foto o registrate video con effetti diversi.

Come utilizzare la modalità Scatto Magic Frame

Nella modalità Scatto Magic Frame, potete applicare diverse cornici alle vostre foto. La forma e l'impressione delle foto cambierà in base alla cornice selezionata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Selezionate la cornice desiderata.



- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.
- 4 Premete [Otturatore] per scattare la foto.



Nella modalità Scatto Magic Frame, la risoluzione viene impostata automaticamente su .

Come utilizzare la modalità Filtro Foto

Nella modalità Filtro Foto, potete applicare diversi filtri alle vostre foto.



Miniatura



Vignettatura




Fish Eye



Schizzo

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate il filtro desiderato.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto filtro, toccate **Dopo**.

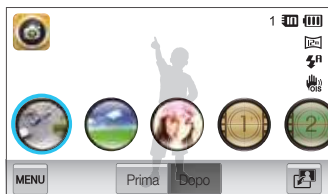

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
Vignettatura	Consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Fuoco soft	Consente di nascondere le imperfezioni del volto o di applicare effetti da sogno.
Vecchio film 1	Consente di applicare l'effetto film vintage n.1.
Vecchio film 2	Consente di applicare l'effetto film vintage n.2.
Punto mezzatinta	Consente di applicare l'effetto mezzatinta.
Schizzo	Consente di applicare l'effetto schizzo a penna.

Opzione	Descrizione
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Disappannamento	Consente di rendere la foto più chiara.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Negativo	Consente di applicare l'effetto film.

3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà [Otturatore] per mettere a fuoco.

4 Premete [Otturatore] per scattare la foto.




- Per applicare gli effetti filtro a foto già salvate, toccate .
- Quando selezionate **Schizzo**, la risoluzione cambierà in 5m e inferiore.

Come utilizzare la modalità Filtro Film

Nella modalità Filtro Film, potete registrare video con diversi filtri.

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Toccate il filtro desiderato.

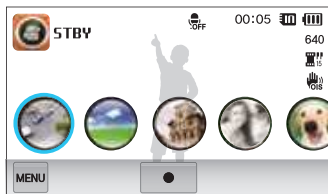

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
Vignettatura	Consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Punto mezzatinta	Consente di applicare l'effetto mezzatinta.
Schizzo	Consente di applicare l'effetto schizzo a penna.

Opzione	Descrizione
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Disappannamento	Consente di rendere più chiara l'immagine.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Negativo	Consente di applicare l'effetto negativo.

3 Premete [Otturatore] o toccate  per avviare la registrazione.

4 Premete di nuovo [Otturatore] o toccate  per arrestare la registrazione.




- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la velocità del tempo di riproduzione del video aumenterà.
- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la fotocamera non registrerà l'audio.
- Se selezionate **Miniatura**, **Vignettatura**, **Punto mezzatinta**, **Schizzo**, **Fish Eye**, o **Disappannamento**, la velocità di registrazione verrà impostata su  e la risoluzione sarà inferiore a 640.

Come utilizzare la modalità Vignettatura

Nella modalità Vignettatura, potete scattare foto o registrare video con effetto vignettatura.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Selezionate  (foto) o  (filmato).
- 3 Trascinate i cursori o toccate le foto campione per regolare **Liv**, **Luminosità**, e **Contrasto**.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto vignettatura, toccate **Dopo**.

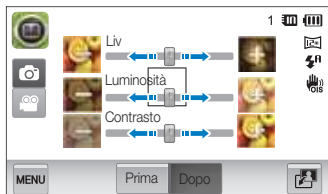

4 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

5 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.




Per applicare l'effetto vignettatura a foto già salvate, toccate .

Come utilizzare la modalità Scatto Tavolozza

Nella modalità Scatto Tavolozza potete registrare un video con effetti per far risaltare determinati colori.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate la tavolozza desiderata.

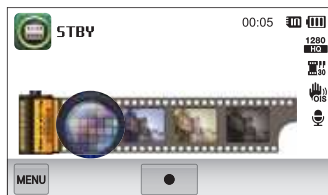

Opzione	Descrizione
Tavolozza 1	Consente di creare un'immagine vivida con contrasto marcato e colore rosso.
Tavolozza 2	Consente di rendere le scene pulite e nitide applicando una leggera tonalità blu.
Tavolozza 3	Consente di applicare una leggera tonalità marrone.
Tavolozza 4	Consente di creare un effetto freddo e monotono.

- 3 Premete **[Otturatore]** o toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo **[Otturatore]** o toccate  per arrestare la registrazione.

Come registrare promemoria vocali


Imparate come registrare un promemoria vocale da riprodurre in seguito. Potete anche aggiungere un promemoria vocale a una foto per ricordarvi delle condizioni di scatto.



Potete ottenere la migliore qualità audio parlando a una distanza di 40 cm dalla fotocamera.

Come registrare un promemoria vocale

- 1 Sulla schermata Home, toccate
- 2 Premete [Otturatore] o toccate ● per avviare la registrazione.
 - Toccate || per sospenderla e ● per riprenderla.
 - Se la memoria è disponibile, la lunghezza massima di ciascun promemoria è 10 ore.

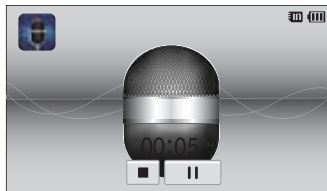

- 3 Premete di nuovo [Otturatore] o toccate ■ per arrestare la registrazione.




Per visualizzare l'elenco dei promemoria vocali salvati, toccate

Come aggiungere un promemoria vocale a una foto

Nella modalità Programma, potete aggiungere un promemoria vocale a una foto scattata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate , quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Memo**.
- 3 Allineate il soggetto nella cornice e scattate la foto.
 - La fotocamera inizia a registrare il promemoria vocale subito dopo lo scatto della foto.

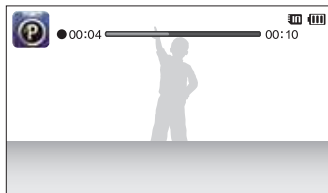

- 4 Registrate un promemoria vocale breve (max 10 secondi).

- Premete **[Otturatore]** per interrompere la registrazione di un promemoria vocale prima dello scadere dei 10 secondi.



Non potete aggiungere promemoria vocali a foto nella modalità Scatto in sequenza.

Opzioni di fotografia

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Come selezionare risoluzione e qualità ...	55	Come utilizzare il Rilevamento	
Come selezionare una risoluzione	55	intelligente volto	67
Come selezionare la qualità		Come registrare i volti come preferiti	
dell'immagine	56	(My Star)	68
Come utilizzare il timer	58	Come regolare luminosità e colore	69
Come fotografare in condizioni		Come regolare manualmente	
di oscurità	59	l'esposizione (EV)	69
Come evitare l'effetto occhi rossi	59	Come modificare l'opzione	
Come utilizzare il flash	59	di misurazione	70
Come regolare la sensibilità ISO	61	Come selezionare una sorgente	
Come modificare la messa a fuoco della		luminosa (Bilanciamento del bianco)	71
fotocamera	62	Come utilizzare le modalità	
Come utilizzare la macro	62	di Scatto in sequenza	73
Come utilizzare la messa a fuoco		Come applicare effetti/	
Smart Touch	63	regolare le immagini	74
Come utilizzare lo scatto one-touch	64	Come applicare gli effetti Filtro smart	74
Come regolare l'area di messa a fuoco ...	64	Come regolare le foto	77
Come utilizzare il rilevamento volto	65	Come impostare il suono dello zoom	78
Come rilevare i volti	65	Opzioni di scatto disponibili per	
Come fotografare un sorriso	66	le diverse modalità di scatto	79
Come rilevare gli occhi chiusi	66		

Come selezionare risoluzione e qualità

Imparate come modificare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Come selezionare una risoluzione

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video conterrà un maggiore numero di pixel, quindi sarà possibile stampare la foto su carta di dimensioni maggiori o visualizzare il video su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Impostazione di una risoluzione foto


- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Dimensione foto**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.



Icona	Descrizione
16m	4608 X 3456 : consente di stampare su carta formato A1.
14m	4608 X 3072 : consente di stampare su carta formato A1, utilizzando il rapporto ampio (3:2).
12m	4608 X 2592 : consente di stampare su carta formato A1 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
10m	3648 X 2736 : consente di stampare su carta formato A2.
5m	2592 X 1944 : consente di stampare su carta formato A4.
3m	1984 X 1488 : consente di stampare su carta formato A5.
2m	1920 X 1080 : consente di stampare su carta formato A5 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
1m	1024 X 768 : consente di allegare a una e-mail.

Impostazione di una risoluzione video

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Dimensioni film**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

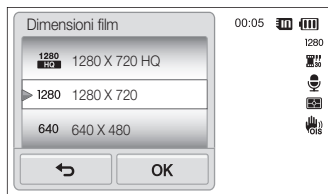

Icona	Descrizione
	1280 X 720 HQ: consente di riprodurre file di alta qualità su HDTV.
	1280 X 720: consente la riproduzione su HDTV.
	640 X 480: consente di effettuare la riproduzione su TV analogica.
	320 X 240: consente di effettuare la pubblicazione su una pagina Web.
	220 X 176: consente la riproduzione sul display anteriore nella modalità Bambini.



Quando riproducete i video su un PC, la risoluzione potrebbe variare in base al lettore utilizzato.


Come selezionare la qualità dell'immagine

Impostate la qualità di foto e video. Se impostate una qualità superiore dell'immagine, le dimensioni dei file saranno maggiori.

Selezione della qualità foto

La fotocamera comprime e salva le foto scattate in formato JPEG.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Qualità**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

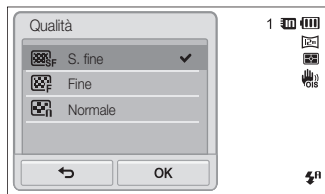

Icona	Descrizione
	S. fine: consente di scattare foto di qualità elevatissima.
	Fine: consente di scattare foto di qualità elevata.
	Normale: consente di scattare foto di qualità normale.


Impostazione della qualità video

La fotocamera comprime e salva i video registrati in formato MP4 (H.264).

1 Nella modalità Scatto, toccate  → **Qualità ripresa**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

- Con l'aumento del numero di fotogrammi, l'azione appare più naturale, ma anche la dimensione del file risulterà maggiore.

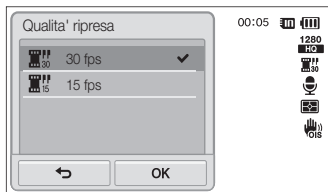


Icona	Descrizione
	30 fps: consente di registrare 30 fotogrammi al secondo.
	15 fps: consente di registrare 15 fotogrammi al secondo.

Come utilizzare il timer

Imparate come impostare il timer per ritardare lo scatto.

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Timer**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

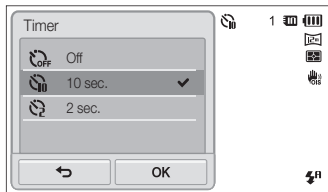


Icona	Descrizione
	Off: indica che il timer non è attivo.
	10 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 10 secondi.
	2 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 2 secondi.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

3 Premete **[Otturatore]** per avviare il timer.

- La luce AF/spia timer lampeggia. La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.
- Il display anteriore inizierà il conto alla rovescia prima dello scatto.

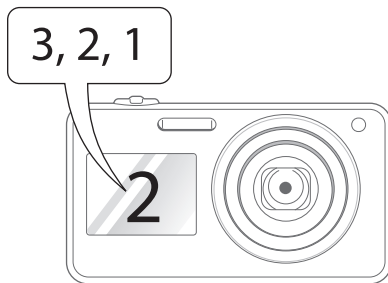

- Premete **[Otturatore]** per annullare il timer.
- Il timer o alcune delle sue opzioni potrebbero non essere disponibili in base all'opzione Rilevamento volto selezionata.
- Le opzioni per il timer non sono disponibili se impostate le opzioni di scatto in sequenza.

Come fotografare in condizioni di oscurità

Imparate come scattare foto di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Come evitare l'effetto occhi rossi

Se il flash si attiva quando scattate la foto di una persona al buio, nei suoi occhi potrebbe apparire un bagliore rosso. Per evitarlo, selezionate **Occhi rossi** o **Correttore occhiorossi**. Fate riferimento alle opzioni flash in "Come utilizzare il flash."




Questa opzione è disponibile nelle modalità Programma, Qualità pelle, Auto-Ritratto, Bambini, Guida posa e Scatto notturno.

Come utilizzare il flash

Utilizzate il flash quando scattate foto al buio o quando le foto richiedono più luce.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Flash**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

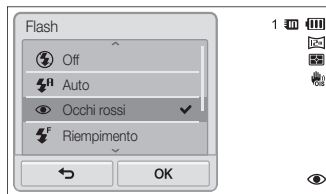

Icona	Descrizione
	Off: • Il flash non si accende. • La fotocamera visualizzerà l'avviso vibrazione  quando scattate in condizioni di scarsa luminosità.
	Auto: il flash si attiva automaticamente se il soggetto o lo sfondo sono scuri.

Icona	Descrizione
	Occhi rossi: - Il flash si attiverà due volte quando il soggetto o lo sfondo sono scuri per ridurre l'effetto occhi rossi. - C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.
	Riempimento: - Il flash si accende sempre. - La fotocamera regola automaticamente l'intensità della luce.
	Sincro. lenta: - Il flash si attiva e l'otturatore resta aperto per un periodo maggiore. - Selezionate questa opzione se desiderate catturare la luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. - Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto. - La fotocamera visualizzerà l'avviso vibrazione  quando scattate in condizioni di scarsa luminosità.
	Correttore occhi rossi: - Il flash si attiva se il soggetto o lo sfondo sono scuri e la fotocamera corregge gli occhi rossi grazie all'elevata capacità di analisi del suo software. - C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.



- Le opzioni per il flash non sono disponibili se impostate le opzioni per lo scatto in sequenza o se selezionate

Ril. occhi chiusi.


- Accertatevi che i soggetti si trovino alla distanza consigliata dal flash. (pag. 129)
- Se la luce del flash viene riflessa o se c'è molta polvere nell'aria, sulle foto potrebbero comparire delle piccole macchie.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.

Come regolare la sensibilità ISO

La sensibilità ISO è la misura della sensibilità di una pellicola alla luce secondo quanto specificato dall'International Organisation for Standardization (ISO). Il valore di sensibilità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità alla luce della fotocamera. Con una maggiore sensibilità ISO, potete ottenere una foto migliore senza utilizzare il flash.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **ISO**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.
 - Selezionate **Auto** per utilizzare una sensibilità ISO adeguata in base alla luminosità del soggetto e alle condizioni di luce.

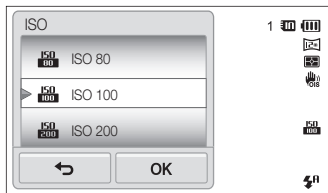

Una maggiore sensibilità ISO potrebbe comportare una maggiore rumorosità dell'immagine.

Come modificare la messa a fuoco della fotocamera

Imparate come impostare la messa a fuoco della fotocamera in base al soggetto e alle condizioni di scatto.


Come utilizzare le macro

Utilizzate le macro per scattare foto in primo piano di soggetti, come fiori o insetti.



- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Fuoco**.
- 2 Selezionate **Macro**, quindi toccate **OK**.

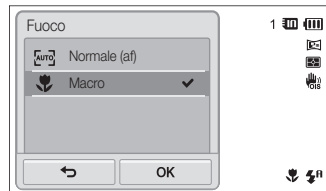


Icona	Descrizione
	Normale (af): consente di mettere a fuoco un soggetto distante più di 80 cm.
	Macro: consente di mettere a fuoco manualmente un soggetto distante 5-80 cm. dalla fotocamera (100-150 cm. se utilizzate lo zoom).

Come utilizzare la messa a fuoco Smart Touch

Smart Touch AF vi consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate **Smart Touch AF**, quindi toccate **OK**.
- 3 Toccate il soggetto che desiderate seguire nell'area tocco.

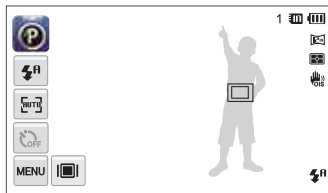

- La cornice bianca indica che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- La cornice verde indica che il soggetto è a fuoco quando premete a metà **[Otturatore]**.




- Se non toccate alcuna area dello schermo, la cornice di messa a fuoco apparirà al centro dello schermo.
- Potreste non riuscire a seguire un soggetto quando:
 - il soggetto è troppo piccolo;
 - il soggetto si muove troppo;
 - il soggetto è in controluce o la foto viene scattata in un luogo buio;
 - i colori o i motivi del soggetto e lo sfondo sono uguali;
 - il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
 - la fotocamera vibra eccessivamente.
- Quando non riuscite a seguire il soggetto, la cornice di messa a fuoco comparirà come una cornice bianca a linea singola (□).
- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, dovete rileselezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa a linea singola (□).
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni per auto-scatto, Rilevamento volto, Filtro smart e scatto in sequenza.

Come utilizzare lo scatto one-touch

Potete mettere a fuoco un soggetto e scattare una foto con il tocco del vostro dito.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate **Ripresa one-touch**, quindi toccate **OK**.
- 3 Toccate un soggetto per scattare la foto.

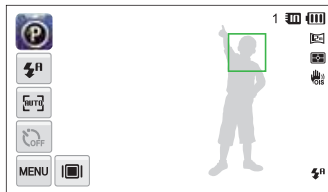


Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni per autoscatto, scatto in sequenza e Filtro smart.

Come regolare l'area di messa a fuoco

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco adeguata in base alla posizione del soggetto nella scena.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Zona messa a fuoco auto**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

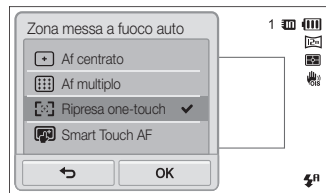

Icona	Descrizione
	Af centrato: consente di mettere a fuoco il centro della cornice (adatto quando i soggetti si trovano al centro o vicino al centro).
	Af multiplo: consente di mettere a fuoco una (o più) delle 9 aree possibili.
	Ripresa one-touch: consente di mettere a fuoco il soggetto e scattare la foto toccando l'immagine sullo schermo. (pag. 64)
	Smart Touch AF: consente di mettere a fuoco e seguire il soggetto che toccate sullo schermo. (pag. 63)

Come utilizzare il rilevamento volto

Se utilizzate le opzioni di Rilevamento volto, la fotocamera rileva automaticamente un volto. Quando mettete a fuoco un volto, la fotocamera regola automaticamente l'esposizione. Utilizzate **Ril. occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Ril. sorriso** per fotografare un volto sorridente. Potete inoltre utilizzare **Rilev.volto intelligente** per registrare volti e definire la priorità di messa a fuoco.




- La fotocamera segue automaticamente il volto registrato.
- Rilevamento volto potrebbe non essere efficace quando:
 - il soggetto è lontano dalla fotocamera (il riquadro di messa a fuoco sarà arancione per Ril. sorriso e Ril. occhi chiusi);
 - c'è troppa luce o è troppo buio;
 - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera;
 - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera;
 - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente;
 - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili;
- Rilevamento volto non è disponibile quando impostate gli effetti Filtro smart o Smart Touch AF.
- La disponibilità delle opzioni di Rilevamento volto potrebbero variare in base alle opzioni di scatto.
- La funzione timer potrebbe non essere disponibile o le opzioni disponibili per il timer potrebbero variare in base alle opzioni di Rilevamento volto selezionate.
- Alcune opzioni di scatto in sequenza non sono disponibili quando selezionate le opzioni di Rilevamento volto.
- Quando scattate foto di volti rilevati, questi saranno registrati nell'elenco volti.
- Potete visualizzare i volti registrati in ordine di priorità nella modalità Riproduzione. (pag. 84) Anche se i volti sono registrati correttamente, potrebbero non essere classificati nella modalità Riproduzione.
- Un volto rilevato nella modalità Scatto potrebbe non comparire nell'elenco volti o nello Smart Album.

Come rilevare i volti

La fotocamera riconosce automaticamente fino a 10 volti in una scena.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Normale**, quindi toccate **OK**.

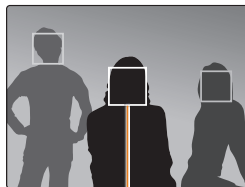

Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.



- La velocità di rilevamento dei volti della fotocamera è direttamente proporzionale alla vicinanza dei soggetti.
- Per mettere a fuoco un soggetto in una cornice grigia, toccate il volto nella cornice.
- I volti rilevati potrebbero non essere registrati se impostate opzioni di scatto in sequenza come **Continua**, **Ultravel**, **AEB**.

Come fotografare un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Ril. sorriso**, quindi toccate **OK**.
- 3 Componete lo scatto.
 - La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.




Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Come rilevare gli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva degli occhi chiusi, scatterà automaticamente 2 foto in rapida successione.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Ril. occhi chiusi**, quindi toccate **OK**.

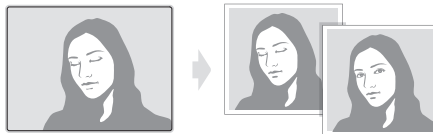

- Non muovete la fotocamera mentre sullo schermo viene visualizzato **"Scrittura in corso"**.
- Se il **Ril. occhi chiusi** non riesce, viene visualizzato il messaggio **"Foto scattate con occhi chiusi"**. Scattate un'altra foto.

Come utilizzare il Rilevamento intelligente volto

La fotocamera registra automaticamente i volti fotografati con maggiore frequenza. La funzione Rilev.volto intelligente da automaticamente priorità alla messa a fuoco su quei volti e sui volti preferiti. La funzione Rilev.volto intelligente è disponibile solo se utilizzate una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Rilevamento volto**.
- 2 Selezionate **Rilev.volto intelligente**, quindi toccate **OK**.



Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- □: indica i volti registrati come preferiti.
(Per registrare i volti come preferiti, consultate pagina 68.)
- □: indica i volti che la fotocamera registra automaticamente.




- La fotocamera potrebbe riconoscere e registrare volti in modo incorretto in base alle condizioni di luce, a notevoli cambiamenti nella posa o nel volto del soggetto e se il soggetto indossa gli occhiali.
- La fotocamera può registrare automaticamente un massimo di 14 volti. Se la fotocamera riconosce un nuovo volto quando ne sono stati già registrati 14, la fotocamera sostituirà il volto con priorità inferiore con quello nuovo.
- La fotocamera può riconoscere fino a 5 volti preferiti in un'unica scena.

Come registrare i volti come preferiti (My Star)

Potete classificare i volti preferiti e definirne la priorità di messa a fuoco ed esposizione. Questa funzione è disponibile solo se utilizzate una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Modifica FR smart**.
- 2 Selezionate **My Star**.
- 3 Allineate il volto del soggetto con la linea guida ovale, quindi premete **[Otturatore]** per registrare il volto.

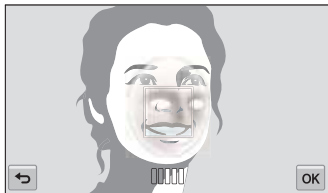

- Se il volto del soggetto non è allineato con la linea guida ovale, la cornice bianca non comparirà.
- Scattate foto di una persona alla volta quando registrate i volti.
- Per un risultato migliore, scattate 5 foto del volto del soggetto: una davanti, una da sinistra, una da destra, una dall'alto, una dal basso.
- Quando scattate le foto da sinistra, da destra, dall'alto e dal basso, dite al soggetto di non ruotare il proprio volto più di 30 gradi.
- Potete registrare un volto anche se scattate una foto del volto del soggetto.

- 4 Toccate  quando compare l'elenco volti.

- I volti preferiti sono indicati con una ★ sull'elenco dei volti.



- Potete registrare fino a 6 volti preferiti.
- Quando registrate un volto preferito il flash non si accende.
- Se registrate due volte lo stesso volto, potete cancellare uno dei volti nell'elenco volti.

Visualizzazione dei volti preferiti

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Modifica FR smart**.
- 2 Selezionate **Modifica elenco volti**.



- Per cambiare la classificazione dei volti preferiti, toccate ★₂₃. (pag. 84)
- Per eliminare un volto preferito, toccate .

Come regolare luminosità e colore

Imparate come regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Come regolare manualmente l'esposizione (EV)

In base all'intensità della luce dell'ambiente, le foto potrebbero risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.



Più scura (-)



Neutra (0)



Più chiara (+)




- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione viene archiviata automaticamente. In seguito, potreste dover cambiare il valore di esposizione per evitare sotto o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatterà 3 foto consecutive, ognuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. (pag. 73)

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **EV**.

2 Selezionate il valore desiderato, quindi toccate **OK**.

- La foto diventerà più chiara all'aumentare dell'esposizione.
- Quando regolate il valore di esposizione, comparirà l'icona come mostrato qui di seguito.

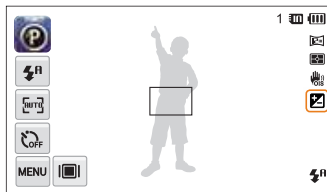


Come modificare l'opzione di misurazione

La modalità misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e l'illuminazione delle foto variano in base alla modalità di misurazione selezionata.

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Misurazione**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

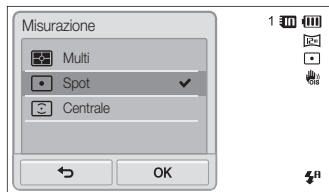

Icona	Descrizione
	Multi: - La fotocamera divide la cornice in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. - Adatta per foto generiche.
	Spot: - La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro della cornice. - Se il soggetto non è al centro della scena, la foto potrebbe non essere esposta correttamente. - Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: - La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice con particolare attenzione al centro. - Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Come selezionare una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)

Il colore della foto dipende dal tipo e dalla qualità della fonte di luce. Se volete che il colore della foto sia realistico, selezionate un'impostazione di bilanciamento del bianco adeguata alle condizioni di luce, come Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, o Tungsteno.



Auto BdB



Luce diurna




Nuvoloso



Tungsteno

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Bilanciamento del bianco**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

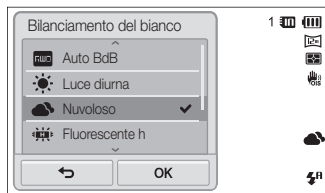


Icona	Descrizione
	Auto BdB: consente di impostare automaticamente il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di luce.
	Luce diurna: consente di scattare foto all'aperto e al sole.
	Nuvoloso: consente di scattare foto all'aperto in una giornata nuvolosa o se siete in ombra.
	Fluorescente h: consente di scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda.
	Fluorescente l: consente di scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
	Tungsteno: consente di scattare foto in interni illuminati da lampade ad incandescenza o alogene.
	Personalizzata: consente di utilizzare le impostazioni di bilanciamento del bianco da voi definite.

Personalizzazione del Bilanciamento del bianco

Potete personalizzare il bilanciamento del bianco scattando una foto di una superficie bianca, come della carta, nelle stesse condizioni di luce con cui desiderate scattare la foto. La funzione Bilanciamento del bianco vi aiuterà ad abbinare i colori della foto con la scena reale.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Bilanciamento del bianco**.
- 2 Selezionate **Personalizzata**, quindi toccate **OK**.
- 3 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca, quindi premete **[Otturatore]**.

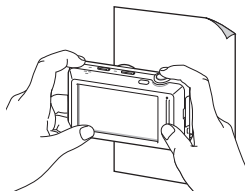


Come utilizzare le modalità di Scatto in sequenza

Scattare foto di soggetti in rapido movimento o delle espressioni del volto e dei gesti dei vostri soggetti potrebbe risultare difficile. In tali casi, selezionate una delle modalità di scatto in sequenza per scattare più foto rapidamente.



1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Drive**.

2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

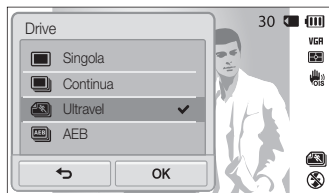

Icona	Descrizione
	Singola: consente di scattare un'unica foto.
	Continua: - Mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto in sequenza. - Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.
	Ultravel: mentre premete [Otturatore] , la fotocamera scatta foto VGA (6 foto per secondo; max 30 foto).
	AEB: - consente di scattare 3 foto consecutive, ciascuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. - Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.



- Potete utilizzare flash, timer e Filtro smart solo quando selezionate **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la fotocamera imposterà la risoluzione su VGA e la sensibilità ISO su **Auto**.
- Alcune opzioni di scatto in sequenza potrebbero non essere disponibili in base all'opzione di Rilevamento volto selezionata.

Come applicare effetti/regolare le immagini

Come applicare gli effetti Filtro smart

Applicate vari effetti filtro alle foto e ai video per creare immagini uniche.



Miniatura



Vignettatura



Fish Eye



Schizzo

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Filtro smart**.
- 2 Selezionate un filtro, quindi toccate **OK**.

Filtri disponibili nella modalità Programma

Icona	Descrizione
	No: consente di non applicare nessun effetto.
	Miniatura: consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
	Vignettatura: consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
	Fuoco soft: consente di nascondere le imperfezioni del volto o di applicare effetti da sogno.
	Vecchio film 1: consente di applicare l'effetto film vintage n.1.
	Vecchio film 2: consente di applicare l'effetto film vintage n.2.
	Punto mezzatinta: consente di applicare l'effetto mezzatinta.
	Schizzo: consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
	Fish Eye: consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
	Disappannamento: consente di rendere la foto più chiara.
	Classico: consente di applicare l'effetto bianco e nero.

Icona	Descrizione
	Retro: consente di applicare l'effetto seppia.
	Negativo: consente di applicare l'effetto negativo.
	Personalizza RGB: consente di personalizzare il valore di un colore.


Icona	Descrizione
	Retro: consente di applicare l'effetto seppia.
	Negativo: consente di applicare l'effetto negativo.
	Personalizza RGB: consente di personalizzare il valore di un colore.

Filtri disponibili nella modalità Filmato

Icona	Descrizione
	No: consente di non applicare effetti.
	Miniatura: consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura.
	Vignettatura: consente di applicare colori ad effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
	Punto mezzatinta: consente di applicare l'effetto mezzatinta.
	Schizzo: consente di applicare l'effetto schizzo a penna.
	Fish Eye: consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
	Disappannamento: consente di rendere più chiara l'immagine.
	Classico: consente di applicare l'effetto bianco e nero.

Personalizzazione della tonalità RGB

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Filtro smart**.
- 2 Selezionate **Personalizza RGB**, quindi toccate **OK**.
- 3 Trascinate sopra o sotto per regolare i valori di ciascun colore.
 - Maggiore è il valore, più brillante è la foto.
 - Minore è il valore, più scura è la foto.

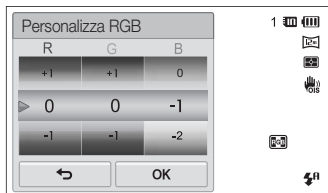

- 4 Toccate **OK** per salvare le modifiche.



- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la velocità del tempo di riproduzione del video aumenterà.
- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, la fotocamera non registrerà l'audio.
- If you select **Miniatura**, **Vignettatura**, **Punto mezzatinta**, **Schizzo**, **Fish Eye**, o **Disappannamento** durante la registrazione di un video, la velocità di registrazione verrà impostata su **1/18** e la risoluzione sarà inferiore a **640**.
- Se impostate gli effetti Filtro smart, non potete utilizzare le opzioni di Rilevamento volto, Scatto in sequenza, Regolazione immagini, Intelli zoom, o Smart Touch AF.
- Se selezionate **Schizzo** quando scattate una foto, la risoluzione della foto cambierà in **5m** e inferiore.

Come regolare le foto

Regolate la nitidezza, la saturazione o il contrasto delle foto.

1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Regolazione immagini**.

2 Trascinate in alto o in basso per regolare ciascun valore.

- : Nitidezza
- : Contrasto
- : Saturazione



3 Toccate **OK** per salvare le modifiche.

Nitidezza	Descrizione
-	Consente di ammorbidire i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Consente di accentuare i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, ma potrebbe aumentarne anche gli elementi di disturbo.

Contrasto	Descrizione
-	Consente di diminuire colore e luminosità.
+	Consente di aumentare colore e luminosità.

Saturazione	Descrizione
-	Consente di ridurre la saturazione.
+	Consente di aumentare la saturazione.




- Selezionate 0 se desiderate non applicare alcun effetto (idoneo per la stampa).
- Se vengono impostate le funzioni di regolazione, non è possibile usare le opzioni del Filtro smart.

Come impostare il suono dello zoom

Quando utilizzate lo zoom durante la registrazione di video, il suo suono potrebbe essere registrato nel video. Utilizzate la funzione Suono vivo per ridurre il rumore dello zoom.

- 1 Nella modalità Scatto, toccate **MENU** → **Voce**.
- 2 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

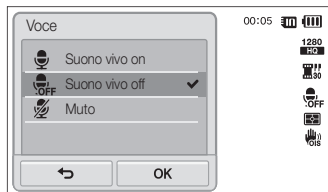

Icona	Descrizione
	Suono vivo on: consente di attivare la funzione Suono vivo.
	Suono vivo off: consente di disattivare la funzione Suono vivo.
	Muto: consente di non registrare i suoni.



- Non bloccate il microfono quando utilizzate la funzione Suono vivo.
- Le registrazioni effettuate con Suono vivo potrebbero essere differenti dai suoni reali.

Opzioni di scatto disponibili per le diverse modalità di scatto

Per maggiori dettagli sulle opzioni di scatto, fate riferimento a "Opzioni di scatto".

	Smart Auto	Scatto semplice	Scena	Scatto primo piano	Scatto notturno	Qualità pelle	Programma	DUAL IS	Guida posa	Filmato
Risoluzione	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Qualità	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Timer	△	○	○	○	○	○	○	○	-	△
Flash	△	△	-	-	△	△	○	-	△	-
Sensibilità ISO	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Macro	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
Zona messa a fuoco auto	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Rilevamento volto	△	-	△	-	-	△	○	-	△	-
EV	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
Misurazione	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
Bilanciamento del bianco	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
Drive	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Filtro smart	-	-	-	-	-	-	○	-	-	△
Regolazione immagini	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
Suono vivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Zoom digitale	-	-	△	-	-	-	○	-	-	-
Intelli zoom	-	-	△	-	-	-	○	-	-	-
OIS	△	△	△	△	△	△	○	△	△	○
Promemoria vocale	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-

△ In queste modalità, alcune opzioni sono limitate o impostate come predefinite.

Opzioni di scatto disponibili per le diverse modalità di scatto

	Film Smart	Auto-Ritratto	Bambini	Foto salto	Scatto Magic Frame	Filtro foto	Filtro video	Vignettatura (foto)	Vignettatura (filmato)	Scatto Tavolozza
Risoluzione	○	○	○	○	-	○	△	○	△	○
Qualità	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Timer	△	○	-	-	○	○	△	○	△	△
Flash	-	○	△	-	△	△	-	△	-	-
Sensibilità ISO	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona messa a fuoco auto	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Rilevamento volto	-	△	○	-	-	-	-	-	-	-
EV	△	○	△	○	△	△	△	△	△	-
Misurazione	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Bilanciamento del bianco	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Drive	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-
Filtro smart	-	-	-	-	-	○	△	-	-	○
Regolazione immagini	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Suono vivo	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○
Zoom digitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli zoom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	△	○	○	△	△	△	△	△	△	△
Promemoria vocale	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

△ In queste modalità, alcune opzioni sono limitate o impostate come predefinite.

Riproduzione/Modifica

Imparate come riprodurre foto, video o promemoria vocali e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera al PC, alla stampante fotografica, al televisore o all'HDTV.

Come visualizzare foto o video nella

modalità Riproduzione	82
Come avviare la modalità Riproduzione ...	82
Come visualizzare le foto	89
Come riprodurre un video	91
Come riprodurre un promemoria vocale ...	92

Come modificare una foto	94
Come ridimensionare le foto	94
Come ruotare una foto	95
Come applicare gli effetti Filtro smart	95
Come regolare le foto	96
Come creare un ordine di stampa (DPOF)	97

Come visualizzare file su una

TV o un HDTV	98
---------------------------	----

Come trasferire file su

computer Windows	100
-------------------------------	-----

Come trasferire file tramite Intelli-studio	101
Come trasferire i file collegando la fotocamera come disco rimovibile	103
Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)	104

Come trasferire file su computer Mac ...	105
---	-----

Come stampare foto con una stampante fotografica (PictBridge)	106
--	-----


Come visualizzare foto o video nella modalità Riproduzione

Imparate come riprodurre foto, voce o promemoria vocali e gestire i file.

Come avviare la modalità Riproduzione

Visualizzate foto o riproducete video e promemoria vocali memorizzati nella fotocamera.

1 Premete [Riproduzione].

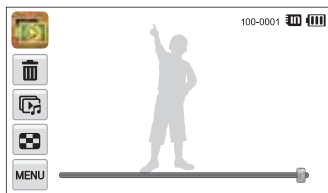


- Il file più recente viene visualizzato.
- Se la fotocamera è spenta, si accenderà e visualizzerà il file più recente.
- Premete il tasto LCD frontale per riprodurre foto sul display anteriore.




Per visualizzare i file in base alla categoria, toccate  sulla schermata Home. (pag. 85)

2 Trascinate l'immagine a sinistra o a destra per passare a un altro file.

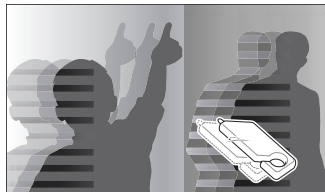

- Per scorrere velocemente i file, inclinate la fotocamera nella direzione in cui volete scorrere i file. (pag. 83)
- Potete anche tenere premuto il margine sinistro o destro dello schermo per scorrere i file velocemente.
- Potete anche trascinare il cursore a sinistra o a destra per passare al file precedente o successivo.

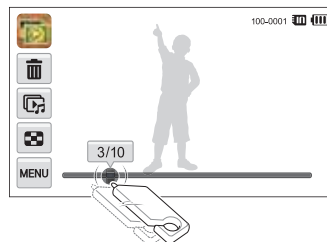





- Se desiderate visualizzare i file contenuti nella memoria interna, rimuovete la scheda di memoria.
- I file di dimensioni non supportate o catturati con altre fotocamere non verranno riprodotti correttamente dalla fotocamera.

Visualizzazione di file con riconoscimento del movimento

Potete visualizzare i file inclinando la fotocamera fino a raggiungere la modalità Riproduzione.

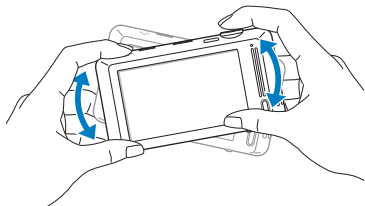


- Il riconoscimento del movimento potrebbe non funzionare correttamente se lo schermo della fotocamera è parallelo al suolo.

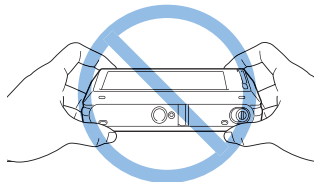

- Se ruotate la fotocamera di 90° o 180° durante la visualizzazione di una foto, la fotocamera modificherà automaticamente l'orientamento della foto visualizzata. (pag. 113)
- Per disattivare il rilevamento movimento, nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** quindi toccate il tasto di impostazione accanto a **Visualizzazione gesti**.

Il display nella modalità Riproduzione

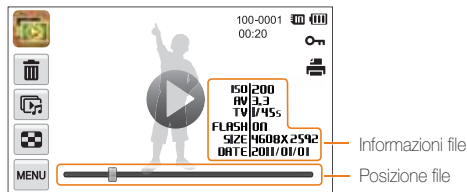

Icona	Descrizione
	Indica che la foto contiene un promemoria vocale
	Consente di riprodurre video (pag. 91) o promemoria vocali (pag. 92)
100-0001	Indica il nome della cartella – Indica il nome del file
00:20	Indica la durata del video
	Indica un file protetto
	Indica che è stato impostato un ordine di stampa (DPOF)
	Consente di eliminare file (pag. 88)
	Consente di riprodurre una presentazione (pag. 90)
	Consente di visualizzare i file come miniature (pag. 86)



Per visualizzare le informazioni del file sullo schermo, toccate **MENU** → **Info file** → un'opzione → **OK**. Potete selezionare se visualizzare le informazioni sul display anteriore o sul touch screen.

Classificazione dei volti preferiti

Potete classificare i volti preferiti o eliminarli. La funzione volti preferiti è disponibile solo se inserite una scheda di memoria nella fotocamera.

1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** → **Elenco volti**.

- Nella vista Miniature o Smart Album, toccate **MENU** → **Elenco volti**.



- 2 Per modificare la classifica di un volto, toccate  → **Si**, quindi trascinate il volto fino a una nuova posizione.



- 3 Toccate **OK** per salvare le modifiche.
- Per eliminare un volto dall'elenco, toccate , toccate un volto, quindi toccate **OK**.



Per visualizzare solo il vostro viso preferito nell'elenco volti, toccate .

Visualizzazione dei file nello Smart album come miniature

Visualizzate i file in base a una categoria, come data, volto o tipo di file.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **ALL** → un'opzione di categoria.



Icona	Descrizione
ALL	Consente di visualizzare tutti i file.
	Consente di visualizzare i file in base alla data di memorizzazione.
	Consente di visualizzare i file in base a volti riconosciuti e volti preferiti.
	Consente di visualizzare i file in base al tipo.




- La fotocamera potrebbe impiegare del tempo per aprire Smart Album, per cambiare la categoria o per riorganizzare i file.
- Se eliminate una categoria, tutti i file nella categoria verranno cancellati.
- Il display anteriore potrebbe non attivarsi dopo l'accesso a Smart Album.

Visualizzazione di file con effetto "sfoglia pagina".

Potete sfogliare i file trascinando o muovendo velocemente il pennino sullo schermo. Potete anche applicare l'effetto "sfoglia pagina" a una presentazione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate un tema.
- 3 Trascinate le immagini a sinistra o a destra per passare al file precedente o successivo.

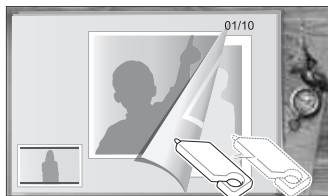

Icona	Descrizione
	Consente di riprodurre una presentazione. • Toccate lo schermo per interrompere la presentazione e regolare il volume o disattivare l'audio. • Toccate  per terminare la presentazione.
	Consente di tornare alla schermata di selezione tema.



Quando utilizzate l'effetto "sfoglia pagina" potete visualizzare solo foto.

Visualizzazione dei file come miniature

Scorrete le miniature dei file.



Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** verso sinistra per visualizzare le miniature (9 per volta).
Ruotate **[Zoom]** verso sinistra ancora una o due volte per visualizzare più miniature (16 o 36 per volta).
Ruotate **[Zoom]** verso destra per tornare alla visualizzazione precedente.



Toccate un file per visualizzarlo a tutto schermo.

Icona	Descrizione
	Consente di eliminare i file.
	Indica che la foto contiene un promemoria vocale.
	Indica un file video.
	Indica un file promemoria vocale.



Trascinate lo schermo verso l'alto o il basso per passare alla pagina di miniature precedente o a quella successiva.

Protezione dei file

Proteggete i file dall'eliminazione accidentale.

- 1 Nella modalità Riproduzione, posizionate il file che desiderate proteggere, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate il tasto di impostazione accanto a **Protezione**.



Non potete eliminare o ruotare un file protetto.

Eliminazione dei file

Selezionate i file da eliminare nella modalità Riproduzione.

Eliminazione di un singolo file

Potete selezionare un singolo file e cancellarlo.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate il file che desiderate eliminare, quindi toccate .
- 2 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.



Potete anche eliminare un file toccando **MENU** → **Cancella** → **Cancella** → **OK** → **Si**.

Eliminazione di più file

Potete selezionare più file e quindi cancellarli in un'unica volta.

- 1 Nella vista Miniatura o Smart album, toccate 
 - Potete anche toccare **MENU** → **Cancella** → **Selezione** → **OK**.
- 2 Selezionate i file da eliminare e toccate .
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.



Se eliminate una categoria, tutti i file nella categoria verranno cancellati.

Eliminazione di tutti i file

Potete selezionare tutti i file e quindi cancellarli in un'unica volta.

- 1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** → **Cancella**.
 - Nella vista Miniature o Smart Album, toccate **MENU** → **Cancella**.
- 2 Selezionate **Tutto**, quindi toccate **OK**.
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.

Copia di file in una scheda di memoria

Copiate i file dalla memoria interna a una scheda di memoria.

- 1 Nella modalità Riproduzione, toccate **MENU** → **Copia**.
 - Nella vista Miniature o Smart Album, toccate **MENU** → **Copia**.
- 2 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Si**.

Come visualizzare le foto

Ingrandite una parte della foto o visualizzate le foto come presentazione.

Ingrandimento di una foto



Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** a destra per ingrandire una parte della foto. Ruotate **[Zoom]** a sinistra per ridurre.



Trascinate lo schermo per visualizzare un'altra parte della foto.

Icona	Descrizione
	Consente di cancellare il file.
	Consente di ritagliare la foto (salvandola come nuovo file).
	Consente di tornare alla visualizzazione originale.
X2.2	Consente di visualizzare il rapporto di zoom. (Il rapporto massimo di zoom può variare in base alla risoluzione della foto.)



Quando visualizzate foto scattate con un'altra fotocamera, il rapporto zoom potrebbe variare.

Riproduzione di una presentazione

Applicate degli effetti e l'audio alla presentazione delle foto. La funzione presentazione non è attiva per video o promemoria vocali.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate , quindi selezionate le foto da includere nella presentazione.
 - Toccate  per selezionare tutto.
 - Toccate  per annullare la selezione.
 - Non potete selezionare file video.
 - Potete selezionare fino a 2000 file.
- 3 Toccate **OK**.
- 4 Toccate , quindi impostate un effetto per la presentazione.



* Predefinito


Icona	Descrizione
	Modo riproduzione: consente di impostare la ripetizione della presentazione. (Riproduci uno* , Ripeti)
	Intervallo: - consente di impostare l'intervallo tra le foto. (1 sec.*, 3 sec., 5 sec., 10 sec.) - Per impostare l'intervallo, dovete impostare l'opzione Effetto su Off.
	Suono: consente di impostare un suono di sottofondo. (Off , Nebbia* , Gocce , Contemplazione , Viaggio , Autunno)
	Effetto: - consente di impostare un effetto di cambio scena tra le foto. (Off, Calmo*, Splendente, Relax, Vivace, Dolce) - Selezionate Off per annullare l'effetto. - Quando utilizzate l'opzione Effetto, l'intervallo tra le foto verrà impostato su 1 secondo.

- 5 Toccate  per avviare la presentazione.
 - Toccate lo schermo per interrompere la presentazione.
 - Toccate  per regolare il volume o disattivare l'audio.
 - Toccate  per terminare la presentazione.

Come riprodurre un video

Nella modalità Riproduzione, potete visualizzare un video e acquisire o ritagliare i video riprodotti. Potete salvare i segmenti acquisiti o ritagliati come nuovi file.


- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate un video, quindi toccate .
- 2 Visualizzate il video.

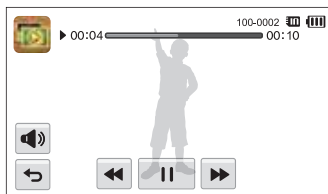

Icona	Descrizione
	Consente di tornare indietro.
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di cercare avanti.
	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Ritaglio video

- 1 Mentre visualizzate un video, toccate  nel punto in cui desiderate iniziare a ritagliare.
- 2 Toccate  → .
- 3 Toccate  nel punto in cui desiderate terminare il ritaglio.
 - Potete anche regolare la scena da ritagliare trascinando le maniglie che compaiono sulla barra di avanzamento (progress bar).

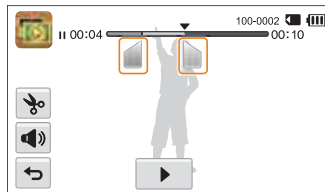

- 4 Toccate .
- 5 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.



- Il video originale dovrebbe essere lungo almeno 10 secondi.
- La fotocamera salverà il video modificato come un nuovo file.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Mentre visualizzate un video, toccate **II** nel punto in cui desiderate acquisire un immagine.
- 2 Toccate **📷**.
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, toccate **Sì**.



- La dimensione del file dell'immagine acquisita è la stessa del video originale.
- L'immagine acquisita viene salvata come nuovo file.

Come riprodurre un promemoria vocale

Ascolto di un promemoria vocale


- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate un promemoria vocale, quindi toccate **▶**.
- 2 Ascoltate il promemoria vocale.



Icona	Descrizione
◀◀	Consente di cercare indietro.
II▶	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
▶▶	Consente di cercare avanti.
🔊	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
↶	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Riproduzione di promemoria vocali allegati a foto

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto con un promemoria vocale, quindi toccate .
- 2 Ascoltate il promemoria vocale.

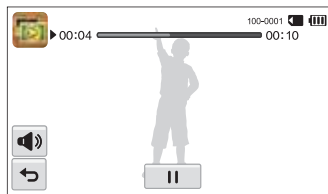

Icona	Descrizione
	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
	Consente di regolare il volume o disattivare l'audio.
	Consente di tornare alla modalità Riproduzione.

Come modificare una foto


Imparate come modificare le foto.

- La fotocamera salverà le foto modificate come nuovi file.
- Quando modificate le foto, la fotocamera le convertirà automaticamente in una risoluzione inferiore. Le foto ruotate o ridimensionate manualmente non vengono convertite automaticamente in una risoluzione inferiore.

Come ridimensionare le foto

Modificate le dimensioni di una foto e salvatela come un nuovo file. Potete impostare una foto da visualizzare all'accensione della fotocamera.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate **Ridimensiona**, quindi selezionate un'opzione dimensione.
 - Selezionate **Immagine iniziale** per salvare la foto come immagine iniziale. (pag. 110)

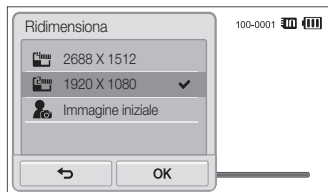


- 3 Per salvare, toccate **OK**.

Le opzioni di ridimensionamento disponibili variano in base alle dimensioni originali della foto selezionata.

Come ruotare una foto

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate **MENU**.
- 2 Toccate **Ruota**, quindi selezionate un'opzione di rotazione.

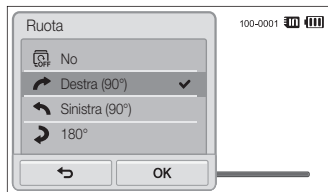

- 3 Per salvare, toccate **OK**.



La fotocamera sovrascriverà il file originale.

Come applicare gli effetti Filtro smart

Applicate effetti speciali alle foto.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
 - Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate **MENU** → **Filtro smart**.
- 4 Selezionate un filtro.
 - Per visualizzare le opzioni filtro disponibili, consultate pagina 74.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare la foto con l'effetto filtro, toccate **Dopo**.



- 5 Toccate  per salvare le modifiche.

Come regolare le foto

Imparate come regolare luminosità, contrasto, saturazione e come correggere l'effetto occhi rossi. La fotocamera salverà una foto modificata come nuovo file, ma potrebbe convertirla in una risoluzione inferiore.



- Potete regolare luminosità, contrasto e saturazione e applicare gli effetti Filtro smart contemporaneamente.
- Non potete applicare contemporaneamente gli effetti Ritocco volto e Occhirossi.

Regolazione di luminosità, contrasto o saturazione.

- 1 Sulla schermata Home, toccate 
• Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → un'opzione di regolazione.

Icona	Descrizione
	Luminosità
	Contrasto
	Saturazione

- 4 Trascinate i cursori o toccate le foto campione per regolare l'opzione.

- Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
- Per visualizzare la foto regolata, toccate **Dopo**.

- 5 Toccate  per salvare le modifiche.

Ritocco volti

- 1 Sulla schermata Home, toccate 
• Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → **Ritocco volto**.
- 4 Trascinate i cursori o toccate le foto campione per regolare il tono della pelle.
 - Man mano che il cursore si sposta verso destra, la tonalità della pelle diventa più chiara.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare il file regolato, toccate **Dopo**.
- 5 Toccate  per salvare le modifiche.

Rimozione degli occhi rossi


- 1 Sulla schermata Home, toccate .
 - Il file più recente viene visualizzato.
- 2 Toccate  → una foto.
- 3 Toccate  → **Occhirossi**.
 - Per visualizzare la foto originale, toccate **Prima**.
 - Per visualizzare il file regolato, toccate **Dopo**.
- 4 Toccate  per salvare le modifiche.

Come creare un ordine di stampa (DPOF)

Selezionate le foto da stampare e salvate le opzioni di stampa in formato Digital Print Order Format (DPOF). Queste informazioni vengono salvate nella cartella MISC sulla scheda di memoria per la stampa su stampanti DPOF -compatibili.

- 1 Nella modalità Riproduzione, individuate una foto, quindi toccate .

- 2 Toccate **DPOF**.
- 3 Toccate **+/-** per selezionare il numero di copie, quindi toccate **OK**.

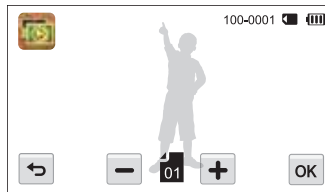


- Potete portare la scheda di memoria presso un laboratorio di stampa che supporti DPOF (Digital Print Order Format) oppure potete stampare le foto direttamente a casa con una stampante DPOF -compatibile.
- Le foto con dimensioni superiori a quelle della carta potrebbero essere tagliate sui bordi destro e sinistro. Assicuratevi che le dimensioni della foto sono compatibili con la carta selezionata.
- Non potete impostare le opzioni DPOF per le foto contenute nella memoria interna.

Come visualizzare file su una TV o un HDTV

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un televisore tramite il cavo A/V.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività** → **Uscita video**.
- 3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al Paese o alla regione. (pag. 112)
- 4 Spegnete fotocamera e TV.
- 5 Collegate la fotocamera alla TV tramite il cavo A / V.

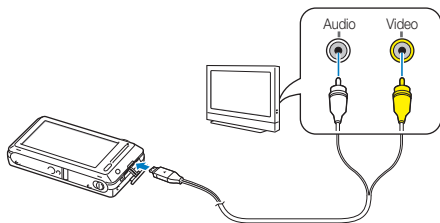

- 6 Accendete la TV e selezionate la modalità di uscita video con il telecomando del televisore.

- 7 Accendete la fotocamera.

- Quando la collegate a un televisore, la fotocamera entra automaticamente nella modalità Riproduzione.

- 8 Visualizzate foto o riproducete video tramite il touch screen della fotocamera.




- In base al modello della TV, potrebbero esserci dei disturbi o parte dell'immagine potrebbe non comparire.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo della TV.

Come visualizzare i file su un HDTV

Potete visualizzare foto o video di alta qualità e non compressi su un HDTV utilizzando il supporto HDMI opzionale. HDMI (High Definition Multimedia Interface) è supportato dalla maggior parte dei HDTV.

Per maggiori informazioni, consultate il "Manuale HDMI".

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività** → **HDMI**.
- 3 Selezionate una risoluzione HDMI.
- 4 Spegnete fotocamera e HDTV.
- 5 Collegate la fotocamera all'HDTV mediante il cavo HDMI.

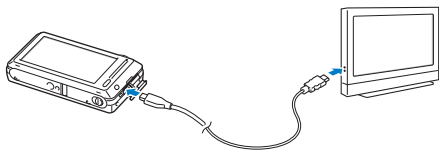

6 Accendete la fotocamera.

- Se avete un Samsung HDTV Anynet+ compatibile, l'HDTV si accende automaticamente e visualizza lo schermo della fotocamera.
- Se disattivate Anynet+, l'HDTV non si accende automaticamente.

7 Visualizzate i file utilizzando un telecomando della fotocamera o dell'HDTV.



- Se l'HDTV supporta il profilo Anynet+(CEC), attivate Anynet+ nel menu Impostazioni della fotocamera (pag. 111) per controllare fotocamera e TV con il telecomando della TV.
- Anynet+ vi permette di controllare tutti i dispositivi Samsung A/V collegati con il telecomando del televisore.
- Il tempo necessario per il collegamento della fotocamera all'HDTV potrebbe variare in base alla scheda microSD o microSDHC utilizzata. Una scheda microSD o microSDHC più veloce non implica necessariamente un trasferimento HDMI più rapido, in quanto la funzione principale della scheda consiste nel migliorare la velocità di trasferimento durante lo scatto.

Come trasferire file su computer Windows

Trasferite file su computer Windows, modificateli con Intelli-studio e caricateli sul Web.

Requisiti

Elemento	Requisiti
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superiore/AMD Athlon™ FX 2,6 GHz o superiore.
RAM	Almeno 512 MB di RAM (consigliati 1 GB o più)
SO	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7 (edizioni 32-bit).
Capacità disco rigido	250 MB o superiore (consigliati 1 GB e oltre)
Altro	• Unità CD-ROM • monitor compatibile con display a colori 16 bit 1024 X 768 pixel, (consigliato display a colori 32 bit, 1280 X 1024 pixel) • porta USB 2.0; • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore/serie ATI X1600 o superiore; • Microsoft DirectX 9.0c o superiore.

* Questi programmi potrebbero non funzionare correttamente con l'edizione a 64 bit di Windows XP, Windows Vista, e Windows 7.



- I requisiti sono solo consigliati. Il funzionamento potrebbe non essere corretto nonostante il computer risponda ai requisiti; il funzionamento dipende anche dalle caratteristiche del computer.
- Se il computer non rispetta i requisiti, i video potrebbero non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per modificare i video.
- Installate DirectX 9.0c o superiore prima di utilizzare il programma.
- Il PC deve avere Windows XP, Windows Vista o Windows 7 per poter collegare la fotocamera come disco rimovibile.



Il produttore non è responsabile per eventuali danni dovuti a computer non standard, come quelli assemblati.

Come trasferire file tramite Intelli-studio

Intelli-studio si avvia automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo USB.




Mentre la fotocamera è collegata al PC tramite il cavo USB, la batteria viene ricaricata.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività**, quindi attivate **Software PC** toccando il tasto di impostazione.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

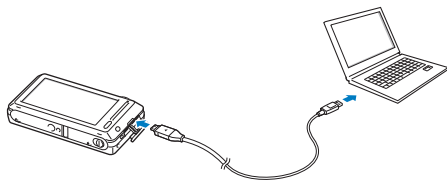

5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce la fotocamera automaticamente e Intelli-studio si avvia automaticamente.



Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.

6 Selezionate una cartella di destinazione sul PC, quindi selezionate **Si**.

- I nuovi file memorizzati sulla fotocamera verranno trasferiti automaticamente nella cartella selezionata.
- Se la telecamera non ha file nuovi, la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file non comparirà.



Per Windows Vista e Windows 7, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra Riproduzione Automatica per avviare Intelli-studio.

Utilizzo di Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Per maggiori dettagli in merito, selezionate **Guida** → **Guida** dalla barra strumenti del programma.



- Per utilizzare più funzioni, come creare presentazioni con modelli, installate la versione integrale di Intelli-studio selezionando **Assistenza web** → **Aggiorna Intelli-Studio** → **Avvia aggiornamento** dalla barra strumenti del programma.
- Potete aggiornare il firmware della fotocamera selezionando **Assistenza web** → **Aggiorna il firmware per il dispositivo connesso** dalla barra strumenti del programma.
- Quando la fotocamera è collegata al PC e avviate Intelli-studio, potete scaricare animazioni brevi da utilizzare nella modalità Bambini. Inoltre, potete utilizzare Intelli-studio per modificare i video registrati e quindi riprodurli sul display anteriore.
- Se installate Intelli-studio sul computer, il programma sarà avviato più velocemente. Per installare il programma, selezionate **Strumento** → **Installa Intelli-Studio nel PC**.
- Non potete modificare i file direttamente sulla fotocamera. Trasferite i file in una cartella sul computer prima di modificarli.
- Intelli-studio supporta i seguenti formati:
 - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
- La schermata riportata di seguito varia se avviate Intelli-studio senza collegare la fotocamera al PC.



N.	Descrizione
1	Consente di aprire i menu.
2	Consente di visualizzare i file nella cartella selezionata.
3	Consente di passare alla modalità Modifica foto.
4	Consente di passare alla modalità Modifica video.
5	Consente di passare modalità Condivisione. (per inviare file via e-mail o caricare file su siti Web, come Flickr o YouTube).
6	Scaricate animazioni brevi da utilizzare nella modalità Bambini.
7	Consente di ingrandire o ridurre le miniature nell'elenco.
8	Consente di selezionare un tipo di file.
9	Consente di visualizzare i file della cartella selezionata sul computer.
10	Consente di mostrare o nascondere i file sulla fotocamera collegata.
11	Consente di visualizzare i file della cartella selezionata sulla fotocamera.
12	Consente di visualizzare i file come miniature o su una mappa.
13	Consente di scorrere le cartelle memorizzate sulla fotocamera.
14	Consente di scorrere le cartelle memorizzate sul computer.
15	Consente di passare alla cartella precedente o successiva.
16	Consente di stampare file, visualizzare file su una mappa, salvare file in Archivio o registrare volti.


Come trasferire i file collegando la fotocamera come disco rimovibile

Collegate la fotocamera al computer come un disco rimovibile.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività**, quindi attivate **Software PC** toccando il tasto di impostazione.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

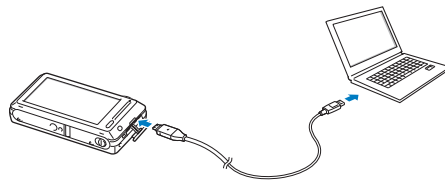

5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.



Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.

6 Sul computer, selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Trascinate o salvate i file sul computer.

Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)

Con Windows Vista e Windows 7, le procedure per scollegare la fotocamera sono simili.

- 1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché si ferma.
- 2 Fate clic su  sulla barra delle attività in fondo a destra dello schermo del PC.



- 3 Fate clic sul messaggio pop-up.
- 4 Fate clic sulla casella del messaggio che indica la rimozione sicura.
- 5 Rimuovete il cavo USB.



La fotocamera non può essere scollegata in modo sicuro se Intelli-studio è in funzione. Chiudete il programma prima di scollegare la fotocamera.

Come trasferire file su computer Mac

Se collegate la fotocamera a un computer Macintosh, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer senza installare alcun programma.




È supportato Mac OS 10.4 o successivo.

- 1 Collegate la fotocamera al computer Macintosh con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

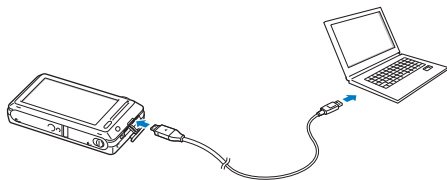

- 2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza un'icona di disco rimovibile.




Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** nella finestra a comparsa.

- 3 Fate doppio clic sull'icona del disco rimovibile.
- 4 Trascinate o salvate i file sul computer.

Come stampare foto con una stampante fotografica (PictBridge)


Stampate le foto con una stampante compatibile PictBridge collegando la fotocamera direttamente alla stampante.

- 1 Sulla schermata Home, toccate .
- 2 Toccate **Connettività** → **USB** → **Stampante**.
- 3 Accendete la stampante, quindi collegate la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.

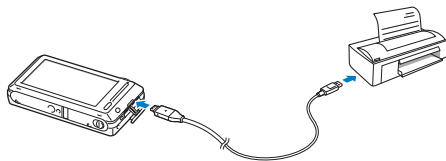

- 4 Se la fotocamera è spenta, premete **[POWER]** o **[Riproduzione]** per accenderla.
 - La stampante riconosce automaticamente la fotocamera.
- 5 Selezionate un file da stampare.
- 6 Toccate **+/-** per selezionare il numero di copie.
 - Per impostare le opzioni di stampa, toccate **MENU** (pag. 107)


- 7 Per stampare, toccate 
 - Toccate  per stampare tutte le foto.

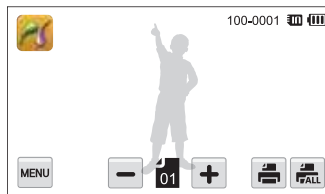

- 8 Quando appare la finestra a comparsa, toccate **Sì** per iniziare la stampa.
 - Per annullare la stampa, toccate **Annulla** sulla finestra a comparsa.

Configurazione delle impostazioni di stampa

Premete **MENU** per configurare le impostazioni di stampa.

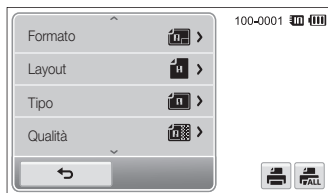

Icona	Descrizione
	Formato: consente di impostare la dimensione della foto.
	Layout: consente di impostare il numero di foto da stampare su una sola facciata.
	Tipo: consente di impostare il tipo di carta.
	Qualità: consente di impostare la qualità di stampa.
	Data : consente di stampare la data.
	Nome file: consente di stampare il nome del file.
	Reimposta: consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.



Alcune opzioni potrebbero non essere supportate da alcune stampanti.

Impostazioni

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Menu Impostazioni	109
Come accedere al menu Impostazioni	109
Suono	110
Schermo	110
Connettività	111
Generale	112

Menu Impostazioni

Imparate come configurare le impostazioni della fotocamera.

Come accedere al menu Impostazioni

1 Sulla schermata Home, toccate .

2 Toccate un menu.




Icona	Descrizione
	Suono: consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (pag. 110)
	Display: consente di personalizzare il display. (pag. 110)
	Connettività: consente di impostare le opzioni di connessione. (pag. 111)
	Generale: consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, come formato di memoria e nome file predefinito. (pag. 112)

3 Toccate un elemento.



4 Selezionate un'opzione, quindi toccate **OK**.

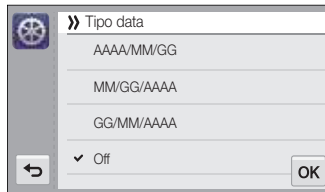

5 Toccate  per tornare alla schermata precedente.

Suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Consente di regolare il volume di qualsiasi suono. (No, Basso, Medio*, Alto)
Bip	Consente di impostare l'emissione di un suono quando toccate lo schermo o cambiate modalità. (No, On*)
Suono otturatore	Consente di impostare l'emissione di un suono quando premete il tasto otturatore. (No, 1*, 2, 3)
Suono di Avvio	Consente di impostare l'emissione di un suono quando accendete la fotocamera. (No*, 1, 2, 3)
Suono autofocus	Consente di impostare un suono da emettere quando si preme a metà il tasto dell'otturatore. (No, On*)

Schermo

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Immagine Iniziale	Consente di impostare un'immagine iniziale da visualizzare all'accensione della fotocamera. • Off*: consente di non visualizzare l'immagine iniziale. • Logo: consente di visualizzare un'immagine predefinita memorizzata nella memoria interna. • Immagine scelta: consente di visualizzare un'immagine personalizzata. (pag. 94)  • La fotocamera salverà solo una Immagine scelta alla volta nella memoria interna. • Se selezionate una nuova foto come Immagine scelta o resettate la fotocamera, questa eliminerà l'immagine corrente.
Linea guida	Consente di impostare una griglia d'aiuto per comporre la scena. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Luminosità display	Consente di regolare la luminosità dello schermo. (Auto*, Scuro, Normale, Luminoso)  Normale è fissa nella modalità Riproduzione anche se selezionate Auto .
Vista rapida	Consente di impostare per quanto tempo un'immagine scattata verrà rivisualizzata prima di tornare alla modalità Scatto. (No, 0.5 sec.*, 1 sec., 3 sec.)
Risparmio energia	Se non eseguite alcuna operazione per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Risparmio energetico. (No*, On)  - Nella modalità Risparmio energetico, premete un tasto qualsiasi, eccetto [POWER], per continuare a utilizzare la fotocamera. - Anche se non impostate la modalità Risparmio energia, lo schermo si oscurerà 30 secondi dopo l'ultima operazione per risparmiare energia.

Connettività

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Anynet+ (HDMI-CEC)	Consente di impostare se controllare la fotocamera tramite il telecomando della TV quando la collegate a un'HDTV che supporta il profilo Anynet+(CEC) . Off: consente di visualizzare i file senza utilizzare il telecomando dell'HDTV. On*: consente di controllare la fotocamera con il telecomando dell'HDTV.
HDMI	Consente di impostare la risoluzione delle foto durante la riproduzione dei file su un HDTV tramite cavo HDMI.(NTSC: 1080i* , 720p , 480p /PAL: 1080i* , 720p , 576p)  - Se l'HDTV non supporta la risoluzione selezionata, l'HDTV seleziona automaticamente la risoluzione inferiore successiva. - Se selezionate 480p o 576p, i menu Riproduzione e Smart Album non saranno disponibili se collegate la fotocamera a un televisore.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Uscita video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base al Paese. • NTSC*: USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Messico. • PAL (supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia
USB	Consente di selezionare la modalità da utilizzare quando collegate la fotocamera a un PC o a una stampante tramite cavo USB. • Computer*: consente di collegare la fotocamera a un PC per il trasferimento di file. • Stampante: consente di connettere la fotocamera a una stampante per la stampa dei file. • Selezione modalità: consente di selezionare manualmente la modalità USB quando collegate la fotocamera a un dispositivo.
Software PC	Consente di impostare l'avvio automatico di Intelli-studio quando collegate la fotocamera al computer. (No, On*)

Generale

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.
Fasce orarie	Consente di impostare la vostra fascia oraria. Quando vi spostate in un altro paese, toccate Estero, quindi selezionate la fascia oraria adeguata.
Impostazione Data/Ora	Consente di impostare la data e l'ora
Tipò data	Consente di impostare un formato data. (AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA, Off*)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Numerazione file	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • Reimposta: Consente di iniziare la numerazione dei file da 0001 quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file. • Serie*: consente di riprendere la numerazione dei file dal numero del file precedente quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file.
	 • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero del file aumenta di una unità alla volta da SAM_0001 a SAM_9999. • Il numero della cartella aumenta di un'unità alla volta da 100PHOTO a 999PHOTO. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9999. • La fotocamera definisce i nomi file in base allo standard DCF (Digital rule for Camera File system). Se cambiate deliberatamente i nomi dei file, la fotocamera potrebbe non riprodurre i file.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Auto-rotazione	Consente di impostare la rotazione automatica delle foto mentre ruotate la fotocamera. (No, On*)
Stampa data	Consente di impostare la visualizzazione di data e ora sulle foto scattate. (Off*, Data, Data&ora)  • La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. • Alcune stampanti potrebbero non stampare correttamente data e ora. • Se selezionate Testo nella modalità Scena, la fotocamera non mostrerà data e ora.
Auto-spegnimento	Consente di impostare lo spegnimento automatico della fotocamera quando non effettuate alcuna operazione per un determinato periodo. (Off, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  • Le impostazioni non cambiano con la sostituzione della batteria. • La fotocamera non si spegne automaticamente se è collegata a un computer o a una stampante, se è in corso la riproduzione di una presentazione o di un video o se state registrando un promemoria vocale.
Luce autofocus	Consente di impostare l'accensione automatica di una luce al buio per aiutarvi a mettere a fuoco. (No, On*)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Formatta	Consente di formattare la memoria interna e la scheda di memoria (la formattazione comporta l'eliminazione di tutti i file, compresi quelli protetti). (Sì , No)  Se utilizzate una scheda di memoria formattata da un'altra marca di fotocamera, un lettore di schede di memoria o un computer, potrebbero verificarsi degli errori. Formattate le schede di memoria nella fotocamera prima di usarle per scattare foto.
Reimposta	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto (non saranno ripristinate le impostazioni di data e ora, lingua e uscita video). (Sì, No)
Calibrazione schermo	Consente di calibrare il touch screen per permettere alla fotocamera di riconoscere correttamente i comandi.

Appendici

Ottenete informazioni sui messaggi di errore, sulle specifiche e sulla manutenzione.

Messaggi di errore	116
Manutenzione della fotocamera	117
Come pulire la fotocamera	117
Come utilizzare o conservare la fotocamera	118
Informazioni sulle schede di memoria	119
Informazioni sulla batteria	121
Prima di contattare un centro di assistenza	125
Specifiche della fotocamera	128
Glossario	132
Indice	137

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate le soluzioni indicate.


Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore card	• Spegnete la fotocamera, quindi accendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria, quindi inseritela di nuovo. • Formattate la scheda di memoria.
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è supportata dalla fotocamera. Inserite una scheda di memoria microSD o microSDHC.
DCF Full Error	I nomi dei file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al computer, quindi formattate la scheda.
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
File system non supportato.	La fotocamera non supporta i file FAT della scheda di memoria inserita. Formattate la scheda di memoria della fotocamera.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file inutili o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.

Manutenzione della fotocamera

Come pulire la fotocamera


Obiettivo della fotocamera e touch screen

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se resta della polvere, bagnate della carta per pulizia con qualche goccia di liquido per la pulizia degli obiettivi e pulite delicatamente.

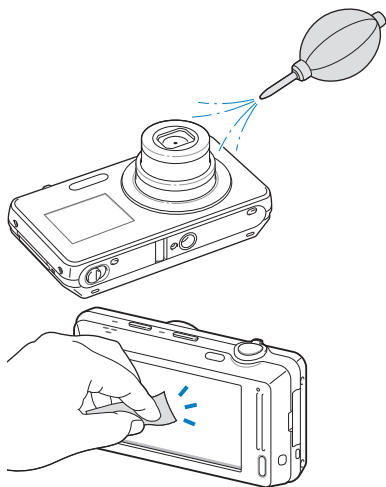

Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con il panno.

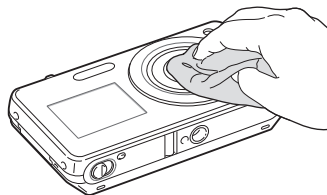

- Non utilizzate benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causarne il malfunzionamento.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un pennello con soffietto per pulire il copriobiettivo.

Come utilizzare o conservare la fotocamera

Luoghi inadeguati per l'utilizzo o la conservazione della fotocamera

- Evitate di esporre la fotocamera a temperature molto basse o molto elevate.
- Evitate di utilizzare la fotocamera in condizioni di estrema umidità o dove l'umidità varia drasticamente.
- Evitate di esporre la fotocamera alla luce diretta del sole e di conservarla in aree calde e poco ventilate, come in un veicolo in estate.
- Proteggete fotocamera e display da urti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Evitate di utilizzare o conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservate o trasportate liquidi o gas infiammabili o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.
- Non conservate la fotocamera con antitarme.

Utilizzo su spiagge o rive

- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporco quando la utilizzate in spiaggia o ambienti simili.
- La fotocamera non è impermeabile. Non maneggiate batteria, adattatore o scheda di memoria con mani bagnate. Se utilizzate la fotocamera con mani bagnate potreste danneggiarla.

Conservazione per periodi lunghi

- Quando conservate la fotocamera per periodi lunghi, collocatela in un contenitore chiuso con materiale assorbente, come silica gel.
- Se non utilizzate la fotocamera per periodi lunghi, rimuovete le batterie. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.

Attento utilizzo della fotocamera in ambienti umidi

Quando spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo, sull'obiettivo o sulle parti interne della fotocamera può formarsi della condensa. In questo caso, spegnete la fotocamera e attendete almeno 1 ora. Se la condensa si forma sulla scheda di memoria, rimuovete la scheda di memoria dalla fotocamera e attendete che la condensa evapori completamente prima di inserirla di nuovo.

Altri accorgimenti


- Non fate oscillare la fotocamera dal cinturino. Ciò potrebbe causare lesioni a voi o ad altri, oppure danneggiare la fotocamera.
- Non verniciate la fotocamera, la vernice può ostruire le parti mobili ed ostacolare il corretto funzionamento.
- Spegnete la fotocamera quando non la utilizzate.
- Le parti della fotocamera sono delicate. Evitate di urtare la fotocamera.
- Quando non la utilizzate, proteggete il display da forze esterne con una custodia. Tenete la fotocamera lontano da sabbia, oggetti affilati o monete, per evitare che si graffi.
- Non esponete l'obiettivo alla luce diretta del sole. Il sensore immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da impronte e graffi. Pulite l'obiettivo con un panno morbido e pulito, che non si sfilacci.
- Se urtata, la fotocamera potrebbe spegnersi per proteggere la scheda di memoria. Accendete la fotocamera per utilizzarla di nuovo.
- La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
- Se le temperature sono basse e utilizzate la fotocamera, potrebbe impiegare del tempo per accendersi, il colore potrebbe cambiare temporaneamente o potrebbero comparire delle ombre di immagine. Queste condizioni non costituiscono un malfunzionamento e si correggono da sole quando la fotocamera torna a temperature normali.

- Vernice o metallo sull'esterno della fotocamera potrebbero determinare allergie, prurito cutaneo, eczema o gonfiore alle persone con pelli sensibili. Se riscontrate uno di questi sintomi, interrompete subito l'utilizzo della fotocamera e contattate un dottore.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni dovuti a un uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
- Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni dovuti a una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.

Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria supportate

La fotocamera supporta schede di memoria microSD (Secure Digital) o microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Per leggere i dati con un computer o un lettore di schede di memoria, inserite la scheda di memoria in un adattatore per schede di memoria.

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria potrebbe variare in base al tipo di scena e alle condizioni di scatto. Le seguenti capacità sono basate su una scheda microSD da 1GB:

Dimensione	S. fine	Fine	Normale	30 fps	15 fps	
Fot o	 16m	122	180	236	-	-
	 14m	140	205	270	-	-
	 12m	161	236	310	-	-
	 10m	192	280	366	-	-
	 5m	364	524	670	-	-
	 3m	586	822	1033	-	-
	 2m	789	1086	1338	-	-
	 1m	1350	1850	2300	-	-
* V i d e o	 1280 HD	-	-	-	Circa 10 min. 10 sec.	Circa 20 min. 00 sec.
	 1280	-	-	-	Circa 11 min. 56 sec.	Circa 20 min. 00 sec.
	 640	-	-	-	Circa 25 min. 56 sec.	Circa 40 min. 00 sec.
	 320	-	-	-	Circa 69 min. 03 sec.	Circa 100 min. 15 sec.
	 FRONT	-	-	-	Circa 36 min. 41 sec.	Circa 62 min. 33 sec.

* Il tempo disponibile per la registrazione potrebbe variare se utilizzate lo zoom. Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria

- Inserite una scheda di memoria nella direzione corretta. Inserendo una scheda di memoria nella direzione sbagliata rischiate di danneggiare la fotocamera e la scheda di memoria.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Spegnete la fotocamera quando inserite o rimuovete la scheda di memoria.
- Non rimuovete la scheda di memoria e non spegnete la fotocamera quando la spia lampeggia, queste operazioni potrebbero danneggiare i dati.
- Allo scadere della durata della scheda di memoria, non potete salvare altre foto sulla scheda. Utilizzate una nuova scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponet le schede di memoria a urti o pressioni.
- Evitate di utilizzare o conservare le schede di memoria vicino a campi magnetici forti.
- Evitate di utilizzare le schede di memoria in aree con temperature elevate, molta umidità o sostanze corrosive.
- Evitate che le schede di memoria entrino in contatto con liquidi, sporco o sostanze esterne. Se la scheda di memoria è sporca, pulitela con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.
- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con le schede di memoria o con le fessure per schede di memoria. In caso contrario le schede di memoria o la fotocamera potrebbero non funzionare correttamente.

- Durante il trasporto di una scheda di memoria, utilizzate una custodia per proteggerla da scariche elettrostatiche.
- Trasferite i dati importanti su altri dispositivi, come disco rigido, CD o DVD.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, la scheda di memoria potrebbe riscaldarsi. Ciò è normale e non indica malfunzionamento.



Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Caratteristiche delle batterie

Specifiche	Descrizione
Modello	BP70A
Tipo	Batteria agli ioni litio
Capacità cella	700 mAh
Tensione	3,7 V
Tempo di carica* (con fotocamera spenta)	Circa 150 min.

* Caricare le batterie tramite computer potrebbe richiedere più tempo.

Durata della batteria

Durata media / Numero di foto		Condizioni di test (quando la batteria è completamente carica)
Foto	Circa 90 min./ Circa 180 foto	Misurazione effettuata nelle seguenti condizioni: nella modalità Programma, al buio, con risoluzione 16m, con OIS disattivata, con qualità Fine. 1. Impostate l'opzione flash su Riempimento, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 2. Impostate l'opzione flash su Off, scattate una singola foto e aumentate o riducete lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2 per 30 secondi e ripetete per 5 minuti. Spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 60 min.	Registrate i filmati con risoluzione 1280 x 720 e 30p.

- I dati precedenti sono misurati secondo gli standard Samsung e potrebbero variare in base all'utilizzo effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.

Messaggio batteria scarica

Quando la batteria è completamente scarica, l'icona della batteria diventa rossa e compare il messaggio **"Batteria scarica"**.

Note sull'utilizzo della batteria

- Non esponete le batterie o le schede di memoria a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie e causare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, l'area circostante la camera della batteria potrebbe riscaldarsi. Ciò non influisce sul normale utilizzo della fotocamera.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Temperature inferiori a 0 °C potrebbero ridurre la capacità e la durata della batteria.
- Le basse temperature potrebbero ridurre la capacità della batteria, ma questa tornerà normale a temperature più miti.

Precauzioni sull'utilizzo della batteria

Proteggete le batterie, i caricabatterie e le schede di memoria da eventuali danni.

Non mettete le batterie a contatto con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i poli + e - della batteria, provocando danni temporanei o permanenti alle batterie, incendi o folgorazione.

Note sul caricamento della batteria

- Se la spia è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Se la fotocamera resta accesa durante la carica, la batteria potrebbe non caricarsi completamente. Spegnete la fotocamera prima di caricare la batteria.
- Non utilizzate la fotocamera durante il caricamento. Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Aspettate che la batteria si sia caricata per almeno 10 minuti prima di accendere la fotocamera.
- Se la batteria è scarica e collegate la fotocamera a una fonte di alimentazione esterna, l'utilizzo di funzioni che consumano molta energia provocherà lo spegnimento della fotocamera.
Per utilizzare la fotocamera normalmente, ricaricate la batteria.

- L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia rossa diventa verde.
- Se la spia lampeggia in arancione o non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
- Se caricate la batteria quando il cavo è surriscaldato o la temperatura è troppo elevata, la spia può diventare arancione. La ricarica viene avviata non appena la batteria si raffredda.
- Sovraccaricare le batterie può diminuirne la durata. Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Non piegate o poggiare oggetti pesanti sul cavo AC. Altrimenti potreste danneggiare il cavo.

Note sulla ricarica con un computer connesso

- Utilizzate solo il cavo USB in dotazione.
- La batteria potrebbe non essere caricata quando:
 - utilizzate un hub USB;
 - altri dispositivi USB sono connessi al computer;
 - connettete il cavo alla porta sul lato anteriore del computer;
 - la porta USB del computer non supporta gli standard di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA).

Maneggiamento e smaltimento corretto di batterie e caricabatterie

- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate rispettando le vigenti normative locali.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere al di sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Se surriscaldate, le batterie potrebbero esplodere.



Maneggiare la batteria senza attenzione o in modo inappropriato potrebbe causare lesioni a persone o morte. Per la vostra sicurezza, attenetevi alle seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate un centro di assistenza.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non posate la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiare il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciatelo in luoghi ristretti per lunghi periodi.
- Evitate che i poli della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni litio originali, raccomandate dal produttore.

- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti urti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60 °C o superiori.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Indicazioni per lo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le norme di smaltimento potrebbero variare in base al Paese o alla regione. Smaltite la batteria rispettando le normative locali o federali.

Indicazioni per la carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non caricata correttamente.

Prima di contattare un centro di assistenza

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate ad eseguire queste procedure. Se avete tentato di risolvere il problema come suggerito, ma il problema persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza.



Se lasciate la fotocamera ad un centro assistenza, accertatevi di aver lasciato anche gli altri componenti che potrebbero contribuire al malfunzionamento, come la scheda di memoria e la batteria.

Problema	Soluzione suggerita
La fotocamera non si accende	• Assicuratevi che la batteria sia inserita. • Assicuratevi che la batteria sia inserita correttamente. (pag. 16) • Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne improvvisamente.	• Caricate la batteria. • La fotocamera potrebbe essere in modalità Risparmio energia (pag. 111) • La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria venga danneggiata in seguito a un urto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	• La batteria può scaricarsi più rapidamente con le basse temperature (al di sotto di 0 °C). Conservate la batteria al caldo, in una tasca. • L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Ricaricate, se necessario. • Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite nel tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Le foto non vengono scattate	• Non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. • Formattate la scheda di memoria. • La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Caricate la batteria. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
La fotocamera si riscalda	La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
Il flash non funziona.	• L'opzione flash potrebbe essere disattivata. (pag. 59) • In alcune modalità non potete utilizzare il flash.

Problema	Soluzione suggerita
Il flash si accende inaspettatamente.	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta ad elettricità statica. La fotocamera sta funzionando bene.
Data e ora non sono corrette	Impostate data e ora nel menu impostazioni del display. (pag. 112)
Il touch screen o i pulsanti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
Lo schermo della fotocamera non funziona bene	Se usate la fotocamera a temperature molto basse, lo schermo della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore dello schermo della fotocamera, utilizzatela a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	• Spegnete la fotocamera e riaccendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria e reinsertela. • Formattate la scheda di memoria. Consultate "Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria" per ulteriori dettagli. (pag. 120)
Impossibile riprodurre i file	Se cambiate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non riprodurre il file (il nome del file deve soddisfare lo standard DCF). In questo caso, riproducete i file sul computer.

Problema	Soluzione suggerita
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (pag. 62) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (pag. 117) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (pag. 129)
I colori della foto non corrispondono a quelli della scena reale	Un bilanciamento del bianco errato può creare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (pag. 71)
La foto è troppo luminosa	La foto è sovraesposta. • Spegnete il flash. (pag. 59) • Regolate la sensibilità ISO. (pag. 61) • Regolate il valore di esposizione. (pag. 69)
La foto è troppo scura	La foto è sottoesposta. • Attivate il flash. (pag. 59) • Regolate la sensibilità ISO. (pag. 61) • Regolate il valore di esposizione. (pag. 69)

Problema	Soluzione suggerita
La TV non visualizza le foto	- Assicuratevi che la fotocamera sia collegata correttamente alla TV con il cavo A/V. - Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.
Il computer non riconosce la fotocamera	- Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. - Accertatevi che la fotocamera sia accesa. - Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.
Il computer disconnette la fotocamera durante il trasferimento dei file	Il trasferimento potrebbe essere interrotto da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e collegatelo di nuovo.
Il computer non è in grado di riprodurre video	I video potrebbero non essere letti da alcuni programmi di riproduzione video. Per riprodurre file catturati con la fotocamera, installate sul computer e utilizzate il programma Intelli-studio. (pag. 101)

Problema	Soluzione suggerita
Intelli-studio non funziona correttamente	- Chiudete Intelli-studio e riavviate il programma. - Non potete utilizzare Intelli-studio su computer Macintosh. - Accertatevi che Software PC sia attivo nel menu Impostazioni. (pag. 112) - In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su start → Risorse del computer → Intelli-studio → iStudio.exe sul computer.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini	
Tipo	1/2,33" (Circa 7,76 mm.) CCD
Pixel effettivi	Circa 16,1 mega-pixel
Pixel totali	Circa 16,4 mega-pixel
Obiettivo	
Lunghezza fuoco	Schneider-KREUZNACH f = 4,7 mm.-23,5 mm. (equivalente pellicola 35 mm.: 26 mm.-130 mm.)
Intervallo apertura diaframma	F3.3 (W)-F5.9 (T)
Zoom digitale	• Modalità fermo immagini: 1,0X-4,0X (Zoom ottico x zoom digitale: 20,0X) • Modalità Riproduzione: 1,0X-10,2X
Display	
Tipo	LCD TFT
Caratteristiche	• Display principale: 3,0" (7,62 cm.) Ampio LCD 230 K/Full Touch • Display anteriore: 1,8" (4,6 cm.) 116K TFT LCD

Messa a fuoco			
Tipo	TTL auto focus (Af multiplo, Af centrato, Smart Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting AF)		
Intervallo		Ampio (W)	Tele (T)
	Normale (af)	da 80 cm. all'infinito	da 150 cm. all'infinito
	Macro	5 cm.-80 cm.	100 cm.-150 cm.
	Automacro	da 5 cm. all'infinito	da 100 cm. all'infinito
Velocità otturatore			
• Smart Auto: 1/8-1/2000 sec. • Programma: 1-1/2000 sec. • Scatto notturno: 16-1/2000 sec. • Fuochi artificiali: 2 sec.			
Esposizione			
Controllo	Program AE		
Misurazione	Multi, Spot, Centrale, Rilevamento volto		
Compensazione	±2EV (1/3 EV Step)		
ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Flash	
Modalità	Auto, Occhi rossi, Riempimento, Sincro. lenta, Off, Correttore occhiorossi
Intervallo	- Ampio: 0,2 m.-3,2 m. (ISO Auto) - Tele: 1,0 m.-1,8 m. (ISO Auto)
Tempo di ricarica	Circa 4 sec.
Stabilizzazione	
DUAL IS [OIS (stabilizzazione automatica delle immagini) + DIS (stabilizzazione automatica delle immagini)]	
Effetto	
Modalità scatto foto	- Filtro foto (Filtro smart): (Normale), Miniatura, Vignettatura, Messa a fuoco soft, Vecchio film 1, Vecchio film 2, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, (Personalizza RGB) - Regolazione immagini: Nitidezza, Contrasto, Saturazione
Modalità registrazione video	- Scatto Tavolozza: Tavolozza 1, Tavolozza 2, Tavolozza 3, Tavolozza 4 - Filtro video (Filtro smart): (Normale), Miniatura, Vignettatura, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, (Personalizza RGB)

Bilanciamento del bianco

Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personalizzata

Data

Data&ora, Data , Off

Scatto

Foto	- Modalità: Smart Auto*, Programma, Scena*, Scatto semplice, Scatto Magic Frame, Qualità pelle, Scatto notturno, Scatto primo piano, Vignettatura, Filtro foto, DUAL IS, Guida posa, Bambini, Foto salto, Auto-Ritratto * Smart Auto: Macro, Testo macro, Ritratto, Bianco, Paesaggio, Azione, Cavalletto, Notte, Ritratto notte, Controluce, Ritratto controluce, Cielo blu, Tramonto, Colore macro, Verde naturale, Fuochi artificiali * Scena: Paesaggio, Testo, Tramonto, Alba, Controluce, Spiaggia&Neve - Drive: Singola, Continua, Ultravel, AEB - Timer: 2 sec., 10 sec.
------	--

Video	• Modalità: Filmato, Film Smart*, Vignettatura, Filtro video, Scatto Tavolozza * Film Smart: • Paesaggio, Cielo blu, Verde naturale, Tramonto • Formato: MP4 (H.264)(tempo massimo di registrazione: 20 min) • Dimensioni: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Filmato anteriore • Velocità fotogramma: 30 fps, 15 fps • Voce: Muto, Suono vivo on, Suono vivo off • OIS: On, Off • Modifica video (integrata): Pausa durante la registrazione, Cattura fermo immagine, Ritaglio tempo
Riproduzione	
Tipo	Immagine singola, Miniature, Presentazione con musica ed effetti, Clip filmato, Smart album*, Vista rivista * Smart album: Tipo, Data, Faccia
Modifica	Ridimensiona, Ruota, Regolazione immagini, Taglio, Filtro smart

Effetto	• Regolazione immagini: Ritocco, Luminosità, Saturazione, Contrasto, Occhirossi • Filtro smart: Miniatura, Vignettatura, Messa a fuoco soft, Vecchio film 1, Vecchio film 2, Punto mezzatinta, Schizzo, Fish Eye, Disappannamento, Classico, Retro, Negativo, Personalizza RGB
Registrazione voce	
• Registrazione voce (Massimo 10 ore) • Promemoria vocale in una foto (Massimo 10 sec.)	
Memoria	
Supporti	• Memoria interna: Circa 9,7 MB • Memoria esterna (opzionale): scheda microSD (fino a 4 GB garantiti), scheda microSDHC (fino a 8 GB garantiti) La capacità della memoria interna potrebbe non corrispondere a queste caratteristiche tecniche.
Formato file	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Fermo immagini: JPEG (DCF) • Clip filmato: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC) • File audio: WAV

Dimensioni immagine	Per microSD da 1 GB: Numero di foto				
			S. fine	Fine	Normale
	16m	4608 X 3456	122	180	236
		4608 X 3072	140	205	270
		4608 X 2592	161	236	310
	10m	3648 X 2736	192	280	366
	5m	2592 X 1944	364	524	670
	3m	1984 X 1488	586	822	1033
		1920 X 1080	789	1086	1338
	1m	1024 X 768	1350	1850	2300
Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e potrebbero variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.					
Interfaccia					
Connettore uscita digitale		USB 2.0			
Ingresso/uscita audio		Altoparlante interno (Mono), microfono (Mono)			
Uscita video		• A/V: NTSC, PAL (selezionabile) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (selezionabile)			

Connettore ingresso alimentazione in DC 20 pin, 4,2 V

Fonte di alimentazione

Batteria ricaricabile Batteria agli ioni litio (BP70A, 700 mAh)

La fonte di alimentazione potrebbe variare in base al Paese.

Dimensioni (L x A x P)

98,5 X 55,0 X 19,8 mm. (senza parti sporgenti)

Peso

121,0 gr. (senza batteria e scheda di memoria)

Temperatura di funzionamento

0-40 °C

Umidità di funzionamento

5-85 %

Software

Intelli-studio

Le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni.

Bilanciamento Contrasto Automatico (ACB)

Questa funzione migliora automaticamente il contrasto dell'immagine quando il soggetto è in controluce o quando c'è un forte contrasto tra soggetto e sfondo.

Bracketing esposizione automatica (AEB)

Questa funzione registra automaticamente diverse immagini con esposizioni differenti per aiutarvi a fotografare un'immagine con esposizione adeguata.

Messa a fuoco automatica (AF)

Un sistema che consente all'obiettivo di mettere a fuoco il soggetto automaticamente. Per la messa a fuoco automatica la fotocamera utilizza il contrasto.

Diaframma

Il diaframma controlla la quantità di luce che arriva al sensore della fotocamera.

Vibrazione della fotocamera (sfocatura)

Se la fotocamera viene mossa quando l'otturatore è aperto, l'immagine può apparire sfocata. Questo accade soprattutto quando l'otturatore è lento. Evitate che la fotocamera vibri aumentando la sensibilità, utilizzando il flash o una maggiore velocità otturatore. In alternativa, utilizzate un cavalletto, la tecnologia DIS o la funzione OIS per stabilizzare la fotocamera.

Composizione

Il termine composizione in fotografia indica la disposizione degli oggetti in una foto. In genere, la conformità alla regola dei terzi porta a buone composizioni.

DCF (Design rule for Camera File system)

Una specifica per definire un formato file e un sistema file per fotocamere digitali, creata da Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Profondità di campo

La distanza tra il punto più vicino e quello più lontano che possono essere messi a fuoco in una fotografia. La profondità di campo varia in base all'apertura dell'obiettivo, alla lunghezza focale e alla distanza tra fotocamera e soggetto. Ad esempio, se selezionate un'apertura minore, la profondità di campo aumenta e lo sfondo della composizione si sfoca.

Zoom digitale

Una caratteristica che aumenta artificialmente lo zoom disponibile con obiettivi zoom (zoom ottico). Quando utilizzate lo zoom digitale, la qualità dell'immagine diminuisce all'aumentare dell'ingrandimento.

Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)

Un formato per scrivere le informazioni di stampa, come le immagini selezionate e il numero di stampe, su una scheda di memoria. Le stampanti DPOF-compatibile, a volte disponibili negli studi fotografici, possono leggere le informazioni contenute sulla scheda per una stampa adeguata.

Valore esposizione (EV)

Tutte le combinazioni di velocità otturatore e diaframma con la stessa esposizione.

Compensazione EV

Questa caratteristica consente di regolare velocemente il valore dell'esposizione misurato dalla fotocamera, a piccoli incrementi, per migliorare l'esposizione delle foto. Impostate la compensazione EV su -1,0 EV per scurire il valore di un grado e su 1,0 EV per schiarirlo di un grado.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Una specifica per definire il formato file di un'immagine per le fotocamere digitali, creata da Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Esposizione

La quantità di luce che riesce ad arrivare al sensore della fotocamera. L'esposizione è controllata da una combinazione di velocità otturatore, diaframma e sensibilità ISO.

Flash

Una luce veloce che contribuisce a creare un'esposizione adeguata in condizioni di scarsa luminosità.

Lunghezza fuoco

La distanza dal centro dell'obiettivo al punto focale (in millimetri). Lunghezze focali maggiori riducono le angolature e ingrandiscono il soggetto. Lunghezze focali minori determinano angolature più ampie.

Istogramma

Una rappresentazione grafica della luminosità di un'immagine. L'asse orizzontale rappresenta la luminosità, quello verticale il numero di pixel. Punti elevati a sinistra (troppo scuro) e a destra (troppo chiaro) sull'istogramma indicano una foto esposta male.

H.264/MPEG-4

Un formato video ad alta compressione stabilito dagli enti ISO-IEC e ITU-T. Questo codec, sviluppato da Joint Video Team (JVT), fornisce una buona qualità video con un basso bit-rate.

Sensore immagini

La parte fisica della fotocamera digitale che contiene un photosite per ogni pixel contenuto nell'immagine. Ogni photosite registra la luminosità della luce che lo colpisce durante l'esposizione. Sensori comuni sono il CCD (Charge-coupled Device) e CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Sensibilità ISO

La sensibilità della fotocamera alla luce, in base all'equivalente velocità di pellicola utilizzata in una fotocamera a pellicola. Se si aumentano le impostazioni di sensibilità ISO, la fotocamera utilizza una velocità otturatore maggiore, che può ridurre la sfocatura dovuta a vibrazione della fotocamera e a scarse condizioni di luce. Tuttavia, le immagini con sensibilità maggiore sono più soggette a disturbi.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Un metodo di compressione con perdita (lossy) per immagini digitali. Le immagini in JPEG sono compresse per ridurre la dimensione complessiva del file con perdita minima della risoluzione dell'immagine.

LCD (Liquid Crystal Display)

Uno schermo comunemente utilizzato nell'elettronica di consumo. Per riprodurre i colori, tale schermo ha bisogno di una retroilluminazione separata, come CCFL o LED.

Macro

Questa funzione permette di scattare foto in primo piano di oggetti molto piccoli. Quando utilizzate la funzione macro, la fotocamera mantiene una messa a fuoco precisa su oggetti piccoli in un rapporto prossimo alle dimensioni naturali (1:1).

Misurazione

La misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce per impostare l'esposizione.

MJPEG (Motion JPEG)

Un formato video compresso come un'immagine JPEG.

Disturbo

I pixel interpretati male in un'immagine digitale che potrebbero apparire come mal collocati o pixel confusi e brillanti. Di solito c'è disturbo quando le foto vengono scattate con una sensibilità elevata o quando la sensibilità viene impostata in automatico in un luogo buio.

Zoom ottico

È uno zoom generale che ingrandisce le immagini tramite un obiettivo senza deteriorarne la qualità.

Qualità

L'espressione del tasso di compressione utilizzato in un'immagine digitale. Le immagini con miglior qualità hanno una compressione minore, che di solito comporta un file più grande.

Risoluzione

Il numero di pixel in un'immagine digitale. Le immagini con risoluzione elevata contengono più pixel e normalmente mostrano più dettagli rispetto alle immagini con risoluzione minore.

Velocità otturatore

La velocità otturatore corrisponde alla quantità di tempo necessaria per aprire e chiudere l'otturatore. È un importante fattore per la luminosità di una foto, in quanto controlla la quantità di luce che passa attraverso il diaframma prima di raggiungere il sensore immagini. Una velocità otturatore elevata richiede meno tempo per lasciar entrare la luce e la foto diventa più scura e blocca più facilmente i soggetti in movimento.

Vignettatura

Una riduzione della luminosità o saturazione alla periferia (bordi esterni) di un'immagine rispetto al centro. La vignettatura può spostare l'interesse sui soggetti posizionati al centro di un'immagine.

Bilanciamento del bianco (bilanciamento colore)

Una regolazione della intensità dei colori (in particolare i colori primari: rosso verde e blu) in un'immagine. Il bilanciamento del bianco, o bilanciamento colore, si regola per rendere adeguatamente i colori sull'immagine.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale di attività di gestione e impegno ambientale.

A

Accessori opzionali 13

AEB (Bracketing esposizione automatica) 73

Anynet+ 111

Attacco del cavalletto 14

B

Batteria

Caricamento 17

Inserimento 16

Precauzioni 122

Bilanciamento del bianco 71

C

Calibrazione
schermo 19, 114

Caricamento 17

Centro servizi 125

Come scollegare la
fotocamera 104

Connessione a un PC

Mac 105

Windows 100

Conoscere le icone 20

Contenuto della
confezione 13

Contrasto

Modalità Riproduzione 96

Modalità Scatto 77

D

Diaframma 37

Digital Print Order Format
(Formato ordine di stampa
digitale) 97

Display anteriore

Accensione 28

Autoscatto facile 43

Modalità Autoscatto rapido 43

Personalizzazione 44

Posizione 14

E

Eliminazione dei file 88

F

Filtro Smart

Modalità Riproduzione 95

Modalità Scatto 74

Flash

Auto 59

Correttore occhiorossi 60

Occhi rossi 60

Off 59

Riempimento 60

Sincro. lenta 60

Formattazione 114

H

HDMI 111

HDTV 99

I

Icone

Modalità riproduzione 84

Modalità scatto 20

Schermata Home 24

Immagine iniziale 94, 110

Impostazione data/ora 112

Impostazione display 23

Impostazione
fasce orarie 18, 112

Impostazione orario 18, 112

Impostazioni 109

Impostazioni audio 23

Impostazioni lingua 112

Ingrandimento 89

Intelli-studio 102

Intelli zoom 29

L

Linee guida 110

Luce AF

Impostazioni 113

Posizione 14

Luce autofocus 113

Luminosità

Modalità Riproduzione 96

Modalità Scatto 69

Luminosità display 111

M

Macro 62

Manutenzione della
fotocamera 117

Memo voce

registrazione 52

riproduzione 92

Messaggi di errore 116

Miniature 85

Misurazione

Centrale 70

Multi 70

Spot 70

Modalità Auto-Ritratto 43

Modalità Bambini 44

Modalità DUAL IS 39

Modalità Filmato 41

Modalità Filtro Film 49

Modalità Filtro Foto 47

Modalità Foto salto 46

Modalità Guida posa 40

Modalità Notte 37

Modalità Programma 38

Modalità Qualità pelle 37

Modalità Rileva
scena smart 42

Modalità riproduzione 82

Modalità Risparmio
energetico 111

Modalità Scatto
Magic Frame 47

Modalità Scatto Semplice 35

Modalità Scatto Tavolozza 51

Modalità Scena 36

Modalità sequenza

Auto Exposure Bracket
(Bracketing esposizione
automatica) 73

Continua 73

Ultravel 73

Modalità Smart Auto 34

Modalità Vignettatura 50

Modifica di foto 94

Modifica video
acquisizione 92
ritaglio 91

My Star

Classifica 84

Registrazione 68

N

Nitidezza 77

O

Occhi rossi

Modalità Riproduzione 97

Modalità Scatto 59

P

PictBridge 106

Porta A/V 14

Porta USB 14

Presentazione 90

Pressione parziale
otturatore 31

Protezione dei file 87

Pulizia

- Corpo della fotocamera 117
- Obiettivo 117
- Touch screen 117

Pulsanti utente 38

Q

Qualità immagine 56

R

Regolazione immagini

- Contrasto
 - Modalità Riproduzione 96
 - Modalità Scatto 77
- Luminosità
 - Modalità Riproduzione 96
 - Modalità Scatto 69
- Nitidezza 77
- Occhi rossi 97
- Saturazione
 - Modalità Riproduzione 96
 - Modalità Scatto 77

Riconoscimento del movimento 83

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Modalità DUAL IS 39
- Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) 30

Rilevamento volto 65

Rilev. volto intelligente 67

Ril. occhi chiusi 66

Ril. sorriso 66

Ripristino 114

Risoluzione

- Modalità Riproduzione 94
- Modalità Scatto 55

Ritocco volti

- Modalità Riproduzione 96
- Modalità Scatto 37

Rotazione 95

S

Saturazione

- Modalità Riproduzione 96
- Modalità Scatto 77

Scatto di ritratti

- Auto-Ritratto 43
- Correttore occhi rossi 60
- Modalità Qualità pelle 37
- Occhi rossi 60
- Rilevamento volto 65
- Rilev. volto intelligente 67
- Ril. occhi chiusi 66
- Ril. sorriso 66

Scatto one-touch 64

Scatto primo piano

- Macro 62
- Modalità Scatto primo piano 36

Scheda di memoria

- Inserimento 16
- Precauzioni 120

Schermata Home 24

Sensibilità ISO 61

Smart album 85

Specifiche della fotocamera 128

Spia di stato 15

Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) 30

Stampa data 113

Stampa di foto 106

Suono messa a fuoco 110

T

Tasto di accensione 14

Tasto di riproduzione 15

Tasto di scatto 14

Tasto Home 15

Timer

- Come utilizzare il timer 58
- Spia timer 14

Touch screen 15

Trasferimento dei file

Mac 105

Windows 100

U

Ultravel 73

Utilizzo del touch screen

Muovere velocemente 21

Scorrere 21

Toccare 21

V

Video

Registrazione 41

Riproduzione 91

Vista rapida 111

Visualizzazione dei file

Effetto "sfoglia pagina" 86

Miniature 86

Presentazione 90

Smart album 85

TV 98

Z

Zona messa a fuoco auto

Af centrato 64

Af multiplo 64

Ripresa one-touch 64

Smart Touch AF 64

Zoom

Impostazioni suono zoom 78

Tasto zoom 15

Zoom, utilizzo 28

Zoom digitale 29



Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto
o visitate il sito Web <http://www.samsung.com/> per assistenza o
richieste post-vendita.

