

Manuale utente

WB1100F/WB1101F/WB1102F



Fate clic su un
argomento

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

Risoluzione problemi frequenti	Guida rapida	Contenuto
Funzioni di base	Funzioni avanzate	Opzioni di fotografia
Riproduzione/Modifica	Rete wireless	Impostazioni
Appendici	Indice	

SHOOT WOW!
SHARE NOW!



Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri.

Non smontate e non cercate di riparare la fotocamera.

Potreste danneggiare la fotocamera ed esporvi al rischio di folgorazione.

Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas o liquidi infiammabili o esplosivi.

Ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.

Non inserite materiali infiammabili nella fotocamera e non conservate tali materiali vicino alla fotocamera.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non maneggiate la fotocamera con mani bagnate.

Ciò potrebbe causare folgorazione.

Evitate di danneggiare la vista dei soggetti fotografati.

Non utilizzate il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. Se posizionate il flash troppo vicino agli occhi del soggetto, potreste causare danni temporanei o permanenti alla sua vista.

Tenete la fotocamera lontana da bambini e animali.

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Se ingoiate, le parti piccole potrebbero provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti mobili e gli accessori potrebbero rappresentare un pericolo fisico.

Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alte temperature per lunghi periodi di tempo.

La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti alle parti interne della fotocamera.

Evitate di coprire la fotocamera o il caricabatterie con coperte o abiti.

L'eventuale surriscaldamento potrebbe deformare la fotocamera o provocare incendi.

Non maneggiate il cavo di alimentazione o il caricabatteria durante un temporale.

Ciò potrebbe causare folgorazione.

Se liquidi od oggetti estranei dovessero penetrare nella fotocamera, scollegate immediatamente tutte le fonti di alimentazione, come batteria o caricabatterie, quindi contattate un centro di assistenza Samsung.

Attenetevi alle normative relative all'uso di una fotocamera in una determinata area.

- Evitate interferenze con altri dispositivi elettrici.
- In aereo spegnete la fotocamera. La fotocamera può causare interferenza con l'impianto aereo. Rispettate le normative e spegnete la fotocamera se ordinato dal personale aereo.
- Spegnete la fotocamera vicino a impianti medici. La fotocamera può interferire con gli impianti medici negli ospedali o nelle strutture sanitarie. Rispettate tutte le normative, avvertenze pubblicate e direttive del personale medico.

Evitate interferenze con i pacemaker.

Mantenete la distanza tra la fotocamera e i pacemaker per evitare possibili interferenze, come raccomandato dal produttore e dai gruppi di ricerca. Se per qualsiasi motivo sospettate che la fotocamera stia interferendo con un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, spegnetela immediatamente e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per ricevere istruzioni.



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi.

Rimuovete le batterie dalla fotocamera se non la utilizzate per lunghi periodi di tempo.

Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.

Utilizzate solo batterie agli ioni litio originali, raccomandate dal produttore. Non danneggiate e non riscaldate la batteria.

Ciò potrebbe causare incendi o lesioni personali.

Utilizzare solo batterie, caricabatterie, cavi e accessori approvati da Samsung.

- Batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati potrebbero provocare l'esplosione delle batterie, danneggiare la fotocamera o provocare lesioni.
- Samsung non è responsabile per danni o lesioni causati da batterie, caricabatterie, cavi e accessori non approvati.

Non utilizzate le batterie per scopi diversi da quelli a cui sono destinate.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non toccate il flash mentre si accende.

Quando si accende, il flash è molto caldo e potrebbe ustionare la pelle.

Durante l'uso del caricabatterie AC, spegnete la fotocamera prima di scollegarlo dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Quando il caricabatterie non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.

Non farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Durante il caricamento delle batterie, non utilizzate un cavo di alimentazione o spina danneggiati o una presa allentata.

Ciò potrebbe causare incendi o folgorazione.

Evitate che il caricabatteria AC entri in contatto con i poli +/- della batteria.

Questo potrebbe causare incendi o folgorazione.

Non fate cadere o sottoponete la fotocamera a forti urti.

In caso contrario lo schermo o i componenti sia esterni che interni potrebbero essere danneggiati.

Fate attenzione quando collegate i cavi o gli adattatori e quando installate batterie e schede di memoria.

Forzando i connettori, collegando i cavi o installando le batterie e le schede di memoria in modo incorretto, rischiate di danneggiare le porte, i connettori e gli accessori.

Tenete le schede con bande magnetiche lontane dalla custodia della fotocamera.

Le informazioni contenute nella scheda potrebbero essere danneggiate o cancellate.

Non usate mai un caricabatterie, una batteria o una scheda di memoria danneggiati.

Ciò potrebbe causare folgorazione, malfunzionamento della fotocamera o incendi.

Non posizionate la fotocamera all'interno di o accanto a un campo magnetico.

Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.

Non utilizzate la fotocamera se lo schermo è danneggiato.

Se il vetro o le parti acriliche sono rotte, rivolgetevi a un centro assistenza Samsung Electronics per riparazioni.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale perdita di file o per eventuali danni dovuti a malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Dovete collegare l'estremità piccola del cavo USB alla fotocamera.

Se il cavo è inserito al contrario, potrebbe danneggiare i file.
Il produttore non è responsabile di eventuali perdite di dati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettrici.

La fotocamera emette segnali di frequenza radio (RF) che potrebbero interferire con impianti elettrici non protetti o protetti non correttamente, come pacemaker, apparecchi acustici, dispositivi medici e altri dispositivi elettrici in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori dei dispositivi elettrici per risolvere qualsiasi problema di interferenza. Per evitare interferenze indesiderate, utilizzate solo dispositivi o accessori approvati da Samsung.

Utilizzate la fotocamera in posizione normale.

Evitate il contatto con l'antenna interna della fotocamera.

Trasferimento dati e responsabilità

- I dati trasferiti mediante Wi-Fi potrebbero perdersi, quindi evitate di trasferire dati sensibili in aree pubbliche o su reti aperte.
- Il produttore della fotocamera non è responsabile per il trasferimento di dati che viola il copyright, i marchi commerciali, le leggi di proprietà intellettuale o decenza pubblica.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac e Apple App Store sono marchi commerciali registrati della Apple Corporation.
- Google Play Store è un marchio commerciale registrato di Google, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- I marchi e i nomi di marchi utilizzati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

- Le specifiche della fotocamera o i contenuti di questo manuale potrebbero essere modificati senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni della fotocamera.
- Si consiglia di utilizzare la fotocamera nel Paese in cui è stata acquistata.
- Utilizzate la fotocamera in modo responsabile e rispettatene le norme e le regole di utilizzo.
- Non potete riutilizzare o distribuire nessuna parte di questo manuale senza previa autorizzazione.

Manuale dell'Utente

Funzioni di base 19

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Funzioni avanzate 43

Imparate come scattare foto e registrare video selezionando una modalità.

Opzioni di fotografia 53

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Riproduzione/Modifica 74

Imparate come riprodurre e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera al computer o al televisore.

Rete wireless 92

Imparate come effettuare la connessione alle reti wireless locali (WLAN) e come utilizzare le funzioni.

Impostazioni 109

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Appendici 115

Ottenete informazioni su messaggi di errore, specifiche e manutenzione.

Simboli utilizzati nel manuale

Modalità Scatto	Simbolo
Smart Auto	
Programma	P
Smart	
Panorama	
Magic Plus	
Impostazioni	
Filmato	
Wi-Fi	Wi-Fi

Icone modalità scatto

Queste icone appaiono nel testo quando una funzione è disponibile in una modalità. Fate riferimento all'esempio.

Nota:  o la modalità  potrebbe non supportare le funzioni per tutte le scene o modalità.

Ad esempio:

Come regolare manualmente l'esposizione (EV)

In base all'intensità della luce dell'ambiente, le foto potrebbero risultare troppo luminose o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.



▲ Più scura (-) ▲ Neutra (0) ▲ Più chiara (+)

Disponibile nelle
modalità Programma e
Filmato


Icone utilizzati nel manuale

Icona	Funzione
	Indica informazioni aggiuntive
	Indica avvertenze e precauzioni di sicurezza
[]	Indica i tasti della fotocamera. Ad esempio, [Otturatore] indica il tasto otturatore.
()	Indica il numero di pagina delle informazioni correlate
→	L'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: Selezionate Rilevamento volto → Normale (indica Selezionate Rilevamento volto , quindi selezionate Normale).
*	Indica una nota

Espressioni utilizzate nel manuale


Pressione dell'otturatore

- Premete a metà [**Otturatore**]: premete a metà l'otturatore
- Premete [**Otturatore**]: premete completamente l'otturatore

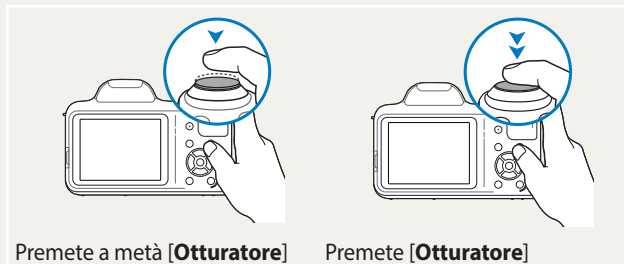

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: l'oggetto principale di una scena, come una persona, un animale o una natura morta.
- **Sfondo**: gli oggetti attorno al soggetto.
- **Composizione**: la combinazione di soggetto e sfondo.

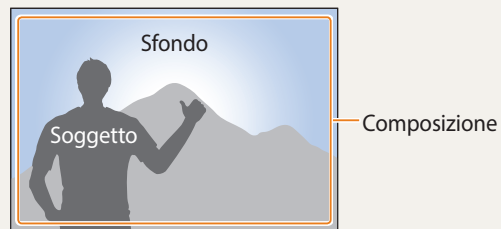

Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete modificare l'esposizione modificando il tempo di posa, il valore di apertura e la sensibilità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.



▲ Esposizione normale



▲ Sovraesposizione
(eccessiva luminosità)

Funzioni speciali della fotocamera

Uso del tasto DIRECT LINK




Premete il tasto DIRECT LINK per attivare la funzione Wi-Fi scelta.

Impostazione di un'opzione per il tasto DIRECT LINK

Potete selezionare una funzione Wi-Fi da avviare quando premete il tasto DIRECT LINK.

- 1 Accedete a Impostazioni.

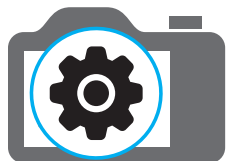

- 2 Accedete all'opzione per il tasto DIRECT LINK.
- 3 Selezionate una funzione Wi-Fi dall'elenco.

Lettura delle informazioni nei tag NFC (Tag & Go)

Installate Samsung SMART CAMERA App su un dispositivo abilitato NFC, quindi posizionate l'antenna NFC del dispositivo accanto al tag NFC della fotocamera. Samsung SMART CAMERA App si avvia automaticamente. Se l'applicazione non è installata, comparirà una richiesta di installazione dell'applicazione.



Funzioni speciali della fotocamera

Come utilizzare AutoShare

Quando scattate una foto con la fotocamera, la foto viene salvata sullo smartphone automaticamente. La fotocamera effettua la connessione a uno smartphone tramite Wi-Fi.


- 1 Installate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.



- 2 Attivate la funzione **AutoShare** sulla fotocamera.



- 3 Avviate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.

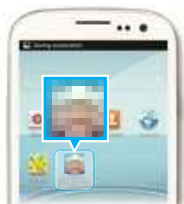


- 4 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Se compare un messaggio di pop-up sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.



- 5 Scattate una foto.
 - La foto scattata viene salvata sulla fotocamera, quindi trasferita sullo smartphone.

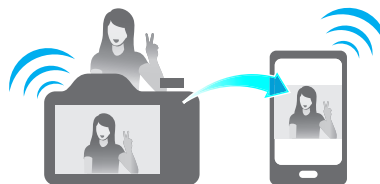

Funzioni speciali della fotocamera


Come utilizzare MobileLink

Potete facilmente inviare file dalla fotocamera a uno smartphone. La fotocamera si connette tramite Wi-Fi agli smartphone che supportano la funzione MobileLink.


- 1 Installate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.



- 2 Effettuate l'accesso alla modalità **MobileLink** sulla fotocamera.
 - Se compare un messaggio di pop-up, selezionate un'opzione.

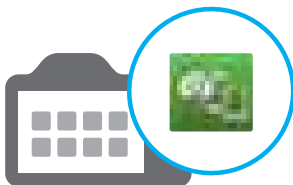

- 3 Avviate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.

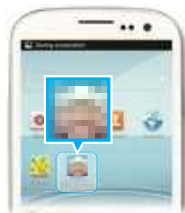

- 4 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Se compare un messaggio di pop-up sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.



- 5 Sullo smartphone o sulla fotocamera, selezionate i file da trasferire dalla fotocamera.



- 6 Sullo smartphone, toccate il tasto Copia oppure sulla fotocamera selezionate **Send**.



Funzioni speciali della fotocamera

Come utilizzare Remote Viewfinder

Potete controllare la fotocamera in remoto da uno smartphone. La fotocamera effettua la connessione a uno smartphone tramite Wi-Fi. Utilizzate lo smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore con la funzione Remote Viewfinder. La foto scattata comparirà sullo smartphone.


- 1 Installate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.



- 2 Effettuate l'accesso alla modalità **Remote Viewfinder** sulla fotocamera.



- 3 Avviate **Samsung SMART CAMERA App** sullo smartphone.

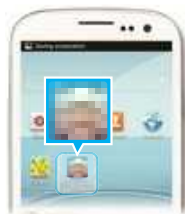


- 4 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Se compare un messaggio di pop-up sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.



- 5 Tenete premuto  per mettere a fuoco, quindi rilasciate per scattare una foto.

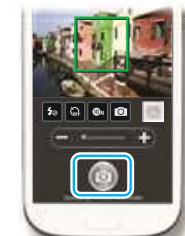

- 6 Toccate la miniatura per visualizzare la foto.




Funzioni speciali della fotocamera

Esempi di scatto – Macro

Potete scattare foto in primo piano di soggetti piccoli, come fiori o insetti.




L'immagine di esempio potrebbe variare dalla vera foto scattata.

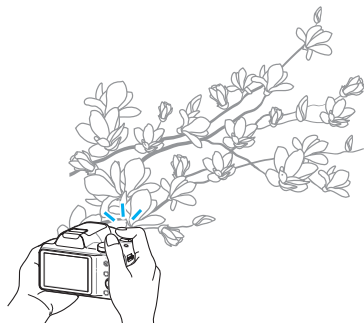

- 1 Selezionate l'opzione macro (🌷).



- 2 Scattate una foto.

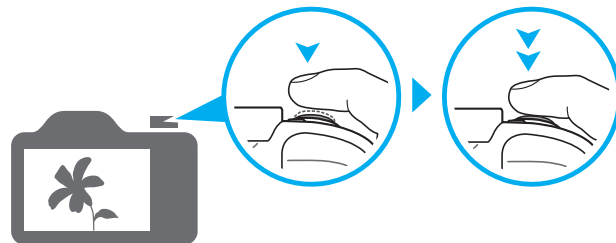

Risoluzione problemi frequenti

Imparate come risolvere i problemi comuni impostando le opzioni di scatto.

	Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è dovuto al riflesso del flash della fotocamera. • Impostate l'opzione flash su  Occhi rossi oppure  Correttore occhi rossi. (pag. 57) • Se la foto è già stata scattata, selezionate  Correttore occhi rossi nel menu di modifica. (pag. 86)
	Le foto presentano macchie di polvere.	Se nell'aria sono presenti particelle di polvere, potreste prenderle nelle foto quando utilizzate il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59)
	Le foto sono sfocate.	Se scattate foto in condizioni di scarsa luminosità o impugnate la fotocamera in maniera non corretta, le foto potrebbero risultare sfocate. Utilizzate la funzione OIS oppure premete a metà [Otturatore] per assicurarsi che il soggetto sia a fuoco. (pag. 41)
	Le foto di notte sono sfocate.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare più luce, la velocità otturatore diminuisce. Ciò può rendere difficile mantenere la fotocamera ferma abbastanza a lungo da scattare una foto nitida e potrebbe causare vibrazioni della fotocamera. • Selezionate Notte nella modalità . (pag. 47) • Attivate il flash. (pag. 58) • Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59) • Utilizzate un cavalletto per evitare le vibrazioni della fotocamera.
	I soggetti risultano troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la fonte luminosa è alle spalle del soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe apparire troppo scuro. • Evitate gli scatti verso il sole. • Impostate l'opzione flash su  Riempimento. (pag. 58) • Regolate l'esposizione. (pag. 67) • Impostate l'opzione di bilanciamento automatico del contrasto (ACB). (pag. 68) • Impostate l'opzione di misurazione su  Spot se un soggetto è al centro della cornice. (pag. 68)

Guida rapida



Foto di persone

- **S** modalità > Bellezza Volto ► 47
- Occhi rossi/Correttore occhi rossi (per evitare o correggere l'effetto occhi rossi) ► 57
- Rilevamento volto, Autoscatto ► 64
- Rilevamento sorriso ► 65



Foto di notte o al buio

- **S** modalità > Tramonto, Silhouette, Fuochi artificiali, Traccia di Luce ► 47
- Opzioni flash ► 58
- Sensibilità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 59



Foto di movimenti

- **S** modalità > Blocco Azione ► 47
- Continua, Ultravel ► 71



Foto di testi, insetti o fiori

- **S** modalità > Macro ► 47
- Macro ► 60



Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Sensibilità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ► 59
- EV (per regolare l'esposizione) ► 67
- ACB (per compensare soggetti con sfondi luminosi) ► 68
- Misurazione ► 68
- AEB (per scattare 3 foto della stessa scena con esposizioni diverse) ► 71



Foto di paesaggi

- **S** modalità > Paesaggio ► 47
-  modalità ► 48



Applicazione di effetti alle foto

-  modalità > Filtro foto ► 50
- Regolazione immagini (per regolare Nitidezza, Contrasto, oppure Saturazione) ► 72



Applicazione di effetti ai video

-  modalità > Filtro video ► 51



Riduzione delle vibrazioni della fotocamera

- Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) ► 40
- Doppia stabilizzazione delle immagini (DUAL IS) ► 40



Invio e condivisione di file

- Utilizzo della funzione NFC (Tag & Go) ► 97
- Invio di foto o video a uno a uno smartphone ► 99
- Invio di foto o video tramite E-mail ► 102
- Uso di servizi di condivisione foto o video ► 105
- Visualizzazione di foto o video su dispositivi che supportano Samsung Link ► 107

- Visualizzazione dei file come miniature ► 76
- Visualizzazione dei file per categoria ► 77
- Eliminazione di tutti i file in memoria ► 79
- Visualizzazione dei file come presentazione ► 81
- Visualizzazione dei file su una TV ► 88
- Connessione della fotocamera a un computer ► 89
- Regolazione di audio e volume ► 111
- Regolazione della luminosità del display ► 112
- Modifica della lingua del display ► 113
- Impostazione di data e ora ► 113
- Prima di contattare un centro di assistenza ► 128

Contenuto

Funzioni di base	19
Contenuto della confezione	20
Layout fotocamera	21
Utilizzo del tasto DIRECT LINK	23
Collegamento di una tracolla	24
Collegamento di un copriobiettivo	24
Come inserire la batteria e la scheda di memoria	25
Ricarica della batteria e accensione della fotocamera	26
Ricarica della batteria	26
Accensione della fotocamera	26
Come eseguire l'installazione iniziale	27
Conoscere le icone	29

Come utilizzare la schermata Modalità	31
Come selezionare una Schermata Modalità	31
Icone sulla schermata Modalità	32
Come selezionare le opzioni o i menu	33
Come impostare schermo e audio	35
Come impostare il tipo di schermo	35
Come impostare l'audio	36
Come scattare una foto	37
Zoom	38
Modifica della velocità dello zoom	39
Riduzione delle vibrazioni della fotocamera (OIS)	40
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	41

Funzioni avanzate	43
Come utilizzare la modalità Smart Auto	44
Come utilizzare la modalità Programma	46
Uso della modalità Smart	47
Come utilizzare la modalità Panorama	48
Come utilizzare la modalità Magic Plus	50
Come utilizzare la modalità Filtro foto	50
Come utilizzare la modalità Filtro video	51
Come utilizzare la modalità Filmato	52
Opzioni di fotografia	53
Come selezionare risoluzione e qualità	54
Come selezionare una risoluzione	54
Come impostare la qualità foto	55
Come utilizzare il timer	56

Come fotografare in condizioni di oscurità	57
Come evitare l'effetto occhi rossi	57
Come utilizzare il flash	57
Come utilizzare il flash	58
Come regolare la sensibilità ISO	59
Come modificare la messa a fuoco della fotocamera	60
Come utilizzare le macro	60
Come modificare l'opzione di messa a fuoco	60
Come regolare l'area di messa a fuoco	61
Come utilizzare il Rilevamento volto	64
Come rilevare i volti	64
Come eseguire un autoscatto	64
Come fotografare un sorriso	65
Come rilevare gli occhi chiusi	65
Consigli per il rilevamento volti	66

Come regolare luminosità e colore	67	Modifica di un video	87
Come regolare manualmente l'esposizione (EV)	67	Ritaglio video	87
Come compensare il controluce (ACB)	68	Acquisizione di un'immagine da un video	87
Come modificare l'opzione di misurazione	68	Visualizzazione dei file su un televisore	88
Selezione di un'impostazione di Bilanciamento del bianco	69	Trasferimento di file sul computer	89
Utilizzo delle modalità di scatto in sequenza		Trasferimento di file su computer con SO Windows	89
(continua, ultravel, AEB)	71	Come trasferire file su computer Mac OS	90
Regolazione delle immagini	72	Requisiti di sistema	91
Riduzione del suono dello zoom	73	Rete wireless	92
Riproduzione/Modifica	74	Come effettuare la connessione a una rete WLAN e configurare le	
Come visualizzare foto o video nella modalità Riproduzione	75	impostazioni di rete	93
Come avviare la modalità Riproduzione	75	Come effettuare la connessione a una rete WLAN	93
Come visualizzare le foto	79	Come utilizzare il browser di login	94
Come riprodurre un video	82	Consigli per la connessione di rete	95
Come modificare una foto	83	Come inserire testo	96
Come ridimensionare le foto	83	Utilizzo della funzione NFC (Tag & Go)	97
Come ruotare una foto	83	Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Scatto	97
Come applicare gli effetti Filtro smart	84	Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Riproduzione (Photo Beam)	97
Come regolare le foto	85	Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Wi-Fi	97

Come salvare automaticamente i file su uno smartphone	98	Appendici	115
Come inviare foto o video a uno smartphone	99	Messaggi di errore	116
Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore	100	Manutenzione della fotocamera	117
Invio di foto o video tramite e-mail	102	Come pulire la fotocamera	117
Come modificare le impostazioni e-mail	102	Come utilizzare o conservare la fotocamera	118
Invio di foto o video tramite e-mail	104	Informazioni sulle schede di memoria	120
Uso di servizi di condivisione foto o video	105	Informazioni sulla batteria	123
Accesso a un servizio condivisione	105	Aggiornamento del Firmware	127
Come caricare foto o video	105	Prima di contattare un centro di assistenza	128
Uso di Samsung Link per inviare file	107	Specifiche della fotocamera	131
Visualizzazione di foto o video su dispositivi che supportano		Glossario	135
Samsung Link	107	Indice	140
Impostazioni	109		
Menu Impostazioni	110		
Come accedere al menu Impostazioni	110		
Suono	111		
Display	111		
Connettività	112		
Generale	113		


Funzioni di base

Imparate a conoscere il layout della fotocamera, le icone e le funzioni di base per scattare fotografie.

Contenuto della confezione	20	Come utilizzare la schermata Modalità	31
Layout fotocamera	21	Come selezionare una Schermata Modalità	31
Utilizzo del tasto DIRECT LINK	23	Icone sulla schermata Modalità	32
Collegamento di una tracolla	24	Come selezionare le opzioni o i menu	33
Collegamento di un copriobiettivo	24	Come impostare schermo e audio	35
Come inserire la batteria e la scheda di memoria	25	Come impostare il tipo di schermo	35
Ricarica della batteria e accensione della fotocamera	26	Come impostare l'audio	36
Ricarica della batteria	26	Come scattare una foto	37
Accensione della fotocamera	26	Zoom	38
Come eseguire l'installazione iniziale	27	Modifica della velocità dello zoom	39
Conoscere le icone	29	Riduzione delle vibrazioni della fotocamera (OIS)	40
		Suggerimenti per ottenere una foto più chiara	41

Contenuto della confezione


La confezione comprende i seguenti elementi:

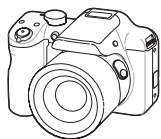


Fotocamera



Adattatore AC/Cavo USB




Batteria ricaricabile



Tracolla



Copriobiettivo/
Cinturino copriobiettivo




Guida rapida


Accessori opzionali



Custodia fotocamera



Cavo A/V

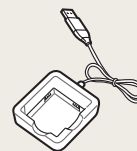

Caricabatteria



Scheda di memoria




Scheda di memoria/Adattatore scheda di memoria




- Le immagini potrebbero non corrispondere esattamente agli elementi forniti con il prodotto.
- Gli elementi presenti nella confezione potrebbero variare in base al modello.
- Potete acquistare accessori originali presso un rivenditore o un centro servizi Samsung. Samsung non è responsabile per danni provocati dall'uso di accessori non approvati.

Layout fotocamera

Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti della fotocamera e le relative funzioni.

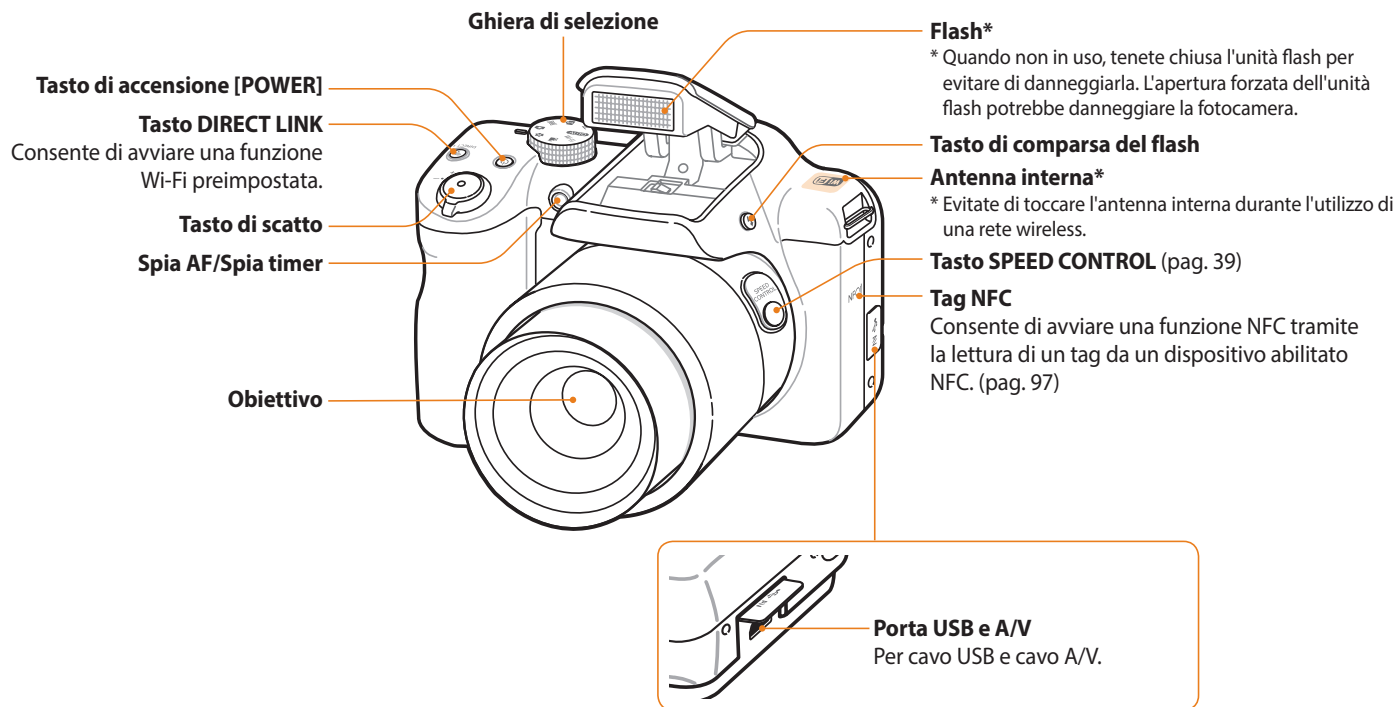

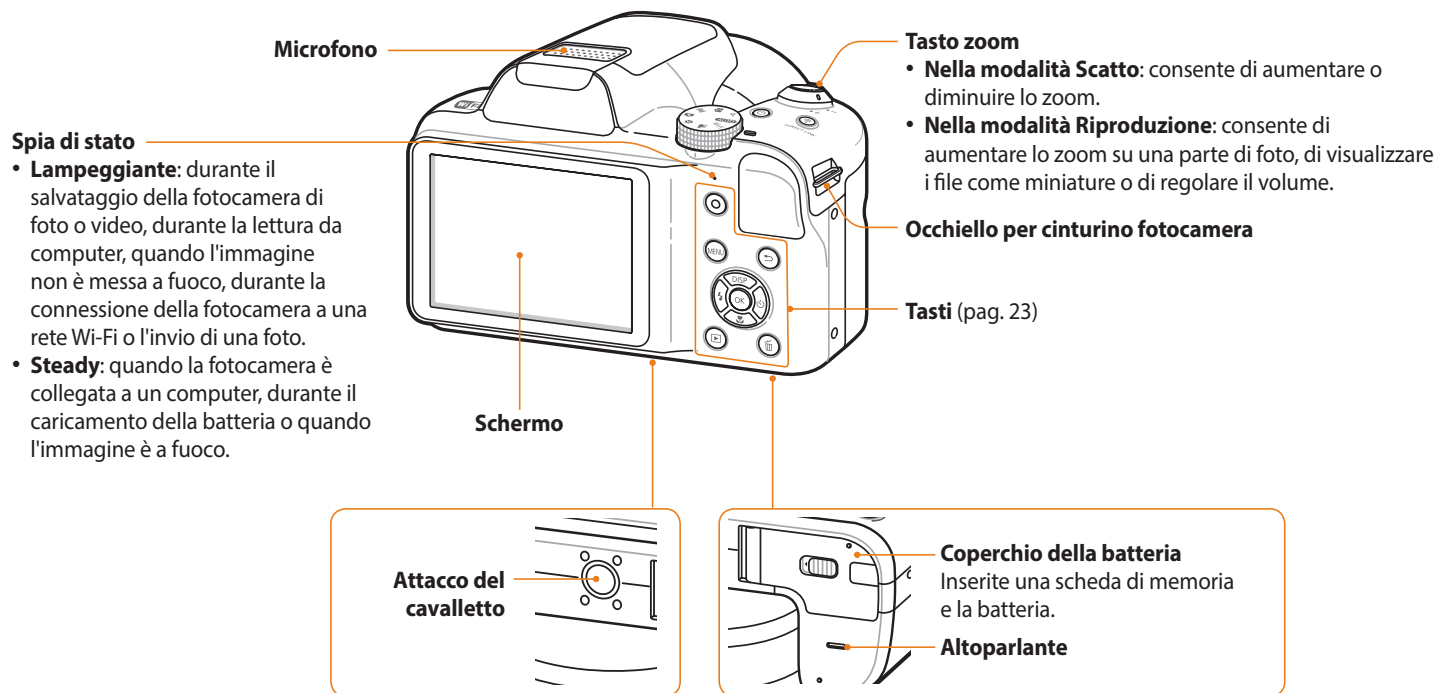


Tasti

Tasto	Descrizione	
	Consente di avviare la registrazione di un video.	
	Consente di accedere a opzioni o menu.	
	Consente di spostarvi indietro.	
	Funzioni di base	Altre funzioni
	DISP Consente di cambiare l'opzione display.	Consente di spostarvi in alto
	 Consente di cambiare l'opzione macro.	Consente di spostarvi in basso
	 Consente di cambiare l'opzione flash.	Consente di spostarvi a sinistra
	 Consente di cambiare l'opzione timer.	Consente di spostarvi a destra
	Consente di confermare l'opzione o il menu evidenziato.	
	Consente di entrare nella modalità Riproduzione.	
	Consente di eliminare i file nella modalità Riproduzione.	

Utilizzo del tasto DIRECT LINK

Potete attivare facilmente il Wi-Fi con **[DIRECT LINK]**.
 Premete **[DIRECT LINK]** per attivare la funzione Wi-Fi scelta. Premete di nuovo **[DIRECT LINK]** per tornare alla modalità precedente.

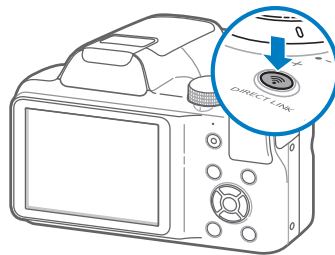




Impostazione di un'opzione per il tasto DIRECT LINK

Potete selezionare una funzione Wi-Fi da avviare quando premete **[DIRECT LINK]**.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate **Generale** → **DIRECT LINK (Tasto Wi-Fi)**.
- 3 Selezionate una funzione Wi-Fi. (pag. 114)



Collegamento di una tracolla

Collegate una tracolla per trasportare comodamente la fotocamera.

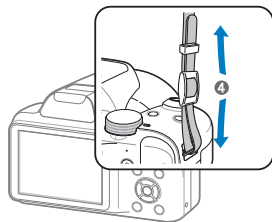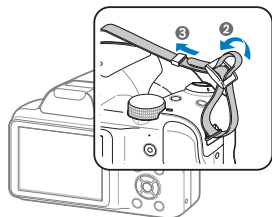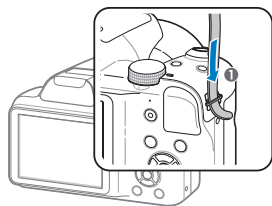



Collegamento di un copriobiettivo

Collegate un copriobiettivo con cinturino per proteggere l'obiettivo della fotocamera.

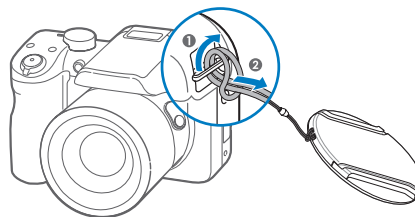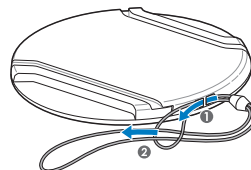


Come inserire la batteria e la scheda di memoria


Imparate come inserire la batteria e una scheda memoria opzionale nella fotocamera.

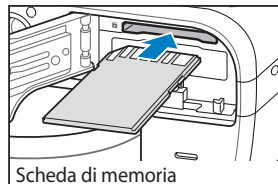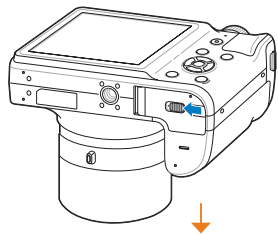

Scheda di memoria

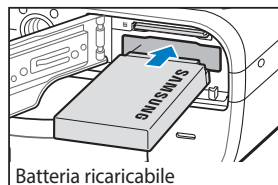


Batteria ricaricabile

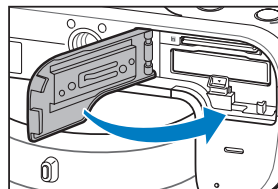


Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

Inserite la batteria con il logo Samsung rivolto verso l'alto.

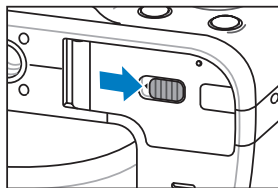


Rimozione della batteria e della scheda di memoria

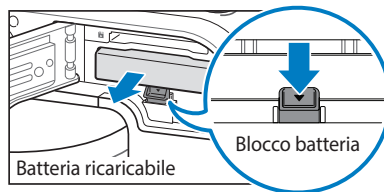

Batteria ricaricabile


Fate scorrere il blocco verso il basso per rilasciare la batteria.

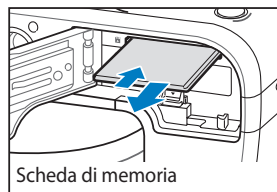

Scheda di memoria

Spingete delicatamente la scheda in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

Come utilizzare l'adattatore per schede di memoria




Per utilizzare schede di memoria micro con questo prodotto, un computer o un lettore di schede di memoria, inserite la scheda in un adattatore.

Ricarica della batteria e accensione della fotocamera

Ricarica della batteria

Prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta, dovete caricare la batteria. Collegate l'estremità piccola del cavo USB alla fotocamera, quindi collegate l'altra estremità del cavo all'alimentatore AC.

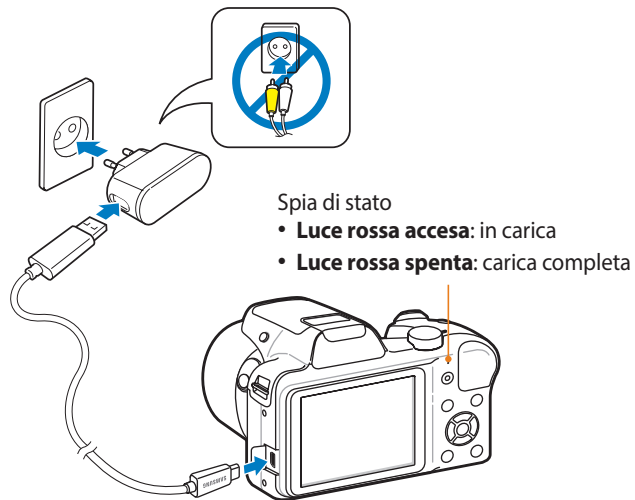


Utilizzate solo l'adattatore AC e il cavo USB forniti con la fotocamera. Se utilizzate un adattatore AC diverso (come AD5055), la batteria della fotocamera potrebbe non caricarsi o non funzionare correttamente.

Accensione della fotocamera


Premete [P] per accendere o spegnere la fotocamera.

- Quando accendete la fotocamera per la prima volta, compare la schermata di installazione iniziale. (pag. 27)

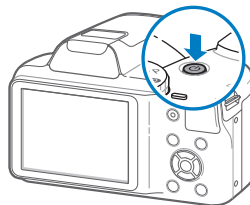

Come accendere la fotocamera nella modalità Riproduzione

Premete [P]. La fotocamera si accende direttamente nella modalità Riproduzione.

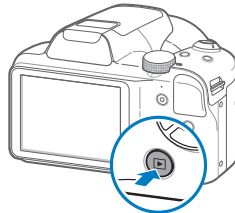


Se accendete la fotocamera tenendo premuto [P], la fotocamera non emette alcun suono.

Come eseguire l'installazione iniziale

Quando appare la schermata di installazione iniziale, attenetevi alla seguente procedura per configurare le impostazioni di base della fotocamera. La lingua predefinita è preimpostata per il Paese o la regione in cui la fotocamera viene venduta. Potete cambiare la lingua come desiderato selezionando **Language**.

- 1 Premete [] per selezionare **Fasce orarie**, quindi premete [] oppure [OK].
- 2 Premete [/] per selezionare una fascia oraria, quindi premete [OK].

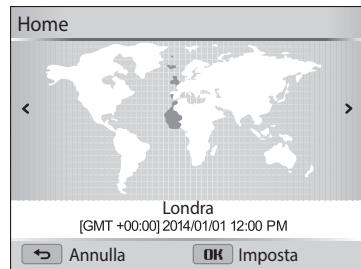


- 3 Premete [] per selezionare **Impostazione Data/Ora**, quindi premete [] oppure [OK].



- 4 Premete [/] per selezionare un elemento.
- 5 Premete [DISP/] per impostare data, ora e ora legale, quindi premete [OK].

6 Premete [>] per selezionare **Tipo data**, quindi premete [>] oppure [OK].

7 Premete [DISP/>] per selezionare un tipo data, quindi premete [OK].

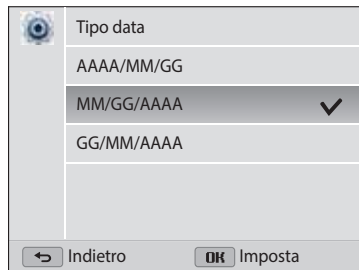

8 Premete [>] per selezionare **Tipo ora**, quindi premete [>] oppure [OK].

9 Premete [DISP/>] per selezionare un tipo ora, quindi premete [OK].


10 Premete [>] per terminare la configurazione iniziale.



La schermata potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Conoscere le icone


La fotocamera visualizza le icone per la modalità e le opzioni impostate. Le icone si illuminano di giallo per un po' di tempo se modificate le opzioni.

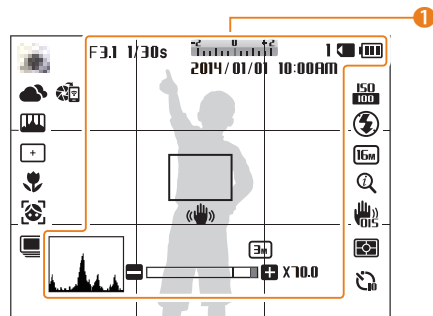

1 Informazioni sullo scatto

Icona	Descrizione
F3.1	Diaframma
1/30s	Tempo di posa
00:00:10	Tempo di registrazione disponibile
	Valore dell'esposizione
1	Numero di foto disponibili
	Scheda di memoria inserita
	: sufficiente : insufficiente : scarica (ricaricare)

Icona	Descrizione
2014/01/01	Data corrente
10:00AM	Ora corrente
	Cornice di messa a fuoco automatica
	Vibrazione della fotocamera
	Indicatore zoom
	Risoluzione foto con Zoom Intelli attivato
x 10.0	Rapporto zoom
	Istogramma

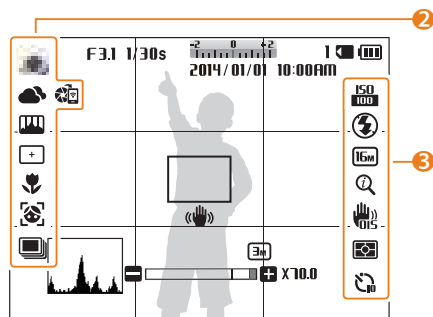

2 Opzioni di scatto (sinistra)

Icona	Descrizione
	Modalità Scatto
	Bilanciamento del Bianco
	Regolazione immagini (Nitidezza, Contrasto e Saturazione)
	Zona messa a fuoco auto
	Fuoco
	Rilevamento volto
	Opzione di scatto in sequenza
	AutoShare attivato

3 Opzioni di scatto (destra)


Icona	Descrizione
	Sensibilità ISO
	Risoluzione video
	Flash
	Qualità ripresa (per secondo)
	Risoluzione foto
	Zoom muto
	Zoom Intelli attivo
	Stabilizzazione ottica delle immagini (OIS)
	Misurazione
	Timer

Come utilizzare la schermata Modalità

Utilizzate la ghiera di selezione per selezionare una modalità o funzione di scatto. Ruotate la ghiera di selezione su una modalità desiderata. Inoltre, potete selezionare un'icona sulla schermata Modalità in alcune modalità.

Come selezionare una Schermata Modalità

Nella modalità Scatto o Riproduzione, ruotate la ghiera di selezione per visualizzare la schermata di una Modalità. Potete selezionare un'icona sulla schermata Modalità nella modalità Magic Plus.

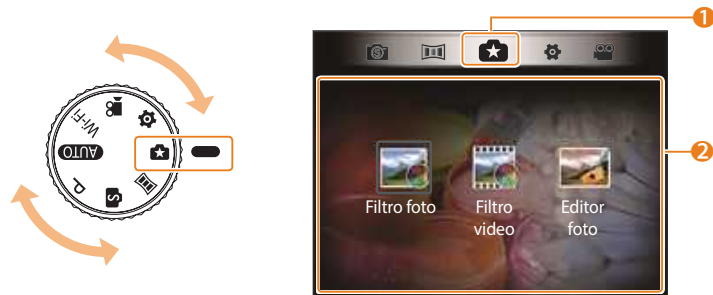

▲ Ad esempio: quando selezionate **Filtro foto** nella modalità Magic Plus.

N.	Descrizione
1	Schermata Modalità corrente Ruotate la ghiera di selezione per passare alla schermata di un'altra modalità.
2	Icone modalità Premete [DISP///>] per scorrere fino alla modalità desiderata, quindi premete [OK] per accedere alla modalità.

Icone sulla schermata Modalità

Modalità	Icona	Descrizione
		Smart Auto: consente di scattare una foto con una modalità Scena selezionata automaticamente dalla fotocamera. (pag. 44)
		Programma: consente di scattare una foto con le impostazioni regolate manualmente. (pag. 46)
		Smart: consente di scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica. (pag. 47)
		Panorama: consente di scattare e combinare una serie di foto per creare un'immagine panoramica. (pag. 48)
		Filtro foto: consente di scattare una foto con filtri diversi. (pag. 50)
		Filtro video: consente di registrare un video con filtri diversi. (pag. 51)
		Editor foto: consente di modificare le foto con vari effetti. (pag. 83)
		Impostazioni: consente di regolare le impostazioni in base alle vostre preferenze. (pag. 110)

Modalità	Icona	Descrizione
		Filmato: consente di personalizzare le impostazioni per registrare un video. (pag. 52)
Wi-Fi		MobileLink: consente di inviare foto o video a uno smartphone. (pag. 99)
		Remote Viewfinder: consente di utilizzare uno smartphone come dispositivo di rilascio remoto dell'otturatore e di visualizzare sullo smartphone l'anteprima di un'immagine dalla fotocamera. (pag. 100)
		E-mail: consente di inviare tramite E-mail foto o video memorizzati sulla fotocamera. (pag. 102)
		SNS & Cloud: consente di caricare foto o video su siti Web per la condivisione di file. (pag. 105)
		Samsung Link: consente di visualizzare i file su dispositivi che supportano Samsung Link. (pag. 107)


Come selezionare le opzioni o i menu

Per selezionare un'opzione o un menu, premete [**MENU**], quindi premete [**DISP**/] oppure [**OK**].

1 Nella modalità Scatto o Riproduzione, premete [**MENU**].

2 Selezionate un'opzione o un menu.

- Per spostarvi in alto o in basso, premete [**DISP**] oppure [].
- Per spostarvi a sinistra o a destra, premete [] oppure [].

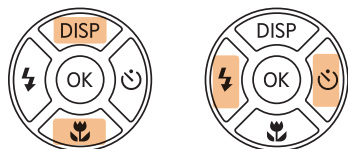

3 Premete [**OK**] per confermare l'opzione o il menu evidenziato.

Ritorno al menu precedente


Premete [] per tornare al menu precedente.



Premete a metà [**Otturatore**] per tornare alla modalità Scatto.

Ad esempio, per selezionare un'opzione di Bilanciamento del bianco nella modalità Programma:

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **P**.

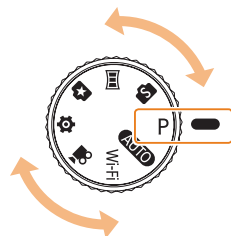

- 2 Premete **[MENU]**.



- 3 Premete **[DISP/☼]** per selezionare **Bilanciamento del Bianco**, quindi premete **[☺]** oppure **[OK]**.
- 4 Premete **[⚡/☺]** per selezionare un'opzione di bilanciamento del bianco.




- 5 Premete **[OK]** per salvare le impostazioni.

Come impostare schermo e audio

Imparate come modificare le informazioni di base del display e le impostazioni audio.

Come impostare il tipo di schermo

Potete selezionare un tipo di schermo per la modalità Scatto o Riproduzione. Le informazioni di scatto o riproduzione visualizzate variano in base al tipo. Fate riferimento alla tabella seguente.

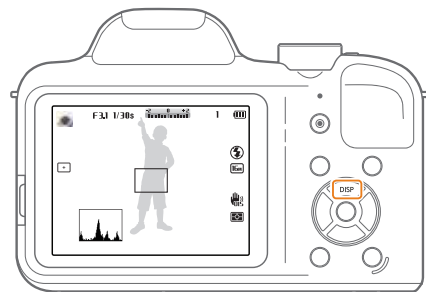

Premete **[DISP]** ripetutamente per modificare tipo di schermo.


Modalità	Tipo schermo
Registrazione	• Consente di nascondere tutte le informazioni sulle opzioni di scatto. • Consente di mostrare tutte le informazioni sulle opzioni di scatto. • Consente di mostrare tutte le informazioni sulle opzioni di scatto e un istogramma.
Riproduzione	• Consente di nascondere le informazioni sul file corrente. • Consente di nascondere le informazioni sul file corrente, tranne quelle di base. • Consente di mostrare tutte le informazioni sul file corrente.

Istogrammi

Un istogramma è un grafico che visualizza la distribuzione della luce nella foto. Se nell'istogramma è presente un picco a sinistra, la foto è sottoesposta e appare scura. Un picco a destra del grafico indica che la foto è sovraesposta e appare sbiadita. L'altezza dei picchi è correlata alle informazioni dei colori. La quantità di un colore particolare è corrispondente all'altezza del picco.



▲ Sottoesposta

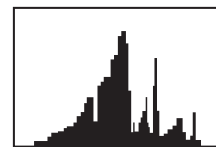

▲ Ben esposta




▲ Sovraesposta

Impostazione della visualizzazione del display opzioni

Potete nascondere o visualizzare il display opzioni che appare in alcune modalità.

Premete **[OK]** ripetutamente.

- Nascondi il display opzioni.
- Visualizza il display opzioni.

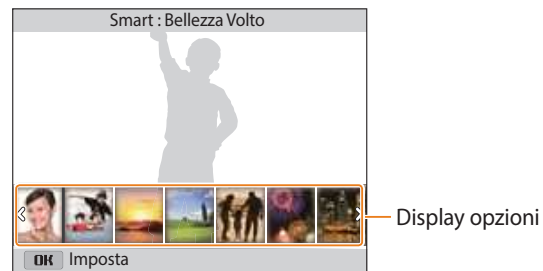

▲ Ad esempio, nella modalità 

Come impostare l'audio

Attivate o disattivate il suono che emette la fotocamera quando eseguite delle funzioni.


- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate **Suono** → **Bip**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
No	La fotocamera non emette alcun suono.
Sì	La fotocamera emette suoni.


Come scattare una foto

Imparate come scattare foto facilmente e velocemente nella modalità Smart Auto.


- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **AUTO**.

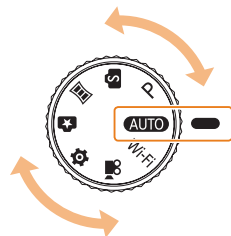

- 2 Allineate il soggetto nella cornice.

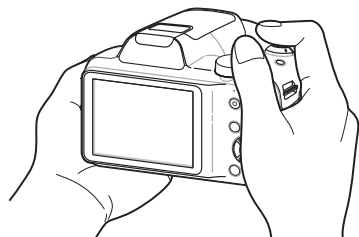

- 3 Premete a metà [**Otturatore**] per mettere a fuoco.
- Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.
 - Un riquadro rosso indica che il soggetto non è messo a fuoco.

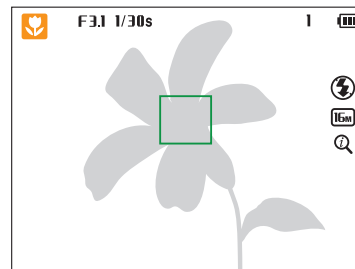


- 4 Premete [**Otturatore**] per scattare una foto.
- 5 Premete [**►**] per visualizzare la foto scattata.
- Per eliminare una foto, premete [**🗑️**], quindi selezionate **Sì**.
- 6 Premete [**►**] per tornare alla modalità Scatto.




Fate riferimento alla pagina 41 per suggerimenti su come ottenere foto più chiare.

Zoom

Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom.

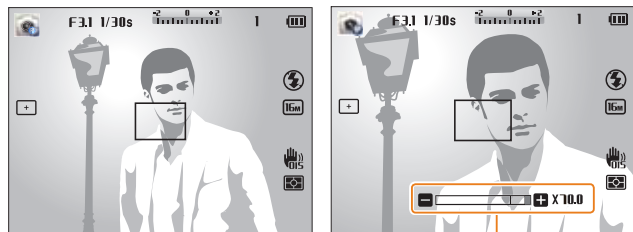


Rapporto zoom

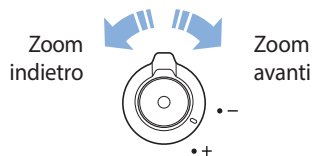

Quando ruotate il tasto dello zoom, la variazione del rapporto zoom visualizzato sullo schermo potrebbe non essere corrispondente.

Zoom digitale P

Lo zoom digitale è predefinito nella modalità Scatto. Se aumentate lo zoom su un soggetto nella modalità Scatto e l'indicatore dello zoom si trova nel campo digitale, la fotocamera sta utilizzando lo zoom digitale. Utilizzando sia lo zoom ottico 35X che quello digitale 2X, potete aumentare lo zoom fino a 70 volte.

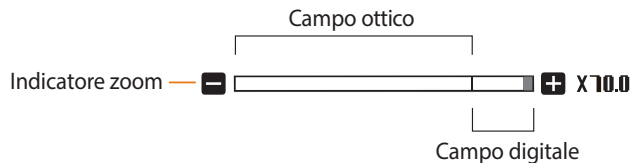


- Lo zoom digitale non è disponibile con l'opzione Tracciatura AF o con le opzioni di Rilevamento volto.
- Se scattate una foto con lo zoom digitale, la qualità della foto potrebbe essere inferiore al normale.

Zoom Intelli

AUTO P

Se l'indicatore dello zoom è nel campo Intelli, la fotocamera utilizza Intelli zoom. Se utilizzate Intelli zoom, la risoluzione della foto varia in base al rapporto zoom. Utilizzando lo zoom ottico e Intelli zoom, potete aumentare lo zoom fino a 70 volte.

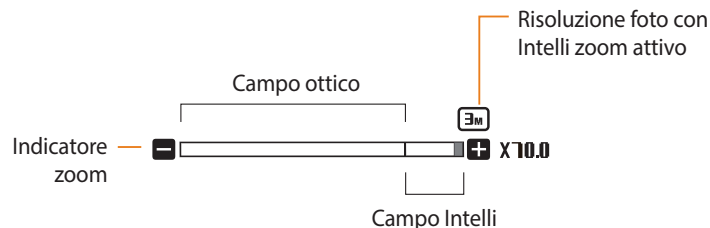

- Zoom Intelli non è disponibile in base alle opzioni di scatto selezionate.
- Intelli zoom vi aiuta a scattare una foto riducendone la qualità in misura minore rispetto allo zoom digitale. Tuttavia, la qualità della foto potrebbe essere inferiore rispetto all'utilizzo dello zoom ottico.
- Intelli zoom è disponibile solo se impostate una risoluzione di 4:3. Se impostate una risoluzione diversa quando Intelli zoom è attivo, Intelli zoom verrà disattivato automaticamente.
- Zoom Intelli è sempre attivo nella modalità **AUTO**.

Impostazione Zoom Intelli


P

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Zoom Intelli**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Off: indica che Zoom Intelli è disattivato.
	On: indica che Zoom Intelli è attivato.

Modifica della velocità dello zoom

Quando utilizzate il tasto zoom con **[SPEED CONTROL]**, la velocità dello zoom viene modificata.

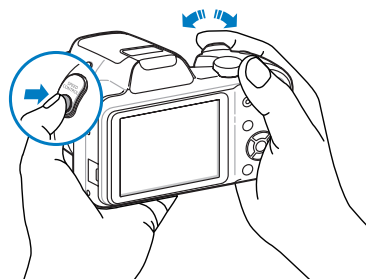

- **Modalità registrazione foto:** lo funzione zoom lavora a velocità superiore.
- **Modalità registrazione video:** lo funzione zoom lavora a velocità inferiore.

Riduzione delle vibrazioni della fotocamera (OIS) P

Nella modalità Scatto, potete impostare la stabilizzazione ottica delle immagini (OIS) o la doppia stabilizzazione delle immagini (Dual IS) per ridurre o eliminare la sfocatura delle immagini dovuta alla vibrazione della fotocamera.



▲ Prima della correzione



▲ Dopo la correzione

1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].

2 Selezionate **OIS**.

3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Off: indica che la funzione OIS è disattivata.
	On: indica che la funzione OIS è attivata.
	DUAL IS: indica che la Doppia stabilizzazione delle immagini (OIS) è attivata.




- La funzione OIS potrebbe non funzionare correttamente se:
 - spostate la fotocamera per seguire un oggetto in movimento;
 - utilizzate lo zoom digitale;
 - la fotocamera vibra troppo;
 - l'otturatore è poco veloce (ad esempio quando scattate foto di notte);
 - scattate primi piani.
- Se utilizzate la funzione OIS con un cavalletto, le immagini potrebbero essere sfocate a causa della vibrazione del sensore OIS. Disattivate la funzione OIS quando utilizzate un cavalletto.
- Se la fotocamera viene urtata o cade, il display diventerà sfocato. In questo caso, spegnete la fotocamera e poi accendetela nuovamente.

Suggerimenti per ottenere una foto più chiara




Impugnate correttamente la fotocamera

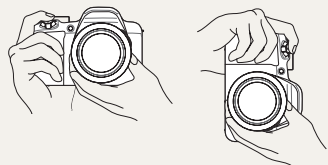


Verificate che l'obiettivo, il flash o il microfono non siano bloccati.



Premete a metà il tasto dell'otturatore

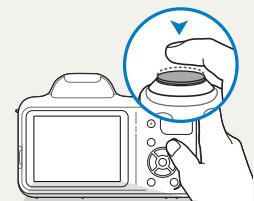

Premete a metà [**Otturatore**] e regolate la messa a fuoco. La fotocamera regola automaticamente messa a fuoco ed esposizione.

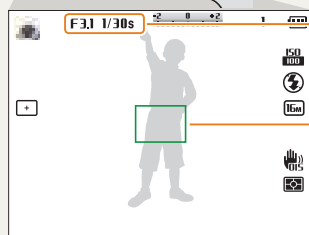

La fotocamera imposta automaticamente diaframma e tempo di posa.

Cornice di messa a fuoco

- Premete [**Otturatore**] per scattare la foto se la cornice di messa a fuoco è verde.
- Modificate la composizione e premete di nuovo a metà [**Otturatore**] se la cornice di messa a fuoco è rossa.




Riduzione delle vibrazioni della fotocamera



- Impostate l'opzione Stabilizzazione ottica delle immagini per ridurre digitalmente le vibrazioni della fotocamera. (pag. 40)
- Impostate l'opzione Dual IS per ridurre la vibrazione della fotocamera sia dal punto di vista ottico che digitale. (pag. 40)



Quando è visualizzato «»

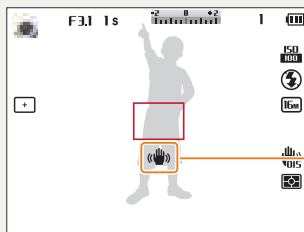

Vibrazione della fotocamera

Quando fotografate al buio, non impostate l'opzione flash su **Sincronizzazione lenta** oppure su **Spento**. Il diaframma rimane aperto più a lungo e potrebbe risultare più difficile tenere la fotocamera abbastanza ferma per scattare una foto nitida.


- Utilizzate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riempimento**. (pag. 58)
- Impostate le opzioni di sensibilità ISO. (pag. 59)



Evitate che il soggetto non sia messo a fuoco



La messa a fuoco del soggetto potrebbe risultare difficile quando:

- c'è poco contrasto tra il soggetto e lo sfondo (ad esempio, quando il soggetto indossa un abito di colore simile allo sfondo)
- la fonte luminosa dietro il soggetto è troppo brillante;
- il soggetto è lucido o riflette la luce;
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
- il soggetto non è al centro della cornice.

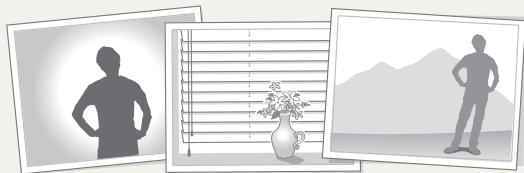

Utilizzo del blocco messa a fuoco

Premete a metà [**Otturatore**] per mettere a fuoco. Quando il soggetto è messo a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete [**Otturatore**] per scattare la foto.

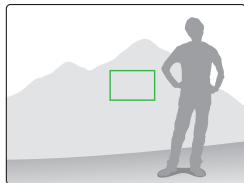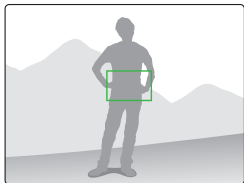


- Quando scattate foto in condizioni di oscurità



Attivate il flash.
(pag. 58)

- Quando i soggetti si muovono velocemente

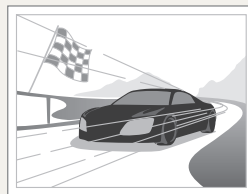

Utilizzate la funzione
Continua o Ultravel.
(pag. 71)

Funzioni avanzate


Imparate come scattare foto e registrare video selezionando una modalità.

Come utilizzare la modalità Smart Auto	44	Come utilizzare la modalità Magic Plus	50
Come utilizzare la modalità Programma	46	Come utilizzare la modalità Filtro foto	50
Uso della modalità Smart	47	Come utilizzare la modalità Filtro video	51
Come utilizzare la modalità Panorama	48	Come utilizzare la modalità Filmato	52

Come utilizzare la modalità Smart Auto

Nella modalità Smart Auto, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevato. La modalità Smart Auto è utile se non si conoscono le impostazioni della fotocamera per le diverse scene.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **AUTO**.
- 2 Allineate il soggetto nella cornice.
 - La fotocamera seleziona automaticamente una scena. L'icona della modalità adeguata compare in alto a sinistra dello schermo. Le icone sono elencate qui di seguito.

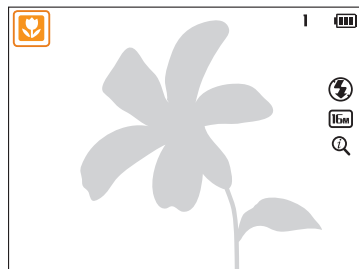

- 3 Premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Icona	Descrizione
	Paesaggi
	Scene con sfondi bianchi brillanti
	Paesaggi di notte
	Ritratti di notte
	Panorami con retroilluminazione
	Ritratti con retroilluminazione
	Ritratti
	Primi piani di oggetti
	Primi piani di testi
	Tramonti
	Al chiuso, scuro
	Parzialmente illuminato
	Primo piano con riflettori
	Ritratti con riflettori

Icona	Descrizione
	Cieli blu
	Aree boschive
	Primi piani di soggetti colorati
	La fotocamera è stabile su un cavalletto e il soggetto non si muove per un periodo specifico. (quando scattate in condizioni di oscurità)*
	Soggetti in movimento*

* Questa icona compare accanto all'icona della scena.




- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena adeguata, utilizza le impostazioni predefinite per la modalità **AUTO**.
- Anche se rileva un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto a causa della posizione del soggetto o delle condizioni di luce.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base alle condizioni di scatto, come vibrazione della fotocamera, condizioni di luce e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la fotocamera potrebbe non rilevare la modalità  se il soggetto è in movimento.
- La fotocamera consuma più batteria, perché cambia spesso le impostazioni per selezionare le scene adeguate.



Come utilizzare la modalità Programma

Nella modalità Programma potete impostare la maggior parte delle opzioni, eccetto tempo di posa e diaframma, che la fotocamera imposta automaticamente.


- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **P**.
- 2 Impostate le opzioni desiderate.
 - Per un elenco delle opzioni, fate riferimento a "Opzioni di fotografia". (pag. 53)
- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

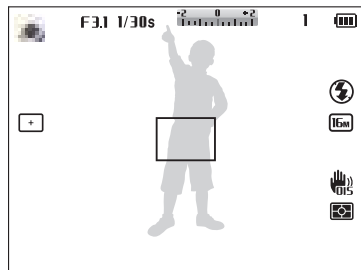

Uso della modalità Smart

Nella modalità Smart, potete scattare una foto con opzioni preimpostate per una scena specifica.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **S**.
- 2 Selezionate una scena.

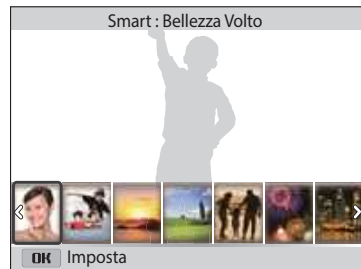

Opzione	Descrizione
Bellezza Volto	Consente di scattare una foto tipo ritratto con opzioni che nascondono le imperfezioni del viso.
Blocco Azione	Consente di fotografare soggetti che si muovono ad alta velocità.
Tramonto	Consente di fotografare scene al tramonto, con toni naturali del rosso e giallo.
Paesaggio	Consente di fotografare scene di natura morta e paesaggi.
Silhouette	Consente di fotografare soggetti con forme scure su uno sfondo chiaro.
Fuochi artificiali	Consente di catturare scene con fuochi artificiali.

Opzione	Descrizione
Notte	Consente di scattare foto multiple in condizioni di scarsa luminosità senza utilizzare il flash. La fotocamera le combina creando un'immagine singola con maggiore luminosità e minore sfocatura.
Macro	Consente di fotografare soggetti piccoli o in primo piano.
Traccia di Luce	Consente di catturare scene con scie di luce in condizioni di scarsa illuminazione.

- 3 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.

Come utilizzare la modalità Panorama

Nella modalità Panorama, potete catturare una scena panoramica ampia in un'unica foto. La modalità Panorama consente di scattare e di combinare una serie di foto per creare un'immagine panoramica.




▲ Esempio di scatto

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.
 - Allineate la fotocamera all'estrema sinistra o all'estrema destra oppure il più in alto o il più in basso possibile della scena da catturare.
- 3 Tenete premuto **[Otturatore]** per avviare lo scatto.

- 4 Con **[Otturatore]** premuto, muovete lentamente la fotocamera nella direzione che consente di catturare il resto della panoramica.

- Sono visualizzate frecce che indicano la direzione di movimento e l'intera immagine di scatto viene visualizzata nella casella di anteprima.
- Quando il mirino è allineato alla scena successiva, la fotocamera scatta automaticamente un'altra foto.

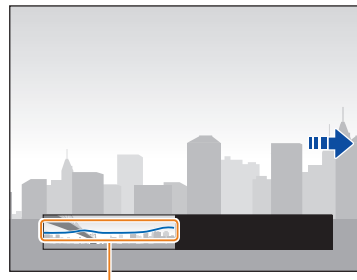

Vibrazione: una linea più piatta indica una minore vibrazione della fotocamera.

- 5 Al termine, rilasciate **[Otturatore]**.
 - Quando avete effettuato tutti gli scatti necessari, la fotocamera li unisce in una foto panoramica.



- Per un risultato migliore per gli scatti panoramici, evitate di:
 - muovere la fotocamera troppo velocemente o troppo lentamente;
 - muovere la fotocamera troppo poco per scattare l'immagine successiva;
 - muovere la fotocamera a velocità irregolare;
 - far vibrare la fotocamera;
 - scattare al buio;
 - fotografare soggetti in movimento nelle vicinanze;
 - scattare in condizioni di luminosità o colore di luce variabile.
- Le foto scattate vengono salvate automaticamente e lo scatto viene interrotto secondo le condizioni di seguito:
 - se modificate la direzione di scatto durante lo scatto
 - se muovete la fotocamera troppo rapidamente
 - se non muovete la fotocamera
- Se selezionate la modalità Panorama, le funzioni di zoom digitale e ottico verranno disabilitate. Se selezionate la modalità Panorama mentre l'obiettivo sta aumentando lo zoom, la fotocamera lo diminuisce automaticamente fino alla posizione predefinita.
- Alcune opzioni di scatto non sono disponibili.
- La fotocamera potrebbe non scattare la foto a causa della composizione o del movimento all'interno della scena.
- La fotocamera potrebbe non catturare l'ultima scena nella sua interezza se interrompete il movimento nel punto esatto in cui volete che termini la scena. Per registrare tutta la scena, spostate la fotocamera leggermente dietro al punto in cui desiderate che la scena finisca.

Come utilizzare la modalità Magic Plus

Scattate una foto o registrate un video con effetti diversi.

Come utilizzare la modalità Filtro foto

Applicate vari effetti filtro alle foto per creare immagini uniche.



Miniatura



Vignettatura



Fish Eye



Classico

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un effetto.

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura. (La foto sarà sfocata in cima e in fondo.)
Vignettatura	Consente di applicare colori a effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Filtro a croce	Consente di aggiungere linee che irradiano verso l'esterno da oggetti luminosi, per imitare l'effetto visivo di un filtro a croce.

4 Allineate il soggetto nella cornice, quindi premete a metà **[Otturatore]** per mettere a fuoco.

5 Premete **[Otturatore]** per scattare una foto.



- In base all'opzione selezionata, la risoluzione potrebbe passare automaticamente a **[Sm]** o inferiore.
- Per applicare effetti filtro alle foto salvate, premete **[MENU]**, quindi selezionate **Selezione immagine** → un'immagine desiderata. La fotocamera salverà le foto modificate come nuovi file.

Come utilizzare la modalità Filtro video

Applicate vari effetti filtro ai video per creare immagini uniche.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un effetto.

Opzione	Descrizione
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura. (La foto sarà sfocata in cima e in fondo.)
Vignettatura	Consente di applicare colori a effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Tavolozza 1	Consente di creare un'immagine vivida con contrasto marcato e colori forti.
Tavolozza 2	Consente di rendere le scene pulite e chiare.
Tavolozza 3	Consente di applicare una leggera tonalità marrone.
Tavolozza 4	Consente di creare un effetto freddo e monotono.

4 Premete  (Registrazione video) o [Otturatore] per avviare la registrazione.

5 Premete di nuovo  (Registrazione video) o [Otturatore] per interrompere la registrazione.



- Se selezionate **Miniatura**, la velocità di riproduzione verrà aumentata.
- Se selezionate **Miniatura**, non potete registrare il suono del video.
- In base all'opzione selezionata, la risoluzione di registrazione potrebbe passare automaticamente a **VGA** o inferiore.

Come utilizzare la modalità Filmato

Nella modalità Filmato, potete personalizzare le impostazioni per la registrazione di video HD (1280x720) di una durata massima di 20 minuti. La fotocamera salva i video registrati come file MP4 (H.264).



- MP4 (H.264) è un formato video a elevata compressione, realizzato da enti normativi internazionali ISO-IEC e ITU-T.
- Se utilizzate schede di memoria con velocità di scrittura bassa, la fotocamera potrebbe non salvare i video correttamente. La registrazione dei video potrebbe essere corrotta o non essere riprodotta correttamente.
- Le schede di memoria a bassa velocità di scrittura non supportano video ad alta velocità. Per registrare video ad alta, utilizzate schede di memoria a velocità di scrittura più elevate.
- Se utilizzate la funzione zoom mentre registrate un video, la fotocamera potrebbe registrare il rumore del funzionamento dello zoom. Utilizzate la funzione Zoom Mute per non registrare il rumore dello zoom. (pag. 73)


- 1 Ruotate la ghiera di selezione su
- 2 Impostate le opzioni desiderate.
 - Per un elenco delle opzioni, fate riferimento a "Opzioni di fotografia". (pag. 53)
- 3 Premete (Registrazione video) o [**Otturatore**] per avviare la registrazione.
- 4 Premete di nuovo (Registrazione video) o [**Otturatore**] per interrompere la registrazione.



Potete cominciare a registrare un video in qualsiasi modalità premendo (Registrazione video) senza dover ruotare la ghiera di selezione su .

Sospensione della registrazione

La fotocamera vi permette di interrompere temporaneamente la registrazione di un video. Con questa funzione, potete registrare scene separate come singolo video.

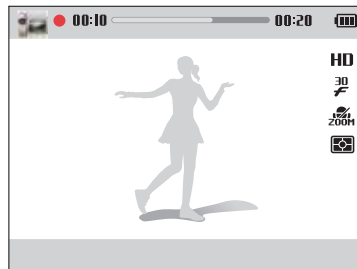

- Premete [**OK**] per sospendere la registrazione.
- Premete [**OK**] per riprendere.

Opzioni di fotografia

Imparate come impostare le opzioni nella modalità Scatto.

Come selezionare risoluzione e qualità	54	Come eseguire un autoscatto	64
Come selezionare una risoluzione	54	Come fotografare un sorriso	65
Come impostare la qualità foto	55	Come rilevare gli occhi chiusi	65
Come utilizzare il timer	56	Consigli per il rilevamento volti	66
Come fotografare in condizioni di oscurità	57	Come regolare luminosità e colore	67
Come evitare l'effetto occhi rossi	57	Come regolare manualmente l'esposizione (EV)	67
Come utilizzare il flash	57	Come compensare il controluce (ACB)	68
Come utilizzare il flash	58	Come modificare l'opzione di misurazione	68
Come regolare la sensibilità ISO	59	Selezione di un'impostazione di Bilanciamento del bianco	69
Come modificare la messa a fuoco della fotocamera	60	Utilizzo delle modalità di scatto in sequenza (continua, ultravel, AEB)	71
Come utilizzare le macro	60	Regolazione delle immagini	72
Come modificare l'opzione di messa a fuoco ...	60	Riduzione del suono dello zoom	73
Come regolare l'area di messa a fuoco	61		
Come utilizzare il Rilevamento volto	64		
Come rilevare i volti	64		

Come selezionare risoluzione e qualità

Imparate come modificare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Come selezionare una risoluzione

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video conterrà un maggior numero di pixel, quindi sarà possibile stampare la foto su carta di dimensioni maggiori o visualizzare il video su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Impostazione di una risoluzione foto

AUTO P S 

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Dimensione foto**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	4608 X 3456: consente di stampare su carta formato A1.
	4608 X 3072: consente di stampare su carta formato A1 utilizzando il rapporto ampio (3:2).
	4608 X 2592: consente di stampare su carta formato A1 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
	3648 X 2736: consente di stampare su carta formato A2.
	2832 X 2832: consente di stampare su carta formato A3 nel rapporto 1:1.
	2592 X 1944: consente di stampare su carta formato A4.
	1984 X 1488: consente di stampare su carta formato A5.
	1920 X 1080: consente di stampare su carta formato A5 nel rapporto panorama (16:9) o di effettuare la riproduzione su HDTV.
	1024 X 768: consente di allegare a un'e-mail.

Impostazione di una risoluzione video

AUTO P S  

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Dimensioni filmato**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
HD	1280 X 720: indica file HD da riprodurre su HDTV.
VGA	640 X 480: indica file SD da riprodurre su TV analogica.
OVGA	320 X 240: consente di creare un post su una pagina Web.
	Per condivisione: consente di creare un post su un sito Web utilizzando la rete wireless (massimo 30 secondi).

Come impostare la qualità foto P

Configurate le impostazioni di qualità della foto. Se impostate una qualità superiore dell'immagine, le dimensioni dei file saranno maggiori. La fotocamera comprime e salva le foto scattate in formato JPEG.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Qualità**.
- 3 Selezionate un'opzione.


Icona	Descrizione
	Super Fine: consente di scattare foto di qualità elevatissima.
	Fine: consente di scattare foto di qualità elevata.
	Normale: consente di scattare foto di qualità normale.

Come utilizzare il timer

AUTO P S ★ 📷

Imparate come impostare il timer per ritardare lo scatto.

1 Nella modalità Scatto, premete [📷].

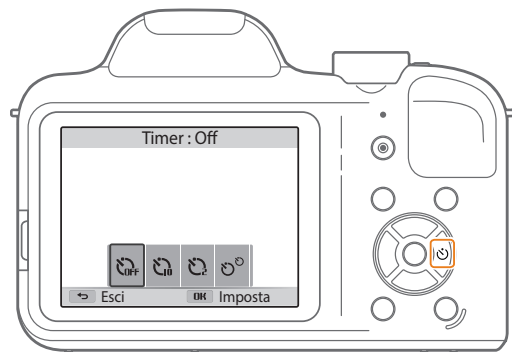

2 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Off: indica che il timer non è attivo.
	10 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 10 secondi.
	2 sec.: indica che la foto verrà scattata dopo 2 secondi.
	Doppio: consente di scattare una foto dopo 10 secondi e un'altra foto dopo 2 secondi.

Le opzioni di scatto disponibili potrebbero variare in base alle condizioni di scatto.

3 Premete [Otturatore] per avviare il timer.

- La luce AF/spia timer lampeggia. La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.



- Premete [Otturatore] oppure [📷] per annullare il timer.
- In base all'opzione di Rilevamento volto selezionata, la funzione timer potrebbe non essere disponibile.
- Le opzioni per il timer non sono disponibili se impostate le opzioni di scatto in sequenza.
- Inoltre, in alcune modalità potete impostare l'opzione timer premendo [MENU], quindi selezionando **Timer**.

Come fotografare in condizioni di oscurità

Imparate come scattare foto di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Come evitare l'effetto occhi rossi P

Se il flash si attiva quando scattate la foto di una persona al buio, nei suoi occhi potrebbe apparire un bagliore rosso. Per evitarlo che ciò avvenga, selezionate **Occhi rossi** oppure **Correttore occhi rossi**. Fate riferimento alle opzioni del flash in "Come utilizzare il flash." (pag. 58)




▲ Prima della correzione




▲ Dopo la correzione

Come utilizzare il flash

Premete il tasto di comparsa del flash per aprire il flash. Quando l'unità flash compare, il flash si accende in base all'opzione selezionata. Se selezionate **Spento**, il flash non si accende nemmeno quando è aperto.

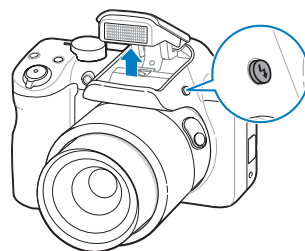

- Quando non in uso, mantenete chiusa l'unità flash per evitare di danneggiarla.
- L'apertura forzata dell'unità flash potrebbe danneggiare la fotocamera.

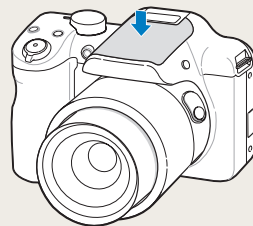


Come utilizzare il flash

AUTO P S ★

Utilizzate il flash quando scattate foto al buio o quando le foto richiedono più luce.

1 Premete [>] per far comparire il flash quando necessario.

2 Nella modalità Scatto, premete [>].

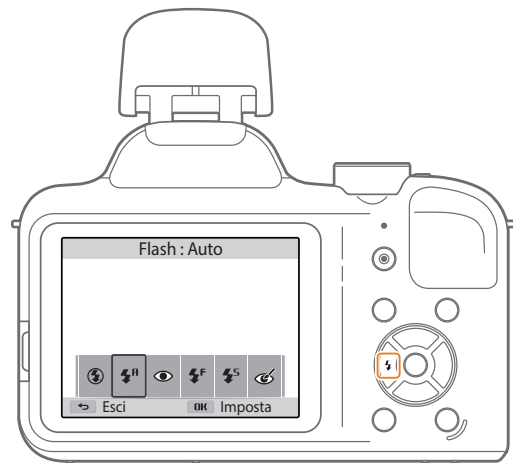

3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Spento: - Il flash non si accende. - La fotocamera visualizza l'avviso vibrazione «» quando scattate in condizioni di scarsa luminosità.
	Auto: il flash si attiva automaticamente se il soggetto o lo sfondo sono scuri.
	Occhi rossi: - Il flash si attiverà due volte quando il soggetto o lo sfondo sono scuri per ridurre l'effetto occhi rossi. - C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.
	Riempimento: - Il flash si accende sempre. - La fotocamera regola automaticamente l'intensità del flash.
	Sincronizzazione lenta: - Il flash si attiva e l'otturatore resta aperto per un periodo maggiore. - Selezionate questa opzione se desiderate catturare più luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. - Utilizzate un cavalletto per evitare le vibrazioni della fotocamera. - La fotocamera visualizza l'avviso vibrazione «» quando scattate in condizioni di scarsa luminosità.

Icona	Descrizione
	Correttore occhi rossi: • Il flash si attiva due volte se il soggetto o lo sfondo sono scuri. La fotocamera corregge l'effetto occhi rossi tramite l'analisi di software avanzata. • C'è un intervallo tra le 2 attivazioni del flash. Non muovetevi finché il flash non si è attivato una seconda volta.

Le opzioni di scatto disponibili potrebbero variare in base alle condizioni di scatto.



- Le opzioni per il flash non sono disponibili se impostate le opzioni per la sequenza o selezionate **Autoscatto** oppure **Rilevamento occhi chiusi**.
- Accertatevi che i soggetti si trovino ad una distanza dal flash raccomandata. (pag. 132)
- Se la luce del flash viene riflessa o se c'è molta polvere nell'aria, sulle foto potrebbero comparire delle piccole macchie.
- Inoltre, in alcune modalità potete impostare l'opzione flash premendo [MENU], quindi selezionando **Flash**.

Come regolare la sensibilità ISO P

La sensibilità ISO è la misura della sensibilità di una pellicola alla luce secondo quanto specificato dall'International Organisation for Standardisation (ISO). Il valore di sensibilità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità alla luce della fotocamera. Utilizzate una sensibilità ISO maggiore per scattare foto migliori e per ridurre le vibrazioni della fotocamera quando non utilizzate il flash.

1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].

2 Selezionate **ISO**.

3 Selezionate un'opzione.

- Selezionate **ISO**  per utilizzare una sensibilità ISO appropriata in base alla luminosità del soggetto e alle condizioni di luce.



- Una maggiore sensibilità ISO potrebbe comportare una maggiore rumorosità dell'immagine.
- Se impostate l'opzione ISO su **ISO** , la risoluzione potrebbe passare a **3M** o inferiore.

Come modificare la messa a fuoco della fotocamera

Imparate come impostare la messa a fuoco della fotocamera in base al soggetto e alle condizioni di scatto.

Come utilizzare le macro P

Utilizzate le macro per scattare foto di soggetti in primo piano, come fiori o insetti. (Fate riferimento a "Come modificare l'opzione di messa a fuoco".)




- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

Come modificare l'opzione di messa a fuoco P

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'opzione di messa a fuoco adeguata in base alla distanza tra la fotocamera e i soggetti.

1 Nella modalità Scatto, premete [].

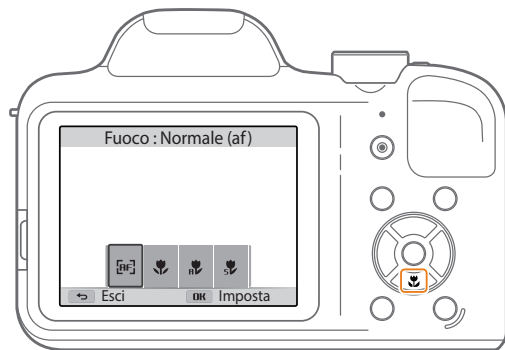

2 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Normale (af): consente di mettere a fuoco un soggetto distante più di 80 cm. Più distante di 150 cm quando usate lo zoom.
	Macro: consente di mettere a fuoco un soggetto a una distanza di 10 – 80 cm dalla fotocamera. 150 – 350 cm quando utilizzate lo zoom.
	Automacro: • Consente di mettere a fuoco un soggetto distante più di 1 cm. Più distante di 150 cm quando usate lo zoom. • In alcune modalità di scatto viene impostato automaticamente.
	Super Macro: consente di mettere a fuoco un soggetto a una distanza di 1 cm dalla fotocamera.

Le opzioni di scatto disponibili potrebbero variare in base alle condizioni di scatto.



Inoltre, in alcune modalità potete impostare l'opzione flash premendo [MENU], quindi selezionando **Fuoco**.

Come regolare l'area di messa a fuoco P

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco adeguata in base alla posizione del soggetto nella scena.

1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].

2 Selezionate **Zona messa a fuoco auto**.

3 Selezionate un'opzione.


Icona	Descrizione
	Af centrato: consente di mettere a fuoco il centro della cornice (adatto quando i soggetti si trovano al centro o vicino al centro).
	AF multiplo: consente di mettere a fuoco una (o più) delle 9 aree possibili.
	Selezione AF: consente di mettere a fuoco l'area selezionata. (pag. 62)
	Tracciatura AF: consente di mettere a fuoco e seguire il soggetto. (pag. 62)

Le opzioni di scatto disponibili potrebbero variare in base alle condizioni di scatto.

Comme mettere a fuoco un'area selezionata

Potete mettere a fuoco un'area selezionata.

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Zona messa a fuoco auto** → **Selezione AF**.
- 3 Premete **[OK]**, quindi premete **[DISP/📷/🔋/🌞]** per spostare la cornice nell'area desiderata.

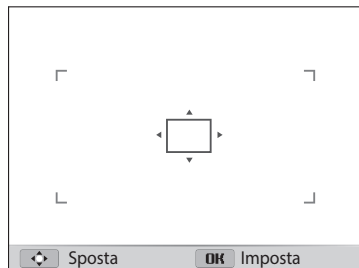

- 4 Premete **[OK]**.
- 5 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.
 - Premete **[OK]** per modificare l'area di messa a fuoco.




Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di Rilevamento volto, Timer e Intelli zoom.

Come utilizzare la tracciatura messa a fuoco automatica

La Tracciatura AF consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Zona messa a fuoco auto** → **Tracciatura AF**.
- 3 Mettete a fuoco il soggetto che desiderate seguire, quindi premete **[OK]**.
 - Una cornice di messa a fuoco compare sul soggetto e lo seguirà mentre spostate la fotocamera.

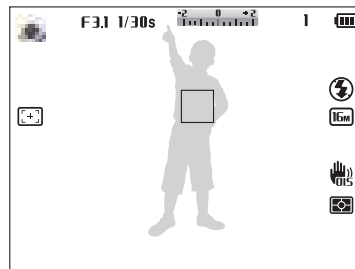

- La cornice bianca indica che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- Quando premete a metà **[Otturatore]**, la cornice verde indica che il soggetto è a fuoco.
- La cornice rossa indica che la messa a fuoco non è riuscita.

- 4 Premete **[Otturatore]** per scattare la foto.



- Se non selezionate un campo di messa a fuoco, la cornice di messa a fuoco comparirà al centro dello schermo.
- Potreste non riuscire a seguire un soggetto quando:
 - il soggetto è troppo piccolo;
 - il soggetto si muove troppo;
 - il soggetto è in controluce o la foto viene scattata in un luogo buio;
 - i colori o i motivi del soggetto e lo sfondo sono uguali;
 - il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio delle persiane;
 - la fotocamera vibra eccessivamente.
- Quando la tracciatura non riesce, la funzione viene ripristinata.
- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, dovete rilezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventa rossa e la messa a fuoco viene ripristinata.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di Rilevamento volto, Timer, Drive e Intelli zoom.


Come utilizzare il Rilevamento volto P S

Se utilizzate le opzioni di Rilevamento volto, la fotocamera può individuare automaticamente un volto umano. Quando mettete a fuoco un volto, la fotocamera regola automaticamente l'esposizione. Utilizzate **Rilevamento occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Rilevamento sorriso** per fotografare un volto sorridente.

Come rilevare i volti

La fotocamera riconosce automaticamente fino a 10 volti in una scena.

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Rilevamento volto** → **Normale**.

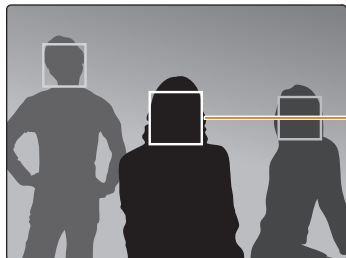

Il volto più vicino alla fotocamera o più vicino al centro della scena appare in un riquadro di messa a fuoco bianco, mentre gli altri volti appaiono in riquadri grigi.



La velocità di rilevamento dei volti della fotocamera è direttamente proporzionale alla vicinanza dei soggetti.

Come eseguire un autoscatto

Scattatevi una foto da soli. La fotocamera imposta la distanza di messa a fuoco su primo piano, quindi emette un bip quando è pronta.

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Rilevamento volto** → **Autoscatto**.
- 3 Componete il vostro scatto con l'obiettivo rivolto verso di voi.
- 4 Quando udite un rapido bip, premete **[Otturatore]**.



Quando i volti si trovano al centro, la fotocamera emette dei bip rapidi.




Se disattivate il Volume nelle impostazioni audio, la fotocamera non emette alcun bip. (pag. 111)

Come fotografare un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Rilevamento volto** → **Rilevamento sorriso**.
- 3 Componete lo scatto.
 - La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

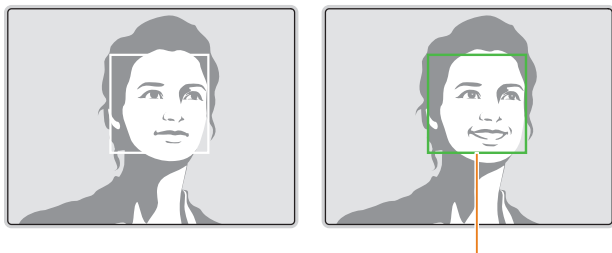


Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Come rilevare gli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva degli occhi chiusi, scatterà automaticamente 2 foto in successione.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Rilevamento volto** → **Rilevamento occhi chiusi**.

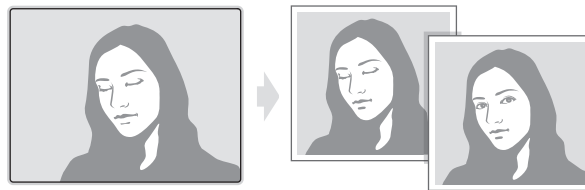

Consigli per il rilevamento volti

- Quando la fotocamera rileva un volto, lo segue automaticamente.
- Il Rilevamento volto potrebbe non essere efficace quando:
 - il soggetto è lontano dalla fotocamera;
 - c'è troppa luce o è troppo buio;
 - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera;
 - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera;
 - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente;
 - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili.
- Il Rilevamento volto non è disponibile quando impostate la Selezione AF o la Tracciatura AF.
- Quando impostate le opzioni di Rilevamento volto, l'area AF è impostata automaticamente su Af multiplo.
- In base alle opzioni di Rilevamento volto selezionate, alcune opzioni di scatto potrebbero non essere disponibili.
- In base alle opzioni di scatto selezionate, le opzioni di Rilevamento volto potrebbero non essere disponibili.

Come regolare luminosità e colore

Imparate come regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Come regolare manualmente l'esposizione (EV) P

In base all'intensità della luce dell'ambiente, le foto potrebbero risultare troppo luminose o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.



▲ Più scura (-)



▲ Neutra (0)



▲ Più chiara (+)

1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].

2 Selezionate **EV**.

3 Premete [] regolare l'esposizione.

- La foto diventerà più chiara all'aumentare del valore dell'esposizione.



4 Premete [OK] per salvare le impostazioni.



- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione viene memorizzata automaticamente. In seguito, potreste dover cambiare il valore di esposizione per evitare sotto o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate l'opzione **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatterà 3 foto consecutive, ognuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. (pag. 71)

Come compensare il controllo luce (ACB) P

Se la sorgente luminosa è dietro al soggetto o il contrasto tra soggetto e sfondo è elevato, il soggetto apparirà scuro nella foto. In questo caso, impostate l'opzione (ACB) Bilanciamento Automatico del Contrasto.



▲ Senza ACB



▲ Con ACB

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **ACB**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	No: ACB (Bilanciamento Automatico del Contrasto) è disattivato.
	Sì: ACB (Bilanciamento Automatico del Contrasto) è attivato.



- La funzione ACB è sempre attiva nella modalità **AUTO**.
- La funzione ACB non è disponibile quando impostate le opzioni di scatto in sequenza.

Come modificare l'opzione di misurazione P

La modalità misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e l'illuminazione delle foto variano in base alla modalità di misurazione selezionata.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Misurazione**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Multi: • La fotocamera divide la cornice in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. • Adatta per foto generiche.
	Spot: • La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro esatto della cornice. • Se il soggetto non è al centro della scena, la foto potrebbe non essere esposta correttamente. • Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: • La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice, con particolare attenzione al centro. • Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Selezione di un'impostazione di Bilanciamento del bianco

P 

Il colore della foto dipende dal tipo e dalla qualità della fonte di luce. Se desiderate che il colore della foto sia realistico, selezionate un'impostazione di bilanciamento del bianco adeguata alle condizioni di luce, come Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, o Tungsteno.



 Auto Bilanciamento del Bianco



 Luce diurna



 Nuvoloso



 Tungsteno


- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Bilanciamento del Bianco**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Auto Bilanciamento del Bianco: consente di impostare automaticamente il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di luce.
	Luce diurna: per foto all'aperto e al sole.
	Nuvoloso: per foto all'aperto in una giornata nuvolosa o in ombra.
	Fluorescente_H: per scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda o lampade fluorescenti a 3 intensità.
	Fluorescente_L: per scattare foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
	Tungsteno: per scattare foto in interni illuminati da lampade a incandescenza o alogene.
	Personalizzato: consente di utilizzare le impostazioni di bilanciamento del bianco da voi definite. (pag. 70)
	Temp. Colore: consente di regolare la temperatura del colore della fonte di luce. (pag. 70)

Personalizzazione del Bilanciamento del bianco


Potete personalizzare il bilanciamento del bianco scattando una foto di una superficie bianca, come della carta, nelle stesse condizioni di luce con cui desiderate scattare la foto. La funzione Bilanciamento del bianco vi aiuterà ad abbinare i colori della foto con la scena reale.

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Bilanciamento del Bianco** → **Personalizzato**.
- 3 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca, quindi premete **[Otturatore]**.

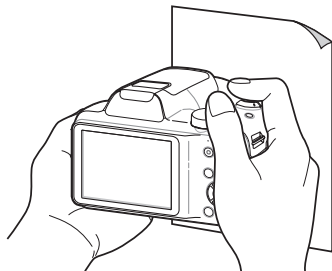

Regolazione della temperatura del colore

- 1 Nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Bilanciamento del Bianco** → **Temp. Colore**.
- 3 Premete **[⚡/☺]** per regolare la temperatura del colore in base alla fonte di luce.
 - Potete ottenere una foto dai toni più caldi con un valore maggiore e una foto dai toni più freddi con un valore minore.

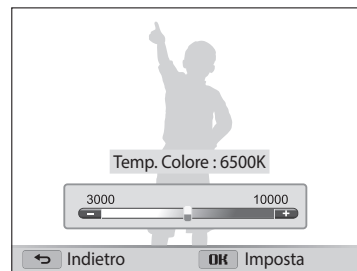

- 4 Premete **[OK]** per salvare le impostazioni.

Utilizzo delle modalità di scatto in sequenza (continua, ultravel, AEB) P

Scattare foto di soggetti in rapido movimento o di espressioni del volto e di gesti naturali dei vostri soggetti può risultare difficile. Inoltre, può risultare difficile regolare l'esposizione correttamente e selezionare un'adeguata fonte luminosa. In questi casi, selezionate una delle modalità multiscatto.



- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Drive**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Singola: consente di scattare un'unica foto.
	Continua: • Mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto in maniera continua. • Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.

Icona	Descrizione
	Ultravel: mentre premete [Otturatore], la fotocamera scatta foto VGA (5 foto per secondo; max. 30 foto).
	AEB: • Consente di scattare 3 foto consecutive, ciascuna con una esposizione diversa: normale, sottoesposta e sovraesposta. • Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.



- Potete utilizzare flash, timer e ACB solo quando selezionate **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la fotocamera imposterà la risoluzione su **VGA** e la sensibilità ISO su **Auto**.
- In base all'opzione di Rilevamento volto selezionata, alcune opzioni di Scatto in sequenza potrebbero non essere disponibili.

Regolazione delle immagini P

Regolate nitidezza, contrasto e saturazione delle foto.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Regolazione immagini**.
- 3 Selezionate un'opzione.
 - Nitidezza
 - Contrasto
 - Saturazione



- 4 Premete [**⚡/☺**] per regolare ogni valore.

Nitidezza	Descrizione
-	Consente di ammorbidire i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Consente di accentuare i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, Ciò potrebbe anche aumentare il rumore nelle foto.

Contrasto	Descrizione
-	Consente di diminuire colore e luminosità.
+	Consente di aumentare colore e luminosità.

Saturazione	Descrizione
-	Consente di ridurre la saturazione.
+	Consente di aumentare la saturazione.

- 5 Premete [OK] per salvare le impostazioni.



Selezionate 0 se desiderate non applicare effetti (idoneo per la stampa).

Riduzione del suono dello zoom

AUTO P S [icona] [icona] [icona]

Quando utilizzate lo zoom durante la registrazione di video, la fotocamera può registrare il suono dello zoom. Utilizzate la funzione Zoom Mute per non registrare il rumore dello zoom.

- 1 Nella modalità Scatto, premete [MENU].
- 2 Selezionate **Voce**.
- 3 Selezionate un'opzione.

Icona	Descrizione
	Zoom muto: la fotocamera interrompe temporaneamente il suono di registrazione quando utilizzate lo zoom.
	Off: consente di registrare un video senza suono.
	On: consente di registrare un video con il suono.



- Non bloccate il microfono quando utilizzate la funzione Voce.
- Le registrazioni effettuate con Voce potrebbero differire dai suoni reali.

Riproduzione/Modifica

Imparate come riprodurre e modificare foto o video. Imparate inoltre come collegare la fotocamera al computer o al televisore.

Come visualizzare foto o video nella modalità	
Riproduzione	75
Come avviare la modalità Riproduzione	75
Come visualizzare le foto	79
Come riprodurre un video	82
Come modificare una foto	83
Come ridimensionare le foto	83
Come ruotare una foto	83
Come applicare gli effetti Filtro smart	84
Come regolare le foto	85
Modifica di un video	87
Ritaglio video	87
Acquisizione di un'immagine da un video	87
Visualizzazione dei file su un televisore	88
Trasferimento di file sul computer	89
Trasferimento di file su computer con SO	
Windows	89
Come trasferire file su computer Mac OS	90
Requisiti di sistema	91

Come visualizzare foto o video nella modalità Riproduzione

Imparate come riprodurre foto o video e gestire i file.

Come avviare la modalità Riproduzione


Visualizzate le foto o riproducete i video memorizzati nella fotocamera.

- 1 Premete [▶].
 - Viene visualizzato il file più recente.
 - Se la fotocamera è spenta, si accende e visualizza il file più recente.
- 2 Premete [⚡/☺] per scorrere i file.
 - Tenete premuto [⚡/☺] per scorrere rapidamente i file.



- Potreste non riuscire a modificare o riprodurre i file catturati con altre fotocamere a causa di formati (formato immagini, ecc.) o codec non supportati. Utilizzate un PC o un altro dispositivo per modificare o riprodurre questi file.
- Le foto o i video registrati in verticale non vengono ruotati automaticamente e vengono visualizzati in orizzontale dalla fotocamera e da altri dispositivi.

Informazioni sulle foto

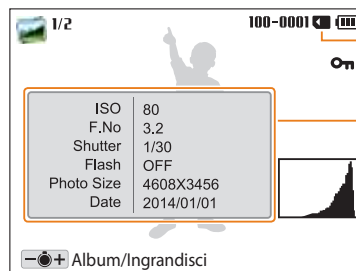

Memoria in uso

Informazioni file


Istogramma

Icona	Descrizione
1/2	File corrente/Tutti i file
100-0001	Indica il nome della cartella – nome del file
🔒	Indica un file protetto



Per visualizzare le informazioni relative al file sul touch screen, premete [DISP].

Informazioni sui file video

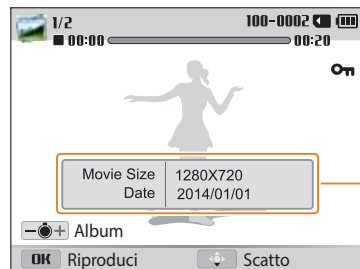

Informazioni file


Icona	Descrizione
1/2	File corrente/Tutti i file
100-0002	Indica il nome della cartella – nome del file
00:00	Indica il tempo di riproduzione corrente
00:20	Indica la lunghezza del video
On	Indica un file protetto




Per visualizzare le informazioni relative al file sul touch screen, premete **[DISP]**.

Visualizzazione dei file come miniature

Scorrete le miniature dei file.

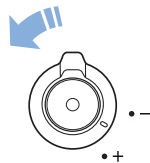

Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** verso sinistra per visualizzare le miniature (12 per volta). Ruotate **[Zoom]** ancora una volta verso sinistra per visualizzare più miniature (24 per volta). Ruotate **[Zoom]** verso destra per tornare alla visualizzazione precedente.

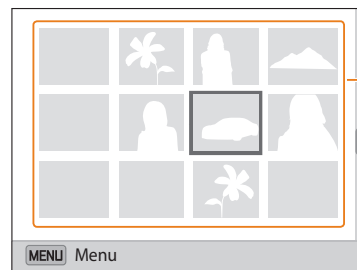


Passate al file desiderato, quindi premete **[OK]** per la visualizzazione a schermo intero.

Premete **[DISP/🌸/🔋/🌞]** per scorrere i file.

Visualizzazione dei file per categoria

Visualizzate i file in base a una categoria, come data o tipo di file.

- 1 Nella modalità Riproduzione, ruotate [**Zoom**] verso sinistra.
- 2 Premete [**MENU**].
- 3 Selezionate **Filtro** → una categoria.

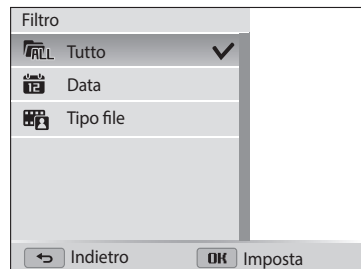

Icona	Descrizione
	Tutto: consente di visualizzare i file normalmente.
	Data: consente di visualizzare i file in base alla data di memorizzazione.
	Tipo file: consente di visualizzare i file in base al tipo.

- 4 Scorrete fino a un elenco desiderato, quindi premete [**OK**] per aprire l'elenco.
- 5 Scorrete fino a un file desiderato, quindi premete [**OK**] per visualizzare il file.
- 6 Ruotate [**Zoom**] verso sinistra per tornare alla visualizzazione precedente, quindi premete [**↶**].



- Se cambiate la categoria, la fotocamera potrebbe impiegare del tempo per riconoscere i file in base al numero di file.
- Se eliminate una categoria classificata per **Data** oppure **Tipo file**, tutti i file della categoria saranno eliminati.

Protezione dei file

Protegete un file dalla eliminazione accidentale.

- 1 Nella modalità Riproduzione, selezionate un file da proteggere.
- 2 Premete [MENU], quindi selezionate **Protezione** → **On**.
- 3 Ripetete i passaggi 1 e 2 per proteggere altri file.



Non potete eliminare, ridimensionare o ruotare un file protetto.

Eliminazione dei file

Selezionate i file da eliminare nella modalità Riproduzione.

Eliminazione di un singolo file

Potete selezionare un singolo file e cancellarlo.

- 1 Nella modalità Riproduzione, selezionate un file, quindi premete [🗑️].
- 2 Quando appare il messaggio pop-up, selezionate **Sì**.



Potete anche eliminare i file nella modalità Riproduzione premendo [MENU], quindi selezionando **Elimina** → **Elimina** → **Sì**.

Eliminazione di più file

Potete selezionare più file e quindi cancellarli in un'unica volta.

- 1 Nella modalità Riproduzione, premete [🗑️].
 - Nella vista miniatura, premete [MENU], selezionate **Elimina** → **Selezione**, quindi passate al punto 3, oppure premete [🗑️], selezionate **Selezione**, quindi passate al punto 3.
- 2 Quando appare il messaggio pop-up, selezionate **Eliminazione multipla**.
- 3 Scorrete fino al file da eliminare, quindi premete [OK].
 - Premete di nuovo [OK] per annullare la selezione.
- 4 Premete [🗑️].
- 5 Quando appare il messaggio pop-up, selezionate **Sì**.

Eliminazione di tutti i file


Potete selezionare tutti i file e quindi cancellarli in un'unica volta.

- 1 Nella modalità Riproduzione, premete **[MENU]**.
 - Nella vista miniatura, premete **[MENU]**, selezionate **Elimina** → **Elimina tutto**, quindi passate al punto 3, oppure premete **[🗑️]**, selezionate **Elimina tutto**, quindi passate al punto 3.
- 2 Selezionate **Elimina** → **Elimina tutto**.
- 3 Quando appare il messaggio pop-up, selezionate **Sì**.
 - Tutti i file non protetti vengono eliminati.

Come visualizzare le foto

Ingrandite una parte della foto o visualizzate le foto come presentazione.

Ingrandimento di una foto

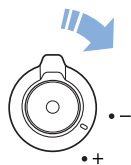

Nella modalità Riproduzione, ruotate **[Zoom]** verso destra per ingrandire una parte della foto. Ruotate **[Zoom]** verso sinistra per ridurre.



Area ingrandita

Per	Descrizione
Spostare la zona ingrandita	Premete [DISP/🌸/⚡/🌞].
Ritagliare la foto ingrandita	Premete [OK], quindi selezionate Si . (La foto ritagliata sarà salvata come nuovo file. La foto originale rimane inalterata.)



Quando visualizzate foto scattate con un'altra fotocamera, il rapporto zoom potrebbe variare.

Come visualizzare foto panoramiche

Visualizzate le foto scattate nella modalità Panorama.

1 Nella modalità Riproduzione, premete [⚡/🌞] per scorrere fino alla foto panoramica desiderata.

- Tutta la foto panoramica viene visualizzata sul touch screen.

2 Premete [OK].

- La fotocamera scorre automaticamente le foto da sinistra verso destra per una foto panoramica orizzontale e dall'alto verso il basso per una foto panoramica verticale. Quindi la fotocamera passa alla modalità Riproduzione.
- Durante la riproduzione di una foto panoramica, premete [OK] per sospendere o riprendere dopo la sospensione.
- Dopo aver sospeso la riproduzione di una foto panoramica, premete [DISP/🌸/⚡/🌞] per spostare la foto in orizzontale o in verticale, in base alla direzione di scatto.

3 Premete [↩] per tornare alla modalità Riproduzione.



La fotocamera scorre automaticamente sulla foto panoramica solo quando il lato più lungo della foto è due o più volte più lungo del lato più corto.

Riproduzione di una presentazione

Applicate degli effetti e l'audio alla presentazione delle foto. La funzione presentazione non è attiva per i video.

- 1 Nella modalità Riproduzione, premete **[MENU]**.
- 2 Selezionate **Opzioni presentazione**.
 - Per avviare una presentazione senza alcun effetto, passate al punto 5.
- 3 Selezionate un effetto per la presentazione.

* Predefinito

Opzione	Descrizione
Modo riproduzione	Consente di impostare la ripetizione della presentazione. (Riproduci uno*, Ripeti)
Intervallo	• Consente di impostare l'intervallo tra le foto. (1 sec.*, 3 sec., 5 sec., 10 sec.) • Per impostare l'intervallo, dovete impostare l'opzione Effetto su Off.
Musica	Consente di impostare un suono di sottofondo.
Effetto	• Consente di impostare un effetto di cambio scena tra le foto. (Off, Calmo*, Relax, Vivace, Dolce, Splendente) • Selezionate Off per annullare gli effetti. • Quando utilizzate l'opzione Effetto, l'intervallo tra le foto verrà impostato su 1 secondo.

- 4 Premete **[MENU]** o **[↵]**.
- 5 Selezionate **Avvia presentazione**.

- 6 Visualizzate la presentazione.
 - Premete **[OK]** per sospendere la presentazione.
 - Premete di nuovo **[OK]** per riprendere la presentazione.




- Premete **[↵]** per terminare la presentazione e tornare alla modalità Riproduzione.
- Ruotate **[Zoom]** verso sinistra o destra per regolare il volume.

Come riprodurre un video

Nella modalità Riproduzione, potete visualizzare un video e acquisire o ritagliare i video riprodotti. Potete salvare i segmenti acquisiti o ritagliati come nuovi file.

- 1 Nella modalità Riproduzione, selezionate un video, quindi premete **[OK]**.
- 2 Visualizzate il video.

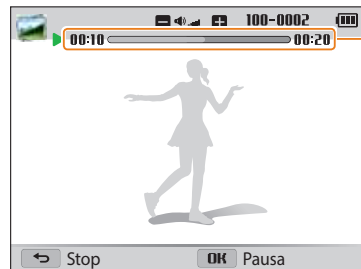

Tempo di riproduzione
corrente/durata del
video

Per	Descrizione
Cercare indietro	Premete [⏮] . A ogni pressione di [⏮] , potete modificare la velocità di ricerca in questo ordine: 2X, 4X, 8X.
Sospendere o riprendere la riproduzione	Premete [OK] .
Cercare avanti	Premete [⏭] . A ogni pressione di [⏭] , potete modificare la velocità di ricerca in questo ordine: 2X, 4X, 8X.
Regolare il volume	Ruotate [Zoom] verso sinistra o verso destra.



Potete spostarvi indietro o in avanti nel video o sospenderlo dopo che siano trascorsi almeno 2 secondi dall'inizio.

Come modificare una foto

Imparate come modificare le foto.



- La fotocamera salverà le foto modificate come nuovi file.
- Quando modificate le foto, la fotocamera le convertirà automaticamente in una risoluzione inferiore. Le foto ruotate o ridimensionate manualmente non vengono convertite automaticamente in una risoluzione inferiore.

Come ridimensionare le foto

Modificate le dimensioni di una foto e salvatela come un nuovo file.

- 1 Nella modalità Riproduzione, selezionate una foto, quindi premete [MENU].
- 2 Selezionate **Ridimensiona**.
- 3 Selezionate un'opzione.



Le opzioni di ridimensionamento disponibili variano in base alle dimensioni originali della foto selezionata.

Come ruotare una foto

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate .
- 3 Ruotate [Zoom] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate **Ruota** → un'opzione.



- 5 Premete  per salvare.



- La fotocamera sovrascriverà il file originale.
- Nella modalità Riproduzione, premete [MENU], quindi selezionate **Ruota** per ruotare una foto.

Come applicare gli effetti Filtro smart

Applicate effetti speciali alle foto.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su 🌟.
- 2 Selezionate 🖼️.
- 3 Ruotate [Zoom] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate **Filtro smart** → un'opzione.



Opzione	Descrizione
Normale	Consente di non applicare effetti.
Miniatura	Consente di applicare un effetto inclinazione per far apparire il soggetto in miniatura. (La foto sarà sfocata in cima e in fondo.)
Vignettatura	Consente di applicare colori a effetto retrò, alto contrasto e il forte effetto vignetta delle fotocamere Lomo.
Fish Eye	Consente di distorcere gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di una lente a occhio di pesce.
Classico	Consente di applicare l'effetto bianco e nero.
Retro	Consente di applicare l'effetto seppia.
Filtro a croce	Consente di aggiungere linee che irradiano verso l'esterno da oggetti luminosi, per imitare l'effetto visivo di un filtro a croce.

- 5 Premete [📁] per salvare.

Come regolare le foto

Imparate come regolare luminosità, contrasto, saturazione e come correggere l'effetto occhi rossi. Se il centro di una foto è scuro, potete renderlo più chiaro. La fotocamera salverà una foto modificata come nuovo file, ma potrebbe convertirla in una risoluzione inferiore.



- Potete regolare luminosità, contrasto e saturazione e, contemporaneamente, applicare gli effetti Filtro smart.
- Non potete applicare contemporaneamente gli effetti ACB, Ritocco volto e Correttore occhi rossi.

Regolazione di luminosità, contrasto o saturazione

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su
- 2 Selezionate
- 3 Ruotate [**Zoom**] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate un'opzione di regolazione.

Icona	Descrizione
	Luminosità
	Contrasto
	Saturazione

5 Premete [] per regolare l'opzione.

6 Premete [**OK**].

7 Premete [] per salvare.

Regolazione soggetti scuri (ACB)

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su
- 2 Selezionate
- 3 Ruotate [**Zoom**] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate **ACB**.
- 5 Premete [] per salvare.

Ritocco volti

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate .
- 3 Ruotate [**Zoom**] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate **Ritocco viso**.
- 5 Premete [/] per regolare l'opzione.
 - All'aumentare del valore, la pelle diventa più luminosa e liscia.
- 6 Premete [] per salvare.

Eliminazione degli occhi rossi

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate .
- 3 Ruotate [**Zoom**] verso sinistra, quindi selezionate una foto.
- 4 Selezionate **Correttore occhi rossi**.
- 5 Premete [] per salvare.

Modifica di un video

Durante la riproduzione di un video, potete ritagliare il video o catturare un'immagine dal video stesso.

Ritaglio video

- 1 Nella modalità Riproduzione, selezionate un video, quindi premete [MENU].
- 2 Selezionate **Ritaglia video**.
- 3 Premete [OK] per avviare la riproduzione del video.
- 4 Premete [OK] → [👉] nel punto in cui desiderate iniziare il taglio.
- 5 Premete [OK] per riprendere la riproduzione del video.
- 6 Premete [OK] → [👉] nel punto in cui desiderate terminare il taglio.
- 7 Premete [👉] per tagliare.
- 8 Quando appare il messaggio pop-up, selezionate **Sì**.



- Il video originale dovrebbe durare almeno 10 secondi.
- La fotocamera salverà il video modificato come nuovo file e lascerà inalterato il video originale.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Mentre visualizzate un video, premete [OK] nel punto in cui desiderate acquisire un'immagine.
- 2 Premete [👉].




- La risoluzione dell'immagine acquisita è la stessa del video originale.
- L'immagine acquisita viene salvata come nuovo file.

Visualizzazione dei file su un televisore

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un televisore tramite il cavo A/V.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate **Connettività** → **Uscita video**.
- 3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al Paese o alla regione. (pag. 112)
- 4 Spegnete fotocamera e TV.
- 5 Collegate la fotocamera alla TV tramite il cavo A/V.

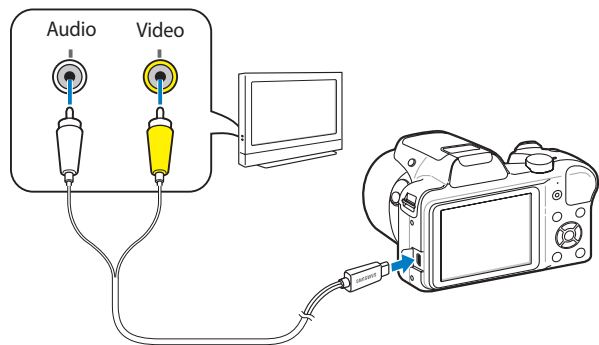

- 6 Accendete la TV e selezionate la fonte video A/V.
- 7 Accendete la fotocamera.
 - Quando la collegate a un televisore, la fotocamera entra automaticamente nella modalità Riproduzione.
- 8 Visualizzate le foto o riproducete i video utilizzando i tasti della fotocamera.



- In base al modello della TV, potrebbero esserci dei disturbi o parte dell'immagine potrebbe non comparire.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo della TV.

Trasferimento di file sul computer

Collegate la fotocamera al computer, per trasferire i file dalla scheda di memoria della fotocamera al computer.

Trasferimento di file su computer con SO Windows

Collegate la fotocamera al PC come un disco rimovibile.




Per collegare la fotocamera come disco rimovibile, il computer deve eseguire Windows XP, Windows Vista, Windows 7, oppure Windows 8.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **⚙**.
- 2 Selezionate **Connettività** → **i-Launcher** → **Off**.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità piccola del cavo USB alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

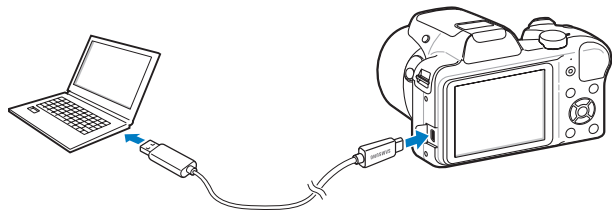

- 5 Accendete la fotocamera.
 - Il PC riconosce la fotocamera automaticamente.
- 6 Sul computer, selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 7 Trascinate o salvate i file sul PC.

Come scollegare la fotocamera (per Windows XP)

Con Windows Vista, Windows 7 e Windows 8, i metodi per scollegare la fotocamera sono simili.

- 1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché si ferma.
 - 2 Fate clic  sulla barra degli strumenti in fondo a destra dello schermo del computer.
- 
- 3 Fate clic sul messaggio pop-up.
 - 4 Fate clic sulla casella del messaggio che indica la rimozione sicura della fotocamera.
 - 5 Rimuovete il cavo USB.

Come trasferire file su computer Mac OS

Quando collegate la fotocamera al computer Mac OS, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al PC senza installare alcun programma.




È supportato Mac OS 10.5 o successivo (tranne PowerPC).

- 1 Spegnete la fotocamera.
- 2 Collegate la fotocamera al computer Mac OS con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità piccola del cavo USB alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

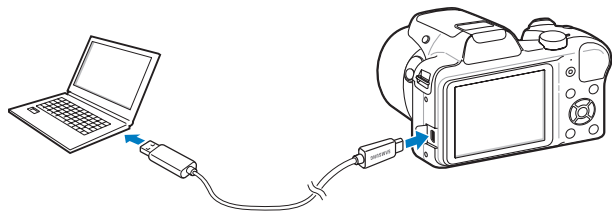

- 3 Accendete la fotocamera.
 - Il PC riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza un'icona di disco rimovibile.
- 4 Sul computer, aprite il disco rimovibile.
- 5 Trascinate o salvate i file sul PC.

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema raccomandati per riprodurre i video su un PC o per eseguire l'applicazione i-Launcher.

Requisiti SO Windows

Elemento	Requisiti
CPU	Intel® Pentium®4 3.2 GHz o superiore/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz o superiore
RAM	Almeno 512 MB RAM (consigliati 1 GB o superiore)
SO*	Windows 7 o Windows 8
Capacità disco rigido	250 MB o superiore (consigliati 1 GB e oltre)
Altro	• 1024 X 768 pixel, monitor compatibile con display a colori 16 bit (consigliato display a colori 32 bit 1280 X 1024 pixel) • Porta USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore / ATI X1600 series o superiore

Verrà installata la versione a 32 bit di i-Launcher - anche sulle versioni a 64-bit Windows 7 e Windows 8.

Requisiti Mac OS

Elemento	Requisiti
SO	Mac OS 10.5 o superiore (tranne PowerPC)
RAM	Almeno 256 MB RAM (consigliati 512 MB o superiore)
Capacità disco rigido	Almeno 110 MB
Altro	Porta USB 2.0



- I requisiti costituiscono solamente delle raccomandazioni. Potrebbe non funzionare correttamente nonostante il computer risponda ai requisiti, in base alle condizioni del computer stesso.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni dovuti a PC non standard, come quelli assemblati.

Rete wireless

Imparate come effettuare la connessione alle reti wireless locali (WLAN) e come utilizzare le funzioni.

Come effettuare la connessione a una rete WLAN e configurare le impostazioni di rete 93

Come effettuare la connessione a una rete WLAN	93
Come utilizzare il browser di login	94
Consigli per la connessione di rete	95
Come inserire testo	96

Utilizzo della funzione NFC (Tag & Go) 97

Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Scatto	97
Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Riproduzione (Photo Beam)	97
Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Wi-Fi ...	97

Come salvare automaticamente i file su uno smartphone 98

Come inviare foto o video a uno smartphone 99

Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore 100

Invio di foto o video tramite e-mail	102
Come modificare le impostazioni e-mail	102
Invio di foto o video tramite e-mail	104

Uso di servizi di condivisione foto o video 105

Accesso a un servizio condivisione	105
Come caricare foto o video	105

Uso di Samsung Link per inviare file 107


Visualizzazione di foto o video su dispositivi che supportano Samsung Link	107
---	-----

Come effettuare la connessione a una rete WLAN e configurare le impostazioni di rete

Imparate come connettervi tramite un punto di accesso (AP) quando siete in un'area WLAN. Potete anche configurare le impostazioni di rete.

Come effettuare la connessione a una rete WLAN

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate ,  oppure .
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate finché non compare la schermata **Impostazioni Wi-Fi**.
 - La fotocamera ricerca automaticamente i dispositivi AP disponibili.
 - In alcune modalità, premete **[MENU]**, quindi selezionate **Impostazioni Wi-Fi**.
- 4 Selezionate un AP.

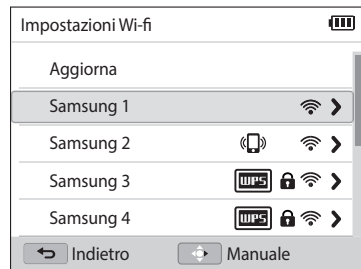

- Selezionate **Aggiorna** per aggiornare gli AP a cui è possibile connettersi.
- Selezionate **Aggiungi rete wireless** per aggiungere un AP manualmente. Il nome dell'AP deve essere in inglese per aggiungere l'AP manualmente.

Icona	Descrizione
	AP ad hoc
	AP protetto
	WPS AP
	Potenza del segnale
	Premete [☺] per aprire le opzioni di impostazione di rete.

- Quando selezionate un AP protetto, si apre una finestra a comparsa. Inserite le password richieste per connettervi al Wi-Fi. Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento a "Come inserire testo". (pag. 96)
- Quando appare una pagina di login, fate riferimento a "Come utilizzare il browser di login". (pag. 94)
- Quando selezionate un AP non protetto, la fotocamera si connette alla rete WLAN.
- Se selezionate un AP supportato dal profilo WPS, selezionate **➤** → **Connessione PIN WPS**, quindi inserite un PIN sul dispositivo AP. Potete anche effettuare la connessione a un AP supportato dal profilo WPS, selezionando **➤** → **Connessione tasto WPS** sulla fotocamera e poi premendo il tasto **WPS** sul dispositivo AP.
- Se compare un pop-up relativo alla normativa sulla raccolta di dati, leggetelo e fornite il vostro consenso.

Come impostare le opzioni di rete

- 1 Nella schermata Impostazioni Wi-fi, spostatevi su un AP, quindi premete [📶].
- 2 Selezionate ciascuna opzione e inserite le informazioni richieste.

Opzione	Descrizione
Password di rete	Consente di inserire la password di rete.
Impostazioni IP	Consente di impostare l'indirizzo IP automaticamente o manualmente.

Come impostare manualmente l'indirizzo IP

- 1 Nella schermata Impostazioni Wi-fi, spostatevi su un AP, quindi premete [📶].
- 2 Selezionate **Impostazioni IP** → **Manuale**.
- 3 Selezionate ciascuna opzione e inserite le informazioni richieste.

Opzione	Descrizione
IP	Consente di inserire l'indirizzo IP statico.
Subnet Mask	Consente di inserire la maschera di sottorete.
Gateway	Consente di inserire il gateway.
DNS Server	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

Come utilizzare il browser di login

Tramite il browser di login, potete inserire le vostre informazioni di login quando vi connettete ad AP, siti di condivisione e server cloud.

Tasto	Descrizione
[DISP/📶/🔋/📶]	Consente di spostarsi su un elemento o di scorrere la pagina.
[OK]	Consente di selezionare un elemento.
[MENU]	Consente di accedere alle opzioni seguenti: • Pagina precedente: consente di passare alla pagina precedente. • Pagina successiva: consente di passare alla pagina successiva. • Ricarica: consente di aggiornare la pagina. • Stop: consente di interrompere il caricamento della pagina. • Esci: consente di chiudere il browser di login.
[↵]	Consente di chiudere il browser di login.



- In base alla pagina visitata, alcuni elementi non sono disponibili, ma ciò non indica un malfunzionamento.
- Il browser di login potrebbe non chiudersi automaticamente dopo aver effettuato l'accesso ad alcune pagine di login. In questo caso, chiudete il browser di login premendo [↵], quindi effettuate l'operazione desiderata.
- La pagina di registrazione potrebbe impiegare più tempo a caricarsi a causa della dimensione della pagina o della velocità della rete. In questo caso, attendete che compaia la finestra per l'inserimento delle informazioni di registrazione.

Consigli per la connessione di rete

- Alcune funzioni Wi-Fi non sono disponibili se non inserite una scheda di memoria.
- La qualità della connessione di rete è determinata dall'AP.
- Maggiore è la distanza tra fotocamera e AP, maggiore sarà il tempo necessario per la connessione alla rete.
- Se un dispositivo vicino sta utilizzando lo stesso segnale radio della fotocamera, la connessione potrebbe interrompersi.
- Se il nome del vostro AP non è in inglese, la fotocamera potrebbe non localizzare il dispositivo o il nome potrebbe comparire in modo errato.
- Per le impostazioni di rete e la password, contattate l'amministratore di rete o il fornitore dei servizi di rete.
- Se una rete WLAN richiede l'autenticazione del gestore, la connessione potrebbe non andare a buon fine. Per effettuare la connessione alla rete WLAN, contattate il gestore di rete.
- Il numero di caratteri nella password potrebbe variare in base al tipo di criptaggio.
- In alcuni ambienti potrebbe non essere possibile effettuare una connessione WLAN.
- La fotocamera potrebbe visualizzare una stampante abilitata Wi-Fi sugli elenchi AP. Tuttavia, non potete connettervi alla rete tramite una stampante.
- Non potete collegare la fotocamera a una rete e a una TV contemporaneamente.
- La connessione a una rete potrebbe comportare costi maggiori. I costi variano in base alle condizioni di contratto.
- Se non potete connettervi a una rete Wi-Fi, tentate con un altro AP dall'elenco di AP disponibili.
- Quando visualizzate reti Wi-Fi gratuite fornite da alcuni gestori di servizi di rete, potrebbe apparire una pagina di login. Inserite ID e password per connettervi alla rete Wi-Fi. Per maggiori informazioni sulla registrazione o sul servizio, contattate i gestori di servizi di rete.
- Prestate attenzione quando inserite informazioni personali per la connessione a un AP. Non inserite nella fotocamera nessuna informazione su pagamenti o carte di credito. Il produttore non è responsabile per problemi causati dall'inserimento di tali informazioni.
- Le connessioni di rete disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- La funzione Wi-Fi della fotocamera deve rispettare le leggi sulle trasmissioni radio del vostro Paese. Per garantirne il rispetto, utilizzate la funzione WLAN solo nel Paese in cui avete acquistato la fotocamera.
- La procedura per regolare le impostazioni di rete potrebbe variare in base alle condizioni di rete.
- Non accedete a una rete che non siete autorizzati a usare.
- Prima ci connettervi a una rete, assicuratevi che la batteria sia completamente carica.
- Non potete caricare o inviare file scattati in alcune modalità.
- I file trasferiti su un altro dispositivo potrebbero non essere supportati dal dispositivo stesso. In questo caso, utilizzate un computer per riprodurre i file.

Come inserire testo

Imparate come inserire testo. Le icone nella tabella di seguito consentono di muovere il cursore, passare da maiuscole a minuscole e viceversa, ecc. Premete [DISP/🔊/🔌/🌐] per spostarvi su un tasto desiderato, quindi premete [OK] per inserire la chiave.



Icona	Descrizione
←	Consente di cancellare l'ultima lettera.
◀ ▶	Consente di spostare il cursore.
↑	Nella modalità ABC, consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
.com	Consente di inserire ".com".
!@# / ABC	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC e viceversa.
␣	Consente di inserire uno spazio.
Fatto	Consente di salvare il testo visualizzato.
?	Consente di visualizzare la guida per l'inserimento del testo.



- Potete inserire solo lettere dell'alfabeto inglese in alcune modalità, indipendentemente dalla lingua del display.
- Per spostarvi direttamente su **Fatto**, premete [▶].
- Potete inserire fino a 64 caratteri.
- La schermata potrebbe variare in base alla modalità di inserimento.

Utilizzo della funzione NFC (Tag & Go)

Posizionate il tag NFC di uno smartphone vicino al tag NFC della fotocamera per avviare la funzione per salvare automaticamente le foto su uno smartphone o la funzione per utilizzare lo smartphone come otturatore remoto. Inoltre, potete trasferire i file a un dispositivo abilitato NFC nella modalità Riproduzione.



- Questa funzione è supportata da smartphone abilitati NFC che utilizzano Android OS. Si raccomanda di utilizzare la versione più recente. Questa funzione non è disponibile per i dispositivi iOS.
- Prima di utilizzare questa funzione, dovete installare Samsung SMART CAMERA App sul telefono o dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da Samsung Apps o Google Play. Samsung SMART CAMERA App è compatibile con i modelli di fotocamera Samsung prodotti dal 2013 in poi.
- Per leggere un tag NFC, posizionate il dispositivo abilitato NFC vicino al tag della fotocamera NFC per più di 2 secondi.
- Non modificare le informazioni tag in alcun modo.

Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Scatto

Avviate AutoShare o Remote Viewfinder tramite la lettura di un tag da un dispositivo abilitato NFC. (pag. 98, 100) Preimpostate l'avvio della funzione Wi-Fi tramite la lettura di un tag su un dispositivo abilitato NFC. (pag. 114)

Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Riproduzione (Photo Beam)

Nella modalità Riproduzione, la fotocamera trasferisce automaticamente il file corrente allo smartphone quando leggete un tag da un dispositivo abilitato NFC.

- Per trasferire più file, eseguite la lettura di un tag da un dispositivo abilitato NFC dalla vista miniature, quindi selezionate i file.

Utilizzo delle funzioni NFC nella modalità Wi-Fi

Selezionate MobileLink o Remote Viewfinder dal pop-up che compare tramite la lettura di un tag da un dispositivo abilitato NFC. (pag. 99, 100)



Come salvare automaticamente i file su uno smartphone

La fotocamera si connette a uno smartphone che supporta la funzione AutoShare tramite Wi-Fi. Quando scattate una foto con la fotocamera, la foto viene salvata sullo smartphone automaticamente.



- La funzione AutoShare è supportata da smartphone o tablet che utilizzano Android OS oppure iOS. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate da alcuni modelli. Prima di utilizzare questa funzione, aggiornate il firmware del dispositivo alla versione più recente. Se la versione del firmware non è la più recente, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di utilizzare questa funzione, dovete installare Samsung SMART CAMERA App sul telefono o dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da Samsung Apps, Google Play Store, o Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App è compatibile con i modelli di fotocamera Samsung prodotti dal 2013 in poi.
- Se impostate questa funzione, l'impostazione viene mantenuta anche quando modificate la modalità Scatto.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in alcune modalità.

1 Sulla fotocamera, nella modalità Scatto, premete **[MENU]**.

2 Sulla fotocamera, selezionate **AutoShare** → **On**.

- Se compare il messaggio di pop-up che vi chiede di scaricare l'applicazione, selezionate **Seguente**.

3 Sullo smartphone, attivate Samsung SMART CAMERA App.

- Per i dispositivi con sistema operativo iOS, attivate il Wi-Fi prima di attivare l'applicazione.
- Per avviare automaticamente l'applicazione su uno smartphone abilitato NFC, attivate la funzione e posizionate lo smartphone vicino al tag NFC (pag. 21) sulla fotocamera.

4 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Lo smartphone può connettersi a una sola fotocamera per volta.

5 Sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.

- Se lo smartphone è stato connesso alla fotocamera in precedenza, si connette automaticamente.
- Un'icona che mostra lo stato della connessione () compare sul display della fotocamera.

6 Sulla fotocamera, scattate una foto.

- La foto scattata viene salvata sulla fotocamera, quindi trasferita sullo smartphone.

Come inviare foto o video a uno smartphone

La fotocamera si connette a uno smartphone che supporta la funzione MobileLink tramite Wi-Fi. Potete comodamente inviare foto o video allo smartphone.



- La funzione MobileLink è supportata da smartphone o tablet che utilizzano Android OS oppure iOS. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate da alcuni modelli. Prima di utilizzare questa funzione, aggiornate il firmware del dispositivo alla versione più recente. Se la versione del firmware non è la più recente, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di utilizzare questa funzione, dovete installare Samsung SMART CAMERA App sul telefono o dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da Samsung Apps, Google Play Store, o Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App è compatibile con i modelli di fotocamera Samsung prodotti dal 2013 in poi.
- Quando non ci sono file nella memoria della fotocamera non potete utilizzare questa funzione.
- Se selezionate i file dallo smartphone, potete visualizzare fino a 1000 file recenti e inviare fino a 1000 file per volta. Se selezionate file dalla fotocamera, potete visualizzare i file selezionati dalla fotocamera e il numero massimo di file che è possibile inviare varia in base allo spazio di memoria sullo smartphone.
- Quando utilizzate questa funzione su un dispositivo iOS, il dispositivo potrebbe perdere la sua connessione Wi-Fi.

1 Sulla fotocamera, ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.

2 Sulla fotocamera, selezionate

- Se compare il messaggio di pop-up che vi chiede di scaricare l'applicazione, selezionate **Seguente**.

3 Sulla fotocamera selezionate un'opzione di invio.

- Se selezionate **Selezione File da Smartphone**, potete utilizzare lo smartphone per visualizzare e condividere i file memorizzati sulla fotocamera.
- Se selezionate **Selezione File da Fotocamera**, potete selezionare i file da inviare dalla fotocamera.

4 Sullo smartphone, attivate Samsung SMART CAMERA App.

- Per i dispositivi con sistema operativo iOS, attivate il Wi-Fi prima di attivare l'applicazione.
- Per avviare automaticamente l'applicazione su uno smartphone abilitato NFC, attivate la funzione e posizionate lo smartphone vicino al tag NFC (pag. 21) sulla fotocamera.

5 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Lo smartphone può connettersi a una sola fotocamera per volta.

6 Sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.

- Se lo smartphone è stato connesso alla fotocamera in precedenza, si connette automaticamente.
- L'applicazione sullo smartphone può essere chiusa se non vengono eseguite operazioni per 30 secondi.

7 Sullo smartphone o sulla fotocamera, selezionate i file da trasferire dalla fotocamera.

8 Sullo smartphone, toccate il tasto Copia oppure sulla fotocamera selezionate **Send**.

- La fotocamera invierà i file.



La fotocamera si spegne se non vengono eseguite operazioni sulla fotocamera per 30 secondi.

Come utilizzare uno smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore

La fotocamera si connette a uno smartphone che supporta la funzione Remote Viewfinder tramite Wi-Fi. Utilizzate lo smartphone per il rilascio remoto dell'otturatore con la funzione Remote Viewfinder. La foto scattata verrà visualizzata sullo smartphone.



- La funzione Remote Viewfinder è supportata da smartphone o tablet che utilizzano Android OS oppure iOS. Alcune funzioni potrebbero non essere supportate da alcuni modelli. Prima di utilizzare questa funzione, aggiornate il firmware del dispositivo alla versione più recente. Se la versione del firmware non è la più recente, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di utilizzare questa funzione, dovete installare Samsung SMART CAMERA App sul telefono o dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da Samsung Apps, Google Play Store, o Apple App Store. Samsung SMART CAMERA App è compatibile con i modelli di fotocamera Samsung prodotti dal 2013 in poi.

1 Sulla fotocamera, ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.

2 Sulla fotocamera, selezionate

- Se compare il messaggio di pop-up che vi chiede di scaricare l'applicazione, selezionate **Seguente**.

3 Sullo smartphone, attivate Samsung SMART CAMERA App.

- Per i dispositivi con sistema operativo iOS, attivate il Wi-Fi prima di attivare l'applicazione.
- Per avviare automaticamente l'applicazione su uno smartphone abilitato NFC, attivate la funzione e posizionate lo smartphone vicino al tag NFC (pag. 21) sulla fotocamera.

4 Selezionate la fotocamera dall'elenco ed effettuate la connessione dello smartphone alla fotocamera.

- Lo smartphone può connettersi a una sola fotocamera per volta.

5 Sulla fotocamera, consentite la connessione tra smartphone e fotocamera.

- Se lo smartphone è stato connesso alla fotocamera in precedenza, si connette automaticamente.

6 Impostate le seguenti opzioni di scatto sullo smartphone:

- Mentre utilizzate questa funzione, alcuni tasti della fotocamera non sono disponibili.
- Con lo smartphone, potete utilizzare la fotocamera toccando solamente lo schermo.
- La modalità Remote Viewfinder supporta solo i formati foto 10M e 3M.

- 7 Sullo smartphone, tenete premuto  per mettere a fuoco.
- La messa a fuoco viene impostata automaticamente su **AF multiplo**.

- 8 Rilasciate  per scattare la foto.



- Quando utilizzate questa funzione, la distanza ideale tra la fotocamera e lo smartphone potrebbe variare, in base all'ambiente circostante.
- Quando utilizzate questa funzione lo smartphone deve trovarsi entro i 7 m di distanza.
- Dopo aver rilasciato  sullo smartphone, passerà del tempo prima dello scatto della foto.
- La funzione Remote Viewfinder viene disattivata quando:
 - la fotocamera o lo smartphone si spengono improvvisamente;
 - uno dei dispositivi perde la connessione alla rete WLAN;
 - la connessione Wi-Fi è scarsa o instabile.
 - non effettuate alcuna operazione per circa 3 minuti mentre siete connessi.
- La fotocamera si spegne se non vengono eseguite operazioni sulla fotocamera per 30 secondi.

Invio di foto o video tramite e-mail

Potete modificare le impostazioni nel menu e-mail e inviare foto o video memorizzati sulla fotocamera tramite e-mail.


Come modificare le impostazioni e-mail

Nel menu e-mail, potete modificare le impostazioni per memorizzare le informazioni. Potete anche impostare o modificare la password dell'e-mail. Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento a "Come inserire testo". (pag. 96)

Memorizzazione delle informazioni

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Connettetevi a una rete Wi-Fi. (pag. 93)
- 4 Premete **[MENU]**.
- 5 Selezionate **Impostazione mittente**.

- 6 Selezionate la casella **Nome**, inserite il vostro nome, quindi selezionate **Fatto**.

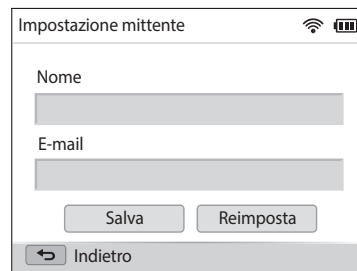

- 7 Selezionate la casella **E-mail**, inserite il vostro indirizzo e-mail, quindi selezionate **Fatto**.
- 8 Selezionate **Salva** per salvare le modifiche.
 - Per eliminare le informazioni, selezionate **Reimposta**.

Impostazione di una password e-mail

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Connettetevi a una rete Wi-Fi. (pag. 93)
- 4 Premete **[MENU]**.
- 5 Selezionate **Imposta password** → **On**.
 - Per disattivare la password, selezionate **Off**.
- 6 Quando compare il pop-up, selezionate **OK**.
- 7 Inserite una password di 4 caratteri.
- 8 Inserite nuovamente la password.
- 9 Quando compare il pop-up, selezionate **OK**.



Se perdetes la password, potete reimpostarla selezionando **Reset** nella schermata di impostazione della password. Quando reimpostate le informazioni, le informazioni sulle impostazioni dell'utente salvate precedentemente, l'indirizzo e-mail e l'elenco degli invii recenti vengono eliminati.

Modifica della password e-mail

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Connettetevi a una rete Wi-Fi. (pag. 93)
- 4 Premete **[MENU]**.
- 5 Selezionate **Cambia password**.
- 6 Inserite l'attuale password di 4 caratteri.
- 7 Inserite una nuova password di 4 caratteri.
- 8 Inserite ancora la nuova password.
- 9 Quando compare il pop-up, selezionate **OK**.

Invio di foto o video tramite e-mail

Potete inviare foto o video memorizzati sulla fotocamera tramite e-mail. Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento a "Come inserire testo". (pag. 96)

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Connettetevi a una rete Wi-Fi. (pag. 93)
- 4 Selezionate la casella **Mittente**, inserite il vostro indirizzo e-mail, quindi selezionate **Fatto**.
 - Se avete salvato le informazioni precedentemente, queste verranno inserite automaticamente. (pag. 102)
 - Per utilizzare un indirizzo dall'elenco dei mittenti precedenti, selezionate ▼ → un indirizzo.
- 5 Selezionate la casella **Destinatario**, inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Fatto**.
 - Per utilizzare un indirizzo dall'elenco dei destinatari precedenti, selezionate ▼ → un indirizzo.
 - Selezionate + per aggiungere più destinatari. Potete inserire un massimo di 30 destinatari.
 - Selezionate X per eliminare un indirizzo dall'elenco.
- 6 Selezionate **Successivo**.

- 7 Scorrete fino ai file da inviare, quindi premete [OK].
 - Potete selezionare fino a 20 file. La dimensione totale non deve superare 7 MB.
- 8 Selezionate **Next**.
- 9 Selezionate la casella **Commento**, inserite i commenti, quindi selezionate **Fatto**.
- 10 Selezionate **Invia**.
 - La fotocamera invierà l'e-mail.



- Anche se il trasferimento di una foto sembra avvenuto con successo, la foto può essere rifiutata o considerata come spam a causa di errori dell'account e-mail del destinatario.
- Se non ci sono connessioni di rete disponibili o se le impostazioni del vostro account e-mail sono errate, l'invio dell'e-mail potrebbe non riuscire.
- Non potete inviare un'e-mail se la dimensione complessiva dei file supera i 7MB. Potete inviare foto con risoluzione massima di 2M. Potete inviare video con risoluzione massima di 2M. Se la risoluzione della foto selezionata è superiore a 2M, la foto verrà ridimensionata automaticamente a una risoluzione inferiore.
- Se non riuscite a inviare un'e-mail a causa di un firewall o delle impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o il vostro gestore di rete.
- Quando non ci sono file nella memoria della fotocamera non potete utilizzare questa funzione.
- Inoltre, potete inviare un'e-mail nella modalità Riproduzione premendo [MENU], quindi selezionando **Condividi (Wi-Fi)** → **E-mail**.

Uso di servizi di condivisione foto o video

Caricate le vostre foto o video su servizi di condivisione file. I servizi di condivisione disponibili saranno visualizzati sulla fotocamera. Per caricare i file su alcuni servizi di condivisione file, dovete visitare i servizi e registrarvi prima di collegare la fotocamera.

Accesso a un servizio condivisione

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su **Wi-Fi**.
- 2 Selezionate .
- 3 Selezionate un servizio di condivisione.
 - Se compare il messaggio di pop-up che vi chiede di creare un account, selezionate **OK**.
- 4 Connettetevi a una rete Wi-Fi. (pag. 93)
- 5 Inserite il vostro ID e la password per effettuare l'accesso.
 - Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento a "Come inserire testo". (pag. 96)
 - Per selezionare un ID dall'elenco, selezionate ▼ → un ID.
 - Se avete effettuato l'accesso al servizio di condivisione file in passato, l'accesso potrebbe avvenire automaticamente.



Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account sul servizio di condivisione file.

Come caricare foto o video

- 1 Accedete al servizio di condivisione tramite la fotocamera.
- 2 Selezionate i file da caricare.
 - Potete selezionare fino a 20 file. La dimensione totale non deve superare 10 MB. (Su alcuni servizi di condivisione, la dimensione o il numero totale di file potrebbe variare.)
- 3 Selezionate **Upload**.
 - La fotocamera caricherà foto o video.
 - Su alcuni servizi di condivisione, potete inserire i vostri commenti selezionando la casella commento. Per informazioni sull'inserimento di testo, fate riferimento a "Come inserire testo". (pag. 96)



- Potete impostare una cartella di upload per Facebook premendo **[MENU]**, quindi selezionando **Carica cartella (Facebook)** sulla schermata dell'elenco di servizi di condivisione.
- Non potete caricare file se la loro dimensione supera i limiti. Potete caricare foto con risoluzione massima di 2M. Potete caricare video con risoluzione massima di **240 MPX**. Se la risoluzione della foto selezionata è superiore a 2M, la foto verrà ridimensionata automaticamente a una risoluzione inferiore. (Su alcuni servizi di condivisione, la risoluzione massima per le foto potrebbe variare.)
- Il metodo di caricamento delle foto o video potrebbe variare in base al servizio di condivisione selezionato.
- Se non riuscite ad accedere a un servizio di condivisione a causa di un firewall o di impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o il gestore di rete.
- Le foto o i video caricati potrebbero riportare automaticamente nel titolo la data in cui sono stati registrati.
- La velocità della connessione Internet potrebbe influenzare il tempo necessario per il caricamento delle foto o per l'apertura delle pagine Web.
- Quando non ci sono file nella memoria della fotocamera non potete utilizzare questa funzione.
- Inoltre, potete caricare foto o video su siti Web per la condivisione di file nella modalità Riproduzione premendo **[MENU]**, quindi selezionando **Condividi (Wi-Fi)** → sito Web desiderato.
- Non potete caricare video su alcuni servizi di condivisione.


Uso di Samsung Link per inviare file

Potete visualizzare i file su un dispositivo Samsung Link connesso allo stesso AP.

Visualizzazione di foto o video su dispositivi che supportano Samsung Link

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su Wi-Fi.
- 2 Selezionate  → **Dispositivi nelle vicinanze**.
 - Se appare il messaggio di guida, selezionate **OK**.
 - La fotocamera tenderà automaticamente di effettuare la connessione a una rete WLAN tramite l'ultimo dispositivo AP connesso.
 - Se la fotocamera non è stata connessa in precedenza a una rete Wi-Fi, questa cercherà i dispositivi AP disponibili. (pag. 93)
 - Potete consentire la connessione solo dei dispositivi selezionati o di tutti i dispositivi premendo **[MENU]**, quindi selezionando **Controllo accesso DLNA** sul touch screen.
 - Viene creato un elenco di condivisione file. Attendete finché gli altri dispositivi trovano la vostra fotocamera.
- 3 Connettete il dispositivo Samsung Link a una rete, quindi attivate la funzione Samsung Link.
 - Fate riferimento al manuale utente per ulteriori informazioni.
- 4 Sulla fotocamera, consentite la connessione tra dispositivo Samsung Link e fotocamera.
- 5 Sul dispositivo Samsung Link, selezionate una fotocamera per la connessione.

- 6 Sul dispositivo Samsung Link, sfogliate le foto o i video condivisi.
 - Per informazioni sulla ricerca della fotocamera e su come sfogliare le foto o i video sul dispositivo Samsung Link, fate riferimento al manuale utente del dispositivo.
 - La riproduzione dei video potrebbe non avvenire in modo lineare in base al tipo di dispositivo Samsung Link o alle condizioni di rete. Se ciò accade, registrate nuovamente il video in qualità **VGA** (640 X 480) o inferiore e avviate nuovamente la riproduzione. Se la riproduzione dei video sul dispositivo tramite connessione wireless non è lineare, provate a collegare la fotocamera al dispositivo con un cavo AV.

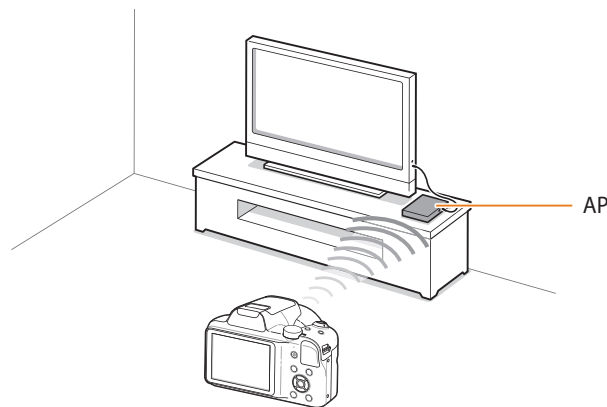

▲ Una fotocamera è connessa a un televisore che supporta Samsung Link tramite Wi-Fi.



- Potete condividere fino a 1000 file recenti.
- Su un dispositivo Samsung Link, potete visualizzare solo foto scattate o video registrati con la fotocamera.
- Il campo di connessione wireless tra la fotocamera e un dispositivo Samsung Link potrebbe variare in base alle specifiche dell'AP.
- Se la fotocamera è connessa a 2 dispositivi Samsung Link, la riproduzione potrebbe essere più lenta.
- Le foto e i video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Potete utilizzare questa funzione solo con dispositivi che supportano Samsung Link.
- Le foto o i video condivisi non saranno memorizzati sul dispositivo Samsung Link, ma possono essere memorizzati nella fotocamera per rispettare le specifiche tecniche del dispositivo.
- Il trasferimento di foto o video sul dispositivo Samsung Link potrebbe richiedere del tempo in base alla connessione di rete, al numero dei file da condividere o alle dimensioni dei file.
- Se spegnete la fotocamera in modo anomalo durante la visualizzazione di foto o video su un dispositivo Samsung Link (ad esempio rimuovendo la batteria), il dispositivo considera la fotocamera ancora connessa.
- L'ordine delle foto o dei video sulla fotocamera potrebbe essere diverso da quello sul dispositivo Samsung Link.
- In base al numero di foto o di video che desiderate condividere, potrebbe essere necessario del tempo per caricare le foto o i video e completare il processo di impostazione iniziale.
- Durante la visualizzazione di foto o video sul dispositivo Samsung Link, l'utilizzo continuo del dispositivo in remoto o l'esecuzione di altre operazioni sul dispositivo potrebbero causare il malfunzionamento di questa funzione.
- Se riordinate od organizzate i file sulla fotocamera durante la visualizzazione su un dispositivo Samsung Link, dovete ripetere il processo di configurazione iniziale per aggiornare l'elenco dei file sul dispositivo.
- Quando non ci sono file nella memoria della fotocamera non potete utilizzare questa funzione.
- Si raccomanda l'utilizzo di un cavo di rete per collegare il dispositivo Samsung Link all'AP. In questo modo verranno ridotti al minimo gli inceppamenti video che possono verificarsi durante la riproduzione in streaming dei contenuti.
- Per visualizzare file su un dispositivo Samsung Link utilizzando la funzione **Dispositivi nelle vicinanze**, attivate la modalità multicast sull'AP.

Impostazioni

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Menu Impostazioni	110
Come accedere al menu Impostazioni	110
Suono	111
Display	111
Connettività	112
Generale	113

Menu Impostazioni

Imparate come configurare le impostazioni della fotocamera.

Come accedere al menu Impostazioni

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate un menu.



Icona	Descrizione
	Suono: consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (pag. 111)
	Display: consente di personalizzare le impostazioni dello schermo. (pag. 111)
	Connettività: consente di impostare le opzioni di connessione. (pag. 112)
	Generale: consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, come formato di memoria e nome file predefinito. (pag. 113)

- 3 Consente di selezionare un elemento.



- 4 Selezionate un'opzione.



- 5 Premete [] per tornare alla schermata precedente.

Suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Consente di regolare il volume di tutti i suoni. (No, Basso, Medio* , Alto)
Bip	Consente di impostare l'emissione di un suono quando premete i tasti o cambiate modalità. (No, Sì*)
Suono otturatore	Consente di impostare l'emissione di un suono quando premete il tasto otturatore. (No, Suono 1* , Suono 2, Suono 3)
Suono di Avvio	Consente di impostare l'emissione di un suono quando accendete la fotocamera. (No* , In volo, Show laser, Nuvoloso)
Suono AF	Consente di impostare il suono che la fotocamera emette quando premete il tasto otturatore. (No, Sì*)

Display

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Immagine iniziale	Consente di impostare un'immagine iniziale da visualizzare all'accensione della fotocamera. • Off*: consente di non visualizzare l'immagine iniziale. • Logo: consente di visualizzare un'immagine predefinita memorizzata nella memoria interna. • Immagine scelta: consente di selezionare l'Immagine utente dalle foto salvate in memoria.  Se selezionate una nuova foto come Immagine scelta o reimpostate la fotocamera, la fotocamera eliminerà l'immagine corrente.
Linea guida	Consente di selezionare una guida per aiutarvi a comporre una scena. (Off*, 3 X 3, 2 X 2, Croce, Diagonale)
Visualizzazione Data/Ora	Consente di impostare la visualizzazione di data e ora sul display della fotocamera. (Off*, On)
Display Aiuto	Consente di visualizzare una breve descrizione di un'opzione o di un menu. (Off, On*)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Luminosità display	Consente di regolare la luminosità dello schermo. (Auto* , Scuro , Normale , Luminoso)  Normale è fissa nella modalità Riproduzione anche se selezionate Auto .
Vista rapida	Consente di impostare se un'immagine scattata verrà rivisualizzata prima di tornare alla modalità Scatto. (No , On*)  Questa funzione non funziona in alcune modalità.
Display automatico disattivato	Se non eseguite operazioni per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Disattivazione automatica schermo. (Off* , On)  Nella modalità Disattivazione automatica schermo, premete un tasto qualsiasi, eccetto [⏻] per continuare a utilizzare la fotocamera.

Connettività

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Uscita video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base al Paese. • NTSC: USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Messico, ecc. • PAL (supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, ecc.
i-Launcher	Consente di impostare l'avvio automatico di i-Launcher quando collegate la fotocamera al computer. (Off , On*)

Generale

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Informazioni rete	Consente di visualizzare l'indirizzo Mac e il numero di certificazione di rete della fotocamera.
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.
Fasce orarie	Consente di impostare la vostra fascia oraria. Quando vi spostate in un altro Paese, selezionate Estero , quindi selezionate il fuso orario adeguato. (Home* , Estero)
Impostazione Data/Ora	Consente di impostare la data e l'ora.
Tipo data	Consente di impostare un formato data. (AAAA/MM/GG , MM/GG/AAAA , GG/MM/AAAA)  La data predefinita potrebbe variare in base alla lingua selezionata.
Tipo ora	Consente di impostare il formato dell'ora. (12 Ore , 24 Ore)  L'ora predefinita potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Numerazione file	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • Reimposta: consente di iniziare la numerazione dei file da 0001 quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file. • Serie*: consente di riprendere la numerazione dei file dal numero del file precedente quando inserite una nuova scheda di memoria, formattate una scheda di memoria o eliminate tutti i file.  • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero file aumenta di una unità, da SAM_0001 a SAM_9999, a ogni scatto. • Il numero cartella aumenta di una unità, da 100PHOTO a 999PHOTO, ogni qualvolta una cartella è piena. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9.999. • La fotocamera definisce i nomi file in base allo standard DCF (Digital rule for Camera File system). Se cambiate deliberatamente i nomi dei file, la fotocamera potrebbe non riprodurre i file.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Stampa data	Consente di impostare la visualizzazione di data e ora sulle foto stampate. (Off*, Data, Data e Ora)  - La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. - Alcune stampanti potrebbero non stampare correttamente data e ora. - La data e l'ora non saranno visualizzate sulla foto se: - selezionate la modalità 
Auto-spegnimento	Consente di impostare lo spegnimento automatico della fotocamera quando non effettuate alcuna operazione per un determinato periodo. (Off, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Le impostazioni non cambiano con la sostituzione della batteria. - La fotocamera non si spegne automaticamente se è collegata a un computer o a una rete Wi-Fi e se è in corso la riproduzione di una presentazione o di un video.
DIRECT LINK (Tasto Wi-Fi)	Consente di avviare una funzione Wi-Fi preimpostata premendo [DIRECT LINK]. (AutoShare, MobileLink*, Remote Viewfinder, E-mail, SNS & Cloud, Samsung Link)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
NFC Vista live	Consente di avviare una funzione Wi-Fi tramite la lettura di un tag da un dispositivo abilitato NFC nella modalità Scatto. (AutoShare , Remote Viewfinder*)
Luce AF	Consente di impostare lo spegnimento automatico di una luce al buio per aiutarvi a mettere a fuoco. (Off , On*)
Formatta	Consente di formattare la memoria. La formattazione eliminerà tutti i file, compresi quelli protetti. (Si, No*)  Se utilizzate una scheda di memoria formattata da un'altra marca di fotocamera, un lettore di schede di memoria o un computer, potrebbero verificarsi degli errori. Formattate le schede di memoria nella fotocamera prima di usarle per scattare foto.
Reimposta	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto. Non saranno ripristinate le impostazioni di data e ora, lingua e uscita video. (Si , No*)
Licenze open source	Consente di visualizzare le informazioni sulle licenze open source.


Appendici

Ottenete informazioni su messaggi di errore, specifiche e manutenzione.

Messaggi di errore	116
Manutenzione della fotocamera	117
Come pulire la fotocamera	117
Come utilizzare o conservare la fotocamera	118
Informazioni sulle schede di memoria	120
Informazioni sulla batteria	123
Aggiornamento del Firmware	127
Prima di contattare un centro di assistenza	128
Specifiche della fotocamera	131
Glossario	135
Indice	140

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate le soluzioni indicate.

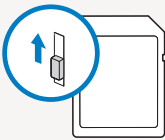Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Impossibile leggere il contenuto del file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
Errore card	• Spegnete la fotocamera, quindi accendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria, quindi inseritela di nuovo. • Formattate la scheda di memoria.
Card bloccata	Potete bloccare la scheda SD, SDHC o SDXC per evitare che i file vengano cancellati. Sbloccate la scheda durante la ripresa. 
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è supportata dalla fotocamera. Inserite una scheda di memoria SD, SDHC o SDXC.
Connessione non riuscita.	• La fotocamera non riesce a connettersi alla rete mediante il punto di accesso selezionato. Selezionate un altro AP e riprovate. • La fotocamera non è riuscita a connettersi agli altri dispositivi. Ritentate la connessione.
Dispositivo disconnesso.	Connessione di rete interrotta durante il trasferimento di foto su dispositivi supportati. Rileggete un dispositivo supportato.



Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
File system non supportato.	La fotocamera non supporta i file FAT della scheda di memoria inserita. Formattate la scheda di memoria della fotocamera.
Inizializzazione non riuscita.	La fotocamera non è riuscita a localizzare un dispositivo che supporta Samsung Link. Accendete i dispositivi sulla rete che supportano Samsung Link.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file inutili o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.
Password non corretta	La password per il trasferimento dei file a un'altra fotocamera è errata. Inserite la password corretta.
Trasferimento non riuscito.	• La fotocamera non è riuscita ad inviare e-mail o file agli altri dispositivi. Tentate nuovamente l'invio. • Controllate la connessione di rete e riprovate.
DCF Full Error	I nomi dei file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al PC e quindi formattate la scheda. Quindi aprite il menu Impostazioni e selezionate Generale → Numerazione file → Reimposta . (pag. 113)

Manutenzione della fotocamera

Come pulire la fotocamera


Obiettivo e schermo della fotocamera

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se resta della polvere, bagnate della carta per la pulizia degli obiettivi con qualche goccia di liquido per la pulizia degli obiettivi e pulite delicatamente.

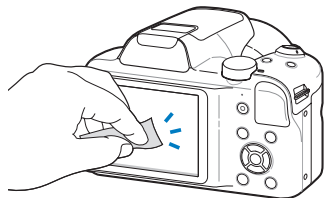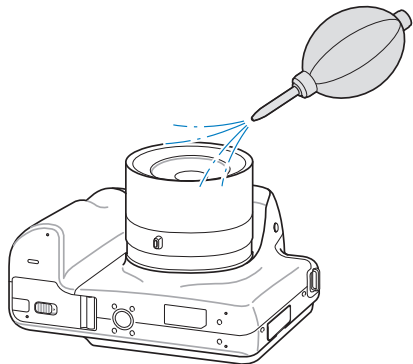

Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con un panno morbido e asciutto.

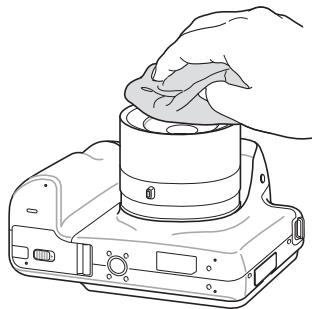

- Non utilizzate mai benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causarne il malfunzionamento.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un pennello con soffietto per pulire il copriobiettivo.

Come utilizzare o conservare la fotocamera

Luoghi inadeguati per l'utilizzo o la conservazione della fotocamera

- Evitate di esporre la fotocamera a temperature molto basse o molto elevate.
- Evitate di utilizzare la fotocamera in condizioni di estrema umidità o dove l'umidità varia drasticamente.
- Evitate di esporre la fotocamera alla luce diretta del sole e di conservarla in aree calde e poco ventilate, come in un veicolo in estate.
- Proteggete fotocamera e schermo da urti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Evitate di utilizzare o conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservate o trasportate liquidi o gas infiammabili o materiali esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.
- Non conservate la fotocamera con antitarma.

Utilizzo su spiagge o rive

- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporco quando la utilizzate in spiaggia o ambienti simili.
- La fotocamera non è impermeabile. Non maneggiate batteria, adattatore, o scheda di memoria con mani bagnate. Se utilizzate la fotocamera con mani bagnate potreste danneggiarla.

Conservazione per periodi lunghi

- Quando conservate la fotocamera per periodi lunghi, collocatela in un contenitore chiuso con materiale assorbente, come silica gel.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- L'ora e la data corrente possono essere avviate quando accendete la fotocamera dopo che fotocamera e batteria sono state separate per un periodo prolungato.

Precauzioni per l'utilizzo della fotocamera in ambienti umidi

Quando spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo, sull'obiettivo o sulle parti interne della fotocamera può formarsi della condensa. In questo caso, spegnete la fotocamera e attendete almeno 1 ora. Se la condensa si forma sulla scheda di memoria, rimuovete la scheda di memoria dalla fotocamera e attendete che la condensa evapori completamente prima di inserirla di nuovo.

Altre precauzioni

- Non fate oscillare la fotocamera dal cinturino. Ciò potrebbe causare lesioni a voi o ad altri, oppure danneggiare la fotocamera.
- Non verniciate la fotocamera, la vernice può ostruire le parti mobili ed ostacolare il corretto funzionamento.
- Spegnete la fotocamera quando non la utilizzate.
- Le parti della fotocamera sono delicate. Evitate di urtare la fotocamera.

- Quando non la utilizzate, proteggete lo schermo da forze esterne con una custodia. Tenete la fotocamera lontano da sabbia, oggetti affilati o monete, per evitare che si graffi.
- Non utilizzate la fotocamera se il touch screen è danneggiato o rotto. Frammenti di vetro o acrilico potrebbero causare danni alle mani e al volto. Per riparazioni rivolgetevi a un centro assistenza Samsung.
- Non posizionate mai fotocamere, batterie, caricabatterie o accessori affianco, al di sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, stufe o radiatori. I dispositivi potrebbero deformarsi, surriscaldarsi e causare un incendio o un'esplosione.
- Non esponete l'obiettivo alla luce diretta del sole. Il sensore immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da impronte e graffi. Pulite l'obiettivo con un panno morbido e pulito, che non si sfilacci.
- Se viene urtata o se cade, la fotocamera potrebbe spegnersi, per proteggere la scheda di memoria. Accendete la fotocamera per utilizzarla di nuovo.
- La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
- Se le temperature sono basse e utilizzate la fotocamera, potrebbe impiegare del tempo per accendersi, il colore del display potrebbe cambiare temporaneamente o potrebbero comparire delle ombre di immagine. Queste condizioni non costituiscono un malfunzionamento e si correggono da sole quando la fotocamera torna a temperature più miti.
- Vernice o metallo sull'esterno della fotocamera potrebbero determinare allergie, prurito cutaneo, eczema o gonfiore alle persone con pelli sensibili. Se riscontrate uno di questi sintomi, interrompete subito l'utilizzo della fotocamera e contattate un dottore.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni dovuti a un uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
- Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni dovuti a una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.


Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria supportate

Questo prodotto supporta schede di memoria SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, o microSDXC.



Potete impedire l'eliminazione dei file utilizzando il selettore di protezione da scrittura presente sulle schede SD, SDHC, o SDXC. Fate scorrere il selettore verso il basso per bloccare o verso l'alto per sbloccare. Sbloccate la scheda quando scattate foto o registrate video.

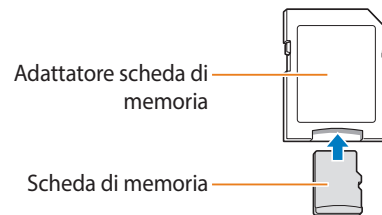

Per utilizzare schede di memoria micro con questo prodotto, un PC o un lettore di schede di memoria, inserite la scheda in un adattatore.

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria potrebbe variare in base al tipo di scena e alle condizioni di scatto. Le seguenti capacità sono basate su una scheda SD da 2 GB:

Indica una foto.

Formato	S. fine	Fine	Normale
	325	488	673
	264	525	697
	407	610	813
	360	723	943
	592	849	1146
	673	1139	1463
	957	1619	1928
	1382	2263	2740
	2645	3147	3682

Video

Formato	30fps
HD 1280 X 720	Circa 15' 45"
VGA 640 X 480	Circa 30' 45"
QVGA 320 X 240	Circa 90' 06"
 Per condivisione	Circa 90' 06"

I dati di cui sopra sono rilevati senza l'utilizzo dello zoom. Il tempo disponibile per la registrazione potrebbe variare se utilizzate lo zoom. Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.

Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria

- Evitate di esporre le schede di memoria a temperature molto fredde o molto calde (al di sotto di 0 °C o al di sopra di 40 °C). Temperature estreme possono causare il malfunzionamento delle schede di memoria.
- Inserite una scheda di memoria nella direzione corretta. Inserendo una scheda di memoria nella direzione sbagliata rischiate di danneggiare la fotocamera e la scheda di memoria.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o PC. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Spegnete la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria.
- Non rimuovete la scheda di memoria e non spegnete la fotocamera quando la spia lampeggia, queste operazioni potrebbero danneggiare i dati.
- Allo scadere della durata della scheda di memoria, non potete salvare altre foto sulla scheda. Utilizzate una nuova scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponete le schede di memoria a urti o pressioni.
- Evitate di utilizzare o conservare le schede di memoria vicino a campi magnetici forti.
- Evitate di utilizzare le schede di memoria in aree con temperature elevate, molta umidità o sostanze corrosive.

- Evitate che le schede di memoria entrino in contatto con liquidi, sporco o sostanze esterne. Se la scheda di memoria è sporca, pulitela con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.
- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con le schede di memoria o con lo slot per schede di memoria. In caso contrario le schede di memoria o la fotocamera potrebbero non funzionare correttamente.
- Durante il trasporto di una scheda memoria, utilizzate una custodia per proteggerla da scariche elettrostatiche.
- Trasferite i dati importanti su altri dispositivi, come disco rigido, CD o DVD.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, la scheda di memoria potrebbe riscaldarsi. Ciò è normale e non indica malfunzionamento.



Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Caratteristiche della batteria

Specifiche	Descrizione
Modello	SLB-10A
Tipo	Batteria agli ioni litio
Capacità della cella	1030 mAh
Tensione	3,7 V
Tempo di carica* (con fotocamera spenta)	Circa 240 min.

* Caricare le batterie tramite computer potrebbe richiedere più tempo.

Durata della batteria

Durata media / Numero di foto		Condizioni di test (quando la batteria è completamente carica)
Foto	Circa 100 min./ Circa 200 foto	La durata della batteria è stata misurata nelle seguenti condizioni: nella modalità Programma, al buio, risoluzione,  qualità Fine, OIS attivata.
		1. Impostate l'opzione flash su Riempimento, scattate una sola foto, quindi aumentate o diminuite lo zoom. 2. Impostate l'opzione flash su Spento, scattate una sola foto, quindi aumentate o diminuite lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2, attendendo 30 secondi tra un passaggio e l'altro. Ripetete il procedimento per 5 minuti, quindi spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 70 min.	Consente di registrare video con risoluzione HD e 30 FPS.

- I dati di cui sopra si basano sugli standard di test CIPA. I vostri risultati potrebbero variare in base all'uso effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati registrati vari video in successione.
- Quando utilizzate le funzioni di rete, la batteria si scarica più rapidamente.

Messaggio batteria scarica

Quando la batteria si è scaricata completamente, l'icona della batteria diventa rossa e compare il messaggio **"Batteria scarica"**.

Note sull'utilizzo della batteria

- Evitate di esporre batterie a temperature molto fredde o molto calde (al di sotto di 0 °C o al di sopra di 40 °C). Temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie.
- Quando utilizzate la fotocamera per un lungo periodo, l'area circostante la camera della batteria potrebbe riscaldarsi. Ciò non influisce sul normale utilizzo della fotocamera.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Temperature inferiori a 0 °C, potrebbero ridurre la capacità e la durata della batteria.
- Le basse temperature potrebbero ridurre la capacità della batteria, ma questa tornerà normale a temperature più miti.
- Se non utilizzate la fotocamera per periodi lunghi, rimuovete le batterie. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera. La conservazione prolungata della fotocamera con batteria installata provoca lo scaricamento della batteria. Potreste non riuscire a caricare una batteria completamente scarica.
- Se non utilizzate la fotocamera per un periodo prolungato (3 mesi o di più), controllate la batteria e ricaricatela a scadenze regolari. Se la batteria si scarica continuamente, la sua potenza e la durata potrebbero diminuire e causare malfunzionamento, incendi o esplosione.

Precauzioni per l'utilizzo della batteria

Proteggete le batterie, i caricabatterie e le schede di memoria da eventuali danni

Non mettete le batterie a contatto con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i poli + e - della batteria, provocando danni temporanei o permanenti alle batterie, incendi o folgorazione.

Note sul caricamento della batteria

- Se la spia di stato è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Se la fotocamera resta accesa durante la carica, la batteria potrebbe non caricarsi completamente. Spegnete la fotocamera prima di caricare la batteria.
- Non utilizzate la fotocamera durante il caricamento. Farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Non tirate il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa; farlo potrebbe causare incendi o folgorazione.
- Lasciate caricare la batteria per 10 minuti prima di accendere la fotocamera.
- Se la batteria è scarica e collegate la fotocamera a una fonte di alimentazione esterna, l'utilizzo di funzioni ad alto consumo di energia provocherà lo spegnimento della fotocamera. Per utilizzare la fotocamera normalmente, ricaricate la batteria.

- Se collegate nuovamente il cavo di alimentazione quando la batteria è carica, la spia di stato si accende per circa 30 minuti.
- L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia di stato rossa non si spegne.
- Se il LED notifica non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria e inseritela di nuovo.
- Sovraccaricare le batterie può diminuirne la durata. Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Non piegate o poggiare oggetti pesanti sul cavo AC. Altrimenti potreste danneggiare il cavo.

Note sul caricamento con un PC connesso

- Utilizzate solo il cavo USB in dotazione.
- La batteria potrebbe non essere caricata quando:
 - utilizzate un hub USB;
 - altri dispositivi USB sono connessi al PC;
 - connettete il cavo alla porta sul lato anteriore del PC;
 - la porta USB del PC non supporta gli standard di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA)

Come maneggiare e smaltire correttamente batteria e caricabatterie

- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate rispettando le vigenti normative locali.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere al di sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Se surriscaldate, le batterie potrebbero esplodere.



Se la batteria viene maneggiata senza cura o in modo inappropriato, potrebbero verificarsi lesioni a persone o morte. Per la vostra sicurezza, seguite le seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate un centro di assistenza.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non posate la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiate il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciatelo in luoghi ristretti per lunghi periodi.
- Evitate che i poli della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni litio originali, raccomandate dal produttore.

- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti urti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60 °C o superiori.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.
- Non esponete la batteria a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

Indicazioni per lo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le norme di smaltimento potrebbero variare in base al Paese o alla regione. Smaltite la batteria rispettando le normative locali o federali.

Indicazioni per la carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non viene caricata correttamente.


Aggiornamento del Firmware

i-Launcher consente di aggiornare il firmware della fotocamera.

- 1 Ruotate la ghiera di selezione su .
- 2 Selezionate **Connettività** → **i-Launcher** → **On**.
- 3 Spegnete la fotocamera.
- 4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.



Dovete collegare l'estremità piccola del cavo USB alla fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, i file potrebbero essere danneggiati. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite di dati.

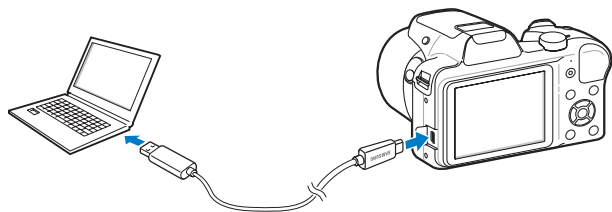

- 5 Accendete la fotocamera.

- 6 Installate i-Launcher sull computer.

SO	Come installare
Windows	Quando compare la finestra pop-up che vi richiede di installare i-Launcher, selezionate Si. - Se compare un messaggio che chiede di avviare iLinker.exe, avviatelo prima di tutto. - Se la finestra pop-up di richiesta non compare, fate clic su Computer → i-Launcher → iLinker.exe. - Quando collegate la fotocamera a un computer su cui è installato i-Launcher, il programma verrà avviato automaticamente.
Mac	Fate clic su Dispositivi → i-Launcher → Mac → iLinker .

- 7 Aggiornate il firmware alla versione più recente seguendo le istruzioni visualizzate.

- Selezionate **Aggiornamento Firmware** sulla schermata di i-Launcher.



- Prima di aggiornare il firmware, assicuratevi che il PC sia connesso a una rete.
- Non spegnete la fotocamera finché l'aggiornamento del firmware non è completo.

Prima di contattare un centro di assistenza

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate ad eseguire queste procedure. Se avete tentato di risolvere il problema come suggerito, ma il problema persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza.



Se lasciate la fotocamera a un centro di assistenza, accertatevi di aver lasciato anche gli altri componenti che potrebbero contribuire al malfunzionamento, come la scheda di memoria e la batteria.

Problema	Soluzione suggerita
La fotocamera non si accende	• Assicuratevi che la batteria sia inserita. • Assicuratevi che la batteria sia inserita correttamente. (pag. 25) • Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne improvvisamente	• Caricate la batteria. • La fotocamera potrebbe essere in modalità Auto-spegnimento. (pag. 114) • La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria venga danneggiata in seguito a un urto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	• La batteria può scaricarsi più rapidamente con le basse temperature (al di sotto di 0 °C). Conservate la batteria al caldo, in una tasca. • L'utilizzo del flash o la registrazione di video fa scaricare la batteria rapidamente. Ricaricate, se necessario. • Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite nel tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Le foto non vengono scattate	• Non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. • Formattate la scheda di memoria. • La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Caricate la batteria. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
La fotocamera si riscalda	La fotocamera potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Ciò è normale e non dovrebbe influenzare la durata e le prestazioni della fotocamera.
Il flash non funziona	• L'opzione flash potrebbe essere impostata su Speinto. (pag. 58) • In alcune modalità non potete utilizzare il flash.

Problema	Soluzione suggerita
Il flash si accende inaspettatamente	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta a elettricità statica. La fotocamera sta funzionando bene.
Data e ora non sono corrette	Impostate data e ora nel menu impostazioni del display. (pag. 113)
Il display o i tasti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi inseritela di nuovo.
Lo schermo della fotocamera non funziona bene	Se utilizzate la fotocamera a temperature molto basse, lo schermo della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore dello schermo della fotocamera, utilizzatela a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	• Spegnete la fotocamera, quindi accendetela di nuovo. • Rimuovete la scheda di memoria, quindi inseritela di nuovo. • Formattate la scheda di memoria. Per maggiori dettagli, consultate "Precauzioni per l'utilizzo della scheda di memoria". (pag. 122)

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile riprodurre i file	Se modificate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurlo (il nome deve essere conforme agli standard DCF). In questo caso, riproducete i file sul PC.
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (pag. 60) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (pag. 117) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (pag. 132)
I colori della foto non corrispondono a quelli della scena reale	Un bilanciamento del bianco errato può creare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (pag. 69)
La foto è troppo luminosa o scura	La foto è sovraesposta o sottoesposta. • Spegnete o accendete il flash. (pag. 58) • Regolate la sensibilità ISO. (pag. 59) • Regolate il valore di esposizione. (pag. 67)

Problema	Soluzione suggerita
La TV non visualizza le foto	- Assicuratevi che la fotocamera sia collegata correttamente alla TV con il cavo A/V. - Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.
Il PC non riconosce la fotocamera	- Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. - Accertatevi che la fotocamera sia accesa. - Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.
Il PC scollega la fotocamera durante il trasferimento dei file	Il trasferimento potrebbe essere interrotto da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e collegatelo di nuovo.
i-Launcher non funziona correttamente	- Chiudete i-Launcher e riavviate il programma. - Accertatevi che i-Launcher sia impostato su On nel menu Impostazioni. (pag. 112) - In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su Start → Tutti i programmi → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher sul vostro computer. (Per Windows 8, fate clic su Start → All apps → Samsung i-Launcher.)

Problema	Soluzione suggerita
La TV o il computer non sono in grado di visualizzare foto e video memorizzati su una scheda di memoria SDXC.	Le schede di memoria SDXC utilizzano il file system exFAT. Prima di collegare la fotocamera al dispositivo, accertatevi che il dispositivo esterno sia compatibile con il file system exFAT.
Il computer non riconosce una scheda di memoria SDXC.	Le schede di memoria SDXC utilizzano il file system exFAT. Per utilizzare schede di memoria SDXC su un computer con Windows XP, scaricate e aggiornate il driver del file system exFAT dal sito Web Microsoft.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini

Tipo	1/2,3" (Circa 7,73 mm.) CCD
Pixel effettivi	Circa 16,20 mega-pixel
Pixel totali	Circa 16,50 mega-pixel

Obiettivo

Lunghezza fuoco	Obiettivo Samsung Obiettivo Zoom 35x f = 4,5 - 157,5 mm (equivalente pellicola 35 mm: 25 - 875 mm)
Intervallo apertura diaframma	F3.0 (W) - F5.9 (T)
Zoom digitale	• Modalità fermo immagine: 1,0 - 35,0X(Ottico)/ 1,0 - 2,0X(Digitale) • Modalità Riproduzione: 1,0 - 14,4X (in base al formato immagine) • Zoom Intelli: 2,0X

Schermo

Tipo	LCD TFT
Caratteristiche	3,0" (75,0 mm.) 460K

Messa a fuoco

Tipo	TTL Auto Focus (Af centrato, AF multiplo, Selezione AF, Tracciatura AF, Af riconoscimento volto)
------	--

Intervallo		Tele (W)	Tele (T)
	Normale (af)	80 cm - infinito	150 cm - infinito
	Macro	10 - 80 cm	150 - 350 cm
	Automacro	1 cm - infinito	150 cm - infinito
	Super Macro	1 cm	-

Tempo di posa

- Auto: 1/8-1/2000 sec.
- Programma: 1-1/2000 sec.
- Notte: 8-1/2000 sec.

Esposizione

Controllo	Programma AE
Misurazione	Multi, Spot, Centrale, Rilevamento volto
Campo di misurazione	EV 1-17 (Ampio, ISO Auto), EV 3-17 (Tele, ISO Auto)
Compensazione	±2EV (1/3 EV Step)
Equivalente ISO	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 (3M)

Flash	
Modalità	Spento, Auto, Occhi rossi, Riempimento, Sincronizzazione lenta, Correttore occhi rossi
Intervallo	• Ampio: 0,8 - 6 m (ISO Auto) • Tele: 1,5 - 3 m (ISO Auto)
Tempo di ricarica	Circa 5 sec.
Stabilizzazione	
DUAL IS [OIS (Stabilizzazione ottica delle immagini) + DIS (Stabilizzazione digitale delle immagini)]	
Effetto	
Modalità Scatto foto	• Filtro foto (Filtro smart): Miniatura, Vignettatura, Fish Eye, Classico, Retro, Filtro a croce • Regolazione immagini: Nitidezza, Contrasto, Saturazione
Modalità registrazione video	Filtro video: Miniatura, Vignettatura, Fish Eye, Classico, Retro, Tavolozza 1, Tavolozza 2, Tavolozza 3, Tavolozza 4
Bilanciamento del Bianco	
Auto Bilanciamento del Bianco, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungsteno, Personalizzato, Temp. Colore	
Data	
Data e Ora, Data, Off	

Registrazione	
Foto	• Modalità: Smart Auto (Ritratto, Ritratto notturno, Notte, Ritratto controluce, Controluce, Paesaggio, Bianco, Macro, Testo macro, Cavalletto, Azione, Colore macro, Verde naturale, Cielo azzurro, Tramonto, Luce scarsa, Riflettore, Macro Riflettore, Ritratto riflettore), Programma, Smart (Bellezza Volto, Blocco Azione, Tramonto, Paesaggio, Silhouette, Fuochi artificiali, Notte, Macro, Traccia di Luce), Panorama, Magic Plus (Filtro foto) • Scatto in sequenza: Singola, Continua, AEB, Ultravel • Timer: Off, 10 sec., 2 sec., Doppio
Video	• Modalità: Filmato, Magic Plus (Filtro video) • Formato: MP4 (H.264) (Tempo di registrazione max: 20 min.) • Dimensione: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, 240 Web • Qualità ripresa: 30fps • Voce: On, Off, Zoom muto

Riproduzione	
Foto	• Tipo: Immagine singola, Miniature, Multi-slide con musica ed effetti, Filmato • Modifica: Ridimensiona, Ruota, Filtro smart, Crop • Effetto: Regolazione immagini (Luminosità, Contrasto, Saturazione, ACB, Ritocco viso, Correttore occhi rossi), Filtro smart (Normale, Miniatura, Vignettatura, Fish Eye, Classico, Retro, Filtro a croce)
Video	Modifica video Cattura fermo immagine, Ritaglio tempo
Memoria	
Supporti	• Memoria esterna (opzionale): scheda SD (2 GB garantiti), scheda SDHC (fino a 32 GB garantiti), scheda SDXC (fino a 64 GB garantiti) - Classe 6 e superiore raccomandate
Formato file	• Fermo immagine: JPEG (DCF), EXIF 2.3 • Filmato: MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC)

Dimensioni immagine	Icona	Formato
		4608 X 3456
		4608 X 3072
		4608 X 2592
		3648 X 2736
		2832 X 2832
		2592 X 1944
		1984 X 1488
		1920 X 1080
		1024 X 768

Rete wireless

MobileLink, Remote Viewfinder, SNS & Cloud, E-mail, Notifica aggiornamento software, Samsung Link, AutoShare

NFC

Sì

Specifiche della fotocamera

Interfaccia

Connettore uscita digitale	porta
Ingresso/uscita audio	Altoparlante interno (Mono), microfono (Mono)
Uscita video	A/V: NTSC, PAL (selezionabile)
Connettore ingresso alimentazione in DC	5,0 V

Fonte di alimentazione

Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni litio (SLB-10A, 1030 mAh)
Tipo connettore	Micro USB (5 pin)

La fonte di alimentazione potrebbe variare in base al Paese.

Dimensioni (L x A x P)

124,5 X 86,5 X 92,0 mm

Peso

464 g (senza batteria e scheda di memoria)

Temperatura di funzionamento

0 - 40 °C

Umidità di funzionamento

5 - 85%

Software

i-Launcher

Le specifiche potrebbero subire variazioni senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni.

ACB (Auto Contrast Balance)

Questa funzione migliora automaticamente il contrasto dell'immagine quando il soggetto è in cñtro luce o quando c'è un forte contrasto tra soggetto e sfondo.

AEB (Bracketing esposizione automatica)

Questa funzione registra automaticamente diverse immagini con esposizioni differenti per aiutarvi a fotografare un'immagine con esposizione adeguata.

Messa a fuoco automatica (AF)

Un sistema che consente all'obiettivo di mettere a fuoco il soggetto automaticamente. Per la messa a fuoco automatica la fotocamera utilizza il contrasto.

Diaframma

Il diaframma controlla la quantità di luce che arriva al sensore della fotocamera.

Vibrazione della fotocamera (sfocatura)

Se la fotocamera viene mossa quando l'otturatore è aperto, l'immagine può apparire sfocata. Questo accade soprattutto quando l'otturatore è lento. Evitate che la fotocamera vibri aumentando la sensibilità, utilizzando il flash o una maggiore velocità otturatore. In alternativa, utilizzate un cavalletto, la tecnologia DIS o la funzione OIS per stabilizzare la fotocamera.

Composizione

Il termine composizione in fotografia indica la disposizione degli oggetti in una foto. In genere, la conformità alla regola dei terzi porta a buone composizioni.

DCF (Design rule for Camera File system)

Una specifica per definire un formato file e un sistema file per fotocamere digitali, creata da Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Profondità di campo

La distanza tra il punto più vicino e quello più lontano che possono essere messi a fuoco in una fotografia. La profondità di campo varia in base all'apertura dell'obiettivo, alla lunghezza focale e alla distanza tra fotocamera e soggetto. Ad esempio, se selezionate un'apertura minore, la profondità di campo aumenta e lo sfondo della composizione si sfoca.

Zoom digitale

Una caratteristica che aumenta artificialmente lo zoom disponibile con obiettivi zoom (zoom ottico). Quando utilizzate lo zoom digitale, la qualità dell'immagine diminuisce all'aumentare dell'ingrandimento.

Stabilizzazione digitale delle immagini (DIS)

Questa funzione compensa in tempo reale tremolii e vibrazioni durante lo scatto. L'immagine potrebbe essere di qualità inferiore rispetto alla Stabilizzazione ottica delle immagini.

EV (Valore esposizione)

Tutte le combinazioni di velocità otturatore e diaframma con la stessa esposizione.

Compensazione EV

Questa caratteristica consente di regolare velocemente il valore dell'esposizione misurato dalla fotocamera, a piccoli incrementi, per migliorare l'esposizione delle foto. Impostate la compensazione EV su -1,0 EV per scurire il valore di un grado e su 1,0 EV per schiarirlo di un grado.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Una specifica per definire il formato file di un'immagine per le fotocamere digitali, creata da Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Esposizione

La quantità di luce che riesce ad arrivare al sensore della fotocamera. L'esposizione è controllata da una combinazione di velocità otturatore, diaframma e sensibilità ISO.

Flash

Una luce veloce che contribuisce a creare un'esposizione adeguata in condizioni di scarsa luminosità.

Lunghezza fuoco

La distanza dal centro dell'obiettivo al punto focale (in millimetri). Lunghezze focali maggiori riducono le angolature e ingrandiscono il soggetto. Lunghezze focali minori determinano angolature più ampie.

Istogramma

Una rappresentazione grafica della luminosità di un'immagine. L'asse orizzontale rappresenta la luminosità e quello verticale il numero di pixel. Punti elevati a sinistra (troppo scuro) e a destra (troppo chiaro) sull'istogramma indicano una foto esposta male.

H.264/MPEG-4

Formato video ad alta compressione, realizzato dagli enti normativi internazionali ISO-IEC e ITU-T e sviluppato da Joint Video Team (JVT). Questo codec fornisce una buona qualità video con un basso bit-rate.

Sensore immagini

La parte fisica della fotocamera digitale che contiene un photosite per ogni pixel contenuto nell'immagine. Ogni photosite registra la luminosità della luce che lo colpisce durante l'esposizione. Sensori comuni sono il CCD (Charge-coupled Device) e CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Sensibilità ISO

La sensibilità della fotocamera alla luce, in base all'equivalente velocità di pellicola utilizzata in una fotocamera a pellicola. Se si aumentano le impostazioni di sensibilità ISO, la fotocamera utilizza una velocità otturatore maggiore, che può ridurre la sfocatura dovuta a vibrazione della fotocamera e a scarse condizioni di luce. Tuttavia, le immagini con sensibilità maggiore sono più soggette a disturbi.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Un metodo di compressione con perdita (lossy) per immagini digitali. Le immagini in JPEG sono compresse per ridurre la dimensione complessiva del file con perdita minima della risoluzione dell'immagine.

LCD (Liquid Crystal Display)

Uno schermo comunemente utilizzato nell'elettronica di consumo. Per riprodurre i colori, tale schermo ha bisogno di una retroilluminazione separata, come CCFL o LED.

Macro

Questa funzione permette di scattare foto in primo piano di oggetti molto piccoli. Quando utilizzate la funzione macro, la fotocamera mantiene una messa a fuoco precisa su oggetti piccoli in un rapporto prossimo alle dimensioni naturali (1:1).

Misurazione

La misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce per impostare l'esposizione.

MJPEG (Motion JPEG)

Un formato video compresso come un'immagine JPEG.

NFC (Near Field Communication)

NFC è un insieme di standard per comunicazioni in prossimità. Potete utilizzare dispositivi abilitati NFC per attivare funzioni o scambiare dati con altri dispositivi.

Disturbo

I pixel interpretati male in un'immagine digitale che potrebbero apparire come mal collocati o pixel confusi e brillanti. Di solito c'è disturbo quando le foto vengono scattate con una sensibilità elevata o quando la sensibilità viene impostata in automatico in un luogo buio.

Zoom ottico

È uno zoom generale che ingrandisce le immagini tramite un obiettivo senza deteriorarne la qualità.

Qualità

L'espressione del tasso di compressione utilizzato in un'immagine digitale. Le immagini con miglior qualità hanno una compressione minore, che di solito comporta un file più grande.

Risoluzione

Il numero di pixel in un'immagine digitale. Le immagini con risoluzione elevata contengono più pixel e normalmente mostrano più dettagli rispetto alle immagini con risoluzione minore.

Tempo di posa

Il tempo di posa corrisponde alla quantità di tempo necessaria per aprire e chiudere l'otturatore ed è un importante fattore nella luminosità di una foto, in quanto controlla la quantità di luce che passa attraverso il diaframma prima che raggiunge il sensore immagini. Una velocità otturatore elevata richiede meno tempo per lasciar entrare la luce e la foto diventa più scura e blocca più facilmente i soggetti in movimento.

Vignettatura

Una riduzione della luminosità o saturazione alla periferia (bordi esterni) di un'immagine rispetto al centro. La vignettatura può spostare l'interesse sui soggetti posizionati al centro di un'immagine.

Bilanciamento del bianco (bilanciamento colore)

Una regolazione della intensità dei colori (in particolare i colori primari: rosso verde e blu) in un'immagine. Il bilanciamento del bianco, o bilanciamento colore, si regola per rendere adeguatamente i colori sull'immagine.



Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale tramite attività di gestione e impegno ambientale.



Corretto smaltimento delle batterie di questo prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

A

Accessori opzionali 20
Acquisizione di un'immagine da un video 87
Attacco del cavalletto 22
Auto Exposure Bracket (AEB) 71
Autoscatto 64
AutoShare 98

B

Batteria
Attenzione 124
in carica 26
Inserimento 25

Bellezza Volto 47

Bilanciamento Automatico del Contrasto (ACB)

Modalità Riproduzione 85
Modalità Scatto 68

Bilanciamento del bianco 69

C

Centro di assistenza 128

Collegamento a PC

Mac 90
Windows 89

Contenuto della confezione 20

Contrasto

Modalità Riproduzione 85
Modalità Scatto 72

D

Disattivazione automatica schermo 112

E

Eliminazione dei file 78

E-mail 102

Esposizione 67

F

Filtro smart

Modalità Registrazione video 51
Modalità Riproduzione 84
Modalità scatto foto 50

Flash

Auto 58
Correttore occhi rossi 59
No 58
Occhi rossi 58
Riempimento 58
Sincro. lenta 58

Formattazione 114

I

Icone

Modalità Riproduzione 75
Modalità Scatto 29

i-Launcher 127

Immagine iniziale 111
Impostazione Data/Ora 113
Impostazioni 113
Impostazioni audio 36
Impostazioni fasce orarie 27, 113
Impostazioni lingua 113
Impostazioni ora 27
in carica 26
Ingrandimento 79

L

Licenze open source 114
Linea guida 111

Luce autofocus 114
Luminosità
 Modalità Riproduzione 85
 Modalità Scatto 67
Luminosità display 112

M

Macro
 Automacro 61
 Macro 61
 Super Macro 61
Manutenzione della fotocamera 117
Messaggi di errore 116
Mezza pressione Otturatore 41

Miniature 76
Mirino remoto 100
Misurazione
 Centrale 68
 Multi 68
 Spot 68
MobileLink 99
Modalità Filmato 52
Modalità Magic Plus
 Filtro foto 50
 Filtro video 51
Modalità Panorama 48
Modalità Programma 46
Modalità Riproduzione 75

Modalità Scatto in sequenza
 AEB (Bracketing esposizione
 automatica) 71
 Continua 71
 Ultravel 71
Modalità Smart 47
Modalità Smart Auto 44
Modifica foto 83
Modifica video
 Acquisizione 87
 Ritaglio 87

N

NFC 97
Nitidezza 72

O

Occhi rossi

- Modalità Riproduzione 86
- Modalità Scatto 57

OIS (Stabilizzazione ottica delle immagini) 40

P

Porta A/V 21

Porta USB 21

Presentazione 81

Protezione dei file 78

Pulizia

- Corpo della fotocamera 117
- Obiettivo 117
- Schermo 117

Q

Qualità immagine 55

R

Regolazione immagini

- ACB 85
- Contrasto
 - Modalità Riproduzione 85
 - Modalità Scatto 72
- Luminosità
 - Modalità Riproduzione 85
 - Modalità Scatto 67
- Nitidezza 72
- Occhi rossi 86
- Saturazione
 - Modalità Riproduzione 85
 - Modalità Scatto 72

Reimposta 114

Rete wireless 93

Rilevamento occhi chiusi 65

Rilevamento sorriso 65

Rilevamento volto 64

Risoluzione

- Modalità Riproduzione 83
- Modalità Scatto 54

Ritocco dei volti 86

Rotazione 83

S

Samsung Link 107

Saturazione

- Modalità Riproduzione 85
- Modalità Scatto 72

Scatto di ritratti

- Autoscatto 64
- Correttore occhi rossi 59
- Occhi rossi 58
- Rilevamento occhi chiusi 65
- Rilevamento sorriso 65
- Rilevamento volto 64

Scheda di memoria

- Attenzione 122
- Inserisci 25

Scollegamento fotocamera 89

Sensibilità ISO 59

Servizio di condivisione

- Accesso 105
- Come caricare foto o video 105

Specifiche della fotocamera 131

Spia AF

- Impostazioni 114
- posizione 21

Spia di stato 22

Stampa data 114

Suono autofocus 111

T

Tasto di accensione [POWER] 21

Tasto DIRECT LINK 21

Tasto di scatto 21

Tasto Menu 23

Tasto Riproduzione 23

Timer

- Modalità Scatto 56
- Spia timer 21

Tipo schermo 35

Trasferimento file

- E-mail 102
- Mac 90
- Windows 89

U

Uscita video 112

V

Video

- Modalità Riproduzione 82
- modalità scatto 52

Vista rapida 112

Visualizzazione file

- Categoria 77
- Foto panoramiche 80
- Miniature 76
- Presentazione 81
- TV 88

Z

Zona messa a fuoco auto

- Af centrato 61
- Af multiplo 61
- Selezione AF 61
- Tracciatura AF 61

Zoom

- Impostazioni suono zoom 73
- Tasto zoom 22
- Utilizzo dello zoom 38

Zoom digitale 38

Zoom Intelli 39



Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto o visitate il sito Web, www.samsung.com, per assistenza o richieste post-vendita.

CE 0678