

alcatel

# IDOL4

SERIES



*\*VR Goggle availability dependant on region*

## Nota:

Questo è un manuale condiviso per i modelli alcatel IDOL 4 (6055K, 6055P) e alcatel IDOL 4S (6070K, 6070Y).

# Indice

<b>Precauzioni d'impiego .....</b>	<b>4</b>
<b>Informazioni generali .....</b>	<b>18</b>
<b>1 Il telefono .....</b>	<b>21</b>
1.1 Tasti e connettori .....	21
1.2 Primi passi.....	27
1.3 Schermata Home .....	28
<b>2 Tasto Boom .....</b>	<b>37</b>
<b>3 Inserimento testo .....</b>	<b>38</b>
3.1 Utilizzo della tastiera a schermo.....	38
3.2 Modifica del testo.....	39
<b>4 Chiama, Chiamate e Contatti.....</b>	<b>40</b>
4.1 Chiama .....	40
4.2 Registro delle chiamate .....	47
4.3 Contatti .....	48
<b>5 Messaggi e Email .....</b>	<b>54</b>
5.1 Messaggi.....	54
5.2 Email .....	60
<b>6 Calendario, Ora e Calcolatrice.....</b>	<b>62</b>
6.1 Calendario .....	62
6.2 Orologio .....	64
6.3 Calcolatrice.....	67

<b>7</b>	<b>Connessione.....</b>	<b>68</b>
7.1	Connessione a Internet.....	68
7.2	Browser.....	71
7.3	Connessione a dispositivi Bluetooth.....	77
7.4	Collegamento a un computer.....	78
7.5	Condivisione della connessione dati mobile del telefono.....	79
7.6	Connessione a reti private virtuali.....	80
7.7	Connessione a dispositivi tramite NFC.....	81
<b>8</b>	<b>Applicazioni multimediali.....</b>	<b>83</b>
8.1	Fotocamera/Videocamera.....	83
8.2	Galleria.....	87
8.3	Musica.....	89
<b>9</b>	<b>Altro.....</b>	<b>91</b>
9.1	File Manager.....	91
9.2	Registratore audio.....	91
9.3	Bussola.....	92
9.4	Boost.....	92
9.5	Radio.....	92
9.6	Xender.....	94
9.7	Waves MaxxAudio.....	94
9.8	Altre applicazioni.....	94
<b>10</b>	<b>Applicazioni Google.....</b>	<b>95</b>
10.1	Chrome.....	95
10.2	Gmail.....	95
10.3	Maps.....	96
10.4	YouTube.....	96
10.5	Play Store.....	96
10.6	Drive.....	97
10.7	Riproduzione di musica.....	97
10.8	Play Movies & TV.....	97
10.9	Hangouts.....	98
10.10	Foto.....	98
10.11	Keep.....	98

<b>11 Impostazioni.....</b>	<b>99</b>
11.1 Wireless e reti.....	99
11.2 Dispositivo.....	103
11.3 Personale.....	109
11.4 Sistema.....	114
<b>12 VR goggles.....</b>	<b>118</b>
12.1 Primi passi.....	118
12.2 Risoluzione dei problemi.....	124
12.3 Informazioni sulla sicurezza.....	125
<b>13 Servizi supplementari del telefono.....</b>	<b>126</b>
13.1 Smart Suite.....	126
13.2 Upgrade.....	127
<b>14 Accessori.....</b>	<b>129</b>
<b>15 Garanzia.....</b>	<b>130</b>
<b>16 Problemi e soluzioni.....</b>	<b>134</b>
<b>17 Specifiche (alcatel IDOL 4).....</b>	<b>142</b>
<b>18 Specifiche (alcatel IDOL 4S).....</b>	<b>144</b>



Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 9 di questo manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 10 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

**alcatel**



**PROTEGGI IL TUO UDITO**

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

# Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

## • SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

**In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.**

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

## • CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Inoltre, allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Si noti che il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere il cover posteriore e la batteria. Non tentare di smontare il telefono, onde evitare di invalidare la garanzia del telefono stesso. Inoltre, smontando il telefono è possibile danneggiare la batteria,

causando la fuoriuscita di sostanze che potrebbero produrre una reazione allergica.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +40°C. <sup>(1)</sup>

Oltre i 40°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

<sup>(1)</sup> Per alcatel IDOL 4: -20°C to +40°C

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni elencate.



#### **PROTEGGI IL TUO UDITO**

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

#### **• RISERVATEZZA:**

**Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.**

## • BATTERIA:

In accordo con le nuove normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Si noti che il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere il cover posteriore e la batteria. Accertarsi di osservare le precauzioni riportate di seguito:

- Non tentare di aprire il cover posteriore
- Non tentare di rimuovere, sostituire ed aprire la batteria
- Non urtare il cover posteriore del telefono con oggetti appuntiti
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C. Il telefono e la batteria devono essere smaltiti come corpo unico in conformità alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

### Per l'Italia:



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

-per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

### **Nei paesi membri dell'Unione Europea:**

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

### **Nei paesi non membri dell'Unione Europea:**

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

**ATTENZIONE:** RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

### **Per gli altri paesi:**



Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura
- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

### **Nei paesi membri dell'Unione Europea:**

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

### **Nei paesi non membri dell'Unione Europea:**

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

**ATTENZIONE:** RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

## • CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

## • ONDE RADIOELETTRICHE

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

### 6055K:

<b>Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.</b>		
<b>SAR testa</b>	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
<b>SAR a contatto con il corpo</b>	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

**6055P:**

<b>Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.</b>		
<b>SAR testa</b>	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
<b>SAR a contatto con il corpo</b>	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

**6070Y:**

<b>Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.</b>		
<b>SAR testa</b>	LTE Band 3+Wi-Fi	1.192 W/kg
<b>SAR a contatto con il corpo</b>	LTE Band 1+Wi-Fi	0.875 W/kg

**6070K:**

<b>Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.</b>		
<b>SAR testa</b>	LTE Band 1+Wi-Fi	1.134 W/kg
<b>SAR a contatto con il corpo</b>	LTE Band 1+Wi-Fi	0.746 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 10 mm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 10 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

## • LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. Limited e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**alcatel 6055K**

**alcatel 6055P**

**Bluetooth Declaration ID D030257**

**alcatel 6070Y**

**alcatel 6070K**

**Bluetooth Declaration ID D029817**



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google logo, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Google Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google ed utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. (questo testo verrà visualizzato quando verrà premuto a lungo la voce **Note legali Google in Impostazioni\Info sul telefono\Informazioni legali**) <sup>(1)</sup>.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente all'UE.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato con o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori dell'UE, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori in merito al Prodotto decade (incluso qualsiasi indennizzo relativo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

<sup>(1)</sup> A seconda della nazione.

## • Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

**6055K:**

**TCT**Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
65 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole Nanterre, France  
+33 1 46 52 81 00

### Dichiarazione di conformità CE

Identificazione del prodotto:	ALCATEL 6055K tipo Idol 4
La	TCT Mobile Europe SAS 65, avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre France
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.	
Standard applicati:	
- Articolo 3.1 a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente): - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 665: 2013 + AC -2014, EN 62479 :2010	
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica): - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011	
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose): - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)	
Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:	
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)	
Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della relativa armonizzazione legislativa dell'Unione:	
- Direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) (LVD, Direttiva Bassa Tensione)	
- Direttiva 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016) (EMC, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)	
- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva sull'ecodesign)	
La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:	
American Certification Body, Inc. Suite C110, Whittier Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti Numero di identificazione: 1598	
Data: 2016-04-15	
Firma	Alain Pekiry
TCT Mobile Europe SAS / Direttore generale, Europa.	
	

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 65 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre France 658, At capital de 23 631 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 65 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 631 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

## Dichiarazione di conformità CE

Identificazione del prodotto:

ALCATEL 6055P tipo Idol 4

La TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
  - Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose):
    - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:  
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della relativa armonizzazione legislativa dell'Unione:

- Direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) (LVD, Direttiva Bassa Tensione)
- Direttiva 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016) (EMC, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva sull'ecodesign)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti  
Numero di identificazione: 1588

Data: 2016-05-11



Firma

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222



TCT Mobile Europe SAS / Direttore generale, Europa.

## Dichiarazione di conformità CE

Identificazione del prodotto:

ALCATEL 6070Y tipo Ido4 S

La TCT Mobile Europe SAS  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre  
 France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica):
  - EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 56013:2013, EN 56020:2007 + A11:2011
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose):
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10) , EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03) , EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della relativa armonizzazione legislativa dell'Unione:

- Direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) (LVD, Direttiva Bassa Tensione)
- Direttiva 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016) (EMC, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva sull'ecodesign)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.  
 Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti

Numero di identificazione: 1588

Data: 2016-04-21

Firma

Alain Pakry

TCT Mobile Europe SAS  
 Immeuble Le Capitole  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre - FRANCE  
 RCS Nanterre 446 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS / Direttore generale, Europa.

## Dichiarazione di conformità CE

Identificazione del prodotto:

ALCATEL 6070k tipo Ido4 S

La TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente):  
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013  
- EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica):  
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose):  
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 909-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 693 V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della relativa armonizzazione legislativa dell'Unione:

- Direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) (LVD, Direttiva Bassa Tensione)
- Direttiva 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016) (EMC, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva sull'ecodesign)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti

Numero di identificazione: 1588

Data: 2016-04-15

Firma

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS / Direttore generale, Europa.



TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 449 004 222

# Informazioni generali .....

- **Sito Web:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Communication Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Fabbricante:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Come trovare l'Etichetta elettronica (Elabel):** toccare **Impstazioni/ Norme e sicurezza** oppure digitare \*#07# per avere informazioni più dettagliate sull'etichetta<sup>(1)</sup>.

Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

**[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)**

Il telefono è un ricetrasmittitore che funziona sulle reti GSM in quad band (850/900/1800/1900 MHz), sulle reti UMTS in quad band (850/900/1900/2100 MHz) e sulle reti LTE-FDD (1/3/7/8/20/28A MHz).



Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

<sup>(1)</sup> Dipende dalla nazione.

## Protezione antifurto<sup>(1)</sup>

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando \* # 0 6 # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

## Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCL Communication Ltd. ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCL Communication Ltd. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCL Communication Ltd. declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCL Communication Ltd., possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCL Communication Ltd. declina ogni responsabilità relativamente

<sup>(1)</sup> Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.


a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCL Communication Ltd.; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication Ltd. si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

# 1 Il telefono .....


## 1.1 Tasti e connettori

alcatel IDOL 4:



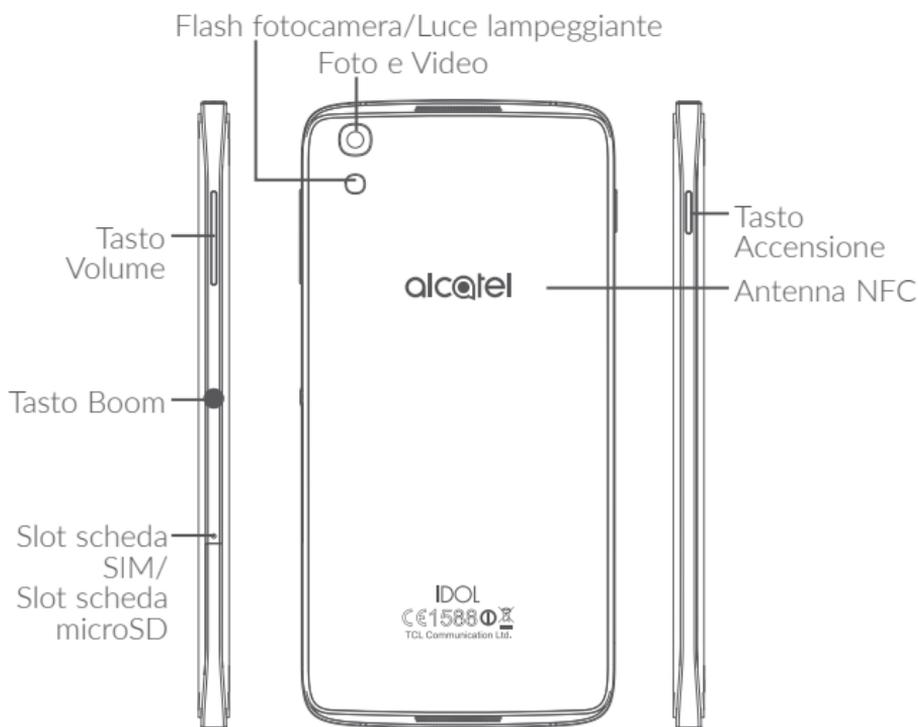

## alcatel IDOL 4S:

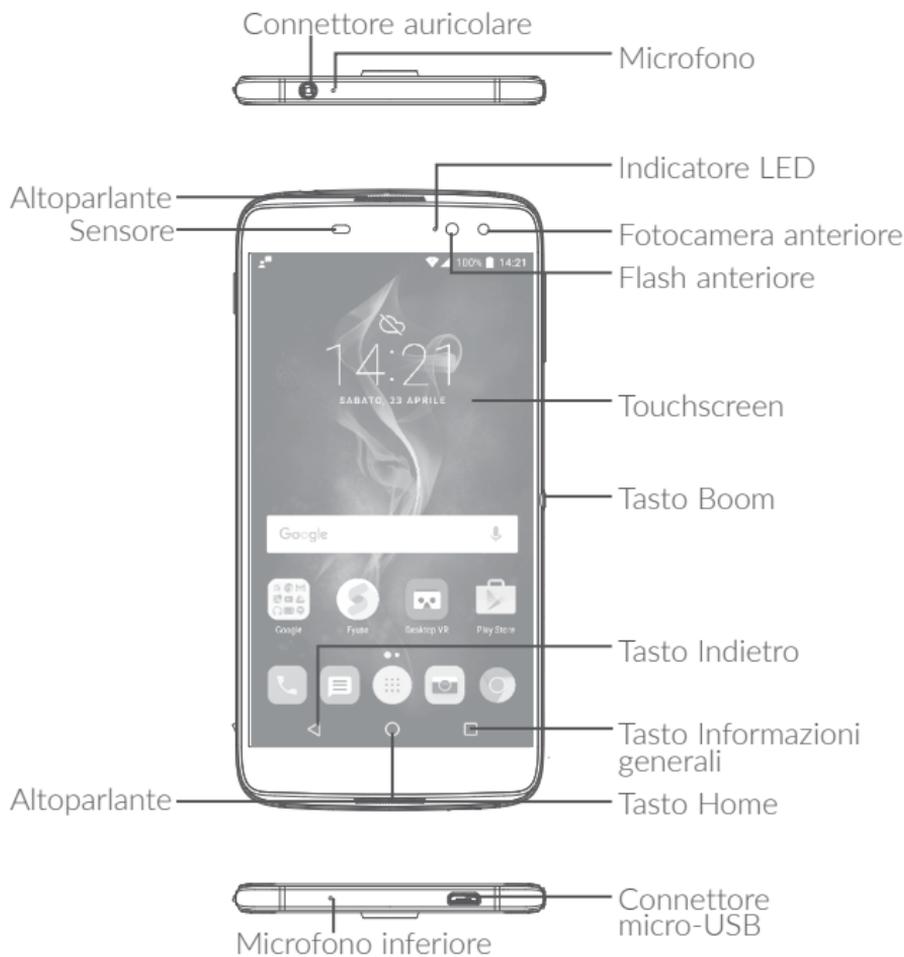





## Tasto Boom

Boom impostazioni chiave sono disponibili presso: **Impostazioni\Tasto Boom**.

Se è attivato il tasto Boom:

- Dalla schermata Home, premere il tasto per visualizzare l'effetto meteo.
- Premere il tasto per scattare istantaneamente una foto quando il telefono è bloccato.
- Premere e tenere premuto il tasto per scattare foto multiple quando il telefono è bloccato.
- Premere il tasto per attivare l'effetto audio durante la riproduzione di brani o filmati.
- Premere il tasto per migliorare la qualità della voce durante una chiamata.
- Premere il tasto dalla sezione Momenti della Galleria per creare un collage di foto.
- Premere il tasto per attivare un effetto speciale come il cambio di sequenza durante la riproduzione di filmati.
- È inoltre possibile personalizzare la funzione del tasto Boom. Ad esempio, è possibile attivare l'acquisizione di screenshot o l'esecuzione di applicazioni premendo il tasto Boom quando lo schermo è bloccato.
- Quando il telefono è bloccato (display spento):
  - toccare una volta per attivare lo schermo;
  - toccare due volte per scattare una foto istantanea (800 ms);
  - premere a lungo per attivare lo scatto multiplo.



## Tasto Informazioni generali

- Toccare per alternare tra le attività e i documenti delle singole applicazioni.



## Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Premere a lungo per attivare Google Now. È possibile ottenere aiuto come indicazioni stradali o informazioni sui ristoranti, a seconda del contenuto rilevato sullo schermo.



## Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu delle opzioni, il Pannello notifiche, ecc.



## Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: mostrare il menu a comparsa per selezionare Spegni/Riavvia/Modalità aereo.
- Premere e tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume** per eseguire il ripristino.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.



## Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Nella modalità anteprima della fotocamera, premere il tasto di **Aumento** o **Riduzione del volume** per scattare una foto oppure premere e tenere premuto per attivare lo scatto multiplo.

## 1.2 Primi passi

### 1.2.1 Configurazione

#### Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.



Il telefono supporta solo schede nano-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e micro, che potrebbero danneggiare il telefono.

#### Carica della batteria

Si consiglia di caricare la batteria completamente (  ). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

### 1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Assicurarsi di tenere al sicuro e non smarrire il codice PIN.

## 1.2.3 Spegner il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** finché non vengono visualizzate le opzioni, quindi selezionare **Spegni**.

## 1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



### Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

### Barra di ricerca

- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca testo.
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Toccare un'icona per aprire un'applicazione, una cartella e così via.

### Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione.
- Premere a lungo per spostare o eliminare le applicazioni.

Toccare per accedere all'elenco delle applicazioni.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa.

## Funzione reversibile dello schermo

Lo schermo supporta la funzione reversibile. Dalla schermata Home, toccare  per accedere all'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni\Display\Reversibile**. Usare il pulsante per attivare la funzione.

### 1.3.1 Utilizzare il touchscreen

**Toccare** 

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

**Pressione lunga** 

Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, premere a lungo l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto nella rubrica e premerlo a lungo. Viene visualizzato un elenco di opzioni.

**Trascinare** 

Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

**Scorrere** 

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Il dispositivo supporta inoltre lo zoom con un solo dito nelle funzioni Fotocamera e Galleria. Toccare due volte lo schermo per ingrandire/ridurre.

## Scorrere rapidamente




Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

## Ridurre/Ingrandire



Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

## Ruotare



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

### 1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo per accedere al pannello Impostazioni rapide.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando sono presenti notifiche, toccarle per accedervi.


#### Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.



## Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare verso il basso il pannello delle notifiche oppure toccare  per aprire il pannello Impostazioni rapide. Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone. Toccare l'icona  per personalizzare il pannello Impostazioni rapide.

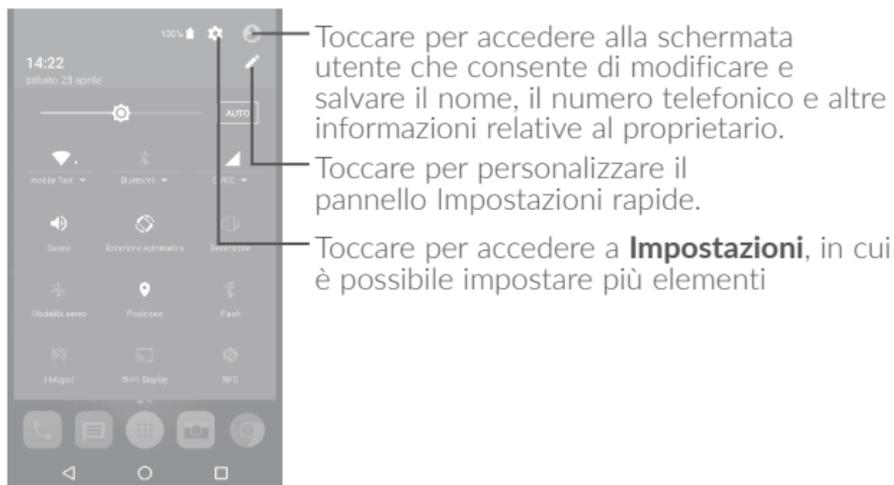

### 1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.



#### ❶ Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare l'icona  sulla tastiera per la ricerca sul Web.

#### ❷ Ricerca vocale

- Toccare  sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

### 1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono scegliendo lo scorrimento o creando una sequenza, un PIN o una password e così via.

## Per creare una sequenza di sblocco schermo

- Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni\Blocca schermo\Blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

## Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **On/Off** per bloccare lo schermo.

## Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, far scorrere per disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password, ecc. per sbloccare lo schermo.

Se è stato selezionato **Scorrimento** come blocco schermo, premere il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, quindi scorrere verso l'alto per sbloccare lo schermo, scorrere verso sinistra l'icona della fotocamera o scorrere verso destra l'icona della ricerca vocale per aprire le relative applicazioni.



## 1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

### Aggiungi

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

### Riposizionamento

Premere a lungo un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

### Rimuovi

Premere a lungo l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **X** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

### Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

### Personalizzazione dello sfondo

Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **SFONDI** per personalizzare lo sfondo.

## 1.3.6 Widget e applicazioni utilizzate di recente


### Visualizzazione dei widget

Premere a lungo l'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **WIDGET** per visualizzare tutti i widget.

Toccare il widget selezionato e scorrere per spostarlo alla schermata preferita.

### Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per consultare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Informazioni generali**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

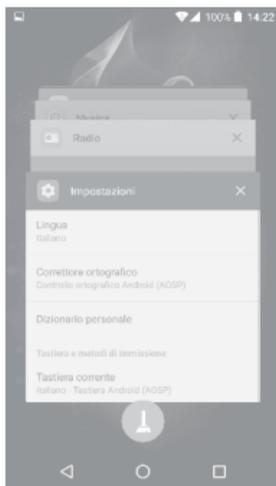

Toccare una miniatura e scorrere verso destra/sinistra o toccare **X** per chiudere l'applicazione.

Toccare  nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

## 1.3.7 Regolazione del volume

### Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono.

### Utilizzo del menu Impostazioni

Nella schermata Home, toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Impostazioni**\**Audio e notifica**\**Audio** per impostare il volume per file multimediali, suoneria, allarme, ecc. come desiderato.

## 2 Tasto Boom.....

Boom impostazioni chiave sono disponibili presso: **Impostazioni\Tasto Boom**.

Se è attivato il tasto Boom:

- Dalla schermata Home, premere il tasto per visualizzare l'effetto meteo.
- Premere il tasto per scattare istantaneamente una foto quando il telefono è bloccato.
- Premere e tenere premuto il tasto per scattare foto multiple quando il telefono è bloccato.
- Premere il tasto per attivare l'effetto audio durante la riproduzione di brani o filmati.
- Premere il tasto per migliorare la qualità della voce durante una chiamata.
- Premere il tasto dalla sezione Momenti della Galleria per creare un collage di foto.
- Premere il tasto per attivare un effetto speciale come il cambio di sequenza durante la riproduzione di filmati.
- È inoltre possibile personalizzare la funzione del tasto Boom. Ad esempio, è possibile attivare l'acquisizione di screenshot o l'esecuzione di applicazioni premendo il tasto Boom quando lo schermo è bloccato.
- Quando il telefono è bloccato (display spento):
  - toccare una volta per attivare lo schermo;
  - toccare due volte per scattare una foto istantanea (800 ms);
  - premere a lungo per attivare lo scatto multiplo.

# 3 Inserimento testo.....

## 3.1 Utilizzo della tastiera a schermo

### Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare **Impostazioni\Lingua e immissione**, toccare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di opzioni disponibili.

### Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. Tale regolazione può essere eseguita modificando le impostazioni (toccare **Impostazioni\Display\Rotazione automatica schermo**). Anche lo schermo del telefono è reversibile. (Toccare **Impostazioni\Display\Reversibile**).


### 3.1.1 Tastiera Android



## 3.2 Modifica del testo


È possibile modificare i testi digitati.

- Premere a lungo oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare i testi verificati.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **SELEZIONA TUTTO**, **TAGLIA**, **COPIA** e **CONDIVIDI**.

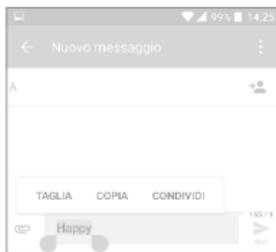

Se lo si preferisce, è anche possibile inserire nuovi testi

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure premere a lungo uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di copiare il testo immediatamente.

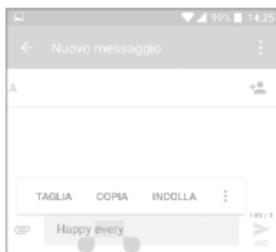


# 4 Chiama, Chiamate e Contatti....

## 4.1 Chiama.....



### 4.1.1 Effettuare una chiamata

È possibile avviare una chiamata utilizzando il menu **Chiama**. Toccare l'icona  nella schermata Home per accedere all'applicazione **Chiama**.

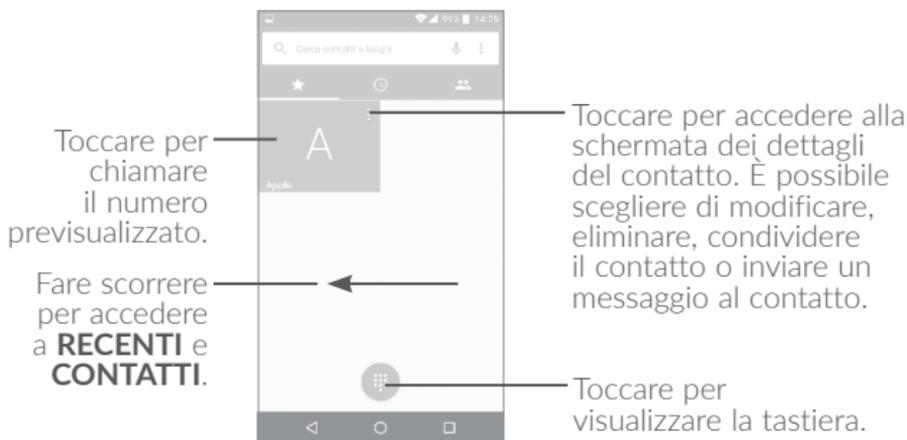

Immettere il numero desiderato sulla tastiera e toccare  per effettuare la chiamata oppure selezionare un contatto da **CONTATTI** o **RECENTI** facendo scorrere o toccando le schede, quindi effettuare la chiamata.

Il numero digitato può essere salvato in **Contatti** toccando , quindi toccando **Crea nuovo contatto**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


## **Chiamate internazionali**

Per digitare una chiamata internazionale, premere a lungo **0** per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

## **Chiamate di emergenza**

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

## 4.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

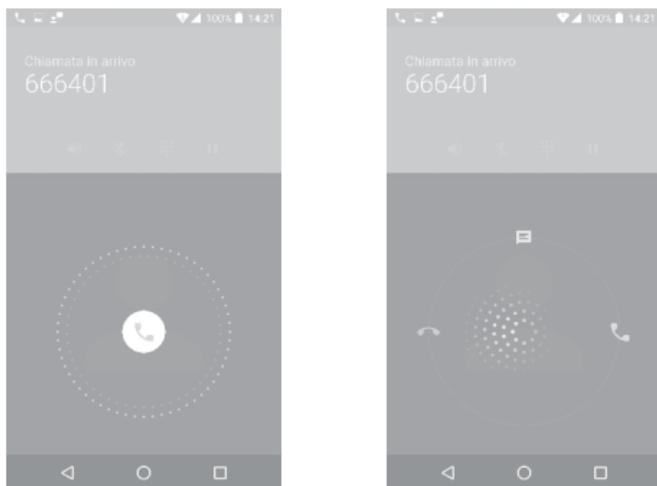

Quando si riceve una chiamata:

- Fare scorrere l'icona  verso destra per rispondere;
- Fare scorrere l'icona  verso sinistra per rifiutare;
- Fare scorrere l'icona  verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono (se è attivata l'opzione **Impostazioni\Gesti\Capovolgi per disat. suon**).



Per la comodità d'uso, il telefono dispone di un'interfaccia utente reversibile unica nel suo genere, la quale garantisce la funzionalità (inclusa la chiamata normale) persino quando il dispositivo è tenuto al contrario (capovolto).

### 4.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, premere a lungo **1**.

Per impostare il numero della segreteria telefonica: Premere a lungo **1**, quindi toccare **AGGIUNGI NUMERO\Segreteria\Configurazione\Numero segreteria**.

Se si riceve un messaggio vocale, l'icona della segreteria **OO** viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il pannello delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

### 4.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

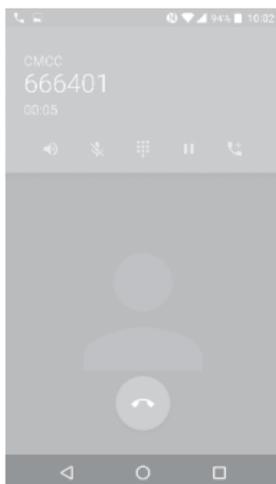



Toccare per terminare la chiamata in corso.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso.  
Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per visualizzare il tastierino numerico.



Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente.  
Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Toccare per aggiungere una chiamata.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

## 4.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

### Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona  per rendere possibile il passaggio da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

## Audioconferenza<sup>(1)</sup>

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare l'icona .
- Toccare l'icona  e toccare l'icona  per avviare l'audioconferenza.
- Toccare  per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

### 4.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare  nella schermata Chiama, quindi toccare **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

#### Opzioni di visualizzazione

- **Ordina per:** Toccare per ordinare l'elenco per nome o cognome.
- **Formato nome:** Toccare per scegliere se visualizzare prima il nome o prima il cognome.

#### Suono e vibrazione

Toccare per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo e selezionare la casella di controllo per attivare i toni del tastierino o la vibrazione per le chiamate.

#### Risposta rapida

Toccare per modificare la risposta rapida.

<sup>(1)</sup> A seconda dell'operatore.

## Account di chiamata

- **Impostazioni Dual Call:** selezionare SIM 1 o SIM 2 da impostare sotto le opzioni.<sup>(1)</sup>

### - Segreteria

**Servizio:** Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio operatore o un altro servizio.

**Configurazione:** Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

**Audio:** Toccare per impostare l'audio all'arrivo di un nuovo messaggio vocale.

**Vibrazione:** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione all'arrivo di un nuovo messaggio vocale.

### - Numeri selezione fissa

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini. Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

### - Promemoria a vibrazione

Toccare l'interruttore  per attivare la vibrazione al collegamento della chiamata.

<sup>(1)</sup> Solo per 6055K, 6070K

### - Numeri SDN:

Si può effettuare una chiamata dall'elenco dei numeri SDN.

### - Attiva videochiamate

Selezionare la casella di controllo per attivare le videochiamate.

### - Impostazioni chiamata GSM

**Deviazione chiamate:** Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

**Impostazioni aggiuntive:** Toccare **ID chiamante** per utilizzare le impostazioni predefinite dell'operatore e visualizzare il proprio numero nelle chiamate in uscita. Selezionare la casella **Avviso di chiamata** per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata durante una chiamata.

**Blocco chiamate:** Toccare per configurare le impostazioni di Blocco chiamate. Selezionare la casella per attivare il blocco chiamate per le chiamate in uscita e in entrata.

## Accesso facilitato

Usare il pulsante per attivare gli apparecchi acustici.

## 4.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere alla propria memoria delle chiamate toccando la scheda **RECENTI**  nella schermata Chiama per visualizzare Chiamate senza risposta, Chiamate in uscita e Chiamate in arrivo.

Toccare un contatto o un numero per visualizzare informazioni o ulteriori operazioni, ad esempio avviare una nuova chiamata, inviare un SMS al contatto o numero, visualizzare informazioni dettagliate sulla chiamata o cancellare la chiamata.

Toccare **Visualizza cronologia chiamate completa** per visualizzare il registro di tutte le chiamate, toccare  e **Cancella registro chiamate** per cancellare l'intera memoria delle chiamate.

## 4.3 Contatti .....



**Contatti** consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

### 4.3.1 Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Contatti**.



## Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, premere a lungo il contatto che si desidera eliminare, l'icona diventerà , quindi toccare  e confermare per eliminare. Toccare  per selezionare tutti i contatti, quindi toccare  e confermare per eliminare tutti i contatti.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.


Toccare  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco contatti. Vengono abilitate le seguenti azioni:

- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Unisci contatti** Selezionare i contatti doppi da unire.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM, scheda microSD e memoria del telefono.
- **Contatti bloccati** Toccare per visualizzare i contatti bloccati. È anche possibile sbloccarli.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Toccare per modificare la visualizzazione della lista di ordinazione e dei nomi dei contatti.

### 4.3.2 Aggiungere un contatto

Toccare  nell'elenco dei contatti per crearne uno nuovo.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

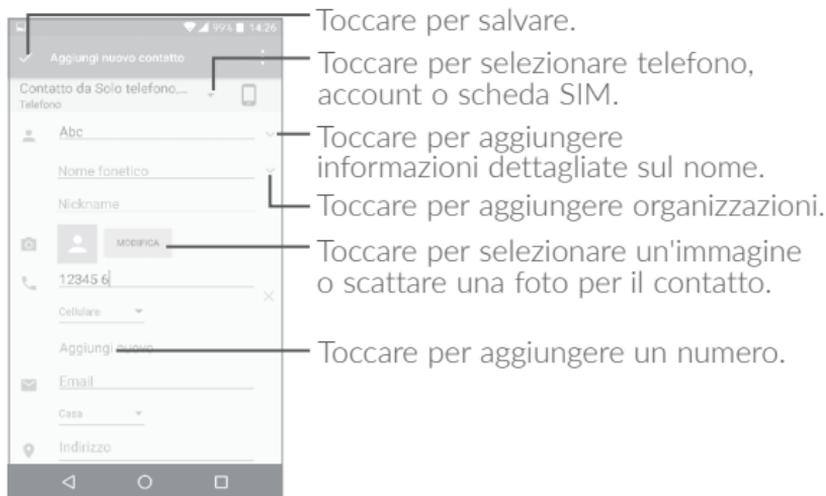

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare  e poi **Ignora modifiche**.

### Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti<sup>(1)</sup>

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa bianca).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella di colore bianco  nella schermata dei dettagli del contatto.

### 4.3.3 Modificare i contatti


Per modificare le informazioni sui contatti, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

<sup>(1)</sup> È possibile aggiungere ai Preferiti solo contatti telefonici.

## 4.3.4 Uso di Contatto rapido per Android

Toccare un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare  o il numero per effettuare una chiamata, toccare  per inviare un messaggio.

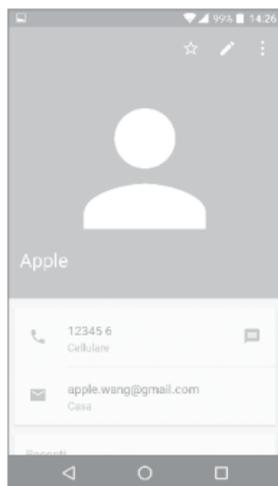

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

## 4.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Questo telefono consente di importare o esportare contatti tra telefono, scheda SIM e memoria del telefono.

Dalla schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare **Importa da scheda SIM**, **archivio SD**, **telefono**, **Esporta in scheda SIM**, **archivio SD**, **archivio interno** o **Condividi contatti visibili**.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona  e **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto. Selezionare il numero da condividere e toccare l'icona , quindi selezionare l'applicazione con cui eseguire l'operazione.

### 4.3.6 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare gli elenchi dei contatti da visualizzare nell'elenco Contatti. Toccare  e quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare  e **Impostazioni**, per ordinare l'elenco per nome o cognome oltre a visualizzare prima i nomi dei contatti per nome/cognome.

### 4.3.7 Unione/separazione di contatti<sup>(1)</sup>

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare di nuovo  e **Separa**, toccare **OK** per confermare.

<sup>(1)</sup> Applicabile solo ai contatti telefonici.

### 4.3.8 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  nell'elenco dei contatti e **Account/Aggiungi account**, oppure nella schermata Home, toccare  e **Impostazioni\Account\Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Toccare l'account che si desidera eliminare, toccare  e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

#### Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica

Nella schermata **Account**, toccare  e selezionare la casella di controllo **Sincronizzazione automatica dei dati**. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

# 5 Messaggi e Email.....

## 5.1 Messaggi.....




Con il telefono è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per inviare un messaggio, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

### 5.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

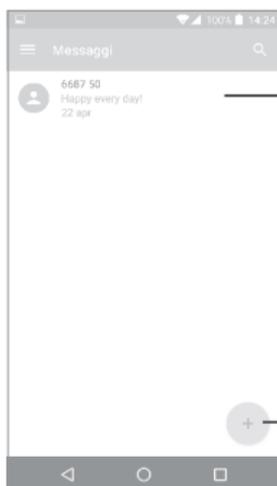

- Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo.
- Premere a lungo per attivare la modalità di cancellazione.

Toccare per creare un nuovo messaggio.



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il pannello Contatto rapido e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero ai **Contatti**.

## Invio di un messaggio SMS

Inserire il numero di cellulare del destinatario nella barra **A** oppure toccare  per aggiungere destinatari. Toccare la barra **Invia messaggio** per inserire il testo del messaggio. Toccare l'icona  per inserire emoticon. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. A destra della casella di testo sarà visibile un contatore che permette di sapere quanti caratteri è consentito inserire in un unico messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno inoltre aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

## Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di telefono del destinatario nella barra **A** e toccare la barra **Invia messaggio** per immettere il testo del messaggio. Toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto. Toccare l'icona  per allegare un'immagine, un video, un file audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

## 5.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

- Toccare  per chiamare il numero;
- Toccare  per salvare il numero nei contatti o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato;
- Per rispondere a un messaggio, inserire il testo oppure toccare  per inserire un testo rapido, un contatto ecc., dopo la modifica, quindi toccare .
- Premere a lungo un messaggio per mostrare le seguenti icone: Copia testo , Inoltra , Visualizza dettagli , Elimina  ecc., toccare  per salvare il messaggio nella scheda SIM.

## 5.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione Messaggi, toccare  e **Impostazioni**.

## GENERALI

- **SMS attivata** Toccare per cambiare l'applicazione SMS predefinita.
- **Modello** Toccare per modificare il testo della risposta rapida.

## Archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero massimo di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero massimo di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.

## Notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Vibrazione** Selezionare in modo che il telefono notifichi con la vibrazione l'arrivo di un nuovo messaggio.

## Impostazioni messaggi WAP

- **Attivazione messaggi WAP** Toccare per attivare la ricezione di messaggi push dalla rete.

## Impostazioni Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Selezionare la casella per abilitare la ricezione di messaggi CB.
- **Selezionare suoneria CB** Toccare per selezionare la suoneria CB per la ricezione di messaggi CB.
- **Abilita indicatore CB LED** Selezionare la casella di controllo per attivare l'indicatore CB LED.
- **Abilita illuminazione schermo** Selezionare la casella di controllo per illuminare lo schermo alla ricezione di un nuovo messaggio CB.
- **Vibrazione** Selezionare in modo che il telefono notifichi con la vibrazione l'arrivo di un nuovo messaggio.
- **Impostazioni Impostazioni CB** Toccare per selezionare canali e configurare le lingue.
- **Avvisi di emergenza** Toccare per accedere alle impostazioni degli avvisi di emergenza, inclusa la visualizzazione di minacce e toni di avviso.

## AVANZATE

### Impostazioni dei messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestione messaggi SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Centro servizi SMS** Toccare per modificare o visualizzare il numero del centro servizi.
- **Periodo di validità** Toccare per selezionare il periodo di validità durante il quale il provider della rete continuerà a tentare di inviare il messaggio.
- **Alfabeto** Toccare per selezionare la modalità Alfabeto.
- **Firma SMS** Selezionare la casella di controllo per aggiungere la firma ai messaggi inviati.

### Impostazioni dei messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.

- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Selezionare per cambiare la modalità di creazione.
- **Dimensioni massime del messaggio** Selezionare per inserire le dimensioni massime del messaggio.
- **Priorità** Toccare per impostare la priorità.

## 5.2 Email .....



Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Email esistente o crearne uno nuovo.

È possibile configurare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per impostare l'account email, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. In alternativa, è possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare direttamente le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.

- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, toccare l'icona  nell'angolo superiore sinistro e selezionare **Impostazioni**. Infine, toccare **Aggiungi account**.

## Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare **Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare  e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.
- Toccare  per inviare.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, è possibile toccare  e quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare  e selezionare Impostazioni, quindi scegliere l'account per il quale creare o modificare la firma, toccare Firma per modificare.

# 6 Calendario, Ora e Calcolatrice

## 6.1 Calendario .....



Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per visualizzare il calendario e creare gli eventi, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

### 6.1.1 Più modalità di visualizzazione

Il calendario offre una visualizzazione per Programma, Giorno, a 3 giorni, Settimana o Mese.

#### Visualizzazione Programma



#### Visualizzazione giornaliera



#### Visualizzazione 3 giorni



#### Visualizzazione settimanale



#### Visualizzazione mensile



(1) L'icona cambia con la data.

## 6.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare  per accedere alla schermata di modifica di un nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Settimana, toccare un punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà , e toccare l'icona per creare un nuovo evento.

## 6.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dettagli, toccare l'icona  per modificare l'evento e toccare **ELIMINA** per eliminarlo.

## 6.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel riquadro delle notifiche..

## 6.2 Orologio .....



Il cellulare include un orologio integrato.

Per visualizzare l'ora corrente, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Orologio**.

### 6.2.1 Orologio mondiale

Per visualizzare l'orologio mondiale, toccare  nella schermata Ora.

Toccare l'icona  per aggiungere un fuso orario.

### 6.2.2 Allarme

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Allarme**.

Toccare l'interruttore  per attivare l'allarme.

Toccare  per aggiungere un nuovo allarme, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ora** Toccare per impostare l'ora dell'allarme.
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia.
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.

Toccare un allarme esistente per accedere alla relativa schermata di modifica.

Toccare  quindi toccare  per eliminare l'allarme selezionato.

### 6.2.3 Conto alla rovescia

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Conto alla rovescia**.

- Inserire il tempo. Il formato deve corrispondere alla sequenza numerica secondi, minuti e ore.
- Toccare l'icona  per attivare il conto alla rovescia.
- Toccare l'icona  per impostare l'ora di conto alla rovescia nel pannello.
- Toccare l'icona  per disattivare il conto alla rovescia.
- Toccare l'icona  per eliminare l'etichetta corrente del conto alla rovescia.

### 6.2.4 Timer

Nella schermata Ora, toccare  per accedere alla schermata **Timer**.

- Toccare  per attivare il timer.
- Toccare  per visualizzare un elenco di record relativi all'ora aggiornata.
- Toccare  per fermare il totale e le durate del giro. Questi verranno ripresi soltanto toccando .
- Toccare  per eliminare il record.
- Toccare  per condividere.

### 6.2.5 Regolare le impostazioni dell'orologio

Toccare l'icona  quindi **Impostazioni**, per regolare le seguenti opzioni:

- **Stile** Toccare per impostare lo stile dell'orologio su Analogico o Digitale.
- **Orologio locale automatico** Quando ci si sposta in un'area dove l'ora è differente, selezionare la casella di controllo per attivare la funzione che aggiunge un orologio locale.
- **Fuso orario locale** Toccare per impostare il fuso orario locale.
- **Cambia data e ora** Toccare per attivare data e ora automatiche, oppure cambiare l'ora manualmente.
- **Silenzia dopo** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo della sveglia.
- **Durata sospensione** Toccare per impostare la durata della sveglia.
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume dell'allarme.
- **Aumenta volume gradualmente** Toccare per impostare il tempo dopo il quale il volume dell'allarme aumenta, oppure disattivare questa funzione.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/Riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuno, Posponi** o **Spegni**.
- **Inizia la settimana di** Toccare per scegliere il giorno di inizio della settimana.
- **Suoneria timer** Toccare per selezionare la suoneria del timer.

## 6.3 Calcolatrice.....





Con la funzione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per usare la calcolatrice, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per alternare tra i riquadri, ruotare il dispositivo in orizzontale dal pannello base oppure scorrere verso sinistra per aprire il pannello avanzato<sup>(1)</sup>.

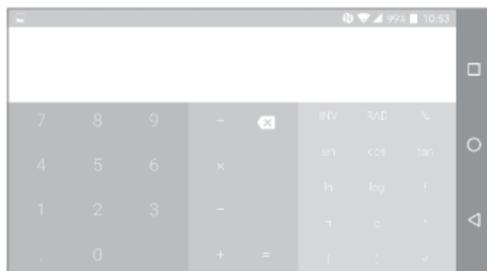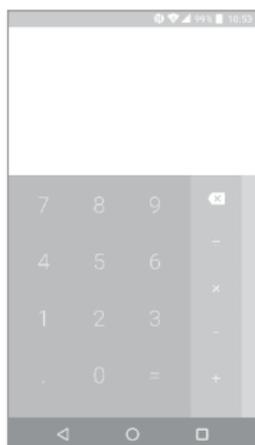

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere “=” per visualizzare il risultato. Toccare  per cancellare le cifre una ad una, tenere premuto  per cancellarle tutte in una volta.

<sup>(1)</sup> Se è attivata l'opzione **Impostazioni\Display\Quando il dispositivo è ruotato\Ruota il contenuto dello schermo**, viene visualizzato questo elemento.

# 7 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G/4G o Wi-Fi.

## 7.1 Connessione a Internet

### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete GPRS, EDGE, 3G o 4G.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare **Impostazioni\Altro\Reti mobili\Nomi punti di accesso** oppure **Operatori di rete**.

#### Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G/4G:

- Toccare **Impostazioni\Altro\Reti mobili\Nomi punti di accesso**.
- Quindi toccare l'icona  per inserire le informazioni sull'APN necessarie.
- Al termine, toccare il tasto  e **Salva**.

## Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Toccare **Impostazioni\Altro\Reti mobili**.
- Usare il pulsante per attivare il roaming dei dati.
- Con il Roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento a “**7.1.2 Wi-Fi**”).

## Per impostare la modalità di rete preferita

- Toccare **Impostazioni\Altro\Reti mobili\Modalità di rete preferita**.

### 7.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

## Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare **Impostazioni\Wi-Fi**.
- Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Una volta attivato il Wi-Fi, vengono visualizzate le informazioni dettagliate sulle reti Wi-Fi rilevate.
- Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

## Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Toccare **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare l'icona  e **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Scorrere l'interruttore accanto a **Notifica rete** per attivare/disattivare questa funzione.

## Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare l'icona  e **Aggiungi rete** nella schermata Wi-Fi.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **SALVA**.

## Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete salvata.
- Toccare **ELIMINA** nella finestra di dialogo che si apre.

## 7.2 Browser<sup>(1)</sup> .....




La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere al Web, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Browser**.

### Per visitare una pagina Web

Toccare la barra dell'URL nella parte superiore della schermata Browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, quindi confermare.

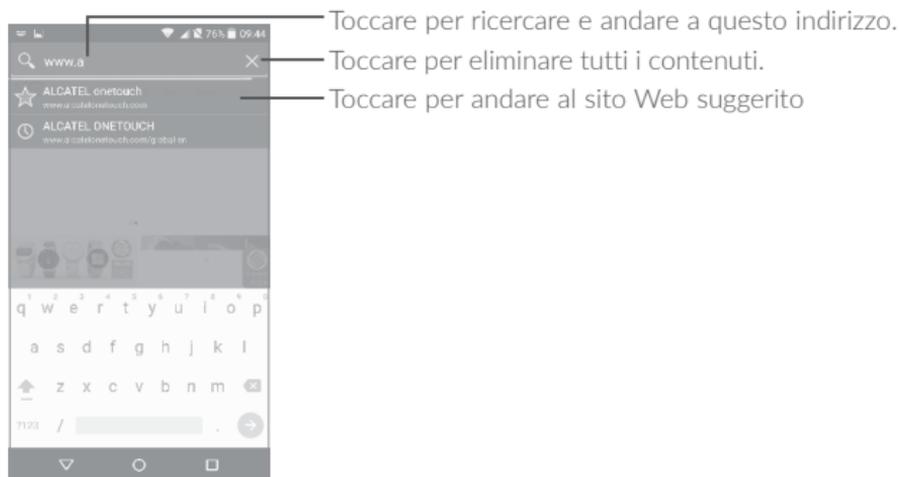

Toccare per ricercare e andare a questo indirizzo.

Toccare per eliminare tutti i contenuti.

Toccare per andare al sito Web suggerito

### Per impostare la pagina iniziale.

- Toccare l'icona  nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, toccare **Impostazioni\Pagina iniziale**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altra**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, poi toccare **OK** per confermare.

<sup>(1)</sup> Solo per alcatel IDOL 4

## Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

### Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare l'icona  nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

### Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web.

- Premere a lungo il testo per evidenziarlo.
- Muovere due schede per selezionare il testo.
- Toccare l'icona  per visualizzare altre azioni, fra cui condividere e cercare nella pagina o nel Web.
- Terminata l'operazione, toccare il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

## Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire tutte le miniature delle finestre.
- Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare l'icona  e  per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare  sulla finestra da chiudere o farla scorrere di lato.

## Altre opzioni:

-  Aggiorna la pagina corrente.
-  Inoltra le pagine che sono state aperte.
- **Segnalibri** Per visualizzare i segnalibri e la cronologia di navigazione.
-  Per aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Cronologia** Per visualizzare la cronologia del browser.
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggio, Email, Bluetooth, ecc.
- **Trova nella pagina** Per inserire i contenuti che si desidera trovare nella pagina corrente.

- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web relativi alla versione del computer.
- **Salva per lettura offline** Salva la pagina Web per la lettura offline. È possibile trovarla toccando il tasto **Menu**, quindi **Segnalibri\PAGINE SALVATE**.
- **Esci** Chiude tutte le schede ed esce.



Toccare l'icona a sinistra dell'URL per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente.

## 7.2.1 Gestire link, cronologia, download

**Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web**

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.  
Premere a lungo il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, dividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo.

## Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione dal Web, è necessario abilitare il cellulare all'installazione di tali applicazioni (toccare **Impostazioni/Protezione**, attivare l'opzione **Origini sconosciute** spostando l'interruttore).

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderato.

Per annullare il download, toccare l'elemento scaricato dal Pannello notifiche, selezionare l'elemento da eliminare quindi toccare  per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare , poi toccare l'applicazione **Download**.

## 7.2.2 Gestire i segnalibri

### Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona  e .
- Inserire il nome e la posizione se necessario, poi toccare **OK** per confermare.

### Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona  e **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È possibile anche premere a lungo per visualizzare la schermata opzioni, poi toccare **Apri** o **Apri in nuova scheda**.

### Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona  e **Segnalibri**.
- Premere a lungo il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**, quindi apportare le modifiche desiderate.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

Premere a lungo un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** Impostare questa pagina come iniziale.

### 7.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare  dalla schermata Browser, quindi toccare **Impostazioni**.

#### Generale

- **Pagina iniziale** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare il motore di ricerca del telefono.
- **Compilaz. autom. moduli** Usare il pulsante per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo compilazione automatica** Toccare per impostare il testo per compilare automaticamente i moduli Web.

## Avanzate

- **Privacy e protezione** Toccare per aggiornare le impostazioni relative a privacy e protezione come salvataggio delle password, attivazione della modalità "Non tracciare" e autorizzazioni delle applicazioni.
- **Accesso facilitato** Toccare per regolare le dimensioni del testo.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per ripristinare le impostazioni predefinite del Browser.

## 7.3 Connessione a dispositivi Bluetooth<sup>(1)</sup>

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per scambiare dati, toccare **Impostazioni\Bluetooth** per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e gli altri disponibili.

### Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni**.
- Toccare  per attivare o disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare l'icona  e **Rinomina il dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

<sup>(1)</sup> Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth alcatel che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth alcatel, visitare il sito Web: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare  e **Aggiorna**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

## Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **ELIMINA** per confermare.

## 7.4 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la memoria interna e un computer.

### Per collegare il telefono a un computer

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.

Aprire il Pannello notifiche e selezionare **USB per trasferimento file**.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna, toccare **File Manager**. Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare i file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare i file, installare applicazioni sul telefono e così via.

## 7.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

### Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

- Toccare **Impostazioni\Altro\Tethering e hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore accanto a **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

### Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Toccare **Impostazioni\Altro\Tethering e hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore accanto a **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

### Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Toccare **Impostazioni\Altro\Tethering & hotspot portatile**.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.

- Toccare **SALVA**.

## Per riprodurre file multimediali sul dispositivo con la funzione Wi-Fi Display

È possibile condividere i dati presenti sul telefono, come musica e video, con la TV attivando Wi-Fi Display.

- Toccare **Impostazioni\Display\Wi-Fi Display**.
- Per utilizzare Wi-Fi Display, è necessario attivare il Wi-Fi.

## 7.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

### Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **Impostazioni\Altro\VPN** e quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare un codice PIN o una password per il telefono.

## Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni\Altro\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi:

- Aprire il Pannello notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

## Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare **Impostazioni\Altro\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare l'icona  accanto alla rete VPN da modificare.
- Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare:

- Toccare l'icona  accanto alla rete VPN da eliminare, quindi toccare **ELIMINA**.

## 7.7 Connessione a dispositivi tramite NFC

NFC, acronimo di Near Field Communication, è una tecnologia per comunicazioni wireless ad alta frequenza a corto raggio che consente ai dispositivi di scambiarsi informazioni per una distanza di 10 centimetri (4 pollici) circa.

I dispositivi NFC sono compatibili con i sistemi di pagamento contactless, simili a quelli attualmente usati per carte di credito e biglietti elettronici sotto forma di smartcard, e consentono il pagamento mobile in sostituzione o a integrazione di questi sistemi. La tecnologia NFC è inoltre utilizzabile nei social network, ad esempio per condividere contatti, foto, video o file, e per partecipare a giochi mobili in multiplayer.

Per abilitare la funzione NFC:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro** e usare il pulsante **NFC** per attivare la funzione NFC. In alternativa, trascinare il pannello delle notifiche verso il basso e toccare l'icona NFC per attivarla.

#### alcatel IDOL 4:



# 8 Applicazioni multimediali .....

## 8.1 Fotocamera/Videocamera.....



Il cellulare è dotato di una fotocamera e una videocamera che consentono di scattare foto e acquisire video.

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Per scattare una foto o registrare un video, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.



### Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

## Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla modalità Video. Inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare l'icona  per interrompere la ripresa. Il video viene salvato automaticamente.

## Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare le foto o i video che sono stati acquisiti
- Toccare l'icona  poi Gmail, Bluetooth, MMS, ecc. per condividere la foto o il video.
- Toccare l'icona  o scorrere verso il basso per tornare a **Fotocamera**.

### 8.1.1 Modalità e impostazioni

Prima di scattare una foto, scorrere verso sinistra o verso destra per cambiare la modalità della fotocamera.

#### Fotocamera posteriore e modalità di scatto

- **AUTO** Viene attivata la modalità automatica.
- **PANORAMICA** Toccare per attivare/disattivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di scatto per avviare l'acquisizione di foto panoramiche, spostare il telefono verso la direzione del soggetto e sovrapporre le due righe. Una volta riempiti tutti gli slot, la foto viene salvata automaticamente. Se gli slot non sono stati riempiti completamente, toccare di nuovo il pulsante di scatto per salvare la foto.

- **MANUALE** Toccare per impostare manualmente i valori relativi a ISO, velocità dell'otturatore, lunghezza focale o bilanciamento del bianco come si preferisce.
- **SLO-MO** Toccare per avviare la registrazione di video al rallentatore.
- **MICRO-VIDEO** Premere e tenere premuto per avviare la registrazione di un breve video.

## Impostazioni

Toccare  per impostare le seguenti opzioni:

### Foto

- **Dimensioni** Toccare per selezionare la dimensione della foto.
- **Griglia** Usare il pulsante per attivare/disattivare la visualizzazione della griglia che divide lo schermo in parti uguali e migliora l'acquisizione di foto semplificando l'allineamento degli elementi che la compongono alla griglia, ad esempio l'orizzonte o gli edifici alle linee della griglia.
- **Suono cattura attenzione** Usare il pulsante per attivare/disattivare il suono

## Video

- **Video fotocamera posteriore** Toccare per selezionare la qualità di registrazione dei video.
- **EIS** Usare il pulsante per abilitare la funzione EIS (Electronic Image Stabilization) che contribuisce a ridurre lo sfocamento associato al movimento della fotocamera durante l'esposizione.

## Generale

- **Archiviazione** Toccare per selezionare il telefono o la scheda SD per salvare le foto.
- **Tagging GPS** Usare il pulsante per attivare/disattivare la funzione di tagging di foto e video con la posizione. Questa opzione è disponibile quando sono stati attivati i servizi di localizzazione GPS e la rete wireless.
- **Suono otturatore** Usare il pulsante per attivare/disattivare il suono dell'otturatore quando si scatta una foto.
- **Anti-banding** Toccare per regolare le impostazioni della fotocamera in modo da evitare il banding.
- **Ripristina le impostazioni predefinite** Toccare e confermare per ripristinare le impostazioni della fotocamera.

## 8.2 Galleria .....




La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Per visualizzare le foto scattate, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Galleria**.



### Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

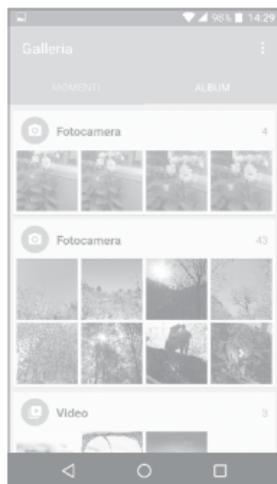

- Toccare un album. Tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto/un video per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

## Operazioni con le foto

È possibile toccare un album, quindi farlo scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzarne le immagini.

Toccare l'immagine su cui si desidera intervenire, toccare l'icona  per eliminare quella selezionata. Toccare  per condividere quelle selezionate.

Toccare l'icona  per impostarle come ID di un contatto, sfondo, ecc.

Toccare  per accedere ad altre opzioni.



## Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare  e **Selezione elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere premuto un album o una foto), quindi toccare i video o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  per eliminare i file selezionati. Toccare  per condividere i file selezionati.

## 8.3 Musica .....




Questa applicazione permette di ascoltare i file musicali archiviati nel telefono. È possibile scaricare i file musicali dal computer al telefono tramite un cavo USB.

Per riprodurre un file musicale, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

## 8.3.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.

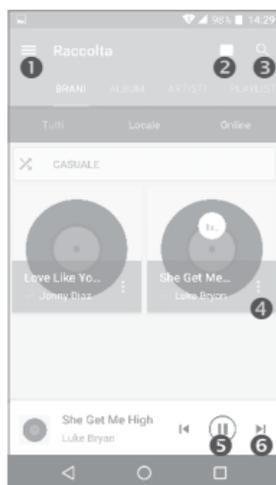

- 1 Toccare per accedere al menu.
- 2 Toccare per modificare la visualizzazione dei brani.
- 3 Toccare per cercare un brano.
- 4 Toccare per accedere ad altre funzioni.
- 5 Toccare per riprodurre o mettere in pausa.
- 6 Toccare per riprodurre il brano successivo.



Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

# 9

## Altro.....

### 9.1 File Manager .....



Per gestire i file sul telefono, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **File Manager**.

**File Manager** funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria interna.

**File Manager** consente di visualizzare i dati memorizzati nel telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Google Play Store, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC al telefono, è possibile individuare l'applicazione utilizzando File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

**File Manager** permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sotto)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre. condividere ecc.

### 9.2 Registratore audio .....



Per registrare una traccia vocale, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

**Registratore audio** consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

## 9.3 Bussola .....



Muovere il telefono disegnando una figura a forma di 8 per ottenere la propria posizione precisa.

## 9.4 Boost.....



Boost fornisce informazioni sullo stato della memoria del telefono e della batteria e sulle relative prestazioni. Utilizzando questa applicazione è possibile gestire e ottimizzare il telefono.

## 9.5 Radio.....



Il telefono è dotato di una radio<sup>(1)</sup> con funzione RDS<sup>(2)</sup>. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive relative al programma radio visualizzato se si sintonizzano le stazioni che offrono un servizio di Visual Radio.

Per ascoltare un programma radio, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Radio**.



Per utilizzarla, è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

<sup>(1)</sup> La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

<sup>(2)</sup> Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.



## Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare la stazione attualmente sintonizzata nell'elenco dei canali.
- **Modifica nome** Modificare il nome del canale.
- **Cerca canali** Toccare per cercare i canali.
- **Elimina** Cancellare il canale.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza per sintonizzarsi sul canale.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.

## 9.6 Xender .....



Con Xender, è possibile trasferire i file presenti nel telefono su qualsiasi altro dispositivo inclusi PC/MAC e telefoni Android/iOS/Windows.

## 9.7 Waves MaxxAudio .....



Toccare per impostare l'effetto audio per musica e filmati.

## 9.8 Altre applicazioni<sup>(1)</sup> .....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. È inoltre possibile scaricare nel telefono migliaia di applicazioni di terze parti accedendo ad Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

# 10 Applicazioni Google .....

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

## 10.1 Chrome

Un browser Web con cui poter navigare in Internet.

È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

## 10.2 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato sul Web di Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. Con questa applicazione è possibile ricevere e inviare posta, gestire i messaggi con etichette e archivarli, ecc. È possibile sincronizzare automaticamente i messaggi e-mail con l'account Gmail.

## 10.3 Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

## 10.4 YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

## 10.5 Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

## 10.6 Drive

Servizio di archiviazione e sincronizzazione file creato da Google, il quale consente agli utenti di memorizzare i file nel cloud, condividerli e modificarli.

I file in Drive sono protetti e raggiungibili da qualsiasi dispositivo accedendo all'account Google. I file e le cartelle sono condivisibili privatamente con utenti specifici che hanno un account Google.

## 10.7 Riproduzione di musica

Servizio di streaming musicale e raccoglitore musicale online gestito da Google.

È possibile caricare e ascoltare gratuitamente un numero elevato di brani. Oltre a offrire lo streaming musicale per i dispositivi connessi a Internet, l'applicazione Google Play Music consente l'archiviazione e l'ascolto di file musicali in modalità offline. I brani acquistati attraverso Play Music vengono aggiunti automaticamente all'account dell'utente.

## 10.8 Play Movies & TV

È possibile visualizzare online film e programmi TV attraverso Google Play Movies & TV. È inoltre possibile scaricare film e programmi TV per la visualizzazione in modalità offline. Alcuni contenuti sono disponibili soltanto per il noleggio o l'acquisto.

## 10.9 Hangouts

Google Hangouts è una piattaforma di comunicazione sviluppata da Google che include funzioni di instant messaging, chat video, SMS e VOIP. Una volta aggiunto un amico, è possibile iniziare a chattare. Tutti gli amici aggiunti tramite Hangouts dal Web o dal dispositivo vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

## 10.10 Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

## 10.11 Keep

Applicazione per la creazione di note sviluppata da Google.

È possibile inserire immagini, elenchi e registrazioni vocali nelle note, nonché impostare promemoria a seconda dell'ora o della posizione per le note. Google Keep consente di classificare le note utilizzando etichette, ed è possibile eseguire ricerche nelle note in base al colore, nonché alla presenza di promemoria, audio, immagini o elenchi.

# 11 Impostazioni .....

Per accedere alle Impostazioni, toccare  nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.

## 11.1 Wireless e reti

### 11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, vedere **"7.1.2 Wi-Fi"**.

### 11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per maggiori informazioni su Bluetooth, vedere **"7.3 Connessione a dispositivi Bluetooth"**.

### 11.1.3 Schede SIM<sup>(1)</sup>

Toccare per selezionare tra SIM 1 o SIM 2 per la connessione alla rete, l'esecuzione di chiamate e l'invio di messaggi SMS.

<sup>(1)</sup> Solo per 6055K e 6070K

## 11.1.4 Utilizzo dati

### Dati mobili

Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati mobili** per evitare che vengano addebitati costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.

### Imposta limite dati mobili

Abilitando **Imposta limite dati mobili**, la connessione dati mobile verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

## 11.1.5 Altro\Modalità aereo

Toccare l'interruttore **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

## 11.1.6 Altro\NFC

Toccare l'interruttore per attivare e disattivare la funzione NFC.

Questa funzione consente lo scambio di dati quando il telefono tocca un altro dispositivo.

## 11.1.7 Altro\Android Beam

È possibile attivare Android Beam solo quando è abilitata la funzione NFC.

Questa funzione consente la trasmissione del contenuto delle applicazioni con la funzione NFC.

### 11.1.8 Altro\Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione “**7.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono**”).

### 11.1.9 Altro\VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le VPN mobili sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si connette tramite varie reti wireless, incontra lacune nella copertura o sospende e riavvia il dispositivo per risparmiare la carica della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni su VPN, vedere “**7.6 Connessione a reti private virtuali**”.

### 11.1.10 Altro\Reti mobili

#### Roaming dati

Se non si necessita la trasmissione di dati su reti mobili di altri operatori, disattivare **Roaming dati** per evitare l'aumento dei costi telefonici a causa del roaming.

## **Modalità di rete preferita**

È possibile impostare la modalità di rete preferita, come GSM/WCDMA, LTE e così via.

## **Modalità LTE 4G avanzata**

Toccare per migliorare la qualità della comunicazione.

## **Mostra promemoria di roaming**

Toccare per selezionare l'attivazione di un promemoria durante il roaming.

## **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

## **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

### **11.1.11 Piano mobile**

Toccare per impostare il piano mobile.

### **11.1.12 Avvisi di emergenza**

Toccare per accedere alle impostazioni degli avvisi di emergenza, inclusa la visualizzazione di minacce e toni di avviso.

## 11.2 Dispositivo

### 11.2.1 Gestì

È possibile utilizzare i seguenti gesti per operazioni rapide:

- **IU touchless<sup>(1)</sup>** Avvicinare un dito allo schermo per visualizzare l'effetto.
- **Modalità Guanto<sup>(1)</sup>** Attivare la modalità Guanto per poter operare sullo schermo con guanti sottili.
- **Capovolgi per disatt. suon.** Usare il pulsante per disattivare la suoneria delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono.
- **Fare doppio clic sullo schermo** Usare il pulsante per attivare la funzione che consente di accendere o spegnere lo schermo toccando due volte.
- **Gesto a schermo spento<sup>(1)</sup>** Attivare la funzione Gesto a schermo spento, disegnare una lettera sullo schermo spento per accedere rapidamente a un'applicazione.

### 11.2.2 Display

In questo menu è possibile regolare luminosità dello schermo, sfondo, dimensioni dei caratteri, temperatura del colore dello schermo e così via.

#### **Premere due volte il tasto Accensione per la Fotocamera**

Se la funzione è attivata, è possibile accedere rapidamente alla **Fotocamera** premendo due volte il tasto **Accensione** senza sbloccare il telefono.

<sup>(1)</sup> Solo per alcatel IDOL 4S

## Reversibile

Se la funzione è attivata, è possibile rispondere a una chiamata anche se il telefono è capovolto.

## Matrix FlipCase

Se attivato:

- Premendo il tasto di accensione o toccando due volte l'area dello schermo, la cover si illuminerà mostrando l'ora e il meteo.
- Scorrere verso sinistra/destra per riprodurre il brano o il canale precedente/successivo quando lettore musicale o radio sono accesi.
- In caso di chiamata in arrivo, la cover mostrerà il nome o il numero di telefono del chiamante. È possibile scorrere verso sinistra/destra per rifiutare/rispondere alla chiamata, oppure scorrere verso il basso per terminarla.
- La cover ricorda all'utente anche i dettagli di un evento.

## Avvia automaticamente realtà virtuale

Se attivata, il launcher per la realtà virtuale si avvierà automaticamente collegando le apposite cuffie. In questo modo sarà possibile godere di immagini e film in 3D grazie agli occhiali per la realtà virtuale.

## Indossare occhiali per la realtà virtuale<sup>(1)</sup>

- Aprire il coperchio superiore della scatola per la realtà virtuale fornita con il telefono e collocare il telefono all'interno della scatola. Quindi chiudere il coperchio.
- Premere il pulsante rotondo sul lato della scatola per aprire la parte inferiore.
- Tenere la scatola e iniziare la riproduzione di un film 3D.

<sup>(1)</sup> Dipende dalla nazione. Per istruzioni dettagliate, vedere la guida fornita con il telefono.

## 11.2.3 Blocca schermo

### Collegamenti rapidi Func

Toccare per personalizzare i collegamenti rapidi all'applicazione visualizzati sulla schermata di blocco.

### WallShuffle

Se la funzione è attivata, sulla schermata di blocco verranno visualizzati sfondi diversi ogni volta che si preme il tasto di accensione per sbloccare lo schermo.

### Blocco schermo

Toccare per impostare il metodo di sblocco schermo. Ad esempio, è possibile sbloccare il telefono facendo scorrere lo schermo, inserendo una password oppure disegnando una sequenza e così via.

### Rendi visibile la sequenza

Questa opzione viene visualizzata solo quando si sceglie Sequenza come metodo di sblocco del telefono. Toccare  per rendere visibile la sequenza.

### Blocco automatico

Toccare per impostare la durata dopo la quale bloccare il telefono in seguito allo spegnimento dello schermo.

### Messaggio schermata di blocco

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

## 11.2.4 Audio e notifica

Toccare per regolare suonerie di chiamate e notifiche, musica e altre impostazioni audio.

- **Suono** Impostare il volume per contenuti multimediali, suoneria e allarmi.
- **Modalità Cuffie** Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità cuffie. Sarà possibile udire le suonerie solo nelle cuffie se queste sono collegate.
- **Vibrazione anche per chiamate** Usare il pulsante per attivare la vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **MaxxAudio** Toccare per impostare l'effetto audio per musica e filmati.
- **Non disturbare** Toccare per consentire allarmi, promemoria, chiamate ecc. quando è attivata la modalità Non disturbare.
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifica predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le notifiche.
- **Disattiva suoneria di accensione e spegnimento** Toccare per attivare o disattivare la suoneria di accensione/spegnimento.
- **Altri suoni** Toccare per impostare i toni del tastierino, i suoni di blocco schermo, i suoni e la vibrazione alla pressione.
- **Luce pulsante di notifica** Toccare per attivare la luce di promemoria quando è presente una notifica.
- **Quando il dispositivo è bloccato** È possibile scegliere di visualizzare il contenuto di tutte le notifiche oppure di non visualizzare alcuna notifica quando il dispositivo è bloccato.

- **Notifiche applicazioni** Toccare per bloccare o impostare la priorità per le notifiche delle applicazioni.
- **Accesso notifiche** Toccare per visualizzare i servizi di ascolto notifiche.

## 11.2.5 Tasto Boom

Se è attivato il tasto Boom:

- Dalla schermata Home, premere il tasto per visualizzare l'effetto meteo.
- Premere il tasto per scattare istantaneamente una foto quando il telefono è bloccato.
- Premere e tenere premuto il tasto per scattare foto multiple quando il telefono è bloccato.
- Premere il tasto per attivare l'effetto audio durante la riproduzione di brani o filmati.
- Premere il tasto per migliorare la qualità della voce durante una chiamata.
- Premere il tasto dalla sezione Momenti della Galleria per creare un collage di foto.
- Premere il tasto per attivare un effetto speciale come il cambio di sequenza durante la riproduzione di filmati.
- È inoltre possibile personalizzare la funzione del tasto Boom. Ad esempio, è possibile attivare l'acquisizione di screenshot o l'esecuzione di applicazioni premendo il tasto Boom quando lo schermo è sbloccato.
- Quando il telefono è bloccato (display spento):
  - toccare una volta per attivare lo schermo;
  - toccare due volte per scattare una foto istantanea (800 ms);
  - premere a lungo per attivare lo scatto multiplo.

## 11.2.6 Applicazioni

Toccare per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne l'utilizzo dei dati e forzarne l'interruzione.

Nel menu **Autorizzazioni applicazioni** di un'applicazione, è possibile concedere autorizzazioni all'applicazione stessa, come ad esempio consentire l'accesso a **Fotocamera, Contatti, Posizione**, e così via.

Nel menu **Notifiche**, è possibile impostare il blocco delle notifiche dall'applicazione, nascondere contenuto sensibile ecc.

## 11.2.7 Archiviazione e USB

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono.

## 11.2.8 Batteria

Toccare una qualsiasi applicazione nella schermata di gestione della batteria per visualizzarne il consumo energetico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o impostando il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

## 11.2.9 Memoria

Toccare per visualizzare la quantità di memoria totale e la memoria utilizzata dalle applicazioni.

## 11.2.10 Utenti

Toccare per aggiungere un account per il telefono.

## 11.3 Personale

### 11.3.1 Posizione

#### Attivo

Toccare l'interruttore  per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili al fine di determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca, ecc. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

#### Modalità

Toccare per selezionare la modalità Elevata precisione, Risparmio batteria o Solo dispositivo.

- **Elevata precisione:** Utilizzare GPS, Wi-Fi e rete mobile per stabilire la posizione.
- **Risparmio batteria:** Utilizzare Wi-Fi per stabilire la posizione.
- **Solo dispositivo:** Utilizzare GPS per stabilire la posizione.

#### Richieste su posizione recenti

L'elenco mostra le richieste di posizione recenti.

### 11.3.2 Protezione

#### Esegui crittografia telefono

È richiesto un PIN numerico, una sequenza o una password per decrittare il telefono ad ogni accensione.

## Evita problemi di funzionamento<sup>(1)</sup>

Usare il pulsante per evitare operazioni accidentali nella modalità sblocco con doppio tocco.

## Configuraz. blocco scheda SIM

- Usare il pulsante **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.
- Toccare **Cambia PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

## Rendi visibili le password

Usare il pulsante per mostrare le password durante l'inserimento.

## Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

## Origini sconosciute

Usare il pulsante per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite e-mail o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

## Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

## Installa da archivio

Toccare per installare certificati di protezione dalla memoria interna o dalla scheda SD.

<sup>(1)</sup> Solo per alcatel IDOL 4S

## **Cancella credenziali**

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

## **Blocco schermata**

Quando è attivata questa funzione, è possibile mantenere la visualizzazione continua di una finestra toccando il tasto **Informazioni generali** e quindi l'icona a puntina. In questo caso, l'utente non può accedere ad altre finestre o aprire altre applicazioni.

Per interrompere il blocco di una finestra visualizzata, premere a lungo entrambi i tasti **Indietro** e **Informazioni generali** contemporaneamente, quindi inserire la password di sblocco schermo o disegnare la sequenza di sblocco.

## **Applicazioni con accesso all'utilizzo**

Toccare per visualizzare le applicazioni che possono tracciare l'utilizzo di applicazioni e la frequenza di utilizzo. È possibile usare il pulsante per attivare/disattivare l'autorizzazione.

### **11.3.3 Lingua e tastiera**

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

#### **Lingua**

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

#### **Controllo ortografico**

Usare il pulsante per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

## Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

## Tastiera corrente

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito.

## Output sintesi vocale

- **Motore preferito:** Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni  per visualizzare altre scelte per ogni motore.
- **Velocità voce:** Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.
- **Ascolta un esempio:** Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

## Velocità puntatore

Toccare per aprire un dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

## 11.3.4 Backup e ripristino

### Backup dati utente

Toccare l'interruttore per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni nei server Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup verranno ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

### Backup account

Toccare per impostare l'account di backup.

### Ripristino automatico

Toccare l'interruttore per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

### Ripristino impostazioni di rete

Toccare per ripristinare tutte le impostazioni di rete.

### Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato.

Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento volume** e **Accensione** allo stesso tempo fino all'illuminazione dello schermo.

## 11.4 Sistema

### 11.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

#### **Data e ora automatiche**

Toccare l'interruttore per usare data e ora fornite dalla rete.

#### **Fuso orario automatico**

Toccare l'interruttore per usare il fuso orario fornito dalla rete.

#### **Imposta data**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

#### **Imposta ora**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

## **Selezione fuso orario**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

## **Usa formato 24 ore**

Toccare l'interruttore per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

## **11.4.2 Accesso facilitato**

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

## **TalkBack**

Toccare per attivare il feedback vocale dal telefono.

## **Didascalia**

Toccare per attivare/disattivare le didascalie per la schermata del telefono.

## **Gesti ingrandimento**

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

## **Testo grande**

Toccare l'interruttore per ingrandire il testo sullo schermo.

## **Testo ad elevato contrasto**

Toccare l'interruttore per attivare il testo ad elevato contrasto.

## **Puls. acc./spegn. fine chi.**

Toccare l'interruttore per terminare una chiamata con il tasto Accensione.

## **Rotazione automatica schermata**

Toccare l'interruttore per attivare la rotazione automatica della schermata. Il contenuto della schermata o la tastiera verranno ruotati automaticamente quando si ruota il telefono.

## **Pronuncia le password**

Toccare l'interruttore per pronunciare le password durante la digitazione.

## **Collegam accessibilità**

Toccare per attivare/disattivare l'attivazione rapida per le funzioni di accessibilità.

## **Output sintesi vocale**

Toccare per aggiornare le impostazioni per l'output di sintesi vocale come la velocità della voce.

## **Durata pressione tasto prolungata**

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

## **Inversione colori**

Toccare l'interruttore per attivare/disattivare l'inversione dei colori.

## **Correzione dei colori**

Toccare per attivare/disattivare la correzione dei colori.

## **11.4.3 Norme e sicurezza**

Toccare per visualizzare le informazioni sul prodotto.

## **11.4.4 Info sul telefono**

Include informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

### **Aggiornamenti**

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

### **Miglioramento dell'esperienza**

Se la funzione è attivata, i dati relativi alle prestazioni del dispositivo verranno raccolti allo scopo di migliorare la qualità e le prestazioni del dispositivo stesso.

### **Stato**

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero telefonico, Rete, Forza segnale, ecc.


# 12 VR goggles<sup>(1)</sup>.....

## 12.1 Primi passi

### 12.1.1 Informazioni sul visore VR

Utilizzare il visore VR per sperimentare la realtà virtuale inserendo il telefono IDOL 4 o IDOL 4S e godendo dei contenuti in 2D e 3D come giochi, video o altre applicazioni per la realtà virtuale.

#### Parti del visore VR

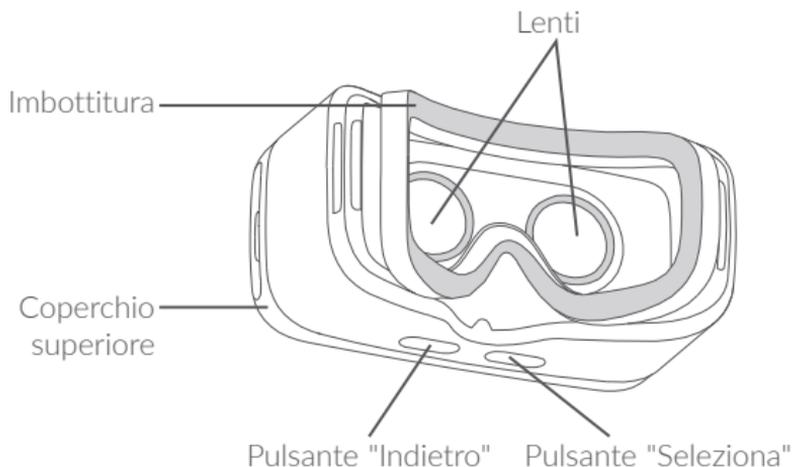

**Nota:** i pulsanti sono sensibili al tocco e non è necessario premerli.

<sup>(1)</sup> Dipende dalla nazione.

## 12.1.2 Avvio del visore VR per la prima volta

È possibile avviare il visore VR usando l'applicazione preinstallata "Menu VR (VR Launcher)". Prima di utilizzare il visore VR, assicurarsi che VR Launcher sia stata installata e abbia ricevuto le autorizzazioni necessarie.

Seguire la procedura indicata di seguito **prima** di inserire il dispositivo nel visore VR.

1. Avviare l'applicazione "Menu VR (VR Launcher)".




2. Se Menu VR (VR Launcher) non possiede le autorizzazioni necessarie, verrà visualizzato un messaggio con la richiesta. Concedere le autorizzazioni.



3. Leggere e accettare l'avviso di sicurezza toccando il tasto "HO CAPITO".



4. Inserire gli auricolari e toccare "APRI" per avviare la modalità di visualizzazione del visore VR. Successivamente, è possibile inserire il dispositivo nel visore VR.

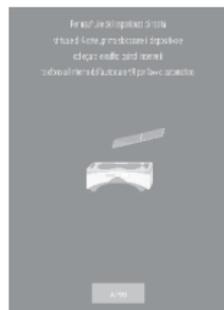


Seguire la procedura indicata di seguito per inserire il dispositivo nel visore VR.

1. Posizionare la punta delle dita in corrispondenza del foro e tirare il coperchio verso di sé per aprirlo.




2. Premere in modo deciso la clip per estrarre il coperchio e inserire il dispositivo nel visore VR. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e lo schermo sia sbloccato.

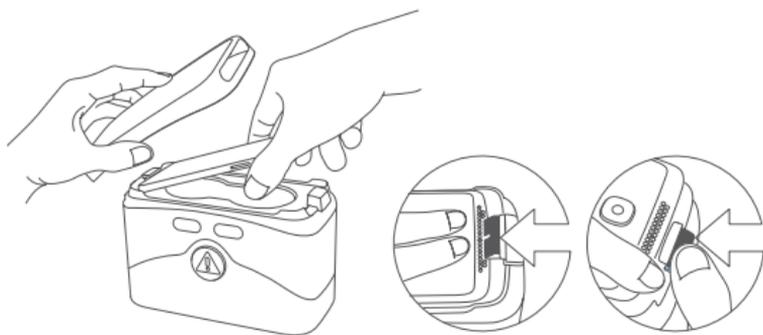


**Nota:** non forzare la clip per evitare di romperla. Assicurarsi che sia chiusa correttamente, altrimenti il dispositivo potrebbe cadere e danneggiarsi.

3. Premere il pulsante  per aprire il coperchio inferiore.

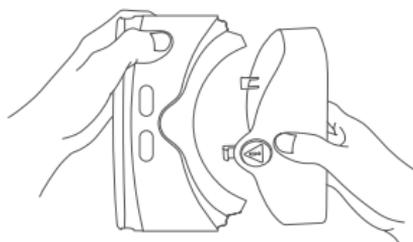

4. Tenere il visore VR con due mani. Individuare i pulsanti INDIETRO (sinistra) e SELEZIONA (destra) sulla parte inferiore.

I pulsanti sono sensibili al tocco e non è necessario premerli.

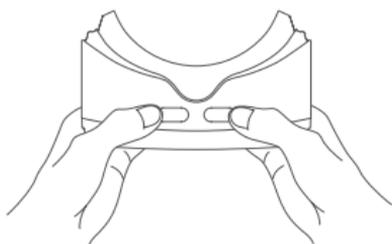

#### **Note:**

- Mantenere le lenti pulite e senza graffi. Per pulirle, utilizzare un panno per la pulizia delle lenti.
- Con il tempo, l'imbottitura in spugna potrebbe deteriorarsi a causa del sudore. Mantenere il viso pulito e asciutto quando si indossa il visore VR.

### **12.1.3 Configurazione di Menu VR (VR Launcher)**

Seguire la procedura indicata di seguito nella modalità VR **dopo** aver avviato Menu VR (VR Launcher).

**Nota:** il visore VR riconosce i movimenti del capo. È possibile spostare il puntatore al centro dello schermo muovendo la testa in qualsiasi direzione. Alcune applicazioni potrebbero non visualizzare il puntatore.

1. Per interagire utilizzando il visore VR, toccare il pulsante "SELEZIONA" o premere brevemente il pulsante sugli auricolari con il puntatore rivolto a un'icona qualsiasi.



2. Menu VR (VR Launcher) riconosce il contenuto delle cartelle VR-media, DCIM o Immagini sulla memoria interna o sulla scheda SD.



3. Alla prima apertura di Menu VR (VR Launcher), è possibile configurarne le impostazioni. In seguito, è possibile utilizzare il collegamento rapido **Impostazioni** sulla schermata principale di Menu VR (VR Launcher).

- **Luminosità:** Indirizzare il puntatore su  o  e toccare il pulsante SELEZIONA per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.
- **Volume:** Indirizzare il puntatore su  o  e toccare il pulsante SELEZIONA per aumentare o diminuire il volume.
- **Sguardo e attesa:** Questa funzione consente di selezionare un elemento indirizzandovi il puntatore per 3 secondi. Indirizzare il puntatore su  per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione.

**Nota:** non tutte le applicazioni VR né gli schermi supportano la funzione Sguardo e attesa.

## 12.1.4 Utilizzo dell'applicazione

### Foto 360° (Galleria VR 360)



Consente di visualizzare foto speciali che riempiono completamente lo spazio virtuale intorno all'utente.

**Nota:** scaricare altre foto a 360 gradi dall'applicazione VR store (VR Hub).

### Video 360° (Video VR 360)



Consente di guardare video speciali che riempiono completamente lo spazio virtuale intorno all'utente.

#### Note:

- Scaricare altri video a 360 gradi dalle applicazioni VR store (VR Hub) o LittleStar cinema.
- Durante la riproduzione di video, è possibile accedere ai controlli toccando il pulsante SELEZIONA.



Metti in pausa la riproduzione.



Vai al video precedente o successivo.



Visualizza un elenco dei video.



Aumenta o diminuisci il volume.

### Foto (Galleria VR)



Consente di visualizzare foto e immagini presenti sul dispositivo. Sono disponibili due stili di visualizzazione differenti. Selezionarne uno puntandolo e toccando il pulsante SELEZIONA.

**Nota:** le foto e le immagini delle cartelle DCIM, Immagini e VR-media verranno aggiunte automaticamente a questa galleria.

## Video (Video VR)



Consente di visualizzare i video normali in modalità VR.

## Giochi



Consente di accedere a tutti i giochi VR installati. I giochi supportati verranno aggiunti qui automaticamente una volta installati.

**Nota:** scaricare altri giochi dall'applicazione VR store (VR Hub).

## 12.2 Risoluzione dei problemi

### 1. Il dispositivo si surriscalda.

Il visore VR necessita di una quantità di energia più elevata del normale. Se viene utilizzato per un periodo prolungato, è possibile che surriscaldi il dispositivo. Interrompere l'uso e chiudere le funzioni o le applicazioni del visore VR, rimuovere il dispositivo dal visore e attendere che si raffreddi prima di riprendere l'uso. Si tratta di un fenomeno normale e non influisce sulla durata di vita o sulle prestazioni del dispositivo.

### 2. Menu VR (VR Launcher) non si avvia automaticamente quando il dispositivo è inserito nel visore VR.

- Assicurarsi di aver concesso le autorizzazioni necessarie a Menu VR (VR Launcher).
- Verificare che l'opzione "Avvia automaticamente VR" sia attivata in Impostazioni > Display.
- Assicurarsi che lo schermo del dispositivo è sbloccato quando si inserisce il dispositivo in occhiali VR.

## 12.3 Informazioni sulla sicurezza

Le persone che soffrono di crisi, perdite di coscienza o altri sintomi legati alla condizione epilettica, devono consultare un medico prima di usare il visore VR.

L'uso del visore VR è sconsigliato per i bambini al di sotto dei 13 anni. Per i bambini al di sopra dei 13 anni, è consigliata la supervisione di un adulto in quanto l'utilizzo potrebbe influire sulla coordinazione mano-occhio, sull'equilibrio e sulle capacità di multitasking.

Utilizzare solo in ambienti sicuri. Evitare di utilizzarlo all'aperto, vicino ad altre persone, a oggetti appuntiti, scale, balconi o in situazioni che richiedono particolare attenzione come durante la guida, in bici o mentre si cammina.

Non utilizzare il visore VR se si è stanchi, sotto l'influenza di alcol o droghe, con i postumi di un'ubriacatura, in condizioni di stress emotivo o ansia, assonnati, con raffreddore, influenza, se si soffre di mal di testa, emicrania, otalgia, o se si hanno problemi digestivi.

Fare una pausa da 15 a 30 minuti ogni 15 minuti di utilizzo. L'uso prolungato del visore VR può causare dolori a muscoli, articolazioni o pelle. In caso di dolori, riposare per diverse ore prima di riprenderne l'uso.

# 13 Servizi supplementari del telefono.....

## 13.1 Smart Suite

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)). Smart Suite comprende:

- **Rubrica**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o di fornitore del servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Calendario**

Consente di sincronizzare liberamente gli eventi tra il telefono e Outlook e di creare e modificare nuovi eventi da un PC.

- **Foto**

Consente di importare in modo semplice le foto dal PC o dal telefono e di organizzarle in diversi album per una gestione più semplice.

- **Video**

Consente di aggiungere file video da un PC per la riproduzione e di caricarli in una cartella del telefono.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti in un PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **Backup**

Consente di effettuare il backup di contatti, messaggi, calendario, foto e applicazioni, quindi di reimporarli nel telefono.

## **Sistemi operativi supportati**

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

## **13.2 Upgrade**

È possibile utilizzare lo strumento Mobile Upgrade o lo strumento FOTA Upgrade per aggiornare il software del telefono.

### **13.2.1 Mobile Upgrade**

Scaricare Mobile Upgrade dal sito Web alcatel ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento). Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando Smart Suite.

## 13.2.2 FOTA Upgrade

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere a **Aggiornamenti**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aggiornamenti** oppure toccare **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti**.

Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante  e, terminata l'operazione, toccare  per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati o Wi-Fi. Al riavvio del telefono, sono disponibili anche le impostazioni per la frequenza di controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che permetterà di scegliere se scaricare o ignorare l'aggiornamento. La notifica verrà visualizzata anche nella barra di stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

# 14 Accessori .....

L'ultima generazione di telefoni mobili alcatel offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Cavo USB
3. Auricolare stereo



Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di alcatel in dotazione insieme al dispositivo.

# 15 Garanzia.....

## PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:

- fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
- Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
- Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.

2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:

- In Internet, all'indirizzo [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Presso il call center alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.

3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.

4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.

5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.

6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.

7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il dispositivo in garanzia.

8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.

La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:

- 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
- 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto - per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone fisiche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

### **PER GLI ALTRI PAESI:**

Il dispositivo è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi<sup>(1)</sup> dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie<sup>(2)</sup> e gli accessori venduti con il dispositivo sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi<sup>(1)</sup> a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del dispositivo che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il dispositivo o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

<sup>(1)</sup> Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

<sup>(2)</sup> La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del dispositivo e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il dispositivo,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd.,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il dispositivo non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

# 16 Problemi e soluzioni .....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria (🔋) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere a **Aggiornamenti sistema**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aggiornamenti sistema** oppure toccare **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti sistema**.

Toccare (🔄) e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante (⬇️) e, terminata l'operazione, toccare (⬆️) per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati o Wi-Fi. Al riavvio del telefono, sono disponibili anche le impostazioni per la frequenza di controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che permetterà di scegliere se scaricare o ignorare l'aggiornamento. La notifica verrà visualizzata anche nella barra di stato.

Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.

- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Smart Suite prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Attenzione: in seguito al ripristino dei dati di fabbrica, potrebbe essere richiesto di inserire le credenziali dell'account Google<sup>(1)</sup> utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

### **Il mio telefono non si accende o è bloccato**

- Quando il telefono non si accende, mettetelo sotto carica per almeno 20 minuti per assicurarsi il livello minimo necessario di batteria, poi provare di nuovo ad accenderlo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione/spengimento e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto a lungo il tasto Volume giù per accedere al Safe Mode. Questo risolve l'avvio anomalo del sistema operativo causato da applicazioni di terze parti.
- Se nessuno dei due metodi è stato efficace resettare il telefono utilizzando il tasto **Accensione** e il tasto **Volume +** (premendoli contemporaneamente) o aggiornare via OTU.

### **Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti**

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

<sup>(1)</sup> Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

### **Il telefono si spegne da solo**

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

### **Il telefono non si carica correttamente**

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

### **Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"**

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

### **Il telefono non si connette ad Internet**

- Controllare che il codice IMEI (premere \*#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

### **Scheda SIM non valida**

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

### **Impossibile effettuare chiamate**

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato  .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Impossibile ricevere chiamate in arrivo**

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata**

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.

- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

### **Impossibile trovare i contatti**

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

### **La qualità audio delle chiamate non è ottimale**

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete ▲.
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

### **Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale**

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio alcatel.

### **Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero**

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

### **Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica**

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

### **Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale**

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

### **Impossibile accedere alla casella vocale**

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

### **Impossibile inviare e ricevere MMS**

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

### **Blocco del PIN della scheda SIM**

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

### **Impossibile connettere il telefono al computer**

- Installare Smart Suite.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al riquadro delle notifiche e verificare che Smart Suite Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di Smart Suite.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

### **Impossibile scaricare nuovi file**

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

## **Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth**

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

## **Come ottimizzare la durata della batteria**

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 100 min).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Regolare in modo appropriato la luminosità dello schermo.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

## **La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.**

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

**Dopo il ripristino dei dati di fabbrica, il dispositivo richiede di inserire le credenziali dell'account Google e non è possibile utilizzarlo saltando questo passaggio<sup>(1)</sup>.**

- In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

**Alla ricezione di chiamate/messaggi non viene emesso alcun suono, sul display vengono visualizzate solo le chiamate perse/le notifiche dei messaggi.**

- Verificare se sul dispositivo è attivata la modalità Interruzioni/Non disturbare. Se è attivata, sul pannello delle notifiche viene visualizzato il simbolo di una "stella"  (per la versione del SO Android 5.X) o l'icona  (per la versione del SO Android 6.X). In questo caso è necessario disattivare la modalità Interruzioni/Non disturbare. Per disattivarla, basta premere il tasto di aumento o riduzione del volume e selezionare "Tutto" (su Android 5.X) oppure modificarla in Impostazioni/Audio e notifiche/Interruzioni (per Android 5.X) o Non disturbare (per Android 6.X).

**Il dispositivo richiede l'inserimento di password/codice/chave che non ricordo o non conosco perché il dispositivo è stato usato da un'altra persona prima di me e non posso ottenerli da lui/lei.**

- La richiesta di password/codice/chave potrebbe essere motivata da alcune funzionalità di sicurezza attivate sul dispositivo. È possibile provare ad eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, ma considerare che se tale azione non è risolutoria, sarà necessario rivolgersi a un centro assistenza autorizzato e l'intervento non sarà coperto da garanzia.

<sup>(1)</sup> Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

# 17 Specifiche (alcatel IDOL 4) .....

<b>Processore</b>	Qualcomm MSM8952
<b>Piattaforma</b>	Android M
<b>Memoria</b>	16 GB ROM + 3GB RAM
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	147 X 72,5 X 7,1 mm
<b>Peso</b>	135g
<b>Display</b>	Full touchscreen FHD da 5,2 pollici con risoluzione 1920x1080
<b>Rete</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A o 1/3/7/8/20/28A/38/40 (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Impostaz. connettività</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0</li><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz) o 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz)</li><li>• Presa audio da 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>

<b>Foto e Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera posteriore da 13 megapixel</li> <li>• Fotocamera anteriore da 8 megapixel</li> </ul>
<b>Formati audio supportati</b>	AAC LC, AAC+, AAC+ potenziato, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formati video supportati</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
<b>Batteria</b> <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria agli ioni di litio ricaricabile</li> <li>• Capacità: 2610 mAh</li> </ul>
<b>Slot di espansione</b>	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
<b>Caratteristiche speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Sensore movimento</li> <li>• Sensore luce</li> <li>• Sensore di prossimità</li> <li>• E Compass</li> <li>• Giroscopio</li> <li>• Sensore effetto hall</li> </ul>

**Nota:** le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

<sup>(1)</sup> La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

# 18 Specifiche (alcatel IDOL 4S).....

<b>Processore</b>	Qualcomm MSM8976
<b>Piattaforma</b>	Android M
<b>Memoria</b>	16/32 GB ROM + 3 GB RAM
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	153,9 X 75,4 X 6,99 mm
<b>Peso</b>	149g
<b>Display</b>	Full touchscreen QHD da 5,5 pollici con risoluzione 2560x1440
<b>Rete</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
<b>GPS</b>	GPS assistito/antenna GPS interna
<b>Impostaz. connettività</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0</li><li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz)</li><li>• Presa audio da 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>

<b>Foto e Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocamera posteriore da 16 megapixel</li> <li>• Fotocamera anteriore da 8 megapixel</li> </ul>
<b>Formati audio supportati</b>	AAC LC, AAC+, AAC+ potenziato, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Formati video supportati</b>	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
<b>Batteria <sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteria agli ioni di litio ricaricabile</li> <li>• Capacità: 3000 mAh</li> </ul>
<b>Slot di espansione</b>	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
<b>Caratteristiche speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Sensore movimento</li> <li>• Sensore luce</li> <li>• Sensore di prossimità</li> <li>• E Compass</li> <li>• Giroscopio</li> <li>• Sensore effetto hall</li> </ul>

**Nota:** le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

<sup>(1)</sup> La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent  
utilizzato su licenza da  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd  
Tutti i diritti riservati

TCL Communication Ltd si riserva  
il diritto di modificare il materiale  
o le specifiche tecniche  
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "firmate" in questo telefono sono state composte,  
arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a white circle inside it.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono cellulare, visitare il sito Web all'indirizzo [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) e scaricare il manuale utente completo. Nel sito Web, è inoltre possibile consultare le domande frequenti (FAQ), eseguire l'aggiornamento del software e altro ancora.