

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The word "enjoy" is bolded, and a period separates it from "now".

enjoy.now

Per maggiori informazioni sull'uso del telefono, visitare il sito www.alcatel-mobile.com e scaricare il manuale utente completo. Sul sito Web è inoltre possibile trovare risposte alle domande frequenti, aggiornare il software tramite Mobile Upgrade e molto altro.

3026

Indice

1	Primi passi	5
1.1	Configurazione	5
1.2	Accendere il telefono	10
1.3	Spegnere il telefono	10
2	Il telefono	11
2.1	Tasti	11
2.2	Icone della barra di stato.....	16
3	Effettuare una chiamata.....	17
3.1	Esecuzione di una chiamata	17
3.2	Chiamare la segreteria	22
3.3	Rispondere a una chiamata.....	23
3.4	Durante una chiamata	25
4	Assistenza (SOS)	26
4.1	Attivazione SOS.....	26
4.2	Contatti SOS.....	26
4.3	Messaggio SOS.....	26
4.4	Invio SOS	27
5	Schermo del menu.....	27
5.1	Accesso al menu principale	27
6	Rubrica	28
6.1	Consultazione della rubrica	28
6.2	Aggiungere un contatto.....	29
6.3	Eliminare un contatto.....	30
6.4	Opzioni disponibili	31
7	Messaggi	32
7.1	Scrivere un messaggio	32
7.2	Leggere un messaggio.....	34
7.3	Impostazioni	35

8	Radio FM	36
9	Foto e Video.....	41
9.1	Foto e Video.....	41
9.2	Video.....	42
10	Allarme	44
11	Applicazione.....	46
11.1	Calcolatrice.....	47
11.2	Calendario.....	47
11.3	Note	47
11.4	Elenco file	47
11.5	Bluetooth	48
11.6	Filtro chiamate	48
12	Multimedia	48
12.1	Internet.....	49
12.2	Galleria	49
12.3	Video.....	50
12.4	DV	50
12.5	Registratore	50
13	Impostazioni.....	50
13.1	Impostazioni telefono.....	51
13.2	Profili.....	53
13.3	Impostazioni chiamate	53
13.4	Assistenza	56
13.5	Connessioni.....	56
13.6	Protezione	57
13.7	Norme e sicurezza	59
13.8	Ripristina impostazioni predefinite...	60
13.9	Informazioni.....	60

14 Modalità di immissione	61
Precauzioni d'impiego	62
Informazioni generali	79
Garanzia	83
Problemi e soluzioni.....	89



Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla sezione Onde Radioelettriche.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

1 Primi passi


1.1 Configurazione

Rimozione e installazione del cover posteriore





Installazione e rimozione della batteria

Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere il cover del telefono.

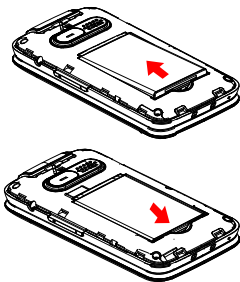


Rimuovere il cover, quindi estrarre la batteria.

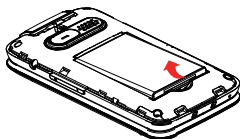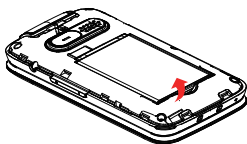

Inserimento e rimozione della scheda SIM/SD


Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Posizionare la scheda SIM/SD con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.

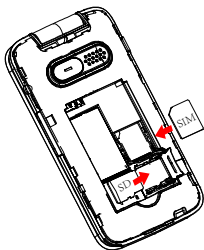

Carica della batteria


È possibile ricaricare il telefono con i metodi seguenti:

a.

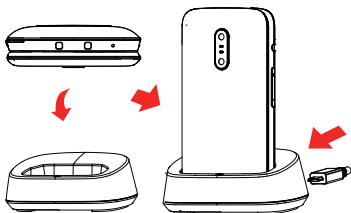

Per ricaricare il telefono, posizionare il connettore di ricarica del telefono sul supporto, quindi collegare il caricatore al supporto e inserirlo nella presa.

b.

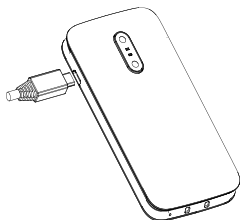

Collegare il caricabatterie al telefono, quindi alla presa di corrente.

- Prestare attenzione a non forzare la spina nella presa.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve trovarsi vicino al telefono ed essere facilmente accessibile (evitare le prolunghe elettriche).



Per ridurre il consumo e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatteria dalla presa; ridurre il tempo di retroilluminazione e così via.

1.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono.

1.3 Spegner il telefono

Nella schermata Home, tenere premuto il tasto .

2

Il telefono

2.1 Tasti



1 Contatti

2 E-mail

3 Torcia

4 Tasto
Segreteria
telefonica



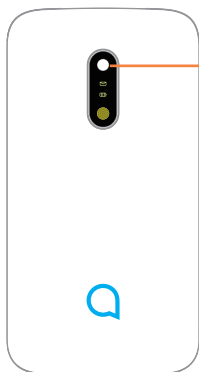


Foto e Video

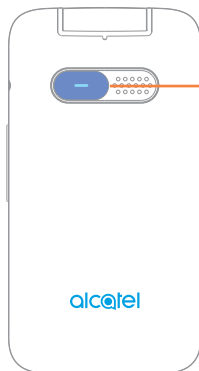

Tasto Assistenza
(SOS)

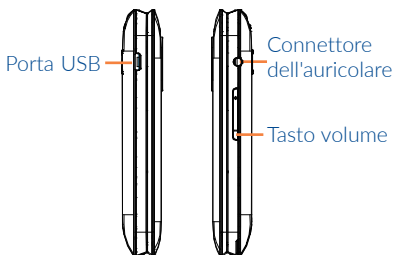

Dalla schermata inattiva

- Pressione semplice:
Accesso al menu principale



Tasto Chiama

- Risposta/Invio chiamata
- Pressione semplice:
Accesso a Registro chiamate (dalla schermata inattiva)



- Eliminazione carattere (nella modalità di modifica)
- Indietro
- Accesso ai contatti



- Pressione semplice:
Termine della chiamata
Ritorno alla schermata
inattiva
- Pressione prolungata:
Accensione/
spegnimento

0 

Dalla schermata inattiva

- Pressione semplice: 0
- Pressione prolungata: "+/p/w"

In modalità Modifica

- Pressione semplice: accesso alla tabella dei simboli
- Pressione semplice: 0 (se il metodo di immissione è **Aggiungi numeri**)
- Pressione prolungata: 0

Dalla schermata inattiva

- Pressione semplice: *

In modalità Modifica:

- Pressione semplice: modifica metodo di input
- Pressione prolungata: Accesso all'elenco dei metodi di input



Dalla schermata inattiva

- Pressione semplice: #
- Pressione prolungata:
Accesso alla
composizione rapida

In modalità Modifica

- Pressione semplice:
(spazio)

2.2 Icone della barra di stato ⁽¹⁾



Livello di carica della batteria.



Deviazione chiamate attivata.



Allarme o appuntamenti programmati.



Livello di ricezione di rete.

⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.



Roaming.



SMS non letto.



Modalità Silenzioso.



Chiamate senza risposta.



Vibrazione.



Modalità Cuffie.



Stato Bluetooth.



Stato connessione
GPRS.


3

Effettuare una chiamata

3.1 Esecuzione di una chiamata

Comporre il numero desiderato,

quindi premere il tasto  per effettuare la chiamata. In caso di errori durante la digitazione, premere il tasto  per cancellare i numeri errati.

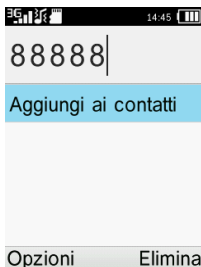

È inoltre possibile effettuare una chiamata direttamente dal registro chiamate:

Per prima cosa, premere il tasto  dalla schermata inattiva per accedere al registro chiamate e scegliere il contatto che si desidera chiamare, quindi selezionare **Opzioni**.




Selezionare **Chiama**.





Se si desidera effettuare una chiamata dalla rubrica, selezionare **Contatti\Opzioni\Chiama**.

Selezionare **Rubrica** dal menu principale:

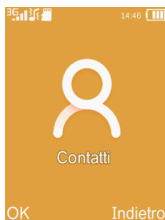

Scegliere il contatto che si desidera chiamare, quindi selezionare **Opzioni**; infine selezionare **Chiama**.

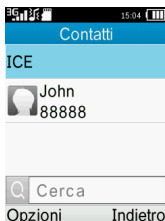

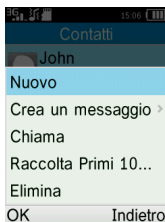

Per terminare la chiamata, premere il
tasto 📞 (selezionare **Fine**).



Effettuare una chiamata d'emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il tasto invio. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.2 Chiamare la segreteria ⁽¹⁾

Per accedere alla segreteria, tenere premuto il tasto 1☎. Per modificare la segreteria, selezionare **Messaggio\Server segreteria telefonica\Opzioni\Modifica**, quindi modificare il nome e il numero della segreteria telefonica. Infine selezionare **Salva**.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.



3.3 Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, premere il tasto  per rispondere, quindi premere il tasto  per riagganciare.



Se è visualizzata l'icona , significa che è attiva la vibrazione e non verrà emessa la suoneria.

Se è visualizzata l'icona , il telefono non vibra e non suona.



Il numero del chiamante è visualizzato a condizione che la rete lo trasmetta (verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore).

3.4 Durante una chiamata ⁽¹⁾

Durante una chiamata sono disponibili le seguenti opzioni:

- Vivavoce (Opzioni\Vivavoce)
- HAC (compatibilità con gli apparecchi acustici)

È possibile regolare il volume durante una chiamata utilizzando il tasto di aumento/riduzione o quello laterale.



Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa l'opzione "Vivavoce" poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Gestione di due chiamate

- Per rispondere a una seconda chiamata, assicurarsi che l'opzione "**Avviso di chiamata**" sia attivata.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

4 Assistenza (SOS).....

Per configurare le opzioni SOS, accedere al menu Impostazioni > Assistenza (SOS).

4.1 Attivazione SOS

Per abilitare la funzione SOS, accendere l'Attivazione.

4.2 Contatti SOS

Per aggiungere un numero ai contatti SOS, selezionare l'elenco dei contatti e premere Opzioni > Modifica, quindi modificare i numeri SOS.

4.3 Messaggio SOS

Selezionare Messaggio per modificare un messaggio SOS.

4.4 Invio SOS



Tenere premuto il tasto SOS per 2 secondi per iniziare una chiamata di emergenza. Per terminare la chiamata, premere . Per regolare il volume, premere i tasti +/- collocati sul lato destro.

5 Schermo del menu.....

5.1 Accesso al menu principale

Nella schermata inattiva, toccare  per accedere al menu principale.

È possibile utilizzare il menu principale per scegliere i preferiti premendo il tasto  a destra o a sinistra.

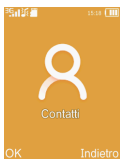

6 Rubrica.....

6.1 Consultazione della rubrica

È possibile accedere a questa funzione selezionando **Contatti** dal menu principale.

Cercare un contatto

È possibile ricercare un contatto digitando la lettera iniziale del nome. Le lettere successive possono essere aggiunte per rendere più precisa la ricerca.


Visualizzare un contatto

Selezionare un nome dalla rubrica per leggere le informazioni sul contatto.


6.2 Aggiungere un contatto

Per aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla scheda SIM, premere **OK** e selezionare **Nuovo** per accedere alla schermata Nuovo contatto.

Dalla schermata inattiva, premere  per accedere a **Contatti** e selezionare **OK**.

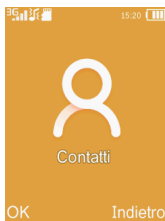


Quindi selezionare **Nuovo**.

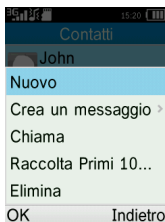

Infine, è possibile decidere di aggiungere il nuovo contatto sul telefono o sulla scheda SIM. Al termine, modificare il nome e i numeri quindi salvarli.

6.3 Eliminare un contatto

Selezionare il contatto che si desidera eliminare, quindi selezionare **Opzioni**.

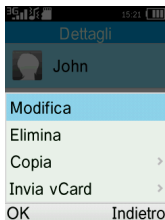

Quindi selezionare **Cancella** per rimuovere il contatto.

6.4 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Visualizza

Per visualizzare il contatto selezionato.

Chiama

Per chiamare il contatto selezionato.

Invia messaggio

Inviare un messaggio SMS/MMS a un contatto selezionato dalla rubrica.

Modifica

Per modificare i contenuti di un file: nome, ecc.

Elimina multipli

Per eliminare molteplici contatti.

Importa/Esporta

Per importare/esportare i contatti da/a telefono o scheda SIM.

Composizione rapida

Per impostare i numeri per la composizione rapida.


Stato memoria


Per visualizzare lo spazio utilizzato e disponibile nel telefono e nella scheda SIM.

7 Messaggi.....

7.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata dei messaggi, selezionare **OK\Nuovo** per creare un messaggio di testo/multimediale.

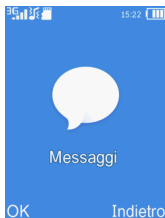

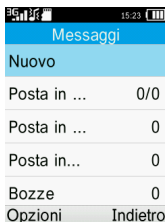

Come digitare un messaggio:

Premere più volte un tasto numerico, da 2 a 9, finché non appare il carattere desiderato. Se la lettera che si desidera digitare successivamente si trova sullo stesso tasto, attendere che venga visualizzato il cursore.

Esempio: per "**alcatel**", premere i tasti seguenti:

2_{ABC}, **5**_{JKL}, **2**_{ABC}, **2**_{ABC}, **8**_{TUV} -->
alcatel.



Per inserire la punteggiatura o un carattere speciale, premere il tasto  .

Per cancellare le lettere o i simboli già immessi, premere  per eliminarli uno ad uno.

7.2 Leggere un messaggio

Nella schermata dei messaggi, selezionare **OK\Ricevuti** per leggere un messaggio di testo/multimediale.

Come leggere un messaggio:

Se si riceve un messaggio, viene mostrata una notifica nella schermata inattiva. Premere **Visualizza** per leggerlo oppure premere **Annulla** per lasciarlo non letto.

Per visualizzare tutti i messaggi ricevuti o inviati, selezionare **Messaggi\Posta in arrivo\Posta in uscita\Inviato**.

Durante la scrittura di un messaggio, selezionare **Opzioni** per accedere a tutte le opzioni di messaggeria.

È possibile salvare i messaggi inviati spesso in Bozze.

7.3 Impostazioni

- **Centro messaggi**

Consente di impostare il centro messaggi.

- **Periodo di validità del messaggio**

Consente di impostare il periodo di validità del messaggio selezionando tra 6, 24 o 72 ore, 1 settimana o Massimo.

- **Rapporto sullo stato**

Consente di visualizzare la memoria utilizzata sul telefono e sulla scheda SIM.

- **Salva messaggio inviato**

È possibile impostare se salvare il messaggio che è stato inviato.

- **Memoria predefinita**

Consente di impostare il percorso per il salvataggio del messaggio.


8 **Radio FM⁽¹⁾**

Il telefono è dotato di funzionalità radio ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio con canali memorizzati. È possibile ascoltare la radio durante l'esecuzione di altre applicazioni.


Per attivare la radio, selezionare **Radio FM** dal menu principale.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

⁽²⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

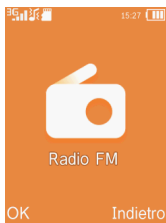

Quindi effettuare la ricerca delle stazioni selezionando **OK\Opzioni\Ricerca autom.** (quando si utilizza questa funzione per la prima volta). Le stazioni verranno salvate automaticamente in **Lista canali** e sarà possibile selezionarne una.

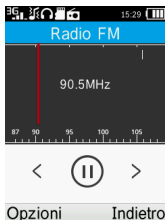

Come selezionare una stazione esistente:

a. Dalla schermata principale della radio FM:

Scorrere con il tasto **su/giù** per cambiare stazione.


b. Dall'elenco delle stazioni:

Dopo aver aperto la radio FM, selezionare **Opzioni\Elenco stazioni**, quindi selezionare la stazione desiderata. Per la stazione selezionata, sono disponibili i comandi **Play/Elimina/Modifica**.

Come aggiungere una nuova stazione:

Selezionare **Opzioni\Elenco stazioni\<Vuoto>\Modifica** dalla schermata **Radio FM**, quindi modificare il **Nome della stazione** e la **Frequenza**, poi selezionare **Salva**.

Infine, per spegnere la radio, selezionare "**Opzioni\Disattiva**".

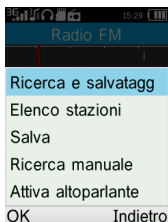

Opzioni disponibili:

Disattiva

Consente di spegnere la radio FM.

Elenco stazioni

Accedere alla lista di stazioni salvate.

Salva stazione

Per salvare la stazione sintonizzata nell'**Elenco stazioni**.

Ricerca automatica

Per avviare la ricerca automatica e il salvataggio automatico delle stazioni nell'**Elenco stazioni**.

Immettere frequenza

Immettere manualmente la frequenza.

9

Foto e Video

9.1 Foto e Video

9.1.1 Acquisizione di foto, salvataggio o eliminazione

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio e premere  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente. Se non si desidera conservarla, è possibile eliminarla direttamente.

9.1.2 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Accedendo alla funzione "**Video**" tramite "**Fotocamera\Altre opzioni\Scatta foto**", si attiva la modalità Inquadratura. Utilizzare lo schermo del telefono come mirino e premere "**Altre opzioni**" per impostare **Flash**, **Dimensioni**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Effetto**.

9.1.3 Opzioni disponibili dopo l'acquisizione di immagini

Una volta scattata la foto, è possibile accedere a "Immagini" per visualizzarla, inviarla tramite Bluetooth o MMS oppure impostarla come sfondo o schermata di accensione/spegnimento.

9.2 Video

9.2.1 Modalità Inquadratura

Accedendo alla funzione "**Video**" tramite "**Fotocamera\Altre opzioni\Registra video**", si attiva la modalità Inquadratura. Utilizzare lo schermo del telefono come mirino e premere "**Altre opzioni**" per impostare **Flash**, **Dimensioni**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Effetto**.

9.2.2 Modalità registrazione

Una volta eseguite le varie impostazioni, è possibile avviare la registrazione del video premendo il tasto .



Se si riceve una chiamata in modalità registrazione, la registrazione video verrà interrotta e salvata automaticamente.


9.2.3 Ulteriori operazioni dopo la registrazione di un video

Dopo la registrazione di un video, è possibile scegliere di inviarlo tramite MMS o Bluetooth oppure accedere a "**Applicazione\Video**" per visualizzarlo.

Nell'elenco "**Miei video**", premere "**Opzioni**" per rinominare il video, impostarlo come schermata di accensione/spegnimento e così via.

10 Allarme.....

Il cellulare include un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. È possibile impostare l'allarme selezionando **Allarme\OK\Modifica** dal menu principale.

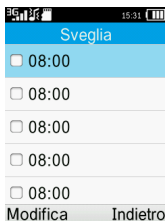

- È possibile impostare l'ora quando si accede alla schermata Allarme illustrata sopra, selezionare **Modifica** per impostare la ripetizione, gli intervalli di ripetizione, il tipo di avviso e il tono dell'allarme.

Ripeti



È possibile selezionare **Una volta (predefinito)/Ogni giorno/Giorni lavorativi** come desiderato.

Suoneria

Come suoneria dell'allarme, è possibile selezionare **Suonerie predefinite, Altre suonerie, Radio FM o Registrazione.**

11 Applicazione ...

Quando si accede a questo menu, premere **OK** per selezionare le proprie preferenze riguardo alle seguenti funzioni: **Calcolatrice**, **Calendario**, **Note**, **Elenco file**, **Bluetooth**, **Filtro chiamate**.

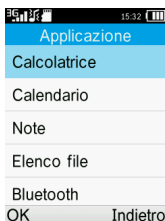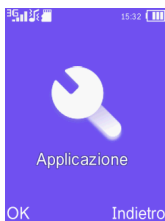

11.1 Calcolatrice

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere **Uguale** per visualizzare il risultato.

11.2 Calendario

Una volta entrati in questo menu, è possibile individuare la data in un calendario con visualizzazione in base al mese.

11.3 Note

È possibile aggiungere testo che è necessario registrare.

11.4 Elenco file

La funzione Elenco file consente di accedere a tutti i file audio e di immagini memorizzati nel telefono o nella scheda di memoria.

11.5 Bluetooth



È possibile attivare/disattivare il Bluetooth, controllare l'elenco dei dispositivi, modificare il nome del telefono e così via.

11.6 Filtro chiamate

Utilizzando questa funzione, è possibile impostare blacklist e whitelist.

12 Multimedia.....

Quando si accede a questo menu, premere OK per selezionare le proprie preferenze riguardo alle seguenti funzioni: **Internet, Galleria, Video, DV, Registratore.**

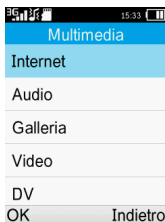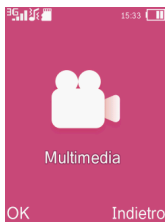

12.1 Internet

È possibile accedere alla **Homepage** e all'**URL**, visualizzare **Segnalibri** e **Cronologia**.

12.2 Galleria

Questo menu consente di visualizzare le proprie foto. È possibile selezionare un'immagine o una foto come sfondo, schermata di accensione/spegnimento.

12.3 Video

Accedendo a questa funzione sarà possibile riprodurre, inviare, rinominare, eliminare e salvare il video come si desidera.

12.4 DV


Questa funzione consente di realizzare un video.

12.5 Registratore

In questo menu, è possibile registrare e salvare un audio.

13 Impostazioni...

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni\OK** quindi accedere alla funzione desiderata per personalizzare il telefono.

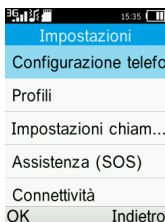

13.1 Impostazioni telefono

Per modificare le impostazioni del telefono, selezionare **Impostazioni telefono** e verranno visualizzate le opzioni **Display**, **Ora e data**, **Accensione/spegnimento automatico**, **Impostazioni lingua**.

Display

Questa funzione consente di selezionare lo sfondo del telefono

e altre opzioni come Luminosità, Retroilluminazione e Tempo retroilluminazione tastiera.

Ora e data

Consente di impostare la propria città, la data e l'ora nel formato 12 o 24 ore.

È anche possibile impostare la regolazione dell'ora legale e attivare l'aggiornamento automatico se necessario.

Accensione/spegnimento automatico

Questa funzione consente di impostare l'accensione o lo spegnimento automatico.

Impostazioni lingua

Consente di visualizzare la lingua da utilizzare per la scrittura dei messaggi. L'opzione "**Automatica**" imposta la lingua in base alla rete locale (se disponibile).

13.2 Profili

Questo menu consente di impostare la modalità audio selezionando tra **Modalità normale, Modalità volume elevato, Modalità HAC, Modalità riunione, Modalità aereo.**

13.3 Impostazioni chiamate

Risposta all'apertura

Questo menu consente di attivare/disattivare la risposta all'apertura del flip.

Deviazione delle chiamate

Deviazione chiamate

Si può attivare, disattivare o verificare lo stato dei trasferimenti verso la messaggeria vocale o a un numero specificato. Sono possibili le configurazioni seguenti:

- Non condizionato: trasferimento sistematico di tutte le chiamate. Viene visualizzata l'icona .

- **Condizionato:** se la linea dell'utente è occupata, se l'utente non risponde oppure è fuori dalla copertura di rete.

Avviso di chiamata

Consente di attivare/disattivare il bip che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata.

Chiamata bloccata

Sono possibili le configurazioni seguenti:

- **Tutte le chiamate in entrata**

Tutte le chiamate entranti vengono bloccate.

- **Tutte le chiamate in entrata durante il roaming**

Tutte le chiamate entranti vengono bloccate durante il roaming.

- **Chiamata internazionale**

Tutte le chiamate internazionali vengono bloccate.

- **Componi quando in roaming internazionale**

Sono bloccate tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione delle chiamate dirette verso il paese dell'utente.

- **Cancella tutto**

Disattiva tutti i blocchi delle chiamate.

- **Modifica password**

Consente di modificare la password di blocco originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

Nascondi ID

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: Nascondi ID, Mostra ID del tuo numero o Visualizza ID attraverso la rete.

Altro

Questo menu consente di attivare/disattivare le opzioni seguenti: **Promemoria minuti di chiamata, Richiamata automatica e Registra automaticamente chiamate vocali.**

13.4 Assistenza

Fare riferimento a "Assistenza (SOS)".

13.5 Connessioni

È possibile accedere a questa funzione per impostare e selezionare la rete preferita e la modalità di ricerca.

• Account di rete

Utilizzare questo menu per impostare l'account di rete.

• Impostazioni connessione dati

Quando necessario

Modalità GPRS attiva in base alle necessità.

Sempre

Modalità GPRS sempre attiva.

• Roaming dati

I servizi dati GPRS possono essere utilizzati durante il roaming all'estero.

- **Modalità ricerca rete**

È possibile passare dalla connessione di rete "Manuale" a quella "Automatica".

13.6 Protezione

È possibile proteggere il telefono attivando e modificando il PIN e la password, quelli predefiniti sono 1234. Questa funzione consente inoltre di bloccare il telefono attivando il PIN2 dell'opzione **FDN**.

PIN

Il codice di protezione della SIM card viene richiesto ad ogni accensione del telefono.

Modifica PIN 2

Un codice di protezione di alcune funzioni della scheda SIM (Fattura/Costi/FDN, ecc.) viene richiesto al momento del loro utilizzo (se il codice è attivato). Selezionare l'opzione per impostare un codice nuovo (da 4 a 8 cifre).

Blocco telefono

Consente di bloccare il telefono impostando una password.

Cambia password blocco telefono

Modificare la password del telefono (password iniziale: 1234).

Blocco tasti automatico

Consente di attivare/disattivare il blocco tasti automatico e impostarne il tempo.

Blocca schermo usando tasto Fine

Questa funzione consente di bloccare lo schermo premendo il tasto Fine.

FDN

Consente di bloccare il telefono affinché sia possibile comporre soltanto alcuni numeri o numeri con determinati prefissi. Per attivare questa funzione il codice PIN2 è obbligatorio.

13.7 Norme e sicurezza

Consente di visualizzare le informazioni sul telefono, come **Modello del prodotto**, **Nome del fabbricante**, **Indirizzo del costruttore**, **IMEI**, **Referenza commerciale**, ecc.

13.8 Ripristina impostazioni predefinite

Consente di ripristinare le impostazioni del telefono sui valori predefiniti. I dati dell'utente finale non saranno eliminati. Immettere la password predefinita 1234 per confermare il ripristino e riavviare.

13.9 Informazioni

Consente di visualizzare i **Termini d'uso** e l'**Informativa sulla privacy**.

14 Modalità di immissione

Consente di digitare il testo selezionando le lettere o una sequenza

di caratteri associati a un tasto. Premere più volte il tasto fino a evidenziare la lettera desiderata. Rilasciare il tasto per inserire nel testo il carattere evidenziato.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

● **SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:**

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,

- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

● **CONDIZIONI DI UTILIZZO:**

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Se il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Smontando il telefono potrebbe danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da 0°C a +40°C.

Oltre i 40°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

● RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il

venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

● **BATTERIA:**

In accordo con le normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Per i dispositivi con batteria estraibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni);
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCL Communication Ltd. e/o affiliate.

Per i dispositivi non a corpo unico con batteria non rimovibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;

- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare il telefono e la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per l'Italia:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nella guida d'uso e/o nel manuale incluso nella confezione originale di vendita.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:

Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:



- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura



- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

● CARICABATTERIE:

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

● ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 2014/53/EU (RED) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.

I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.

SAR (testa)	GSM 1800 + Bluetooth	0.13 W/kg
SAR (corpo)	GSM 900 + Bluetooth	1.33 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 5 mm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatelmobile.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale.

È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di

dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

● LICENZE



Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Alcatel 3026X ID dichiarazione Bluetooth
D033125

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** consultare l'opuscolo "SERVIZI" in dotazione con il telefono o visitare il sito Web della società.
- **Produttore:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.
- **Percorso di etichettatura elettronica:** per ulteriori informazioni sull'etichettatura elettronica, toccare **Impostazioni > Norme e sicurezza** oppure premere *#07# ⁽¹⁾.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

Il presente dispositivo radio funziona con le seguenti bande di frequenza e potenza massima di frequenza radio:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 900/2100: 24 dBm

Banda Bluetooth 2,4GHz: 2 dBm

⁽¹⁾ Dipende dalla nazione.

• Informazioni sulla regolamentazione

Con la presente, TCL Communication Ltd. dichiara che il dispositivo radio di tipo **Alcatel 3026X** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Informazioni aggiuntive

La descrizione degli accessori e dei componenti, incluso il software che consente al dispositivo radio di funzionare come progettato, sono reperibili all'interno del testo completo della dichiarazione di conformità europea, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando ***#06#** e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i Materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita. L'acquirente riconosce che TCL Communication Ltd. rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei Materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi. Nei limiti consentiti dalla legge, TCL Communication

Ltd. non potrà essere ritenuta pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi uso o tentativo d'uso, di detti Materiali di terze parti. Inoltre, i Materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCL Communication Ltd., in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCL Communication Ltd. non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di qualsiasi applicazione, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication Ltd. si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dai propri telefoni senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze di tale rimozione.

Garanzia

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
 - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
 - In Internet, all'indirizzo www.alcatelmobile.com

- Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
- 3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
- 4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
- 5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.
- 6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.
- 7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il telefono in garanzia.

8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.

- La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
- 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del rice-trasmettitore.
- 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto – per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone _siche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore.,

- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

Problemi e soluzioni...

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria () per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Utilizzare l'opzione Formatta dati utente per formattare il telefono o eseguire l'aggiornamento del software, (per la funzione Formatta dati utente, digitare *#336699*#). TUTTI i dati dell'utente presenti sul telefono (contatti, foto, messaggi e file) verranno eliminati in modo definitivo.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il problema persiste, utilizzare Formatta dati utente per eseguire il reset del telefono.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto .
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.
- Se il problema persiste, utilizzare Formatta dati utente per eseguire il reset del telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare se il telefono è bloccato quando non è in uso e accertarsi di non spegnerlo accidentalmente quando lo si blocca premendo il tasto di accensione/spegnimento.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il problema persiste, utilizzare Formatta dati utente per eseguire il reset del telefono.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare una batteria alcatel e il caricabatteria in dotazione con il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0 °C e +40 °C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il telefono non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di avere composto un numero esistente e premere il tasto di invio.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto di navigazione
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio alcatel.

Quando si seleziona un numero dai contatti, non è possibile comporlo

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che lo spazio sulla scheda SIM sia sufficiente; eliminare alcuni contatti o salvarli nei contatti del telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla segreteria

- Controllare che il numero della segreteria dell'operatore sia registrato correttamente in "**Messaggi\Segreteria**".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Nella schermata di standby viene visualizzata l'icona lampeggiante

- Sono stati registrati troppi SMS nella memoria della SIM card; cancellarne alcuni oppure archivarli nella memoria del telefono

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 3 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatteria per ottenere un'indicazione accurata.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.

- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.