

Manuale d'uso

Amico Amplivox

BRONDI

Chi Parla

BRONDI
Chi Parla



Aiuto per l'udito



AURICOLARI SPECIALI INCLUSI



Indice

1. Prefazione.....	3
2. Introduzione	4
2.1 Schermo del telefono	4
2.2 Parte Posteriore	5
3.1 Accendere il telefono	8
3.2 Caricare la batteria	8
3.3 Codice Telefono	8
3.4 Scrivere/Leggere un SMS	8
3.5 Impostazioni suoneria	9
4. Rubrica.....	9
4.1 Salvare un numero in rubrica	9
4.2 Ricerca di un numero in rubrica.....	10
4.3 Copiare i numeri della rubrica	10
5. Risposta tramite Flip	10
6. Chiamate Rapide	10
7. Sveglia.....	10
8. Impostazione voce tasti	11
9. Controllo remoto	11
10. SOS	11
11. Vedi e chiama	11
12. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA	12
13. FAQ e risoluzione dei problemi	13
14. Funzione AMPLIVOX.....	15
15. Codici controllo remoto	16

1. Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per garantire il corretto funzionamento del telefono cellulare ed evitare possibili malfunzionamenti o incidenti, siete pregati di seguire le istruzioni riportate nel manuale.

Per *evitare* danni e un uso improprio del dispositivo, seguire le avvertenze di sicurezza.

Le immagini di questo manuale sono studiate per aiutarvi a gestire il vostro apparecchio al massimo delle sue prestazioni.

Seguite gli avvertimenti di sicurezza per evitare possibili danni.

Per ordinare gli accessori o batterie recarsi sul sito www.brondi.it


Per altri chiarimenti scrivere ad info@brondi.it



Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti. Pertanto ci riserviamo il diritto di modificare questo manuale utente o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

2. Introduzione

2.1 Schermo del telefono

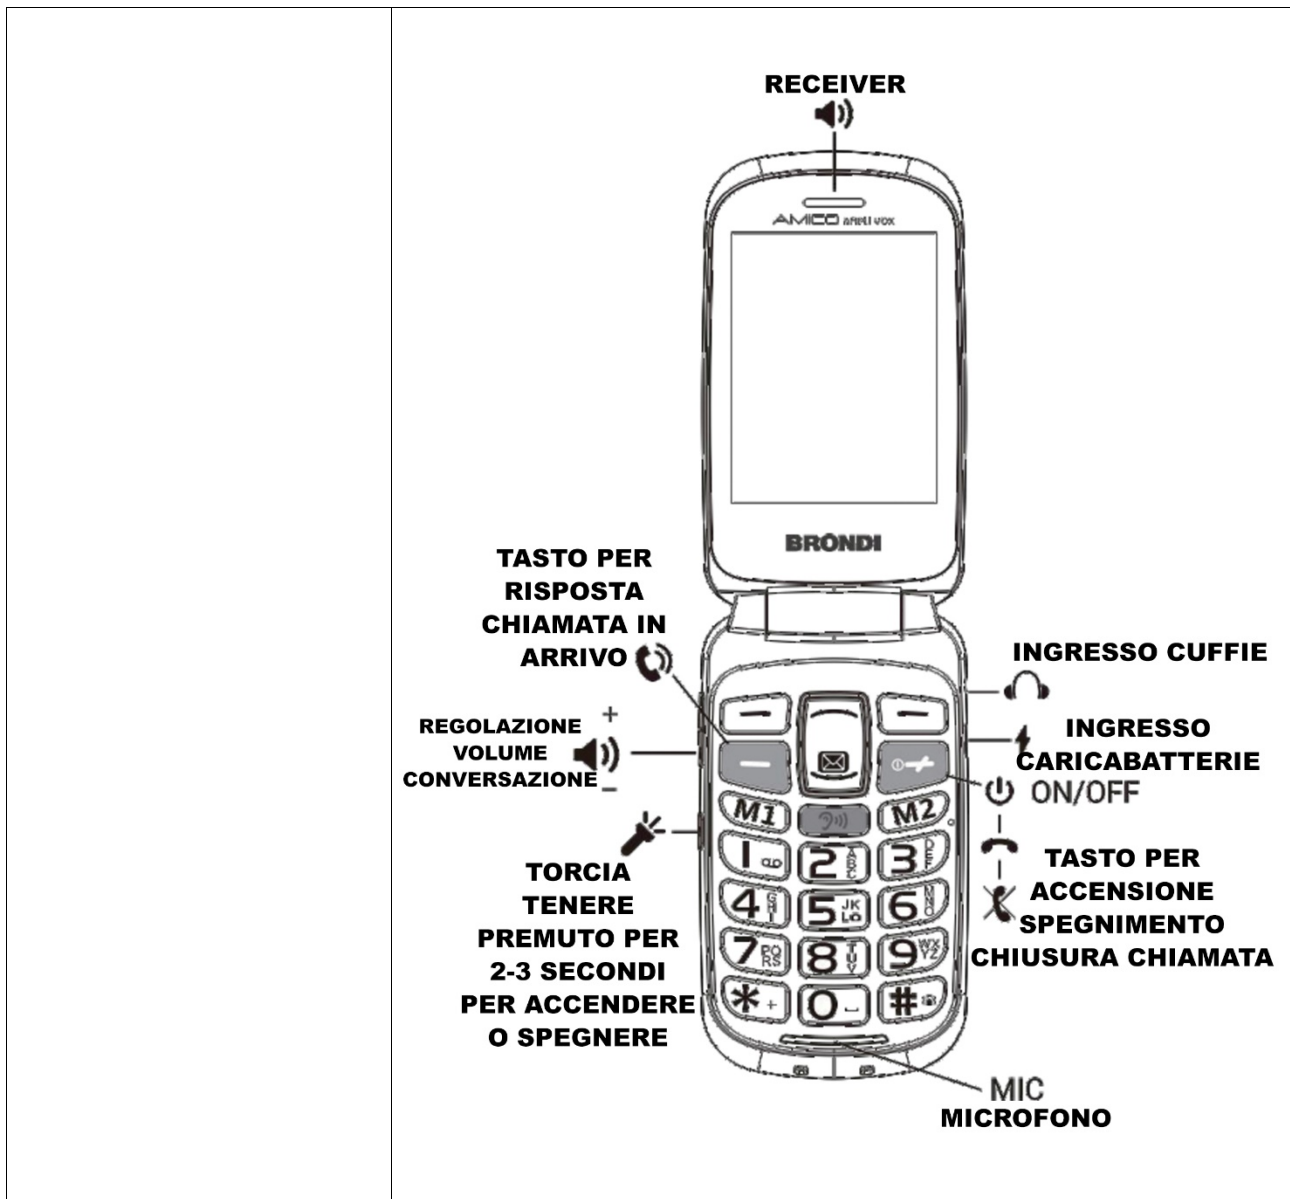

Il tasto direzionale giù permette l'accesso rapido al menù messaggi.

Se si tiene premuto il tasto cancelletto per qualche secondo si attiverà o disattiverà la suoneria lasciando solo la vibrazione.

E' possibile che con alcuni gestori telefonici il telefono non riesca ad agganciare la rete. Per ovviare a questo problema contattare il proprio operatore telefonico per sapere su quale rete alternativa si appoggiano e seguire la procedura:

Ricerca manuale della rete

Menù - impostazioni - rete - sim1 o sim2 - seleziona rete - automatico/manuale – selezionare la rete indicata

dall'operatore telefonico. Per esempio per le sim ILIAD si dovrà selezionare la rete WIND.

Per attivare il vivavoce durante la chiamata premere il tasto "amplifica" (il tasto sopra quello verde in alto a sinistra).

Per tornare alla modalità normale premere nuovamente lo stesso tasto.


Per le foto ed i video si ricorda di inserire una memoria micro sd non più grande di 16 GB in quanto la memoria interna del telefono è stata progettata per gestire le funzioni basilari dell'apparecchio. Se non viene inserita ci sarà il rischio di intasare la memoria interna del telefono.




Nota: "Premere", in questo manuale, significa premere e rilasciare il tasto selezionato. "Tenere premuto" invece, significa tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.

2.2 Parte Posteriore


Inserimento schede SIM e memoria aggiuntiva (Scheda Micro-SD)

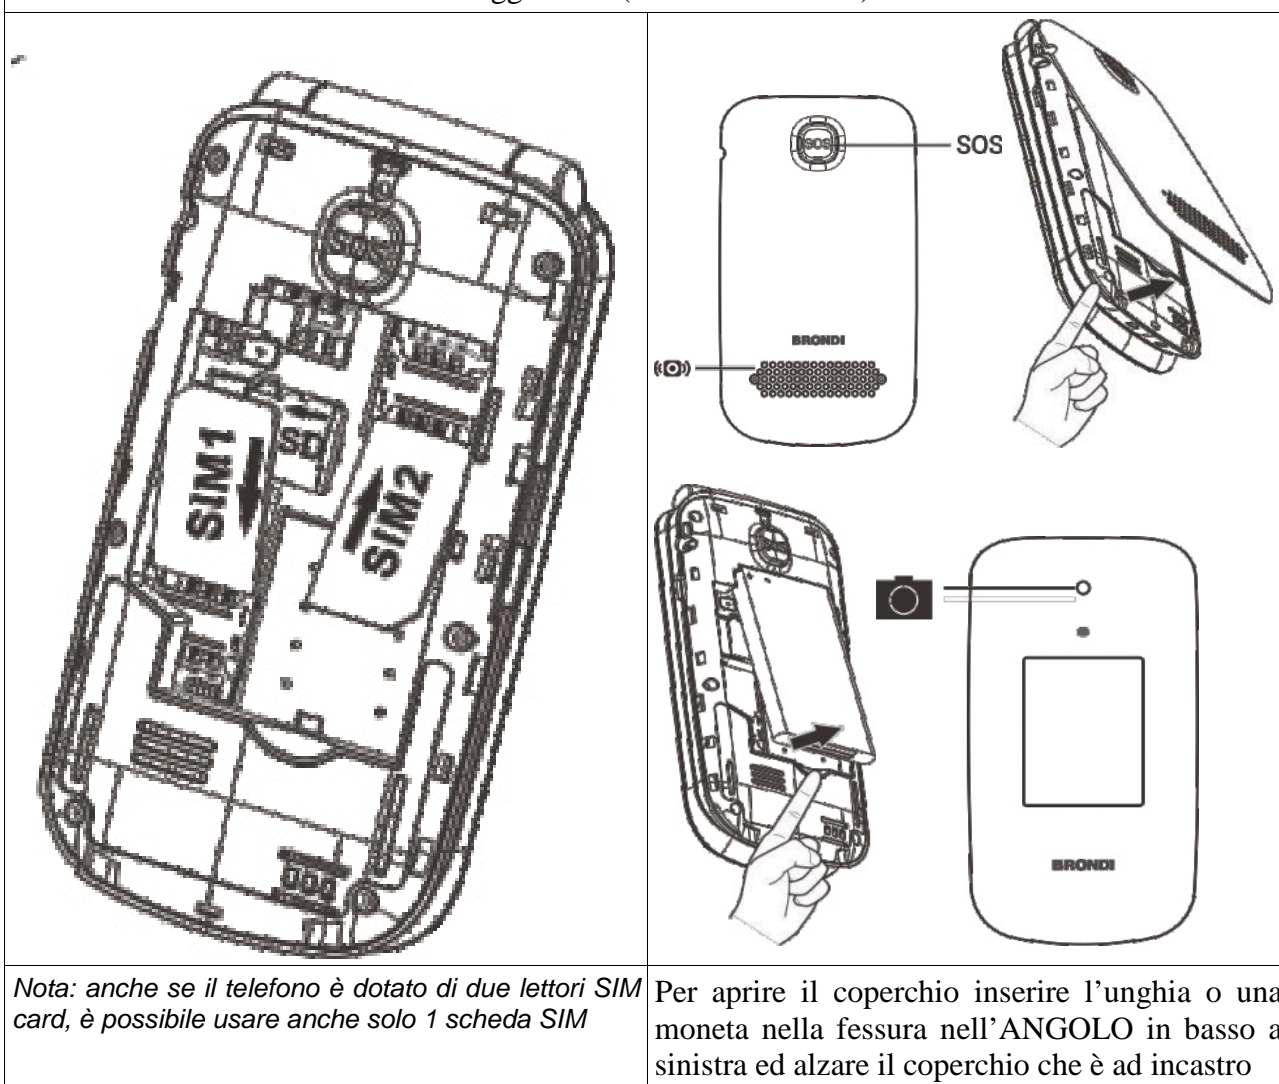

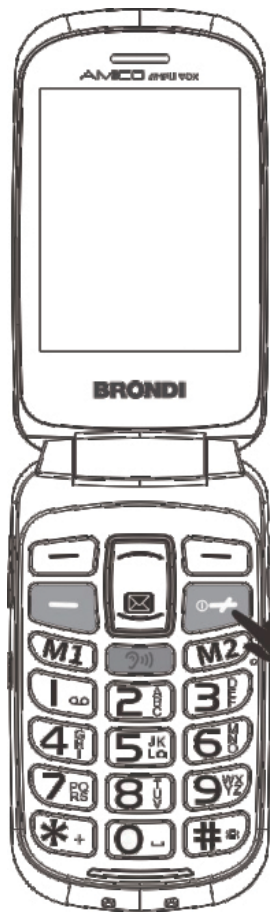


3s


RISPONDI

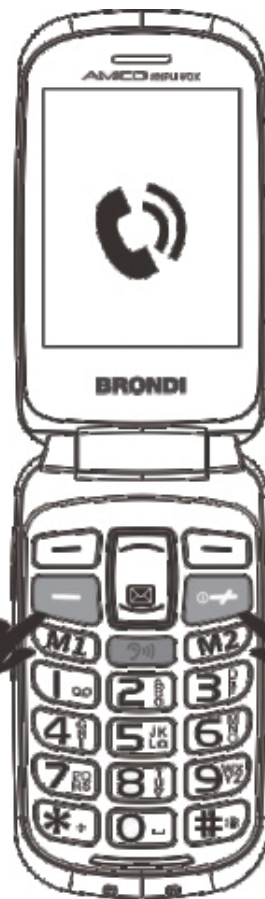


**CHIUSURA
CHIAMATA**

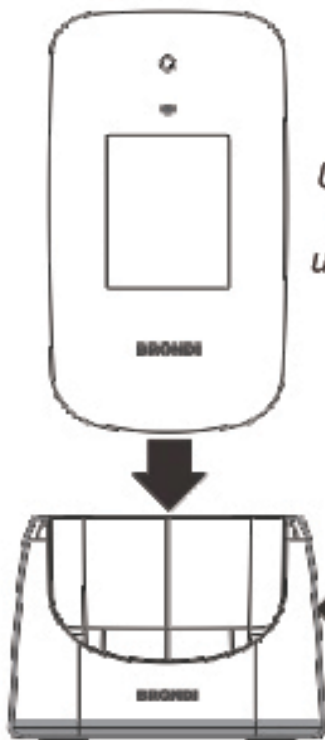


*Utilizzare il caricabatteria fornito
nella confezione in quanto ha
un connettore microusb più lungo
rispetto allo standard*

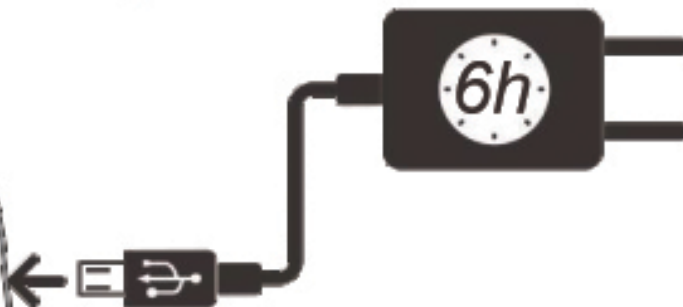

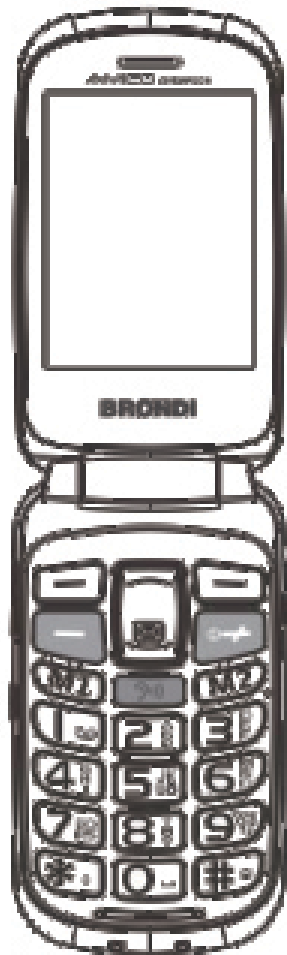

*Utilizzare il caricabatteria fornito
nella confezione in quanto ha
un connettore microusb più lungo
rispetto allo standard*

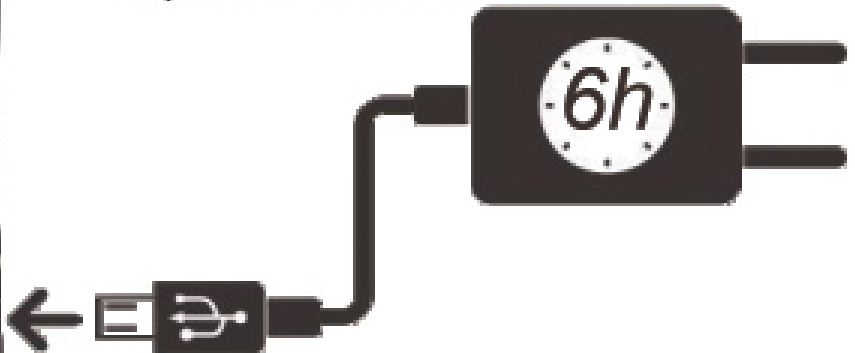

3. Operazioni preliminari

3.1 Accendere il telefono

Per accendere il telefono tenere premuto il pulsante di accensione (tasto rosso). Nel caso in cui sia abilitato il codice PIN della scheda telefonica, inserirlo. Il PIN è fornito dall'operatore telefonico in uso, solitamente si trova stampato sulla tessera contenente la scheda SIM. Il codice PIN se inserito in modo errato per 3 volte bloccherà la scheda SIM, in questo caso si dovrà inserire il codice PUK. Tale codice è fornito dall'operatore telefonico e si può trovare stampato sulla tessera contenente la scheda SIM. Per togliere il pin della SIM seguire la procedura di seguito riportata:

Menù - impostazioni - protezione telefono - protezione sim - blocco sim - digitare il pin quando richiesto - settare su "spento"

3.2 Caricare la batteria

Assicurarsi che la batteria sia correttamente installata nell'apposito vano. Per caricare la batteria collegare il connettore dell'alimentatore nell'apposita porta (micro USB) situata nella parte inferiore del telefono. ATTENZIONE: non forzare il connettore USB, può essere inserito in un solo verso. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente (230 Volt). Con il telefono acceso verrà visualizzato (in alto a destra) l'indicatore di carica in movimento. Quando l'indicatore di carica (il simbolo della batteria) sarà fermo (verrà visualizzato il simbolo di una batteria completamente piena) il dispositivo sarà completamente carico. Con il telefono spento verrà visualizzato sullo schermo per qualche secondo l'indicatore di carica. Il tempo necessario per una ricarica completa è di 6 ore circa. Una volta terminata la ricarica del telefono, scollegare il connettore dal telefono e rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente. Utilizzare il caricabatteria fornito nella confezione che ha un connettore microusb più lungo rispetto agli standard. Nel caso servissero dei cavi usb si potranno comprare sul sito www.brondi.it. Il cavo usb è compatibile anche con l'amico FEDELE.



Nota: se il livello della batteria è basso, il simbolo di ricarica della batteria apparirà dopo alcuni minuti di carica.

3.3 Codice Telefono

Per resettare il telefono il codice richiesto è 1122.

3.4 Scrivere/Leggere un SMS

- Per scrivere un SMS Premere il tasto freccia giù dove è rappresentata anche una busta
- Selezionare "Scrivi messaggio", (quando una voce del menù è selezionata, viene evidenziata da una banda blu) premere OK.
- Digitare il testo del messaggio, per cambiare modalità di scrittura premere il tasto cancelletto (#)
- Premere "opzioni" quindi "invia a"
- Si può inserire un numero manualmente da "inserisci numero" oppure dalla rubrica selezionando "aggiungi da..."

- Premere OK per confermare quindi “opzioni” ed “invia”.
- Per leggere un SMS Premere il tasto freccia giù, quello con sopra una busta
- In arrivo
- Selezionare il messaggio che si vuole leggere e premere “OK”

Scrittura Facilitata intuitiva

Per abilitare o disabilitare la scrittura facilitata tenere premuto # (nella sezione per l’inserimento del testo del messaggio.) e selezionare “*si*”, per disabilitarlo tenere premuto # e selezionare “*it*”.

3.5 Impostazioni suoneria

Per regolare le impostazioni audio come il volume della suoneria, il tipo di suoneria, ecc, dalla schermata principale premere il tasto menu, spostarsi tramite la freccia “Giù” del tasto di navigazione centrale fino a impostazioni, premere OK, selezionare la voce “*Profil*”. Il profilo attualmente in uso è evidenziato da una spunta, per accedere alle impostazioni del profilo premere il tasto “*opzioni*” e selezionare la voce “personalizza”. Nella schermata successiva troverete tutte le impostazioni audio del relativo profilo. Per cambiare la suoneria selezionare la voce “*suoneria*”. Per togliere la funzione vocale dei numeri scorrere in basso sulla voce tasti, opzioni, cambia, selezionare una delle voci e premere “OK”

Impostare una suoneria personalizzata

Inserire il file mp3 nelle memoria microsd, installare la memoria all’interno del telefono, seguire questo percorso:

Menù – impostazioni – profili – opzioni –personalizza –suoneria – cambia - seleziona da file – scheda di memoria – selezionare la suoneria MP3 inserita in precedenza.

4. Rubrica

In questa sezione è possibile gestire i contatti del dispositivo, per potervi accedere basta premere, dalla schermata principale, il tasto “*Nomi*” situato sopra al tasto rosso. Oppure selezionare dalla schermata principale il tasto “*menù*”, utilizzare le frecce direzionali (quelle presenti in alto al centro della tastiera del telefono) per selezionare la voce “*Rubrica*”, premere “OK” di seguito saranno disponibili tutti i numeri telefonici salvati sul dispositivo.

4.1 Salvare un numero in rubrica

Nella schermata principale (quella che si visualizza appena aperto lo sportellino del telefono), digitare il numero da salvare, premere il tasto “*opzioni*” (quello sopra al tasto verde) con le frecce direzionali selezionare “*Salva su rubrica*”, premere “OK”, selezionare la memoria di destinazione, premere “OK”. Comparirà una schermata dove impostare il nome, l’immagine del contatto ed il tono della suoneria che può essere personalizzata. Una volta fatto ciò premere “opzioni” quindi “salva”

4.2 Ricerca di un numero in rubrica

Nella schermata principale premere il tasto “*Nomi*” (sopra al tasto rosso), digitare l’iniziale del contatto desiderato

4.3 Copiare i numeri della rubrica

Con questa opzione è possibile copiare i numeri presenti sulla scheda SIM nel telefono e viceversa.

Dalla schermata principale premere il tasto “*Nomi*”, evidenziare un contatto, opzioni, evidenziare “*impostazioni rubrica*”, selezionare “*copia contatti*”. Selezionare la memoria sorgente da cui copiare i contatti ed in seguito la memoria di destinazione su cui copiare i contatti. A questo punto la copia dei contatti partirà.

5. Risposta tramite Flip

Per *Flip* si intende lo sportellino. Il telefono è impostato per rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo all'apertura del flip, è possibile disabilitare questa caratteristica. Per disabilitare la risposta tramite Flip premere il tasto “*Menù*”, “*registro chiamate*”, selezionare “*Imp.Chiamata*”, quindi “*imp. Avanzate*”, selezionare “*Modalità di risposta*”, selezionare una delle voci presenti

6. Chiamate Rapide

Con questa funzione è possibile associare ai tasti M1/M2 e ai numeri da 1 a 9 della tastiera uno specifico contatto della rubrica.

Tasti M1/M2

Premere “Menu” selezionare “impostazioni”, premere “OK”. Selezionare “Chiamata Rapida” e premere “OK”. Selezionare M1/M2 per utilizzare i tasti M1 e M2, premere “OK”. Selezionare M1, premere il tasto Opzioni. Per inserire un numero presente nella Rubrica selezionare “Rubrica” invece per inserire un numero non presente nella Rubrica selezionare “Inserisci Numero”. Utilizzare la stessa procedura per memorizzare un numero anche sul tasto M2.

Tasti 1/9

Premere “Menu” selezionare “impostazioni”, premere “OK”. Selezionare “Chiamata Rapida” e premere “OK”. Selezionare “1-9 Numero” e premere “OK”. Selezionare “Imposta Numero” e premere “OK”. Selezionare un numero da 1 a 9 e premere il tasto “Opzioni” situato sopra al tasto verde. Per inserire un numero presente nella Rubrica selezionare “Rubrica” invece per inserire un numero non presente nella Rubrica selezionare “Inserisci Numero”.

Per far partire le chiamate rapide 1-9 o M1/M2 basterà tenere premuto il tasto corrispondente per qualche secondo e la chiamata partirà

7. Sveglia

Premere “*Menu*” selezionare “*Organizer*” premere “*OK*”, selezionare “*Allarme*” e premere

“OK”. Selezionare una sveglia e premere il tasto “*Modifica*”. In questa sezione si trovano tutte le impostazioni della sveglia:

- “stato” attiva o disattiva la sveglia tramite i tasti M1 ed M2
- “Ora” utilizzare questo campo per impostare l'orario della sveglia. Selezionare “Ora” e con il tastierino numerico selezionare l'ora desiderata.
- “Snooze” è la funzione che imposta l'intervallo di ripetizione della sveglia
- “ripeti” imposta la frequenza di ripetizione della sveglia durante la settimana
- “Tono allarme”, è possibile scegliere la suoneria da associare alla sveglia. Selezionare “Tono allarme”, premere il tasto “*Opzioni*”, selezionare “*Seleziona*” e scegliere il tono desiderato dall'elenco suonerie.

8. Impostazione voce tasti

In questa sezione è possibile abilitare o disabilitare la riproduzione vocale dei numeri premuti sulla tastiera. L'impostazione predefinita per questa funzione è abilitata, per disabilitarla procedere come segue:

menù - impostazioni - profili - opzioni - personalizza - scorre in basso sulla voce tasti - opzioni - cambia - selezioni una delle voci

9. Controllo remoto

Per modificare le impostazioni da un numero esterno via sms registrare il numero andando su menù, impostazioni, controllo remoto, imposta numero, premere il tasto opzioni, inserire il numero dalla rubrica o manualmente. La tabella dei codici è già presente su un foglietto verde chiaro o azzurro all'interno della confezione. Per comodità sarà riportata al fondo di questo manuale.

10. SOS

Per poter inviare gli SMS o le chiamate di soccorso tenere premuto per qualche secondo il tasto SOS posto sul retro del telefono. Partirà un segnale acustico ed al termine di esso il telefono invierà il messaggio o la chiamata di emergenza. Per interrompere l'SOS premere il tasto SOS per qualche secondo durante l'allarme. Per impostare i numeri andare su :

Menù – impostazioni – SOS – numeri SOS – è possibile impostare fino a 5 numeri.

Invio SMS: se disattivato farà partire le chiamate di soccorso. Farà fede l'ordine dei numeri impostati in precedenza per quanto concerne le chiamate di soccorso

SMS SOS: permette d'impostare il messaggio di soccorso da inviare

11. Vedi e chiama

Con questa funzione sarà possibile chiamare i contatti visualizzando la foto di quest'ultimo. Il numero massimo di contatti impostabili è 8. Si ricorda che le foto vanno inserite in una memoria micro sd e non devono superare la dimensione di 100 kb.

Menù - rubrica - vedi e chiama - premere ok - scorrendo con le frecce selezionare il contatto da modificare da 1 a 8 - premere modifica - impostare tutti i parametri "nome", "numero", "immagine contatto" - premere opzioni quindi salva.

12. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il telefono siete pregati di leggere attentamente le precauzioni di sicurezza e di informare i vostri figli, così da sapere come usare il vostro dispositivo nel modo più corretto e sicuro.

Non accendere il dispositivo quando l'uso del telefono è proibito o quando l'utilizzo dello stesso può causare interferenze o pericolo.
Non usare il telefono quando si è alla guida.
Seguire le istruzioni e i regolamenti negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Spegner il telefono vicino alle apparecchiature mediche.
Spegnere il telefono sugli aerei. Il telefono può creare interferenze con i segnali di controllo del velivolo.
Spegnere il telefono vicino alle apparecchiature elettroniche di precisione, il telefono può interferire con le prestazioni di questi dispositivi.
Non cercare di smontare o manomettere il telefono o i suoi accessori, solo il personale qualificato può ripararlo.
Non riporre il telefono o i suoi accessori vicino ad oggetti con un elevato campo elettromagnetico.
Non posizionare dispositivi di archiviazione magnetica vicino al telefono, le radiazioni del telefono potrebbero cancellare o alterare i dati salvati all'interno di tali dispositivi.
Non riporre il telefono in luoghi ad elevata temperatura. Non usare il telefono vicino a gas infiammabili o nelle stazioni di servizio.
Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Non far usare il telefono ai bambini senza la supervisione di un adulto.
Per evitare esplosioni, usare solo batterie e alimentatori originali

13. FAQ e risoluzione dei problemi

Domande frequenti	Causa e possibile soluzione
Il dispositivo non si accende	Premere il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
	Controllare se la batteria è installata correttamente. Rimuovere la batteria e provare a riaccendere il telefono.
	Controllare se la batteria è carica.
Il dispositivo non ha segnale	Segnale debole. Controllare il livello del segnale in una zona diversa
	Controllare di non essere in una zona non coperta dal vostro operatore telefonico.
	Controllare che la SIM sia valida, contattare il vostro operatore telefonico per maggiori informazioni a riguardo.
Messaggi di errore in accensione	Controllare che la carta SIM sia installata correttamente.
	Password di blocco, se la password di blocco è impostata, dovrete inserirla per usare il dispositivo.
	Ogni volta che si accende il dispositivo si dovrà inserire il codice pin fornito dall'operatore al momento dell'acquisto della carta SIM.
	Nel caso in cui il codice PIN venga inserito errato per tre volte, verrà richiesto l'inserimento del codice PUK. Il PUK come il codice PIN sono forniti dall'operatore telefonico in uso.
Scarsa qualità audio durante le telefonate.	ATTENZIONE, controllare che il livello del volume sia regolato correttamente.
	In zone con scarsa copertura di rete, come un seminterrato, è possibile avere una scarsa qualità audio durante le telefonate. Cercare una zona con una migliore qualità del segnale e effettuare la chiamata.
Scarsa durata della batteria (in standby)	La durata della batteria in standby può essere influenzata dal settaggio della rete in uso. Quando il dispositivo si trova in una zona con scarsa copertura di rete o in assenza di segnale, cercherà spesso la connessione con un ripetitore con maggior segnale, tale ricerca prolungata può ridurre la durata della batteria in standby. Si consiglia di tenere il dispositivo spento nelle zone con assenza di segnale per risparmiare la batteria.
Errore carta SIM	Controllare che la carta SIM sia correttamente installata e che non vi sia della polvere sulla parte metallica della scheda.
	La carta SIM non è installata.

	La carta SIM è danneggiata, contattare il proprio operatore.
Impossibile effettuare chiamate in uscita.	Controllare di premere il tasto chiamata (cornetta verde) dopo aver digitato il numero.
	Assicurarsi di avere credito sulla carta SIM.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
	Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio operatore telefonico.
Impossibile ricevere chiamate in entrata	Assicurarsi che il dispositivo sia in una zona coperta dal proprio operatore telefonico.
	Assicurarsi di aver impostato correttamente il blocco chiamate.
	Assicurarsi di avere una carta SIM valida.
Impossibile ricaricare il dispositivo.	Controllare che il connettore si inserito correttamente. (ATTENZIONE il connettore micro-USB può essere inserito in un solo verso)
	La batteria o il caricabatteria sono danneggiati e devono essere sostituiti.



14. Funzione **AMPLIVOX**

BRONDI AMICO AMPLI VOX CELLULARE GSM CON FUNZIONE BREVETTATA PER SENTIRE MEGLIO CONVERSAZIONI, TV E CINEMA.

CON BRONDI AMICO AMPLI VOX PUOI:

<p>Ascoltare meglio le conversazioni.</p> 	<p>Sentire meglio l'audio della televisione.</p> 	<p>Sentire facilmente i dialoghi del cinema.</p> 
<p>Puoi utilizzare uno o entrambi gli auricolari.</p> 	<p>Si attiva inserendo gli auricolari e tenendo premuto 'M2' per 1 sec.</p> 	<p><i>You can use one or both earphones.</i></p> 

ATTENZIONE: il microfono è molto sensibile quindi è consigliabile mantenere il telefono in una posizione stabile, evitando scossoni che potrebbero causare interferenze nell'ascolto.

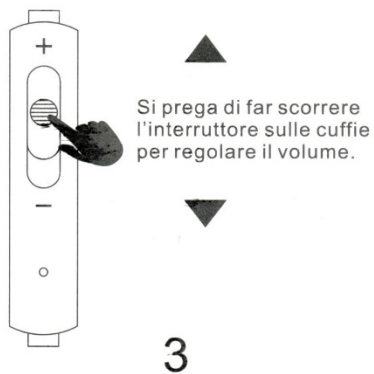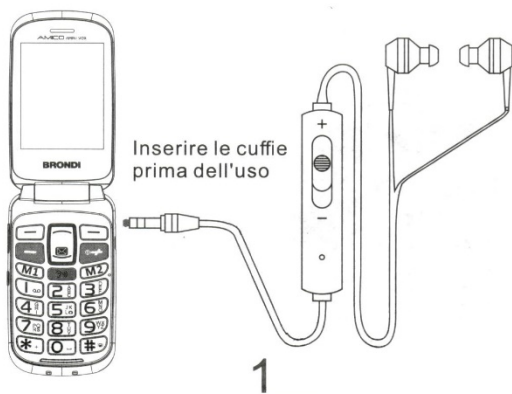

15. Codici controllo remoto

CONTROLLO REMOTO **Descrizione della funzione**

Questa funzione permette il controllo remoto delle funzioni principali del telefono quali: impostazioni SOS, impostazioni Volume, memorie dirette M1 / M2 / M3 e Rubrica telefonica.

Potrai gestire il telefono dei tuoi cari a distanza
(semplicemente inviando un SMS) !!!

BRONDI TELEFONO SENIOR

Principio di funzionamento: impostare il numero/i telefonico/i designato/i al controllo a distanza del BRONDI TELEFONO SENIOR e attivare la funzione **“Controllo Remoto”**.

Una volta impostati i numeri telefonici autorizzati al controllo remoto, tramite la ricezione di SMS in codice, l' BRONDI TELEFONO SENIOR eseguirà l'impostazione richiesta.

(è possibile abilitare fino a 5 numeri telefonici autorizzati al controllo remoto)



BRONDI
TELEFONO SENIOR

Invio codice SMS



Telefono di
controllo

(Es. Il Nonno involontariamente ha cambiato il profilo in “Riunione” ed il telefono vibra ma non suona più...)

(Es. Il Figlio, la Figlia o il Nipote, a distanza con l'invio di un codice SMS reimposta tutti i volumi al massimo!)

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE SU BRONDI TELEFONO SENIOR

Impostazioni -> Controllo Remoto

Stato -> Acceso

Imposta numeri -> Inserire i numeri telefonici (Questi saranno i numeri telefonici abilitati ed autorizzati al controllo a distanza dell' BRONDI TELEFONO SENIOR)

IMPOSTAZIONI GESTIBILI TRAMITE IL CONTROLLO REMOTO

1. Impostazioni SOS:

a. Impostare SOS Acceso/Spento

Codici SMS da inviare dal telefono di controllo ad BRONDI TELEFONO SENIOR

Codice SMS: *SOS#1#	Funzione SOS Accesa
Codice SMS: *SOS#0#	Funzione SOS Spenta

b. Impostare numeri SOS

Codice SMS: *SOS#2#1#111111111	Imposta come numero SOS il 1111111111 nella posizione 1
Codice SMS: *SOS#2#2#22222222	Imposta come numero SOS il 2222222222 nella posizione 2
Codice SMS: *SOS#2#3#333333333	Imposta come numero SOS il 3333333333 nella posizione 3

Codice SMS: *SOS#2#4#4444444444	Imposta come numero SOS il 4444444444 nella posizione 4
Codice SMS: *SOS#2#5#5555555555	Imposta come numero SOS il 5555555555 nella posizione 5

NB. Sostituire i numeri 111111111, 222222222, 333333333, 444444444, 555555555 con i numeri telefonici designati alle rispettive posizioni SOS.

Quando il telefono di controllo invia l'SMS in codice, l'BRONDI TELEFONO SENIOR aggiorna automaticamente le impostazioni all'interno del suo menù.

c. Eliminare numeri SOS

Codice SMS: *SOS#3#1#	Elimina il numero SOS posizione 1
Codice SMS: *SOS#3#2#	Elimina il numero SOS posizione 2
Codice SMS: *SOS#3#3#	Elimina il numero SOS posizione 3
Codice SMS: *SOS#3#4#	Elimina il numero SOS posizione 4
Codice SMS: *SOS#3#5#	Elimina il numero SOS posizione 5

2. Impostazione VOLUME:

Codice SMS: *VOL#MAX	Imposta tutti i volumi al Massimo. Include altoparlante, suoneria, vivavoce. Quando l' BRONDI TELEFONO SENIOR è in modalità Riunione (solo vibrazione), questo codice SMS
--------------------------------	--

	imposta il telefono in modalità normale con i volumi al massimo.
--	--

3. Impostazione M1/M2 & Rubrica :

M1 / M2 / M3

Codice SMS: *MEM#2#1#1 11111111	Imposta come numero M1 il numero 111111111
Codice SMS: *MEM#2#2#2 22222222	Imposta come numero M2 il numero 222222222
Codice SMS: *MEM#2#3#3 33333333	Imposta come numero M3 il numero 333333333

NB. Sostituire i numeri 111111111, 222222222 con i numeri telefonici designati alle rispettive posizioni M1/M2/M3.

Alcuni modelli hanno i tasti M1 / M2, alcuni modelli hanno M1 / M2 / M3, si prega di impostare in base alla situazione.

RUBRICA

Codice SMS: *PB#2#CCC* 11111111	Aggiunge il nome designato "CCC" il numero 111111111 alla rubrica.
---	--

NB. Nel codice SMS la voce "CCC" determina il nome che si vuol dare al contatto e

"11111111" il numero telefonico da abbinare al contatto.

Ripetere l'operazione per inserire da remoto altri nomi/numeri in rubrica modificando solo le voci "CCC" e "11111111".

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese No:435-00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio AMICO AMPLIVOX soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme:

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013**

EN 62209-1:2016, EN 62209-2:2010

EN 50360:2017

EN 50566:2017, EN 50663:2017

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

Draft EN 301 489-52 V1.1.0

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 300 328 V2.1.1

EN 301 511 V12.5.1

EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

**La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa
tramite la marcatura**



Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EU relativa alla la conformità elettromagnetica e con il 2014/35/EU(LVD) riguardante le norme di sicurezza. Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.

BRONDI


Chi Parla

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

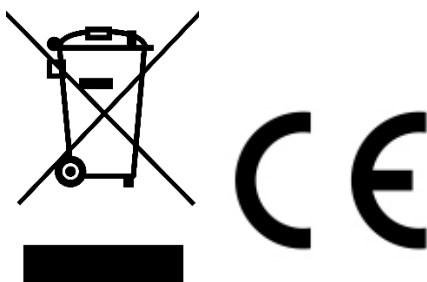

Versione 2: Luglio 21, 2020
Improved by Alessandro and Mattia