


# **BRONDI**

*Chi Parla*

## **AMICO FLIP 4G**

Manuale Istruzioni - Italiano

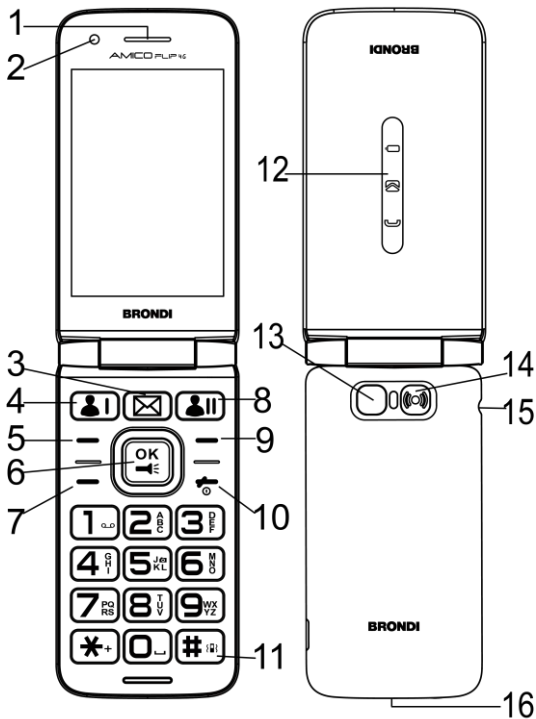


|   |                     |    |  |
|---|---------------------|----|--|
| 1 | Ricevitore          | 9  | Tasto laterale destro                                      |
| 2 | Fotocamera frontale | 10 | Tasto di fine chiamata / tasto di accensione / spegnimento |
| 3 | Chiave SMS /        | 11 | Chiave modello   |

|   | Chiave di notifica      |    | profilo                |
|---|-------------------------|----|------------------------|
| 4 | Tasto M1                | 12 | Indicatore LED         |
| 5 | Tasto laterale sinistro | 13 | Videocamera posteriore |
| 6 | Tasto OK / Tasto torcia | 14 | Tasto SOS              |
| 7 | Tasto di chiamata       | 15 | Foro per auricolari    |
| 8 | Tasto M2                | 16 | MircoUSB               |

## Istruzioni di installazione di SIM CARD e scheda di memoria MicroSD.

Nell'inserimento si prega di seguire le posizioni corrette riportate sulla scocca posteriore.

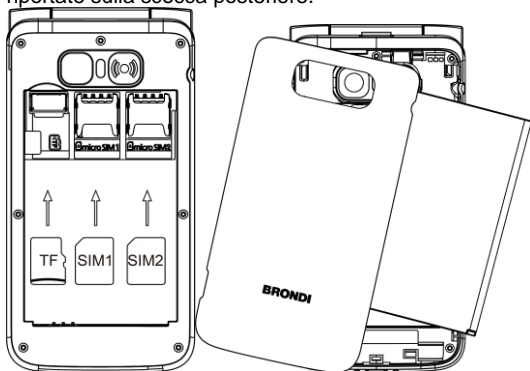

## ICONE


|  |                        |   |  |
|--|------------------------|---|--|
|  | USB collegato          |  | Modalità aereo                         |
|  | Segnale mobile         |  | Scheda SIM senza inserto               |
|  | Roaming mobile         |  | Nota scaricata                         |
|  | Livello della batteria |  | WIFI collegato, internet è disponibile |

## 1. Guida Rapida

### 1.1 Funzione Tasti

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Pulsante di alimentazione</b> | <b>Premere brevemente per standby / attivo, premere a lungo per spegnere e accendere.</b>  |
| <b>Tasto laterale sinistro</b>   | <b>Nell'APP è possibile aggiungere premere per visualizzare più opzioni</b>  |
| <b>Tasto laterale destro</b>     | <b>Puoi usarlo come ritorno in APP, quando digiti la modalità puoi eliminare le parole</b>   |
| <b>Tasto di navigazione</b>      | <b>In modalità di standby, è possibile selezionare l'APP, premere OK per accedere; Nella modalità di digitazione, è possibile spostare la posizione del cursore.</b> |

Premere a lungo il tasto SMS per 2 secondi, è possibile visualizzare il pulsante di scelta rapida e la notifica.

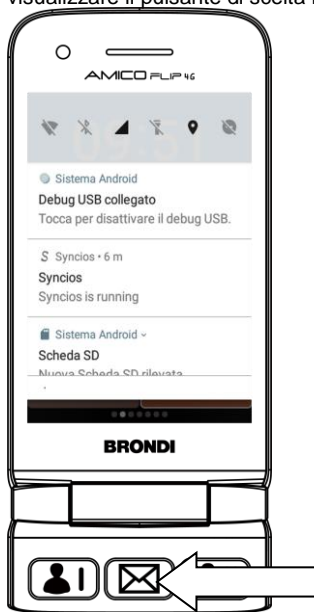


## **Interruttore modalità mouse / rotolo**

Quando sei in APP, a volte devi rotolare e selezionare l'icona o la funzione, quando la Modalità mouse è attiva, puoi vedere un'icona "Mouse" sullo schermo.

Quando la modalità Roll è attivata, l'icona del mouse non verrà visualizzata.




## Tasto M1 M2

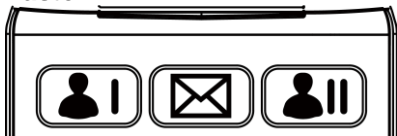

SELEZIONE VELOCITÀ è una procedura per SELEZIONARE LE PERSONE DI CONTATTO in SALVA TELEFONO nel TELEFONO GSM.

1. SELEZIONA IL CONTATTO DI VELOCITÀ  
È possibile selezionare il contatto dalla rubrica.

2. Avviare per utilizzare Photo Dial

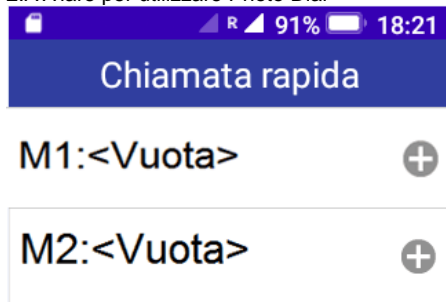

## Chiamata Rapida



Impostazione di un numero di telefono che può essere chiamato.

Selezionare "icona di selezione rapida", quindi è possibile visualizzare il menu di impostazione, È possibile selezionare il contratto dalla rubrica.

Hai terminato le impostazioni di Chiamata veloce.  
Se si desidera CHIAMARE N. 1 FOTO, fare semplicemente clic sul tasto "OK" e utilizzare il telefono per chiamare.

Hai 4 numeri di selezione rapida che possono essere impostati.  
Se si desidera modificare IMPOSTAZIONE, premere a lungo OK, quindi è possibile ELIMINARE l'impostazione.

## Impostazione SOS

## Impostazioni

DuraSpeed

Sicurezza e posizione

Blocco schermo

Utenti e account

Utente corrente: Proprietario


SOS

Sistema

Languages, time, updates



SELEZIONA

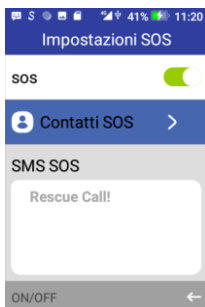

È possibile attivare / disattivare, impostare l'elenco dei numeri e il numero femminile e maschile, il contenuto SMS.

Impostazioni SOS: premere il tasto SOS, è possibile visualizzare l'opzione:


“Impostazioni SOS”, impostare “Stato” su “on”, quindi inserire il numero SOS in Numero 1 ~ 5. E puoi anche impostare messaggi di promemoria.

Procedura SOS: quando lo stato SOS è attivo e si tiene premuto a lungo il tasto "SOS", la funzione SOS è iniziata con la seguente procedura:

Verrà gridato un forte allarme di emergenza,


Allo stesso tempo, un SMS con il contenuto "PLS HELP ME". verrà inviato a tutto il numero di emergenza; insieme all'SMS, lo SMARTPHONE AMICO invierà una posizione GPS al numero di emergenza.



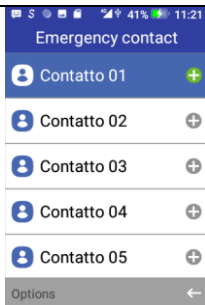

Inizierà a chiamare il numero di emergenza uno per uno, ogni numero chiamerà 1 volta;

Se qualcuno risponde alla chiamata, l'SOS verrà arrestato; o se tutte le persone non rispondono alla chiamata, si fermerà dopo la chiamata per tutto il numero 1 volte.

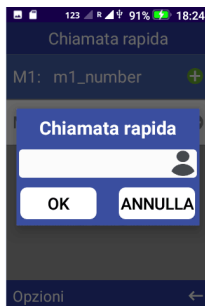


## 2. Impostazione di base

### 2.1 Wireless e Internet

### 2.1.1 Collegare il Wi-Fi

- 1) Nel menu principale, scegliere impostazioni.
- 2) Fare clic Wi-Fi, attivare Wi-Fi, il telefono cercherà automaticamente le connessioni internet senza fili WiFi.
- 3) Scegliere la connessione Wi-Fi che si desidera collegare, se ha una password, apparirà la finestra della password, immettere la password, fare clic su connessione.

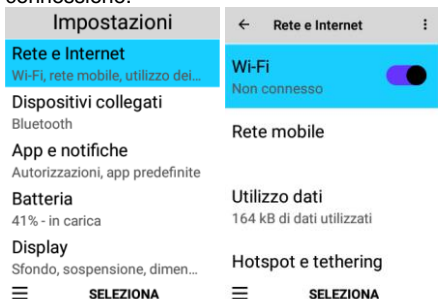

### 2.2 Utilizzo dei dati

Controllare l'utilizzo dei dati della carta SIM, come di seguito

← Utilizzo dati

**UTILIZZO**

Dati mobili utilizzati: **164 kB**

01-31 mag

**0 B** **2,15 GB**

Avviso sui dati: 2,15 GB

Risparmio dati  
Off

☰ **SELEZIONA**

**Impostazioni**

Batteria  
42% - in carica

Display  
Sfondo, sospensione, dimen...

Audio  
Volume, vibrazione, Non dist...

**Spazio di archiviazione**  
Utilizzato: 56% - Liberi: 1,74 GB

DuraSpeed

☰ **SELEZIONA**

## 2.3 Memoria

Aprire impostazione, fare clic su memoria, fare clic su percorso di installazione preferito, è possibile scegliere dove installare una nuova applicazione.

Controllare lo spazio della scheda SD e Telefono.

1 Entrare in impostazione.

2 Fare clic su memoria, controllare lo spazio di archiviazione.

### Memoria Telefono

**Impostazioni**

Batteria  
42% - in carica

Display  
Sfondo, sospensione, dimen...

Audio  
Volume, vibrazione, Non dist...

**Spazio di archiviazione**  
Utilizzato: 56% - Liberi: 1,74 GB

DuraSpeed

☰ **SELEZIONA**

### Memoria telefono

Memoria di sistema è lo spazio utilizzato per il file system, non può essere visualizzato.

## Scheda SD


La memoria interna è la memoria NAND locale del telefono, se è necessario controllare il contenuto della memoria, è possibile controllarlo nel menu principale.

## 2.4 Batteria

Clicca impostazioni, selezionare la batteria, è possibile visualizzare lo stato della batteria

## 2.5 Digitare un messaggio

È possibile premere il tasto # per modificare il metodo di digitazione, En, It, 123 ... ecc

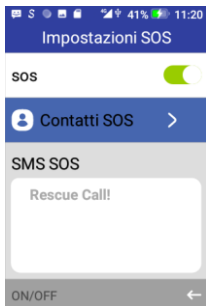

## Impostazione di sicurezza

### Imposta schermo bloccato

Blocca la password del telefono per proteggere il tuo telefono.

Nota: Dopo aver impostato il blocco schermo, è necessario immettere il codice di protezione ogni volta quando lo schermo è bloccato

## Imposta immagine di sblocco

Vai su Impostazioni-> Sicurezza-> Blocco schermo, puoi scegliere il blocco schermo con \* blocco tasti, blocco PIN o password

The image shows two screenshots of an Android phone's settings. The top screenshot is the main 'Impostazioni' (Settings) menu. The 'Sicurezza e posizione' (Security & Location) option is highlighted in blue. Below it, the 'Blocco schermo' (Screen lock) option is also highlighted in blue, with the current setting 'Nessuno' (None) visible. The bottom screenshot is the 'Blocco schermo' (Screen lock) sub-menu. The 'Nessuno' (None) option is highlighted in blue, indicating it is the current selection. Other options visible include 'Menu and \* unlock' and 'Password'. Navigation icons like the back arrow and the 'SELEZIONA' (SELECT) button are visible in both screenshots.

**Note : AMICO ENERGY 4G è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale. Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN60950-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà invalidata.**

## **Conformità CE DICHIARAZIONE**

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese n. 435- 00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **ENERGY 4G** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme :

**EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011  
+ A2: 2013**

**Draft ETSI EN 301 489-01 V2.2.0(2017-03)**

**Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)**

**Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)**

**Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)**

**EN 55032:2015**

**EN 55035:2017**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

**ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)**

**ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07)**

**ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08)**

**ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07)**

**ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)**

**ETSI EN 303 413 V1.1.1(2017-06)**

**Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03)**

**EN 50663: 2017**

**EN 62209-1: 2016; EN 62209-2: 2010;**

**EN 50360: 2017; EN 50566: 2017**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zachary Lingan'.

ZACHARY LINGAN

Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EC relativa alla la conformità elettromagnetica e con il 2014/35/EU (LVD) riguardante le norme di sicurezza.

Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65/EU standard .

# BRONDI

*Chi Parla*

BRONDI S.p.A.

[www.brondi.it](http://www.brondi.it)

[info@brondi.it](mailto:info@brondi.it)



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione 1 : 27 Aprile 2020