



LG

Life's Good

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide


LG G3 S
LG-D722



DEUTSCH

Benutzerhandbuch

- Bildschirmdarstellungen und Abbildungen können von denen auf Ihrem richtigen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

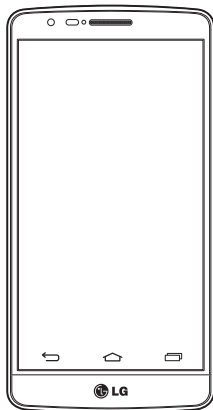

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	5	SmartShare.....	38
Wichtiger Hinweis.....	13	Inhalte von Geräten in der Nähe wiedergeben.....	38
Ihr neues Mobiltelefon.....	18	PC-Anschluss per USB-Kabel	39
Telefonübersicht.....	18	Anrufe.....	40
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	20	Sprachanruf tätigen.....	40
Mobiltelefon aufladen.....	22	Kontakte anrufen.....	40
Speicherkarte verwenden.....	23	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	40
Display sperren und entsperren.....	25	Hörerlautstärke anpassen.....	41
Ihr Homescreen.....	26	Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen	41
Touchscreen-Tipps.....	26	Anruflisten anzeigen.....	41
Homescreen.....	27	Anrufeinstellungen	42
Erweiterter Homescreen	27	Kontakte.....	43
Homescreen anpassen.....	28	Einen Kontakt suchen	43
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen		Neuen Kontakt hinzufügen.....	43
zurückkehren	29	Favoritenliste.....	43
Benachrichtigungs-Panel.....	29	Eine Gruppe erstellen	44
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels.....	30	Nachrichten.....	45
Anzeigesymbole auf der Statusleiste	30	Nachrichten senden	45
Bildschirmtastatur.....	32	Gruppiert	46
Buchstaben mit Akzent eingeben	32	Nachrichteneinstellungen ändern	46
Google-Konto einrichten	33	E-Mail	47
Mit Netzwerken und Geräten verbinden.....	34	E-Mail-Konto verwalten	47
Wi-Fi.....	34	Arbeiten mit Konto-Ordern.....	47
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen	34	E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	47
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem		Kamera und Video.....	49
Wi-Fi-Netzwerk herstellen	34	Der Sucher.....	49
Bluetooth	35	Erweiterte Einstellungen.....	50
Mobildatenverbindung Ihres Telefons		Ein Foto machen	50
freigeben.....	36	Nach der Aufnahme des Fotos.....	51
Wi-Fi Direct.....	37	Aufnahme durch Geste.....	52
		Verwenden des Panoramamodus	52

Ein Video aufnehmen.....	53	Aufgaben	69
Nach der Aufnahme des Videos	53	ThinkFree Viewer.....	69
Aus Ihrer Galerie	54	Google+	70
Funktionen	55	Sprachsuche	70
Gästemodus	55	Downloads	70
Knock Code.....	55	LG SmartWorld	71
KnockON.....	55	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG	
QuickMemo+	56	SmartWorld	71
Optionen von QuickMemo+ verwenden.....	57	Das Internet	72
Anzeige des gespeicherten QuickMemo+	57	Internet	72
QSlide	58	Verwenden der Internet-Symboleiste	72
QuickRemote	59	Anzeigen von Webseiten.....	72
Smart Keyboard	60	Eine Seite öffnen.....	72
Live-Zoom.....	61	Lesezeichen	73
Multimedia	62	Verlauf	73
Galerie	62	Chrome	73
Anzeigen von Bildern.....	62	Anzeigen von Webseiten.....	73
Wiedergabe von Videos	62	Eine Seite öffnen.....	73
Fotos bearbeiten	63	Mit anderen Geräten synchronisieren	74
Fotos/Videos löschen	64	Einstellungen	75
Festlegen als Hintergrund.....	64	Netzwerke.....	75
Musik.....	64	Töne	77
Musiktitel abspielen	64	Anzeige	79
Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen	66	Allgemein.....	80
Übertragen von Musik mit		PC-Software (LG PC Suite)	85
Mediensynchronisation (MTP)	66	Software-Update für das Mobiltelefon	88
FM-Radio	67	Software-Update für das Mobiltelefon	88
Dienstprogramme.....	68	Info zu diesem Benutzerhandbuch	89
Wecker einstellen.....	68	Info zu diesem Benutzerhandbuch.....	89
Taschenrechner.....	68	Marken	89
Einen neuen Termin hinzufügen.....	68		
Sprachaufzeichnung.....	69		
Ton- oder Sprache aufzeichnen.....	69		

Inhaltsverzeichnis

Zubehör	90
Fehlerbehebung	91
Häufig gestellte Fragen	95

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-D722 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,506 W/kg (10 g) bzw. 0,415 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Teil des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.


Sicherheitshinweise zu Lasern

Achtung!

Dieses Produkt beinhaltet ein Lasersystem. Um den korrekten Umgang mit diesem Produkt zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf. Sollte das Gerät gewartet werden müssen, kontaktieren Sie ein autorisiertes Service-Center.

Wenn für die Steuerung, Einstellungen oder bestimmte Vorgänge andere Prozesse verwendet werden als die in diesem Benutzerhandbuch angegebenen, kann dies zu gesundheitsgefährdender Strahlenbelastung führen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder den Laser zu berühren, um zu vermeiden, dass Sie ihm direkt ausgesetzt sind.

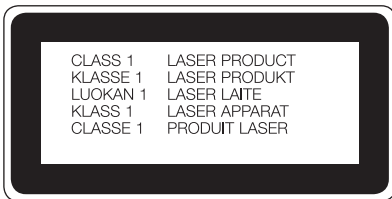

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-D722** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Anwendungen**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

Wichtiger Hinweis

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die Dauer des letzten reinen Akkubetriebs. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.



WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Verwenden von Entsperrmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters hilft. Sie müssen eine Backup-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrmuster vergessen.

Achtung: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrmusters an die Backup-PIN.



WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie erhalten 5-mal die Gelegenheit, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Backup-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Backup-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ durchführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrmuster vergessen haben, müssen Sie die Backup-PIN eingeben.

Wichtiger Hinweis

5. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie beim Telefon einige Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste** gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach sofort erneut die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt.
- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Factory data reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) angezeigt wird.
- 5 Mit den **Lautstärke-Tasten** können Sie zur gewünschten Option blättern. Danach die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** zur Bestätigung drücken.
- 6 Mit den **Lautstärke-Tasten** zur gewünschten Option blättern. Danach erneut die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** zur Bestätigung drücken.



WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Anwendungen von Benutzern, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

6. Anwendungen öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**, um das Speichermedium zu prüfen.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 **USB-Verbindungsmethode auswählen** erscheint auf dem Telefondisplay. Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien zwischen PC und Gerät übertragen.


8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht

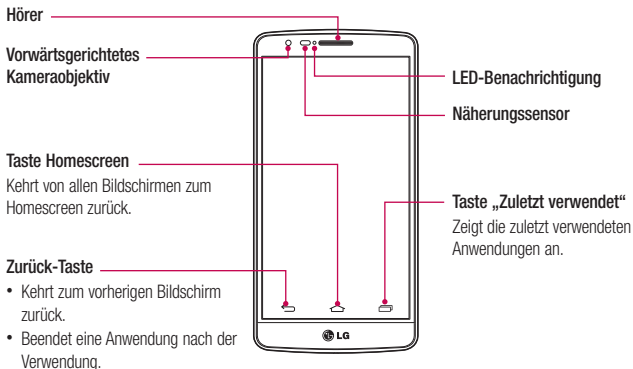


HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

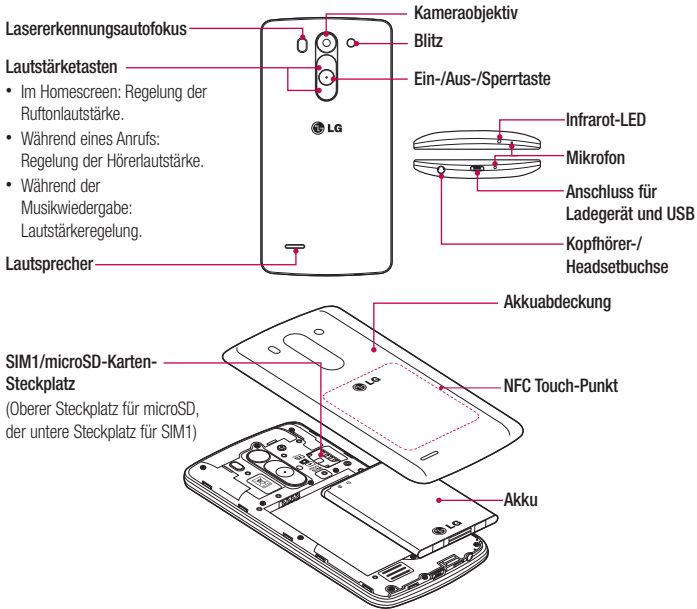

LDAF-Sensor (LDAF - Laser Detection AutoFocus Sensor): Wenn Sie beim Aufnehmen mit dem rückseitigen Kameraobjektiv die Entfernung per Laser ermitteln, ermöglicht der LDAF-Sensor, den Fokus genauer und schneller einzustellen.




WARNUNG

Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

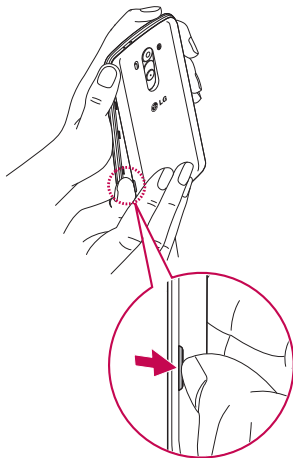

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte wie unten gezeigt in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

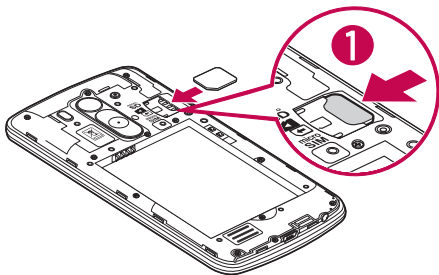


- 3** Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

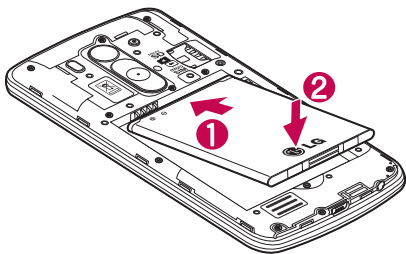

Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

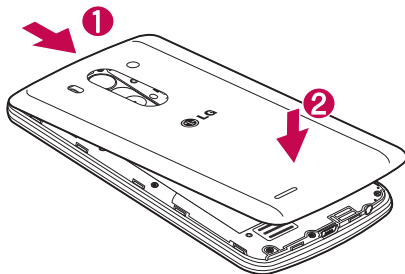

Mobiltelefon aufladen


Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.



WARNUNG

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen; möglicherweise wird eine entsprechende Meldung eingeblendet. Oder die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

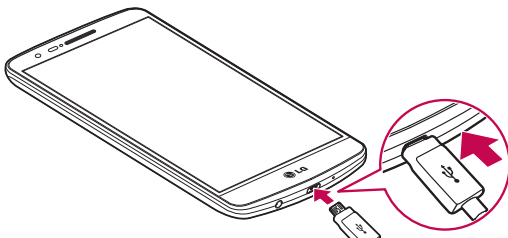

HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

Speicherkarte verwenden

Das Telefon unterstützt microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.


So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.

Ihr neues Mobiltelefon

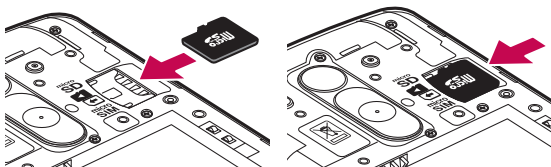

HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Da das Gerät FAT32 verwendet, beträgt die maximale Größe von Dateien 4 GB.



WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.
- 2 Scrollen und berühren Sie **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Display sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Dann wird der Sperrbildschirm angezeigt. Um die Startseite zu entsperren, den Sperrbildschirm berühren und in eine beliebige Richtung ziehen. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Tippen oder Berühren – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

Berühren und Halten – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den betreffenden Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Um Elemente neu zu positionieren, können Sie diese über die Startseite ziehen.

Streichen oder Schieben – Zum Streichen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal Tippen – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie doppelt auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bilds zu vergrößern oder zu verkleinern.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungsverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Anwendungen zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.

Statusleiste

Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.

Widget

Widgets sind in sich geschlossene Anwendungen, die über die Anwendungsansicht, auf dem Homescreen oder einem erweiterten Homescreen aufgerufen werden können. Anders als bei Verknüpfungen werden Widgets als Bildschirmanwendung angezeigt.

Anwendungssymbole


Tippen Sie auf ein Symbol (Anwendung, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.

Anzeige des aktuellen Homescreens

Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.

Bereich der Schnellbefehlstasten

Bietet Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren – auf jedem Homescreen.

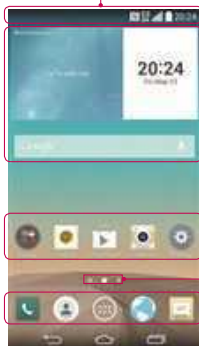

Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Ansichten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Anwendungen oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Teil der Startseite.
- 2 Wählen Sie im Menü „Hinzufügen-Modus“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen wird das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

So fügen Sie eine Anwendung als Schnellbefehlstaste hinzu:

- Berühren und halten Sie im Anwendungsmenü oder auf dem Homescreen ein Anwendungssymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten.

So entfernen Sie eine Anwendung aus dem Bereich der Schnellbefehlstasten:

- Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

HINWEIS: Die Taste  **Anwendungen** kann nicht entfernt werden.

So passen Sie Anwendungssymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Wenn Sie es anschließend wieder loslassen, wird das Symbol für Bearbeiten  oben rechts in der Anwendung angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Anwendungssymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren


- 1 Berühren Sie . Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarmer ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

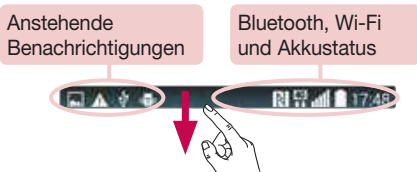

Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels von der Statusleiste nach unten.



Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

QSlide-Apps

Tippen Sie auf eine QSlide-Anwendung, um sie in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen. Um QSlide-Anwendungen zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu anzuordnen, tippen Sie auf .

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar
	Der Flugmodus ist aktiviert
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset angeschlossen
	Anruf wird getätigt
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Wecker ist eingestellt
	Neue Sprachmitteilung verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	Daten werden synchronisiert
	Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Hangouts-Nachricht verfügbar
	Wählen Sie eine Eingabemethode
	Mobiler Hotspot ist aktiv

Ihr Homescreen



Es wird gerade ein Titel abgespielt



Freigabe von Inhalten ist aktiviert



FM-Radio ist eingeschaltet

HINWEIS: Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

Tastatur verwenden und Text eingeben

 Um den nächsten Buchstaben großzuschreiben einmal auf diese Taste drücken. Um die Feststellfunktion zu aktivieren, damit alle Buchstaben großgeschrieben werden, doppelt auf die Taste tippen.

 Um die Tastatur auf Zahlen und Symbole umzuschalten, auf diese Taste tippen.

 Antippen, um die Einstellungen der Tastatur aufzurufen. Berühren und halten, um Text durch Sprechen einzugeben oder um ein Element einzufügen, das in die Zwischenablage kopiert worden ist.

 Um ein Leerzeichen einzufügen, auf diese Taste tippen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Um das vorherige Zeichen zu löschen, auf diese Taste tippen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Gmail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Funktion (oder WLAN-Funktion) können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP - Access Point) befinden. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff verwenden, ohne dass weitere Gebühren anfallen.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert haben**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsdaten einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls es Hindernisse zwischen den Geräten gibt, muss der Abstand zwischen den Geräten verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, sind mit Ihrem Gerät möglicherweise nicht kompatibel.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

Daten mit der Drahtlosfunktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 3 Nach dem Bluetooth-Gerät suchen, mit dem Ihr Tablet gekoppelt werden soll.

Daten drahtlos per Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar ist.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, tippen Sie auf  > **Sichtbarkeit ein**st.

- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug.

Weitere Informationen zu Tethering, mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > Schalter **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

TIPPI! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
 - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
 - Sie können **Wi-Fi Name (SSID)** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
 - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 3 Auf **Speichern** tippen.

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützenden Geräten ohne Zugangspunkt. Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

SmartShare

Die SmartShare-Funktionen können Sie problemlos in den Anwendungen Galerie, Musik usw. nutzen.

Nutzen von Inhalten auf verschiedenen Geräten


Sie können den Inhalt Ihres Telefons für mehrere Geräte freigeben. Tippen Sie auf , um Inhalte in der **Galerie** und in **Musik** freizugeben.

Wiedergeben/Senden

Wiedergabe: Sie können die Inhalte über TV, einen Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

Beam: Sie können die Inhalte an Geräte mit Bluetooth- und SmartShare Beam-Unterstützung senden.

- **SmartShare Beam:** Funktion für die schnelle Inhaltsübertragung per Wi-Fi Direct.

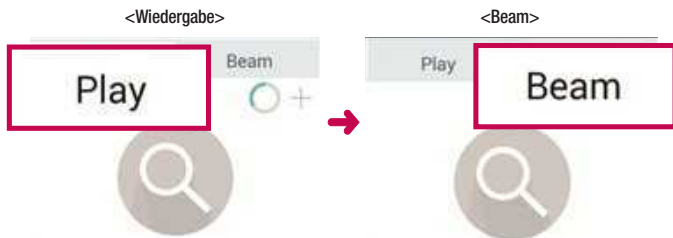

Inhalte von Geräten in der Nähe wiedergeben

Sie können die Inhalte auf Geräten in der Umgebung (d. h. PC, NAS, Mobilgeräte) in den Anwendungen **Galerie** und **Musik** wiedergeben.

Geräte anschließen

Verbinden Sie Ihr Gerät und andere von DLNA unterstützte Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.

Nach anderen Geräten suchen

- 1 Tippen Sie auf Geräte in der Umgebung, um die von DLNA unterstützten Geräte anzuzeigen.
- 2 Verbinden Sie das Telefon mit dem Gerät, um dessen Inhalte anzuzeigen.

PC-Anschluss per USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

Musik, Fotos und Videos im MTP-Modus (Datenträger Gerät) übertragen

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
 - 2 Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)**. Daraufhin wird beim PC ein Popup-Fenster angezeigt.
 - 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
 - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
 - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
 - 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung mit Windows Media Player erfüllt sein.

Einträge	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

Anrufe

Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Um anzurufen, tippen Sie auf .
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.

TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lauter- und Leiser-Tasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf **Anrufliste** tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf **Kontakte** tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Beenden**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** aus. Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf , dann auf **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte

Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen, synchronisieren.

Einen Kontakt suchen

Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie auf  tippen.
- 4 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.

Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun in Gelb angezeigt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte , und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol  um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

Nachrichten

Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

HINWEIS: LG Nachrichten sollte so eingestellt werden, dass die Standard-SMS-App benutzt wird. Sonst stehen einige Nachrichtenfunktionen nur begrenzt zur Verfügung.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Menü Optionen zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnellnachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

TIPP! Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie im Homescreen auf das **Nachrichten**-Symbol, tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.

Arbeiten mit Konto-Ordern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf , und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Bei Angabe mehrerer Adressen

E-Mail

müssen diese jeweils durch ein Semikolon getrennt werden.

- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

Kamera und Video

Um die Anwendung **Kamera** zu öffnen, auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  tippen.

Der Sucher



- ❶ **Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- ❷ **Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgereichteten Kameraobjektiv.
- ❸ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Automatisch** oder **Panorama**.
- ❹ **Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❺ **Galerie** – Bei Antippen werden die zuletzt aufgenommenen Fotos angezeigt. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.
- ❻ **Aufnahme** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.
- ❼ **Aufnehmen** – Ermöglicht Ihnen, ein Foto zu machen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Fotos machen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kamera-Einstellungen durch Scrollen in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf .

	Es werden mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen zu einem optimalen Foto kombiniert, so dass mit mehreren Fotos, die unter schwierigen Lichtbedingungen aufgenommen wurden, zusammen ein besseres Bild erzielt werden kann.
	Hiermit wird die Auflösung des Fotos ausgewählt. Wenn Sie eine höhere Auflösung wählen, werden die Dateien auch größer, so dass weniger Fotos gespeichert werden können.
	Sprachauslöser: Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, so dass nach Drücken der Aufnahmetaste das Foto erst nach einer Verzögerung aufgenommen wird. Das ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Damit erzielen Sie auf einfache Weise bessere Aufnahmen, die horizontal und vertikal richtig ausgerichtet sind.
	Hiermit wird die Hilfe geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.

TIPP!

- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 In der Mitte des Sucherbildschirms erscheinen die Fokusboxen. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 3 Wenn die Fokusbox blau wird, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige Ihrer Kamera, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.

	Um das Foto zu bearbeiten, tippen Sie auf dieses Symbol.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben.
	Um das Bild zu löschen, tippen Sie auf dieses Symbol.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf eine der folgenden Optionen zuzugreifen: SmartShare, Festlegen als, Verschieben, Kopieren, In die Zwischenablage kopieren, Diashow, Nach links drehen, Nach rechts drehen, Zuschneiden, Standort hinzufügen, Umbenennen, Drucken oder Details .
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

TIPP! Wenn Sie auf dem Telefon ein Konto eines sozialen Netzwerks eingerichtet haben, können Sie Ihre Fotos an die Community senden.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Tippen Sie auf , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Festlegen als – Damit legen Sie fest, dass das Foto als **Bildschirmssperre, Hintergrund, Homescreen** oder **Kontaktbild** verwendet wird.

Verschieben – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

Kopieren – Damit kopieren Sie das ausgewählte Foto in ein anderes Album.

In die Zwischenablage kopieren – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Zwischenablage zu speichern.

Umbenennen – Damit bearbeiten Sie den Namen des ausgewählten Fotos.

Kamera und Video

Nach links oder rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Zum Zuschneiden von Fotos. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den Bereich auszuwählen, auf den das Foto zugeschnitten werden soll.



Diashow – Die Bilder im aktuellen Ordner werden automatisch nacheinander angezeigt.

Standort hinzufügen – Zum Hinzufügen von Standortinformationen.

Details – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Aufnahme durch Geste

Nehmen Sie ein Bild auf, indem Sie durch eine Geste mit der Hand die Kamera auslösen. Um ein Foto aufzunehmen, heben Sie Ihre Hand, bis die vorderseitige Kamera sie erkennt, und ein Kästchen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Schließen Sie dann die Hand zu einer Faust, so dass ein Timer startet. Während dieser abläuft, können Sie sich bereit machen für den Augenblick, wenn die Kamera auslöst.

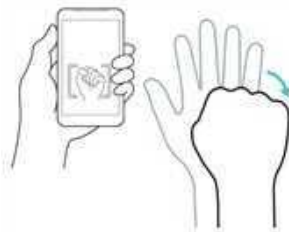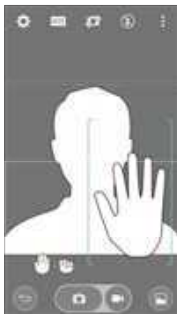

Verwenden des Panoramamodus

Ermöglicht die Aufnahme von Fotos durch Bewegung der Kamera.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 **MODE** > **Panorama**.

- 3 Tippen Sie auf , um zu beginnen.
- 4 Schwenken Sie die Kamera langsam in eine Richtung.
- 5 Passen Sie den Fokusbereich an die blaue Leitlinie an, um das Foto aufzunehmen.
- 6 Tippen Sie zum Abschluss auf „Anhalten“.

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 3 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.
- 4 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf, um die Aufnahme zu beenden.

TIPP!

-  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu erfassen.
-  – Tippen Sie auf dieses Symbol, um bei der Aufnahme eines Videos eine Pause einzulegen.

Nach der Aufnahme des Videos

Tippen Sie im Sucher auf die Video-Miniaturansicht am oberen Rand der Anzeige, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.

	Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie sofort ein weiteres Video aufnehmen wollen.
	Um das Video an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben, tippen Sie auf diese Option.
	Um das Video zu löschen, tippen Sie auf diese Option.



Tippen Sie auf diese Option, um zuzugreifen auf **SmartShare**, **Verschieben**, **Kopieren**, **Zuschneiden**, **Umbenennen**, **Details**.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Aus Ihrer Galerie

Tippen Sie auf  **Galerie**.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos scrollen Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderspreizen (wenn Sie die Finger aufeinander zu bewegen, wird die Anzeige verkleinert).
- Tippen Sie auf das Symbol zur Wiedergabe von Videos , um das Video abzuspielen.

Gästemodus

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden. Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

HINWEIS: Zur Verwendung des Gästemodus sollte das Entsperrmuster im Voraus festgelegt werden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Gästemodus**.
- 2 Tippen Sie auf den Schalter **Gästemodus** , um diesen Modus einzuschalten.

Knock Code

Sie können den ausgeschalteten Bildschirm entsperren, indem Sie die richtige Abfolge an der richtigen Stelle tippen.

Die Funktion Knock Code aktivieren

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Erstellen der Entsperr-Abfolge hilft. Sie müssen eine Backup-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie die Entsperr-Abfolge vergessen.

KnockON


Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten.

Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.


HINWEIS: Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt einschaltet, wenn sich das Telefon in der Tasche befindet.

QuickMemo+

Mit der Funktion **QuickMemo+** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo+ zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

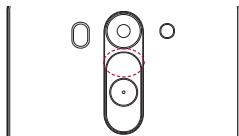

ODER



- 1 (Während die Anzeige abgeschaltet ist), halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.

ODER

Berühren und ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.



- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die Funktion QuickMemo+ zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS: Verwenden Sie für QuickMemo+ Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Optionen von QuickMemo+ verwenden

Sie können bei der Verwendung von QuickMemo+ ganz einfach diese Bearbeitungswerkzeuge nutzen.


	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das aktuelle QuickMemo+ als überlappenden Text auf dem Bildschirm beizubehalten und das Telefon weiterhin zu benutzen.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Tippen, um Text einzufügen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der Galerie oder in QuickMemo+ gespeichert.
	Optionen: Tippen, um für die Notiz Einfügen , Verschieben , Löschen , Exportieren , Weiterleiten oder Papierstil auszuwählen.

Anzeige des gespeicherten QuickMemo+

Tippen Sie auf **QuickMemo+/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo+-Album aus.

QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus die Notizfunktion, den Kalender und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.

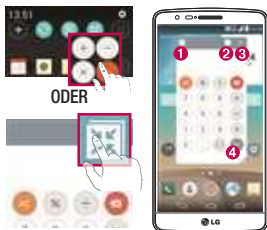

1		Tippen, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
2		Tippen, um die Transparenz einzustellen.
3		Tippen, um QSlide zu beenden.
4		Tippen, um die Größe anzupassen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > Tippen Sie auf QSlide-Anwendungen, oder tippen Sie auf , während Sie eine Anwendung verwenden, die die QSlide unterstützt. Die Funktion wird von nun an als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist .

HINWEIS: QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

QuickRemote


QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Digitelempfänger, DVD-/Blu-ray-Player, Projektor, Ihr Audiogerät oder Ihre Klimaanlage.



- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf  > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

ODER

Tippen Sie auf  >  > **Anwendungen**
>  **QuickRemote** > .

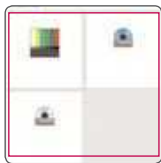

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.



- 3 Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.

HINWEIS: QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor oben am Telefon nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Diensteanbietern unterstützt.

Smart Keyboard

Smart Keyboard erkennt Ihre Gewohnheiten bezüglich der Tastatureingabe und macht Ihnen Vorschläge zur fehlerfreien Eingabe.




Live-Zoom

Mit Live-Zoom können Sie eine Stelle in einem Video während der Wiedergabe verkleinern oder vergrößern, um den gewünschten Bereich kleiner oder größer erscheinen zu lassen.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

HINWEIS:

- Schieben Sie die linke Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten, um die Displayhelligkeit einzustellen.
- Schieben Sie die rechte Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
- Schieben Sie die Anzeige während der Video-Wiedergabe nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen empfindlich genug ist, um ein leichtes, gezieltes Tippen zu registrieren.

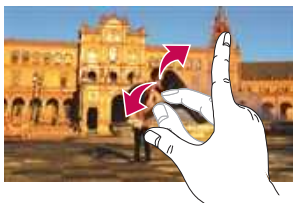

Galerie

Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**.

Hier können Sie Ihre gesamten Bild- und Videodateien verwalten und für andere freigeben.

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software, die auf dem Gerät installiert ist.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B.

E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt.

Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Um ein Bild im Vollbildmodus anzuzeigen, wählen Sie es aus. Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. einzoomen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen, oder doppeltippen Sie erneut.

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die Video-Anwendung wird gestartet.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Galerie**.

- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.



1		Berühren, um die Videowiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
2		Berühren, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
3		Berühren, um 10 Sekunden zurück zu springen.
4		Berühren, um die Lautstärke des Videos zu regulieren.
5		Berühren, um den Videobildschirm zu sperren/entsperren.
6		Berühren, um QSlide zu benutzen.
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf Bildschirmformat , Untertitel , Weiterleiten , Einstellungen oder Details zuzugreifen.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen** und **Details** werden angezeigt.

Fotos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf

Multimedia

Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

Festlegen als Hintergrund

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.



1		Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten / fortzusetzen.
2		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
3		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Titel neu zu starten oder zum vorherigen Titel des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebeleiste an.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.

8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
9		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
10		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
11		Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf Suchen , Zur Playlist hinzufügen , Löschen , Weiterleiten , Als Rufton verwenden , Musikvideos , Info oder Einstellungen zuzugreifen.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)**. Ihr Telefon wird als zusätzliche Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Musikdateien können durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

FM-Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummerdauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen**.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.

HINWEIS: Zum Ändern der Weckereinstellungen berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Weckerliste  und wählen **Einstellungen**.

Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Um Zahlen einzugeben, tippen Sie diese über die Zifferntasten ein.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen tippen Sie auf , wählen Sie dann **Wissenschaftlicher Rechner** und anschließend sin, cos, tan, log usw.
- 5 Um das Verlaufsprotokoll zu überprüfen, auf  tippen und dann **Berechnungsverlauf** auswählen.

Einen neuen Termin hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Ort**, und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn der Alarm wiederholt werden soll, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

Sprachaufzeichnung

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- oder Sprache aufzeichnen

- 1 Auf die Registerkarte  >  > **Anwendungen** > **Sprach-Memo** tippen.
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Aufgaben

Aufgaben können mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, um ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort einzugeben.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen **Aufgaben synchronisieren** aktiviert haben.

HINWEIS: Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **ThinkFree Viewer**.

Dienstprogramme

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über ThinkFree Viewer werden Layout und Objekte des Originaldokuments weitgehend beibehalten.

Google+

Nutzen Sie diese Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > Ordner **Google** > **Google+**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  und halten Sie diese Taste gedrückt.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet viele aufregende Inhalte – Schriftarten, Designs, Spiele und Anwendungen.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden**, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.
 - Wenn Sie ins Mobilfunknetz eingewählt sind, können je nach Tarif Ihres Mobilfunkbetreibers Kosten für die Datenübertragung anfallen.
 - LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

Besondere Vorteile von LG SmartWorld

- 1 Gestalten Sie Ihr Smartphone in Ihrem eigenen Stil, legen Sie Design und Schriftart für Startseite und Tastatur fest - all dies wird Ihnen in LG SmartWorld geboten. (Dieser Dienst steht aber nur bestimmten Geräten zur Verfügung. Informieren Sie sich auf der Website von LG SmartWorld, ob der Dienst für Ihr Gerät verfügbar ist.)
- 2 Kommen Sie in den Genuss der besonderen Dienste von LG SmartWorld, indem Sie an den laufend angebotenen Aktionen teilnehmen.

Das Internet

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Internet**.

Verwenden der Internet-Symboleiste

Tippen Sie auf die Internet-Symboleiste und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

	Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
	Berühren, um zur nächsten Seite zu wechseln. Das Gegenteil passiert, wenn Sie auf  tippen: Dadurch werden Sie auf die vorherige Seite zurückgeleitet.
	Berühren, um zur Startseite zurückzukehren.
	Antippen, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

Eine Seite öffnen

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  > .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienst Anbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Als Lesezeichen speichern** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf .

Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Eine Seite öffnen

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  >  Registerkarte **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Mit anderen Geräten synchronisieren

Synchronisieren Sie offene Registerkarten und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs **Systemeinstellungen** Ihres Telefons ändern können.

Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf:

Tippen Sie auf  > dann berühren und halten Sie  > **Systemeinstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.

Netzwerke

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! So rufen Sie die MAC-Adresse ab

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie auf der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Um Bluetooth zu verwenden, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein bzw. aus.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anruf** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Anrufbegrenzung – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Popup für eingehende Anrufe – Bei Verwendung von Kamera und Videos wird das Popup für eingehende Anrufe angezeigt.

Einstellungen

Anruf ablehnen – Hier können Sie die Funktion zum Ablehnen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufablehnungsmodus** oder **Anrufe ablehnen von** aus.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Privatsphärenschutz – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer bei eingehendem Anruf.

Automatische Annahme – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie entweder **Aus**, **1 Sek.**, **3 Sek.** oder **5 Sek.**

Vibration bei Verbindung – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Ein-/Aus-Taste beendet Anruf – Zum Beenden des Anrufs.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Anruf Sperre – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.

Anruferdauer – Anzeigen der Anruferdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

Zusätzliche GSM-Anrufer-Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID – Sie können wählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< Teilen & Verbinden >

NFC – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie auf ein NFC-Tag mit Ihrem Gerät tippen, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-Anwendung verwendet werden.

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

Android Beam – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges

Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.

Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

SmartShare Beam – Aktivieren Sie den Empfang von Dateien von LG Telefonen.

Medienserver – Geben Sie die Anzeige und den Ton des Telefons auf dem Fernseher wieder.

LG PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung nutzen wollen. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

< Tethering & Netzwerke >

USB-Tethering – Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Internetverbindung für den Computer freizugeben.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobilatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

Bluetooth-Tethering – Ermöglicht das Teilen der Internet-Verbindung via Bluetooth.

Hilfe – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen.

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Töne

Ton-Profil – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

Ruhemodus – Richten Sie Ihren Lautlos-Modus ein.

Ton-Profil – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Zeit einstellen – Wählen Sie die Zeiteinstellung aus: **Immer ein** oder **Termin**. Wenn Sie **Termin** antippen,

Einstellungen

können Sie die Tage und Uhrzeiten für die automatische Aktivierung des Ruhemodus festlegen.

Benachrichtigungs-LED blockieren – Aktivieren Sie diese Option, um die LED-Benachrichtigung auszuschalten.

Wecker blockieren – Aktivieren Sie diese Option, damit die Anzeige nicht eingeschaltet wird und keine Alarmtöne ausgegeben werden.

Eingehende Anrufe blockieren – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe von bestimmten Kontakten zu erlauben oder zu blockieren.

Einstellungen für eingehende Anrufe

Auf blockierte Anrufe automatisch antworten – Stellen Sie ein, wie stummgeschaltete Anrufe automatisch beantwortet werden sollen.

Wiederholte Anrufe erlauben – Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe durchzulassen, die innerhalb von 3 Minuten wiederholt werden.

Zugelassene Kontakte – Legen Sie fest, welche Kontakte Sie anrufen können.

Hilfe – Zeigen Sie Informationen zur Einstellung des Ruhemodus an.

Klingelton – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können auch einen Ton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

Ton mit Vibration – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

Vibrationstyp – Zum Auswählen der Art der Vibration.

Vibrieren beim Tippen – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Tasten des Startbildschirms und während anderer UI-Interaktionen vibriert.

Sound-Effekte – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, die Tastentöne beim Tippen und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.

Tastentöne beim Wählen – Aktivieren Sie diese Option, wenn während des Wählens Töne erklingen sollen.

Tastentöne beim Tippen – Aktivieren Sie diese Option, wenn bei Auswahl auf dem Bildschirm ein Ton ausgegeben werden soll.

Ton bei Bildschirmsperre – Aktivieren Sie diese Option, um beim Sperren/Entsperren der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe – Automatisches Vorlesen eingehender Anrufe und hinterlassener Nachrichten.

Anzeige

< Homescreen >

Sie können Folgendes einstellen: **Benutzeroberfläche wählen, Thema, Hintergrund, Bildschirmübergang, Bildschirmwiederholung, Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens, Hilfe.**

< Bildschirmsperre >

Bildschirmsperre auswählen – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um das Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters helfen. Sie können festlegen: **Keine, Ziehen, Face Unlock, Knock Code, Muster, PIN oder Passwort.**

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Bildschirmübergang – Legen Sie die Optionen für den Bildschirmübergang fest. Sie können auswählen unter **Lichtpartikel, Vektorkreis, Mosaikeffekt und Soda.**

HINWEIS: Wenn die Bildschirmsperre auf **Muster** eingestellt ist, wird der Bildschirmübergang zum Mustereffekt.

Hintergrund – Legt den Hintergrund des Sperrbildschirms fest. Sie können ihn auswählen in der **Galerie** oder unter **Hintergrundbilder.**

Widgets – Dieses Menü ermöglicht, auf dem Sperrbildschirm Widgets anzuzeigen.

Nur entgangene Anrufe & Neue Nachrichten – Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und neue Nachrichten auf dem gesperrten Bildschirm anzuzeigen.

Verknüpfungen – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmsperre durch **Ziehen** angezeigt werden.

Kontaktinfo für verlorenes Telefon – Sie können festlegen, dass auf dem Sperrbildschirm die Kontaktdaten des Eigentümers angezeigt werden, und Sie können diese Eigentümerdaten bearbeiten.

Sperrzeit – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit das Display automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn das Display sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung setzt den Timer für die Sicherheitssperre außer Kraft.

< Navigations-Buttons >

Legen Sie die Navigations-Buttons fest, die unten auf jedem Bildschirm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, das Telefonschema und den Hintergrund aus.

Einstellungen

< SCHRIFTART >

Schriftart – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

Schriftgröße – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

< ANDERE BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN >

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste noch angenehme Helligkeit verwenden.

LED-Benachrichtigung – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen über die LED in der Farbe angezeigt, die Sie einzeln festlegen können.

Automatisch drehen – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

Bildschirmabschaltung – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

Intelligenter Bildschirm – Aktivieren Sie diese Option, damit der Bildschirm sich nicht abschaltet, solange das Telefon erkennt, dass Ihr Blick auf den Bildschirm gerichtet ist.

< ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

Bildschirm-Abschaltungseffekt – Legen Sie den Bildschirm-Abschaltungseffekt fest. Wählen Sie zwischen **Retro TV**, **Schwarzes Loch** und **Ausblenden**.

Tagtraum – Tippen Sie auf die Schaltfläche **Tagtraum**, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Sie können auswählen zwischen **Uhr** und **Google Fotos**.

Allgemein

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Standort >

Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von GPS, Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort.

Modus – Sie können den Lokalisierungsmodus festlegen, indem Sie unter **Hohe Genauigkeit**, **Akkusparfunktion** und **Nur Gerätesensoren** auswählen.

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

< Cloud-Dienste >

Fügen Sie ein Cloud-Konto hinzu, um den Cloud-Dienst mit LG Anwendungen schnell und einfach nutzen zu können.

< Eingabehilfen >

Mit den Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

< Einhandbedienung >

Wähltastatur – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

LG Tastatur – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

Bildschirm Sperre – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenfeld für die PIN zur Bildschirm Sperre auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

Hilfe – Zeigt Informationen zur einhändigen Bedienung an.

< Tastenkombination >

Sie können Anwendungen schnell aufrufen, indem Sie bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm die Lautstärketasten gedrückt halten.

< Sicherheit >

Telefon verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

SD-Speicherkarte verschlüsseln – Hiermit können Sie die Daten auf der SD-Speicherkarte aus Sicherheitsgründen verschlüsseln.

SIM-Sperre einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperre ein, oder ändern Sie die PIN der SIM-Karte.

Passworтеingabe sichtbar – Während der Eingabe eines verborgenen Passworts wird jeweils das letzte Zeichen angezeigt.

Geräteadministratoren – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Einstellungen

Anwendungen überprüfen – Die Installation von möglicherweise schädlichen Anwendungen verbieten oder davor warnen.

Benachrichtigungszugriff – Um den Sperrbildschirm zu aktivieren, wenn Sie Benachrichtigungen lesen wollen, markieren.

Speichertyp – Zeigt den Speichertyp an.

Vertrauenswürdige Zertifikate – Vertrauenswürdige CA-Zertifikate anzeigen.

Vom Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Zertifikats-Speicher löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< Gästemodus >

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden. Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

< Gesten >

Eingehenden Anruf beantworten – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

Alarm beenden oder auf Schlummern stellen – Aktivieren Sie diese Option, um den Alarm auszuschalten oder auf schlummern zu setzen, indem Sie das Telefon umdrehen.

Video anhalten – Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video anzuhalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

Hilfe – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Bewegungsfunktionen Ihres Telefons enthält.

Kalibrierung des Bewegungssensors – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit des Sensor in Bezug auf Neigung und Geschwindigkeit.

< QuickCircle-Case >

Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser QuickCircle-Case-Einstellungen zu abnormalem Verhalten des Geräts führen kann.

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch selbst die Uhrzeit und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Speicherverwaltung >

INTERNER SPEICHER – Belegung des internen Speichers anzeigen.

SPEICHERKARTE – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< Akku >

AKKUINFORMATIONEN

Der Ladezustand des Akkus wird grafisch angezeigt zusammen mit dem Prozentsatz der verbliebenen Akkuladung und des Status.

Berühren Sie die Ladekontrollanzeige, um den Bildschirm „Akkuverbrauch“ mit dem Batterieverbrauchstatus und den Details zum Batterieverbrauch anzuzeigen. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Batterieleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

Akkuladung in Prozent in der Statusleiste – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Batteriesymbol anzuzeigen.

ENERGIESPARMODUS

Tippen Sie auf den Schalter **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf **Energiesparmodus**, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

Energiesparmodus aktivieren – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen **Sofort**, **10% Akku**, **20% Akku**, **30% Akku** und **50% Akku**.

Hilfe – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen zu den Energiesparmodus-Tipps anzuzeigen.

< Smart cleaning >

Zeigt den freien und den belegten Speicher in Ihrem Telefon an. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um das Benachrichtigungsintervall und die Dauer der Nichtnutzung festzulegen.

< Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

< Standard-Nachrichten-Anwendung >

Legen Sie **Nachrichten** oder **Hangouts** als Standardanwendung fest.

< Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Zum Festlegen des Kontos, unter dem Sie die Daten sichern möchten.

Einstellungen

Automatische Wiederherstellung – Legt fest, dass Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten wiederhergestellt werden, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

LG Backup-Dienst – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.

Speicher zurücksetzen - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

< Drucken >

Ermöglicht, den Inhalt von bestimmten Bildschirmen (wie z. B. Webseiten, die in Chrome angezeigt werden) über einen Drucker zu drucken, der mit dem selben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist wie Ihr Android-Gerät.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Gerätesoftware im Gerät aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > HANDYS & SMARTPHONES > Handys & Smartphones** > Wählen Sie das Modell aus,
oder
gehen Sie zu **SERVICE > DOWNLOAD & ANLEITUNGEN** > Wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

PC-Software (LG PC Suite)

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Die einzelnen Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 **USB-Verbindungsmethode auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie **Datenträger Gerät (MTP)**.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Importieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Kontakte importieren/exportieren > Zu Ihrem Telefon exportieren**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu exportierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit

neuen Kontaktdaten verknüpfen können.

- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software-Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen variieren je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis: Open-Source-Software


Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Stereo-Headset




Kurzanleitung



Ladekabel /
Datenkabel



Akku



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	

Fehlerbehebung

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief.	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.

Fehlerbehebung

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Ton	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf  und wählen Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google™-Dienste Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: 1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol Telefon . 2. Wählen Sie die Nummer, tippen Sie dann auf . 3. Tippen Sie auf 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.

Häufig gestellte Fragen


Kategorie Unterategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie Zuletzt verwendet . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige > Bildschirm Sperre. 3. Tippen Sie auf Bildschirm Sperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung.
		Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf das Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	Wenn Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche Muster vergessen?. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.
	Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist? Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie Zuletzt verwendet  und tippen auf Systemeinstellungen. 2. Tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein > Sprache und Eingabe > Sprache. 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie Zuletzt verwendet . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Anzeige. 3. Tippen Sie auf Bildschirmabschaltung. 4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.
Telefonfunktion Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis rechts oben das Symbol für den Papierkorb angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	1. Auf dem Homescreen berühren und halten Sie Zuletzt verwendet . 2. Tippen Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein > Anwendungen > HERUNTERGELADEN. 3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf Deinstallieren.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Alarmton aus.
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungs Menü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

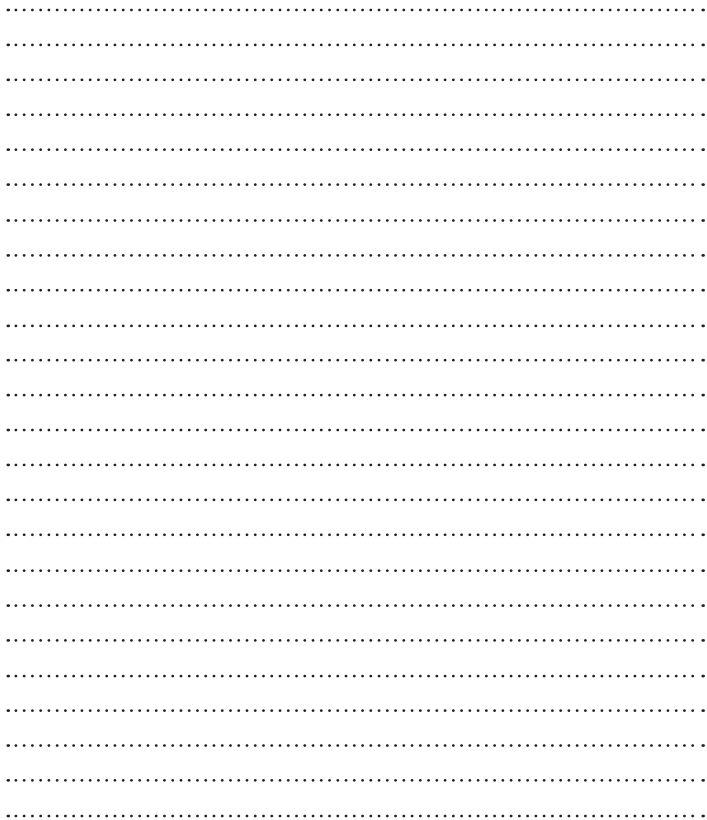



Guide de l'utilisateur

- Les captures d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide peuvent différer de ce qui apparaît sur le téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

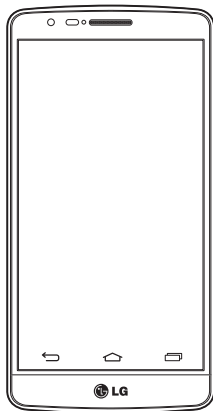

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5	SmartShare	38
Avertissement	13	Profiter de contenus de périphériques situés à proximité	39
Présentation du téléphone	18	Connexions au PC via un câble USB	39
Présentation du téléphone	18	Appels	40
Installation de la carte SIM et de la batterie	20	Émission d'un appel	40
Chargement de la batterie	22	Appel des contacts	40
Utilisation de la carte mémoire	23	Réponse à un appel et rejet d'un appel	40
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	25	Réglage du volume des appels entrants	41
Votre écran d'accueil	26	Émettre un second appel	41
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	26	Affichage des journaux d'appel	41
Écran d'accueil	27	Paramètres d'appel	42
Écran d'accueil étendu	27	Répertoire	43
Personnalisation de l'écran d'accueil	28	Recherche d'un contact	43
Retour à une application récemment utilisée	29	Ajout d'un nouveau contact	43
Volet Notifications	29	Contacts préférés	43
Ouvrir le volet Notifications	30	Création d'un groupe	44
Icônes indicatrices sur la barre d'état	30	Messagerie	45
Clavier visuel	32	Envoi d'un message	45
Saisie des lettres accentuées	32	Boîte classée	46
Configuration d'un compte Google	33	Modification des paramètres de message	46
Connexion à des réseaux et périphériques	34	Email	47
Wi-Fi	34	Gestion d'un compte de messagerie	47
Connexion aux réseaux Wi-Fi	34	Utilisation des dossiers de comptes	47
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	34	Composition et envoi d'un e-mail	48
Bluetooth	35	Photo et vidéo	49
Partage de votre connexion de données mobile	36	Familiarisation avec le viseur	49
Wi-Fi Direct	38	Utilisation des paramètres avancés	50
		Prise de vue rapide	50
		Une fois la photo prise	51
		Prise de vue des mouvements	52

Utiliser le mode Panorama	52	Dictaphone.....	69
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	53	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	69
Après l'enregistrement d'une vidéo	53	Tâches	69
À partir de votre Galerie.....	54	ThinkFree Viewer	69
Fonction	55	Google+	70
Mode Invité	55	Recherche vocale.....	70
Knock Code.....	55	Téléchargements.....	70
Allumer l'écran.....	55	LG SmartWorld.....	71
QuickMemo+	56	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
Utiliser les options QuickMemo+.....	57	téléphone	71
Afficher le QuickMemo+ enregistré	57	Le Web.....	72
QSlide	58	Internet	72
QuickRemote	59	Utilisation de la barre d'outils Web	72
Smart Keyboard	60	Affichage des pages Web	72
Live Zooming	60	Ouvrir une page	72
Multimédia.....	62	Favoris.....	73
Galerie	62	Historique.....	73
Affichage des photos.....	62	Chrome.....	73
Lecture de vidéos	62	Affichage des pages Web	73
Modification des photos	63	Ouvrir une page	73
Suppression de photos et vidéos.....	64	Synchronisation avec d'autres appareils	73
Définition en tant que fond d'écran	64	Paramètres.....	74
Musique.....	64	Réseaux	74
Lecture d'une chanson.....	64	Son	76
Ajouter des fichiers musicaux à votre		Écran	78
téléphone.....	66	Général	79
Transférer de la musique à l'aide de Appareil		Logiciel PC (LG PC Suite).....	84
média (MTP).....	66	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	86
Radio FM	67	Mise à jour du logiciel du téléphone	86
Utilitaires.....	68	À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	87
Réglage des alarmes.....	68	À propos de ce manuel de l'utilisateur	87
Utilisation de la calculatrice.....	68	Marques commerciales	87
Ajout d'un événement au calendrier	68		

Sommaire

Accessoires.....	89
Dépannage	90
FAQ	94

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D722 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,506 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,415 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

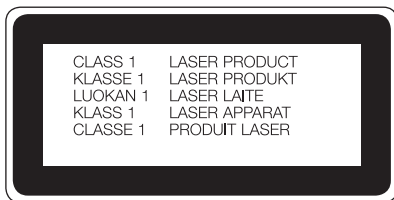

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D722** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

Avertissement

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation de logiciel libre



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Cette fonction ouvre un écran qui vous guidera dans le processus d'aide au dessin d'un schéma de

déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : vous devez tout d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage ; vous devez également vous souvenir du code PIN de sauvegarde que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 tentatives pour saisir votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Lorsque vous ne vous rappelez pas de votre schéma de déverrouillage, de votre code PIN ou de votre mot de passe :

< si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** au bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google, ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de sauvegarde.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées sur le téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- 6 Appuyez sur la touche **Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer une nouvelle fois.



AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
 - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Lorsque l'écran **Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.


8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

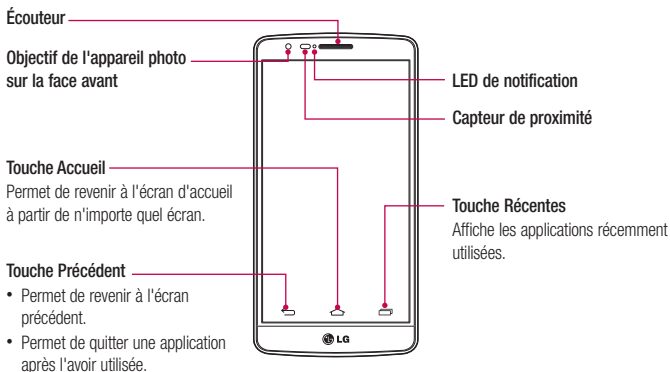

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

**Mise au point automatique
par détection laser**

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.

Haut-parleur

Objectif de l'appareil photo

Flash

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

LED IR

Microphone

**Chargeur/Port
micro-USB**

Prise casque


Fente cartes SIM/micro SD

(fente supérieure pour carte micro SD et fente inférieure pour carte SIM)

Couvercle batterie

Antenne NFC

Batterie

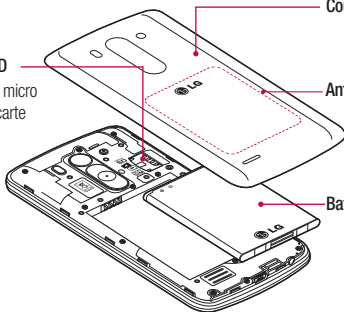

Capteur LDAF (Capteur de mise au point automatique par détection laser) : en détectant la distance à l'aide du laser, lors de l'enregistrement avec l'objectif d'appareil photo arrière, le capteur LDAF vous permet d'effectuer la mise au point de la longue portée ou de la portée rapprochée plus rapidement et avec plus de précision.



AVERTISSEMENT


Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie


- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

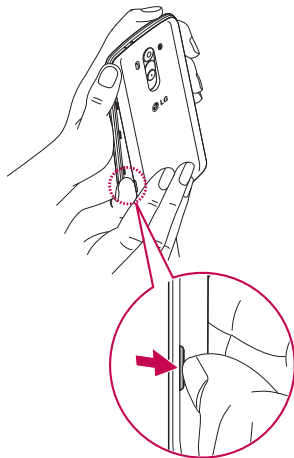

- 2** Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le bas.

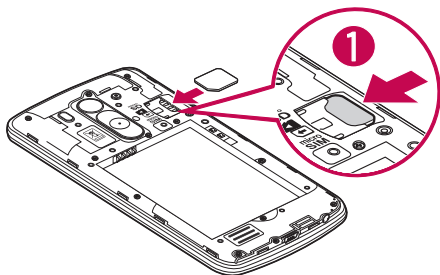


- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

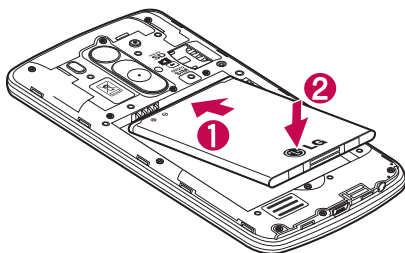

Présentation du téléphone

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).

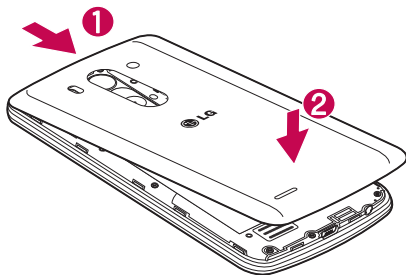

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

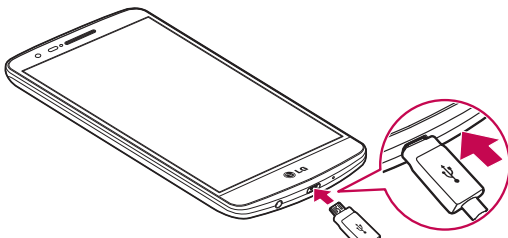

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

Présentation du téléphone

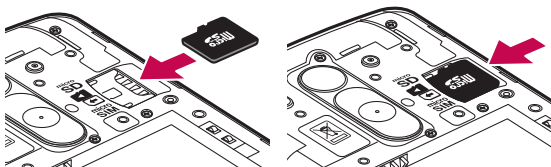

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'ils continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, appuyez de façon prolongée sur le contact figurant dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en l'effleurant de gauche à droite (et vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, touchez rapidement à deux reprises la section d'une page Web pour redimensionner cette section et l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

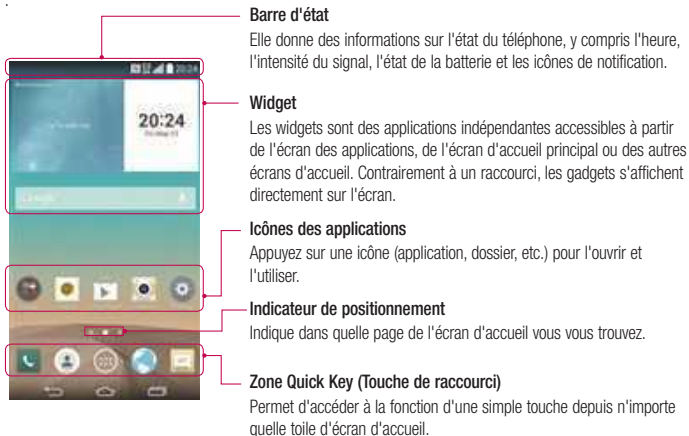

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci

- A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . L'écran affiche alors une fenêtre contextuelle contenant les icônes de vos dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.

Lors de l'arrivée d'une notification, son icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

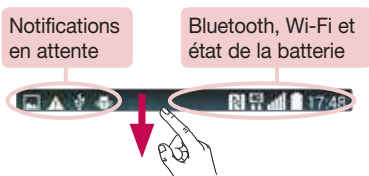

Votre écran d'accueil

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

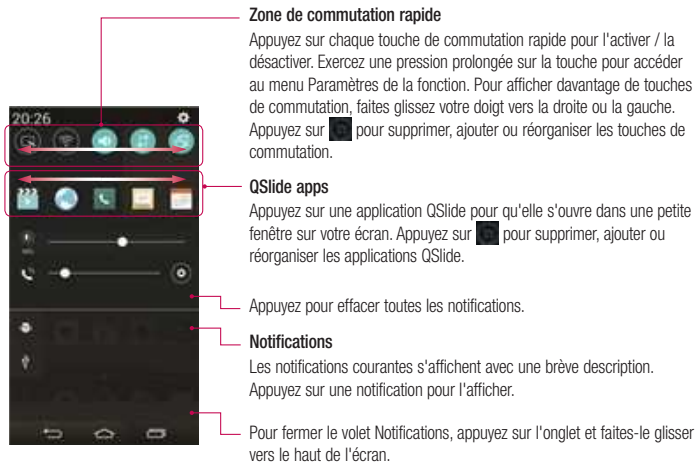

Icônes indicatrices sur la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous figurent parmi les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Le Bluetooth est activé
	NFC activé
	Avertissement du système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau SMS ou MMS disponible
	Chanson en cours de lecture
	La radio FM est activée

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie entièrement chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement de données en cours
	Chargement de données en cours
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Mobile Hotspot actif
	Partage de contenu activé

Votre écran d'accueil

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement à l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez pour permuter entre le clavier numérique et celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour saisir le texte par commande vocale ou entrer les éléments copiés dans le Presse-papier.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (Cela dépendra de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur la plupart d'autres téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez jumeler votre appareil avec un autre appareil avant de vous y connecter.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
 - 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
 - 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
- Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Non Sécurisé** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, etc.

Profiter du contenu via différents dispositifs


Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs périphériques différents. Appuyez sur  pour partager du contenu dans les applications **Galerie**, **Musique**.

Lecture/Envoi

Play : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

Beam : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** : Transférez rapidement vos contenus via Wi-Fi Direct.

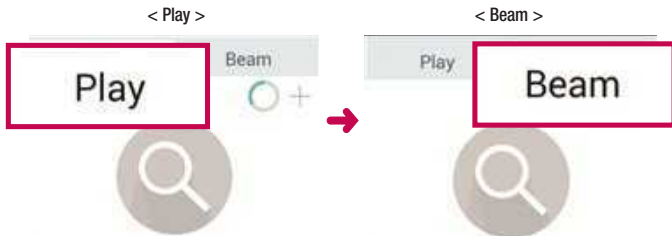

Profiter de contenus de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des périphériques situés à proximité (par exemple, PC.NAS, Mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique**.

Connexion de périphériques

Connectez votre dispositif et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

Recherche d'autres périphériques

- 1 Appuyez sur **Appareils à proximité** pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.
- 2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en modes Connexion USB.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option MTP

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur **[0+]**.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **Répondre** à l'appel entrant.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **Refuser** l'appel entrant.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser avec un message** dans n'importe quelle direction pour envoyer un message.

ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels** ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo**, **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Répertoire

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupe** puis sur . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

AVERTISSEMENT : Message LG doit être paramétré comme application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie tels que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui.**

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers.**

Chaque compte dispose des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Application** > .

Familiarisation avec le viseur



- ❶ **Flash** – sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- ❷ **Permuter la caméra** – Passe de l'objectif de la caméra sur la face arrière à celui sur la face avant.
- ❸ **Prise de vue** – Sélectionnez **Automatique** ou **Panorama**.
- ❹ **Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ❺ **Galerie** – permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
- ❻ **Enregistrer** – permet de démarrer l'enregistrement.
- ❼ **Capturer** – Permet de prendre une photo.

REMARQUE : assurez-vous que l'objectif est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

	Permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera, et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.

ASTUCE !

- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez aussi appuyer n'importe où sur l'écran pour effectuer une mise au point sur cet élément précis.
- Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.
	Appuyez sur cette touche pour accéder aux options SmartShare , Configurer l'image comme , Déplacer , Copier , Copier dans le presse-papier , Diaporama , Rotation à gauche , Rotation à droite , Rogner , Ajouter localisation , Renommer , Imprimer ou Détails .
	Permet d'ajouter la photo à vos Favoris .

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

SmartShare – Appuyez pour partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare.

Configurer l'image comme – permet d'utiliser l'image comme **Fond d'écran**, **Fond d'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage** ou **Photo du contact**.

Déplacer – permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier – permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le presse-papier – permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

Diaporama – Affiche automatiquement les images du dossier sélectionné l'une après l'autre.

Rotation à gauche/droite – Appuyez pour effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Photo et vidéo

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.



Ajouter localisation : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier.

Prise de vue des mouvements

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

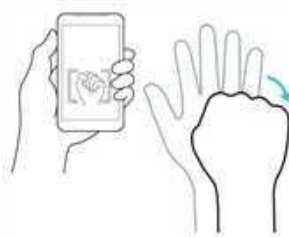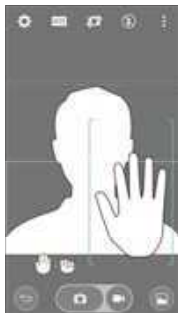

Utiliser le mode Panorama

Ce mode vous permet de prendre une photo d'un paysage étendu.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.

- 5 Pour prendre la photo, alignez la zone de mise au point sur les lignes bleues.
- 6 Appuyez sur la touche Stop une fois que vous avez terminé.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 3 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !



- Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.



- Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature en haut de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Appuyez pour accéder aux options SmartShare , Déplacer , Copier , Rogner , Renommer , Détails .

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).
- Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

Fonction

Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur le commutateur Guest Mode  pour activer ce mode.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

Allumer l'écran


Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

QuickMemo+


La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

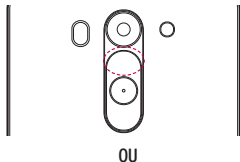

- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

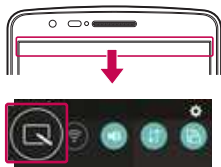

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.



- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utiliser les options QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.

	Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo+ actuel sous forme d'incrustation de texte tout en continuant à utiliser le téléphone.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Appuyez pour insérer le texte
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo que vous avez créé.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans QuickMemo+ .
	Options: Appuyez pour choisir Insérer , Déplacer , Supprimer , Exporter , Partager , or Style du papier pour le mémo.

Afficher le QuickMemo+ enregistré

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

Fonction

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.




1		Appuyez ici pour quitter QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote


QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.

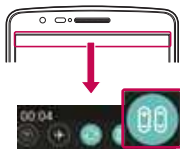

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications**
>  **QuickRemote** > puis sur .

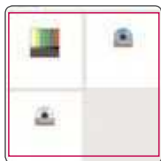

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Smart Keyboard

Smart Keyboard reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.




Live Zooming

La fonction Live Zooming vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le volume de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

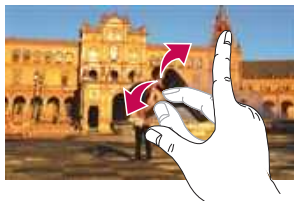

Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, vos dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, le fait de prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images sont affichées dans un dossier suivant leur date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'image précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.

- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet d'avancer de 10 secondes.
3		Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
4		Permet de gérer le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
6		Permet d'utiliser la fonction QSlide.
7		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
8		Appuyez pour accéder aux options Rapport d'écran , Sous-titre , Partager , Rogner , Paramètres ou Détails .

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Renommer** et **Détails** s'affichent alors.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition en tant que fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Multimédia

9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Appuyez pour accéder aux options Rechercher, Ajouter à la playlist, Supprimer, Partager, Définir en tant que sonnerie, Clips musicaux, Détails, Paramètres ou Aide

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Supprimer, Partager, Définir en tant que sonnerie, Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil multimédia (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transférer de la musique à l'aide de Appareil média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Radio FM**.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarrageur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et sélectionnez **Calculatrice scientifique**, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Historique des calculs**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure souhaitée de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez répéter l'alarme, définissez **RÉPÉTER** et définissez **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Dictaphone

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

Utilitaires

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > dossier **Google** > **Recherche vocale**.
- 2 Prononcez un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés qui s'affichent.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortiment de contenu excitant – polices, thèmes, jeux, applications.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez l'ID/le mot de passe d'accès à LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.
 - Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément au contrat signé avec votre opérateur.
 - LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

LG SmartWorld vous offre cet avantage spécial

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. (Ce service est accessible sur certains appareils. consultez le site Web de LG SmartWorld pour savoir si vous y avez accès ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > **onglet Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **+ Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  > appuyez de façon prolongée sur  > **Paramètres système**.

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale – permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés – permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants – Signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

Rejet d'appel – permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Masquer l'appelant – permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel – permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto – permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 Seconde, 3 s ou 5 s.

Vibrer lors de la réponse – permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus – permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher – permet de sélectionner votre fin d'appel.

Interdiction d'appels – Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels – permet d'afficher la durée des appels, y compris les Dernier appel, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires – permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant – indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente – si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC – votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC – depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC – pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam – lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application

Paramètres

détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam – Permet de recevoir des fichiers provenant de téléphones LG.

Serveur multimédia – Permet de partager l'affichage et le son du téléphone sur un téléviseur.

LG PC Suite - Cochez cette option pour utiliser LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

< Réseaux et partage de connexion >

Partager connexion USB – Connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi – vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partager les données de connexion de votre téléphone** » pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth – permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide – appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion – après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

Réseaux mobiles – permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

VPN – permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Son

Profil des sons – permet de sélectionner le profil des sons, soit Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes – réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Mode Silencieux – permet de configurer le mode silencieux .

Profil des sons – permet de sélectionner le profil des sons entre Silencieux et Vibreur seulement.

Définir l'heure – Définissez l'option Régler l'heure sur Toujours activé ou Programmation. Si vous appuyez sur Programmation, vous pouvez régler le jour et l'heure d'activation automatique du mode Silencieux.

Bloquer la LED de notification – Cochez cette option pour désactiver la notification par LED.

Bloquer les alarmes – cochez cette option pour empêcher l'écran de s'allumer et ne permettre aucune

alarme.

Bloquer les appels entrants – Cochez cette option pour autoriser ou bloquer les appels entrants de certains contacts.

Paramètres des appels entrants

Réponse automatique aux appels bloqués – Définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

Autoriser les appels répétés – Cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

Liste des contacts autorisés – Désigne les appels autorisés selon le contact.

Aide – appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

Sonnerie – permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Son de notification – Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Sonnerie avec vibreur – cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration – Permet de définir un type de vibration.

Vibration lorsqu'on appuie – Cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores – Appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des touches et le son du verrouillage de l'écran.

Tonalité des touches d'appel – Cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Sons des touches – cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran – cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels – Permet une lecture automatique des appels entrants et des messages.

Paramètres

Écran

< Écran d'accueil >

Permet de définir **Sélectionnez Accueil, Thème, Fond d'écran, Effet de défilement des écrans d'accueil, Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil, Aide.**

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage – permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.**

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Effet de défilement des écrans d'accueil – Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre **Particule légère, Cercle vectorisé, Mosaïque, Soda.**

REMARQUE : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

Fond d'écran – permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints.**

Widgets – Ce menu vous permet d'afficher les widgets sur l'écran de verrouillage.

Appels manqués et Nouveaux messages – cochez cette option pour afficher les notifications des appels manqués et des nouveaux messages sur l'écran verrouillé.

Raccourcis – permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **par glissement.**

Personne à contacter en cas de perte du téléphone – Permet d'indiquer si les informations du propriétaire seront affichées sur l'écran de verrouillage et de personnaliser ces informations.

Minuterie du verrouillage – Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation – Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurisé.

< Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< POLICE >

Type de police – permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police – permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< AUTRES PARAMÈTRES D'ÉCRAN >

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

LED de notification – Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Rotation automatique de l'écran – Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran – Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Écran intelligent – Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Effet écran éteint – Permet de définir l'effet écran éteint. Choisissez Retro TV, Trou noir ou Fondu.

Écran de veille interactif – Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

Général

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Emplacement >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode – Définissez le mode localisation à l'aide des options **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

Paramètres

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

< Utilisation avec une main >

Numérotation sur le clavier numérique – Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Clavier LG – Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Écran de verrouillage – Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Aide – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone – permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité.

Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD – Permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité.

Configurer verrouillage SIM – permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible – En cours de saisie, affiche le dernier caractère du mot de passe caché.

Administrateurs de l'appareil – permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues – Paramètres par défaut pour installer des applications ne provenant pas de Play store.

Vérifier les applications – Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Accès aux notifications – Cochez cette option pour autoriser l'écran de verrouillage à lire vos notifications.

Type de stockage - Uniquement sur logiciel.

Certificats de confiance – Affiche les certificats CA sécurisés.

Installer depuis la mémoire – Choisissez pour installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats – Supprimer tous les certificats.

< Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent. Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

< Gestes >

Mode Silence pour appel entrant – Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme – Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Pause vidéo – Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

Aide – Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement – Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Étui QuickCircle >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres d'étui QuickCircle peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

< Date et heure >

Utilisez les paramètres **Date et heure** pour déterminer le mode d'affichage de la date et de l'heure. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour régler votre propre heure et fuseau horaire et remplacer ainsi les informations délivrées par le réseau mobile.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE – Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD – permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Paramètres

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état – cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Mode économie d'énergie activée – permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

Aide – permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

< Smart cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Appuyez sur  le coin supérieur droit de l'écran pour définir l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez Messagerie ou Hangouts comme application par défaut.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données – Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde – Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement – Restaure vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Service LG Backup – Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine – permet de restaurer les paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > **Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients** > **Mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche, puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter vers votre téléphone**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité des versions micrologicielles les plus récentes pour l'ensemble de ses modèles d'appareils portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage




Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. Consignes relatives au verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.
	Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ? Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

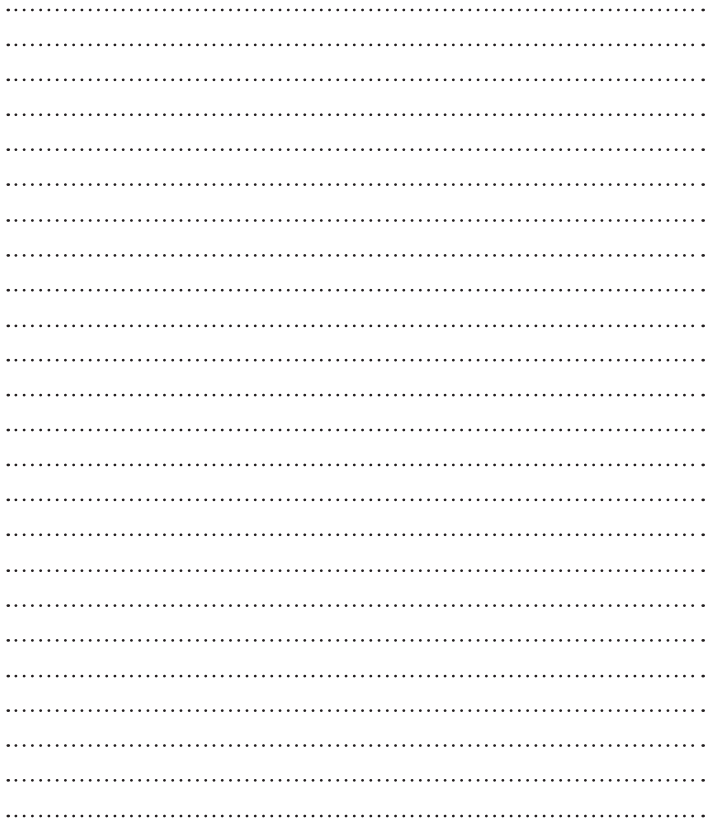




ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

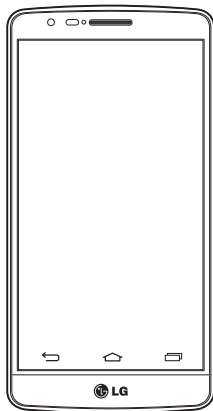

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5	SmartShare	36
Avviso importante	12	Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze	37
Introduzione al telefono	17	Collegamento al PC tramite cavo USB	38
Panoramica del telefono	17	Chiamate	39
Installazione della scheda SIM e della batteria	19	Per effettuare una chiamata	39
Ricarica del telefono	21	Come chiamare i contatti	39
Utilizzo della scheda di memoria	22	Ricezione e rifiuto di una chiamata	39
Blocco e sblocco dello schermo	24	Regolazione del volume di chiamata	39
Schermata principale	25	Per effettuare una seconda chiamata	40
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	25	Visualizzazione della cronologia chiamate	40
Sfondo	26	Impostazioni chiamate	40
Schermata home estesa	26	Rubrica	41
Personalizzazione della schermata iniziale	27	Ricerca di un contatto	41
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	28	Aggiunta di un nuovo contatto	41
Area delle notifiche	28	Contatti preferiti	41
Apertura dell'area delle notifiche	29	Creazione di un gruppo	42
Icone degli indicatori sulla barra di stato	29	Messaggi	43
Tastiera sullo schermo	31	Invio di un messaggio	43
Immissione di lettere accentate	31	Casella strutturata	44
Configurazione di un account Google	32	Modifica delle impostazioni per i messaggi	44
Connessione a reti e dispositivi	33	Email	45
Wi-Fi	33	Gestione di un account e-mail	45
Connessione alle reti Wi-Fi	33	Attività con le cartelle Account	45
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	33	Composizione e invio di e-mail	45
Bluetooth	34	Fotocamera e Video	47
Condivisione della connessione dati del telefono	35	Introduzione al mirino	47
Wi-Fi Direct	36	Uso delle impostazioni avanzate	48
		Per scattare una foto	48
		Dopo avere scattato una foto	49

Scatto movimenti	50
Utilizzo della modalità Panorama	50
Registrazione rapida di un video	51
Dopo la registrazione di un video	51
Operazioni in modalità Galleria	52
Funzione.....	53
Modalità Ospite	53
Knock Code.....	53
Accendi lo schermo.....	53
QuickMemo+	54
Utilizzo delle opzioni di QuickMemo+	55
Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata	55
QSlide	56
QuickRemote	57
Tastiera intelligente	58
Live Zooming	59
Multimedia.....	60
Galleria	60
Visualizzazione delle immagini	60
Riproduzione dei video	60
Modifica di foto.....	61
Eliminazione di foto/video	62
Uso come sfondo.....	62
Musica	62
Riproduzione di un brano.....	62
Aggiunta di file musicali al telefono	64
Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP).....	64
Radio FM	65
Utilità.....	66
Impostazione della sveglia.....	66
Uso della calcolatrice	66
Aggiunta di un evento al Calendario	66
Registratore vocale	67
Registrazione di un suono o di una voce	67
Attività	67
ThinkFree Viewer.....	67
Google+	68
Ricerca vocale.....	68
Download.....	68
LG SmartWorld.....	69
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	69
Il Web	70
Browser	70
Utilizzo della barra degli strumenti Web	70
Visualizzazione delle pagine Web	70
Apertura di una pagina.....	70
Preferiti	71
Cronologia.....	71
Chrome	71
Visualizzazione delle pagine Web	71
Apertura di una pagina.....	71
Sincronizzazione con altri dispositivi	71
Impostazioni	72
Reti	72
Suono	74
Display.....	75
Generali	77
Software PC (LG PC Suite).....	81
Aggiornamento software del telefono	84
Aggiornamento software del telefono	84

Sommario

Informazioni su questa guida per l'utente	85
Informazioni su questa guida per l'utente	85
Marchi registrati.....	85
Accessori	86
Risoluzione dei problemi.....	87
DOMANDE FREQUENTI	91

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori.

Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-D722 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,506 W/kg (10 g) e pari a 0,415 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e

prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegner il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Dichiarazione sulla sicurezza del laser

Attenzione!

Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per garantirne un utilizzo corretto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per il futuro. Se l'unità richiede manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'utilizzo di controlli e regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro o entrare in contatto diretto con il laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D722** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.



ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

Avviso importante



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere

nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.

- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino dei dati di fabbrica, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
- 6 Premere nuovamente il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** **tasto di accensione/blocco**.



ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sforare il **Tasto recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
 - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Sforare la  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione** per verificare il supporto di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Sullo schermo del telefono verrà visualizzato **Seleziona il metodo di connessione USB** quindi scegliere l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Avviso importante

- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.


8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

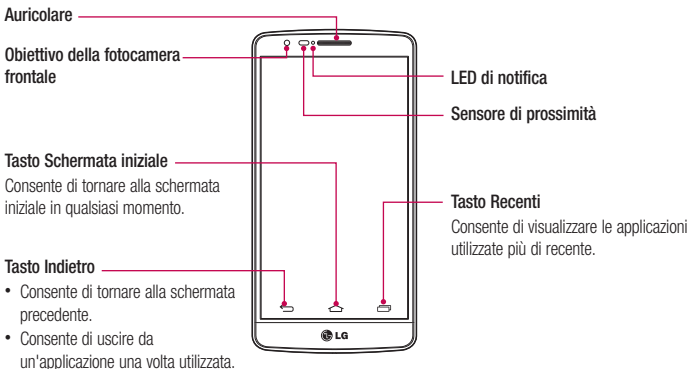

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

Rilevamento laser - Messa a fuoco automatica

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Altoparlante

Obiettivo della fotocamera

Flash

Tasto di accensione/blocco

LED A INFRAROSSI

Microfono

Caricabatterie/porta USB

Jack auricolare

Alloggiamento della scheda SIM1/micro SD

(alloggiamento superiore per scheda micro SD, alloggiamento inferiore per SIM1)

Coperchio batteria

Touchpoint NFC

Batteria

Sensore LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor, sensore di rilevamento laser autofocus): Grazie al rilevamento laser della distanza, quando si usa la videocamera posteriore

il sensore LDAF consente una messa a fuoco a breve o lunga distanza più rapida e accurata.




ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.

Installazione della scheda SIM e della batteria


Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria.

- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

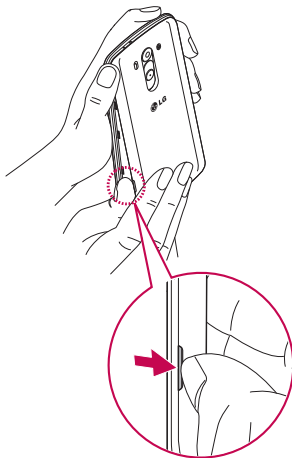


Introduzione al telefono


- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

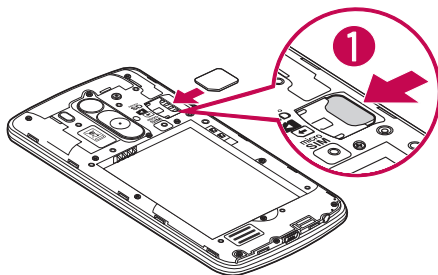

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

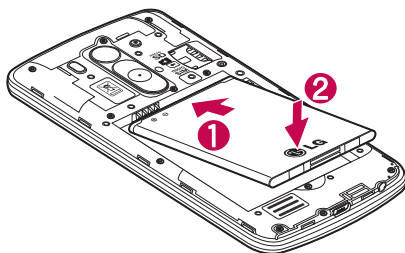

- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).

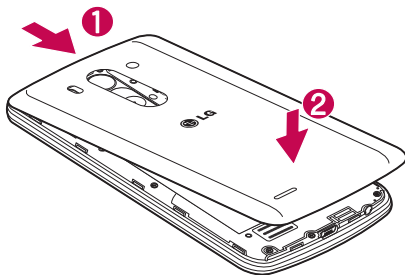

Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.




ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il messaggio a comparsa indicante tale problema. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.

Introduzione al telefono

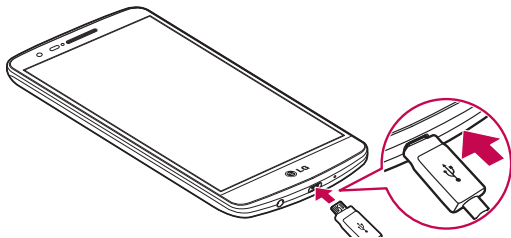

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Sfiorare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

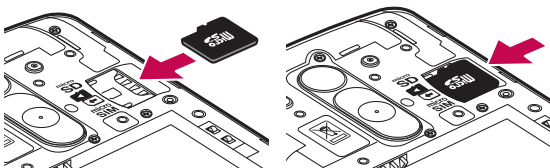

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Poiché il dispositivo utilizza il formato FAT32, la dimensione massima per tutti i file è di 4 GB.



ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTE: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

Introduzione al telefono

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo.

Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Schermata principale

Sfondo

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:

- **Sfondo** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.

- Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido.

Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido

- Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA:  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro dell'applicazione, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiare **OK** per salvare la modifica.

Schermata principale

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio quelle relative al Wi-Fi o al livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

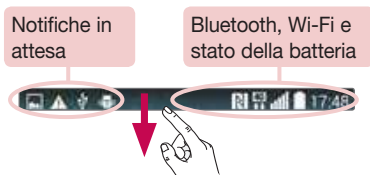

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.



Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Schermata principale

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout
	Scegli metodo di inserimento
	L'hotspot mobile è attivo

	Riproduzione brano in corso		La condivisione del contenuto è attiva.
	La radio FM radio è accesa		

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

-  Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
-  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.
-  Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per inserire il testo a voce o inserire gli elementi copiati in Clip Tray.
-  Toccare per inserire uno spazio.
-  Sfiurare per creare una nuova riga.
-  Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi. Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sforare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Connessione a reti e dispositivi

Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **ON**.
 - 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura Bluetooth.
 - 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.
- Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **ON**.
- 2 Sforare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > accendo l'**Hotspot Wi-Fi** per attivarlo.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 3 Sfiare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni **Galleria**, **Musica**, ecc.

Utilizzo del contenuto tramite una varietà di dispositivi

È possibile condividere il contenuto del telefono con una varietà di dispositivi. Sfiare  per condividere il

contenuto in **Galleria, Musica**.

Riproduz./Invio

Play: è possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

Beam: è possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam:** trasferimento veloce del contenuto tramite Wi-Fi Direct.



Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad es. PC.NAS, cellulare) nelle applicazioni **Galleria, Musica**.

Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

Ricerca di altri dispositivi

- 1 Toccare **Dispositivi nelle vicinanze**, in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.
- 2 Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità MTP

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiorare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiorare  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiorare  nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per **Risposta** alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per **Rifiuta** una chiamata in arrivo.

Trascinare l'icona **Rifiuta con messaggio** in qualsiasi direzione per inviare un messaggio.

SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate, utilizzare il tasto Volume su e giù sul lato sinistro del telefono.

Chiamate

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Chiudi** .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , Quindi **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiare  inserire il numero del nuovo contatto, quindi sfiorare . Sfiare **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere tra **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto sfiorando .
- 4 Sfiare una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Sfiare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Gruppi**, quindi . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

ATTENZIONE: il messaggio LG deve essere impostato su Applicazione SMS predefinita. Se non è così, alcune funzioni dei messaggi saranno limitate.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiare  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiare  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiare l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Per cancellare un account e-mail:

- Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.

Attività con le cartelle Account

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiorare  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.

E-mail

4 Immettere il testo del messaggio.

5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera e Video

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare la scheda  >  > **Applicazioni** > 

Introduzione al mirino



- ❶ **Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- ❷ **Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- ❸ **Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Automatica** o **Panorama**.
- ❹ **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- ❺ **Galleria** – Sfiurare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.
- ❻ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.

NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare .

	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica immagine ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria risulterà minore.
	Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.

SUGGERIMENTO

- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati i riquadri di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa blu, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sfiare  per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a SmartShare , Usa immagine come , Sposta , Copia , Copia in Appunti , Presentazione , Ruota a sinistra , Ruota a destra , Ritaglia , Aggiungi località , Rinomina , Stampa , o Dettagli .
	Sfiorare per aggiungere la foto ai Preferiti .

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Sfiorare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

SmartShare – Sfiorare per condividere la foto usando la funzione SmartShare.

Usa immagine come – Sfiorare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home**, **Sfondo blocco schermo**, **Sfondo**.

Sposta - Sfiorare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Sfiorare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Copia in Appunti – Sfiorare per copiare la foto e archivarla in Clip Tray.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Ruota a sinistra/destra - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Fotocamera e Video



Aggiungi località – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.

Rinomina – Sfiora per modificare il nome della foto selezionata.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative al file.

Scatto movimenti

Scattare una foto con un gesto della mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.

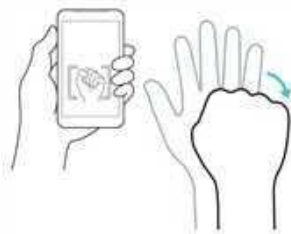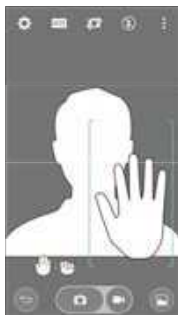

Utilizzo della modalità Panorama

Consente di scattare una foto panoramica di un'area particolarmente estesa.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2  > **Panorama**.
- 3 Per iniziare, sfiorare .
- 4 Far scorrere lentamente il telefono verso una direzione.
- 5 Per scattare una foto, adattare l'area di messa a fuoco alle linea guida blu.
- 6 Al termine, sfiorare il pulsante Stop.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 3 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 4 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 5 Sfiore lo schermo per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

-  – Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.
-  – Sfiore per mettere in pausa la registrazione di un video.

Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte superiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video acquisito.

	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Sfiore per eliminare il video.
	Sfiore per accedere a SmartShare , Sposta , Copia , Ritaglia , Rinomina , Dettagli .

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Operazioni in modalità Galleria

Sfiorare  **Galleria**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).
- Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

Funzione

Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

NOTA: per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Modalità Ospite**.
- 2 Sfiore l'interruttore Modalità Ospite  per attivare questa modalità.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo quando non è attivo sfiorando l'area e la sequenza corrette.

Per attivare la funzione Knock Code

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Questa operazione consente di aprire una schermata che guiderà l'utente nel processo di selezione della sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Accendi lo schermo


È possibile attivare/disattivare lo schermo semplicemente sfiorando due volte.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.


NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

QuickMemo+

QuickMemo+ consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.

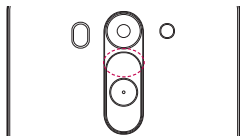

OPPURE



- 1 (quando lo schermo è spento). Tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.



- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare .

NOTA: utilizzare la punta delle dita con QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

Utilizzo delle opzioni di QuickMemo+

È possibile utilizzare gli strumenti di modifica con QuickMemo+.

	Sfiorare per mantenere la funzione QuickMemo+ corrente come testo sovrapposto sullo schermo e continuare a utilizzare il telefono.
	Consente di annullare o ripetere.
	Sfiorare per inserire il testo.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella Galleria o in QuickMemo+ .
	Opzioni: sfiorare per scegliere Inserisci , Sposta , Elimina , Esporta , Condividi , o Stile della carta per gli appunti.

Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata

Toccare **QuickMemo+/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo+.

QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.




1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa

NOTA: QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickRemote


QuickRemote (telecomando rapido) trasforma il telefono in un telecomando universale per TV, Imposta top box, sistemi audio, lettori DVD/Blu-ray, aria condizionata e proiettori.

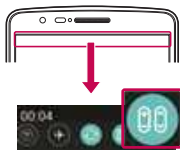

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO**.

OPPURE

Sfiorare  >  > Scheda **Applicazioni** >  **QuickRemote** > sfiorare .

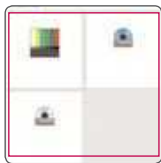

- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.



- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).

NOTA: QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Tastiera intelligente

La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.




Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video in riproduzione per visualizzare la scansione desiderata in dimensioni più grandi o più piccolo.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

NOTA:

- durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo,
- durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume dello schermo.
- Durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.

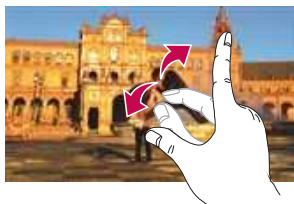

Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Schermate.

Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione Video.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

- 2 Selezionare il video da riprodurre.



1		Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video.
2		Toccare per andare avanti di 10 secondi.
3		Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
4		Toccare per gestire il volume del video.
5		Toccare per bloccare/sbloccare la schermata di un video.
6		Toccare per accedere a QSlide.
7		Sfiorare per condividere il video tramite la funzione SmartShare.
8		Sfiorare per accedere a Proporzioni schermo , Sottotitolo , Condividi , Ritaglia , Impostazioni , oppure Dettagli .

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Saranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina**, **Rinomina** e **Dettagli**.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare

Multimedia

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



1		Sfiorare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
3		Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
5		Toccare per impostare gli effetti audio.
6		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
8		Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Multimedia

9		Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiorare per accedere a Ricerca, Aggiungi a playlist, Elimina, Condividi, Usa come suoneria, Video musicali, Dettagli, Impostazioni o Guida

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono. Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play, Aggiungi a playlist, Elimina, Condividi, Usa come suoneria, Dettagli e Ricerca**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite **Dispositivo Media (MTP)**
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Dispositivo Media (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** sfiorare > **Radio FM**.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Impostazione della sveglia

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**.
- 4 Sfiare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare **Calcolatrice scientifica**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare  e selezionare **Cronologia di calcolo**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **ThinkFree Viewer**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con ThinkFree Viewer, gli oggetti e l'aspetto rimangono simili a quelli dei documenti originali.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare la cartella **Google** > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
 - 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
 - 3 Scaricare il contenuto desiderato.
- Durante l'utilizzo di una rete cellulare, i costi dei dati potrebbero essere addebitati in base al piano dati concordato con il gestore.
 - LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Vantaggio speciale solo per LG SmartWorld

- 1 Uno stile personalizzato per lo smartphone, grazie al Tema Home, Tema tastiera e Carattere forniti da LG SmartWorld. (Tuttavia, questo servizio è disponibile solo per dispositivi specifici. Controllare sul sito LG SmartWorld se è disponibile o meno)
- 2 Alla scoperta del servizio speciale di LG SmartWorld tramite la promozione disponibile.

Il Web

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Browser**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiore per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, sfiorare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi ai preferiti** > OK.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, sfiorare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, sfiorare  >  **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, sfiorare  **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu Impostazioni:

Sfiorare  > sfiorare e tenere premuto  > **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.

Reti

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare:  > 
> scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate Wi-Fi**
> **Indirizzo MAC**.

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Dati mobili** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Impostazioni chiamate** >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Pop-up di chiamata in arrivo – Consente di visualizzare la finestra popup di chiamata in arrivo quando si utilizzano fotocamera e video.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra la **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Risposta automatica – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Non attivo, 1 Sec., 3 sec e 55 sec.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Il tasto Power termina la chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

Altre impostazioni chiamata GSM – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Condividi & Connetti >

NFC – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione

Impostazioni

determina i contenuti da inviare.

SmartShare Beam – Consente di ricevere file dai telefoni LG.

Server multimediale – Consente di condividere il display e l'audio del telefono su un TV.

LG PC Suite – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

< Tethering & Reti >

Tethering USB – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per ulteriori informazioni.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sfiare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Suono

Profili Suono – È possibile scegliere tra Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Modalità silenziosa – Consente di impostare la modalità silenziosa.

Profili Suono - Consente di scegliere il suono, ovvero Silenzioso o Vibrazione.

Impostazione ora – Consente di scegliere un'opzione per l'impostazione dell'ora, ovvero Sempre acceso o Programmazione. Se si sfiora Programmazione, è possibile impostare i giorni e gli orari in cui attivare automaticamente la modalità silenziosa.

Blocca LED di notifica – Selezionare la casella di spunta per disattivare le notifiche LED.

Blocca allarmi – Selezionare la casella di spunta per impedire l'accensione dello schermo e la segnalazione di allarmi.

Blocca chiamate in entrata – Selezionare la casella di spunta per consentire o impedire la ricezione di chiamate in entrata da determinati contatti.

Impostazioni di chiamata in entrata

Risposta automatica alle chiamate bloccate: Consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

Consenti chiamate ripetute: selezionare per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.

Elenchi di contatti consentiti - Consente di indicare le chiamate dei contatti consentiti.

Guida – Sfiare per visualizzare le informazioni della Guida nella modalità silenziosa.

Suoneria – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suono di notifica – Consente di impostare il suono delle notifiche. È, inoltre, possibile aggiungere un suono toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suoneria e vibrazione – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Tipo vibrazione – Consente di selezionare il tipo di vibrazione.

Vibrazione al tocco – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

Effetti sonori – Sfiare per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

Toni della tastiera – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

Suoni tocco – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

Notifiche di messaggio/chiamata vocale – Lettura vocale automatica di chiamate e messaggi in arrivo.

Display

< Sfondo >

Per impostare **Seleziona Launcher**, **Tema**, **Sfondo**, **Effetto scorrimento schermo**, **Scorrimento continuo**, **Backup e ripristino della Home**, **Guida**.

Impostazioni

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Knock Code, Sequenza, PIN o Password.**

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo. Consente di scegliere **Particella di luce, Cerchio vettore, Mosaico, Soda.**

NOTA: l'opzione Effetto scorrimento schermo diventa Effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi.**

Widget – Questo menu consente di visualizzare i widget nella schermata di blocco.

Chiamate perse e nuovi messaggi – Selezionare la casella di spunta per mostrare notifiche di chiamate perse e nuovi messaggi nella schermata di blocco.

Collegamenti – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina.**

Informazioni di contatto per telefono perso – Selezionare questa opzione per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Blocco istantaneo con tasto accensione – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

< Pulsanti a sfioramento anteriori >

Impostare i tasti touch Home visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

< CARATTERE >

Tipo carattere – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< ALTRE IMPOSTAZIONI DELLO SCHERMO >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

LED di notifica - Sforare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione del LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Smart screen – Selezionare per impedire il timeout dello schermo quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

Effetto screen-off – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. Consente di selezionare Fade-out, Buco nero, Retro TV.

Daydream - Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra **Orologio** e **Google Foto**.

Generali

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modo – Consente di impostare la modalità di localizzazione da **Precisione elevata (GPS e reti)**, **Risparmio della batteria (solo reti)** e **Solo i sensori del dispositivo (Solo GPS)**.

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Se si deseleziona questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Cloud >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

Impostazioni

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

< Utilizzo con una mano >

Tastierino di composizione – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Tastiera LG – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Blocca touchscreen – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Guida – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

< Tasto di scelta rapida >

È possibile accedere rapidamente alle applicazioni tenendo premuti i tasti del volume quando lo schermo è spento o bloccato.

< Sicurezza >

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Cripta la Scheda SD – Consente di crittografare i dati della scheda SD sul telefono per motivi di sicurezza.

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di modificarne il PIN.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Notifica di accesso – Selezionare per abilitare la schermata di blocco a leggere le notifiche.

Tipo di archiviazione – Solo software.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Modalità Ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

< Movimento >

Chiamata in arrivo in attesa – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Rimanda/Disattiva sveglia – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

Metti in pausa il video – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

Guida – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< Custodia QuickCircle >

Tenere presente che attivando le impostazioni quickcircle case, il dispositivo potrebbe funzionare in modo irregolare.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEDA SD - Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti in essa contenuti.

< Batteria >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Sfiorare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Percentuale della batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

Impostazioni

RISPARMIO ENERGETICO

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Attivare risparmio energetico – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che attiva automaticamente la funzione di risparmio energetico. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

Guida – Sforare per visualizzare le informazioni della Guida e i suggerimenti per il risparmio energetico.

< Smart cleaning >

Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e libero nel telefono. Sforare  nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare l'intervallo di notifica e il periodo di inattività.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< App predefinita dei messaggi >

Impostare Messaggi o Hangouts come applicazione predefinita.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la re-installazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Servizio LG Backup – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< Stampa >

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnapibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il Paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG > Selezionare il modello**
o
Accedere a **Assistenza > Cellulare > Selezionare il modello.**
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

Software PC (LG PC Suite)

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Verrà visualizzato **Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi scegliere **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Importare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Sul menu in alto, selezionare **Telefono> Importa/Esporta contatti > Esporta sul telefono**.
- 4 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da esportare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da esportare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.

- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source


Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo




Guida rapida di avvio



Cavo dati



Batteria



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se ciò si verifica, rivolgersi alla succursale più vicina del proprio provider di servizi per richiedere la sostituzione della scheda SIM. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. Si possono visualizzare altre cartelle toccando  e selezionando Cartelle per sceglierne una.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata Home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti . 2. Sfiare Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma.
		Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata Home sfiorare il tasto Recenti , quindi sfiorare Impostazioni. 2. Toccare scheda Generali > Lingua e immissione > Lingua. 3. Sfiore la lingua desiderata.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti . 2. Sfiare Impostazioni > scheda Display. 3. Toccare Timeout schermo. 4. Sfiare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino in alto a destra dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata Home, sfiorare il tasto Recenti  2. Sfiorare Impostazioni > scheda Generali > Applicazioni > SCARICATE . 3. Sfiorare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla .
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Nell'impostazione Sveglia, selezionare il brano come Tono sveglia.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

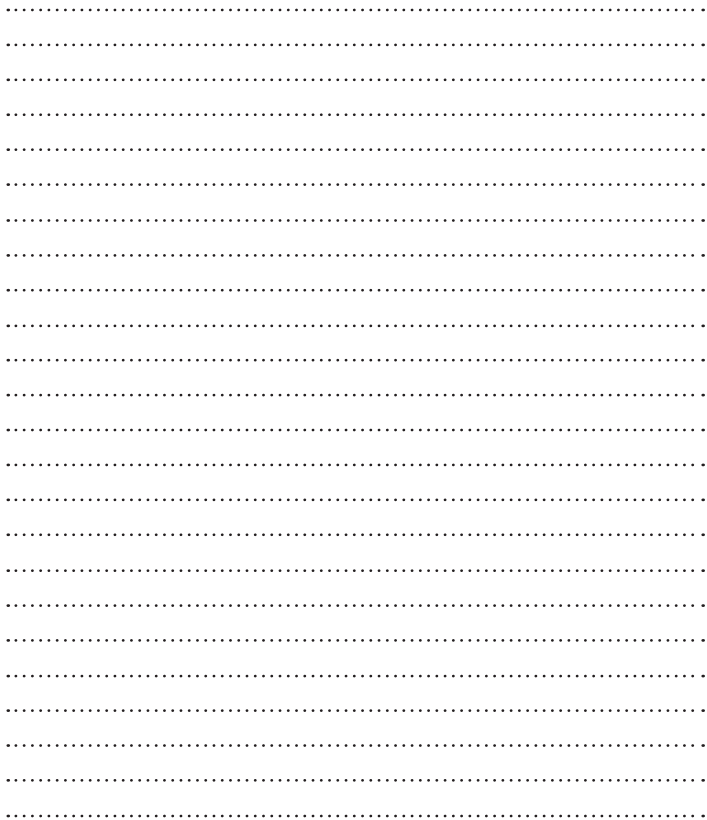




SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

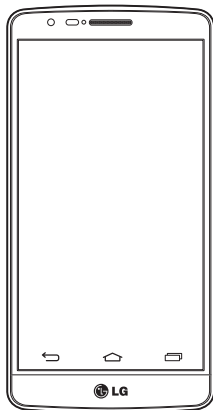

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo5	Povezava z računalnikom prek kabla USB.....37
Pomembno obvestilo13	Klici39
Spoznavanje telefona18	Klicanje.....39
Pregled telefona.....18	Klicanje kontaktov.....39
Namestitve kartice SIM in baterije.....20	Sprejem in zavrnitev klica.....39
Polnjenje telefona.....22	Prilagoditev glasnosti med klicem.....39
Uporaba pomnilniške kartice.....23	Drugi klic.....40
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....25	Ogled dnevnikov klicev.....40
Vaš osnovni zaslon26	Nastavitve klicev.....40
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....26	Imenik41
Osnovni zaslon.....26	Iskanje stika.....41
Razširjen osnovni zaslon.....27	Dodajanje novega stika.....41
Prilagajanje osnovnega zaslona.....27	Priključeni kontakti.....41
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....28	Ustvarjanje skupine.....42
Plošča z obvestili.....28	Sporočila43
Odpiranje plošče z obvestili.....29	Pošiljanje sporočila.....43
Ikone oznak v vrstici stanja.....30	Okno z razvrščenimi sporočili.....43
Tipkovnica na zaslonu.....31	Spreminjanje nastavitve sporočil.....44
Vnos naglašanih črk.....31	E-pošta45
Nastavitev računa Google32	Upravljanje e-poštnega računa.....45
Povezovanje z omrežji in napravami33	Upravljanje map računa.....45
Wi-Fi.....33	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte.....45
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.....33	Fotoaparat in videokamera46
Vključitev funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem	Spoznavanje iskala.....46
Wi-Fi.....33	Uporaba naprednih nastavitvev.....47
Bluetooth.....34	Hitro fotografiranje.....47
Skupna raba podatkovne povezave telefona.....35	Po zajemu fotografije.....48
Wi-Fi Direct.....36	Fotografiranje s potezo.....49
SmartShare.....36	Uporaba načina Panorama.....49
Predvajanje vsebin iz naprav v bližini.....37	Snemanje kratkega videoposnetka.....50

Po končanem snemanju	50	Opravlila	66
Iz galerije	51	ThinkFree Viewer.....	66
Funkcija	52	Google+	67
Način gostovanja	52	Glasovno iskanje	67
Knock Code.....	52	Prenosi.....	67
KnockON.....	52	LG SmartWorld	68
QuickMemo+	53	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz	
Uporaba možnosti funkcije QuickMemo+.....	54	telefona.....	68
Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+ ..	54	Splet	69
QSlide	55	Internet	69
QuickRemote	56	Uporaba orodne vrstice za splet	69
Pametna tipkovnica.....	57	Ogled spletnih strani	69
Funkcija Live Zooming.....	58	Odpiranje strani	69
Večpredstavnost	59	Zaznamki	70
Galerija	59	Zgodovina	70
Ogled slik	59	Chrome	70
Predvajanje videoposnetkov.....	59	Ogled spletnih strani	70
Urejanje fotografij.....	60	Odpiranje strani	70
Brisanje fotografij/videoposnetkov	61	Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	70
Nastavljanje slike za ozadje.....	61	Nastavitve	71
Glasba.....	61	Omrežja	71
Predvajanje skladbe	61	Zvok.....	73
Dodajanje glasbenih datotek v telefon	63	Zaslon.....	74
Prenos glasbe s funkcijo Medijska naprava		Splošno.....	76
(MTP).....	63	Programska oprema za računalnik (LG PC	
FM radio.....	64	Suite).....	80
Pripomočki.....	65	Posodobitev programske opreme telefona.....	82
Nastavitev alarma	65	Posodobitev programske opreme telefona.....	82
Uporaba kalkulatorja	65	O priročniku za uporabo.....	83
Dodajanje dogodka v koledar	65	O priročniku za uporabo	83
Diktafon	66	Blagovne znamke.....	83
Snemanje zvoka ali glasu	66		

Kazalo vsebine

Dodatna oprema84

Odpravljanje težav85

Pogosta vprašanja88

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanju vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D722 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,506 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,415 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrb件eno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med

uporabo oziroma takoj po njej ravajte previdno.

- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D722** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Pomembno obvestilo

Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**
- Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Pomembno obvestilo

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vzitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.



OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-števke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

OPOMBA: če se niste prijavi v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in **tipko za znižanje glasnosti** na telefonu.
- 3 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip družbe LG, nato takoj znova pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške podatke, sprostite vse tipke.

Pomembno obvestilo

- 5 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.
- 6 Pritisnite **tipko za glasnost**, da se pomaknete na zeleno možnost, nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za ponovno potrditev.



OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Pritisnite **tipko Nedavno** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Spomin**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 **Na zaslonu telefona se prikaže možnost** izberi metodo povezave USB. Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.


8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

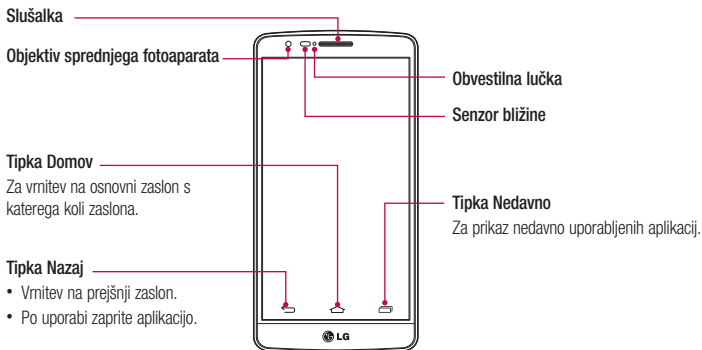

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Samodejno ostrenje z zaznavanjem laserja

Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Zvočnik

Objektiv fotoaparata

Bliskavica

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

Infrardeč indikator

Mikrofon

**Vrata za polnilnik/
USB**

Vtičnica za slušalke

Reža za kartice SIM1/Micro SD

(Zgornja reža je za Micro SD in spodnja za SIM1)

Pokrov baterije

Točka dotika za NFC

Baterija

Tipalo LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor) : z zaznavanjem razdalje z laserjem med snemanjem s kamero na zadnjem delu, vam tipalo LDAF omogoča hitrejšo in natančnejšo izostritev na blizu ali daleč.




OPOZORILO

Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije.


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije s kazalcem, kot je prikazano na sliki.

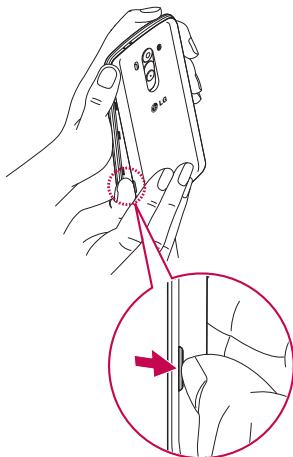

- 2** Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

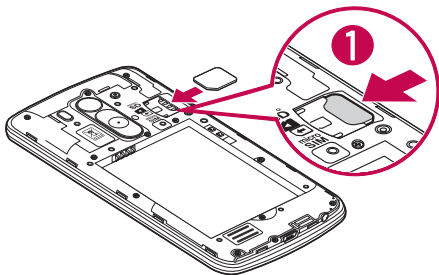


- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilni položaj (2).

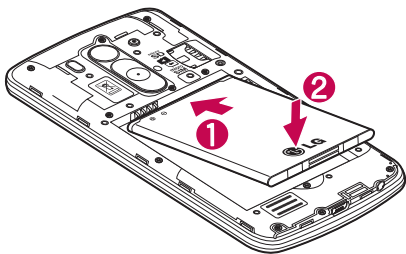

Spoznavanje telefona

- 4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

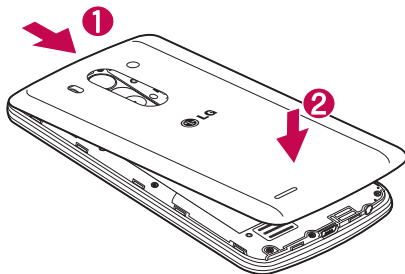

Polnjenje telefona


Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.



OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, lahko pride do zakasnitve polnjenja baterije ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Prikluček za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

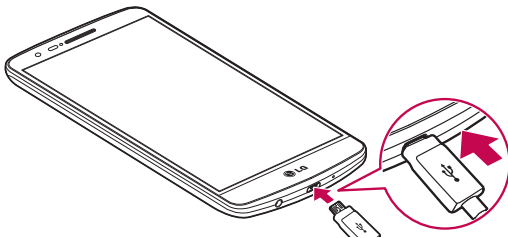**OPOMBA:**

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice

Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.


Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Dotaknite se  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Spomin** > **Odpihi kartico SD**.

Spoznavanje telefona

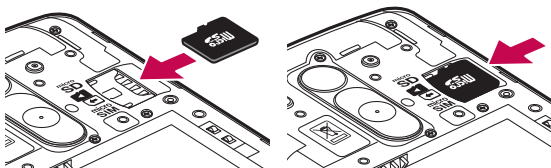

OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.



OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon VKLOPLJEN. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Spomin**.
- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD**.
- 4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši SD kartico** > **Izbriši vse**.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Vaš osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Pomik ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tapa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvotap – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvotapom.

Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.


Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

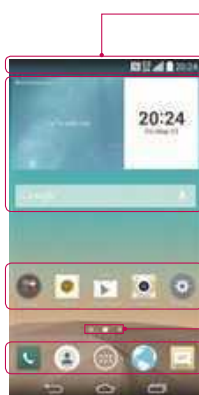

Vrstica stanja

Prikazuje informacije o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.

Pripomoček

Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate na zaslonu z aplikacijami, osnovnem zaslonu ali razširjenem osnovnem zaslonu. Pripomoček je za razliko od bližnjice prikazan kot aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacij

Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.

Indikator lokacije

Označuje, kateri domači zaslon si ogledujete.

Območje s hitrimi gumbi

Omogoča dostop do funkcij na katerem koli osnovnem zaslonu z enim dotikom.

Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

► S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadja.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1** Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2** V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3** Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

Vaš osnovni zaslon

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- ▶ **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do .

Dodajanje aplikacije kot hiter gumb

- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi

- ▶ Pridržite zeleni hiter gumb in ga povlecite na .

OPOMBA:  gumba **Aplikacije** ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprostí s trenutnega položaja. in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite željeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **Ok**, da shranite spremembo.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Plošča z obvestili


Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.


Čakajoča
obvestila

Stanje Bluetootha, brezžične
povezave in baterije



Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.

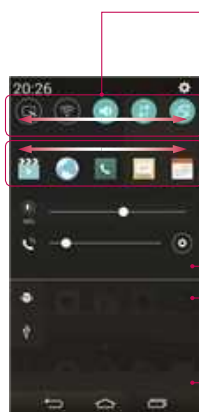

Področje za hitro preklapljanje

Tapnite vsak gumb za hitro preklapljanje, da ga vklopite ali izklopite. Za dostop do menija nastavitve funkcije gumb pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za preklapljanje tapnite .

Aplikacije QSlide

Tapnite aplikacijo QSlide, če jo želite odpreti kot majhno okno na zaslonu. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje aplikacij QSlide tapnite .

Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Obvestila

Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.

Če želite zapreti ploščo z obvestili, zavihek pritisnite in ga povlecite na vrh zaslona.

Vaš osnovni zaslon

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so naštetje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vklopučen
	NFC je vklopljen
	Sistemska opozorilo
	Nastavljen je alarm

Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Sinhroniziranje podatkov
	Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Na voljo je novo sporočila Hangouts

	Nova glasovna pošta
	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Trenutno se predvaja skladba
	Vključen je radio FM

	Izberi način vnosa
	Mobilna dostopna točka je aktivna
	Vključena je skupna raba vsebine

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

-  Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
-  Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.
-  Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice. Pritisnite in zadržite, da vpišete besedilo z glasovno funkcijo ali vnesete predmete, kopirane v plačen izrezkov.
-  Pritisnite, da vnesete presledek.
-  Tapnite, da ustvarite novo vrstico.
-  Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. à).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev računa Google

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googleve storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Nov**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googleve storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
 - 2 Znova pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
 - 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.
- Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavitve **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth** in izberite potrditveno polje na vrhu zaslona, da bo telefon viden drugim napravam.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Povezovanje z omrežji in napravami

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.

2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.

- Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
- Spremenite lahko **Wi-Fi-ime (SSID)**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
- Tapnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
- Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

3 Tapnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, drugim ne morete preprečiti nepooblaščen uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščen uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priključite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

SmartShare

Funkcijo SmartShare lahko enostavno uporabljate v aplikacijah Galerija, Glasba itd.

Predvajanje vsebine v različnih napravah


Vsebino iz telefona lahko delite z različnimi napravami. Tapnite  za skupno rabo vsebine v Galerija, Glasba.

Predvajanje/pošiljanje

Play: predvajanje vsebine prek televizorja, zvočnika Bluetooth itd.

Beam: pošiljanje vsebine v napravo, ki podpira Bluetooth in SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** hiter prenos vsebine z možnostjo Wi-Fi Direct.

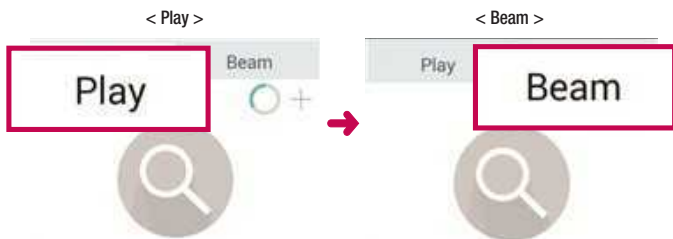

Predvajanje vsebin iz naprav v bližini

Vsebino iz bližnjih naprav (na primer omrežno priključenega pomnilnika, mobilnega telefona) lahko predvajate v aplikacijah **Galerija**, **Glasba**.

Povezovanje naprav

Telefon in druge naprave, ki jih podpira DLNA, povežite v isto omrežje Wi-Fi.

Iskanje drugih naprav

- 1 Tapnite **Bližnje naprave**. Prikažejo se naprave, ki jih podpira DLNA.
- 2 Za ogled vsebine se povežite z napravo.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov z načinom MTP

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Povezovanje z omrežji in napravami

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
 - 2 Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
 - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
 - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
 - 5 Izberite želene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
 - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

Klici

Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da **Odgovori** na dohodni klic. Povlecite  v katero koli smer, če želite dohodni klic **Zavrni**. Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** v katero koli smer.

NASVET! Zavrni s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete **Zgodovina klicev**, lahko pa po stikih iščete tako, da tapnete **Imenik** in izberete stik, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj** .

OPOMBA: Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite **Zgodovina klicev**.
Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Tapnite , nato tapnite **Izbriši vse**, če želite izbrisati vse zabeležene predmete.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računalnikih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje stika

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite , vnesite številko novega kontakta in tapnite . Tapnite **Dodaj nove kontakte > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike.
Izberite lahko med možnostma **Fotografiraj**, **Izberite iz galerije**.
- 3 Izberite vrsto kontakta tako, da tapnete .
- 4 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Tapnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

OPOZORILO: sporočilo LG mora biti nastavljeno na privzeto aplikacijo za SMS-e. Če ni, so nekatere funkcije sporočil omejene.

Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



OPOZORILO:

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Sporočila

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **Dodaj račun**.

Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da**.

Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite .

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

Fotoaparat in videokamera

Aplikacijo Fotoaparat odprete tako, da tapnete  >  > zavihek **Aplikacije** > .

Spoznavanje iskala



- 1 **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 **Preklopi fotoaparat** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 **Način fotografiranja** – izberite med **Samodejno** ali **Panorama**.
- 4 **Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 **Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.
- 6 **Snemaj** – s tem začnete snemati.
- 7 **Zajemi** – omogoča fotografiranje.

OPOMBA: pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite .

	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: cheese, smile, whiskey, kimchi ali LG.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcije je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Preprosta funkcija, ki omogoča ohranjanje vodoravne in navpične smeri za boljše rezultate.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.

NASVET!

- Meni nastavitev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- 2 Na sredini zaslona iskala se prikaže okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 3 Ko fotoaparati izostri predmet, postane okvir za izostritev moder.
- 4 Tapnite  za fotografiranje.

Fotoaparat in videokamera

Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata.

	Tapnite, če želite urediti fotografijo.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do možnosti SmartShare , Sliko nastavi za , Premakni , Kopiraj , Kopiraj v pladenj izrezkov , Diaprojekcija , Zasukaj v levo , Zasukaj v desno , Obreži , Dodaj lokacijo , Preimenuj , Tiskaj ali Podrobnosti .
	Tapnite, da fotografijo dodate med Priljubljene .

NASVET! Če imate v telefonu nastavljen račun SNS, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tap  to open all advanced options.

SmartShare – tapnite to možnost, če želite izmenjati fotografijo s funkcijo SmartShare.

Sliko nastavi za – tapnite, če želite fotografijo uporabiti z možnostjo **Fotografija za kontakt**, **Ozadje za začetni zaslon**, **Ozadje za zaklenjen zaslon** ali **Ozadje**.

Premakni – tapnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

Kopiraj – tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Kopiraj v pladenj izrezkov – tapnite, če želite fotografijo kopirati in jo shraniti v pladenj izrezkov.

Diaprojekcija – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

Zasukaj v levo/desno – vrtenje levo ali desno.

Obreži – za obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.


Dodaj lokacijo – dodajanje informacij o lokaciji.

Preimenuj – tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Podrobnosti – oglejte si več informacij o datoteki.

Fotografiranje s potezo

Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparati zazna in se na zaslonu prikaže okvir.

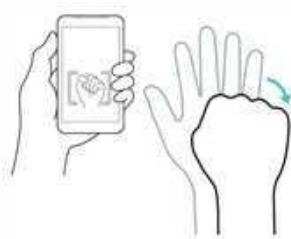

Uporaba načina Panorama

Omogoča fotografiranje široke pokrajine.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2  > **Panorama**.
- 3 Za začetek tapnite .
- 4 Telefon počasi premaknite v eno smer.
- 5 Za fotografiranje nastavite območje izostritve na modro črto.
- 6 Ko končate, pritisnite gumb za ustavitev.

Fotoaparat in videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparat**.
- 2 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 3 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.
- 4 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 5 Tapnite na zaslonu, da ustavite snemanje.

NASVET!

-  – Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.
-  – Tapnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti videoposnetek, tapnite njegovo sličico na vrhu zaslona iskala.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do SmartShare , Premakni , Kopiraj , Obreži , Preimenuj , Podrobnosti .

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Iz galerije

Tapnite  **Galerija**.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).
- Tapnite ikono , če želite predvajati video.

Funkcija

Način gostovanja

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

OPOMBA: pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Način gostovanja**.
- 2 Ta način omogočite tako, da tapnete stikalo Način gostovanja .

Knock Code

Izklopljen zaslon lahko odklenete tako, da tapnete ustrezno območje in zaporedje.

Aktiviranje funkcije Knock Code

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek izbire zaporedja za odklepanje. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaporedje za odklepanje.

KnockON


Zaslon lahko vklopite/izklopite tako, da ga enostavno dvotapnete.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.


OPOMBA: ob vklopljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopljanje v žepu ali torbi.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo+.

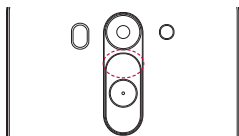

ALI



- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite zeleno in ustvarite beležko.

Funkcija



- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo+ kadar koli tapnite .

OPOMBA: funkcijo QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti funkcije QuickMemo+

Med uporabo funkcije QuickMemo+ lahko preprosto uporabljate orodja za urejanje.


	Tapnite, če želite trenutno beležko QuickMemo+ ohraniti na zaslonu kot prekrivno besedilo in še naprej uporabljati telefon.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Tapnite, da vstavite besedilo.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v Galerija ali album QuickMemo+ .
	Možnosti: tapnite, če želite za beležko izbrati možnosti Vstavi , Premakni , Izbrši , Izvozi , Skupna raba ali Slog papir .

Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+

Tapnite možnost **QuickMemo+/Galerija** in izberite album QuickMemo+.

QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite beležnico, koledar in še več kot okno na zaslonu.

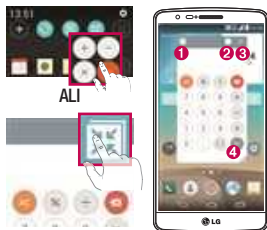

1		Tapnite za izhod iz QSlide in vrnitev na polni zaslon.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > tapnite aplikacije QSlide ali med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide, tapnite . Funkcija bo za zaslonu stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

OPOMBA: funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

QuickRemote


QuickRemote spremeni vaš telefon v univerzalni daljinski upravljalnik za domač televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem, predvajalnik DVD-jev/Blu-rayev, klimatske naprave in projektorja.



- 1 Tapnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**.

ALI

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **QuickRemote** > tapnite .

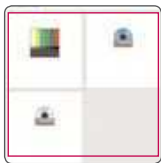

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.



- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcijo QuickRemote.

OPOMBA: QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na vrhu telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

Pametna tipkovnica

Pametna tipkovnica prepozna način vnašanja s tipkovnico in vam nudi tipkovnico po meri za hitro vnašanje brez napak.




Funkcija Live Zooming

Live Zooming omogoča povečavo ali pomanjšanje dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan del.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

OPOMBA:

- Med predvajanjem videoposnetka podrsite navzgor ali navzdol po levi strani zaslona, da prilagodite svetlost zaslona.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsite navzgor ali navzdol po desni strani zaslona, da prilagodite glasnost zaslona.
- Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsajte po zaslonu levo ali desno.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

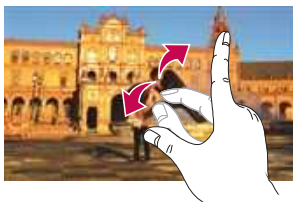

Večpredstavnost

Galerija

Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Vse slike in videoposnetke lahko urejate in izmenjujete z aplikacijo Galerija.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekaterе datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija Videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

Večpredstavnost



1		Dotaknite se za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2		Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
3		Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
4		Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
5		Dotaknite se za zaklepanje/odklepanje zaslona z videom.
6		Dotaknite se za uporabo funkcije QSlide.
7		Tapnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
8		Tapnite za dostop do možnosti Razmerje zaslona , Podnapisi , Skupna raba , Obreži , Nastavitve ali Podrobnosti .

Med ogledom videa lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na hrbtni strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši**, **Preimenuj** in **Podrobnosti**.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odkljukate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije tapnite  > **Slika nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Če želite dostopiti do predvajalnika glasbe, tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

Večpredstavnost



1		Tapnite za začasno ustavitev/nadaljevanje predvajanja.
2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
3		Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
5		Tapnite za nastavitev zvočnih učinkov.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite za skupno rabo glasbe s funkcijo SmartShare.

9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do možnosti Išči , Dodaj na seznam predvajanja , Izbrši , Skupna raba , Nastavi kot melodijo , Glasbeni videoposnetki , Podrobnosti , Nastavitve ali Pomoč

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izbrši**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Podrobnosti** in **Išči**.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:

- Prenos glasbe s funkcijo Medijska naprava (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.

Prenos glasbe s funkcijo Medijska naprava (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

FM radio

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti.

Tapnite  >  > zaslon **Aplikacije** > **FM radio**.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Nastavitev alarma

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**.
- 4 Tapnite **Shrani**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite  in izberite **Nastavitve**.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številk tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune se dotaknite  in izberite **Znanstveno računalno**, nato izberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za ogled zgodovine se dotaknite  in izberite možnost **Zgodovina računanja**.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Leto in Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Oprava

Opravo lahko sinhronizirate z računalom MS Exchange. Opravo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrišete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Izberite potrditveno polje Sinhronizacija opravil.

OPOMBA: odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, v mobilnih napravah.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu dokumentov s programom ThinkFree Office so predmeti in postavitev podobni kot v izvirniku.

Google+

S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Google+**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite mapo **Google** > **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Zač. govor**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja paleto vznemirljive vsebine – pisave, teme, igre, aplikacije.

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite Registriraj, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.
 - Če uporabljate mobilno omrežje, lahko ponudnik storitev zaračuna za prenos podatkov po veljavnem ceniku.
 - LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld

- 1 Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslona ter temo in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča ali ne.)
- 2 Uživate v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so vedno na voljo.

Internet

S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitiga sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet

S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten tapu možnosti  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknete navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj med zaznamke** > **Ok**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite .

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  >  **Nov zavih.**

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odperte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odperte zavihke v drugih napravah, tapnite  > **Druge naprave**.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemske nastavitve.

Za dostop do menija Nastavitve:

Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.

Omrežja

< Wi-Fi >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Nastavitve klicev >

Nastavitve lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Pojavno okno pri dohodnem klicu – prikaz pojavnega okna dohodnega klica med uporabo fotoaparata in ogledovanjem videov.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

Nastavitve

Zavni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestanikom.

Ohranjevalnik zasebnosti – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberite med možnostmi izključeno, 1 s, 3 s in 5 s.

Vibriranje ob povezavi – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Gumb za vklop/izklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, na primer Zadnji klic, Odhodni klici, Dohodni klici in Vsi klici.

Additional call settings – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Daj v skupno rabo in poveži >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba funkcije NFC: za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavek NFC, če je onemogočena.

Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

SmartShare Beam – omogoča prejetje datotek iz telefonov LG.

Predstavnostni strežnik – omogoča deljenje zaslona in zvoka iz telefona s televizorjem.

LG PC Suite – potrdite, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi povežite s programsko

opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

< Posredovanje & Omrežja >

USB prenašanje – priključite kabel USB za internetno povezavo z računalnikom.

Wi-Fi Vroča točka – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopolasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij preberite razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Zvok

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

Tihi način – nastavev tihega načina.

Zvočni profili – izberete lahko Samo vibriraj ali Tiho.

Nastavi čas – izberete lahko Vedno vključeno ali Razpored. Če tapnete Razpored, lahko nastavite dneve in ure za samodejni vklop tihega načina.

Blokiraj obvestilno lučko LED – potrdite za izklop obvestilne lučke LED.

Blokiraj alarme – potrdite, če želite, da se zaslon ne vklopi in so alarmi izklopljeni.

Blokirajte dohodne klice – potrdite za blokiranje določenih dohodnih klicev.

Nastavitve dohodnega klica

Samodejni odgovor za blokirane klice. – nastavite, kakšen naj bo samodejni odgovor za utišane klice.

Nastavitve

Dovoli ponovljene klice – potrdite, da dovolite klic, ki se ponovi v 3 minutah.

Dovoljen seznam stikov – določite, klici katerih stikov bodo dovoljeni.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o tistem načinu.

Melodija – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

Zvoki obvestil – omogoča nastavev zvoka obvestil. Zvok lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

Zvonjenje z vibracijami – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

Vrsta vibriranja – omogoča izbiro vrste vibriranja.

Vibriranje ob dotiku – potrdite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravi na uporabniškem vmesniku.

Zvočni učinki – tapnite za nastavev zvokov za dotikanje tipkovnice za klicanje, zvokov za dotik in zvoka za zaklep zaslona.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – potrdite za predvajanje tonov ob uporabi tipkovnice.

Zvoki dotika – potrdite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.

Zvoki zaklepa zaslona – potrdite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju telefona.

Obvestila sporočil/glasovnih klicev – samodejno obvestijo o dohodnem klicu in sporočilu.

Zaslon

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnost **Izberi dom**, **Tema**, **Ozadje**, **Učinek zaslona**, **Omogoči ponavljanje domačega zaslona**, **Varnostno kopiranje in obnovitev doma** in **Pomoč**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Nastavite **Brez**, **Povlecí**, **Odklep z obrazom**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

Učinek zaslona – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu. Izberite med možnostmi **Svetlobni delec**, **Vektorski krog**, **Mozaik**, **Soda**.

OPOMBA: če je zaklepanje zaslona nastavljeno na Vzorec, je Učinek zaslona nastavljen na Vzorec.

Ozadje – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

Widgets – ta meni omogoča prikaz pripomočkov na zaklenjenem zaslonu.

Zgrešeni klici & Nova sporočila – potrdite za prikaz obvestil o zgrešenih klicih in novih sporočilih na zaklenjenem zaslonu.

Bližnjice – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

Stik v primeru izgube telefona – izberite, ali je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave in izberite informacije o lastniku.

Časovnik zaklepa – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavek preglaša nastavek Odštevalnik za varnostni zaklep.

< Tipke na dotik na začetnem zaslonu >

Nastavite gumb na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke in vrstni red, temo in ozadje.

< PISAVA >

Vrsto pisave – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

Velikost pisave – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< OSTALE NASTAVITVE ZASLONA >

Svetlost – prilagodi svetlost zaslona. Za optimalno zmogljivost baterije uporabite najšibkejšo udobno svetlost.

LED za obvestila – tapnite stikalo za preklop med Vklpom in Izklpom. Možnost Vklp aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

Samodejni zasuk zaslona – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

Čas zaslona iztekel – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Pametni zaslon – potrdite, da se zaslon ne izklopi, ko naprava zaznava, da gledate zaslon.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

Zatamnitev ekrana – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberete lahko možnost Retro TV, Črna luknja ali Pojemanje.

Sanjarjenje – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med Vklpom in Izklpom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberete lahko možnost **Ura** in **Google Foto**.

Splošno

< Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Lokacija >

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjema GPS in Wi-Fi ter mobilnim omrežjem.

Način – način lokacije nastavite na možnost **Visoka natančnost (GPS in omrežja)**, **Varčevanje z baterijo (samo omrežja)** in **Samo senzorji naprave (samo GPS)**.

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Oblak >

Dodajte račun za oblak za hitro in enostavno uporabo storitve v oblaku v aplikacijah družbe LG.

< Dostopnost >

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

< Eno-ročna operacija >

Klicna tipkovnica – omogočite premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

LG Tipkovnica – potrdite, da omogočite premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

Zakleni zaslon – omogočite premikanje tipkovnice zaslona, zaklenjenega s kodo PIN, na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

Pomoč – prikaže informacije o enoročni uporabi.

< Bližnjična tipka >

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pritisnite in držite tipki za glasnost.

< Varnost >

Šifriraj telefon – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

Šifriraj pomnilnik kartice SD – omogoča šifriranje podatkov na kartici SD v telefonu za zaščito.

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje njene številke PIN.

Vidno tipkanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

Obvestila za dostop – omogočite možnosti Zaklep zaslona, da bere vaša sporočila.

Vrsta pomnilnika – samo programska oprema.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Način gostovanja >

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane. Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

< Poteze >

Čakajoč klic – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

Dremež ali ustavitev alarma – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.

Začasno ustavi video – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.

Pomoč – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

Umerjanje senzorja gibanja – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Etiu QuickCircle >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitev QuickCircle povzroči nepravilno delovanje naprave.

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Spomin >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupen razpoložljiv prostor na kartici SD. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbrisite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem.

Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za prekllop med Vklpom in Izklpom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:

Vključi varčevanje z energijo – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi Varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o varčevanju z energijo.

< Pametno čiščenje >

Prikaz zasedenega in nezasedenega prostora v telefonu. Tapnite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da nastavite interval obvestila in čas nedejavnosti.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

< Privzeta aplikacija za sporočila >

Nastavitev aplikacije Sporočila ali Hangouts kot privzete.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitev za upravljanje nastavitev in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke. – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Storitev LG Backup – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

< Tiskanje >

Omogoča vam tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani v Chromu) na tiskalniku, povezanim z istim omrežjem Wi-Fi, kot je vaša naprava Android.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodablja programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Podpora > PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE > Mobilni telefoni LG > izberite model** ali obiščite **Podpora > Mobilne naprave > izberite model**.
- 3 V razdelku **PRIROČNIKI IN PRENOS** kliknite **SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **PRENOS**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ko namestite programsko opremo "LG PC Suite", se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (Uporabite kabel USB ali brezžično povezavo.)
- 2 Prikaže se **Izberi metodo povezave USB**. Izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Uvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Telefon > Uvozi/Izvozi kontakte > Izvozi v telefon**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za izvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite izvoziti, in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik. Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računalniških, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Obvestilo: odprtokodna programska oprema


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke




Vodnik za hiter
začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici svojega omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmruže	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete  in izberite Mape ter izberete mapo.
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitev Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in tapnite . 3. Tapnite možnost Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Pogosta vprašanja


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > zavihek Zaslon > Zakleni zaslon. 3. Tapnite možnost Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep. Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlevega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev. Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno  in tapnite Sistemske nastavitve. 2. Tapnite zavihek Splošno > Jezik in vnos > Jezik. 3. Tapnite želeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > zavihek Zaslon. 3. Tapnite možnost Čas zaslona iztekel. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitev povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Ikono pridržite, dokler se na vrhu zaslona na desni ne pojavi ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite tipko Nedavno . 2. Tapnite Sistemske nastavitve. > zavihek Splošno > Aplikacije > PRENESENO. 3. Tapnite aplikacijo in nato možnost Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi budilke kot zvok alarma izberite skladbo.
Funkcija telefona Budilka	Bo moj alarm deloval, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

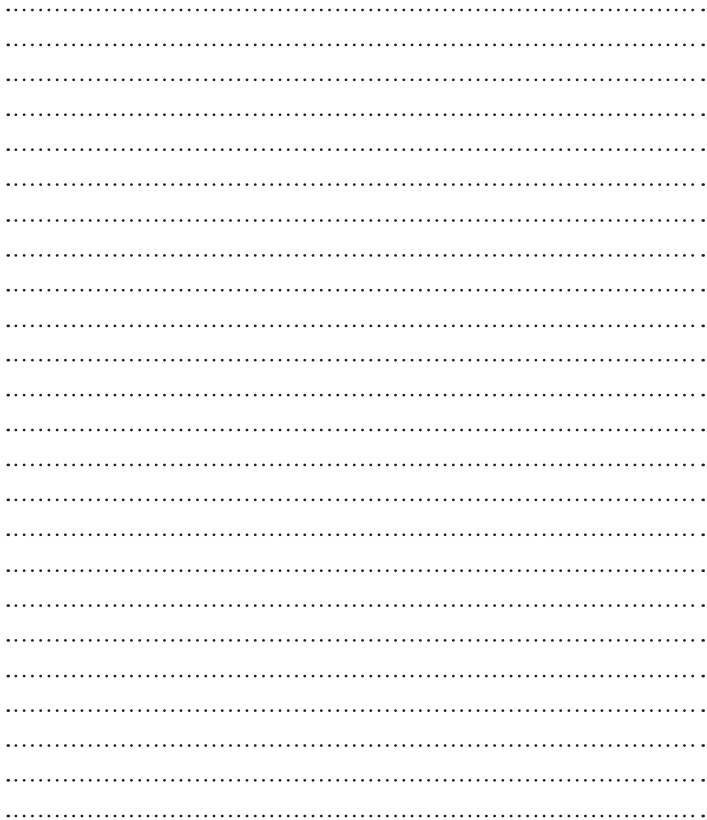



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

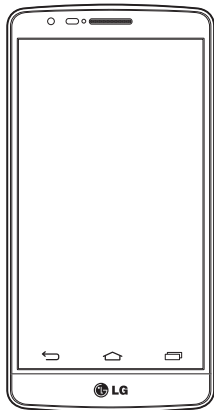


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Enjoying the content from Nearby devices	36
Important notice	13	PC connections with a USB cable	36
Getting to know your phone.....	17	Calls	38
Phone overview.....	17	Making a call	38
Installing the SIM card and battery	19	Calling your contacts.....	38
Charging your phone	21	Answering and rejecting a call.....	38
Using the memory card	22	Adjusting the in-call volume	38
Locking and unlocking the screen	23	Making a second call	39
Your Home screen.....	24	Viewing your call logs.....	39
Touch screen tips	24	Call settings	39
Home screen.....	24	Contacts.....	40
Extended home screen.....	25	Searching for a contact	40
Customizing the Home screen	26	Adding a new contact.....	40
Returning to recently-used applications.....	27	Favourites contacts	40
Notifications panel.....	27	Creating a group	41
Opening the notifications panel.....	28	Messaging.....	42
Indicator icons on the Status Bar.....	28	Sending a message.....	42
On-screen keyboard.....	30	Threaded box	42
Entering accented letters.....	30	Changing your message settings.....	43
Google account setup.....	31	E-mail.....	44
Connecting to Networks and Devices.....	32	Managing an email account	44
Wi-Fi	32	Working with account folders	44
Connecting to Wi-Fi networks	32	Composing and sending email.....	44
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	32	Camera and Video.....	45
Bluetooth	33	Getting to know the viewfinder	45
Sharing your phone's data connection.....	34	Using the advanced settings.....	46
Wi-Fi Direct.....	35	Taking a quick photo	46
SmartShare.....	35	Once you've taken a photo	47
		Gesture shot.....	48

Using Panorama mode	48	Voice Recorder	65
Recording a quick video	49	Recording a sound or voice	65
After recording a video	49	Tasks	65
From your Gallery	50	ThinkFree Viewer	65
Function	51	Google+	66
Guest Mode	51	Voice Search	66
Knock Code	51	Downloads	66
KnockON	51	LG SmartWorld	67
QuickMemo+	52	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone ...	67
Using the QuickMemo+ options	53		
Viewing the saved QuickMemo+	53	The Web	68
QSlide	54	Internet	68
QuickRemote	55	Using the Web toolbar	68
Smart Keyboard	56	Viewing webpages	68
Live Zooming	57	Opening a page	68
Multimedia	58	Bookmarks	69
Gallery	58	History	69
Viewing pictures	58	Chrome	69
Playing videos	58	Viewing webpages	69
Editing photos	59	Opening a page	69
Deleting photos/videos	60	Syncing with other devices	69
Setting as wallpaper	60	Settings	70
Music	60	Networks	70
Playing a song	60	Sound	72
Add music files to your phone	62	Display	73
Transfer music using Media device (MTP)	62	General	74
FM radio	63	PC software (LG PC Suite)	78
Utilities	64	Phone software update	80
Setting your alarm	64	Phone software update	80
Using your calculator	64	About this user guide	81
Adding an event to your calendar	64	About this user guide	81
		Trademarks	81

Table of contents

Accessories.....	82
Troubleshooting.....	83
FAQ	86

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D722 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.506 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.415 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D722** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 6 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.

Important notice



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

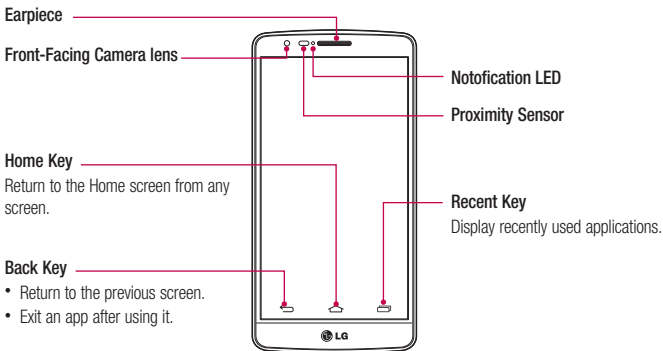


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

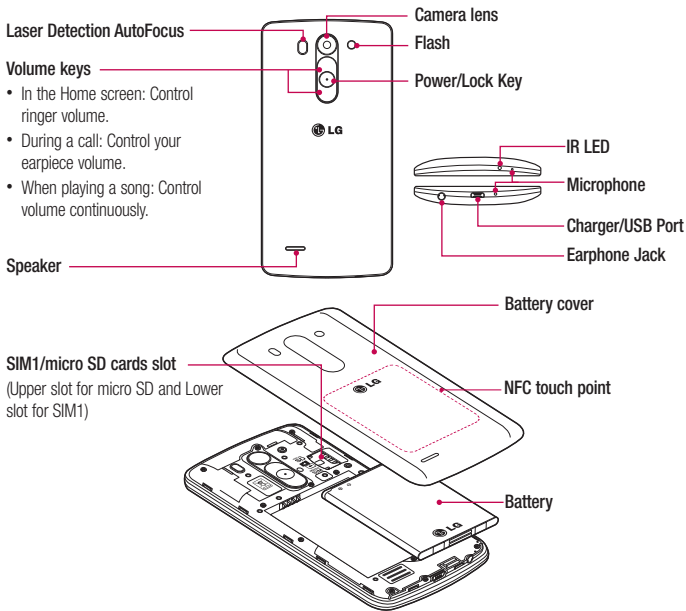

LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor) : By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.




WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

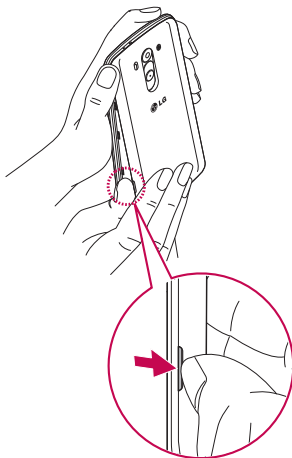


Getting to know your phone


- 2** Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

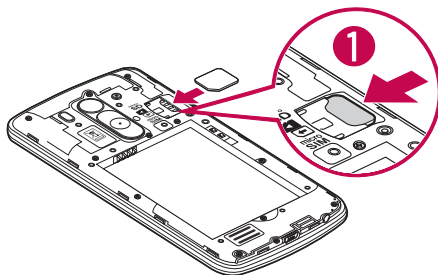

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

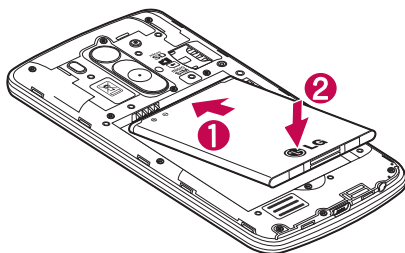

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

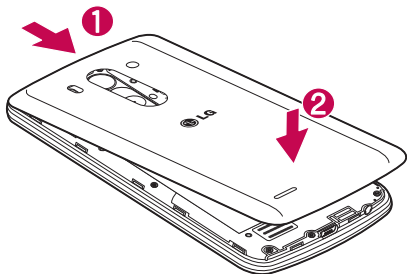

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.




WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

Getting to know your phone

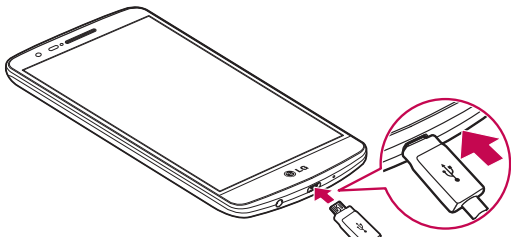

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

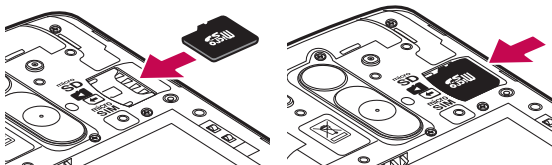

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

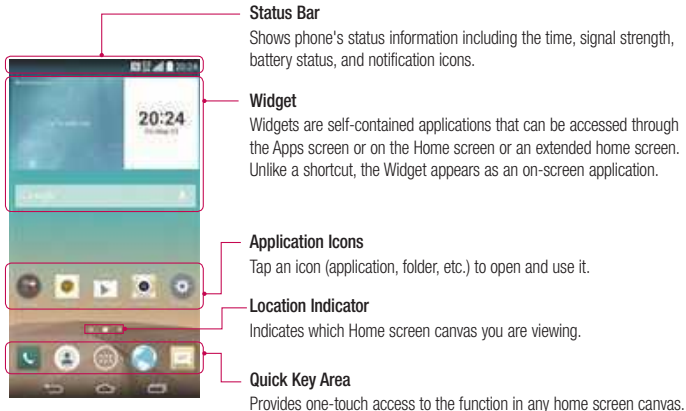

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

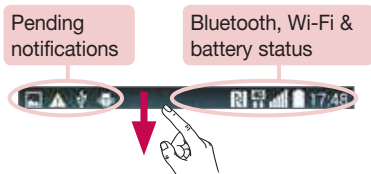

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

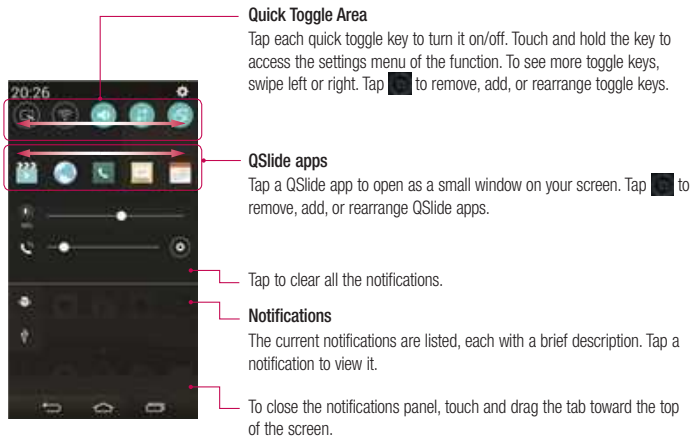

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Mobile hotspot is active

Your Home screen

	A song is currently playing		Content sharing is on
	FM radio is on		

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or enter items copied to the Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Connecting to Networks and Devices

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, etc.

Enjoying content via a variety devices

You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the contents in the Gallery, Music.


Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

Connecting to Networks and Devices

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

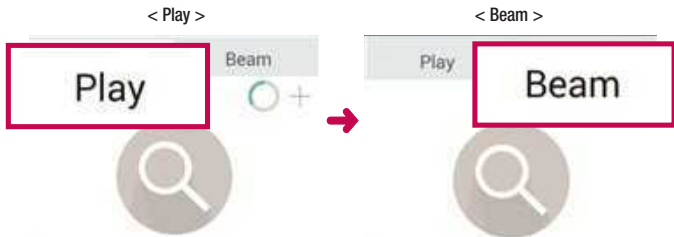

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery**, **Music** app.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the MTP mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to **Answer** the incoming call.
Swipe the  in any direction to **Decline** an incoming call.
Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Favourites**, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder



- ❶ **Flash** – Choose from **Off**  **On**  **Auto** 
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Auto** or **Panorama**.
- ❹ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- ❺ **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.
- ❻ **Record** – Allows you to start recording.
- ❼ **Capture** – Allows you to take a photo.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Camera and Video

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP!

- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access SmartShare , Set image as , Move , Copy , Copy to Clip Tray , Slideshow , Rotate left , Rotate right , Crop , Add location , Rename , Print , or Details .
	Tap to add the photo to Favourites .

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap  to open all advanced options.

SmartShare – Tap to share your photo using the SmartShare function.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Camera and Video



Add location – To add the location information.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Details – Find out more information about the file.

Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

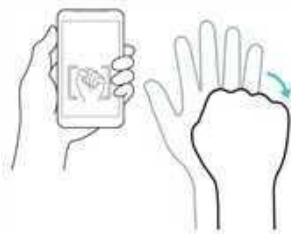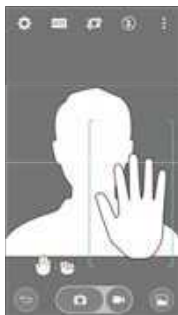

Using Panorama mode

Allows you to take a picture a long way over a wide area of land.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start.
- 4 Pan your phone slowly to one direction.
- 5 Fit focus area to blue guideline to take photo.
- 6 Tap stop button when finished.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Tap  once to start recording.
- 4 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 5 Tap on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.



Tap to access **SmartShare, Move, Copy, Trim, Rename, Details**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- Tap on video play icon  to play the video.

Function

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch  to enable this mode.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.


Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

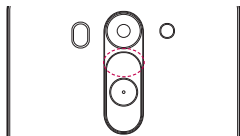

OR



- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.



- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Tap to keep the current QuickMemo+ as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Undo or Redo.
	Tap to insert text.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Options: Tap to choose Insert , Move , Delete , Export , Share , or Paper style for the memo.


Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

Function

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

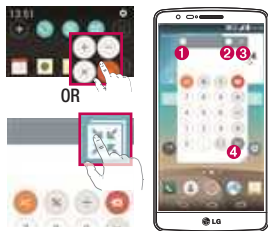



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

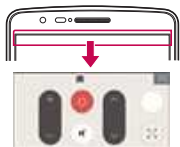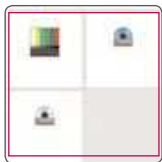

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR

Tap  >  > **Apps** tab > 
QuickRemote > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Function

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.




Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

NOTE:

- While a video is playing, slide left side on the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide right side of the screen up or down to adjust the screen volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.

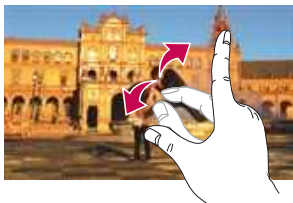

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.



1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5		Touch to lock/unlock a video screen.
6		Touch to use QSlide.
7		Tap to share your video via the SmartShare function.
8		Tap to access Screen ratio , Subtitles , Share , Trim , Settings or Details .

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the back of the phone. Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Rename** and **Details** options will be displayed.

Editing photos

When viewing an photo, tap

Multimedia

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap

 >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
8		Tap to share your music via the SmartShare funtion.
9		Tap to add the song to your favourites.

Multimedia

10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access Search, Add to playlist, Delete, Share, Set as ringtone, Music video, Details, Settings or Help

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play, Add to playlist, Delete, Share, Set as ringtone, Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

Tap  >  > **Apps** tap > **FM radio**.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps tab** > **Settings**.
- 2 Tap **General tab** > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create E-mail address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps tab** > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe

Utilities

PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
 - LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  >  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > tap and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** > **Settings**.

Networks

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share the phone display and sound on TV.

LG PC Suite - Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Settings

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

Set time – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block notification LED – Checkmark to turn LED notification off.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings

Auto reply to blocked calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Tap to view help information on quiet mode.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to choose the type of vibration.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effect – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – To read out the incoming call and the message event automatically.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home**, **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, **Home backup & restore**, **Help**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle**, **Vector circle**, **Mosaic**, **Soda**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – This menu allows you to show widgets on the Lock screen.

Missed calls & new messages – Checkmark to show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Settings

Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Home touch buttons >

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Retro TV, Black hole, and Fade out.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile

networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Checkmark to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type - Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Settings

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Gestures >

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Keep in mind that turning on these quickcircle case settings may result in irregular device behavior.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver On – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set Messaging or Hangouts as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping ⓘ and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function E-mail	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.


Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

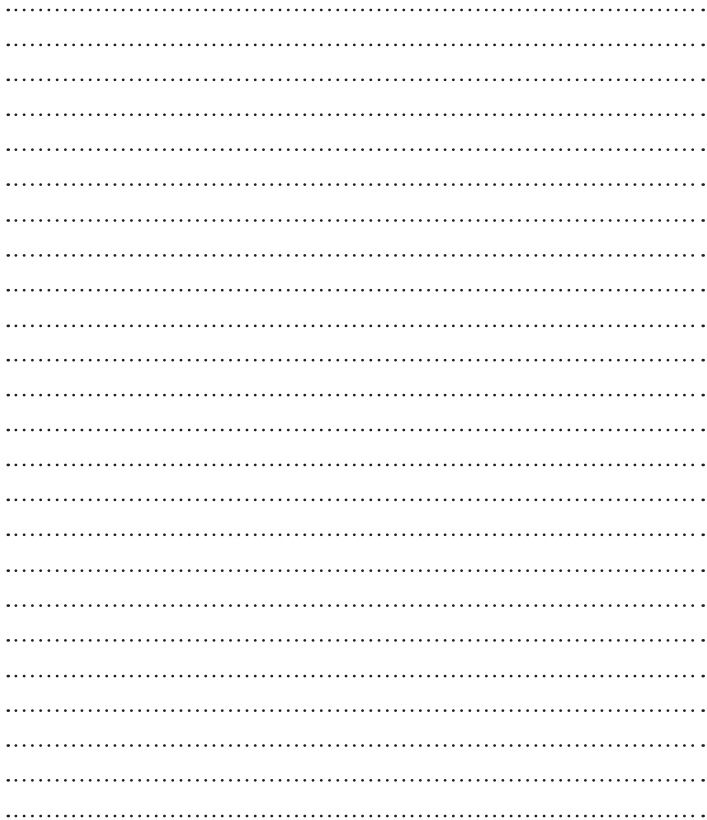

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.