



LG

Life's Good

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO

ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-P710

(1.0)

www.lg.com

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



DEUTSCH

Benutzerhandbuch

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	5	Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben	38
Ihr neues Mobiltelefon.....	14	Portablen Hotspot umbenennen oder sichern	39
Gerätekomponenten	19	Wi-Fi Direct verwenden	40
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	21	Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren	40
Telefon aufladen	23	Verwenden von SmartShare.....	41
Speicherkarte verwenden	23	Anrufe.....	45
Bildschirm sperren und entsperren	25	Sprachanruf tätigen	45
Bildschirm Sperre sichern	25	Kontakte anrufen	45
Ihr Homescreen	27	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	45
Touchscreen-Tipps	27	Anruflautstärke anpassen	46
Homescreen	28	Neuer Anruf	46
Homescreen anpassen	29	Anruflisten anzeigen	46
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren	29	Anrufeinstellungen.....	47
Benachrichtigungsauszug.....	30	Kontakte.....	49
Schnelleinstellungen.....	30	Kontakte suchen	49
Anzeigen der Statusleiste	31	Neuen Kontakt hinzufügen	49
Bildschirmtastatur	32	Bevorzugte Kontakte.....	49
Buchstaben mit Akzent eingeben	33	Nachrichten	51
Google-Konto einrichten	34	Nachrichten senden.....	51
Mit Netzwerken und Geräten verbinden	35	Gruppiert	52
Wi-Fi	35	Smileys verwenden	52
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen	35	Nachrichteneinstellungen ändern.....	52
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen	35	E-Mail	53
Bluetooth.....	36	E-Mail-Konto verwalten	53
		Bildschirm „E-Mail-Konto“	53
		Arbeiten mit Kontoordnern	54

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	54	On-Screen Phone	70
Kamera	55	On-Screen Phone-Symbole	70
Der Sucher	55	On-Screen Phone-Funktionen	70
Ein Foto machen	56	So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC	71
Nach der Aufnahme des Fotos	56	Dienstprogramme	72
Erweiterte Einstellungen	56	QuickMemo-Funktion	72
Videokamera	59	Wecker einstellen	73
Der Sucher	59	Taschenrechner	73
Ein Video aufnehmen	60	Hinzufügen eines neuen Termins	73
Nach der Aufnahme des Videos	60	Polaris Viewer 4	74
Erweiterte Einstellungen	61	QuickTranslator	74
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	61	Das Internet	76
Multimedia	62	Internet	76
Galerie	62	Verwenden der Internet-Symboleiste ...	76
Anzeigen von Bildern	62	Anzeigen von Webseiten	76
Wiedergabe von Videos	63	Öffnen einer Seite	77
Fotos/Videos löschen	63	Surfen im Internet per Spracheingabe ...	77
Festlegen als Hintergrund	63	Lesezeichen	77
Videos	63	Verlauf	77
Video wiedergeben	63	Verwenden des Popup-Browsers	77
Musik	64	Chrome	78
Radio	66	Anzeigen von Webseiten	78
LG SmartWorld	68	Öffnen einer Seite	78
So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:	68	Surfen im Internet per Spracheingabe ...	78
So verwenden Sie LG SmartWorld:	68	Synchronisieren mit anderen Geräten ...	78

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen	79
Zugriff auf das Menü „Einstellung“	79
DRAHTLOS & NETZWERKE	79
DEVICE	81
PERSÖNLICH.....	83
SYSTEM.....	85
 PC-Software (LG PC Suite)	 87
 Software-Update für das Mobiltelefon ..	 90
Software-Update für das Mobiltelefon....	90
 Info zu diesem Benutzerhandbuch	 92
Info zu diesem Benutzerhandbuch	92
Marken.....	93
DivX Mobile	93
Dolby Mobile.....	93
 Zubehör	 94
 Fehlerbehebung	 95

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-P710 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,662 W/kg (10 g) bzw. 0,567 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons



WARNING

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in

Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön, zu beschleunigen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Telefon ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-P710** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EG** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**.

Umgebungstemperatur

Max. +50 °C (entladen), +45 °C (laden) **Min.** -10 °C

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.

EU-Beauftragter, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Niederlande



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** aus der DEVICE-Kategorie.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Wählen Sie auf dem SYSTEM > **Akku**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Soüberwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Wählen Sie auf dem SYSTEM > **Akku** > Akkuverbrauch, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Ordner verwenden

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie in einem Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert.

Ihr neues Mobiltelefon

4. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.



WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion Hardware-Reset, um das Telefon neu zu starten.

- 1 Während das Telefon abgeschaltet ist, halten Sie die Tasten **Leiser + Hotkey + Ein/Aus gedrückt**.
- 2 Lassen Sie die **Ein/Aus-Taste** los, sobald das LG-Logo auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Lassen Sie die Tasten **Leiser + Hotkey** los, wenn das LG-Logo wieder ausgeblendet wird. Nach kurzer Zeit wird der Android-Roboter angezeigt, und die Wiederherstellung wird ausgeführt.

Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.



WARNUNG

Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Wählen Sie auf dem TELEFON > **WIRD AUSGEFÜHRT**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

7. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P710 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

8. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:


Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Gerätekomponenten

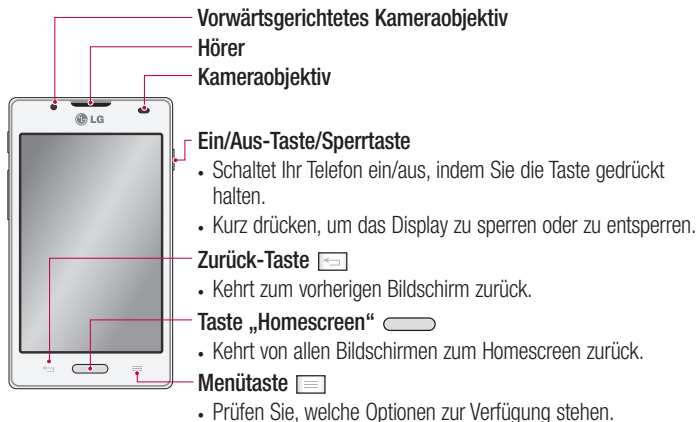

HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.



WARNUNG


Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Ihr neues Mobiltelefon



- **Im Homescreen:** Regelung der Ruftonlautstärke.
- **Während eines Anrufs:** Regelung der Hörerlautstärke.
- **Während der Musikwiedergabe:** Stufenlose Lautstärkeregelung.

HINWEIS: Bei diesem Modell befindet sich die NFC-Antenne auf der rückseitigen Abdeckung.

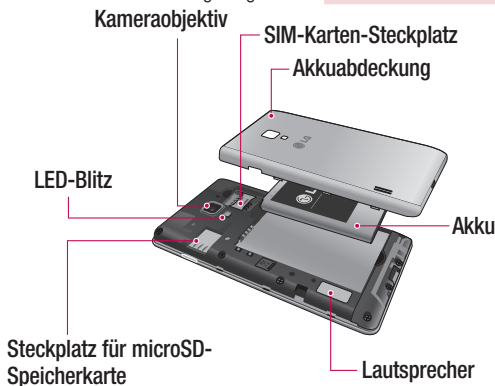


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Stecken Sie Ihren Daumnagel in die USB-Port-Öffnung, und heben Sie die Akkuabdeckung hoch.

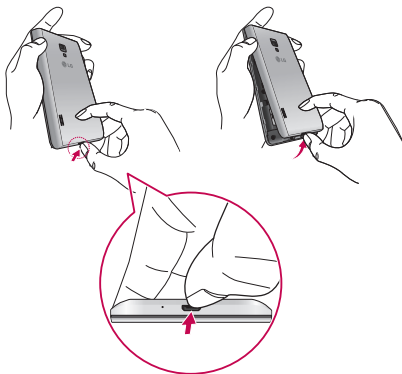

Ihr neues Mobiltelefon


- 2** Schieben Sie die SIM-Karte in den Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

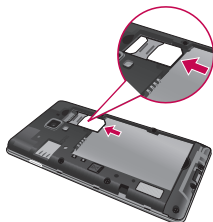

- 3** Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).




- 4** Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach, und drücken Sie alle 7 in der Abbildung gezeigten Stellen herunter, bis Sie ein hörbares Einrasten vernehmen.

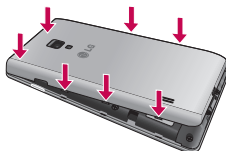

Telefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

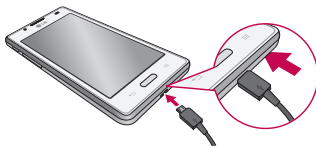

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss der Akku beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

HINWEIS: Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.

Speicherkarte verwenden

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Wählen Sie auf dem TELEFON > **Speicherkarte entfernen** > **OK**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicher**.

Ihr neues Mobiltelefon



HINWEIS: Das LG-P710 unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität bis zu 32 GB.



WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte  > **Anwendungen**, um das Menü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen** und anschließend **OK** zur Bestätigung.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P710 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Telefon zu sperren.

Bildschirmsperre sichern

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen**.
- 2 Folgende Optionen stehen zur Auswahl: **Keine**, **Ziehen**, **Face Unlock**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort**.
- 3 Geben Sie die gewünschten Informationen ein.

Ihr neues Mobiltelefon

HINWEIS: Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster erinnern können:

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren oder tippen Sie auf – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

Ziehen oder Schieben – Zum Ziehen oder Schieben bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal tippen – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um bei der Verwendung von Karten die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Bild mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Bewegen Sie im Webbrowser, in einer Karte oder in einem Bild Zeigefinger und Daumen voneinander weg, um die Anzeige zu vergrößern, und aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

Ihr Homescreen

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnelltasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.



Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.



Berühren Sie das Symbol **SMS/MMS**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.



Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets, Verknüpfungen oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü „Modus hinzufügen“ die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger
> Ziehen Sie es auf das Symbol 

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **Homescreen**. Auf dem Display wird ein Pop-up-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet. Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt. Im Benachrichtigungs-Panel werden alle Benachrichtigungen zusammen mit den Schnelleinstellungen am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Schnelleinstellungen

Ziehen Sie die Leiste mit den Schnelleinstellungen nach links oder rechts, um weitere Tasten anzuzeigen.

Berühren Sie  > , um die Schnelleinstellungen zu verwalten. Hier können Sie die Optionen QuickMemo, Ton-Profil, Daten aktiviert, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Bildschirm automatisch drehen, Konten & Synchronisation, Mobiler Wi-Fi Hotspot, Energieverwaltung oder Flugmodus hinzufügen, entfernen oder verwalten.

Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.



Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Energiesparmodus eingeschaltet
	Verdrahtetes Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet

Symbol	Beschreibung
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stillgeschaltet
	Vibrationsmodus
	NFC ist aktiviert
	Direct/Android Beam ist aktiviert
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen

Ihr Homescreen

	Daten werden heruntergeladen		Musikwiedergabe läuft
	Entg. Anruf		Daten werden hochgeladen
	Bluetooth ist aktiv		GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen		UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund.
	Daten werden synchronisiert		USB-Tethering ist aktiv
	Neue Google Mail		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Neue Google Talk-Nachricht		USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Zum Anzeigen des Einstellungsmenüs können Sie auch diese Registerkarte länger berühren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > Wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Bestehendes**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktivieren**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Wählen Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und berühren Sie dann  > **Registerkarte Anwendungen > Einstellungen > Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Sichere Netzwerke werden durch ein Sperr-Symbol gekennzeichnet.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS: LG übernimmt keine Verantwortung für Verlust, Abfangen oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.

Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.

Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Wählen Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Aktivieren Sie Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das **Bluetooth**-Menü. Vergewissern Sie sich, dass das Zielgerät sichtbar ist. Berühren Sie daraufhin am unteren Bildschirmrand **Nach Geräten suchen**.

3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu einem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

Bilder über Bluetooth senden

1 Wählen Sie aus der **Galerie** ein Bild aus, und wählen Sie anschließend >  > **Bluetooth**.

2 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus. Sie können mehrere Kontakte, Kalenderereignisse oder Mediendateien mit einer entsprechenden Anwendung oder aus **Downloads** heraus versenden.

Datei über Bluetooth empfangen

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2 Berühren Sie **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät für andere Geräte sichtbar zu machen.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**.

3 Sobald Sie eine Datenübertragungsnachricht erhalten, berühren Sie **Akzeptieren**.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- Wählen Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE > Mobiler Wi-Fi Hotspot**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr**. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Portablen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**
- 2 Berühren Sie **Mehr** über DRAHTLOS & NETZWERKE, und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Einrichten des Wi-Fi Hotspots**.
 - Das Dialogfeld **Einrichten des Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
 - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach WiFi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
 - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld ins Dialogfeld **Einrichten des Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheits**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi Direct verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android Phone weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

- 1 Wählen Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Berühren Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn Sie Wi-Fi Direct starten, wird die Wi-Fi-Verbindung unterbrochen.

Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen, um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

- 1 Wählen Sie **DRAHTLOS & NETZWERKE**, und berühren Sie dann  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

GRUPPE ERSTELLEN – Berühren Sie diese Option, um den Gruppenbesitzer-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können sich auch alte Wi-Fi-Geräte durch Scannen Ihres Telefons verbinden. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter **Passwort** definiert ist.

HINWEIS: Wenn Ihr Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**
- 2 Berühren Sie die **Menütaste**  und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann.
 - Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
 - Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 4 Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Freigabe von Inhalten“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Fotos**, **Videos** und **Musik**.
- 5 SmartShare **ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben**.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste **An** , und wählen Sie das Gerät aus der Liste der Renderer-Geräte aus.
- 3 Berühren Sie die Taste **Von** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht länger, und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, oder berühren Sie die **Menütaste**  > **Wiedergeben**.

Weiterleiten von Inhalten von Ihrem Mobiltelefon an das Renderer-Gerät (z. B. TV)

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie während der Wiedergabe von Musik mit der Anwendung **Musik** die Registerkarte  /  /  im Bereich „Titel“.
 : Muss mit einem Netzwerk verbunden sein
 : Wählen Sie das Gerät im Netzwerk aus
 : Der Inhalt wird zurzeit via SmartShare freigegeben.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie dieselben Schritte aus, um über **Galerie**, **Videoplayer** oder **Polaris Viewer 4** Inhalte freizugeben.

HINWEIS: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimatnetz per Wi-Fi verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Von** , und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können nun die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Herunterladen**.

HINWEIS: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek hochladen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Von** , und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die lokale Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren und halten Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann **Upload**.
- 5 Wählen Sie das Gerät aus, auf das die Remote-Inhaltsbibliothek hochgeladen werden soll.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und laden Dateien nicht hoch. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

FileShare

Mit der Anwendung FileShare können Sie Multimedia-Dateien und Dokumente für andere Geräte über Wi-Fi Direct freigeben.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **FileShare**.
- 2 Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie teilen möchten. Berühren Sie **Bilder**, **Videos**, **Musik** oder **Dokumente**.
- 3 Berühren Sie rechts oben auf dem Bildschirm , und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen für die Datei(en), die Sie freigeben möchten.
- 4 Berühren Sie **Senden**, um die Suche nach verfügbaren Geräten zu starten. Wählen Sie dann das gewünschte Gerät aus der Liste aus.

Anrufe

Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste  um einen Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Ziehen Sie , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine schnelle Nachricht versenden möchten.

TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Menü** > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zu einer kürzlich gewählten Liste gehen, indem Sie  berühren oder Ihre Kontakte durch Berühren von  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten. Berühren Sie zum **Beenden** aktiver Anrufe Beenden. Sie können auch die Taste Homescreen berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP! Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

TIPP! Berühren Sie die Taste **Menü** und dann Alle löschen, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

1 Berühren Sie im Homescreen .

2 Berühren Sie **Menü**.

3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Anrufbegrenzung – Zur Aktivierung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Unbekannte Nummern speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers, die Eingabe der Telefonnummer zum Abhören und Verwalten Ihrer Mailbox und die Konfiguration des Benachrichtigungstons oder der Vibrationsoption.

Anrufe abweisen – Ermöglicht die Einstellung der Funktion „Anruf abweisen“ und die Verwaltung der Abweisungsliste.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, können Sie eine vorab eingestellte Nachricht versenden. In diesem Menü können Sie Nachrichten hinzufügen oder bearbeiten, die versendet werden, wenn Sie einen Anruf ablehnen.

Anrufe

Vibrations-Verbindung – Wählen Sie, ob Ihr Telefon vibrieren soll, sobald die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

Privatsphärenschutz – Konfigurieren Sie die Option „Privatsphärenschutz“.

Ein-/Austaste beendet Anruf – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Anrufe über die Ein-/Austaste beenden möchten.

Anrufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Anrufsperr – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufdauer anzeigen – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakt suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und berühren Sie dann die Taste **Menü**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Kontakte

- 3 Berühren Sie den Stern in der rechten oberen Ecke neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine gelbe Farbe, und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte , und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern in der rechten oberen Ecke neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Nachrichten

Ihr LG-P710 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld An ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie das Textfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie  um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Terminplan wird gesendet**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

 **Warnung:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Gruppiert

Ungelesene Nachrichten (SMS, MMS) werden ganz oben angezeigt.

Andere Nachrichten, die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P710 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- Berühren Sie im Homescreen  > **Menütaste**  > **Einstellungen**.

E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienstanbietern als Google Mail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** >, berühren Sie  > **Konten** >, und berühren Sie dann  > **Konto hinzufügen**.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs in E-Mail angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** >, berühren Sie dann  > **Kontoeinstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > und anschließend  > **Konten** >. Berühren und halten Sie ein zu löschendes Konto > **Konto entfernen**.

Bildschirm „E-Mail-Konto“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .

Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.



- ❶ **Objektiv wechseln** – Ermöglicht das Wechseln zwischen dem rückwärtsgerichteten und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Sprachauslöser** – Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren des Sprachauslösers. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nur das Wort „Cheese“ sagen, um ein Foto aufzunehmen.
- ❸ **Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- ❹ **Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus**, **Ein** oder **Automatisch**.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Modus wechseln** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen dem Kameramodus und dem Videomodus zu wechseln.
- ❼ **Aufnehmen** – Ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm. Im Sucher-Bildschirm wird eine Fokusbox angezeigt.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Klicken Sie auf , um eine Aufnahme zu machen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn „Automatische Bildanzeige“ aktiviert ist (siehe „Erweiterte Einstellungen“).

Weiterleiten – Berühren Sie diese Option, um Ihr Foto über **Bluetooth**, **E-Mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **Nachrichten**, **Picasa** oder eine andere unterstützte Anwendung weiterzuleiten, die Sie heruntergeladen haben.

Festlegen als – Berühren Sie diese Option, um das Foto als Kontaktbild, Homescreen oder Telefonsperre zu verwenden.



– Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



– Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



– Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.



Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.

	Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotos.
	Hiermit wird die Fotoauflösung ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
	Wählt die passenden Farb- und Lichteinstellungen für die momentanen Verhältnisse aus.
	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.
	HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.
	Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.
	Das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, wird automatisch angezeigt.
	Wählen Sie den Speicherort Ihrer Bilder.

Kamera



Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



Berühren Sie dies, wenn Sie wissen möchten, wie eine Funktion funktioniert. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.

TIPP!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

Videokamera

Der Sucher



- 1 **Objektiv wechseln** – Ermöglicht das Wechseln zwischen dem rückwärtsgerichteten und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 2 **Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie eine der folgenden Videogrößen: **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (320 x 240)** oder **MMS (176 x 144)**.
- 3 **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 4 **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
- 5 **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 **Modus wechseln** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen dem Kameramodus und dem Videomodus zu wechseln.
- 7 **Aufnahme** – Mit dieser Option starten Sie die Aufnahme.
- 8 **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

Ein Video aufnehmen

- 1 Berühren Sie die Schaltfläche **Kamera**-Modus.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Berühren Sie die Schaltfläche Aufnahme  einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Auf dem Bildschirm wird ein Standbild des Videos angezeigt, sofern Sie die „Autom. Bildanzeige“ aktiviert haben.

Wiedergeben – Berühren Sie diese Option zur Wiedergabe des Videos.

Weiterleiten – Berühren Sie diese Option, um das Video über **Bluetooth, E-Mail, FileShare, Gmail, Google+, Nachrichten, Picasa, YouTube** oder eine andere unterstützte Anwendung weiterzuleiten, die Sie heruntergeladen haben.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

 – Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgezeichnete Video zu löschen.

 – Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 – Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

	Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.
	Wählen Sie Aus , um ein Video ohne Ton aufzunehmen.
	Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.
	Wählen Sie den Speicherort Ihrer Videos.
	Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

Galerie

Sie können Multimediadateien im internen Speicher speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Multimedia-Dateien zugreifen zu können. Zeigen Sie mit dieser Anwendung Multimediadateien wie Bilder und Videos an.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**.

Öffnen Sie eine Liste von Katalogleisten, in denen Multimediadateien gespeichert sind.

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Verkleinern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen, oder doppeltippen Sie erneut.

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die **Video**-Anwendung wird gestartet.

Fotos/Videos löschen

Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Festlegen als Hintergrund

Berühren Sie beim Anzeigen eines Fotos die Taste **Menü**  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Videos

Das Telefon verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

Video wiedergeben

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.



Berühren Sie dies zum Anhalten der Videowiedergabe.



Berühren Sie diese Option zum Fortsetzen der Videowiedergabe.



Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.

Multimedia

	Berühren Sie die Option, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Berühren Sie die Option, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Berühren Sie diese Taste, um die QSlide-Funktion zu öffnen.
	Berühren Sie die Option, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.
	Berühren Sie die Option, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie diese Option, um die Tastensperre zu aktivieren.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Musik

Das LG-P710 verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte

Anwendungen > Musik.

Musikdateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

- 1 Schließen Sie das LG-P710 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB Verbindungstyp**, und wählen Sie anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Berühren Sie diese Option, um Dateien mit YouTube zu suchen.
	Berühren Sie diese Option, um Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album in der Playlist zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie diese Option zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
	Berühren Sie diese Option, um die Favoriten festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Dolby-Audioeffekt bei Verbindung mit einem Headset-Anschluss festzulegen.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Details** und **Suchen** werden angezeigt.

Multimedia

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Radio

Das LG-P710 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.

Sie können bis zu 6 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü** , und wählen Sie dann **Scan**.

- 3** Berühren Sie während der automatischen Suche Abbrechen, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient.

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf „Anmelden“, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf „Registrieren“, und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Nutzen Sie die einfachen „Menü“-Schaltflächen, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.

Kategorien – Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).

Suche – Inhalte suchen.

Anwendungen für Sie – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.

Meine Anwendungen – Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

Einstellungen – Profil und Display festlegen.

Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

	Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
	Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
	Beendet das On-Screen Phone-Programm.
	Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
	Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.


- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

- 1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home (www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Service > Mobilfunk-Service** das Modell (LG-P715) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Dann können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

QuickMemo-Funktion

Mit der **QuickMemo**-Funktion können Sie Notizen erstellen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie die QuickMemo-Funktion zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und teilen Sie sie mit Familie und Freunden.



- 1 Rufen Sie die **QuickMemo**-Anzeige auf, indem Sie die Taste QuickMemo auf dem Bildschirm drücken, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten. Oder berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ, Farbe oder Radierer** –, und erstellen Sie eine Notiz.
- 3 Berühren Sie im Menü „Bearbeiten“  um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Berühren Sie die Taste „Zurück“, um die QuickMemo-Funktion zu beenden.

TIPP! Berühren Sie , um die aktuelle Notiz auf dem Bildschirm zu behalten und Ihr Telefon weiterhin zu verwenden. Berühren Sie , um auszuwählen, ob Sie den Hintergrundbildschirm verwenden möchten. Berühren Sie , um die Notiz mit anderen mithilfe einer der verfügbaren Anwendungen zu teilen.

Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr**. 
- 2 Stellen Sie eine Alarmzeit ein, und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus.
 - **Wiederholen, Schlummer-Dauer, Vibration, Alarmton, Lautstärke für Wecker, Automatischer Anwendungsstart, Puzzle-Sperre und Notizen**
- 3 Berühren Sie **Speichern**. Sie werden darüber informiert, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Rechner**
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Berühren Sie für kompliziertere Berechnungen die Taste **Menü** , wählen Sie **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Kalender**
- 2 In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie das Datum an, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
- 4 Ziehen Sie den Anzeige-Bildschirm nach oben, und tippen Sie gleichzeitig auf das Zeitfenster, dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
- 5 Berühren Sie **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 6 Berühren Sie **Standort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.

Dienstprogramme

- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholen** und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Viewer 4**.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Viewer 4 werden Layout und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

QuickTranslator

Richten Sie einfach die Kamera des Smartphones auf den fremdsprachlichen Satz, den Sie verstehen möchten. Sie können die Echtzeitübersetzung überall und jederzeit erhalten.

Zusätzliche Wörterbücher für Offline-Übersetzung können Sie im Google Play-Shop kaufen.



- 1 Heimatsprache
- 2 Zielsprache
- 3 Blitz
- 4 Übersetzung ganzer Abschnitt
- 5 Übersetzung ganzer Sätze
- 6 Übersetzung einzelner Wörter

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **QuickTranslator**.
- 2 Berühren Sie **Wort**, **Satz** oder **Abschnitt**.
- 3 Berühren Sie die gewünschte Sprache, und wählen Sie sie aus.
- 4 Richten Sie das Telefon einige Sekunden lang auf den Text, den Sie übersetzen möchten.

HINWEIS: Nur ein Wörterbuch wird kostenlos bereitgestellt. Weitere Wörterbücher müssen gekauft werden. Wählen Sie aus der folgenden Liste das Wörterbuch aus, das Sie als kostenloses Wörterbuch installieren möchten.

HINWEIS: Je nach Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der zu übersetzenden Buchstaben kann die Erkennungsgeschwindigkeit variieren.

Das Internet

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Browser**.

Verwenden der Internet-Symbolleiste

Berühren und halten Sie die Internet-Symbolleiste, und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, um sie zu öffnen.



Berühren Sie diese Option, um eine Seite zurückzublättern.



Berühren Sie dies, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** berühren, die Sie auf die vorherige Seite leitet.



Berühren Sie diese Option, um zum Homescreen zurückzukehren.



Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.



Berühren, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten

Berühren Sie das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und berühren Sie **Los**.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, berühren Sie  > .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, berühren Sie , blättern Sie nach oben oder unten, und berühren Sie die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Berühren Sie das Adressfeld und dann , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Diensteanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, berühren Sie die Taste **Menü**  > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, berühren Sie , und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Berühren Sie  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, berühren Sie **Menü**  > **Ganzen Verlauf löschen**.

Verwenden des Popup-Browsers

Verwenden Sie diese Funktion, um ohne Schließen der aktuellen Anwendung auf das Internet zuzugreifen.

Wählen Sie beim Anzeigen von Inhalten, z. B. Kontakten oder Notizen, die Internetadressen enthalten, eine Internetadresse aus, und tippen Sie dann auf „Popup-Browser“, um den Popup-Browser zu öffnen. Berühren Sie den Browser, und ziehen Sie ihn an eine andere Stelle.

Um den Browser als Vollbild anzuzeigen, berühren Sie den Browser-Bildschirm.

Um den Browser zu schließen, berühren Sie .

Das Internet

Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → + **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  → **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen anzuzeigen, tippen Sie auf .

Einstellungen

Zugriff auf das Menü „Einstellung“

Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.

DRAHTLOS & NETZWERKE

< Wi-Fi >

Aktivieren Sie Wi-Fi, um eine Verbindung mit verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P710 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

< Bluetooth >

Aktiviert Bluetooth, um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

< Mobile Daten >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< Anrufen >

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

< Mehr.. >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Sie können Einstellungen zu tragbaren Wi-Fi-Hotspots bestimmen.

Einstellungen

Bluetooth-Tethering – Bluetooth-Tethering ermöglicht Ihnen, mithilfe Ihres Telefons eine Internetverbindung herzustellen.

NFC – NFC (Near Field Communication) ist eine Drahtlos-Technologie, mit der Daten zwischen zwei Geräten übertragen werden können, sobald sich diese beiden Geräte nahe genug beieinander befinden. Wenn Sie auf Ihrem Telefon NFC aktivieren, kann Ihr Telefon Daten mit anderen NFC-fähigen Geräten austauschen oder Informationen von Smart-Tags lesen, die in Postern, Aufklebern oder anderen Produkten eingebettet sind.

Direct/Android Beam – Ihr LG-P710 ist ein Direct/Android Beam-fähiges Mobiltelefon. Direct/Android Beam (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können Ihre Inhalte ganz einfach durch Berührung Ihres Geräts mit einem Direct/Android Beam-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen. Wenn Sie ein Direct/Android Beam-Tag mit Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des Direct/Android Beam-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der Akkuabdeckung, da dies die Direct/Android Beam-Antenne ist.

Verwenden von Direct/Android Beam: Um Direct/Android Beam zu verwenden, stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät eingeschaltet und die Direct/Android Beam-Option aktiviert ist. Sie können eine Webseite, ein Video oder andere Inhalte von Ihrem Bildschirm auf ein anderes Gerät beamen, indem Sie die Geräte zusammenführen (üblicherweise Rückseite an Rückseite).

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass beide Geräte entsperrt sind, Near Field Communication (Direct/Android Beam) unterstützen und dass Direct/Android Beam und Android Beam™ eingeschaltet sind.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Wählen Sie die Optionen für Netzwerkmodus und -Betreiber sowie für die Namen der Zugangspunkte (APNs) aus.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

DEVICE

< Ton >

Tonprofil – Sie können den Ton, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ auswählen.

Lautstärke – Sie können die Lautstärke von Musik, Video, Spielen und anderen Medien, Ruftönen, Benachrichtigungstönen und der Option „Berühren Sie Feedback und System“ verwalten.

Ruhezeit – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

Ton mit Vibration – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Ruftöne – Mit dieser Option können Sie die Ruftöne für eingehende Anrufe festlegen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen.

Vibration bei eingehenden Anrufen – Mit dieser Option können Sie den Vibrationstyp für eingehende Anrufe festlegen.

Tastentöne beim Wählen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.

Tastentöne beim Tippen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Ton bei Bildschirmsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

Einstellungen

< Display >

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Automatische Bildschirmsperre – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Intelligenter Bildschirm – Aktivieren Sie diese Funktion, wenn der Bildschirm eingeschaltet bleiben soll, sobald das Gerät erkennt, dass Sie auf den Bildschirm schauen.

Display autom. drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Schriftart – Ändern Sie die Schriftart.

Schriftgröße – Ändern Sie die Größe der angezeigten Schrift.

Fronttastenbeleuchtung – Mit dieser Option können Sie die Fronttastenbeleuchtung ein-/ausschalten und die Länge der Beleuchtungsdauer festlegen.

Home-Taste LED-Beleuchtung – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die LED-Beleuchtung der Home-Taste ein- oder ausgeschaltet werden soll. Außerdem können Sie festlegen, zu welchen Ereignissen die Beleuchtung als Benachrichtigungsfunktion eingeschaltet werden soll.

< Homescreen >

Legen Sie **die Optionen für Telefonschema, Bildschirmübergang, Hintergrund, „Homescreen wiederholen“** und **„Nur Hochformat fest“**. Wählen Sie die Option, um die Einstellungen für „Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens“ festzulegen.

< Bildschirmsperre >

Bildschirmsperre auswählen – Legen Sie ein Entsperrungsmuster fest, um Ihr Telefon zu sichern. Statt eines Passworts können Sie Bewegung, „Gesicht entsperren“, Muster oder „PIN einrichten“, oder die Option „Keine“ wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Hintergrund – Sie können für den Sperrbildschirm einen passenden Hintergrund aus der **Galerie** oder aus den **Hintergrundbildern auswählen**.

Uhren & Verknüpfung – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

Inhaberinformationen – Mit dieser Option können Sie die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Sperr-Timer – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein/Aus-Taste/Sperrtaste gedrückt haben.

< Speicher >

INTERNER SPEICHER – Internen Speicher anzeigen.

SPEICHERKARTE – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

< Akku >

Hier können Sie den Akku steuern und die Elemente für den Energiesparmodus prüfen. Sie können auch den Akkuverbrauch prüfen.

< Anwendungen >

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

PERSÖNLICH

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Einstellungen

< Standort Zugang >

Zugriff auf meinen Standort – Schalten Sie diese Option ein, um mithilfe der Informationen aus Wi-Fi-Netzwerken oder mobilen Netzwerken Ihren Standort zu bestimmen, während Sie in Google Maps und anderen Anwendungen eine Suche durchführen. Wenn Sie diese Option einschalten, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen anonym verwenden darf.

GPS-Satelliten – Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten“ aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Wi-Fi & mobile Netzwerklokalisierung – Wenn Sie den Google Standortdienst aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

< Sicherheit >

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

Passworteingabe sichtbar – Zeigt während der Eingabe die eingegebenen Passwortzeichen an.

Telefon-Administratoren – Anzeigen oder Deaktivieren von Telefon-Administratoren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über den Play Store bezogen werden.

Sichere Anmeldeinformationen – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Vom Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Anmeldeinformationen löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sicherung und Wiederherstellung >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern - Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherheitskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Autom. Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

Speicher zurücksetzen – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

SYSTEM

< QuickButton >

Wählen Sie die Anwendungen aus, auf die Sie über den Hotkey an der linken Seite des Telefons schnell zugreifen möchten.

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Zeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfen >

Mit diesen **Einstellungen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Einstellungen

HINWEIS: Dafür sind zusätzliche Plug-Ins erforderlich.

<PC-Anschluss>

USB-Verbindungstyp – Sie können den gewünschten Modus festlegen (**Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG-Software** oder **Kamera (PTP)**).

Bei Verbindung fragen – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um **LG PC Suite** über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in „Drahtlos & Netzwerke“ eingerichtet ist.

<Entwickleroptionen>

Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser Entwicklereinstellungen zu unregelmäßigem Verhalten des Geräts führen kann. Die Entwickleroptionen sind nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

<Telefoninfo>

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus,
oder
Wählen Sie **Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **HERUNTERLADEN**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

PC-Software (LG PC Suite)

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden.

Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software-Anwendung „LG PC Suite“ installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Der **USB-Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie die **LG-Software** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Importiere Kontakt**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Select a file (Datei auswählen)**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Allgemein > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen**.

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 1 Tag verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 640 x 480, einschließlich Premiuminhalte. Wiedergabe von DivX®-Videos bis 864 x 480 möglich. DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P710 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät/
Netzkabel



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel



Kurzanleitung



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber führte neue Dienste ein.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fehlerbehebung


Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Austaste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Säubern Sie die Akkukontakte.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Tauschen Sie das Ladegerät aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“, und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

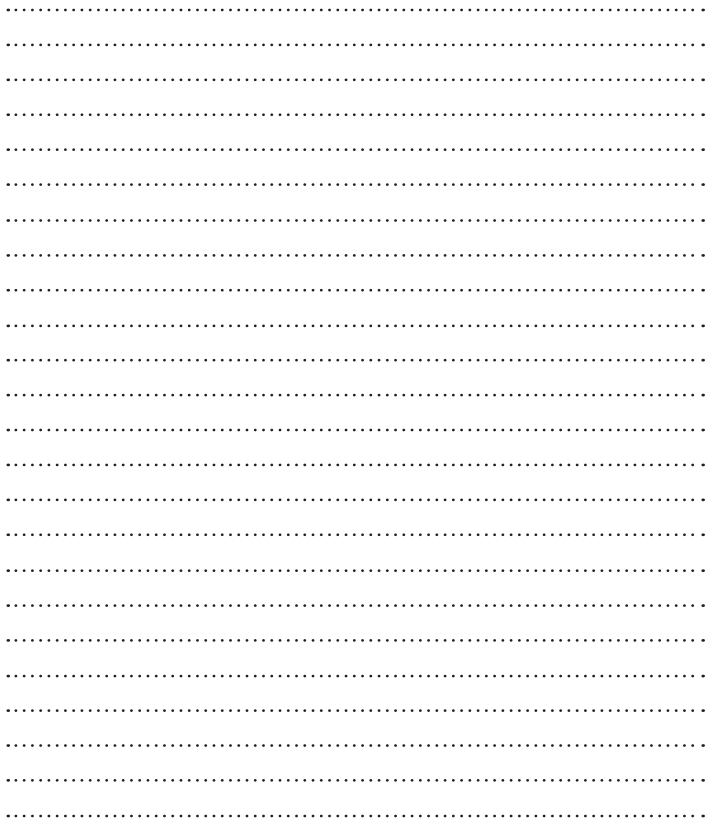



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
--	----------

Présentation du téléphone	14
--	-----------

Composants de l'appareil	19
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	21
Chargement du téléphone.....	23
Utilisation de la carte mémoire	23
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	25
Sécuriser votre écran de verrouillage.....	25

Votre écran d'accueil.....	27
-----------------------------------	-----------

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	27
Écran d'accueil	28
Personnalisation de l'écran d'accueil	28
Retour à une application récemment utilisée	29
Barre de notification	29
Réglages rapides	30
Affichage de la barre d'état.....	30
Clavier visuel	32
Saisie des lettres accentuées.....	32

Configuration d'un compte Google	33
---	-----------

Connexion à des réseaux et périphériques.....	34
--	-----------

Wi-Fi	34
Connexion aux réseaux Wi-Fi	34
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	34

Bluetooth	35
Partage de votre connexion de données mobile	36
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile	37
Utilisation de Wi-Fi Direct.....	38
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare	39
Utilisation de SmartShare	40

Appels	43
---------------------	-----------

Émission d'un appel	43
Appel des contacts	43
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	43
Réglage du volume pendant l'appel	44
Émettre un second appel	44
Affichage des journaux d'appel.....	44
Paramètres d'appel	45

Répertoire	47
-------------------------	-----------

Recherche d'un contact	47
Ajout d'un nouveau contact	47
Contacts favoris.....	47

Messagerie.....	49
------------------------	-----------

Envoi d'un message	49
Boîte classée	50
Utilisation des émoticônes	50
Modification des paramètres de message.....	50

E-mail.....	51	LG SmartWorld.....	66
Gestion d'un compte de messagerie	51	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
Écran du compte de messagerie.....	51	téléphone	66
Utilisation des dossiers de comptes	52	Utilisation de LG SmartWorld	66
Composition et envoi d'un e-mail.....	52		
Appareil Photo	53	On-Screen Phone.....	68
Familiarisation avec le viseur	53	Icônes On-Screen Phone	68
Prise de vue rapide	54	Fonctions On-Screen Phone	68
Lorsque la photo est prise.....	54	Installation d'On-Screen Phone sur votre	
Utilisation des paramètres avancés.....	54	PC	69
Caméra vidéo.....	57	Utilitaires.....	70
Familiarisation avec le viseur	57	Fonction QuickMemo	70
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	58	Réglage des alarmes	71
Après avoir enregistré une vidéo.....	58	Utilisation de la calculatrice	71
Utilisation des paramètres avancés.....	59	Ajout d'un événement au calendrier.....	71
Réglage du volume lors de la lecture		Polaris Viewer 4	72
d'une vidéo.....	59	QuickTranslator	72
Multimédia.....	60	Le Web.....	74
Galerie.....	60	Internet.....	74
Affichage des photos	60	Utilisation de la barre d'outils Web	74
Lecture de vidéos	61	Affichage des pages Web	74
Suppression de photos et vidéos.....	61	Ouvrir une page.....	75
Définition d'une photo comme fond		Effectuer une recherche vocale sur	
d'écran	61	Internet	75
Vidéos	61	Favoris	75
Lecture d'une vidéo	61	Historique.....	75
Musique	62	Utilisation du navigateur contextuel	75
Radio FM	64	Chrome	76
		Affichage des pages Web	76
		Ouvrir une page.....	76

Sommaire

Effectuer une recherche vocale sur Internet	76
Synchronisation avec d'autres appareils	76

Réglages77

Accéder au menu Paramètres	77
SANS FIL ET RÉSEAUX	77
DISPOSITIF	79
PERSONNEL	81
SYSTÈME	83

Logiciel PC (LG PC Suite).....85

Mise à jour du logiciel du téléphone.....88

Mise à jour du logiciel du téléphone	88
--	----

À propos de ce manuel de l'utilisateur..90

À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	90
Marques commerciales	91
DivX Mobile	91
Dolby Mobile.....	91

Accessoires.....92

Dépannage.....93

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-P710 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,662 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,567 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-P710** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Températures ambiantes

Max : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge) **Min** : -10 °C

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

Représentant européen, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Pays-Bas



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie**.

L'état (en charge ou non) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie** > **Autonomie de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

Présentation du téléphone

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

- 1 Éteignez votre téléphone et maintenez la touche **Diminuer le volume, la touche rapide et la touche Marche-Arrêt** enfoncées.
- 2 Relâchez la touche **Marche-Arrêt** lorsque le logo LG s'affiche à l'écran.
- 3 Relâchez la touche **Diminuer le volume et la touche rapide** lorsque le logo LG disparaît. Au bout de quelques temps, un robot Android s'affiche et la récupération se poursuit.

Patientez pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.



AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Présentation du téléphone

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P710 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

8. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :


Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

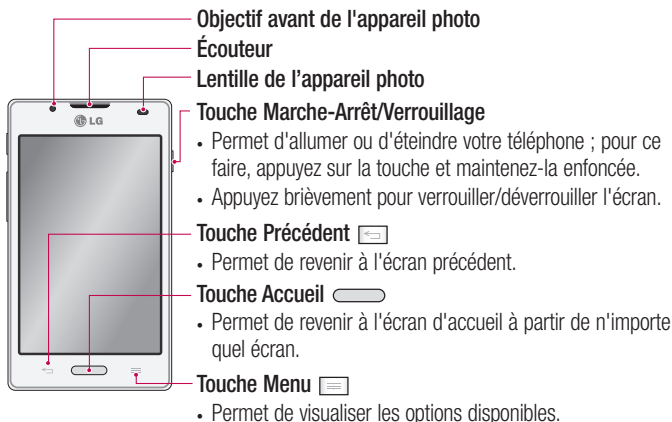

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone




Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil:** permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel:** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste:** permet de contrôler le volume sans interruption.



REMARQUE : L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.

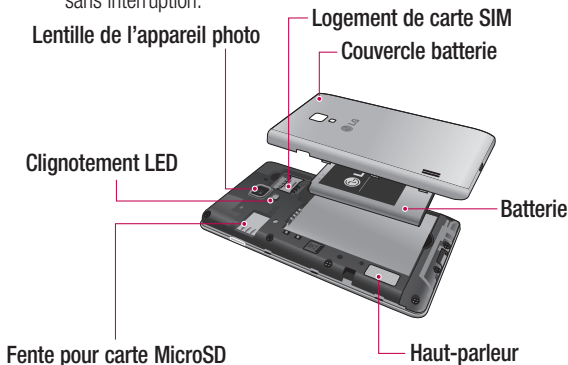


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

REMARQUE : À l'aide de votre pouce, retirez le couvercle de la batterie depuis le port USB.

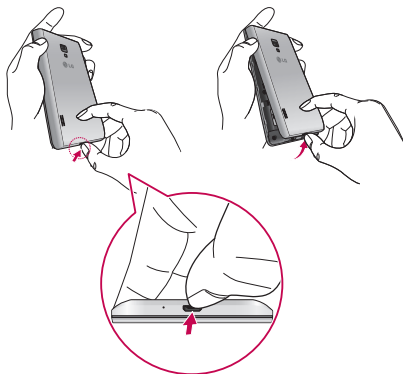

Présentation du téléphone


- 2** Faites glisser la carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

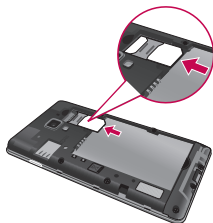

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).




- 4** Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie et appuyez sur les 6 points illustrés dans la figure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

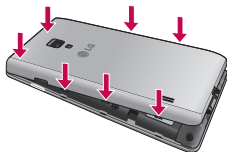

Chargement du téléphone

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

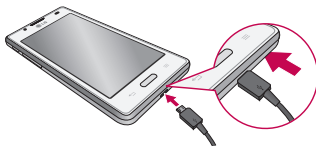

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Présentation du téléphone

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.



REMARQUE : Le LG-P710 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** pour ouvrir le menu.

- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P710, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour verrouiller votre téléphone.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN ou Mot de passe**.
- 3 Saisissez les informations souhaitées.

Présentation du téléphone

REMARQUE : Consignes relatives au verrouillage par schéma

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyez sur : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de l'utilisation de Google Maps.

Pincer pour zoomer : rapprochez ou écartez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Votre écran d'accueil

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu du mode Ajouter, sélectionnez les éléments à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.



Votre écran d'accueil

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Le panneau de notifications affiche toutes vos notifications et les Paramètres rapides dans la partie supérieure.

Réglages rapides

Il vous suffit de faire glisser la barre Paramètres rapides vers la droite ou la gauche pour voir davantage de touches.

Touchez  >  pour gérer vos Paramètres rapides. Vous pouvez consulter et gérer les fonctions QuickMemo, Profil, Données activées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Rotation auto écran, Comptes et synchro, Point d'accès Wi-Fi mobile, Économie d'énergie ou Mode Avion.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur le téléphone comme la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.



Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi

Icône	Description
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée

	Économie d'énergie activée
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Morceau en cours de lecture

	Mode vibreur
	NFC activé
	Direct/Android Beam activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.

Votre écran d'accueil

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour créer une nouvelle ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez de nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE : LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.

Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.

Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
 - 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Vérifiez que le dispositif cible est réglé sur Identifiable, puis appuyez sur **Recherche d'appareils**, en bas de l'écran.
 - 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.
- Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une image de la **Galerie** >  > **Bluetooth**
- 2 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément à envoyer comme un ou plusieurs contacts, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.

Réception de fichiers à l'aide de Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour rendre l'appareil visible sur les autres périphériques.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Lorsque vous recevez une notification de transfert de fichier, appuyez sur **Accepter**.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
 - 2 Appuyez sur **Plus** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
 - 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
- La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.

Connexion à des réseaux et périphériques

- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

Utilisation de Wi-Fi Direct

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque vous lancez Wi-Fi Direct, vous perdez votre connexion Wi-Fi.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection. Vous pouvez alors sélectionner un périphérique spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour permettre à votre téléphone d'être détecté par d'autres périphériques.
 - Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Photos**, **Vidéos** et **Musique**.
- 5 SmartShare **est à présent activé et prêt à partager du contenu**.

REMARQUE : Vérifiez que la fonction DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **À**  et sélectionnez le périphérique dans la liste des périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton **De** et  sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu pendant quelques secondes et faites-la glisser vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur la touche **Menu**  > **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Pendant que vous écoutez votre musique via l'application **Musique**, appuyez sur l'onglet  /  /  dans la zone Titre.

 : connexion à un réseau nécessaire

 : sélection de l'appareil sur le réseau

 : ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare

- 2 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Suivez la même procédure pour utiliser la **Galerie**, le **Lecteur vidéo** ou **Polaris Viewer 4** afin de partager du contenu.

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **De** et  sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez alors la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Télécharger**.

Connexion à des réseaux et périphériques

AVERTISSEMENT : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger du contenu à partir de la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **De**  et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus locale.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Charger**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

FileShare

L'application FileShare vous permet de partager des fichiers et documents multimédia avec d'autres périphériques via Wi-Fi Direct.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **FileShare**.
- 2 Choisissez les types de contenus que vous souhaitez partager. Appuyez sur **Images, Vidéo, Musique**, ou **Documents**.
- 3 Appuyez sur  > dans le coin supérieur droit de l'écran, puis cochez le(s) fichier(s) que vous voulez partager.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour lancer la recherche de périphériques disponibles, puis sélectionnez le périphérique souhaité dans la liste.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur la touche  pour émettre un appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser l'icône  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Faites glisser l'icône **Refuser avec un message** dans n'importe quelle direction depuis le bas de l'écran pour envoyer rapidement un message.

ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Appels

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu > Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés récemment en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et sélectionner le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche Accueil, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

2 Touchez **Menu**.

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

4 Appuyez sur **SIM1** ou **SIM2** pour configurer les options d'appel ci-dessous.

Numéros autorisés : sélectionnez cette fonction pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Répondeur : permet de définir la boîte vocale de votre opérateur, d'entrer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer vos messages vocaux et de configurer le son des notifications ou l'option de vibration.

Rejet d'appel : permet de configurer la fonction de rejet d'appel et de gérer la liste de rejet.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message prédéfini lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Ce menu vous permet d'ajouter ou d'éditer les messages à envoyer lorsque vous rejetez un appel.

Mise en vibration : permet d'activer/désactiver la vibration du téléphone lorsque l'autre partie répond.

Appels

Protection confidentialité : permet de configurer l'option de protection de la confidentialité.

Raccrocher pendant un appel : cochez cette option si vous souhaitez mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (selon votre fournisseur de réseau).

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend une couleur dorée et le contact est ajouté à vos favoris.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Messagerie

Votre LG-P710 combine les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un même menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ de **texte** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi**, **Ajouter un objet** ou **Supprimer**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont affichés en haut.

Les autres messages échangés avec une personne donnés peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P710 sont prédéfinis, de manière à vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > touche **Menu**  > **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que GMail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Ajouter un compte**.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > puis sur  > **Paramètres du compte**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > puis sur  > **Comptes** > et appuyez de façon prolongée sur le compte que vous voulez supprimer > **Supprimer le compte**.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur



- ❶ **Swap lens (Changer d'objectif)** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- ❷ **Capture vocale** : vous permet d'activer/désactiver la tonalité vocale. Si celle-ci est activée, dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.
- ❸ **Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en continu**.
- ❹ **Flash** : Désactivé / Activé / Auto.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- ❻ **Mode Switch (Changement de mode)** : appuyez sur cette icône pour basculer entre les modes Appareil photo et Vidéo.
- ❼ **Capturer** : permet de prendre une photo.
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'écran ; un cadre de mise au point apparaît alors sur l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Cliquez sur  pour capturer l'image.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran si la fonction Visualisation est activée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Partager : permet de partager l'image en utilisant différentes méthodes telles que **Bluetooth**, **e-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Mémo**, **Messagerie**, **Picasa** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

Définir comme : permet d'utiliser l'image comme Photo de contact, Fond d'écran de l'écran d'accueil ou Fond d'écran de l'écran de verrouillage.



: permet de supprimer l'image.



: permet de prendre immédiatement une autre photo.



: permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.

	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir la tonalité d'une nouvelle photo.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.
REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.	
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.
	Permet de définir un emplacement d'enregistrement des photos.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Appareil Photo



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Familiarisation avec le viseur



- ❶ **Swap lens (Changer d'objectif)** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- ❷ **Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez la taille vidéo parmi les options suivantes : **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (320 x 240)** et **MMS (176 x 144)**.
- ❸ **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- ❹ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ❻ **Mode Switch (Changement de mode)** : appuyez sur cette icône pour basculer entre les modes Appareil photo et Vidéo.
- ❼ **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur le bouton du mode **Caméra vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer  pour commencer à filmer.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

Lire : permet de lire la vidéo.

Partager : permet de partager l'image en utilisant différentes méthodes telles que **Bluetooth, e-mail, FileShare, Gmail, Google+, Messagerie, Picasa, YouTube**, ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.



: Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre.



: permet d'enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



: permet d'afficher une galerie des vidéos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	: permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vidéo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de définir un emplacement d'enregistrement des vidéos.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
 - Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
- Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

Suppression de photos et vidéos

Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Définir l'image en tant que** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



Permet de suspendre la lecture de la vidéo.



Permet de reprendre la lecture de la vidéo.

Multimédia



Permet d'avancer de 10 secondes.



Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.



Permet de gérer le volume de la vidéo.



Appuyez à nouveau sur cette touche pour ouvrir la fonction QSlide.



Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.



Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.



Permet de verrouiller les touches.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Musique

Le téléphone LG-P710 intègre un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > onglet **Applications > Musique**.

Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P710 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres > Connexion PC > Type De Connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur > onglet **Applications > Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de définir les morceaux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la liste d'écoute**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

Multimédia

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P710 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Vous pouvez stocker jusqu'à 6 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** , et sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**.
Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories : permet de rechercher des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).

Rechercher : permet de rechercher vos contenus.

Sélectionnées pour vous : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

Mes applis : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.

Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Se connecter : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les fournisseurs et dans tous les pays.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC.
- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.

- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC


- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P710) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Fonction QuickMemo

La **fonction QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.



OU



- 1 Accédez à l'écran **QuickMemo** en appuyant sur la touche QuickMemo sur l'écran à capturer. Ou faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo, Couleur, Gomme** et créez un mémo.
- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Pour quitter la fonction QuickMemo à tout moment, appuyez sur la touche Retour.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche  pour sauvegarder le mémo actuel à l'écran et utiliser le téléphone sans interruption. Appuyez sur  pour choisir si vous souhaitez utiliser ou non l'écran d'arrière-plan. Appuyez sur  pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Réglez l'alarme et les options souhaitées : **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**. L'appareil vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu** , appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 La partie médiane de l'écran contient les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Planning).
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Faites défiler l'écran affiché vers le haut et appuyez sur le créneau horaire dans lequel vous souhaitez ajouter un événement.
- 5 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 7 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.

- 8 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer 4, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

QuickTranslator

Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.



- ❶ Langue source
- ❷ Langue cible
- ❸ Flash
- ❹ Traduction du groupe de mots
- ❺ Traduction de la phrase
- ❻ Traduction de chaque mot

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Groupe de mots**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la touche **Menu**  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur l'écran du navigateur.

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  →

Autres appareils.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Réglages

Accéder au menu Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

< Wi-Fi >

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P710.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications** > **Paramètres** > Wi-Fi >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appel >

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Plus... >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réglages

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Partage de connexion Bluetooth : le partage de connexion Bluetooth permet d'utiliser votre téléphone pour fournir une connexion Internet.

NFC : la fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie sans fil qui permet d'établir une transmission de données entre deux périphériques situés à quelques centimètres l'un de l'autre. Lorsque vous activez la fonction NFC, votre téléphone peut échanger des données avec d'autres périphériques qui prennent en charge la fonction NFC, ou lire des informations à partir de balises intelligentes contenues dans des affiches, des étiquettes et d'autres produits.

Direct/Android Beam : votre téléphone portable LG-P710 prend en charge la fonction Direct/Android Direct. La fonction Direct/Android (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques.

Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette Direct/Android Beam ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette Direct/Android Direct et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veuillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur du compartiment de batterie car c'est là que se trouve l'antenne Direct/Android Beam.

Utilisation de Direct/Android Beam : pour utiliser Direct/Android Beam, vérifiez que votre appareil est sous tension et que Direct/Android Beam est activé, le cas échéant. Vous pouvez transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu de votre écran vers un autre appareil en rapprochant les appareils (généralement en les positionnant dos à dos).

REMARQUE : Les deux appareils doivent être déverrouillés, prendre en charge la technologie Near Field Communication (Direct/Android Beam), et les fonctions Direct/Android et Android Beam™ doivent être activées.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseau mobile : Permet de configurer les options relatives au mode réseau et opérateur et aux noms de points d'accès (APN).

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil audio : permet de sélectionner le profil Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes : permet de gérer le volume de la musique, des vidéos, des jeux, des médias, des sonneries, des notifications et de la fonction Retour touche & système.

Mode Silencieux : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir le son des notifications.

Vibreur signalant un appel entrant : permet de définir le type de vibration pour les appels entrants.

Sonorités des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Réglages

Son verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Écran intelligent : cochez cette option pour laisser l'écran allumé lorsque votre périphérique détecte que vos yeux sont dirigés vers l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier le type de police.

Taille de police : Permet de modifier la taille de la police.

Voyant de la touche tactile avant : permet d'activer ou de désactiver le voyant de la touche tactile avant et de définir sa durée d'affichage.

Éléments LED de la touche Accueil : permet d'activer ou de désactiver les éléments LED de la touche Accueil et de définir l'évènement pour lequel vous souhaitez les allumer et être averti.

< Écran d'accueil >

Permet de définir **le Thème, l'effet Glisser de l'écran, le Fond d'écran, la fonction Défiler les écrans de manière circulaire et l'aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir la fonction Sauvegarder & restauration Accueil.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un modèle de déverrouillage pour sécuriser votre téléphone. Vous pouvez définir l'option sur Swipe, Débloquer Face, Schéma ou Code PIN au lieu de Mot de passe ou encore sélectionner Aucun.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Fond d'écran : Permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou la **galerie Fond d'écran**.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Infos propriétaire : permet de montrer les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Temporisateur du verrouillage : permet de régler la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

Permet de gérer la batterie et de consulter les éléments d'économie d'énergie. Permet également de vérifier l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Réglages

< Accès à la localisation >

Accès à ma position : cochez cette option si vous voulez utiliser des informations émanant de réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer votre position approximative, à utiliser lorsque vous faites des recherches dans Google Maps et d'autres applications. Lorsque vous activez cette option, un message vous demande si vous acceptez de partager votre position de manière anonyme avec le service de localisation de Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

Position Wi-Fi et réseau mobile : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mots de passe visibles lors de la saisie : permet de rendre les mots de passe visibles lors de leur saisie.

Administrateurs du téléphone : Affichez ou désactivez les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Identifiants sécurisés : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Effacer les identifiants : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via la touche rapide située sur le côté gauche du téléphone.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

Réglages

< Connexion PC >

Type de connexion USB : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connexion USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Demander connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG **PC Suite à l'aide** d'une connexion Wi-Fi.

Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

< Options de développeur >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > Sélectionnez le modèle ou cliquez sur **Service clients** > **Téléphonie mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Logiciel PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à un ordinateur.

Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Réglages > À propos du téléphone > Commun > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, de quatre, de huit ou de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium. Lecture de vidéos DivX® possible jusqu'à une résolution de 864 x 480. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le LG-P710 (les éléments décrits ci-dessous sont parfois en option).

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données



Guide de démarrage rapide



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre fournisseur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Touche Marche-Arrêt enfoncée trop brièvement. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

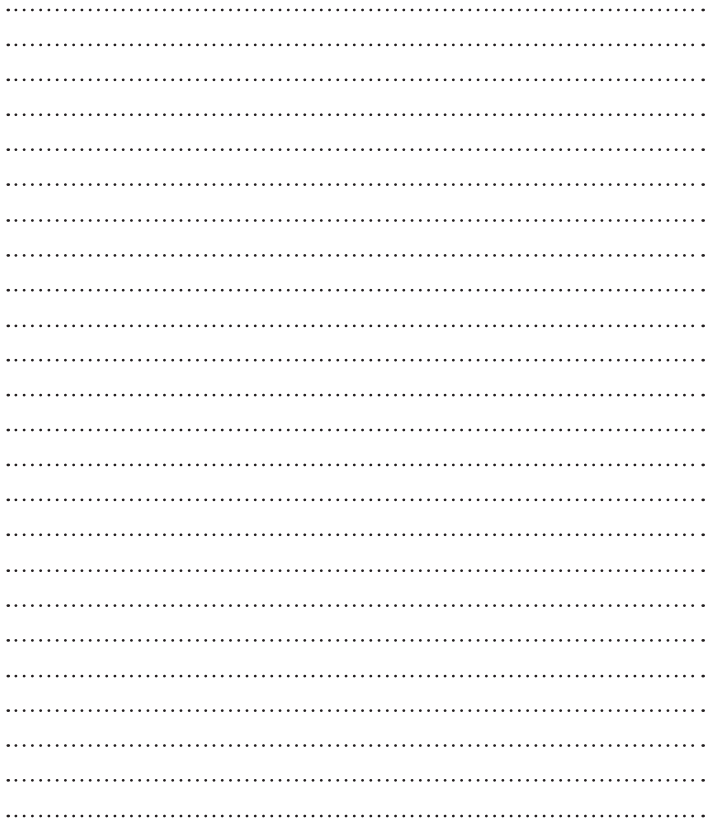



ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5	Bluetooth	35
Introduzione al telefono	14	Condivisione della connessione dati del telefono	36
Componenti del dispositivo	19	Rinominare o proteggere l'hotspot portatile	37
Installazione della scheda SIM e della batteria	21	Utilizzo di Wi-Fi Direct	38
Ricarica del telefono	23	Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare	38
Utilizzo della scheda di memoria	23	Utilizzo della funzione SmartShare	39
Blocco e sblocco dello schermo	25	Chiamate	43
Protezione del blocco schermo	25	Per effettuare una chiamata	43
Schermata principale	27	Come chiamare i contatti	43
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	27	Ricezione e rifiuto di una chiamata	43
Schermata iniziale	28	Regolazione del volume della chiamata	44
Personalizzazione della schermata iniziale	29	Per effettuare una seconda chiamata	44
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	29	Visualizzazione della cronologia chiamate	44
Area di notifica	29	Impostazioni chiamate	45
Impostazioni rapide	30	Rubrica	47
Visualizzazione della barra di stato	30	Ricerca di un contatto	47
Tastiera sullo schermo	32	Aggiunta di un nuovo contatto	47
Immissione di lettere accentate	32	Contatti preferiti	47
Configurazione di un account Google	33	Messaggi	49
Connessione a reti e dispositivi	34	Invio di un messaggio	49
Wi-Fi	34	Casella strutturata	50
Connessione alle reti Wi-Fi	34	Utilizzo delle emoticon	50
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	34	Modifica delle impostazioni per i messaggi	50

E-mail.....	51	LG SmartWorld.....	66
Gestione di un account e-mail	51	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono	66
Schermata dell'account e-mail	51	Come utilizzare LG SmartWorld.....	66
Attività con le cartelle Account	52		
Composizione e invio di e-mail	52	On-Screen Phone.....	68
Fotocamera	53	Icone di On-Screen Phone.....	68
Introduzione al mirino	53	Funzioni di On-Screen Phone.....	68
Per scattare una foto	54	Come installare On-Screen Phone sul PC	69
Dopo avere scattato la foto	54		
Uso delle impostazioni avanzate	54	Utilità	70
Videocamera	57	Funzione QuickMemo	70
Introduzione al mirino	57	Impostazione della sveglia	71
Per riprendere un video.....	58	Uso della calcolatrice.....	71
Dopo l'acquisizione di un video	58	Aggiunta di un evento al Calendario	71
Uso delle impostazioni avanzate	59	Polaris Viewer 4	72
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	59	QuickTranslator	72
Multimedia	60	Il Web	74
Galleria.....	60	Internet.....	74
Visualizzazione delle immagini	60	Utilizzo della barra degli strumenti Web	74
Riproduzione dei video	61	Visualizzazione delle pagine Web	74
Eliminazione di foto/video	61	Apertura di una pagina.....	75
Uso come sfondo.....	61	Ricerca sul Web tramite voce.....	75
Video	61	Segnalibro.....	75
Riproduzione di un filmato	61	Cronologia.....	75
Musica	62	Uso del browser a comparsa	75
Radio FM	64	Chrome	76
		Visualizzazione delle pagine Web	76
		Apertura di una pagina.....	76
		Ricerca sul Web tramite voce.....	76

Sommario

Sincronizzazione con altri dispositivi.....76

Impostazioni77

Accesso al menu Impostazioni.....77

WIRELESS E RETI.....77

DISPOSITIVO79

PERSONALE.....81

SISTEMA.....83

Software PC (LG PC Suite).....85

Aggiornamento software del telefono ...88

Aggiornamento software del telefono.....88

Informazioni su questa guida per

l'utente.....90

Informazioni su questa guida per

l'utente.....90

Marchi registrati91

DivX Mobile91

Dolby Mobile.....91

Accessori92

Risoluzione dei problemi.....93

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)
Il modello di telefono cellulare LG-P710 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,662 W/kg (10 g) e di 0,567 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P710** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso), +45 °C (in carica) **Min:** -10 °C

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Contattare l'ufficio per la conformità di questo prodotto :

LG Electronics Inc.

Rappresentante UE, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** nella categoria **DISPOSITIVO**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.

- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

Introduzione al telefono

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.



ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se è necessario ripristinare le impostazioni originali del telefono, utilizzare una reimpostazione completa per riavviarlo.

- 1 Quando il telefono è spento, tenere premuto il **tasto Volume giù + tasto di scelta rapida + tasto di accensione**.
- 2 Rilasciare il **tasto di accensione** quando sullo schermo viene visualizzato il logo LG.
- 3 Rilasciare il **tasto Volume giù + il tasto di scelta rapida** quando scompare il logo LG. Dopo alcuni secondi viene visualizzato il robot di Android e il processo di ripristino continua.

Lasciare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.



ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in **DISPOSITIVO** > **IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

7. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P710 è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

8. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:


Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

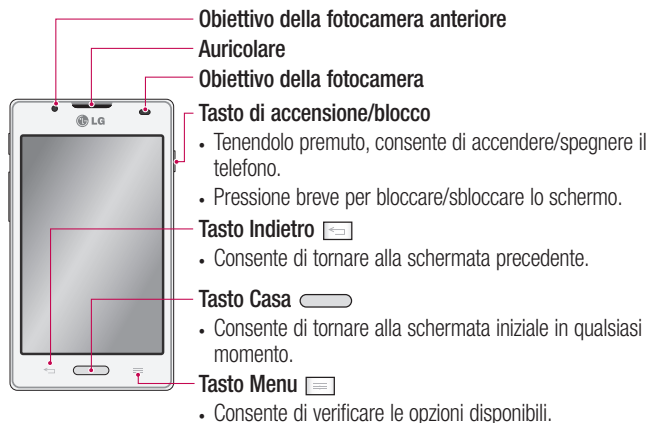

NOTA: Sensore di prossimità


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono



Tasto di accensione/blocco

Tasto di scelta rapida (QuickMemo per impostazione predefinita)
Accesso rapido all'applicazione (QuickMemo per impostazione predefinita) preimpostata.

Tasti volume

- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Jack auricolare

Caricabatterie/Porta USB

Microfono



Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento della scheda SIM


Coperchio batteria

Flash LED

Batteria

Alloggiamento della scheda microSD

Altoparlante

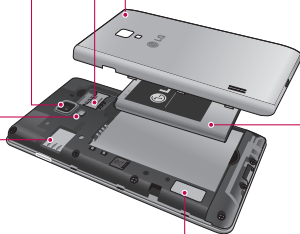


NOTA: L'antenna NFC di questo modello si trova sul coperchio posteriore.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

NOTA: inserire l'unghia del pollice nel foro della porta USB e sollevare il coperchio della batteria.

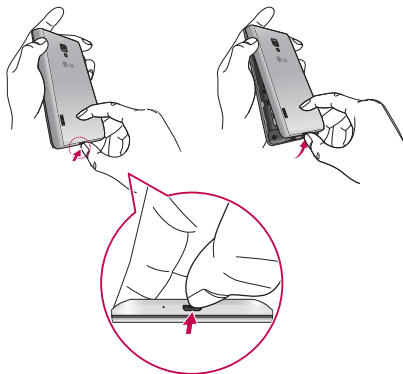

Introduzione al telefono


- 2** Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

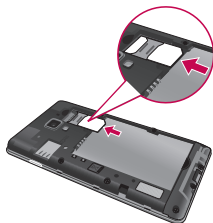

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).




- 4** Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento e premere ognuno dei 6 punti, come illustrato nella figura, fino a farlo scattare in posizione.

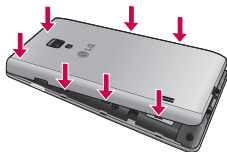

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

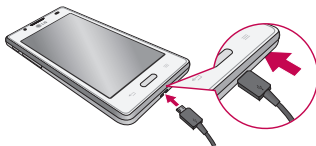

NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

NOTA: non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.



ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Utilizzo della scheda di memoria

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in **DISPOSITIVO**
> **Smonta scheda SD** > **OK**.

Introduzione al telefono



NOTA: LG-P710 supporta schede di memoria con capacità fino a 32 GB.



ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** per aprire il menu.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**, quindi confermare la scelta.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P710, premere il **tasto di accensione/blocco** per bloccare il telefono.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Effettuare una selezione tra **Nessuno**, **Trascina**, **Face Unlock**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.
- 3 Immettere le informazioni desiderate.

Introduzione al telefono

NOTA: precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?**. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare o sfiorare - Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Premere due volte - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolarla in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si utilizza la funzione Mappe.

Avvicinare/allontanare le dita - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ridurre o ingrandire gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e sfondi.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare gli elementi da aggiungere. che verranno visualizzati nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Home**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.
Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Schermata principale



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Nell'area delle notifiche vengono visualizzate tutte le notifiche, con le impostazioni rapide nella parte superiore.

Impostazioni rapide

Trascinare la barra Impostazioni rapide a sinistra o a destra per visualizzare altri tasti.

Toccare  >  per gestire le impostazioni rapide. Qui è possibile aggiungere, rimuovere e gestire QuickMemo, Profili Suono, Dati attivati, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Rotazione automatica, Account e sincronizzazione, Hotspot Wi-Fi, Risparmio energetico o Modalità aereo.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.



Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	La modalità Risparmio energetico è attivata
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso

Icona	Descrizione
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	NFC è attivato
	Direct/Android Beam è attivato
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Radio FM attiva in sottofondo

Schermata principale

	Nuovo Gmail		Il tethering USB è attivo
	Nuovo messaggio Google Talk		L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Riproduzione brano in corso		Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sforare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á"). Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione
OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è **disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare ancora il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA: LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.

Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.

Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **Sì** in WIRELESS E RETI
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi toccare **Ricerca dei dispositivi** nella parte inferiore della schermata.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di immagini tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un'immagine in **Galleria** >  > **Bluetooth**.

Connessione a reti e dispositivi

2 Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

È possibile inviare uno o più contatti, un evento del calendario o un file multimediale da un'applicazione appropriata o da **Download**.

Ricezione di un file mediante Bluetooth

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

2 Toccare **Rendi visibile il dispositivo** per renderlo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

3 Alla ricezione di un messaggio di trasferimento file, toccare **Accetta**.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro** in WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi** > Scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**
- 2 Toccare **Altro** in WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.
- 4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di sicurezza **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 5 Toccare **Salva**.

Connessione a reti e dispositivi

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Utilizzo di Wi-Fi Direct

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **OK**.

NOTA: all'avvio di Wi-Fi Direct la connessione Wi-Fi verrà disattivata.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO – Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**
- 2 Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo **Rilevabile** per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.
 - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
 - Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 4 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Effettuare una selezione tra **Foto**, **Video** e **Musica**.
- 5 La funzione SmartShare è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Connessione a reti e dispositivi

NOTA: accertarsi che la funzione DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio per il TV e il PC).

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **A**  e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Tenere premuta la miniatura di un contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il tasto **Menu**  > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante la riproduzione della musica tramite l'applicazione **Musica**, toccare la scheda  /  /  nell'area del titolo.
 : è necessario essere connessi a una rete
 : selezionare il dispositivo in rete
 : Attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.
- 2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi agli stessi passaggi della procedura per utilizzare **la galleria, il lettore video o Polaris Viewer 4** per la condivisione dei contenuti.

AVVISO: per utilizzare questa applicazione accertarsi che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite Wi-Fi.

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **Da**  e selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti.
- 3 A questo punto, è possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

AVVISO: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare **Il mio cellulare**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.
- 4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Carica**.
- 5 Selezionare il dispositivo che ospita la raccolta dei contenuti remoti da caricare.

AVVISO: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentiranno il caricamento dei file. Alcuni tipi di contenuto non sono supportati.

Connessione a reti e dispositivi

FileShare

L'applicazione FileShare consente di condividere documenti e file multimediali con altri dispositivi tramite Wi-Fi Direct.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **FileShare**.
- 2 Scegliere i tipi di contenuto da condividere. Toccare **Immagini, Video, Musica o Documenti**.
- 3 Toccare  > nell'angolo superiore destro della schermata, quindi selezionare i file da condividere.
- 4 Toccare **Invia** per avviare la ricerca dei dispositivi disponibili, quindi selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Nell'elenco, toccare  per effettuare una chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere.

Trascinare  per rifiutare una chiamata in entrata.

Far scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in qualsiasi direzione dal basso se si desidera inviare un messaggio.

SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Chiamate

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi chiamata** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando  oppure cercare contatti nella rubrica toccando  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza. Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home** e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona Termina chiamata .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Registri chiamate** . Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare Elimina tutto per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1 Nella schermata iniziale, toccare .

2 Toccare **Menu**.

3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Numeri selezione fissa (FDN) - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Salva numeri sconosciuti – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Segreteria - Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore, immettere il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria e configurare i suoni di notifica o l'opzione di vibrazione.

Chiamate rifiutate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate e gestire l'elenco di chiamate rifiutate.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare un messaggio preimpostato. In questo menu è possibile aggiungere o modificare i messaggi da inviare quando si rifiuta una chiamata.

Vibrazione alla connessione – Scegliere se impostare la vibrazione del telefono quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Privacy – Consente di configurare l'opzione di privacy.

Tasto PWR termina chiamata – Selezionare questa opzione se si desidera premere il pulsante di accensione per terminare una chiamata.

Chiamate

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute, inclusa l'ultima.

Impostazioni aggiuntive - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (in base all'operatore di rete).

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu**. Toccare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine a un nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Effettuare una selezione tra **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. L'asterisco diventa giallo e il contatto viene aggiunto tra i preferiti.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Messaggi

Il telefono LG-P710 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo A. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **di testo** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare  per aprire il menu Opzioni. Effettuare una selezione tra **Messaggio rapido, Inserisci emoticon, Pianifica invio, Aggiungi oggetto e Ignora**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

I messaggi non letti (SMS, MMS) vengono posizionati in alto.

Gli altri messaggi scambiati con una persona possono essere visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere un pratico riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** e scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P710 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Nella schermata iniziale, toccare  > il tasto **Menu**  > **Impostazioni**.

E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** >  > **Account** > e  > **Aggiungi account**.

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > e  > **Impostazioni account**.

Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** >  > **Account** > tenere premuto un account da eliminare > **Rimuovi account**.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.
Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità Aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Introduzione al mirino



- ❶ **Scambia obiettivo** – Consente di scambiare l'obiettivo posteriore della fotocamera con quello anteriore e viceversa.
- ❷ **Scatto al Cheese** – Consente di attivare o disattivare lo scatto con indicazione vocale. Se attivato, è sufficiente pronunciare la parola "Cheese" per scattare una foto.
- ❸ **Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- ❹ **Flash** – Scegliere l'impostazione di **disattivazione**, **attivazione** o **automatica**.
- ❺ **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- ❻ **Scambio modalità** – Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera o videocamera.
- ❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Fare clic su  per acquisire l'immagine.

Dopo avere scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sullo schermo se è attiva la funzione di Visualizzazione Automatica (consultare la sezione Uso delle impostazioni avanzate).

Condividi – Toccare questa opzione per condividere la foto mediante **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Appunti**, **Messaggi**, **Picasa** o qualsiasi altra applicazione scaricata supportata.

Usa come – Toccare per utilizzare l'immagine come foto del contatto, Sfondo blocco schermo o Sfondo schermata Home.



- Toccare per eliminare l'immagine.



- Toccare per scattare subito un'altra foto.



- Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.



Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.

	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Scegliere un tono di colore per la nuova foto.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto con tag su un blog che supporta la funzione Info GPS, è possibile visualizzare le foto su una mappa. NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.
	Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.
	Consente di scegliere la posizione in cui salvare le immagini.
	Ripristino delle impostazioni predefinite



Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

SUGGERIMENTO

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Videocamera

Introduzione al mirino



- ❶ **Scambia obiettivo** – Consente di scambiare l'obiettivo posteriore della fotocamera con quello anteriore e viceversa.
- ❷ **Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Selezionare le dimensioni video da **TV (720x480)**, **VGA (640x480)**, **MMS (320x240)** e **MMS (176x144)**.
- ❸ **Flash** – Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- ❹ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- ❻ **Scambio modalità** – Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera o videocamera.
- ❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Toccare il pulsante Modalità **fotocamera**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte superiore del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sullo schermo appare un'immagine statica ad indicare il video, se è attiva la funzione di Visualizzazione automatica.

Play – Toccare per riprodurre il video.

Condividi – Toccare per condividere il video **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Messaggi, Picasa, YouTube** o qualsiasi altra applicazione scaricata supportata.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.



– Toccare per eliminare il video appena acquisito.



– Toccare per registrare subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.



– Toccare per visualizzare la galleria dei video salvati.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono di colore per il nuovo video.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Scegliere Non attivo per registrare un video senza suono.
	Visualizzazione Automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
	Consente di scegliere la posizione in cui salvare i video.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati i file multimediali.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

Eliminazione di foto/video

In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.



Toccare per sospendere la riproduzione del video.



Toccare per riprendere la riproduzione del video.



Toccare per andare avanti di 10 secondi.

Multimedia

	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per chiudere la funzione QSlide.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
	Toccare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
	Toccare per bloccare i tasti.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Musica

Il telefono LG-P710 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutte le tracce preferite. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda

Applicazioni > Musica.

Trasferimento dei file musicali utilizzando dispositivi di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono LG-P710 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Connessione PC > Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni > Musica**
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per cercare i file con YouTube
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.
	Toccare per impostare la modalità casuale
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione
	Toccare per gestire il volume della musica
	Toccare per sospendere la riproduzione
	Toccare per riprendere la riproduzione
	Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente
	Toccare per impostarlo tra i preferiti
	Toccare per visualizzare la playlist corrente
	Toccare per impostare l'effetto audio Dolby in caso di collegamento con una presa cuffie

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P710 è dotato di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 6 canali nel telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare il tasto **Menu** , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.
Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona .

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Categorie - Consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempio, Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via).

Ricerca - Consente di cercare contenuti.

Apps for you - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Altre app - Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.

Accedi - Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

	Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
	Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.


- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza > Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P710) > fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Funzione QuickMemo

La **funzione QuickMemo** consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie alla funzione QuickMemo è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.



- 1 Per accedere alla schermata **QuickMemo**, premere il tasto QuickMemo sulla schermata da acquisire. In alternativa, toccare e trascinare la barra verso il basso e toccare .
- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo penna, Colore, Gomma** e creare un appunto.
- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare l'appunto con la schermata corrente. Per uscire dalla funzione QuickMemo in qualsiasi momento, toccare il tasto Indietro.

SUGGERIMENTO Toccare  per mantenere l'appunto corrente nella schermata e utilizzare il telefono in maniera continua. Toccare  per selezionare se utilizzare o meno la schermata di sfondo. Toccare  per condividere gli appunti con altri tramite una delle applicazioni disponibili.

Impostazione della sveglia

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > 
- 2 Impostare l'ora della sveglia e altre opzioni desiderate.
 - **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle**, **Appunti**
- 3 Toccare **Salva**. Verrà indicato il tempo rimanente al suono della sveglia.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per i calcoli più complessi, toccare il tasto **Menu** , e selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Nella parte intermedia dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Agenda).
- 3 Toccare la data alla quale aggiungere l'evento.
- 4 Trascinare la schermata di visualizzazione verso l'alto e toccare l'intervallo di tempo al quale aggiungere l'evento.
- 5 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 6 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.

- 8 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Viewer 4**

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Viewer 4, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.



- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione
- 3 Flash
- 4 Traduzione del blocco
- 5 Traduzione frase
- 6 Traduzione parola per parola

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **QuickTranslator**.
- 2 Toccare **Parola**, **Riga** o **Paragrafo**.
- 3 Toccare e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

NOTA: viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

NOTA: potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

Internet

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Internet**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto Indietro , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per aggiungere una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per passare a una nuova pagina, toccare  > 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, toccare il tasto **Menu**  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei Preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **Menu**  > **Cancella tutta la cronologia**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente.

Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare la schermata del browser.

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → + **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare **Menu**  → **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccare .

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

Nella schermata iniziale toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.

WIRELESS E RETI

< Wi-Fi >

Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P710 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda Applicazioni > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

< Dati cellulare >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

< Altro.. >

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Hotspot Wi-Fi - È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi.

Tethering Bluetooth - Il tethering Bluetooth consente di utilizzare il telefono per accedere a Internet.

Impostazioni

NFC – NFC (Near Field Communication) è una tecnologia wireless che consente la trasmissione dati tra due oggetti che si trovano a distanza ravvicinata l'uno dall'altro. Quando si attiva la tecnologia NFC sul telefono, quest'ultimo può scambiare dati con altri dispositivi NFC o leggere le informazioni delle smart tag incorporate nei cartelloni, negli adesivi e in altri prodotti.

Direct/Android Beam - LG-P710 è un telefono cellulare con tecnologia Direct/Android Beam. Direct/Android Beam (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che consente la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag Direct/Android Beam o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag Direct/Android Beam sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno del coperchio della batteria, dal momento che funge da antenna Direct/Android Beam.

Utilizzo di Direct/Android Beam: per utilizzare Direct/Android Beam, verificare che il dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione Direct/Android Beam qualora fosse disattivata. È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia Near Field Communication (Direct/Android Beam) e abbiano Direct/Android Beam e Android Beam™ attivati.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Reti mobili - Impostare le opzioni per la modalità e gli operatori di rete, nomi dei punti di accesso (APN).

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili suono - È possibile scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi – È possibile gestire il volume di musica, video, giochi e altri media, Suoneria telefono, Suono di notifica e Feedback & Sistema touch.

Modalità Riposo – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

Suoneria con vibrazione - Vibrazione per chiamate e notifiche.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria per le chiamate in entrata.

Suono di notifica – Consente di impostare il suono delle notifiche.

Vibrazione chiamata in arrivo – Consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate in entrata.

Toni della tastiera - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Suoni tocco - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

< Display >

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo - consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Smart screen – Selezionare questa opzione per mantenere lo schermo attivato quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

Impostazioni

Rotazione automatica - consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere.

Dimensioni carattere - Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

Illuminazione tasti touch – Consente di attivare/disattivare l'illuminazione dei tasti touch e la durata.

LED tasto Home – Consente di attivare/disattivare il LED tasto Home e in quale evento attivarlo per la notifica di quest'ultimo.

< Schermata iniziale >

Impostare **Tema, Effetto scorrimento schermo, Sfondo, Scorrimento continuo** e **Solo vista verticale**. Selezionare l'opzione per impostare Backup e ripristino della Home.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN invece di una Password o lasciare il valore su Nessuno.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Sfondo – È possibile selezionare lo sfondo della schermata di blocco da **Galleria** o **Galleria sfondi**.

Orologi e tasti di scelta rapida – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

Info proprietario – Mostra le informazioni del proprietario sul blocco schermo.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEDA SD – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti.

< Batteria >

È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

< Applicazioni >

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Accesso localizzazione >

Accesso alla mia posizione – Attivare questa opzione per utilizzare le informazioni da reti mobili o Wi-Fi e determinare la propria posizione in modo approssimativo, ad esempio durante una ricerca su Google Maps e altre applicazioni. Quando si attiva questa opzione, viene richiesto di autorizzare la condivisione della propria posizione in via anonima con il servizio di localizzazione di Google.

Satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

Impostazioni

Posizione reti Wi-Fi e mobili – Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

< Sicurezza >

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare la password mentre viene digitata.

Amministratori dispositivo – Visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni non-Play Store.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Cancella credenziali – Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Tasto rapido >

Selezionare le applicazioni alle quali si desidera accedere rapidamente mediante il tasto di scelta rapida sul lato sinistro del telefono.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

< Connessione PC >

Tipo connessione USB – Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB**, **Software LG** o **Fotocamera (PTP)**).

Chiedere alla connessione – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

PC Suite – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare **LG PC Suite** con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

Impostazioni

< Opzioni dello sviluppatore >

Tenere presente che attivando le impostazioni dello sviluppatore si potrebbe assistere a funzionamento irregolare da parte del dispositivo. L'utilizzo delle opzioni dello sviluppatore è consigliato solo agli utenti avanzati.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG > Selezionare il modello**
0
Accedere ad **Assistenza > Cellulare > Selezionare il modello.**
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Software PC (LG PC Suite)

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Quando viene visualizzato **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu principale selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7** Fare clic su **OK**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Comune > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti**.

È inoltre possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione comunicherà l'avvio dell'aggiornamento allo scadere del tempo. È anche possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a 640x480, compresi contenuti esclusivi. È consentita la riproduzione di video DivX® fino a 864x480. DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il dispositivo LG-P710 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati



Guida di avvio rapido



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è carica. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa	Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.



Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5	Skupna raba podatkovne povezave telefona	35
Spoznavanje telefona	13	Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke	36
Deli naprave	18	Uporaba možnosti Wi-Fi Direct	37
Namestitve kartice SIM in baterije	20	Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare	37
Polnjenje telefona	22	Uporaba funkcije SmartShare	38
Uporaba pomnilniške kartice	22		
Zaklepanje in odklepanje zaslona	24		
Zaščita zaklenjenega zaslona	24		
Osnovni zaslon	26	Klici	41
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	26	Klicanje	41
Osnovni zaslon	27	Klicanje kontaktov	41
Prilagajanje osnovnega zaslona	27	Sprejem in zavrnitev klica	41
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	28	Prilagoditev glasnosti klica	42
Predal obvestil	28	Drugi klic	42
Hitre nastavitve	29	Ogled dnevnikov klicev	42
Ogled vrstice stanja	29	Nastavitve klicev	43
Tipkovnica na zaslonu	30		
Vnos naglašanih črk	31	Imenik	45
Nastavitev Googlevega računa	32	Iskanje kontakta	45
Povezovanje z omrežji in napravami	33	Dodajanje novega kontakta	45
Wi-Fi	33	Prijavljeni kontakti	45
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi	33	Sporočila	47
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	33	Pošiljanje sporočila	47
Bluetooth	34	Okno z razvrščenimi sporočili	48
		Uporaba smeškov	48
		Spreminjanje nastavitve sporočil	48
		E-pošta	49
		Upravljanje e-poštnega računa	49
		Zaslon e-poštnega računa	49
		Upravljanje map računa	50

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	50	Program On-Screen Phone.....	66
Fotoaparati.....	51	Ikone programa On-Screen Phone	66
Spoznavanje iskala	51	Funkcije programa On-Screen Phone	66
Hitro fotografiranje.....	52	Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik	67
Po zajemu fotografije	52	Pripomočki.....	68
Uporaba naprednih nastavitev.....	52	Funkcija QuickMemo	68
Videokamera	55	Nastavitev alarma.....	69
Spoznavanje iskala	55	Uporaba kalkulatorja.....	69
Snemanje kratkega videoposnetka	56	Dodajanje dogodka v koledar	69
Po snemanju videoposnetka	56	Polaris Viewer 4	70
Uporaba naprednih nastavitev.....	57	QuickTranslator	70
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka	57	Splet.....	72
Večpredstavnost	58	Internet.....	72
Galerija.....	58	Uporaba orodne vrstice za splet	72
Ogled slik.....	58	Ogled spletnih strani	72
Predvajanje videoposnetkov.....	59	Odpiranje strani	73
Brisanje fotografij/videoposnetkov	59	Glasovno iskanje po spletu	73
Nastavljanje slike za ozadje	59	Zaznamki	73
Video	59	Zgodovina	73
Predvajanje videoposnetka	59	Uporaba javnega brskalnika	73
Glasba	60	Chrome	74
FM-radio	62	Ogled spletnih strani	74
LG SmartWorld.....	64	Odpiranje strani	74
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona	64	Glasovno iskanje po spletu	74
Uporaba aplikacije LG SmartWorld	64	Sinhroniziranje z drugimi napravami	74

Kazalo vsebine

Nastavitve	75
Dostop do menija Nastavitve.....	75
BREŽIČNO IN OMREŽJA	75
NAPRAVA.....	77
ZASEBNO.....	79
SISTEM.....	80
 Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	 82
 Posodobitev programske opreme telefona	 85
Posodobitev programske opreme telefona	85
 O priročniku za uporabo.....	 87
O priročniku za uporabo.....	87
Blagovne znamke	87
DivX Mobile	88
Dolby Mobile.....	88
 Dodatna oprema	 89
 Odpravljanje težav	 90

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-P710 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,662 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,567 W/Kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.

- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodbe naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-P710** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje) **Najnižja:** -10 °C

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Za izjavo o skladnosti se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če je izdelek označen s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrizanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/ES.
- 2** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Spoznavanje telefona

Pred uporabo telefona preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v kategoriji **NAPRAVA**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.

Spoznavanje telefona

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija**.

Stanje (polnjene ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Uporaba map

V mapi lahko združite več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili.

4. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema



OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.



OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do resne napake. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če morate telefon ponastaviti v izvirno stanje, ga ponovno zaženite s strojno ponastavitvijo.

- 1 Ko je telefon izklopljen, pridržite tipko za **znižanje glasnosti + bližnjično tipko + vklop/izklop**.
- 2 Spustite **tipko za vklop/izklop**, ko se na zaslonu pojavi logotip LG.
- 3 Spustite **tipko za znižanje glasnosti + bližnjično tipko**, ko logotip izgine. Čez nekaj časa se bo prikazal robot Android in obnovitev se bo nadaljevala.

Telefon pustite vsaj minute, da se izvede tovarniška ponastavitev. Nato boste telefon lahko spet vklopili.

Spoznavanje telefona



OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Pred strojno ponastavitvijo ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v meniju **NAPRAVA** > **SE IZVAJA**.
- 2 Poiščite in pritisnite želeno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

7. Držite telefon pokonci

Telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon LG-P710 ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

8. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati: odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.

ALI

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko **za vklop/izklop/zaklepanje**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Deli naprave




OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.



OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

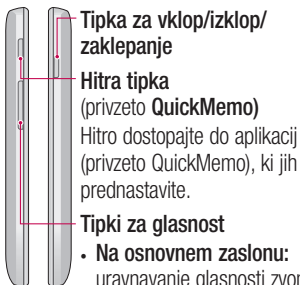

**Tipka za vklop/izklop/
zакlepanje**

Hitra tipka

(privzeto **QuickMemo**)

Hitro dostopajte do aplikacij
(privzeto QuickMemo), ki jih
prednastavite.

Tipki za glasnost

- **Na osnovnem zaslonu:**
uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: **uravnavanje
glasnosti slušalke.**
- **Med predvajanjem glasbe:**
neprekinjeno uravnavanje
glasnosti.


Vtičnica za slušalke

**Vrata za polnilnik/
USB**

Mikrofon



OPOMBA: antena NFC za ta model
je na hrbtnem pokrovu.

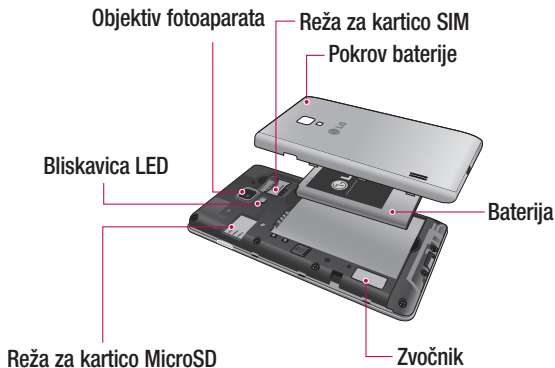


Spoznavanje telefona

Namestitev kartice SIM in baterije


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na sliki.

OPOMBA: noht vstavite v režo USB in dvignite pokrovček baterije.

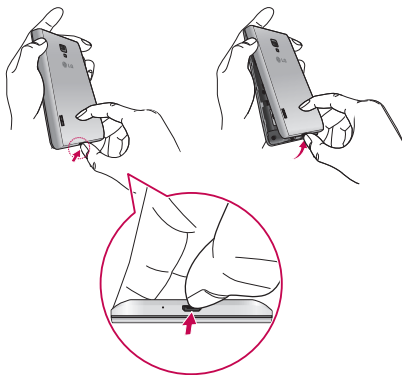


- 2** V ustrezno režo potisnite kartico SIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice SIM obrnjeno navzdol.

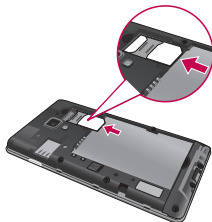

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).




- 4** Poravnajte pokrov baterije s predelom za baterijo in vsako od sedmih točk, prikazanih na sliki, pritisnite navzdol, da se pokrov zaskoči.

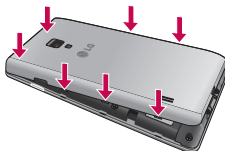

Spoznavanje telefona

Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

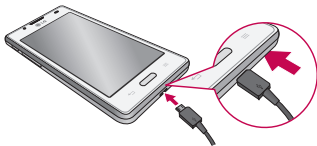

OPOMBA: s prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

OPOMBA: ne odpirajte pokrovčka baterije med polnjenjem telefona.



OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Uporaba pomnilniške kartice

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Pomnilnik** v meniju **NAPRAVA** > **Odpni kartico SD** > **OK**.



OPOMBA: LG-P710 podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.



OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjujete, ko je telefon vklopljen. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: Pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije**, da odprete meni.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Pomnilnik** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD** in potrdite z **OK**.

Spoznavanje telefona

- 4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse** in potrdite izbiro.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker bodo vse datoteke izbrisane.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona LG-P710, ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje**.

Zaščita zaklenjenega zaslona

Zaslon lahko zaklenete tako, da ga lahko odklenete in začnete uporabljati samo vi.

Za prvo nastavitve vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite **Brez, Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN ali Geslo**.
- 3 Vnesite želene informacije.

OPOMBA: previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje:

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?**. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk ali tap – če želite izbrati meni/možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Vlečenje ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – z dvojnimi tapkanjem približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Dvojno tapkanje lahko uporabljate za povečavo in pomanjšavo pri uporabi zemljevida.

Približati za povečavo – približajte kazalec in palec ali ju razmaknite za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite želeno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Posamezno ploščo lahko prilagodite z aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.

OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **telefona**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

 Pritisnite ikono **imenika**, da odprete imenik.

 Pritisnite ikono **sporočil**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Aplikacij odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagajate z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite elemente, ki jih želite dodati. Dodani elementi bodo nato vidni na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite jih na želeno mesto in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo na 

Osnovni zaslon

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.


Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite in pridržite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami vseh nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite v trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.

Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.

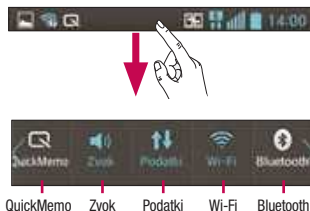

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja. Plošča z obvestili prikazuje vsa vaša obvestila skupaj s hitrimi nastavitvami na vrhu.

Hitre nastavitve

Povlecite vrstico hitrih nastavitev levo ali desno, da boste videli več tipk.

Za urejanje hitrih nastavitev pritisnite  > . Tukaj lahko dodajate in odstranjujete ter urejate načine za hitro beležko, zvočne profile, omogočanje podatkov, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, samodejno obračanje zaslona, račune in sinhronizacijo, prenosno dostopno točko Wi-Fi, varčevanje z energijo ali letalski način.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne povezave Bluetooth in podatkovne povezave.



Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Varčevanje z energijo je vklopljeno
	Žične slušalke
	Klic v teku

Ikona	Opis
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano
	Vibriranje
	NFC je vklopljen
	Direct/Android Beam je vklopljen

Osnovni zaslon

	Zadržani klic		Baterija je polna
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom		Baterija se polni
	Mikrofon telefona je izključen		Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Zgrešeni klic		Prenos podatkov
	Bluetooth je vključen		Nalaganje podatkov
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a		GPS pridobiva podatke
	Sinhroniziranje podatkov		V ozadju se predvaja FM-radio
	Novo sporočilo v pošti Gmail		Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Novo Googlovo neposredno sporočilo		Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Predvajanje glasbe		Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

  Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in nastavite, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Iz pojavnega nastavitvenega zaslona se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, kot je **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**.

Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki v koledarju in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatero dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja Wi-Fi ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku **BREŽŽIČNO IN OMREŽJA**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno pritisnite meni Wi-Fi za ogled seznama aktivnih omrežij Wi-Fi v doseg.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA: podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, preštetih podatkov ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.

Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.

Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** na zavihku BREZZIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Še enkrat pritisnite meni **Bluetooth**. Prepričajte se, da je ciljna naprava nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti, nato pa pritisnite **Iskanje naprav** na dnu zaslona.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite seznaniti svoj telefon.

Ko je združevanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje slik prek Bluetootha

- 1 Izberite sliko iz mape **Galerija** >  > **Bluetooth**.
 - 2 Na seznamu izberite napravo, kateri želite poslati podatke.
- Iz ustrezne aplikacije ali razdelka **Prenosi** lahko pošljete enega ali več kontaktov, dogodkov iz koledarja ali predstavnostnih datotek.

Prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Bluetooth**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Naredi napravo vidno**, da bo vidna na drugih napravah.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, pritisnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Ko prejmete sporočilo o prenosu datoteke, pritisnite **Sprejmi**.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Spreminjanje nastavitev mobilne dostopne točke Wi-Fi:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več** na zavihku BREZZIČNO & OMREŽJA > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

Povezovanje z omrežji in napravami

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnoveše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1** Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**
- 2** Pritisnite **Več** v meniju BREŽŽIČNO IN OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3** Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.
- 4** Pritisnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
 - Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 5** Pritisnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite Odpri, ne morete preprečiti nepooblaščen uporabe spletnih storitev s strani drugih, zaradi česar imate lahko dodatne stroške. Za preprečevanje nepooblaščen uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Uporaba možnosti Wi-Fi Direct

Glasbo, slike in videoposnetke lahko izmenjujete z uporabniki, ki uporabljajo mobilne telefone Android, povezane preko istega omrežja Wi-Fi in Wi-Fi Directed.

Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREZZIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Dotaknite se možnosti **OK**.

OPOMBA: ko boste zagnali Wi-Fi Direct, bo povezava Wi-Fi prekinjena.

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Wi-Fi Direct samodejno preišče bližnje naprave Wi-Fi Direct in jih prikaže, da lahko izberete tisto, s katero želite prek Smart Share deliti večpredstavnostne podatke.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREZZIČNO IN OMREŽJA.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

Povezovanje z omrežji in napravami

USTVARI SKUPINO – Pritisnite za aktiviranje načina lastnika skupine, ki podedovanim napravam Wi-Fi omogoča, da vzpostavijo povezavo z iskanjem telefona. V tem primeru morate vnesti geslo, ki je nastavljeno v možnosti **Geslo**.

OPOMBA: ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju.

Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

Vklop funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite polje **Vidno**, če želite, da napravo zaznajo druge naprave.
 - Pritisnite **Vedno sprejmi zahtevo**, če želite samodejno sprejemati zahteve za skupno rabo iz drugih naprav.
 - Pritisnite **Sprejmi datoteke**, če želite dovoliti samodejno nalaganje datotek iz drugih naprav v telefon.
- 4 Pod možnostjo Vsebin izmenjave lahko označite, katere vrste vsebin želite izmenjevati. Na voljo so možnosti **Fotografije**, **Videoposnetki** in **Glasba**.
- 5 Funkcija SmartShare je zdaj vklopljena in pripravljena za izmenjavo vsebin.

OPOMBA: funkcija DLNA mora biti na obeh napravah (npr. na televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.

- 2 Pritisnite gumb **Za**  in izberite napravo na seznamu predvajalnih naprav.
- 3 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite in držite sličico vsebine in jo s prstom frcnite v zgornji del ali pritisnite tipko **Meni**  > **Predvajaj**.

Izmenjava vsebine v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)

OPOMBA: naprava za predvajanje mora biti pravilno nastavljena.

- 1 Med predvajanjem glasbe z aplikacijo **Glasba** pritisnite zavihek  /  /  v območju Naslov.
 : mora imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem
 : izberite napravo v omrežju
 : trenutno se vsebina izmenjuje prek funkcije SmartShare.
- 2 Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.

OPOMBA: na enak način lahko uporabite tudi **galerijo, video predvajalnik** ali **Polaris Viewer 4** za izmenjavo vsebine.

OBVESTILO: preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezana z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.

Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.

Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Zdaj lahko brskate po knjižnici vsebin.
- 4 Pridržite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Prenos**.

Povezovanje z omrežji in napravami

OBVESTILO: nekatere vrste vsebin niso podprte.

Prenašanje vsebine iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **SmartShare**.
- 2 Pritisnite gumb **Od**  in izberite **Moj telefon**.
- 3 Po oddaljeni knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pritisnite in držite sličico vsebine ter pritisnite gumb **Naloži**.
- 5 Izberite napravo z oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

OBVESTILO: nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje datotek ni mogoče nalagati. Nekateri vrste vsebin niso podprte.

FileShare

Z aplikacijo FileShare si lahko izmenjujete večpredstavnostne datoteke in dokumente z drugimi napravami prek povezave Wi-Fi Direct.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FileShare**.
- 2 Izberite vrste vsebine, ki jih želite izmenjati. Pritisnite **slike, videoposnetke, glasbo** ali **dokumente**.
- 3 Pritisnite  > v zgornjem desnem kotu zaslona, nato pa potrdite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo.
- 4 Pritisnite **Pošlji**, da začnete iskanje razpoložljivih naprav, nato pa s seznama izberite zeleno napravo.

Klici

Klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu pritisnite , če želite opraviti klic.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Povlecite , da zavrnete dohodni klic.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavrni s sporočilom** v katerikoli smeri od spodaj.

NASVET! Zavrni s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite **Meni** > **Dodaj klic** in pokličite številko. Lahko pa odprete seznam nedavnih klicev tako, da pritisnete  ali poiščete kontakte tako, da pritisnete , nato pa izberete številko, ki jo želite poklicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da vzpostavite konferenčni klic. Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

NASVET! Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem Izbrisi vse.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite .

2 Pritisnite tipko **Meni**.

3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

Shrani neznane številke – po klicu neznano številko doda v imenik.

Glasovna pošta – z njo lahko izbirate glasovno pošto vašega operaterja, vnesete telefonsko številko za poslušanje in urejanje svoje glasovne pošte in nastavite možnosti zvočnih opozoril ter vibriranja.

Zavrnitev klica – z njo lahko nastavite funkcijo zavrnitve klica in urejate seznam zavrnitev.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete predhodno pripravljeno sporočilo. V tem meniju lahko dodajate in urejate sporočila za pošiljanje pri zavrnitvi klica.

Vibriranje ob povezavi – izberite, ali boste nastavili telefon tako, da bo zavibriral, ko bo klicani sprejel klic, ali ne.

Ohranjevalnik zasebnosti – nastavite možnost ohranjevalnika zasebnosti.

Tipka vklop prekine klic – izberite to možnost, če želite, da tipka za vklop prekine klic.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Klici

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, vključno z zadnjim klicem, odhodnimi in prejetimi klici ter vsemi klici.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic: če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računi, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

Na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite možnost **Dodaj v imenik > Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno in kontakt je dodan med priljubljene.

Imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek , na vrhu seznama izberite **Priljubljene** in izberite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Sporočila

Telefon LG-P710 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in nato , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite besedilno polje in začnite pisati sporočilo.
- 4 Pritisnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.
- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

 **OPOZORILO:** omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.

 **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Sporočila

Okno z razvrščenimi sporočili

Neprebrana sporočila (SMS, MMS) so na vrhu.

Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, pa je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživate s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni** in izberite **Vstavi smeška**.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-P710 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Na osnovnem zaslonu pritisnite  > tipko **Meni**  > **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte drugih ponudnikov storitev (ki niso Google Mail). Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Vaš ponudnik storitev ali skrbnik sistema lahko priskrbi nastavitve računa, ki jih morate vnesti.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite  > **Dodaj račun**.

Po prvi nastavitvi se v e-poštnem odjemalcu prikaže vsebina nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve računa**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani račun**.

Zaslon e-poštnega računa

Za ogled mape Prejeto pritisnite ustrezni račun. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

 – Za odpiranje map računa pritisnite ikono mape.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila v vašem računu.

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Po potrebi dodajte **Kp/Skp** in priloge.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite .

Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

NASVET! Telefon vas o novem sporočilu v mapi Prejeto obvesti z zvočnim signalom ali vibriranjem.

Spoznavanje iskala



- ❶ **Zamenjava objektiva** – s tem preklapljate med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- ❷ **Cheese zvok** – s tem vklopljate ali izklapljate posnetek glasu. Ko je možnost vklopljena, za fotografiranje izrecite samo besedo "Cheese (Glejte ptička)".
- ❸ **Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.
- ❹ **Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop**, **Vklop** ali **Samodejno**.
- ❺ **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni Nastavitve.
- ❻ **Zamenjava načina** – to ikono pritisnite, če želite preklapljati med načinom fotoaparata in video načinom.
- ❼ **Zajemi** – omogoča fotografiranje.
- ❽ **Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikažete v načinu fotoaparata.

Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikāciju **Fotoaparāt**.
- 2 Drīite telefon in usmerite objektīv proti motīvu, ki ga žēlīte fotografīrati.
- 3 Pritisnite zaslōn in na njem se pojavi okence za izostrītev.
- 4 Ko fotoaparāt izostrī predmet, postane okvīr za izostrītev zelen.
- 5 Kliknite  za zajem fotografīje.

Po zajemu fotografīje

Zajeta fotografīja se bo prikazala na zaslonu, ēe je mōžnost Samodejnl pregled nastāvljena na Vklōpljeno (oglejte si poglavje Uporaba naprednlh nastāvltev).

Skupna raba – pritisnite, ēe žēlīte izmenjati svoje fotografīje prek **povezave Bluetooth**, **e-pošte**, aplikācij **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Memo**, **sporočil**, storītve **Picasa** ali katerekolī druge prenesene aplikācije, ki je podprta.

Nastavi kot – pritisnite, ēe žēlīte sliko uporabiti kot **fotografījo za kontakt** ali za **ozadje za osnovnl ali zaklenjen zaslōn**.



– Dotaknite se, ēe žēlīte sliko izbrisati.



– Pritisnite, ēe žēlīte takoj posneti novo fotografījo.



– Tapnite, ēe si žēlīte ogledati galerījo shranjenlh fotografījl.

Uporaba naprednlh nastāvltev

V īskalū pritisnite , da odprete vse napredne mōžnosti.



Dotaknite se te mōžnosti, ēe žēlīte spremeniti menī īskala.



Poveēevanje ali pomanjšeavanje.



Določa in uravnava koliēino sonēne svetlobe na fotografījl.

	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Poišče ustrezne nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparatus. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje z geografskimi podatki, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.	
	Izberite zvok sprožilca.
	Samodejno prikaže pravkar zajeto sliko.
	Izberite mesto za shranjevanje slik.
	Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.
	Pritisnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitve spreminja predogled.

Videokamera

Spoznavanje iskala



- 1 **Zamenjava objektiva** – s tem preklapljate med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- 2 **Velikost videa** – pritisnite za nastavitve velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberite eno od velikosti videoposnetka: **TV (720 x 480)**, **VGA (640 x 480)**, **MMS (320 x 240)** in **MMS (176 x 144)**.
- 3 **Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
- 4 **Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje.
- 5 **Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- 6 **Zamenjava načina** – to ikono pritisnite, če želite preklapljati med načinom fotoaparata in video načinom.
- 7 **Snemaj** – s tem začnete snemati.
- 8 **Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke.

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Pritisnite gumb za način **fotoaparata**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Telefon držite v vodoravnem položaju in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje .
- 5 V zgornjem kotu iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže rdeča lučka.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

Po snemanju videoposnetka

Če je vklopljen samodejni pregled, se na zaslonu prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.

Predvajaj – pritisnite za predvajanje videoposnetka.

Skupna raba – pritisnite, če želite izmenjati svoje videoposnetke **prek povezave Bluetooth, e-pošte, aplikacij FileShare, Gmail, Google+, Memo, sporočil, storitve Picasa in YouTube** ali katerekoli druge prenesene aplikacije, ki je podprta.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

-  Pritisnite, da izbrišete pravkar posneti videoposnetek.
-  – Pritisnite za takojšnje snemanje drugega videoposnetka. Trenutni videoposnetek se shrani.
-  – Pritisnite to možnost, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe na videu.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Izberite barvni odtenek za nov videoposnetek.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.
	Če želite posneti videoposnetek brez zvoka, izberite Nemo .
	Samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.
	Izberite mesto za shranjevanje videoposnetkov.
	Ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Odpriete seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekaterе datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celém zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija **Videoposnetki**.

Brisanje fotografij/videoposnetkov

V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odključate, nato pa tapnite **Izbriši**.

Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije pritisnite tipko **Meni**  > **Slika nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Video

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

Predvajanje videoposnetka

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.
- 2 Izberite video, ki ga želite predvajati.



Pritisnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.

Večpredstavnost

	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
	Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
	Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
	Pritisnite za odpiranje funkcije QSlide.
	Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.
	Pritisnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite, da zaklenete tipke.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za povečanje in zmanjšanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.

Glasba

Telefon LG-P710 ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite  > zavihek

Aplikacije > Glasba.

Prenos glasbenih datotek s pomnilniki USB

- 1 S kablom USB povežite telefon LG-P710 in računalnik.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spreminjati ročno. Izberite **Nastavitve > PC povezava > USB Vrsta povezave**, nato pa še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanega pomnilnika in prenesete datoteke.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije > Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.

3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Pritisnite za izmenjavo glasbe s funkcijo SmartShare.
	Pritisnite za nastavitev naključnega predvajanja.
	Pritisnite za nastavitev ponavljanja.
	Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
	Pritisnite za prekinitev predvajanja.
	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za preskok naslednje skladbe albuma ali seznama predvajanja.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavitev priljubljenih.
	Pritisnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.
	Pritisnite za nastavitev učinka zvoka Dolby, ko so vklopljene slušalke.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

Večpredstavnost

OPOMBA:

- Nekateri oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

FM-radio

Telefon LG-P710 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod določene številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati.

V telefon lahko shranite do 6 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FM Radio**.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Poišči**.

3 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Ob prvi prijavi pritisnite možnost Registracija, da se včlanite v program LG SmartWorld.
- 3 Prenesite želene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Izvedite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Pritisnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.
- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.

Categories (Kategorije) – iskanje vsebin po kategorijah (npr. izobraževanje, razvedrilo, igre itd.).

Search (Iskanje) – iskanje vsebin.

Aplikacije za vas – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.

My Apps (Moje aplikacije) – seznam prenesenih vsebin in vsebin za posodobitev.

Nastavitve – nastavek profila in prikaza.

Prijava – nastavek ID-ja in gesla.

- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

OPOMBA: storitve LG SmartWorld morda niso na voljo pri vseh operaterjih ali dostopne v vseh državah.

Program On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone

	Vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.
	Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.
	Zapre program On-Screen Phone.
	Maksimira okno On-Screen Phone.
	Minimizira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknete datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknete "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavná sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavna sporočila.

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

- 1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-P710) > kliknite **OSP** (On-Screen Phone).
Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

Funkcija QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in si jih delite z družino in prijatelji s funkcijo QuickMemo.



- 1 Zaslom **QuickMemo** odprete tako, da na zaslonu, ki ga želite zajeti, pritisnete gumb QuickMemo. Ali pa pritisnete vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite .

- 2 Med možnostmi **Vrsta peresa, Barva in Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.

- 3 V meniju za urejanje pritisnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo kadarkoli pritisnite tipko Nazaj.

NASVET! Pritisnite  za ohranitev trenutne beležke na zaslonu ter neprekinjene uporabe telefona. Pritisnite  za izbiro zaslona iz ozadja. Pritisnite  za skupno rabo beležke z drugimi prek katere od aplikacij, ki so na voljo.

Nastavitev alarma

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > 
- 2 Nastavite čas alarma in želene možnosti.
 - **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**.
- 3 Pritisnite **Shrani**. Obvestil vas bo o tem, koliko časa je še do vklopa alarma.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite želeno funkcijo (+, −, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za zapletenejše računanje pritisnite tipko **Meni** , izberite **ploščo Napredno** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na sredini zaslona so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, urnik).
- 3 Pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
- 4 Povlecite zaslon Prikaži navzgor in pritisnite datum, za katerega želite dodati dogodek.
- 5 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
- 6 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 7 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 8 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.

9 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Viewer 4 so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

QuickTranslator

Fotoaparati pametnega telefona usmerite proti stavku v tujem jeziku, ki ga ne razumete. Prevod v realnem času lahko pridobite kjer koli in kadar koli.

Dodatne slovarje za prevajanje brez povezave lahko kupite v trgovini Google Play Store.



- 1 Izvorni jezik
- 2 Ciljni jezik
- 3 Bliskavica
- 4 Prevod bloka
- 5 Prevod stavka
- 6 Prevod posamezne besede

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Pritisnite **Beseda**, **Črta** ali **Blok**.
- 3 Pritisnite in izberite želen jezik.
- 4 Telefon za nekaj sekund usmerite proti besedilu, ki ga želite prevesti.

OPOMBA: brezplačno vam je na voljo le en slovar. Dodatne slovarje morate kupiti. Na spodnjem seznamu izberite slovar, ki ga želite namestiti kot dodatnega.

OPOMBA: raven prepoznave se lahko razlikuje glede na velikost, pisavo, barvo, svetlost in nagiba besedila, ki ga želite prevesti.

Internet

S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite in držite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.



Pritisnite za premik na prejšnjo stran.



Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta korak je nasproten gumbu **Nazaj**, s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.



Pritisnite za premik na domačo stran.



Pritisnite, da dodate novo okno.



Pritisnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Pritisnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in pritisnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, pritisnite  > 

Če želite obiskati drugo stran, pritisnite , se premaknete navzgor ali navzdol in pritisnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Pritisnite polje z naslovom, pritisnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite tipko **Meni**  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, pritisnite  in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, pritisnite  > **Zgodovina**. Zgodovino zbršete tako, da pritisnete tipko **Meni**  > **Počisti vso zgodovino**.

Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, ki vsebujejo spletni naslov, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če želite brskalnik v celozaslonskem načinu, se dotaknite zaslona brskalnika.

Če želite brskalnik zapreti, se dotaknite .

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije in ponudnika storitev.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → + **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in nato še , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, se dotaknite tipke **Meni**  →

Druge naprave.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.

BREŽŽIČNO IN OMREŽJA

< Wi-Fi >

Vključite Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-P710.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Vklop možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Klic >

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

< Več ... >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi hotspot – konfigurirate lahko nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – z internetno povezavo prek telefona Bluetooth lahko vzpostavite internetno povezavo prek telefona.

Nastavitve

NFC – NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami, kadar sta druga od druge oddaljeni nekaj centimetrov. Če omogočite povezavo NFC na svojem telefonu, si ta lahko izmenjuje podatke z drugimi napravami, ki imajo omogočen NFC, ali pa bere podatke s pametnih etiket na plakatih, nalepkah in drugih izdelkih.

Neposredno/Android Beam – mobilni telefon LG-P710 ima omogočeno funkcijo Neposredno/Android Beam. Neposredno/Android Beam (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom lahko tako na svoji napravi omogočite skupno rabo vsebin v oznakah Neposredno/Android Beam ali drugih napravah. Če se s svojo napravo dotaknete oznake Neposredno/Android Beam, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

OPOMBA: pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti hrbtnega pokrovčka, saj je vanj vgrajena antena možnosti Neposredno/Android Beam.

Uporaba funkcije Neposredno/Android Beam: Če želite uporabljati funkcijo Neposredno/Android Beam, poskrbite, da bo naprava vklopljena. Če je onemogočena, aktivirajte možnost Neposredno/Android Beam. Spletno stran, video ali drugo vsebino lahko z zaslona v drugo napravo prenesete tako, da napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet).

OPOMBA: prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni, podpirata Near Field Communication (Neposredno/Android Beam) in imata vklopljeni funkciji Neposredno/Android Beam in Android Beam™.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst navideznih zasebnih omrežij.

Mobilna omrežja – nastavitve možnosti za način in delovanje omrežja ter imena dostopnih točk (APN).

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

NAPRAVA

< Zvok >

Zvočni profili – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

Glasnosti – upravljate lahko glasnost glasbe, videa, iger, druge predstavnosti, melodij telefona, zvoka za obvestila ter dotik povratne informacije in sistem.

Tihi čas – nastavite čase, ko želite izklopiti vse zvoke, razen alarmov in predstavnosti.

Melodija z vibriranjem – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

Melodija telefona – omogoča nastavitve melodije zvonjenja za dohodne klice.

Zvok obvestila – omogoča nastavitve zvoka obvestila.

Vibracija ob dohodnem klicu – omogoča nastavitve vrste vibracije za dohodne klice.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – omogoča nastavitve predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Zvoki dotika – omogoča nastavitve predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbе, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

< Zaslon >

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Časovna omejitev zaslona – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Pametni zaslon – potrdite to možnost, tako da bo zaslon vklopljen, ko bo naprava zaznala, da vaše oči zrejo vanj.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Vrsta pisave – spreminjanje vrste pisave.

Nastavitve

Velikost pisave – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

Lučka sprednjega gumba na dotik –omogoča nastavljanje vklopa in izklopa lučke sprednjega gumba na dotik ter trajanje vklopljenosti.

LED gumb Domov – omogoča nastavitev vklopa in izklopa LED gumba Domov in to, ob katerem dogodku se mora vklopiti, da vas o njem obvesti.

< Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Tema, Učinek zaslona, Ozadje, Krožno pomikanje zaslonov in Samo pokončni pogled**. Izberite možnost za nastavitev funkcije **Varnostno kopiranje in obnovitev doma**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vzorec za odklep telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto možnosti Geslo lahko nastavite možnosti **Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali pa pustite možnost **Brez**.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

Ozadje – v galeriji ali galeriji ozadij lahko izberete ozadje za zaklenjeni zaslon.

Ure in bližnjice – prilagajanje ur in bližnjic na zaklenjenem zaslonu.

Podatki o lastniku – prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

Časovnik zaklepa – omogoča nastavitev časa pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – potrdite, da boste takoj zaklenili zaslon, če bo pritisnjena tipka za vklop/izklop/zaklepanje.

< Pomnilnik >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbrišite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

< Baterija >

Tukaj lahko upravljate baterijo in preverite možnosti za varčevanje z energijo. Preverite lahko tudi porabo baterije.

< Aplikacije >

Aplikacije si lahko ogledate in jih upravljate.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

< Dostop do lokacije >

Dostop do moje lokacije – to možnost vklopite, če želite uporabljati informacije iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij za določanje svoje približne lokacije in za uporabo med iskanjem po Google Zemljevidih in drugih aplikacijah. Če vklopite to možnost, se prikaže vprašanje, ali se strinjate z anonimnim deljenjem vaše lokacije z lokacijsko storitvijo Google.

Sateliti GPS – če izberete možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

< Varnost >

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

Vidno vnašanje gesla – prikaže gesla med vnašanjem.

Nastavitve

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitve za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – izberite za namestitve šifriranih certifikatov s kartice SD.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah **Jezik in vnos** izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavitev varnostnega kopiranja računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrise vse podatke. Če telefon ponastavite na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

< Hitri gumb >

Z bližnjično tipko na levi strani telefona izberite aplikacije, do katerih želite hiter dostop.

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: potrebni so dodatni vtičniki.

< PC povezava >

USB Vrsta povezave – nastavite lahko želeni način (**Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **USB prenašanje**, **LG programska oprema** ali **Fotoaparati (PTP)**).

Vprašaj ob povezavi – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

PC Suite – potrdite to možnost, če želite **LG PC Suite** uporabljati s povezavo Wi-Fi.

Če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi, jo morate vzpostaviti v nastavitvah **BREŽIČNO IN OMREŽJE**.

< Možnosti za razvijalce >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitev za razvijalce povzroči nepravilno delovanje naprave. Uporabo možnosti za razvijalce priporočamo samo izkušenim uporabnikom.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Pojdite na možnost **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG)** > izberite model ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave)** > izberite model.
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan vgrajen gonilnik za USB LG. Namesti se samodejno ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite".

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Na seznamu **načinov povezave USB**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **OK**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **OK**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Običajno > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

Posodobitev lahko tudi zakasnite za 1 uro, za 4 ali 8 ur ali za 1 dan. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Posodobitev lahko načrtujete tudi ročno.

Posodobitev programske opreme telefona

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

O priročniku za uporabo

DivX Mobile **DIVX**

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® ločljivosti do 640 x 480, vključno s plačljivimi vsebinami. Lahko predvaja videoposnetke DivX® ločljivosti do 864 x 480. DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.



Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

Dodatna oprema

Za telefon LG-P710 je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Baterija



Stereo slušalke



Podatkovni kabel



Vodnik za hiter
začetek uporabe



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Nastaviti ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM. Dosežena je predplačniška omejitev.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite kontakte baterije in jih po potrebi očistite.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
	Baterija je okvarjena	Zamenjajte baterijo.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

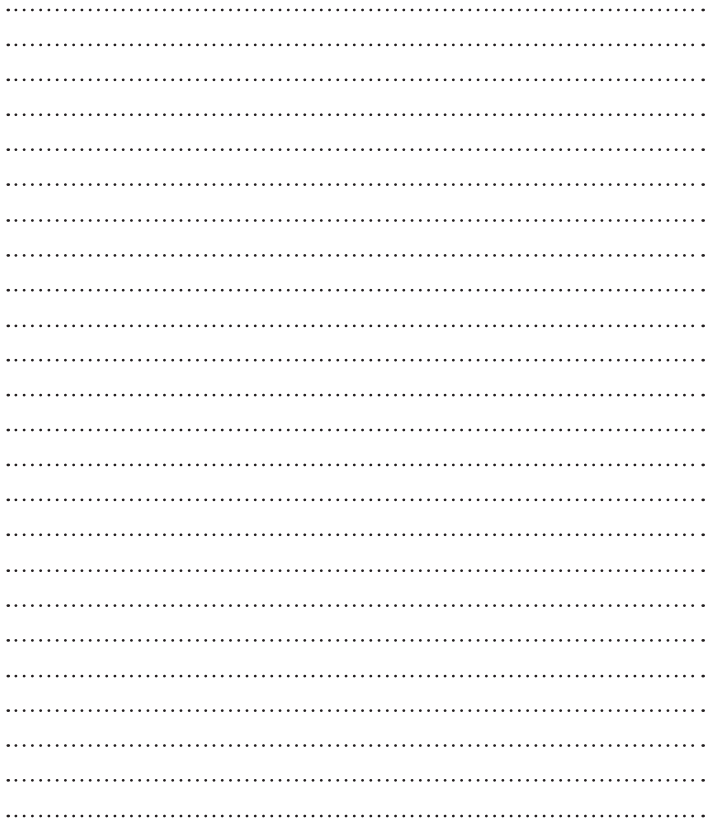



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Using the Wi-Fi Direct	35
Getting to know your phone.....	13	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	36
Device components	18	Using SmartShare.....	37
Installing the SIM card and battery.....	20	Calls	40
Charging the phone	22	Making a call	40
Using the memory card.....	22	Calling your contacts	40
Locking and unlocking the screen.....	24	Answering and rejecting a call	40
Secure your lock screen	24	Adjusting call volume.....	41
Your Home screen.....	25	Making a second call	41
Touch screen tips	25	Viewing your call logs	41
Home screen	25	Call settings.....	42
Customising the Home screen	26	Contacts	44
Returning to recently-used applications	27	Searching for a contact.....	44
Notification drawer	27	Adding a new contact	44
Quick Settings	27	Favourite contacts	44
Viewing the status bar	28	Messaging.....	46
On-screen keyboard	29	Sending a message	46
Entering accented letters	30	Threaded box	47
Google account setup.....	31	Using Smilies	47
Connecting to Networks and Devices....	32	Changing your message settings	47
Wi-Fi	32	E-mail.....	48
Connecting to Wi-Fi networks	32	Managing an email account.....	48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	32	Email account screen	48
Bluetooth.....	33	Working with account folders.....	49
Sharing your phone's data connection ...	34	Composing and sending email	49
To rename or secure your portable hotspot	35		

Camera.....	50	On-Screen Phone.....	63
Getting to know the viewfinder	50	On-Screen Phone icons.....	63
Taking a quick photo.....	51	On-Screen Phone features	63
Once you've taken the photo.....	51	How to install On-Screen Phone on your	
Using the advanced settings.....	51	PC	64
Video camera	54	Utilities	65
Getting to know the viewfinder	54	QuickMemo function.....	65
Shooting a quick video.....	55	Setting your alarm	66
After shooting a video.....	55	Using your calculator	66
Using the advanced settings.....	56	Adding an event to your calendar.....	66
Adjusting the volume when viewing a		Polaris Viewer 4	67
video	56	QuickTranslator	67
Multimedia	57	The Web	69
Gallery.....	57	Internet.....	69
Viewing pictures	57	Using the Web toolbar	69
Playing videos	57	Viewing webpages.....	69
Deleting photos/videos	57	Opening a page	70
Setting as wallpaper	58	Searching the web by voice	70
Videos	58	Bookmarks	70
Playing a video	58	History	70
Music	59	Using Popup Browser	70
FM Radio	61	Chrome	71
LG SmartWorld.....	62	Viewing webpages.....	71
How to Get to LG SmartWorld from Your		Opening a page	71
Phone.....	62	Searching the web by voice.....	71
How to use LG SmartWorld	62	Syncing with other devices	71

Table of contents

Settings	72
Accessing the Settings menu.....	72
WIRELESS & NETWORKS	72
DEVICE	74
PERSONAL.....	76
SYSTEM.....	77
PC software (LG PC Suite)	79
Phone software update	82
Phone software update	82
About this user guide	84
About this user guide.....	84
Trademarks	84
DivX Mobile	85
Dolby Mobile.....	85
Accessories.....	86
Troubleshooting	87

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

Getting to know your phone

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Hot key + Power key**.
- 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
- 3 Release **Volume down key + Hot key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Getting to know your phone



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

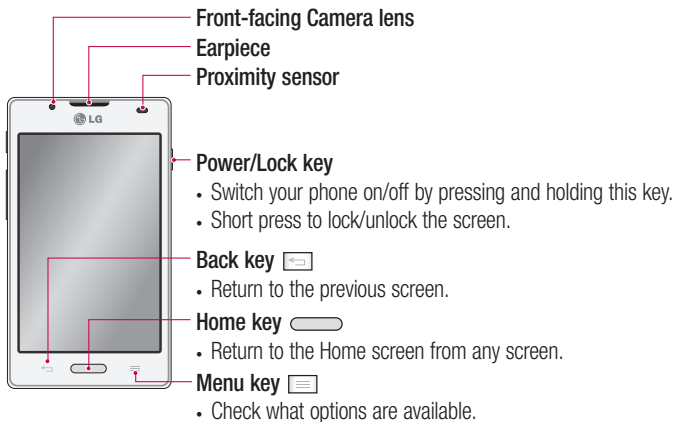


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

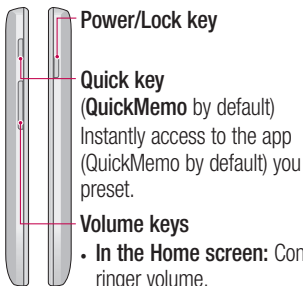

Power/Lock key

Quick key

(QuickMemo by default)

Instantly access to the app
(QuickMemo by default) you
preset.

Volume keys

- **In the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.


Earphone jack

Charger/USB port

Microphone



NOTE: The NFC antenna for this model is on the back cover.

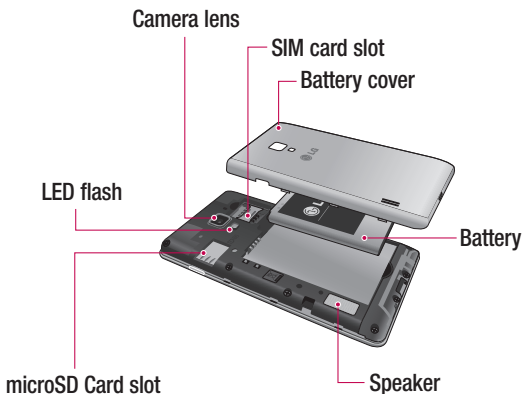

Camera lens

SIM card slot

Battery cover

LED flash

Battery

microSD Card slot

Speaker


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

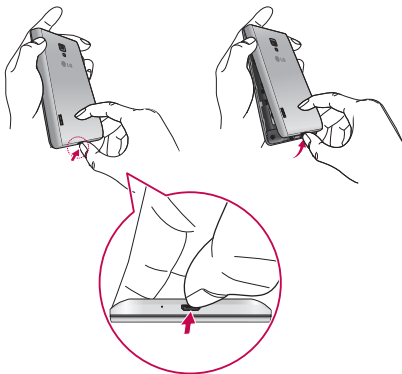


- 2 Slide the SIM card into the slot. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

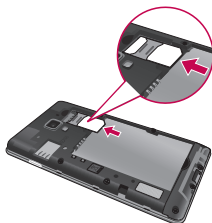

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 7 points as shown in the figure until it clicks into place.

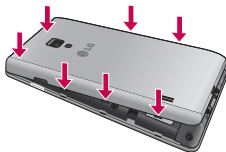

Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

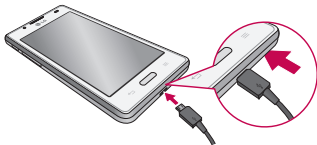

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.



NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Getting to know your phone

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- 1 Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Choose from **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN**, or **Password**.
- 3 Enter the desired information.

NOTE: Precautions to take when using pattern lock

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch or tap – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

Your Home screen

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

Quick Settings

Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.

Touch  >  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage QuickMemo, Sound profile, Data enabled, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Auto-rotate screen, Accounts & sync, Portable Wi-Fi hotspot, Power saver, or Airplane mode.

Your Home screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Power saver is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message

	GPS is acquiring
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

Connecting to Networks and Devices

Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the **Menu** key  and select **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** checkbox to allow your phone to be detected by other devices.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

NOTE: Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu** key  > **Play**.

Connecting to Networks and Devices

To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While playing your music using the **Music** application, touch tab  /  /  on the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device on the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the same steps to use the **Gallery**, **Video Player** or **Polaris Viewer 4** to share content.

NOTICE: Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 3 You can now browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTICE: A few types of content are not supported.

To upload content from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.

- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.

FileShare

The FileShare application allows you to share multimedia files and documents to other devices via Wi-Fi Direct.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Touch **Images, Videos, Music** or **Documents**.
- 3 Touch  > in the upper right corner of the screen, then checkmark the file(s) you want to share.
- 4 Touch **Send** to begin scanning for available devices, then select the device you want from the list.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to answer an incoming call.

Swipe the  to decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send one.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or press **Home** key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .

2 Touch **Menu** key.

3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail, enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail, and configure the notification sound or vibration option.

Call reject – Allows you to set the call reject function and manage the reject list.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a preset message. In this menu, you can add or edit messages to send instead, when you reject a call.

Connection vibration – Choose whether to set the phone vibrates or not when the other party answers the call.

Privacy keeper – Configure the privacy keeper option.

Power button ends call – Checkmark this option if you want to press the power button to end a call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call duration – View the duration of calls including last call, dialled calls, received calls and all calls.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Messaging

Your LG-P710 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the text field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > **Menu** key  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Account settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch and hold an account you want to delete > **Remove account**.

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add **Cc/Bcc** and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the **Accounts** screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

Getting to know the viewfinder



- ❶ **Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- ❷ **Cheese shutter** – Allows you to turn on or off the voice shot. When on, you just say "Cheese" to take a photo.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❹ **Flash** – Choose from **Off**, **On**, or **Auto**.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❻ **Mode Switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- ❼ **Capture** – Allows you to take a photo.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Share – Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or any other downloaded applications that is supported.

Set as – Touch to use the image as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.



– Touch to delete the image.



– Touch to take another photo immediately.



– Touch to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.



Touch if you want to change the viewfinder menu.



Zoom in or out.



Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.

Camera

	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone for your new photo.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map. NOTE: This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Choose where to save your pictures.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- ❶ **Swap lens** – Allows you to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- ❷ **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from **TV(720x480)**, **VGA(640x480)**, **MMS(320x240)**, and **MMS(176x144)**.
- ❸ **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- ❹ **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ❻ **Mode switch** – Touch this icon to switch between Camera mode and Video mode.
- ❼ **Record** – Allows you to start recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Play – Touch to play the video.

Share – Touch to share the video **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Google+**, **Messaging**, **Picasa**, **YouTube** or any other downloaded application that is supported.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.



Touch to delete the video you just made.



– Touch to record another video right away. Your current video will be saved.



– Touch to view the Gallery of your saved videos.

Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new video.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Choose where to save your videos.
	Restore all video camera default settings.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

Multimedia

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Touch to pause video playback.



Touch to resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Touch to go 10 seconds backward.



Touch to manage the video volume.



Touch to open the QSlide function.



Touch to change the ratio of the video screen.



Touch to share your video via the SmartShare function.



Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Music

Your LG-P710 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music**.

Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P710 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube



Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode



Touch to set repeat mode



Touch to manage the music volume

Multimedia

	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the, playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P710 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Categories – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
Search – Search Content.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
My Apps – List of downloaded/to-be updated contents.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

On-Screen Phone

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P710) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Utilities

QuickMemo function

The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.



OR



- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
 - **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock**, **Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- ❶ Home language
- ❷ Destination language
- ❸ Flash
- ❹ Translation of block
- ❺ Translation of sentence
- ❻ Translation of each word

Utilities

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch the **Menu** key  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch the **Menu** key  > **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P710 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< More.. >

Airplane mode – After switching to Airplane mode mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Bluetooth tethering allows you to use your phone to provide Internet connection.

NFC – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few centimetres of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

Direct/Android Beam – Your LG-P710 is Direct/Android Beam-enabled mobile phone. Direct/Android Beam (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your contents with a Direct/Android Beam tag or another device via simple touch with your device. If you touch a Direct/Android Beam tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the Direct/Android Beam antenna.

Using Direct/Android Beam: To use Direct/Android Beam, make sure your device is switched on and activate the Direct/Android Beam setting, if disabled. You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (Direct/Android Beam), and have both Direct/Android Beam and Android Beam™ turned on.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for network mode & operators, access point names (APNs).

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Settings

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set the ringtone for incoming calls.

Notification sound – Allows you to set the notification sound.

Incoming call vibration – Allows you to set the vibration type for incoming calls.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the font type.

Font size – Change the size of the display font.

Front touch key light – Allows you to set the front touch key light on/off and the duration.

Home button LED – Allows you to set the Home button LED on/off and in which event to turn on it to notify you the event.

< Home screen >

Set the **Theme, Screen swipe effect, Wallpaper, Scroll screens circularly** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on lock screen.

Lock timer – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock key** is pressed.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< Apps >

You can view and manage the applications.

Settings

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – Turn this on to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you turn on this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to back up your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using the Hot key on the left side of the phone.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

< PC connection >

USB connection type – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync** (**MTP**), **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**).

Settings

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

PC Suite – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model
or
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.



CE0168