

ITA



TELEFONO GSM CON DESIGN A CONCHIGLIA
MANUALE UTENTE
FLIP100S


NORDMENDE

Contenuti

Capitolo 1	IL TELEFONO	4
Capitolo 2	INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA E DELLA SIM	6
Capitolo 3	MESSAGGI	8
	Scrivere e inviare messaggi SMS.....	9
	Messaggi in arrivo.....	9
	Bozze.....	10
	Messaggi inviati.....	10
	Impostazioni messaggi	10
Capitolo 4	RUBRICA TELEFONICA	11
	Aggiungere un nuovo contatto	12
	Vedi e chiama	12
	Effettuare una chiamata	13
	Chiamata dalla Rubrica.....	13
	Composizione veloce	13
	Numeri M1/M2.....	14
Capitolo 5	CENTRO CHIAMATE	15
	Registro chiamate	16
	Impostazioni chiamate	16
Capitolo 6	MULTIMEDIA	17
	Radio FM.....	18
	Fotocamera.....	18
	Galleria.....	19
	Audio Player.....	19
	Registratore audio	19
	Video player.....	20


Capitolo 7	LENTE DI INGRANDIMENTO	21
Capitolo 8	ORGANIZER	23
	Gestione file.....	24
	Calcolatrice.....	24
	Calendario	24
	Allarme (sveglia)	25
	Bluetooth (se disponibile)	25
Capitolo 9	IMPOSTAZIONI	26
	Impostazioni SOS.....	27
	Chiamata SOS	27
	Profili utente	27
	Impostazioni doppia SIM.....	29
	Configurazione telefono.....	29
	Impostazioni di protezione	30
	Impostazioni di rete	31
	Connettività	31
	Ripristino impostazioni di fabbrica.....	31
Capitolo 10	NOZIONI DI SICUREZZA DURANTE L'USO	32
Capitolo 11	SPECIFICHE TECNICHE	35
Capitolo 12	AVVERTENZE	37

Il telefono

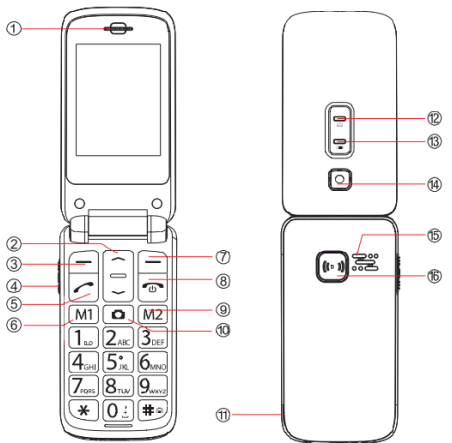

1. Altoparlante
2. Tasti freccia
3. Tasto selezione sinistro
4. Tasto torcia
5. Tasto di chiamata
6. Tasto M1 di chiamata veloce
7. Tasto selezione destro
8. Fine chiamata/accensione /spegnimento
9. Tasto M2 di chiamata veloce
10. Tasto fotocamera
11. Copertura

12. Luce LED (SMS perso)
13. Luce LED (carica)
14. Fotocamera
15. Altoparlante vivavoce
16. Tasto SOS
17. Connettore USB
18. Torcia



Installazione della batteria e della SIM

1. Rimuovere la copertura del telefono e la batteria.
2. Se necessario, inserire la scheda micro SD inserendola nell'apposito vano contrassegnato con TF (scheda SD non fornita nella confezione).
3. Inserire la scheda SIM inserendola nell'apposito vano. Possono essere inserite 2 schede SIM (una SIM e una micro SIM); verificare il verso dell'inserimento sulla etichetta posta sotto la batteria.
4. Inserire la batteria facendola scivolare nell'apposito compartimento.
5. Installare la copertura del telefono.

NOTA SULL'UTILIZZO DELLA MEMORIA

La memoria interna del telefono (memoria Flash) è unicamente dedicata alla gestione del dispositivo. Per questa ragione, anche se presente una piccola porzione, essa è libera e deve essere lasciata come si trova in vista di eventuali aggiornamenti del software, pena la decadenza della garanzia.

Per memorizzare e quindi riprodurre file multimediali, è pertanto necessario inserire una scheda Micro SD nel dispositivo (scheda Micro SD non inclusa nella confezione).

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione; e conservarlo per future necessità.

Messaggi

Scrivere e inviare messaggi SMS, messaggi in arrivo, bozze, messaggi inviati, impostazioni messaggi

1 SCRIVERE E INVIARE MESSAGGI SMS

1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Scrivi messaggio e premere OK.
3. Scegliere Messaggio di testo e scrivere il messaggio.

Se necessario, premere  per selezionare i simboli

4. Premere Opzioni per decidere a chi inviare il messaggio.

2 MESSAGGI IN ARRIVO

1. Premere Menu, visualizzare Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Messaggi in arrivo e premere OK.
3. Selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni > Visualizza per leggere il messaggio.

Altre opzioni sono:

Rispondi

Inserisci il messaggio e invialo alla persona che l'aveva mandato.

Chiama il mittente

Premere Seleziona per chiamare il mittente.

Inoltra

Premere Seleziona per inoltrare il messaggio ad un altro contatto in rubrica

Elimina

Premere Seleziona per cancellare il messaggio.

Cancella voci relative al numero

Vengono eliminati gli SMS mandati dal numero selezionato.

Elimina tutto

Cancella tutti i messaggi ricevuti.

3 BOZZE

E' la gestione dei messaggi salvati come Bozza.

4 MESSAGGI INVIATI

1. Premere Menu, entrare in Messaggi e premere OK.
2. Selezionare Messaggi Inviati e premere OK.
3. Selezionare un messaggio dalla lista e premere Opzioni > Visualizza per Vedere, inoltrare, Cancellare il messaggio o Cancellare tutti i messaggi dallo stesso numero.

5 IMPOSTAZIONI MESSAGGI


Qui puoi verificare lo stato della memoria e impostare la memoria di salvataggio dei messaggi, compresi quelli inviati.


NOTA SU MMS: Per inviare MMS è necessario configurare correttamente gli APN al menu Impostazioni > Connettività. Contattare il proprio operatore telefonico per conoscere i dettagli della configurazione APN.

Rubrica telefonica

Aggiungere un nuovo contatto, vedi e chiama, effettuare una chiamata, chiamata dalla Rubrica, composizione veloce, numeri M1/M2

1 AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO


1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Selezionare Aggiungi nuova voce e premere Opzioni > Seleziona .
3. Premere OK per scegliere di salvare Su telefono o su SIM.
4. Inserire nome e numero.
5. Premere Opzioni e decidere se Salvare il contatto o Annullare l'operazione.
6. Premere  per ritornare in modo standby.

Nota: Premere due volte il tasto  per inserire il prefisso internazionale + (es. +39 per Italia)
Aggiungere sempre “+” prima del numero di telefono per effettuare telefonate internazionali.



2 VEDI E CHIAMA

1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Selezionare Opzioni > Vedi e chiama e premere OK.
3. E' possibile inserire nome, numero di telefono e fotografia del contatto per i numeri da 1 a 8 premendo Modifica e inserendo i dati relativi al contatto.
4. Dal menu principale, premere Freccia giù per vedere tutti i contatti assegnati e chiamare il numero desiderato

3 EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. In modo standby, scrivere il numero di telefono utilizzando i tasti numerici; in caso di errore, cancellare con il tasto Cancella.
2. Premere  per far partire la chiamata e premere Fine per cancellare la chiamata.

4 CHIAMATA DALLA RUBRICA

1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Usare il tasto  per muoversi tra i nomi della rubrica, oppure la prima lettera del nome per filtrare la ricerca.
3. Premere  per chiamare la persona selezionata.

5 COMPOSIZIONE VELOCE

E' possibile impostare numeri preferiti e chiamarli semplicemente tenendo premuto il tasto numerico associato.

1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Premere Opzioni > Impostazioni Rubrica e poi Seleziona.
3. Selezionare Composizione Veloce, Numeri 2-9 e premere OK.
4. Impostare lo stato su Acceso per attivare la funzione.
5. Selezionare Scegli numero e poi modifica per associare il numero in rubrica al tasto numerico corrispondente.

Ad esempio, associando un contatto in Rubrica al tasto 3, è possibile chiamare il numero del contatto tenendo premuto per circa 1 secondo il numero 3.

6 NUMERI M1/M2

Per aggiungere numeri telefonici da chiamare usando i tasti M1 e M2:

1. Premere Menu, visualizzare Rubrica e premere OK.
2. Premere Opzioni > Impostazioni Rubrica e poi Seleziona.
3. Selezionare Composizione Veloce, Numeri M1/M2 e premere OK.
4. Impostare lo stato su Acceso per attivare la funzione.
5. Selezionare Scegli Numero per associare il numero ai due tasti.
6. Selezionare Modifica per scegliere dalla rubrica i numeri da associare ad ogni tasto.

Centro chiamate

Registro chiamate, impostazioni chiamate

Tutte le chiamate ricevute, perse, effettuate sono salvate nel centro chiamate.

1 REGISTRO CHIAMATE

1. Premere Menu, visualizzare Centro chiamate e premere OK.
2. Selezionare Registro Chiamate e premere OK.
3. Qui possono essere verificate e gestite le chiamate:
Perse / Effettuate / Ricevute




2 IMPOSTAZIONI CHIAMATE

1. Premere Menu, entrare nel Centro chiamate e premere OK.
2. Selezionare Imposta Chiamata e premere OK.
3. Qui è possibile attivare o disattivare le seguenti funzioni:
Avviso di chiamata
Deviazione di chiamata
Blocco chiamate
4. Sotto Impostazioni avanzate è possibile gestire le seguenti funzioni:
Ricomposizione Automatica
Premere OK per selezionare lo stato Spento/Accesso.
Tempo Chiamata
Premere OK per selezionare Spento, Singolo o Periodico per visualizzare la durata della chiamata.
Modalità di risposta
Premere OK per attivare il tasto di risposta con qualunque tasto oppure impostare la risposta automatica durante l'utilizzo con le cuffie. Con "Apri cover" è possibile rispondere alle chiamate semplicemente aprendo la cover del telefono.

Multimedia

Radio FM, fotocamera, galleria, audio player, registratore audio, video player

1 RADIO FM

1. Premere Menu, entrare su Multimedia e premere OK per selezionare Radio FM.
2. Premere Opzioni per vedere la lista canali radio memorizzati.
3. Selezionare Immissione manuale per inserire il canale preferito (premere  per inserire frequenze decimali, ad esempio 95.3).
4. Selezionare Ricerca automatica per cercare in automatico i canali radio locali; la funzione modificherà la lista dei canali radio salvati nell'Elenco canali.
5. Entrare in impostazioni per attivare o disattivare la riproduzione in sottofondo (cioè quando si esce dal menu Radio FM); premere i tasti "4" e "6" per modificare il settaggio.
6. Usare i tasti "2" o "8" per passare alla stazione radio precedente o successiva.
7. Premere  &  per regolare il volume.

2 FOTOCAMERA

Premere Menu ed entrare in Multimedia, selezionare Fotocamera e premere OK.

Premere il tasto "Freccia Su" e "Freccia Giù" per attivare lo zoom.

Premere il tasto "5" per scattare la foto.

Premere Opzioni > Passa a Videocamera per attivare la videocamera.

3 GALLERIA

E' qui possibile visualizzare le immagini salvate sul telefono o sulla scheda di memoria.

Premere i tasti Freccia per navigare tra le varie immagini salvate.

4 AUDIO PLAYER

Per ascoltare musica presente sul telefono o sulla scheda SD, è prima necessario salvarla nell'Elenco musica.

Per aggiungere files alla sequenza di riproduzione, andare su Opzioni > Aggiungi e scegliere i file audio presenti nella cartelle del telefono o della scheda di memoria.

Verificare che l'opzione "Gen. Autom. Elenco" sia Spenta (andare su Opzioni > Impostazioni ed eventualmente modificare il settaggio con i tasti 4 e 6).

Per riprodurre il file musicali, premere il tasto "5", e premere lo stesso tasto per fermare la riproduzione.

Premere  &  per regolare il volume.

5 REGISTRATORE AUDIO

1. Premere Menu ed entrare in Multimedia, premere OK dopo aver selezionato Registratore Audio.
2. Selezionare Opzioni > Nuova registrazione per creare una nuova registrazione sonora. Premere STOP per salvarla.
3. Selezionare Opzioni > Ascolta per vedere tutte le registrazioni, poi Opzioni > Play per ascoltare la registrazione selezionata. Da questo menu è anche possibile utilizzare la registrazione come tono di chiamata in entrata (Selezionare "Utilizza

come”)

4. Entrare in Opzioni > Impostazioni per impostare la qualità audio e la directory di salvataggio dati.

6 VIDEO PLAYER

Accedere a questo menu per riprodurre i video registrati con la video camera.

NOTA: Il video player mostra automaticamente i video salvati nella cartella VIDEOS della scheda SD. Il sistema può riprodurre i video salvati con il telefono, e non è garantita la riproduzione di altri formati video provenienti da altre fonti.

Scegliere Opzioni > Play per scegliere il file video da riprodurre; dal lettore, premere il tasto “0” per far partire o interrompere la riproduzione.

I tasti “4” e “6” controllano invece l’avanzamento veloce o il “Rewind”.

Lente di ingrandimento

CAPITOLO 7

LENTE DI INGRANDIMENTO

Premere Menu e andare a Lente di Ingrandimento.
Puntare la fotocamera del telefono sulle parole che si vogliono ingrandire, al fine di leggerle sullo schermo opportunamente ingrandite.



Organizer

Gestione file, calcolatrice, calendario, allarme (sveglia), Bluetooth (se disponibile)

1 GESTIONE FILE

Gestisci qui i file presenti nel dispositivo o nella scheda di memoria.

2 CALCOLATRICE

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Calcolatrice e premere OK.
2. Inserire il primo numero e se necessario utilizzare il tasto  per inserire la virgola per i decimali.
3. Utilizzare  per selezionare l'operazione (+ - * ÷).
4. Inserire il numero successivo e premere OK. Il risultato della operazione verrà mostrato sullo schermo.

3 CALENDARIO

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Calendario e premere OK.
Lo schermo mostra la data odierna.
2. Premere Opzioni per accedere alla impostazione Salta alla data - Inserire la data e premere OK per passare alla data indicata.

4 ALLARME (SVEGLIA)

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Allarme e premere OK.
2. Premere Modifica per selezionare lo stato Acceso/Spento. Premere i tasti “4” & “6” per modificarne lo stato .
3. Inserire l’ora della sveglia usando il tastierino numerico.
4. Selezionare il numero di volte da ripetere e il tipo di Avviso.
5. Premere Salva per attivare la sveglia; per evitare di salvare le modifiche, premere Indietro.
6. Per modificare la sveglia, premere Modifica, per fermarla premere Spento.

5 BLUETOOTH (SE DISPONIBILE)

1. Premere Menu ed entrare in Organizer, selezionare Bluetooth e premere OK.
2. Acceso o Spento: Selezionare acceso o spento per attivare o disattivare il Bluetooth.
3. Visibilità: Selezionare acceso o spento per far rilevare o meno il telefono da altri dispositivi.
4. Il mio dispositivo: Possibilità di aggiungere altri dispositivi Bluetooth.
5. Ricerca dispositivo audio: Cerca tra i dispositivi audio se disponibili.
6. Cambia nome dispositivo: Nome Bluetooth utilizzato dal telefono.

Impostazioni

Impostazioni SOS, profili utente, impostazioni doppia SIM, configurazione telefono, impostazioni di protezione, impostazioni di rete, connettività, ripristina impostazioni di fabbrica

1 IMPOSTAZIONI SOS

1. Premere Menu e entrare in Impostazioni.
2. Selezionare Impostazioni SOS e premere OK.
3. Selezionare Stato per attivare o disattivare la funzione SOS.
4. Selezionare Numeri SOS per impostare i numeri SOS; possono essere scelti fino a 5 numeri.
5. Selezionare SMS SOS ON/OFF per scegliere di mandare anche in messaggio SMS di SOS o meno.
6. Selezionare SOS SMS per scrivere il messaggio di SOS. Il messaggio è fisso e sarà inviato ai relativi numeri SOS quando si preme il tasto SOS.
7. Selezionare Allarme SOS per scegliere se il segnale sonoro è emesso o no quando si preme il tasto SOS.

2 CHIAMATA SOS

Prima di tutto, assicurarsi che la funzione SOS sia attiva e che le impostazioni relative alla funzione siano corrette.

Premendo a lungo il pulsante SOS, il telefono manderà il messaggio SMS di SOS ai numeri impostati, e poi chiamerà i numeri uno per uno; la sirena di SOS rimane attiva fino a che qualcuno risponde alla telefonata.

Premere nuovamente il tasto SOS per arrestare l'esecuzione delle relative funzioni (suono, chiamata, messaggi).

3 PROFILI UTENTE

1. Premere Menu e andare a Impostazioni.
2. Selezionare Profili Utente e premere OK. I profili di base sono

i seguenti:



Generale

Silenzioso

Riunione

Esterno

A questo punto, è possibile impostare le suonerie di accensione/spegnimento, di chiamata, ecc.

3. Selezionare Generale e scegliere Opzioni.
4. Selezionare Personalizza e premi Seleziona.
5. Selezionare Tipo di Avviso e premere Opzioni per selezionare Solo suoneria, Solo Vibrazione, Vibrazione e suoneria oppure Vibrazione e puoi suoneria. Premere OK per salvare.
6. Andare su Chiamata in Arrivo e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita.
7. Andare su Volume Suoneria e premere Opzioni; usare  per modificare il volume, e premere OK per salvare.
8. Andare su SMS e premere Opzioni per selezionare la suoneria preferita per i messaggi in arrivo per ognuna delle 2 SIM.
9. Andare su Volume messaggio e premere Opzioni, usare  per impostare il volume, premere OK per salvare.
10. E' possibile personalizzare anche il tono di apertura e chiusura della cover (menu Copertura aperta e Copertura chiusa), e attivare avvertimenti sonori del telefono (Avvertimenti sonori), cioè l'emissione di suoni da parte del telefono quando la batteria si sta scaricando, un SMS non viene inviato, ecc.

Gli altri profili possono essere personalizzati nella identica modalità.

4 IMPOSTAZIONI DOPPIA SIM

Accedere alle impostazioni di funzionamento delle SIM installate sul telefono.

5 CONFIGURAZIONE TELEFONO


1. Premere menu e andare su Impostazioni.
2. Selezionare Impostazioni telefono e premere OK.

Di seguito le impostazioni possibili:


Orario e data

1. Selezionare Imposta città di casa e scegli la città relativa (per Italia, Roma).
2. Selezionare Orario e Data e premere OK.
3. Selezionare Imposta ora e data e premere OK.
Inserire Data e ora e poi premere Salva.

Lingua

1. Selezionare Lingua e premere OK.
2. Usare  per trovare la Lingua dalla lista delle lingue preinstallate e premere OK.

Metodi di input preferiti

1. Selezionare Metodi di input preferiti e premere OK.
2. Usa il tasto  per selezionare un metodo di inserimento dalla lista e premere OK .

Schermo

1. Selezionare Schermo, e entrare nel menu Sfondo.
2. E' possibile selezionare uno sfondo da impostare, dalla .. memoria del telefono o dalla scheda SD.
3. E' inoltre possibile scegliere se mostrare la data e l'ora nello schermo del telefono, e il nome dell'operatore.

Tasti freccia

E' possibile personalizzare le funzioni associate ai Tasti Freccia Su e Freccia Giù.

Premere Modifica sulla voce Su per modificare la funzione associata al tasto Su, e fare lo stesso per il tasto Giù.

Impostazioni varie

Impostare qui la retroilluminazione del telefono.

Premere i tasti "4" e "6" per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

6 IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE

Qui è possibile impostare la protezione per la SIM, il telefono e i tasti.

1. Premere Menu e andare a Impostazioni.
2. Andare su Impostazioni di protezione e premere OK. Si apriranno i seguenti sotto Menu:
 - A. Protezione SIM
Qui è possibile impostare il blocco con il PIN.
Il PIN può anche essere modificato.
 - B. Protezione telefono
Qui è possibile impostare una password del telefono,

che viene richiesta all'accensione del dispositivo. La password di base del telefono è 1122. La password può essere modificata.

7 IMPOSTAZIONI DI RETE

Impostare se la rete telefonica va impostata automaticamente oppure scelta dall'utente.

8 CONNETTIVITA'

Impostare qui gli APN relativi alla gestione degli MMS. Il telefono offre impostazioni di default, che devono essere verificate; consultare il vostro operatore per ottenere le impostazioni corrette.

9 RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Premere OK e inserire la password (Password iniziale: 1122) per riportare il telefono alle impostazioni iniziali.

Nozioni di sicurezza durante l'uso

Per poter utilizzare il telefono cellulare in modo sicuro ed efficiente, si prega di leggere le seguenti avvertenze:

1. Fare attenzione nelle vicinanze di impianti chimici, stazioni di benzina e altri potenziali esplosivi. Anche in standby, il telefono emette segnali radio, pertanto è consigliabile spegnere il telefono.
2. Quando si è alla guida, non utilizzare il telefono cellulare. Se si deve usarlo, si prega di parcheggiare l'auto prima di iniziare la conversazione.
3. Non utilizzare il telefono cellulare in ospedale, per non interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Prima dell'utilizzo, verificare le regole relative all'area in cui volete usare il telefono.
4. In aereo, spegnere il telefono cellulare prima che l'aereo decolli in modo da non disturbare il volo. È generalmente pericoloso e comunque illegale usare il telefono cellulare a bordo di un aeromobile.
5. Posizionare il cellulare e tutti gli accessori in zone non raggiungibili da bambini
6. Accessori e batteria: si prega di utilizzare gli accessori e la batteria forniti con il telefono. In caso contrario, il telefono potrebbe danneggiarsi e causare pericolo ad altri. Si prega di non cortocircuitare, tagliare o adattare la batteria. Se il telefono si scalda eccessivamente, la batteria si scolora, si gonfia, perde liquido o avvengono altri fenomeni insoliti, è necessario smettere di usare il telefono e cambiare immediatamente la batteria, in modo da non compromettere la sicurezza.
7. Non ricaricare senza la batteria. Prima di togliere la batteria, è consigliabile spegnere il telefono cellulare in

- modo da non danneggiare i dati contenuti nel telefono.
8. Il telefono non è impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto.
 9. Evitare di utilizzare il telefono cellulare a una temperatura eccessiva oppure troppo bassa
 10. Non gettare, far cadere o colpire il telefono, in modo da non causare danno alle parti interne o esterne del dispositivo.
 11. Servizio Autorizzato: il telefono può essere riparato solo da professionisti. Si prega pertanto di non disassemblare o riparare il telefono da soli.
-
7. Non ricaricare senza la batteria. Prima di togliere la batteria, è consigliabile spegnere il telefono cellulare in modo da non danneggiare i dati contenuti nel telefono
 8. Il telefono non è impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto.
 9. Evitare di utilizzare il telefono cellulare a una temperatura eccessiva oppure troppo bassa
 10. Non gettare, far cadere o colpire il telefono, in modo da non causare danno alle parti interne o esterne del dispositivo.
 11. Servizio Autorizzato: il telefono può essere riparato solo da professionisti. Si prega pertanto di non disassemblare o riparare il telefono da soli.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche		
Pannello	Dimensioni	2,4"
	Caratteristiche	Schermo TFT a colori
Varie	Dimensioni	103 x 52 x 16 mm
	Colore back cover	Nero, Bianco
	Fotocamera	Si
	Batteria	Polimeri di Litio 900 mAh, 3,7 V
Accessori Inclusi nella confezione	Caricabatterie Input 100-240V~ 50-60 Hz, Output: 5V DC 500 mA Manuale d'uso Base di ricarica Batteria ricaricabile Auricolare con microfono	

Nota: il telefono lavora su banda GSM. Vi preghiamo di verificare con il vostro operatore telefonico la compatibilità con la vostra scheda SIM.

Avvertenze

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,581 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento

dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle direttive locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

TELEFONO GSM CON DESIGN A CONCHIGLIA | **FLIP100S**



Con la presente Aldinet S.p.A dichiara che questo modello FLIP100S, marchio NordMende è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva R&TTE 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:
Aldinet S.p.A.

Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

MADE IN CHINA BY

Aldinet S.p.A.

Viale Colombo, 8 - 20090 Trezzano S/N (MI) Italy

NORDMENDE è un marchio di Technicolor o dei suoi affiliati,
utilizzato su licenza da Aldinet S.p.A.

NORDMENDE