

ROG PHONE 8

AI2401
Manuale utente

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Cura e sicurezza

Linee guida



La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.



Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).



Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.



Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.



Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.



Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.



Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviare immediatamente il dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.



Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.



Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE questo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE questo prodotto nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate questo prodotto.

Forum ZenTalk Fans

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



NOTE:

- Per maggiori informazioni sulle normative e per le e-label consultate il vostro dispositivo alla sezione **Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Regulatory labels (Etichette normative)** e **Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > About Phone (Informazioni sul telefono) > Legal Information (Informazioni legali)**
 - Per maggiori informazioni sulle normative e per le e-label consultate il vostro dispositivo alla sezione **Impostazioni > Sistema > Etichette normative.**
-

NOTA: Le descrizioni delle app mostrate in questo manuale hanno puro scopo illustrativo e potrebbero non essere perfettamente identiche a quanto visualizzato sul vostro dispositivo.

Indice

1	Concetti di base	
	Benvenuti.....	7
	Preparate il vostro ROG Phone!.....	8
	Procedura di inizializzazione.....	17
	Utilizzare il touch screen.....	18
2	Una Home tutta vostra	
	Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)	21
	Schermata Home.....	21
	Impostazioni rapide.....	22
	Notifiche.....	23
	Edge Tool.....	24
	Personalizzare la schermata Home	25
	Sfondi	26
	I widget.....	27
	Configurazione di data e ora	28
	Configurazione di suoneria e suoni di avviso	28
3	Work hard, play hard	
	Chrome	29
	Avvio di Chrome	29
	Condividere pagine	30
	Aggiungere pagine ai segnalibri	30
	Cancellare i dati di navigazione	30
	Gmail	31
	Google Calendario	32
	Creare un evento	32
	Modifica o rimozione di eventi	32
	Creare un promemoria.....	33
	Modifica o rimozione di promemoria	33
	Gestione File	34
	Clonazione telefono ASUS	35
4	Restare in contatto	
	Chiama con stile	36
	Funzione dual SIM.....	36
	Fare chiamate.....	38
	Chiamare i contatti preferiti	40
	Ricevere chiamate.....	40
	Altre opzioni per le chiamate.....	41
	Registrare una chiamata.....	42
	Gestione dei contatti	43
	Responsabile dei contatti.....	43
	Configurazione del profilo.....	43
	Aggiungere contatti	44

	Inserire un contatto nei Preferiti.....	45
	Accesso ai social network dai contatti.....	46
	Inviare messaggi e altro	47
	Messaggi.....	47
5	Gioco e divertimento	
	Utilizzo degli auricolari.....	48
	Collegamento del jack audio.....	48
	YT Music	49
	Armoury Crate	50
6	I vostri momenti preziosi	
	Catturare i momenti.....	51
	Avviare l'app Fotocamera.....	51
	Impostazioni avanzate Fotocamera.....	53
	Introduzione a Galleria.....	54
	Visualizzare la posizione delle foto.....	54
	Modificare le immagini	54
	Condividere file da Galleria	55
	Eliminare file da Galleria	55
7	Restate connessi	
	Rete mobile.....	56
	Abilitare la rete mobile.....	56
	Wi-Fi.....	56
	Abilitare la connessione Wi-Fi.....	56
	Connessione ad una rete Wi-Fi.....	57
	Disattivare l'interfaccia Wi-Fi.....	57
	Bluetooth	57
	Abilitare il Bluetooth®	57
	Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth®	58
	Disaccoppiare il vostro ROG Phone da un dispositivo Bluetooth®	58
	Tethering/hotspot portatile.....	59
	Hotspot Wi-Fi.....	59
	Tethering Bluetooth	60
8	App di viaggio	
	Meteo	61
	Avviare l'app Meteo.....	61
	Schermata principale di Meteo	62
	Orologio	63
	Sveglia	63
	Orologio internazionale.....	64
	Cronografo	64
	Timer.....	65
9	Zen ovunque	
	Strumenti Zen speciali.....	66
	Calcolatrice.....	66

Registratore audio.....	67
ASUS Gestione Mobile.....	69

10 Restate Zen

Mantenere il dispositivo aggiornato	70
Aggiornare il sistema	70
Archiviazione.....	70
Backup	70
Ripristino del sistema.....	70
Mettere in sicurezza l'ROG Phone	71
Riconoscimento volto	74
Configurazione di Riconoscimento volto da Impostazioni.....	74
Lettole impronte digitali	77
Primo avvio del vostro ROG Phone	77
Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni.....	78

Appendice

Concetti di base

1

Benvenuti!

Esplorate la semplicità intuitiva di ASUS ZenUI!

ASUS ZenUI è un'interfaccia intuitiva e affascinante esclusiva per ROG Phone. ASUS ZenUI fornisce app speciali, integrate con altre app, per soddisfare le necessità individuali di ciascun utente e rendere la vostra vita più facile mentre usate il vostro smartphone ASUS.



Fotocamera

Con la tecnologia PixelMaster potete catturare i momenti preziosi della vostra vita con foto e video vivaci e ad alta qualità.



Messaggi

Messenger è un'app piacevole e intuitiva che vi permette di inviare messaggi SMS/MMS così come messaggi di gruppo o messaggi audio. Ai vostri messaggi potete aggiungere emoji o stickers, condividere la vostra posizione, archiviare i messaggi e bloccare facilmente gli utenti indesiderati. Potete anche scattare foto o registrare video e dividerli facilmente.



Gestione File


Gestione File vi permette di localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sia sulla memoria interna del vostro ROG Phone, sia sui dispositivi esterni di archiviazione collegati.


NOTA: La disponibilità delle app ASUS Zen UI può variare in base al modello di ROG Phone o a seconda del Paese di distribuzione. Scorrete verso l'alto nella schermata Home per controllare le app disponibili sul vostro ROG Phone.

Preparate il vostro ROG Phone!

Parti e funzioni

Date un'occhiata al vostro dispositivo e rendetelo operativo in un batter d'occhio.

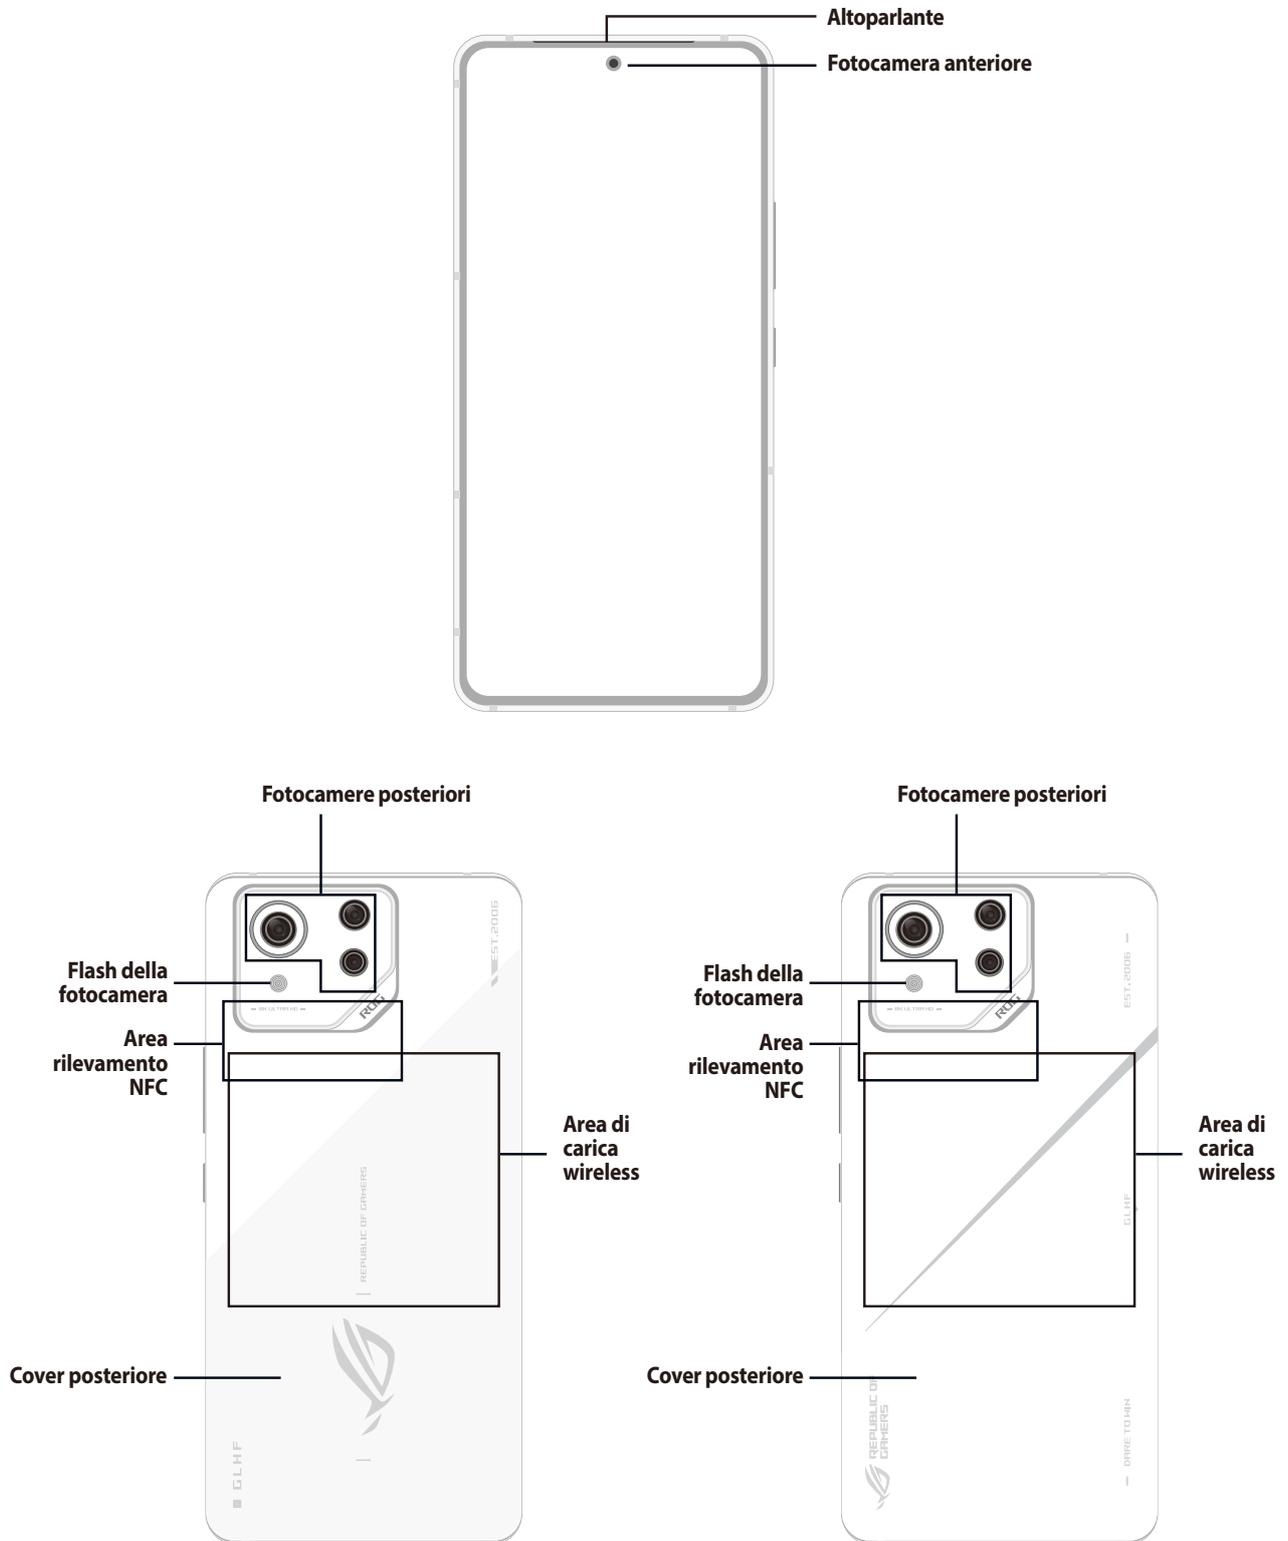

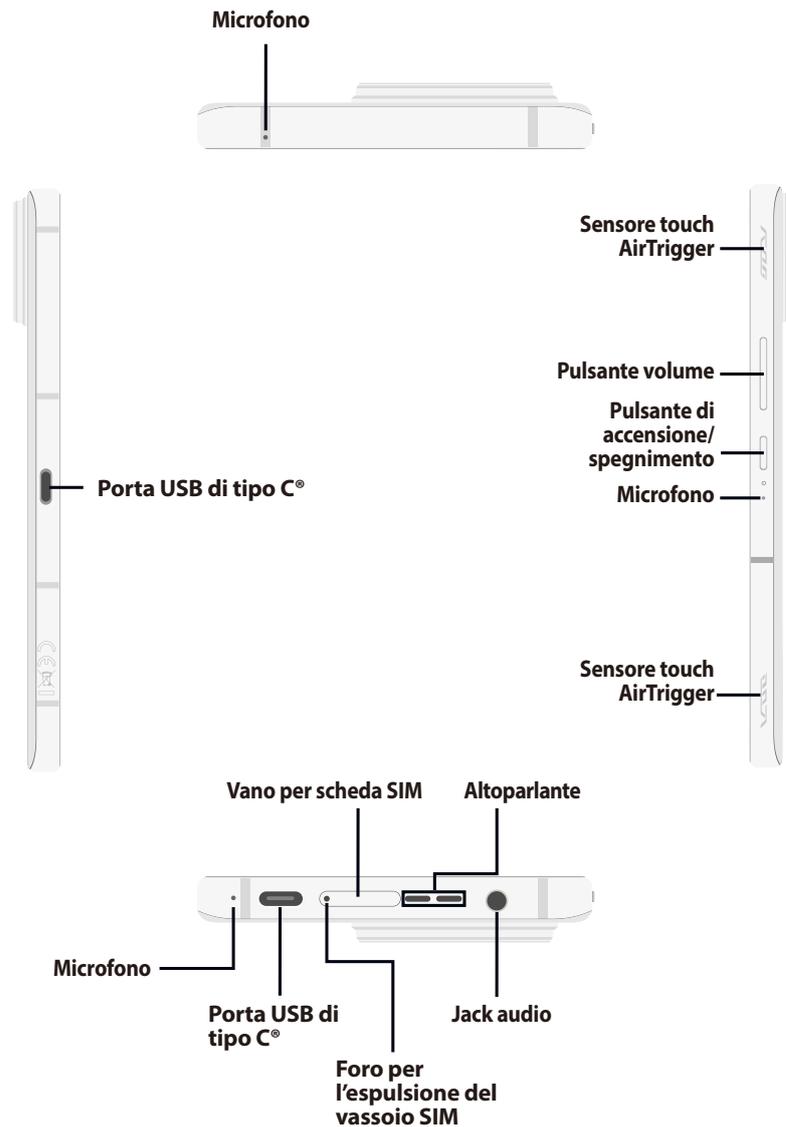

AVVERTIMENTO!

- Per evitare problemi con la connessione di rete e con la batteria:
 - NON posizionate adesivi metallici nell'area dell'antenna.
 - NON usate una custodia protettiva/cover metallica con il vostro ROG Phone.
 - NON coprite l'area dell'antenna con le vostre mani o con altri oggetti mentre state effettuando una chiamata o usando la connessione dati mobile.
- Vi raccomandiamo di usare pellicole di protezione dello schermo compatibili ASUS. Usando una pellicola di protezione dello schermo non compatibile ASUS potreste causare un malfunzionamento del sensore integrato nell'ROG Phone.

IMPORTANTE!

- Raccomandiamo di non usare una pellicola di protezione per lo schermo in quanto potrebbe interferire con il sensore di prossimità. Se volete usare una pellicola di protezione per lo schermo assicuratevi che questa non interferisca con il sensore di prossimità.
- Mantenete il dispositivo, in particolare lo schermo touch, sempre asciutto. Acqua o altri liquidi potrebbero causare malfunzionamenti dello schermo touch.


Installazione di una Nano-SIM

Entrambi gli slot Nano-SIM supportano le reti GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE e 5G NR Sub-6.


ATTENZIONE! Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una Nano-SIM.

Per installare una Nano-SIM:

1. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.
2. Inserite la/le Nano-SIM negli slot per Nano-SIM.

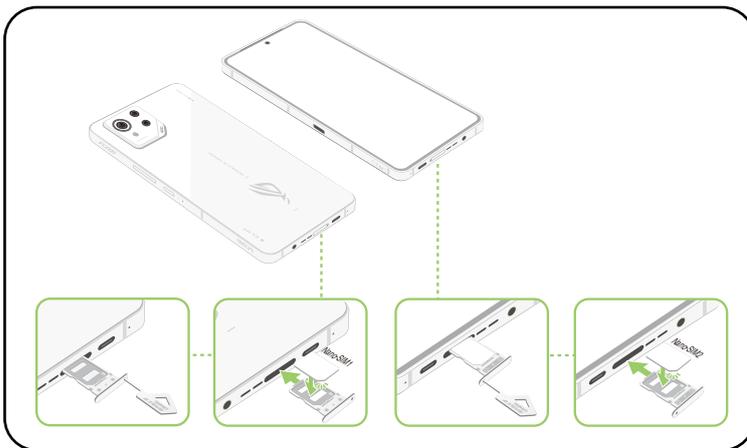

3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.

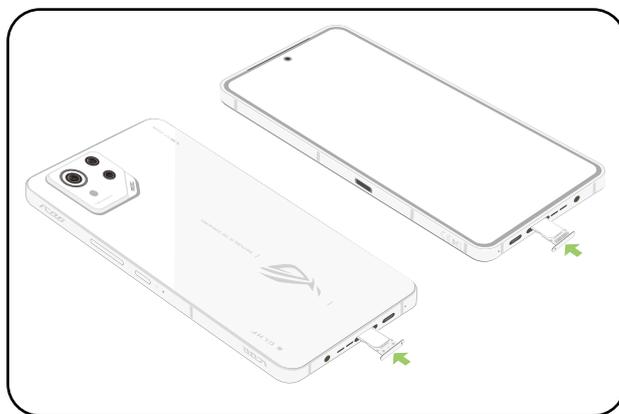

NOTE:

- Entrambi gli slot Nano-SIM supportano le reti GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE e 5G NR Sub-6. Entrambe le Nano-SIM possono connettersi al servizio di chiamata VoLTE 4G ma solamente una Nano-SIM alla volta può connettersi al servizio dati 5G NR Sub-6.
- L'utilizzo reale di rete e banda di frequenza dipende dalla distribuzione geografica della rete nella vostra zona. Per ulteriori informazioni sul supporto alle chiamate VoLTE 4G e al servizio 5G NR Sub-6 nella vostra zona contattate il vostro operatore telefonico.

ATTENZIONE!


- Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.
 - Usate solamente una Nano-SIM standard con il vostro ROG Phone.
-

Rimozione di una Nano-SIM


ATTENZIONE! Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati delle vostre schede Nano-SIM.

Per rimuovere una Nano-SIM / scheda di memoria:

1. Inserite il pin in dotazione all'interno del foro di espulsione dello slot per estrarre il carrello.
2. Rimuovere le schede nano SIM dai relativi slot.

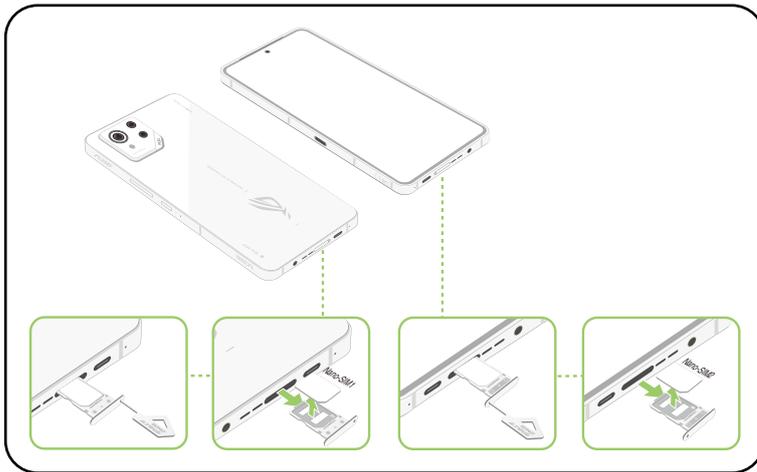

3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.

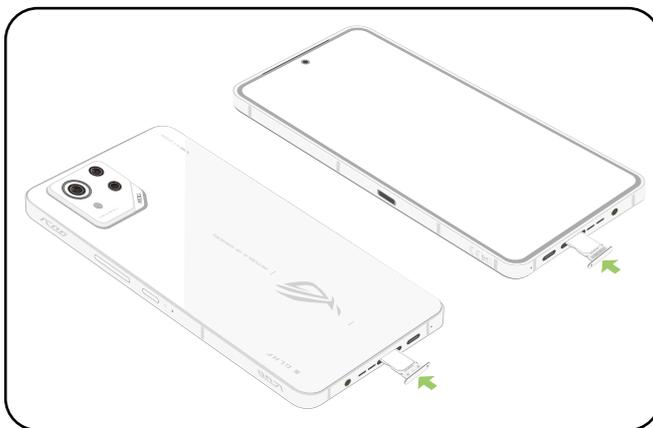

Caricare la batteria dell'ROG Phone

La batteria del vostro ROG Phone è parzialmente carica ma dovete caricarla completamente prima del primo utilizzo. Prima di caricare la batteria del vostro dispositivo leggete le seguenti note e precauzioni importanti.

IMPORTANTE!

- Rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore AC e dal cavo USB di tipo C® prima di usarli con il vostro dispositivo.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione AC ad una presa di corrente compatibile. Potete collegare l'adattatore AC ad una qualsiasi presa di corrente da 100~240 V.
- La tensione in uscita dell'adattatore AC per questo dispositivo è +5V-10V \approx 3A, 30W.
- Quando utilizzate il vostro ROG Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ROG Phone e facilmente accessibile.
- Per risparmiare energia scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente quando non lo utilizzate.
- Non posate oggetti pesanti sul vostro ROG Phone.

ATTENZIONE!

- Durante la carica della batteria l'ROG Phone potrebbe riscaldarsi. Questo comportamento è normale tuttavia, se il dispositivo diventasse troppo caldo, scollegate immediatamente il cavo USB di tipo C® dal tablet e inviate il dispositivo, insieme con adattatore AC e cavo, ad un centro servizi qualificato ASUS.
 - Per prevenire qualsiasi danno al vostro ROG Phone, adattatore AC o cavo USB di tipo C, assicuratevi che il cavo USB di tipo C, adattatore AC e dispositivo siano collegati correttamente prima di caricare la batteria.
-


Per ricaricare l'ROG Phone:

1. Collegate il connettore USB alla porta USB dell'adattatore di alimentazione.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB Type-C di AeroActive Cooler.

o

Collegate l'altra estremità del cavo USB al vostro ROG Phone.

3. Collegate l'adattatore AC ad una presa di corrente dotata di messa a terra.

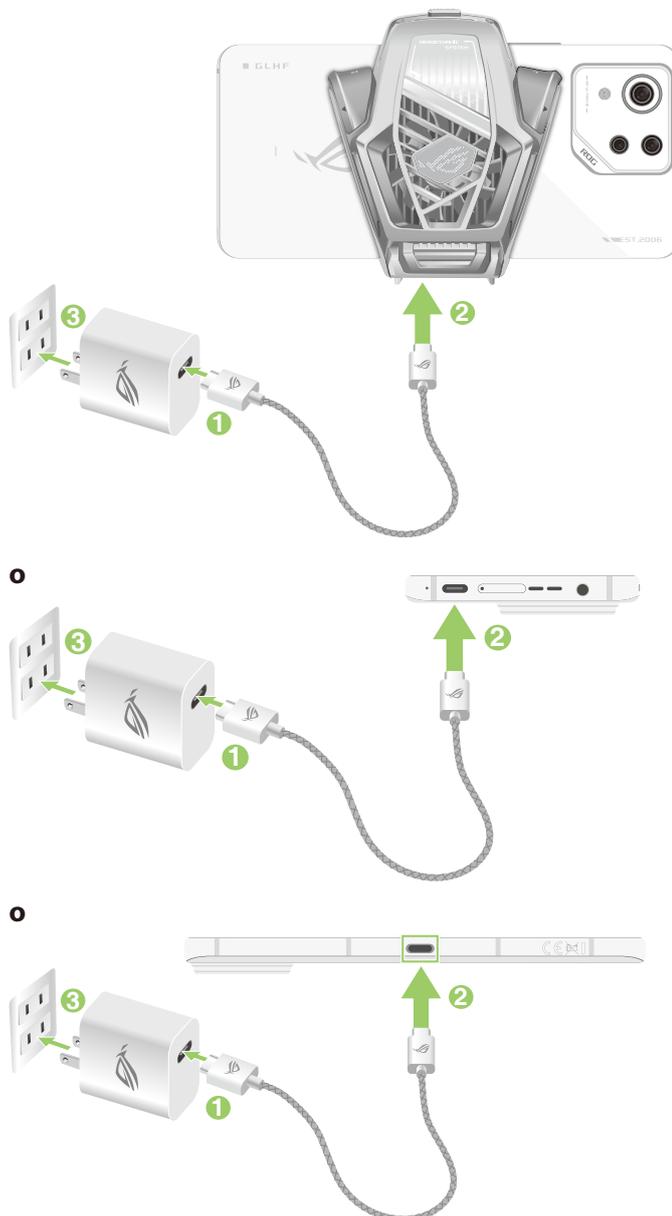


NOTE:

- Raccomandiamo di caricare la batteria di ROG Phone utilizzando una sola porta USB di tipo C® alla volta.
 - Solo la porta USB Tipo C sul lato sinistro del ROG Phone dispone di funzionalità Display Port.
 - Se si collega USB Tipo C OTG o dispositivi di carica a entrambe le porte USB Tipo C sul ROG Phone, la porta USB Tipo C sul lato sinistro del ROG Phone diventerà il master e la corrente di carica o il dispositivo OTG sulla porta inferiore sarà limitata.
-

IMPORTANTE!

- Quando utilizzate il vostro ROG Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ROG Phone e facilmente accessibile.
- Quando ricaricate la batteria dell'ROG Phone tramite un computer assicuratevi di collegare il cavo USB di tipo C® ad una porta USB.
- Evitate di caricare la batteria dell'ROG Phone in ambienti la cui temperatura sia superiore ai 35°C (95°F).
- Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro ROG Phone per otto (8) ore.
- La carica residua della batteria è indicata dalle seguenti icone:

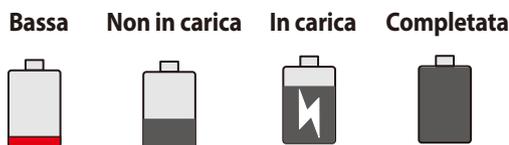**NOTE:**

- Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per evitare danni al dispositivo e prevenire il rischio di infortuni.
 - Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per caricare la batteria del vostro ROG Phone.
-

4. Quando la batteria è completamente carica scollegate il cavo micro-USB dall'ROG Phone prima di scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.
-

NOTE:

- Potete usare il vostro dispositivo quando la batteria si sta caricando ma sarà necessario più tempo per una carica completa.
 - La carica della batteria tramite una porta USB del vostro computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
 - Se il vostro computer non fornisce sufficiente alimentazione per la carica dell'ROG Phone vi suggeriamo di caricare il vostro ROG Phone tramite una presa di corrente.
-

Carica il telefono ROG in modalità wireless

È possibile acquistare un caricatore wireless certificato Qi per caricare il telefono ROG in modalità wireless.


Se si utilizza il telefono ROG durante la carica, la carica potrebbe rallentare o addirittura arrestarsi per proteggere la batteria. L'utilizzo di determinate app durante la carica potrebbe arrestare la carica o influire sulla funzionalità di carica.

Durante la carica in modalità wireless, assicurarsi di rimuovere eventuali cover, case o accessori del telefono e tenere presente quanto segue:

- Non collocare materiali conduttivi come parti metalliche e magneti tra il telefono ROG e il caricatore per evitare ustioni.
- Non collocare carte di credito, carte di trasporto o chiavi magnetiche (RFID) sul caricatore per evitare che vengano smagnetizzate o danneggiate.

Avviso!

- Se il telefono ROG viene posizionato in modo errato sul caricatore wireless, il tempo di carica potrebbe essere notevolmente prolungato.
 - L'utilizzo di determinate applicazioni con carica wireless potrebbe influire su determinate funzioni. Ad esempio, l'utilizzo della carica wireless potrebbe causare rumore della fotocamera durante la fotografia.
-

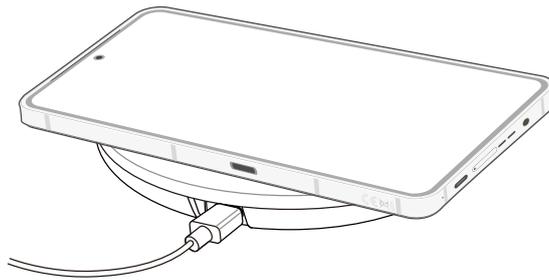

Attenersi alle procedure di seguito per caricare il telefono ROG con un caricatore wireless:

1. Collocare il telefono ROG sul caricatore wireless secondo le istruzioni del caricatore.

NOTA: Le bobine di carica wireless sul retro del telefono ROG devono essere a contatto con il caricatore.

2. Quando inizia la carica, sullo schermo viene visualizzata l'icona di carica wireless.
3. Al termine della carica, rimuovere il telefono ROG dal supporto/pad di carica wireless.


Avviso! Se le precauzioni non vengono osservate, il dispositivo potrebbe non caricarsi correttamente o potrebbe surriscaldarsi.

Uso di NFC

È possibile utilizzare NFC nei seguenti tre scenari:


Modalità lettore: Il telefono legge le informazioni da una scheda contactless, un tag NFC o altri dispositivi NFC.

Collocare l'area NFC del telefono sulla scheda contactless, sul tag NFC o sul dispositivo NFC.

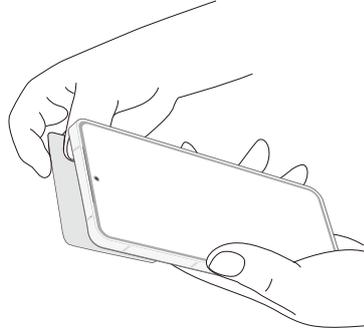


Modalità di emulazione scheda: Il telefono può essere utilizzato come una scheda contactless.

Collocare l'area NFC del telefono sull'area NFC del lettore NFC.

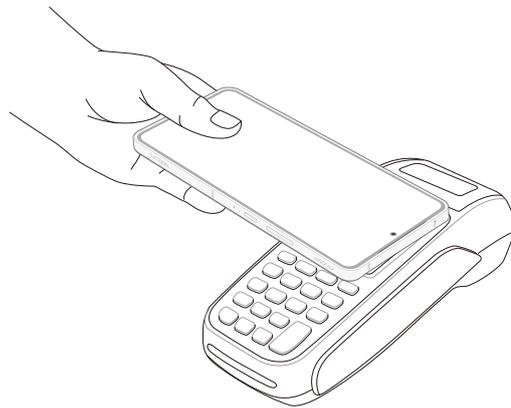

Modalità peer-to-peer: Consente di trasferire foto, contatti o altri dati tra il telefono e uno smartphone abilitato NFC.

Unire le aree NFC di entrambi gli smartphone, senza lasciare spazio tra di essi.

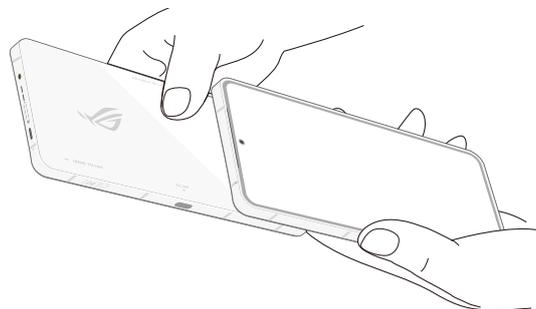

Accendere o spegnere il vostro ROG Phone

Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando il dispositivo vibra e si accende.


Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo:

Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco e, quando richiesto, selezionate **Spegni**.

Sospensione

Per mettere il dispositivo in sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando lo schermo non si spegne.

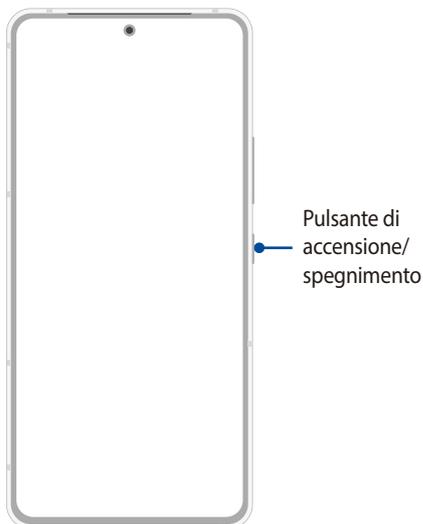

NOTA: Se il sistema è bloccato premete e tenete premuti il pulsante Volume - e il pulsante di accensione spegnimento per 8 secondi per riavviare il telefono. Se questo tentativo non va a buon fine provate di nuovo a premere i pulsanti per 12 secondi.

Procedura di inizializzazione

Quando accendete l'ROG Phone per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione del dispositivo. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, configurare le reti mobili, la rete Wi-Fi, la sicurezza Wi-Fi e gli account di sincronizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

Account Google

Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Accedere comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS ed estensione della garanzia per i prodotti registrati.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro ROG Phone. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro ROG Phone.


- Chiudete tutte le app che non state usando al momento.
- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.

Utilizzare il touch screen

Usate questi gesti interattivi dello schermo touch per avviare app, accedere alle impostazioni o navigare sul vostro ROG Phone.

Avviare le applicazioni


Toccate un'app per avviarla.

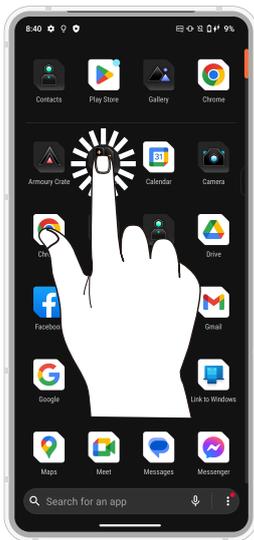

Spostare o eliminare oggetti

Opzioni disponibili:


- Per spostare un'app o un widget toccate l'oggetto e tenete premuto spostandolo quindi nella posizione desiderata.
- Per rimuovere un'app toccatelo, tenete premuto quindi toccate .
- Per rimuovere un widget, toccarlo e tenerlo premuto, quindi trascinarlo su **Rimuovi** nella parte superiore della schermata.

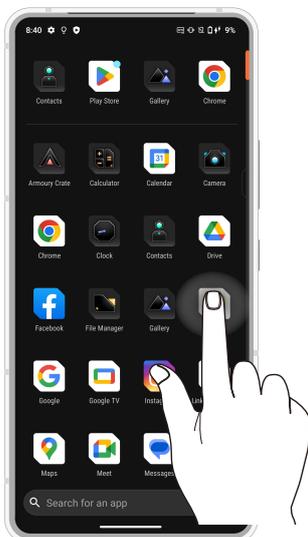

Navigazione tra pagine e schermi


Opzioni disponibili:

- Fate scorrere il dito verso destra, o verso sinistra, per navigare tra le schermate o per accedere alla pagina di ricerca Google.
- Fate scorrere il dito verso l'alto, o verso il basso, per scorrere una pagina web o un elenco di oggetti.

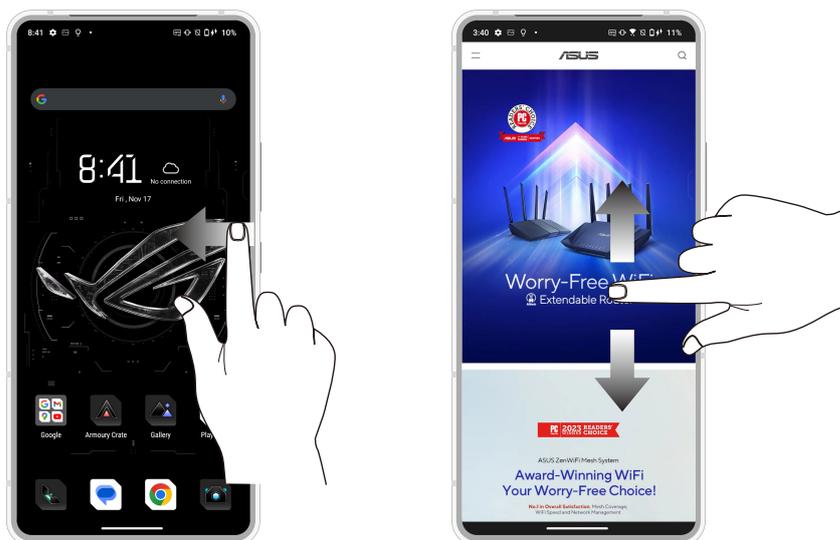


Zoom avanti

Allontanare due dita tra di loro sullo schermo per ingrandire in Foto, Maps o su una pagina web.

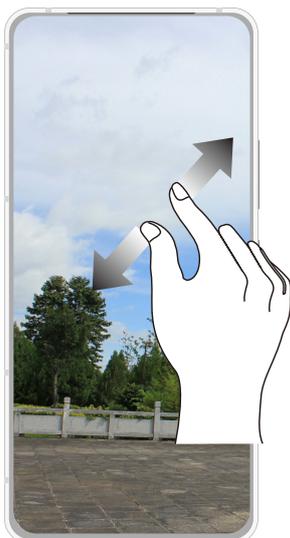

Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per rimpicciolire in Foto, Maps o su una pagina web.

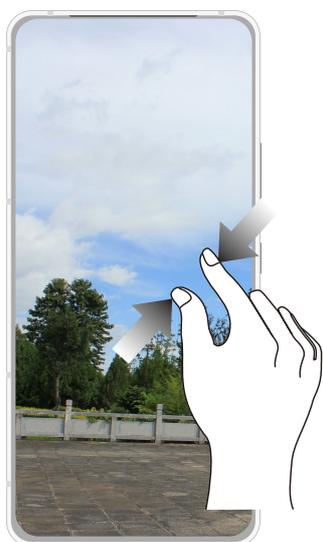


NOTA: Potreste non essere in grado di ingrandire/rimpicciolire su alcune pagine web in quanto queste potrebbero essere state progettate appositamente per il vostro schermo.

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.

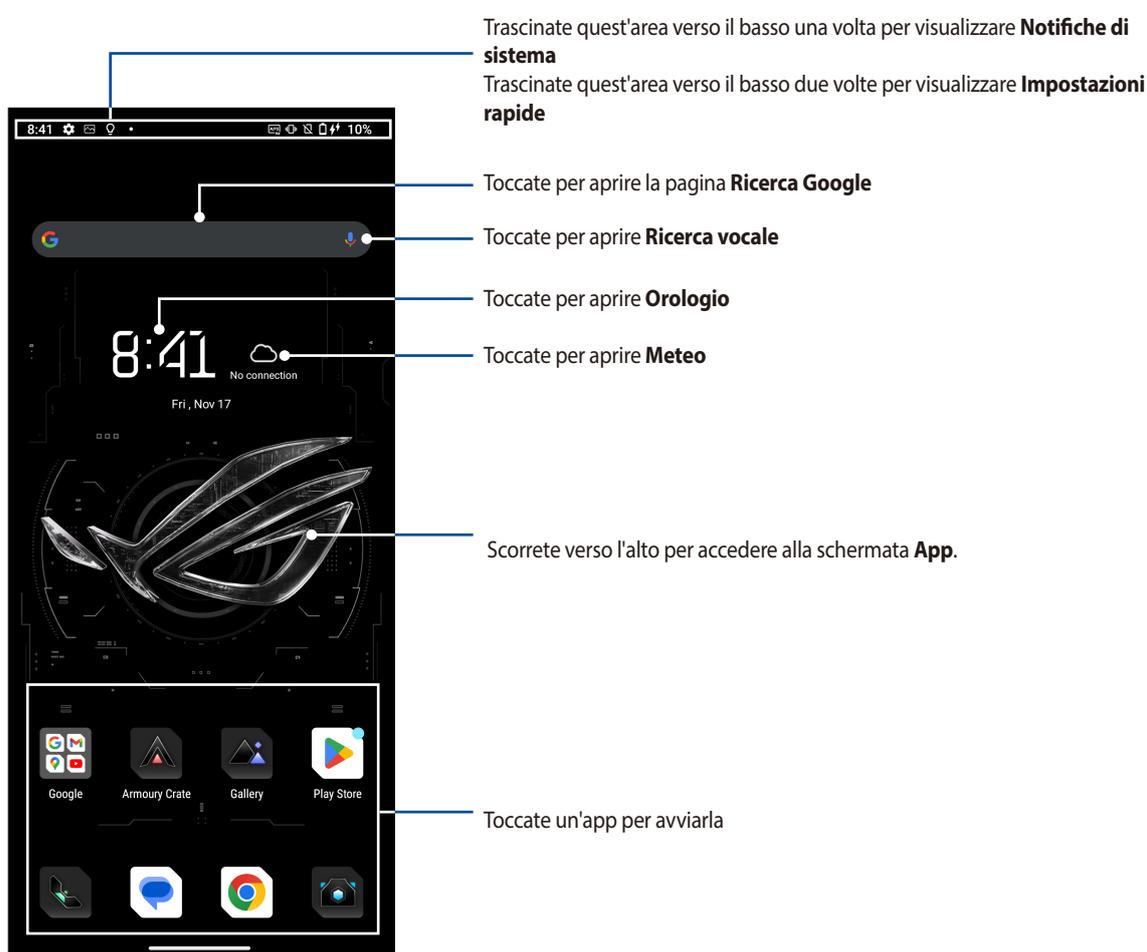


Impostazioni rapide

Il pannello Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro ROG Phone. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un'icona.

Per accedere al pannello Impostazioni rapide trascinate per due volte verso il basso dalla parte alta dello schermo.

NOTA: Un'icona luminosa indica che la funzione è attualmente abilitata, un'icona grigia indica che la funzione è al momento disabilitata.

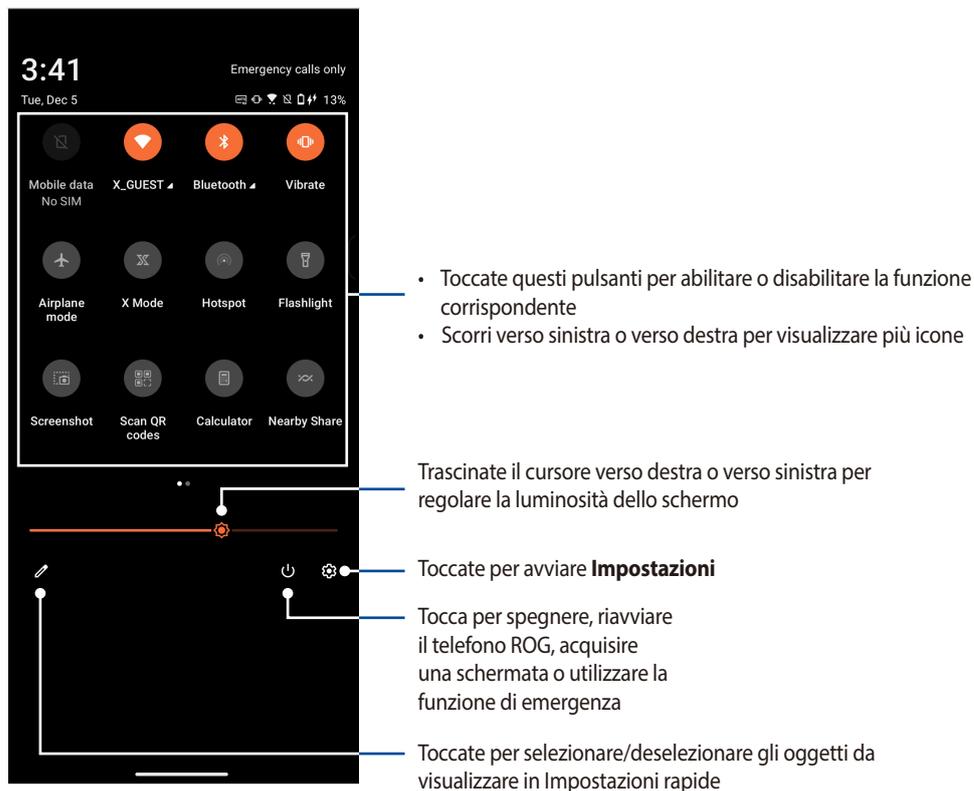

Aggiungere funzioni

Per aggiungere funzioni al pannello Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Scorri verso l'alto dall'area **Hold and drag to rearrange tiles (Tenere premuto e trascinare per riorganizzare riquadri)**.
3. Nella sezione **TIENI PREMUTO E TRASCINA PER AGGIUNGERE RIQUADRI** toccate e trascinate l'icona che volete aggiungere al pannello Impostazioni rapide.
4. Toccate  per tornare indietro e visualizzare il pannello Impostazioni rapide corrente.

Rimuovere funzioni


Per rimuovere una funzione esistente dal pannello Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Toccare e trascinare un'icona dall'area **Hold and drag to rearrange tiles (Tenere premuto e trascinare per riorganizzare riquadri)** e rilasciala nell'area **Hold and drag to add tiles (Tenere premuto e trascinare per riorganizzare riquadri)** per rimuoverla dal pannello Impostazioni rapide.

Notifiche

Dalle pannello delle notifiche potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti e le modifiche di sistema apportate al vostro ROG Phone. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema.

Per avviare il pannello delle notifiche scorrete verso il basso dalla parte superiore del vostro schermo.

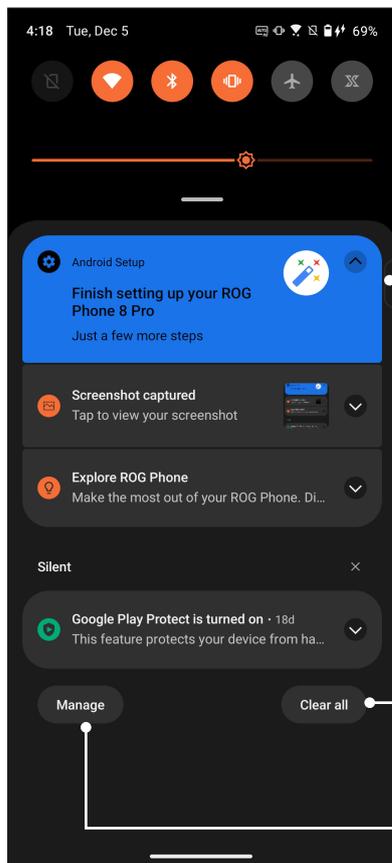

- Scorri la notifica verso sinistra o verso destra per ulteriori opzioni
- Toccate una notifica per visualizzarne i dettagli


Tocate per eliminare tutte le notifiche visualizzate

Tocate per eliminare tutte le notifiche visualizzate

Edge Tool

Edge Tool consente di eseguire rapidamente collegamenti di sistema e aprire un'app in una finestra mobile.

Per aprire la barra laterale, farla scorrere verso l'interno dal bordo.

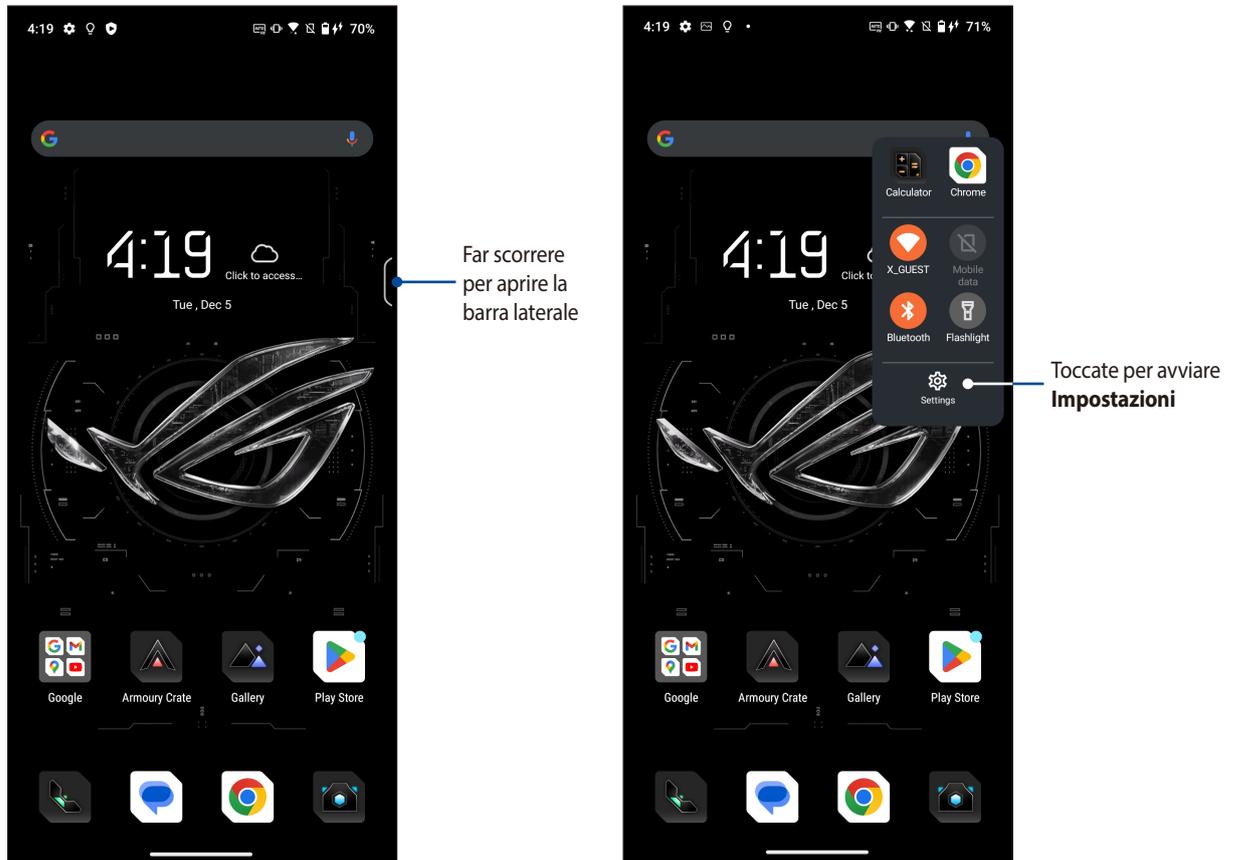

Personalizzare la schermata Home

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

Per accedere alla funzione Gestisci schermata Home toccate e tenete premuto un punto vuoto della schermata Home.



Sfondi


Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete selezionare uno sfondo con tinta traslucida per ottimizzare la leggibilità e la chiarezza. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.

Applicare uno sfondo

Per applicare uno sfondo:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi & stile** e tocca **Cambia sfondo**.
2. Decidete se applicare lo sfondo alla **SCHEMATA BLOCCO** o **ALLA SCHEMATA HOME**.
3. Selezionate un'immagine per lo sfondo e toccate **Applica**.

NOTA: Potete modificare le impostazioni dello sfondo in **Impostazioni > Launcher personalization (Personalizzazione dell'utility di avvio) > Sfondi & stile**.

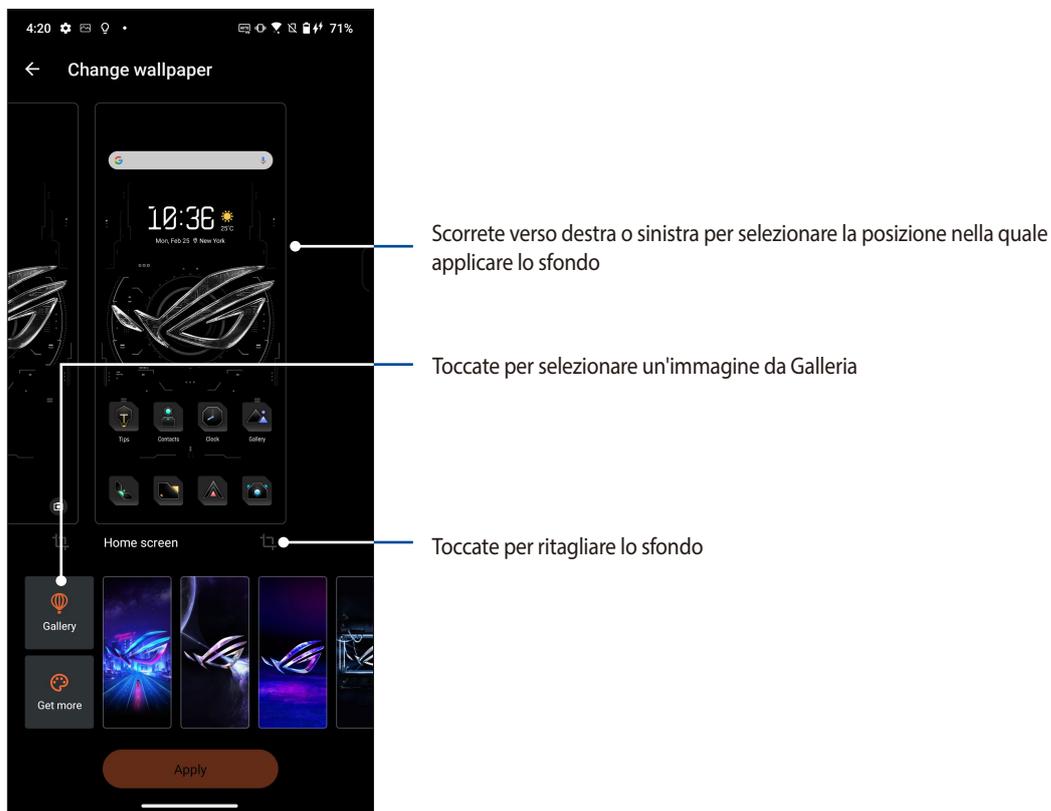

I widget

Potete inserire widget, ovvero piccole app dinamiche, nella vostra schermata Home. I widget forniscono informazioni rapide su previsioni del tempo, informazioni sugli eventi del calendario, stato della batteria e molto altro.

Aggiungere un widget

Per aggiungere un widget:

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Widget**.
2. Dalla schermata dei widget, tocca un elemento e tieni premuto il widget che desideri aggiungere e trascinatelo su un'area vuota della schermata Home.

Rimozione di un widget

Dalla schermata Home toccate e tenete premuto su un widget quindi trascinatelo sulla scritta **Rimuovi** che trovate nella parte superiore dello schermo.

Preferenze

È possibile modificare la schermata Home, utilizzare AppLock e nascondere le app.

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Preferenze**.
2. Toccate una funzione per modificare la vostra Preferenze.

Modificare la schermata Home

È possibile selezionare un effetto di scorrimento, modificare il colore dell'etichetta dell'icona, selezionare il tema della cartella e impostare la schermata predefinita.

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Modifica schermata Home**.
2. Toccate una funzione per modificare la vostra schermata Home.

Configurazione di data e ora

Come impostazione standard l'ora visualizzata sulla vostra schermata Home viene sincronizzata automaticamente con le impostazioni del vostro operatore.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sistema** > **Data e ora**.
3. Far scorrere **Set time automatically (Imposta ora automaticamente)** e **Set automatically (Imposta automaticamente)** sotto il titolo **Time zone (Fuso orario)** su disattivato.
4. Toccate **Data e Ora** per regolare data e ora.
5. Toccate **Fuso orario** per selezionare il fuso orario.
6. Se volete potete utilizzare il formato 24 ore.

NOTA: Consultate la sezione **Orologio**.

Configurazione di suoneria e suoni di avviso

Configurate la suoneria per il telefono e per le notifiche per i messaggi di testo, email ed eventi. Potete anche scegliere di abilitare o disabilitare i suoni alla pressione, il suono di blocco schermo o potete chiedere al vostro ROG Phone di vibrare quando toccate lo schermo.

Per configurare le impostazioni dei suoni:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Selezionate **Suono e vibrazione** e configurate le impostazioni sonore che desiderate.

NOTA: Premere il tasto del volume e toccare  >  su qualsiasi schermata per aprire il menu **Audio e vibrazione**.

Work hard, play hard

3

Chrome

Chrome per Android vi permette di godere della stessa esperienza di navigazione veloce, sicura e stabile fornita da Chrome per PC. Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sincronizzare schede, preferiti e cronologia tra i vostri dispositivi. Se non avete un account Google vi suggeriamo di crearne uno.


NOTA: Per maggiori informazioni sulla creazione di un account Google consultate la sezione **Gmail**.

IMPORTANTE! Prima di navigare su Internet, o prima di effettuare una qualsiasi attività legata a Internet, assicuratevi che il vostro ROG Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

Avvio di Chrome

Dalla schermata Home potete avviare Chrome in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Chrome**.

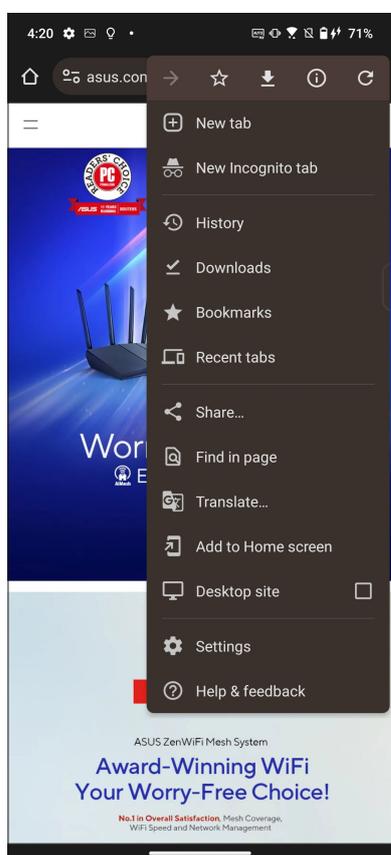

Condividere pagine

Condividete pagine web interessanti dal vostro tablet ASUS tramite un account email, un servizio di archiviazione cloud, il Bluetooth o altre app presenti sull'ROG Phone.

1. Avviate Chrome.
2. Da una pagina web toccate  > **Condividi..**
3. Toccare per selezionare un modo per condividere la pagina.

Aggiungere pagine ai segnalibri

Aggiungete le vostre pagine web ai preferiti in modo da poter tornare a visitarle facilmente in un secondo momento.

Per aggiungere una pagina web ai preferiti:

Nella pagina toccate  >  . Per visualizzare l'elenco dei preferiti toccate  > **Preferiti** quindi selezionate la pagina che volete visualizzare.

Cancellare i dati di navigazione

Cancellate i dati di navigazione memorizzati temporaneamente nel vostro ROG Phone per migliorare le prestazioni del vostro browser Chrome. I dati del browser includono la cronologia di navigazione, la cache, cookie e dati dei siti, password salvate e dati di compilazione automatica.

1. Avviate il browser.
2. Toccate  > **Impostazioni** > **Privacy** > **Cancella dati di navigazione**.
3. Selezionate i dati del browser che volete cancellare.
4. Quando avete finito toccate **Cancella dati**.

Gmail


Usate Gmail per impostare il vostro account Google e accedere ai servizi di Google così come per ricevere, inviare e leggere le email direttamente dal vostro ROG Phone. Potete anche impostare altri account email come Yahoo, o la vostra email di lavoro, tramite Gmail.

IMPORTANTE! Il vostro ROG Phone deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di aggiungere account email o inviare e ricevere email da un account presente. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

Per impostare un account Google:

1. Dalla schermata Home avviate Gmail in uno dei seguenti modi:
 - Toccate **Google > Gmail**.
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Gmail**.
2. Toccare **OK**, quindi **Aggiungi indirizzo e-mail**.
3. Selezionate **Google**.
4. Inserite il vostro indirizzo email. Per creare un nuovo account Google toccate **Crea un account**.
5. Seguite i passaggi per accedere al vostro account Google.

NOTA: Se volete configurare il vostro account di lavoro sull'ROG Phone chiedete istruzioni sulle impostazioni al vostro amministratore di rete.

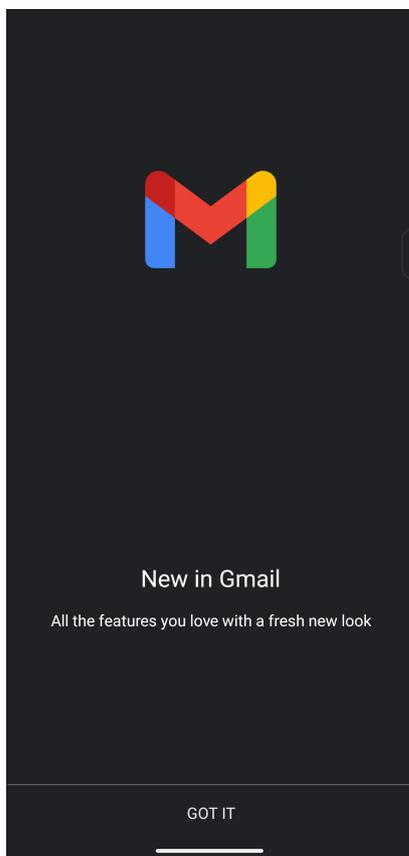

Google Calendario

Organizzate al meglio i vostri impegni e tenete traccia di tutti gli eventi e promemoria importanti. Gli eventi che create o modificate verranno sincronizzati automaticamente con tutte le versioni di Google Calendario alle quali avete eseguito l'accesso.

Creare un evento

Per creare un evento:

1. Dalla schermata Home avviate Gmail in uno dei seguenti modi:
 - Toccate **Google > Calendario**.
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Calendario**.
2. Toccate **+** quindi toccate **Evento**.
3. Inserite il nome dell'evento e selezionate data e ora per l'evento. Potete impostare un evento valido per tutto il giorno o un evento che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
 - Evento per tutto il giorno: Alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
 - Evento ricorrente: Toccate **Altre opzioni** > , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione dell'evento.
4. Per impostare il fuso orario toccate **Altre opzioni** > , quindi digitate il nome del Paese con il fuso orario che desiderate.
5. Nel campo **Aggiungi posizione** inserite il luogo dell'evento.
6. Toccate , a questo punto potete selezionare o impostare data e ora per ricevere una notifica o un promemoria sull'evento.
7. Nel campo **Invita persone** inserite gli indirizzi email degli ospiti che volete invitare all'evento.
8. Potete aggiungere note o allegati toccando le voci **Aggiungi nota** e **Aggiungi allegato** rispettivamente.
9. Quando avete finito toccate **Salva**.

Modifica o rimozione di eventi

Per modificare o rimuovere un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate l'evento che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare l'evento toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere l'evento toccate  > **Elimina** quindi toccate **Elimina** per confermare la rimozione.

Creare un promemoria

Per creare un promemoria:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate **+** quindi toccate **Promemoria**.
3. Inserite il nome del promemoria.
4. Selezionate data e ora per il promemoria. Potete impostare un promemoria valido per tutto il giorno o un promemoria che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
 - Promemoria per tutto il giorno: alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
 - Promemoria che si ripete: toccate , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione del promemoria.
5. Quando avete finito toccate **Salva**.

Modifica o rimozione di promemoria


Per modificare o rimuovere un promemoria:

1. Toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate il promemoria che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare il promemoria toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere il promemoria toccate  > **Elimina** quindi toccate **Elimina** per confermare la rimozione.

Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti su ROG Phone.

Per avviare Gestione File scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Gestione File**.

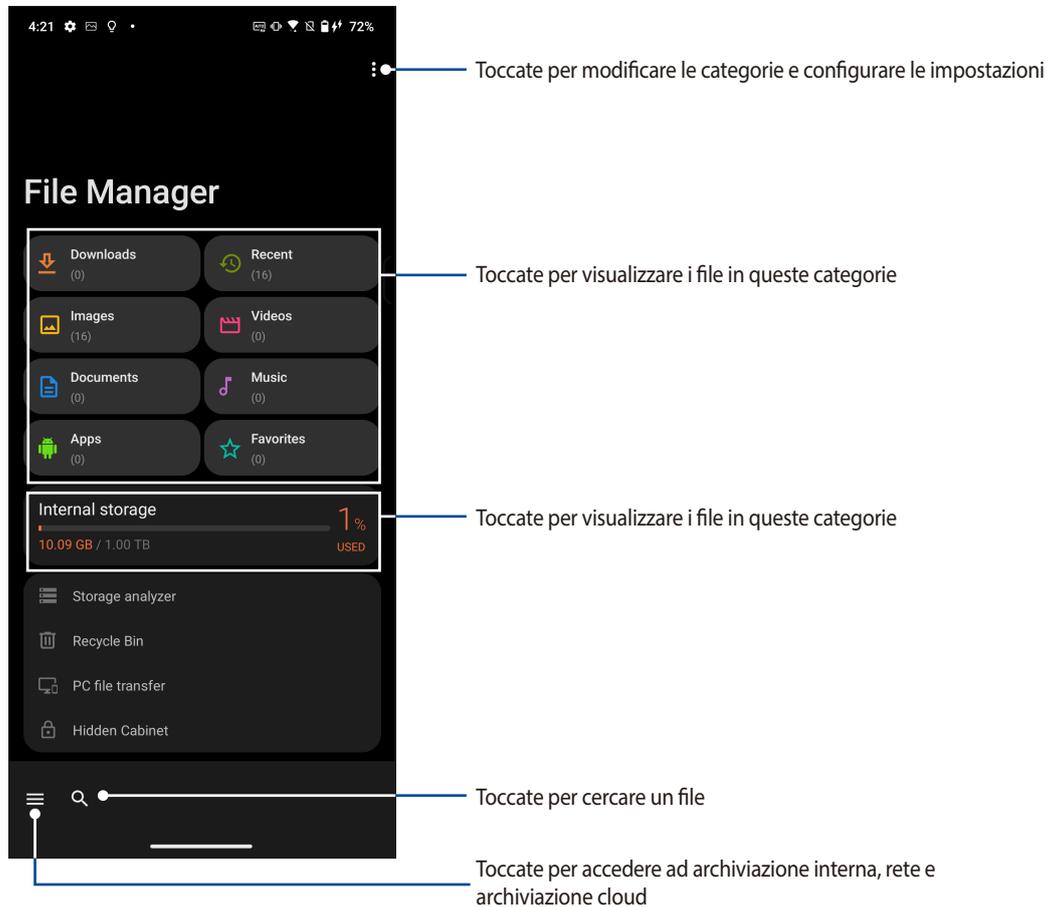

IMPORTANTE! Prima di accedere ai file salvati in rete o nell'archiviazione cloud assicuratevi che le reti Wi-Fi o mobile siano abilitate sul vostro ROG Phone. Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

Clonazione telefono ASUS

Trasferite comodamente dati come contatti, registro chiamate o foto dal vostro precedente telefono a ROG Phone.

Per usare Clonazione telefono ASUS:


1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Clonazione telefono**.
2. Toccate **Inizia** quindi seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di trasferimento dati.



Chiama con stile

Funzione dual SIM

La funzione dual SIM del vostro ROG Phone vi permette di gestire le impostazioni delle schede Nano-SIM installate. Grazie a questa funzione potete abilitare/disabilitare le schede Nano SIM, assegnare nomi alle SIM o impostare una specifica SIM come rete preferita.

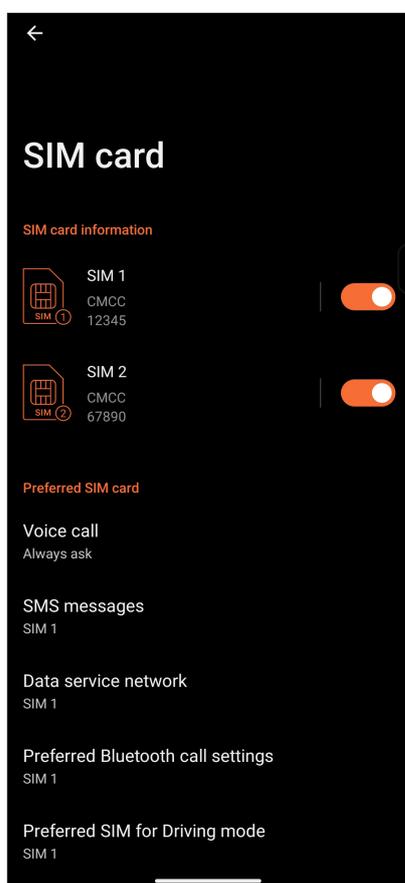

Rinominare una scheda Nano-SIM

Assegnate un nome alle schede Nano-SIM installate sul vostro ROG Phone, in questo modo potrete identificarle più facilmente.

Per rinominare le Nano-SIM toccate **SIM 1** o **SIM 2** quindi inserite il nome desiderato per le vostre Nano-SIM.

NOTA: Se le vostre SIM appartengono a due operatori diversi vi raccomandiamo di assegnare alle SIM il nome del loro operatore. Se le vostre SIM appartengono allo stesso operatore telefonico vi raccomandiamo di usare il numero di telefono come nome per le SIM.


Impostare la SIM preferita

Impostate una SIM come preferita per chiamate vocali, messaggi SMS o per servizio dati.

Scheda SIM per chiamate vocali

Quando effettuate una chiamata il vostro ROG Phone usa automaticamente la SIM preferita.


Per impostare una SIM preferita per le chiamate toccate **Chiamata vocale** quindi selezionate la SIM che volete usare.

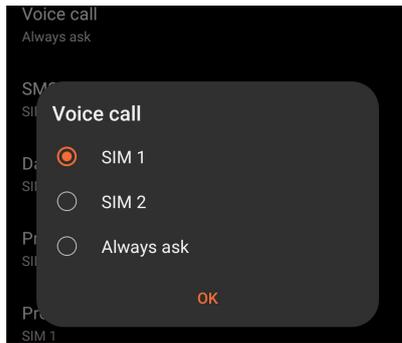

IMPORTANTE! Potete usare questa funzione solamente se effettuate una chiamata ad uno dei vostri contatti.


Scheda SIM per messaggi SMS

Per impostare una SIM come predefinita per i messaggi SMS toccate **Messaggi SMS** quindi selezionate **SIM 1** o **SIM 2**.

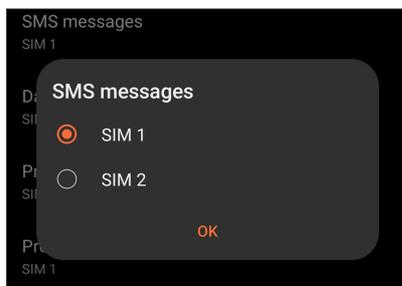

Scheda SIM per servizio dati

Per assegnare una scheda SIM per il servizio dati toccate **Rete servizio dati** quindi selezionate **SIM 1** o **SIM 2**.

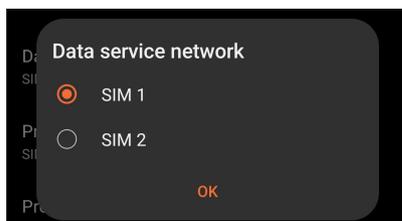

Fare chiamate

Il vostro ROG Phone dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici dall'elenco dei contatti, usate la composizione veloce o inserite un numero rapido per chiamare velocemente i vostri contatti preferiti.

NOTA: Organizzate i vostri contatti tramite l'app Persone. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Gestione dei contatti**.

Avviare l'app Telefono

Dalla schermata Home potete avviare l'app Telefono in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Telefono**.

Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

1. Nella schermata Home toccate  quindi digitate il numero sul tastierino numerico.
2. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.

NOTA: I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Funzione dual SIM**.

Chiamare un numero interno

Quando dovete chiamare un numero interno potete seguire questa procedura per evitare il messaggio vocale.

Richiedere la conferma per un numero interno

Potete inserire una conferma per il numero interno dopo aver composto il numero principale.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire un prompt di conferma toccate e tenete premuto **#** fino a quando appare un punto e virgola (;).
3. Inserite il numero interno.
4. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.
5. Quando richiesto toccate **Si** per confermare il numero interno.
6. Toccate  per terminare la chiamata.

Chiamata automatica di un numero interno

Potete inserire una pausa, breve o lunga, dopo aver composto il numero principale, il numero interno verrà composto automaticamente.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire una pausa toccate e tenete premuto * fino a quando appare una virgola (,).
3. Inserite il numero interno.
4. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.
5. Toccate  per terminare la chiamata.

Ricerca intelligente dei contatti

Quando inserite i primi numeri, o lettere, di un contatto la ricerca intelligente cerca tra i contatti e le chiamate recenti e vi mostra un insieme di possibili corrispondenze. Potete controllare che il contatto desiderato sia effettivamente presente nelle possibili corrispondenze e effettuare la chiamata rapidamente.

1. Avviate l'app Telefono e inserite il numero o il nome del contatto nel campo Cerca.
2. Dall'elenco delle possibili corrispondenze toccate il contatto che volete chiamare. Se il contatto non è presente nell'elenco inserite il numero completo del contatto.
3. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.

NOTA: I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Funzione dual SIM**.

Fare una chiamata usando l'app Contatti

Usate l'app Contatti per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate il nome del contatto che volete chiamare.
3. Se avete due schede SIM installate toccate la scheda SIM con la quale volete effettuare la chiamata.
4. Toccate  per terminare la chiamata.

Chiamare i contatti preferiti

Se aggiungete un contatto all'elenco Preferiti potrete chiamarlo rapidamente dall'app Persone.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate **Gruppi** > **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei Preferiti, quindi toccate il contatto preferito che volete chiamare.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

Ricevere chiamate

Lo schermo touch del vostro ROG Phone si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in arrivo varia a seconda dello stato del vostro ROG Phone.

Rispondere alle chiamate

Spostate  su  per rispondere o su  per rifiutare la chiamata.

Gestire il registro chiamate

Dal registro chiamate potete richiamare le chiamate perse, salvare le chiamate nel vostro elenco di contatti, o richiamare i numeri che avete chiamato di recente.

Salvare una chiamata su Persone

Potete aggiungere ai contatti una chiamata, o un numero, dal registro chiamate.

1. Nell'app Telefono toccate **Recenti** per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate  a fianco del numero che volete aggiungere al vostro elenco dei contatti.
3. Toccate  nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccate **Aggiungi a contatti**.
4. Toccate **Crea nuovo contatto** per aggiungere un nuovo elemento all'elenco dei contatti.

Toccate **Aggiungi a contatto esistente**, selezionate un contatto quindi scegliete se sovrascrivere il numero già presente con questo, o aggiungere un nuovo numero, quindi toccate .

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato:

1. Nell'app Telefono toccate **Recenti** per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate il numero per ricomporre il numero.
3. Se avete due schede SIM installate toccate la scheda SIM con la quale volete effettuare la chiamata.
4. Toccate  per terminare la chiamata.

Altre opzioni per le chiamate

Durante una chiamata selezionate una delle possibili opzioni disponibili per una chiamata in corso.



Contatti

Avvia l'app Persone.



Audioconferenza

Questa opzione permette di aggiungere un contatto alla chiamata in corso (se avete sottoscritto il servizio di audioconferenza con il vostro fornitore di servizi mobili).

NOTA: Il numero di partecipanti all'audioconferenza dipende dal vostro piano telefonico. Prima di utilizzare questo servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.




Registrazione chiamata

Registra una chiamata in corso.

IMPORTANTE! Prima di registrare una chiamata è necessario chiedere il permesso al vostro interlocutore.

NOTA: Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione *Registrazione una chiamata*.



Altoparlante

Attiva/disattiva il vivavoce.



Microfono

Attiva/disattiva il microfono per la chiamata in corso. Quando il microfono non è attivo potete ascoltare il vostro interlocutore ma questi non potrà sentirvi.



Metti in attesa chiamata

Mette una chiamata attiva in attesa.



Tastiera

Avvia la tastiera del telefono.


Registrazione di una chiamata

Il vostro ROG Phone vi permette di registrare una chiamata per un utilizzo futuro.

1. Chiamate un contatto o componete un numero.


2. Toccate  per registrare la chiamata.

IMPORTANTE! Prima di registrare la chiamata assicuratevi di aver chiesto il permesso alla persona con la quale state parlando.

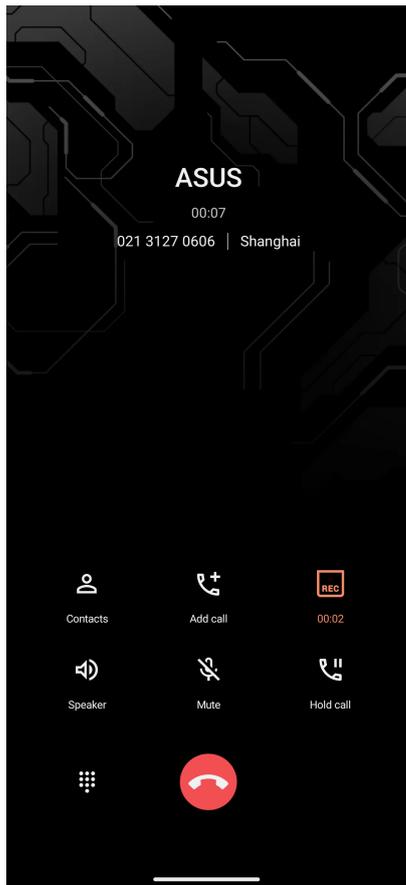

3. Per fermare la registrazione toccate . Questa icona  appare nella barra di notifiche di sistema.

4. Scorrete verso il basso dalla parte alta dello schermo quindi toccate la notifica **Registrazione chiamata salvata** per visualizzare la conversazione registrata.



Gestione dei contatti

Organizzate i vostri contatti e restate in contatto con loro tramite chiamate, messaggi SMS, email o social network. Raggruppate i contatti come Preferiti per trovarli più velocemente o come VIP per ricevere notifiche in merito a eventi futuri, chiamate perse o messaggi non letti.

Potete sincronizzare i vostri contatti con i vostri account email o social network, collegare le informazioni tra di loro per un accesso rapido o filtrare i contatti che preferite.

Per avviare l'app Persone scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Persone**.

Responsabile dei contatti

Scegliere come personalizzare la visualizzazione, il funzionamento e la combinazione di colori per i contatti in Gestione contatti. Tali opzioni di visualizzazione includono solo la visualizzazione dei contatti con i numeri di telefono, la visualizzazione dell'account di origine, l'ordinamento dell'elenco per nome/cognome o la visualizzazione dei nomi dei contatti prima del nome/cognome. Per configurare le impostazioni dei contatti, toccate  > **Impostazioni** nell'app Contatti.

Configurazione del profilo

Personalizzate il vostro ROG Phone configurando il vostro profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **Imposta il mio profilo**.

NOTA: lo appare se avete impostato un account Google sul vostro ROG Phone.

2. Inserite le vostre informazioni come il numero di casa o di cellulare. Per aggiungere altre informazioni toccate **Aggiungi un altro campo**.
3. Quando avete finito toccate  .

Aggiungere contatti

Aggiungete contatti al vostro dispositivo e inserite informazioni importanti come un numero di telefono, un indirizzo email, eventi speciali per i VIP e molto altro.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate .
2. Selezionare un account predefinito per i nuovi contatti.

NOTE:

È possibile scegliere di salvare il contatto su account, dispositivo o scheda SIM.

Se non si è effettuato l'accesso all'account, selezionare **Crea un nuovo account** o **Accedi a un account** o **Importa contatti**.

3. Inserite le informazioni necessarie come il nome, il numero di telefono di casa o il cellulare e l'indirizzo email.
4. Se volete aggiungere altre informazioni al contatto toccate **Aggiungi un altro campo**.
5. Quando avete finito toccate .

Aggiungere un interno ad un numero di un contatto


Potete aggiungere un interno ad un contatto in modo da saltare la voce guida quando fate una chiamata.

1. Nella schermata delle informazioni del contatto inserite il numero principale e il numero interno in uno dei seguenti modi:
 - Inserite una virgola (,) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Ci sarà una piccola pausa oltre alla quale il numero interno verrà composto automaticamente. Per allungare la pausa toccate **Pausa** o inserite un'altra virgola.
 - Inserite un punto e virgola (;) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Quando componente il numero del contatto vi verrà richiesto di confermare il numero interno. Toccate **Si** al messaggio di conferma.
2. Quando avete finito toccate .

Personalizzare il profilo dei contatti

Modificate le informazioni dei contatti, aggiungete una foto, impostate una suoneria o scattate una foto da usare per un profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi selezionate il contatto che volete modificare o personalizzare.
2. Apportate le modifiche nella pagina del contatto.

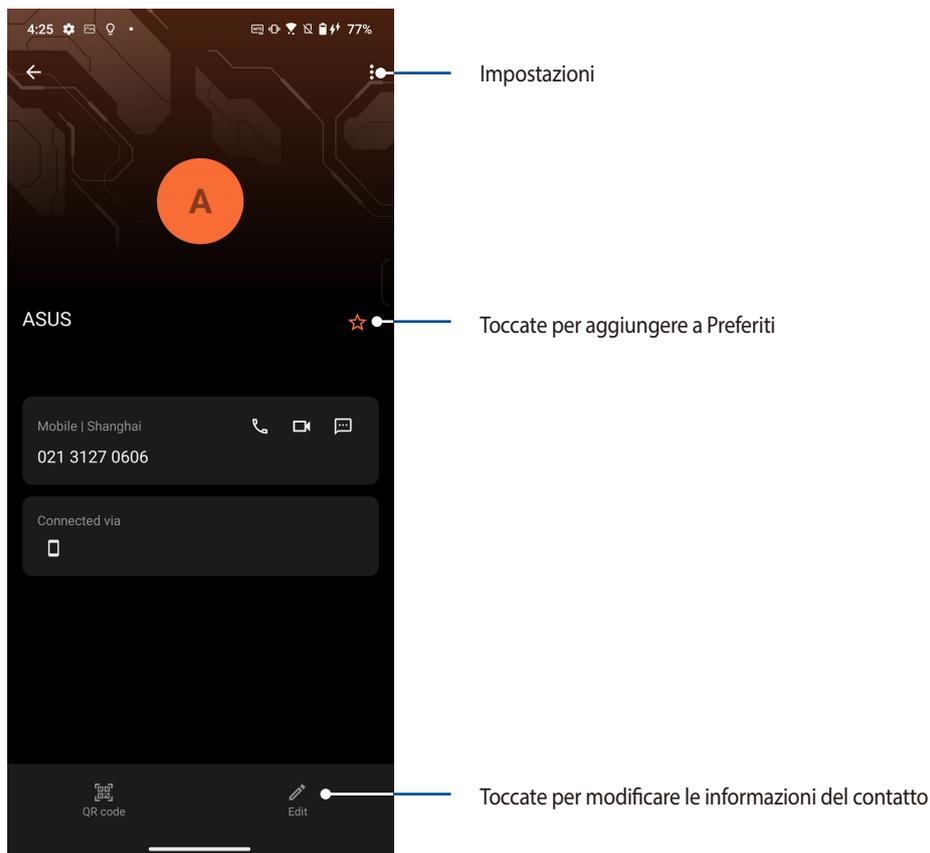

Inserire un contatto nei Preferiti

Inserite i contatti che chiamate più spesso tra i preferiti in modo da poterli chiamare rapidamente dall'app Telefono.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Persone**.
2. Selezionate il contatto che volete aggiungere ai preferiti.
3. Toccate . Il contatto è stato aggiunto al gruppo Preferiti nell'app Persone.

NOTE:

- Per visualizzare l'elenco dei contatti preferiti scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Persone > Gruppi > Preferiti**.
 - Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Chiamare i contatti preferiti**.
-

Gestire l'elenco dei numeri bloccati

Bloccare i numeri

Create il vostro elenco di numeri bloccati per evitare di ricevere chiamate o messaggi non desiderati. Le vostre chiamate e i messaggi bloccati verranno salvati nell'archivio.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Telefono** quindi toccate  > **Impostazioni** > **Numeri bloccati**.
2. Toccare **Aggiungi numero**, quindi immettere il numero che si desidera bloccare. Al termine, toccare **Blocca**.

Sbloccare i numeri

Potete rimuovere un numero bloccato dall'elenco in modo da poter ricevere nuovamente chiamate o messaggi da quel numero.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Telefono** quindi toccate  > **Impostazioni** > **Numeri bloccati**.
2. Toccare x accanto al numero che desideri sbloccare, quindi toccare **Sblocca**.

Accesso ai social network dai contatti

Integrando gli account dei social network dei vostri contatti potrete visualizzare più facilmente i loro profili, le novità e i feed. Restate aggiornati in tempo reale con le attività dei vostri amici.

IMPORTANTE! Prima di poter integrare gli account dei social network dei vostri contatti dovete accedere al vostro account social network e sincronizzarne le impostazioni.

Sincronizzazione con il vostro account social network

Sincronizzate il vostro account social network per aggiungere gli account social network dei vostri contatti al vostro ROG Phone.

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni** toccate il vostro account social network nella sezione **Set time zone automatically (Password e account)**.
3. Spostate il cursore di **Sincronizza i dati automaticamente** su **ON** per sincronizzare gli account social dei vostri contatti.
4. Avviate l'app Persone per visualizzare l'elenco dei vostri contatti. Toccate il contatto, vedrete da quale social network proviene il contatto.

Inviare messaggi e altro

Messaggi

Messenger è un'app piacevole e intuitiva che vi permette di inviare messaggi SMS/MMS così come messaggi di gruppo o messaggi audio. Ai vostri messaggi potete aggiungere emoji o stickers, condividere la vostra posizione, archiviare i messaggi e bloccare facilmente gli utenti indesiderati. Potete anche scattare foto o registrare video e condividerli facilmente.

Inviare messaggi

1. Nella schermata Home toccate .
2. Toccate **Avvia chat** e selezionate il contatto al quale volete inviare un messaggio.
3. Selezionate la SIM che volete usare per inviare il messaggio.
4. A questo punto potete scrivere il messaggio.
5. Quando avete finito toccate  per inviare il messaggio.

Rispondere ai messaggi

1. Toccate la notifica del messaggio che compare sulla schermata Home o sulla schermata Blocco.
2. Selezionate la SIM che volete usare per rispondere al messaggio.
3. Scrivete la vostra risposta.
4. Quando avete finito toccate  per inviare la risposta.

Utilizzo degli auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentare la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 3.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.



AVVERTIMENTO! L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.

NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo cuffie compatibili con questo dispositivo.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
 - Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.
-

YT Music

Con YT Music potete ascoltare la vostra musica preferita, creare una playlist o ascoltare la radio. Potete anche iscrivervi a YT Music per un accesso illimitato e senza pubblicità a milioni di file musicali che potete aggiungere alla vostra biblioteca musicale.

Configurazione di YT Music

Eseguite l'accesso al vostro account Google per poter utilizzare YT Music. Una volta eseguito l'accesso al vostro account Google tutti i file musicali memorizzati sul vostro ROG Phone, compresi quelli acquistati su YT Music, verranno aggiunti alla vostra biblioteca.

Per configurare YT Music:

1. Nella schermata Home toccate **Google > YT Music**.
2. Toccate **ACCEDI > Aggiungi account**.
3. Seguite le istruzioni per accedere correttamente al vostro account.

NOTA: Il servizio YT Music è disponibile solamente in alcuni paesi.

Armoury Crate

Con Armoury Crate, è possibile controllare, configurare il telefono ROG e divertirsi con i giochi di funzionalità.

Per avviare Armoury Crate, toccare .



I vostri momenti preziosi

6

Catturare i momenti

Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro ROG Phone. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

Dalla schermata Blocco

Trascinate  verso l'alto per avviare l'app Fotocamera.


Dalla schermata Home

Toccate .

Schermata principale di Fotocamera

La fotocamera del vostro ROG Phone è dotata della funzione auto-scene detection e di uno stabilizzatore automatico dell'immagine. Inoltre dispone di una funzione di stabilizzazione del video che permette di evitare tremolii durante la registrazione di un video.

Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro ROG Phone.

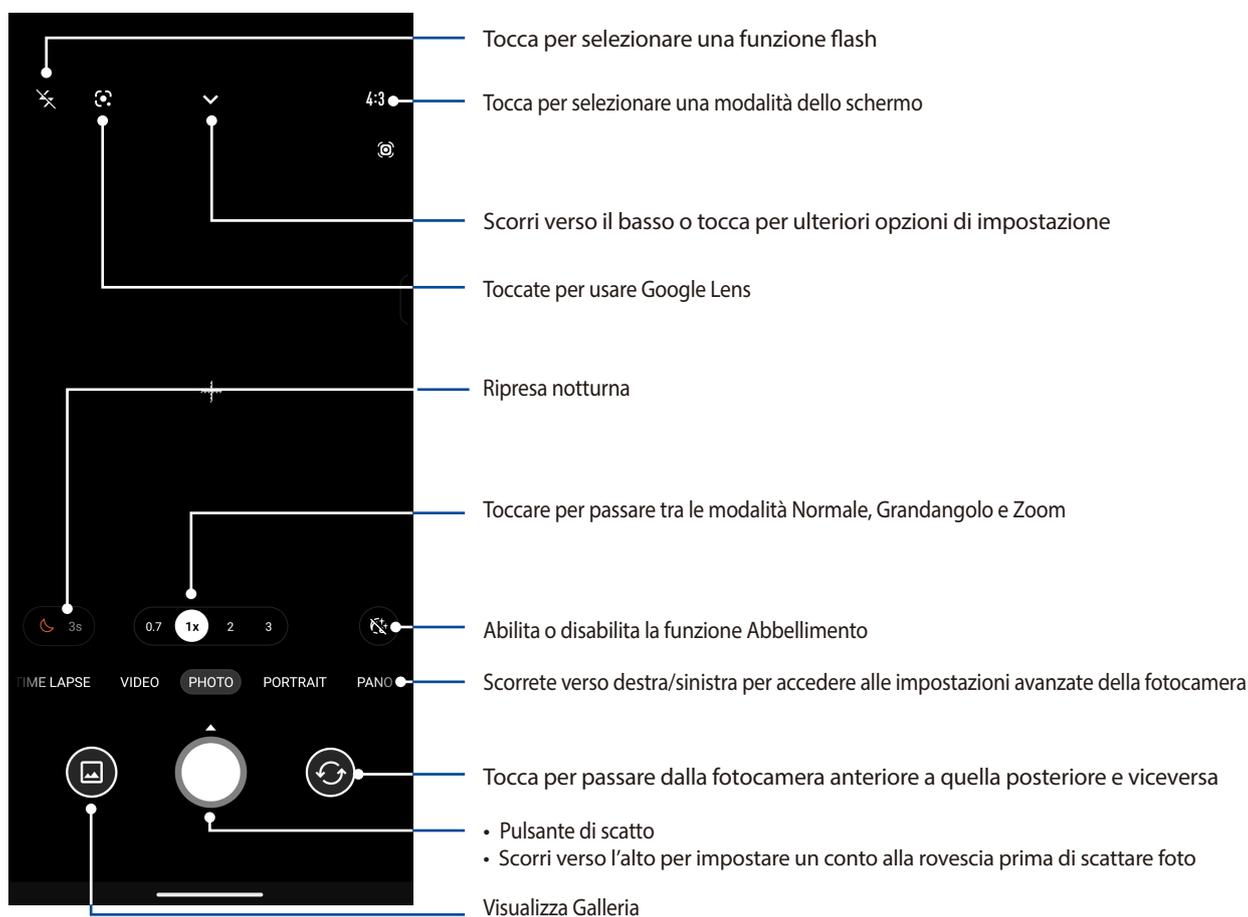

Geolocalizzazione

Per abilitare la funzione di tag della posizione fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Abilitate l'accesso alla posizione andando su **Impostazioni > Geolocalizzazione** e attivate il cursore di **Usa geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps.
3. Nella schermata principale di Fotocamera toccate > e attivate **Servizi di localizzazione** prima di scattare la foto.

Impostazioni avanzate Fotocamera

Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro ROG Phone.

IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

Slow Motion

La funzione video Slow Motion vi permette di registrare video per una riproduzione in slow motion.

Registrazione video in slow motion

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra per **SLOW MOTION**.
2. Toccate il pulsante di scatto per registrare un video con Rallentamento.

Time-lapse

La funzione Time-lapse del vostro ROG Phone permette di catturare immagini fisse per una riproduzione automatica al rallentatore. A tutti gli effetti gli eventi sembreranno muoversi come in avanzamento veloce anche se effettivamente verificati e registrati tra lunghi intervalli.

Registrazione di video Time-lapse

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra per **TIME LAPSE**.
2. Toccate il  quindi selezionate l'intervallo di Time-lapse.
3. Toccate il pulsante di scatto per registrare un video con Time-lapse.

Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso sinistra per **PANORAMA**.
2. Tieni fermo il telefono e toccate il pulsante di scatto per scattare un panorama automatico. Panorama

Notturna

Acquisite foto ben illuminate anche di notte, o in situazioni in cui la luce è scarsa, usando la funzione Notturna del vostro ASUS Phone.

NOTA: Tenete le vostre mani ferme mentre l'ASUS Phone sta acquisendo l'immagine per evitare un risultato sfocato.

Scattare foto notturne

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso sinistra per **MORE(ALTRO)> NOTTE**.
2. Toccate il pulsante di scatto per scattare foto notturne.

Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro ROG Phone tramite l'app Galleria.

Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro ROG Phone. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per avviare Galleria scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Galleria**.

Visualizzare la posizione delle foto

Abilitate i servizi di geolocalizzazione del vostro ROG Phone per allegare le informazioni alle vostre foto. La posizione comprende l'area nella quale le foto vengono scattate così come la posizione sulla mappa da usare con Google Maps o Baidu (solo per la Cina).

Per visualizzare i dettagli di una foto:

1. Abilitate l'accesso alla posizione andando su **Impostazioni > Geolocalizzazione** e attivate il cursore di **Usa geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps o Baidu.
3. Avviate l'app Galleria quindi selezionate le foto delle quali volete visualizzare i dettagli.
4. Toccate la foto quindi toccate **Dettagli**.

Modificare le immagini

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro ROG Phone.

1. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Sulla schermata Galleria > Foto, toccare l'immagine che desideri modificare.
 - Sulla schermata Galleria > Album, toccare la cartella in cui si trovano i file. Dopo aver aperto la cartella, toccare l'immagine che desideri modificare.
2. Toccate **Modifica** per accedere alla barra degli strumenti di ritocco fotografico.
3. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.

Condividere file da Galleria

1. Effettua una delle seguenti operazioni:

- Sulla schermata Galleria > Foto, toccare  > **Select (Selezione)** per attivare la selezione dei file..
- Sulla schermata Galleria > Album, toccare la cartella in cui si trovano i file da condividere.
Dopo aver aperto la cartella, toccare  > **Select (Selezione)** per attivare la selezione dei file.

2. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.

3. Toccate  quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

Eliminare file da Galleria

1. Effettua una delle seguenti operazioni:

- Sulla schermata Galleria > Foto, toccare  > **Select (Selezione)** per attivare la selezione dei file..
- Sulla schermata Galleria > Album, toccare la cartella in cui si trovano i file da eliminare.
Dopo aver aperto la cartella, toccare  > **Select (Selezione)** per attivare la selezione dei file.

2. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.

3. Toccate .

Rete mobile

Quando non avete una rete Wi-Fi a disposizione potete connettervi ad una rete mobile per accedere a Internet.

Abilitare la rete mobile

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Toccare **Network & internet (Rete e Internet) > Internet > SIM 1 o SIM 2..**
3. Spostate il cursore di **Rete mobile** su **ON** e configurate le altre impostazioni della rete mobile, se necessario.

NOTE:

- Se eseguite l'accesso a Internet dalla rete mobile potreste andare incontro costi aggiuntivi, a seconda del vostro operatore.
 - Per maggiori informazioni in merito alle tariffe e alle impostazioni contattate il vostro operatore.
-

Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi dell'ROG Phone vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro ROG Phone.

Abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Rete e Internet > Internet**.
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni > Rete e Internet > Internet**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide** di questo manuale.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Rete e Internet > Internet > Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.

NOTE:

- Il vostro ROG Phone si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
 - Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.
-

Disattivare l'interfaccia Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:

1. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Rete e Internet > Internet**.
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni > Rete e Internet > Internet**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide**.

Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro ROG Phone per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica tramite altoparlanti Bluetooth.

Abilitare il Bluetooth®

1. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Dispositivi collegati**.
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni > Dispositivi connessi**.
2. Toccate Pair new device (**Associa nuovo dispositivo**) o **Connection preferences**(**Preferenze di connessione**).
3. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

NOTA: L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide**.

Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth®

Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro ROG Phone è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. L'ROG Phone ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Dispositivi connessi** > **Preferenze di connessione** > **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.

IMPORTANTE!

- Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
 - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.
-

2. Toccate  > **Aggiorna** per cercare altri dispositivi Bluetooth.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare.
4. Assicuratevi che su entrambi i dispositivi venga visualizzata la stessa passkey quindi toccate **Accoppia**.

NOTA: Quando non la usate spegnete l'interfaccia Bluetooth per risparmiare la batteria.

Disaccoppiare il vostro ROG Phone da un dispositivo Bluetooth®

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Dispositivi connessi** > **Preferenze di connessione** > **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati e disponibili.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate  a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **Forget**.

Tethering/hotspot portatile

Quando il servizio Wi-Fi non è disponibile potete usare il vostro ROG Phone come modem o come hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi mobili.

IMPORTANTE! La maggior parte degli operatori richiede un piano dati per permettervi di utilizzare la funzione tethering. Contattate il vostro operatore per maggiori informazioni sulla disponibilità di questa funzione con il vostro piano telefonico.

NOTE:

- L'accesso a Internet tramite tethering potrebbe essere più lento rispetto ad un accesso standard via Wi-Fi o via connessione mobile.
 - Un numero limitato di dispositivi può accedere al vostro ROG Phone per ottenere connessione a Internet.
 - Quando non la usate disattivate la funzione tethering per risparmiare la batteria.
-

Hotspot Wi-Fi


Trasformate il vostro ROG Phone in un hotspot Wi-Fi per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Effettua una delle seguenti operazioni:

- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Rete e Internet**.
- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Rete e Internet**.

2. Toccare **Hotspot & tethering(Hotspot e tethering)** quindi scorrere su **Wi-Fi hotspot**.

3. Toccare **Wi-Fi hotspot** > **Hotspot name(Hotspot Wi-Fi > Nome hotspot)** per assegnare un SSID o un nome rete univoco, quindi toccare **Password hotspot** per assegnare una password complessa a 8 caratteri per l'hotspot Wi-Fi. Al termine, toccare **OK**.

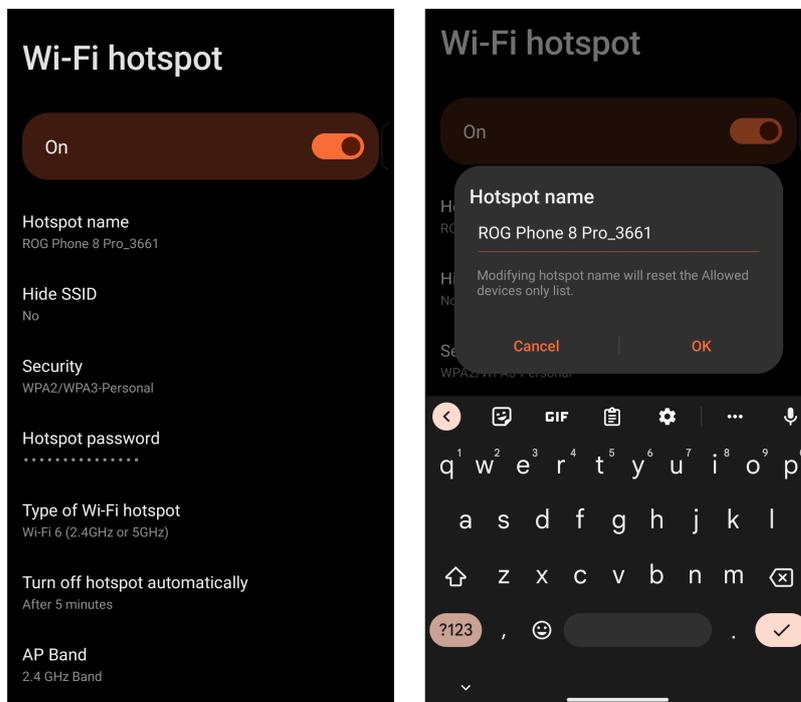


4. Connettete altri dispositivi all'hotspot del vostro ROG Phone allo stesso modo con il quale vi connettete ad una rete Wi-Fi.

Tethering USB

Abilitate il tethering USB del vostro ROG Phone per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Collegate il vostro ROG Phone ad un altro dispositivo usando un cavo USB.
2. Dalla schermata di Impostazioni toccate **Rete e Internet > Hotspot e tethering** quindi spostate il cursore di **Tethering USB** su **ON**.

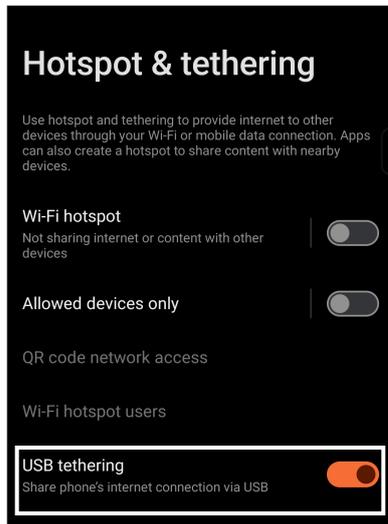


Tethering Bluetooth

Abilitate il tethering Bluetooth del vostro ROG Phone per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Abilitate il Bluetooth sul vostro ROG Phone e sull'altro dispositivo.
2. Accoppiate i dispositivi.

NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth®**.

3. Dalla schermata di Impostazioni toccate **Rete e Internet > Hotspot e tethering** quindi spostate il cursore di **Tethering Bluetooth** su **ON**.

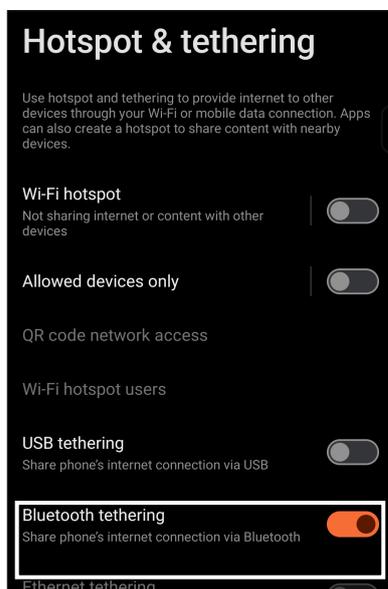

Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro ROG Phone grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

Avviare l'app Meteo


Dalla schermata Home, per avviare la schermata Meteo, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare l'icona del meteo.
- Scorrere verso l'alto alla schermata Home, quindi toccare **Meteo**.



Schermata principale di Meteo

Impostate la vostra posizione corrente per ottenere aggiornamenti meteo per il luogo in cui vi trovate o per altre parti del mondo.

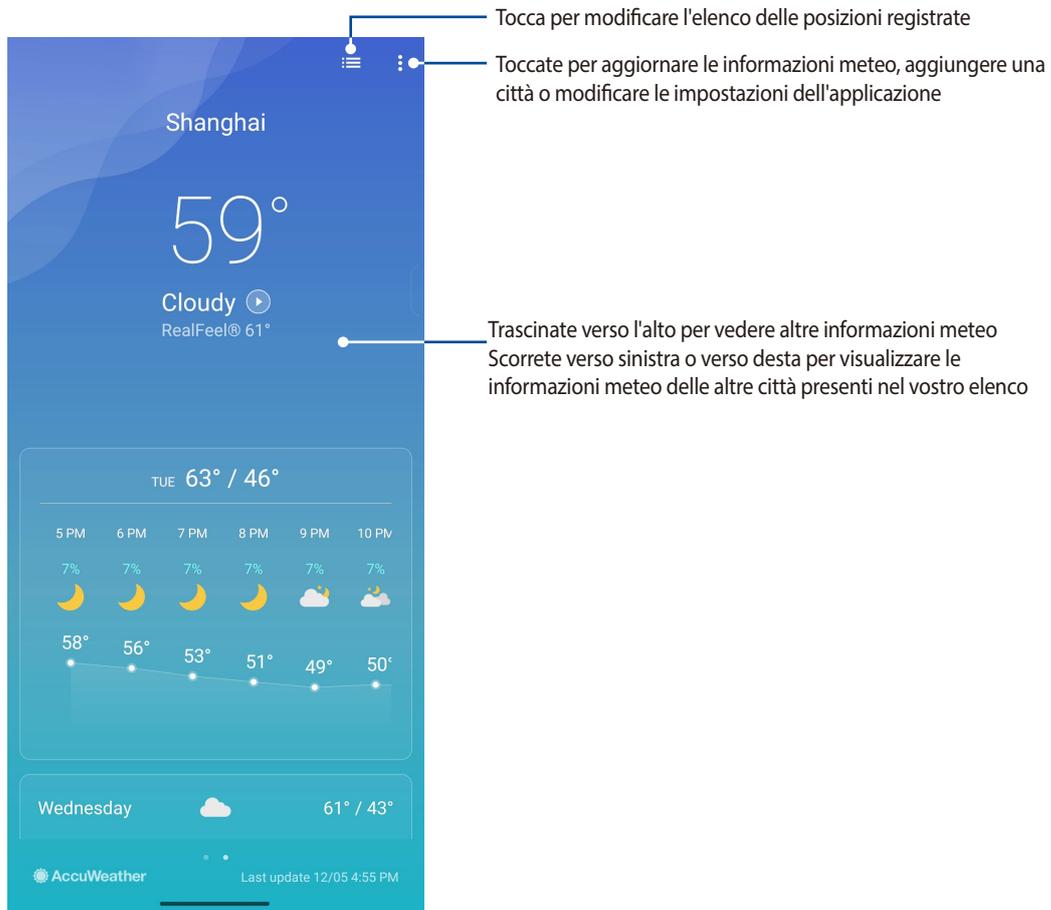


Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il vostro ROG Phone, impostate una sveglia e usate il vostro ROG Phone come cronometro grazie all'app Orologio.

Avviare Orologio


Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:

- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Orologio**.
- Dalla schermata Home del vostro ROG Phone toccate l'orologio digitale.

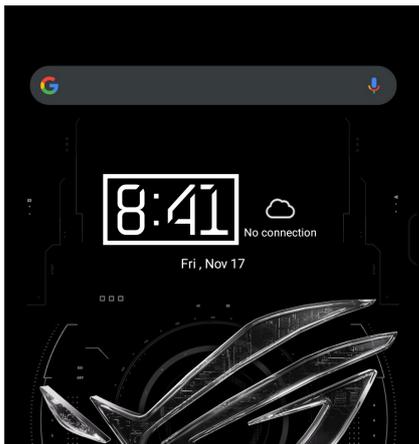


Sveglia

Tocate **ALLARMI** per accedere alla sveglia del vostro ROG Phone.

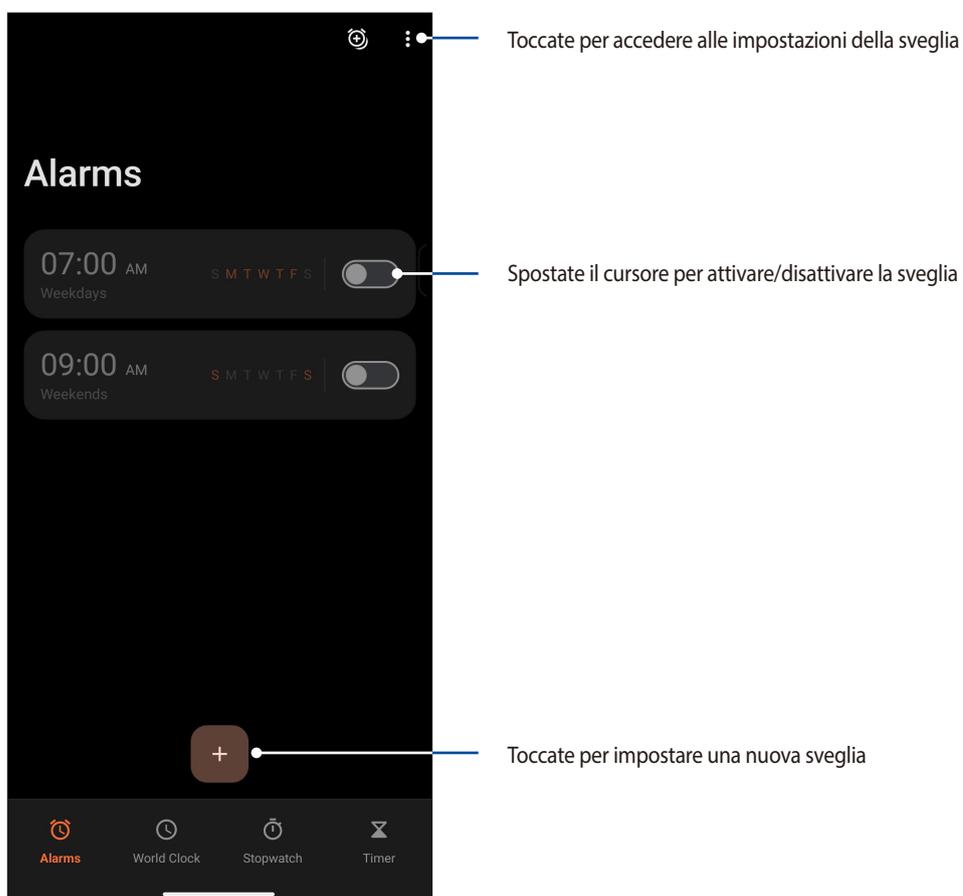


Orologio internazionale

Toccate **Orologio internazionale** per accedere all'orologio del vostro ROG Phone.

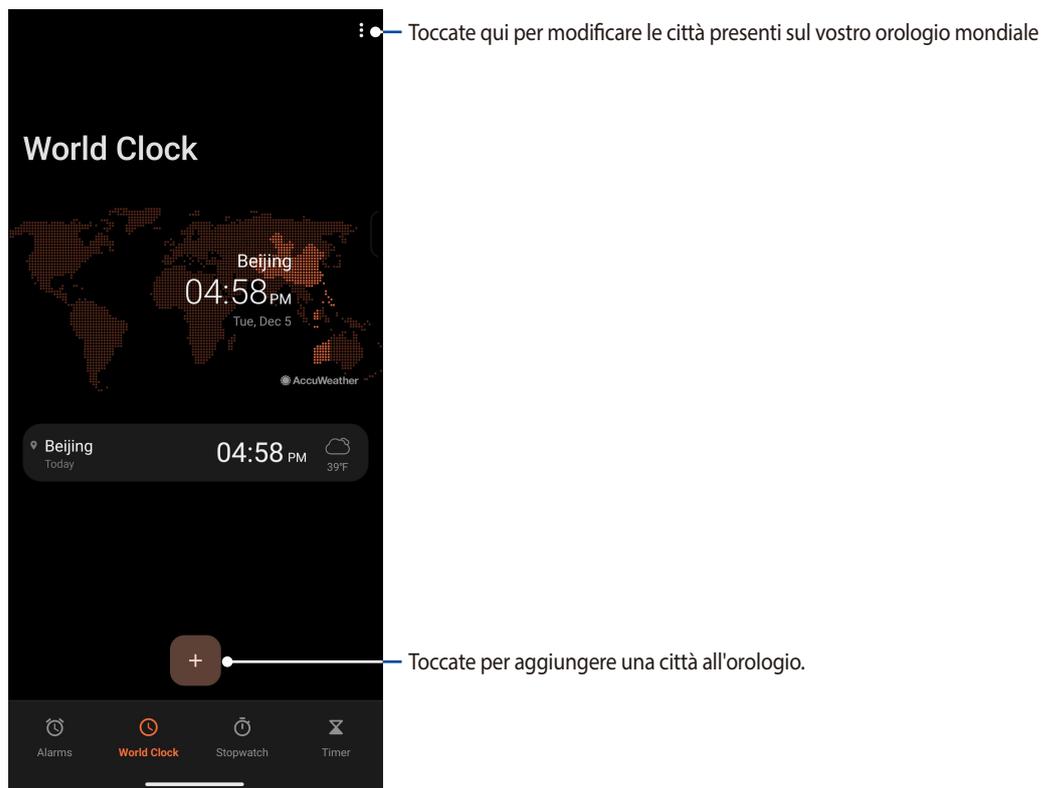

Cronografo

Toccate **Cronografo** per usare il vostro ROG Phone come cronometro.

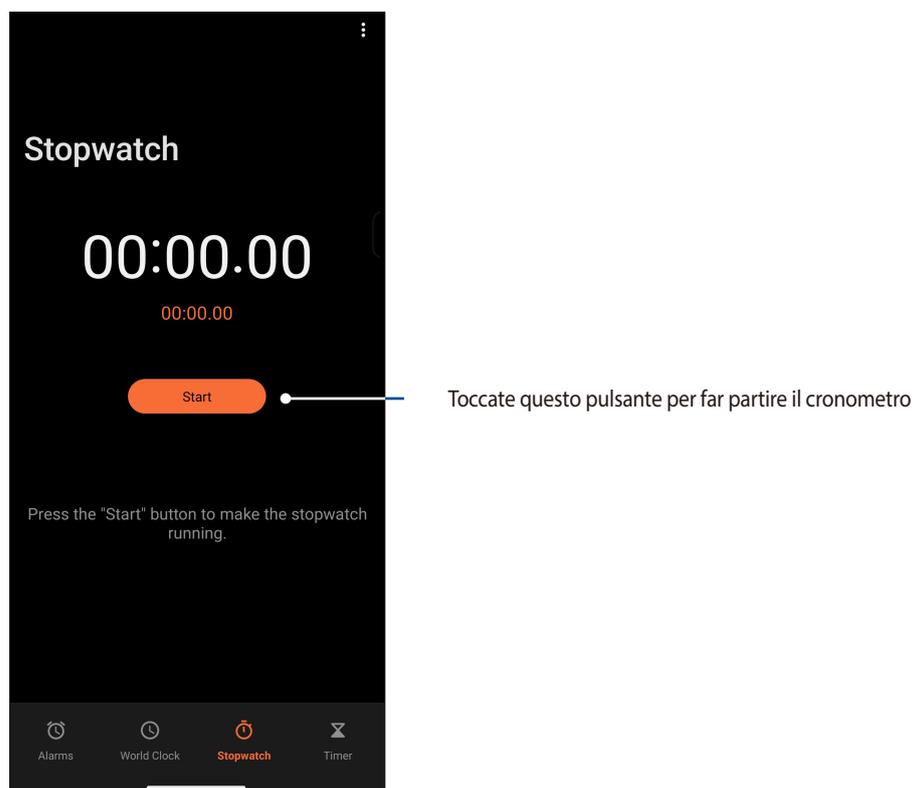


Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro ROG Phone. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

Impostare il timer

Toccate **Timer** per accedere alla funzione timer del vostro ROG Phone.

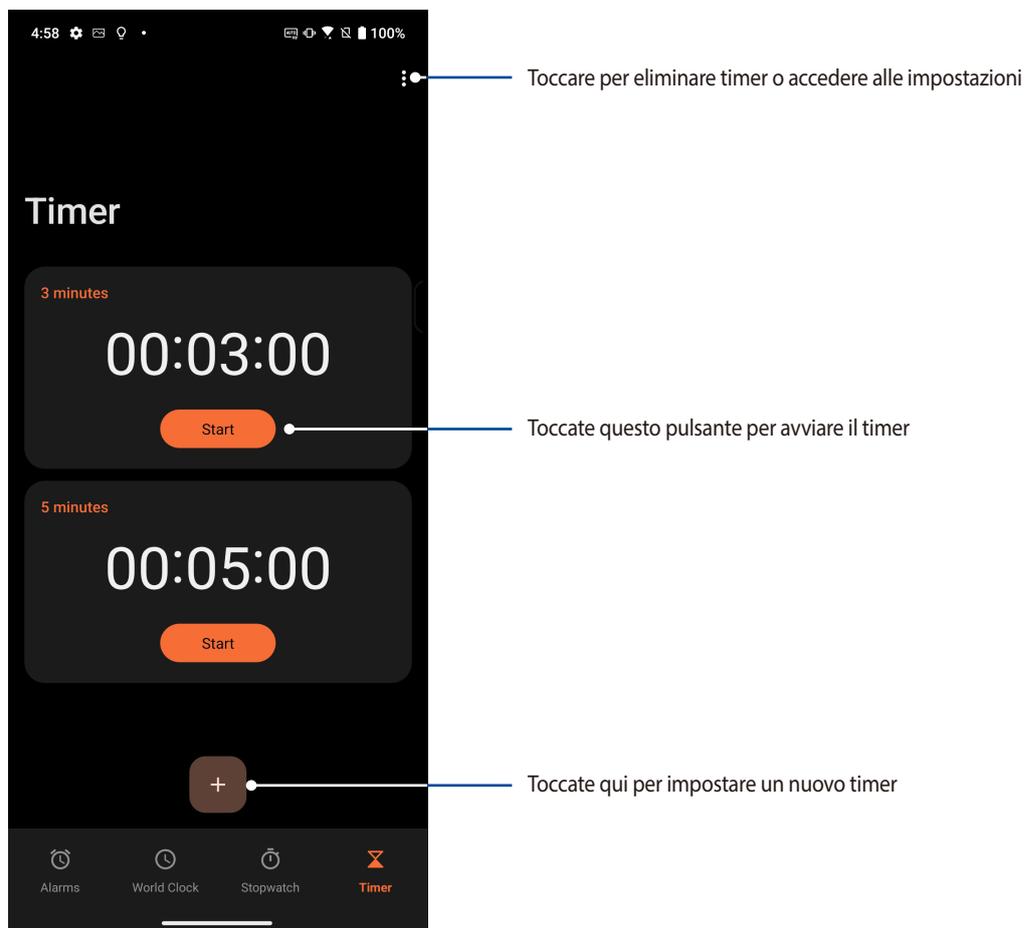

Strumenti Zen speciali


Calcolatrice

Trasformate il vostro ROG Phone in una calcolatrice usando l'app Calcolatrice.

Avviare Calcolatrice


Avviate Calcolatrice in uno dei seguenti modi:

- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Calcolatrice**.
- Aprite il pannello delle Impostazioni rapide, troverete l'icona di Calcolatrice nell'elenco. Toccatala per procedere con i vostri calcoli.

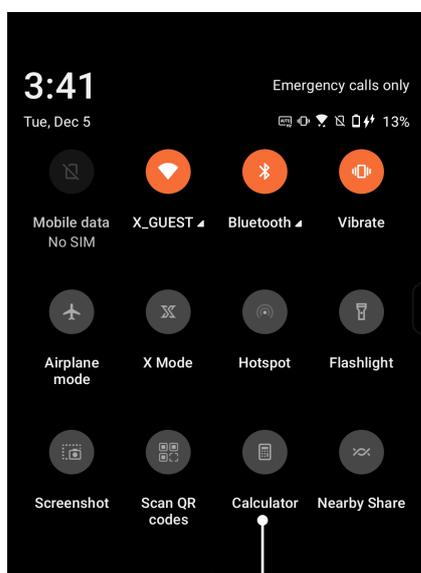

Toccare questo per avviare Calcolatrice

Schermata di Calcolatrice

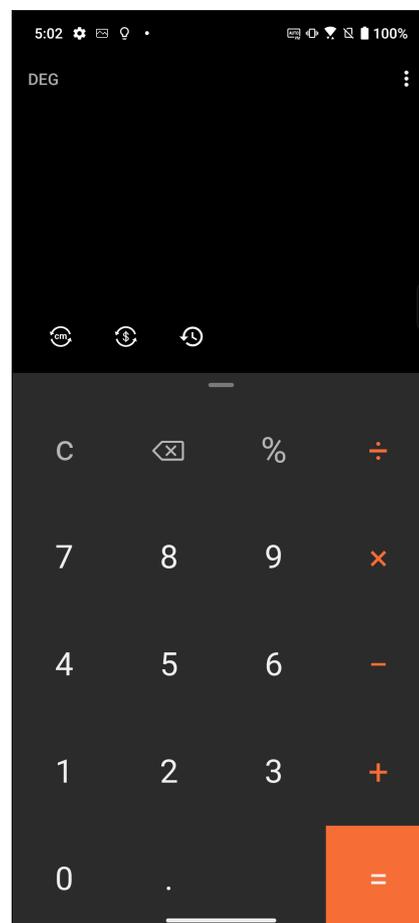


Registratore audio

Registrate file audio tramite l'ROG Phone usando l'app Registratore audio.


Avviare Registratore audio

Per avviare Registratore audio scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Record (Registra)**.

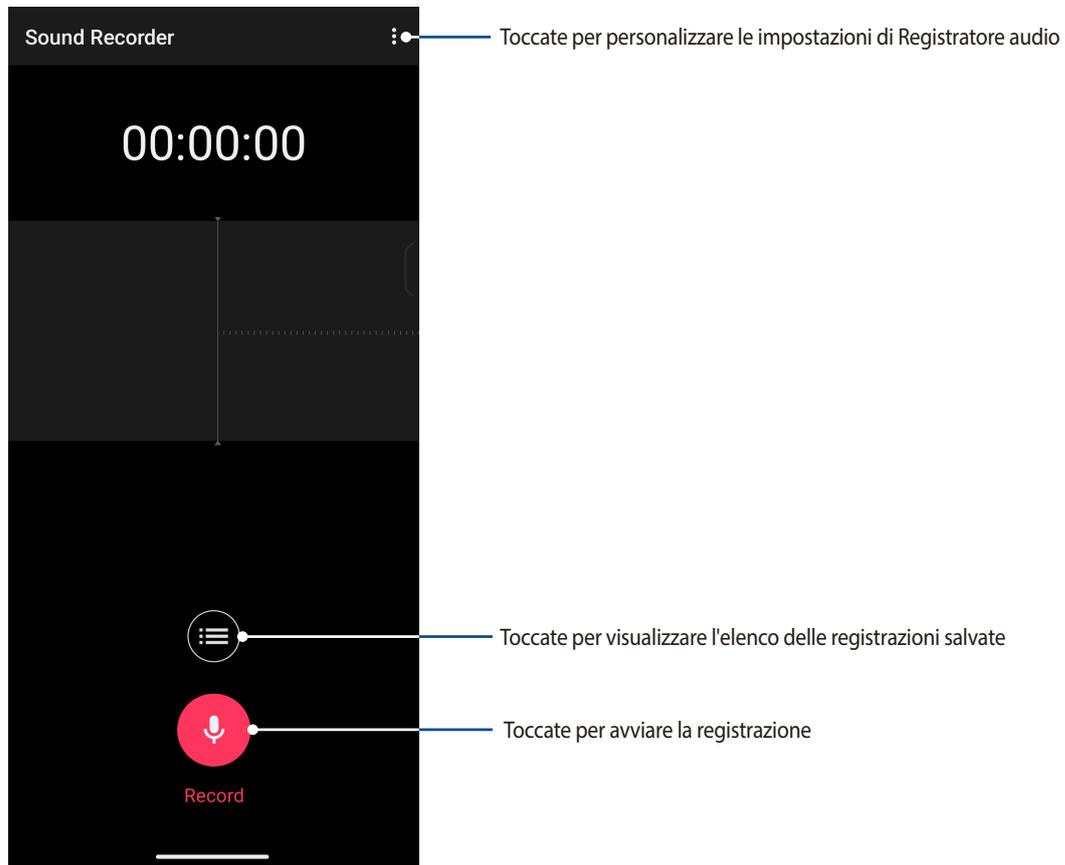

Mettere in pausa una registrazione


Quando una registrazione è in pausa potete scegliere di riprenderla, eliminarla o salvarla.

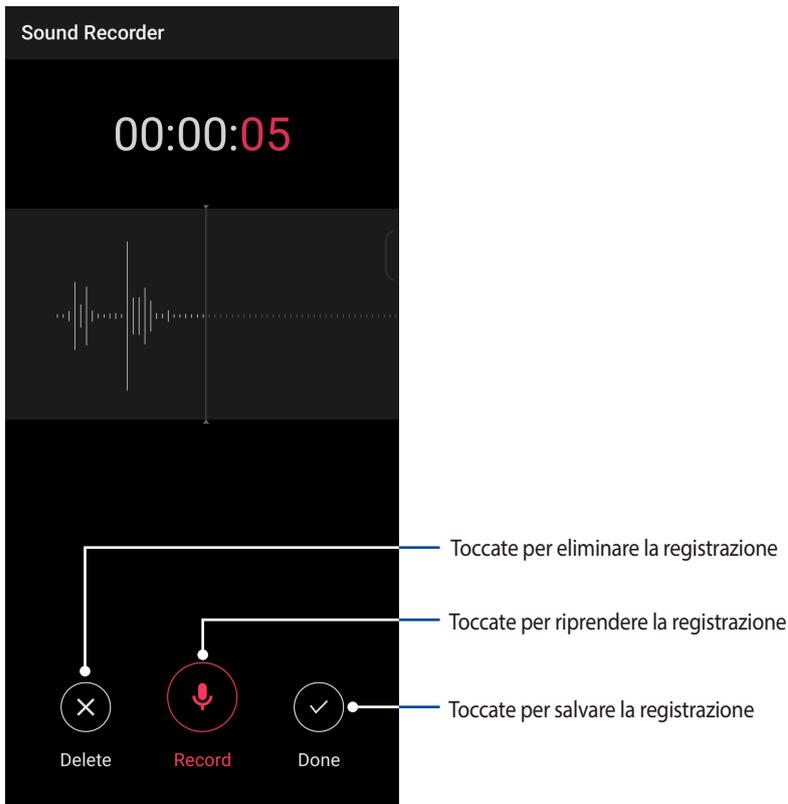

Elenco registrazioni

Nell'elenco delle registrazioni potete riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione salvata.


Per visualizzare il vostro elenco di registrazioni toccate  nella schermata principale di Registratore suoni.

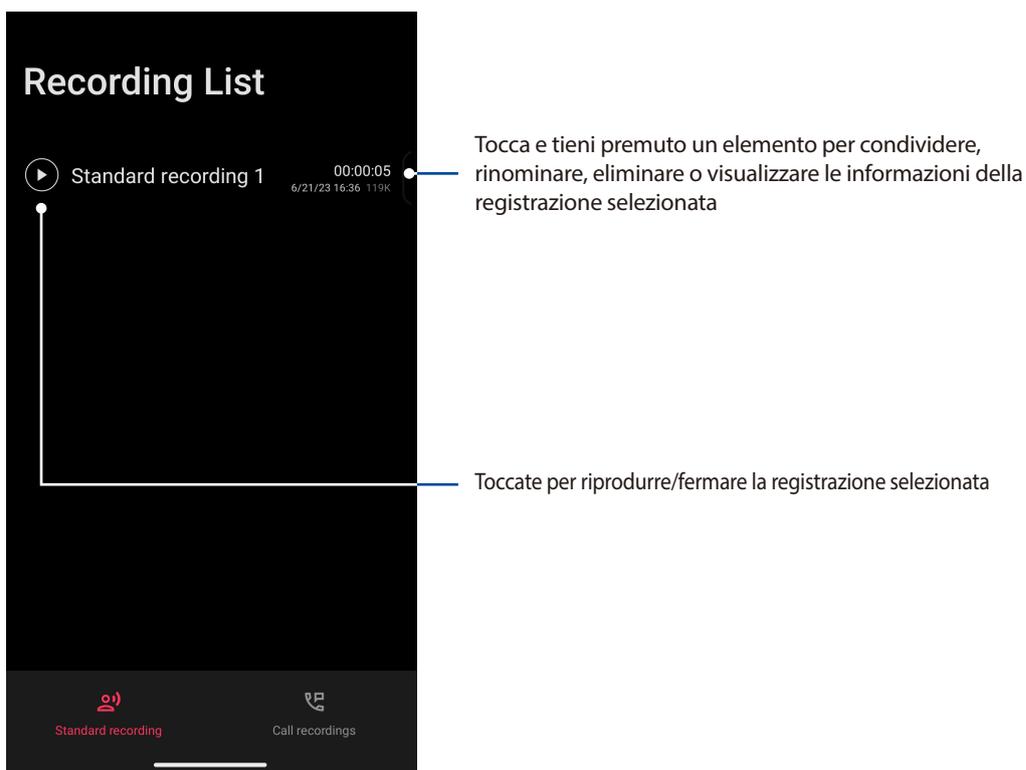

ASUS Gestione Mobile

ASUS Gestione Mobile fornisce un'interfaccia integrata per diverse app progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire la carica residua della batteria e lo spazio di archiviazione.

Per avviare Gestione Mobile scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni > Impostazioni Avanzate > Gestione Mobile**.

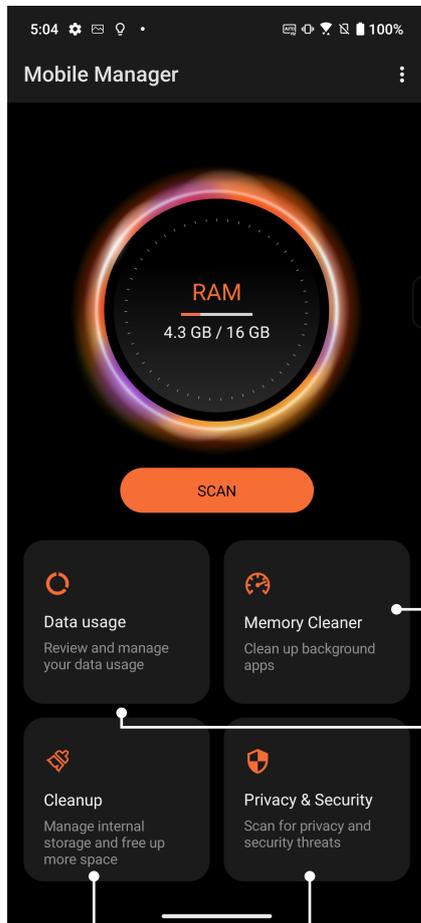

Chiude processi non utilizzati ma attivi in background per recuperare memoria di sistema.

Toccate qui per visualizzare l'utilizzo di dati in mobilità, impostare un limite mensile di utilizzo dati e limitare l'accesso ad Internet delle app solo per la rete Wi-Fi, mobile, nessuna di esse o entrambe

Toccate qui per avviare una scansione di privacy e sicurezza e impedire alle app di ottenere permessi ad alto rischio automaticamente

Toccate per disinstallare le app che non utilizzare e liberare spazio

Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro ROG Phone nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

Aggiornare il sistema

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni scorrete verso il basso per visualizzare le altre voci e toccate **Sistema > Aggiornamento del sistema** per controllare la presenza di aggiornamenti per il sistema.
3. Toccate  nella schermata **Aggiornamenti sistema** per scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sistema.

Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro ROG Phone (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra l'ROG Phone e un computer.

Backup

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro ROG Phone.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni > Sistema > Backup**.
2. Nella menu Backup sono disponibili le seguenti funzioni:
 - **Backup su Google Drive:** Questa funzione, se abilitata, permette di eseguire un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni direttamente su Google Drive.

Ripristino del sistema

Reimpostate le impostazioni di rete e le preferenze delle app o ripristinate i valori predefiniti.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni > Sistema > Opzioni di reimpostazione**.
2. Nella menu Reimposta sono disponibili le seguenti funzioni:
 - **Reimposta Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth:** Questa funzione reimposta le password Wi-Fi e le altre impostazioni di rete.
 - **Cancella tutte le impostazioni:** Cancella tutte le impostazioni sul telefono.
 - **Cancella tutti i dati (ripristino dati fabbrica):** Cancella tutti i dati sul telefono.

Mettere in sicurezza l'ROG Phone

Per impostazione predefinita, la schermata di blocco viene visualizzata dopo l'accensione del dispositivo e durante la riattivazione dalla modalità di sospensione. Dalla schermata di blocco, è possibile procedere al sistema Android del dispositivo scorrendo sul pannello touchscreen.

La schermata di blocco del dispositivo può anche essere personalizzata per regolare l'accesso ai dati mobili e alle app.

Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo dell'ROG Phone in diversi modi.

1. Scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Impostazioni** > **Sicurezza e Blocco Schermo**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per proteggere lo sblocco dello schermo del vostro ROG Phone.

NOTE:

- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
 - Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata **Scegli blocco schermo**.
-

Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili.


Trascinate

Scorrete il dito per sbloccare il vostro ROG Phone.



Sequenza


Fate scorrere il dito sui punti per creare una sequenza.

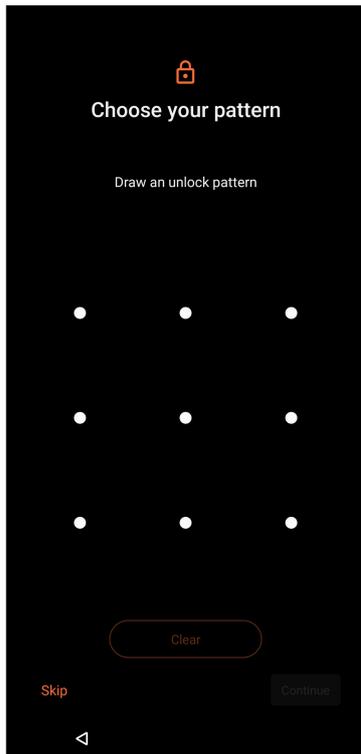

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

PIN


Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.

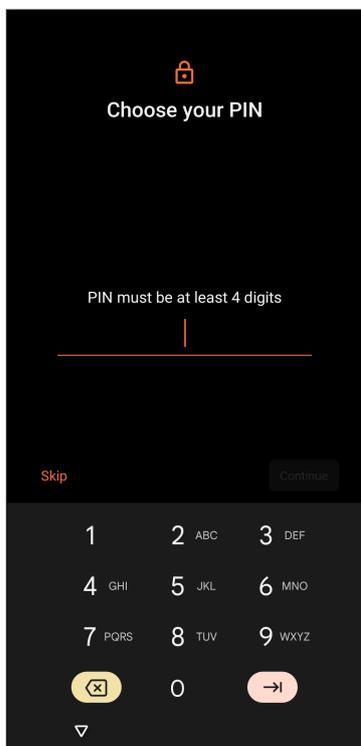

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Password

Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.

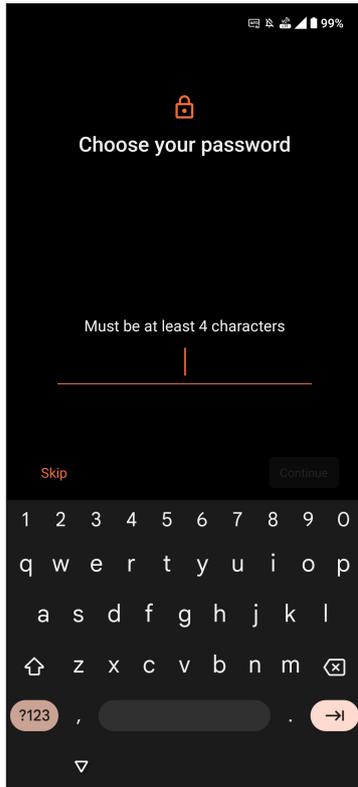

IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Riconoscimento volto

Riconoscimento volto impedisce ad altre persone di usare il vostro ROG Phone senza il vostro permesso. Potete attivare lo schermo del vostro ROG Phone e guardarlo per sbloccare il dispositivo e accedere alla schermata Home in un secondo. Quando configurate Riconoscimento volto dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.


Configurazione di Riconoscimento volto da Impostazioni

Per configurare Riconoscimento volto da **Impostazioni**:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:


- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
- Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.

2. Scorrete nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sicurezza e Blocco Schermo** > **Riconoscimento volto**.

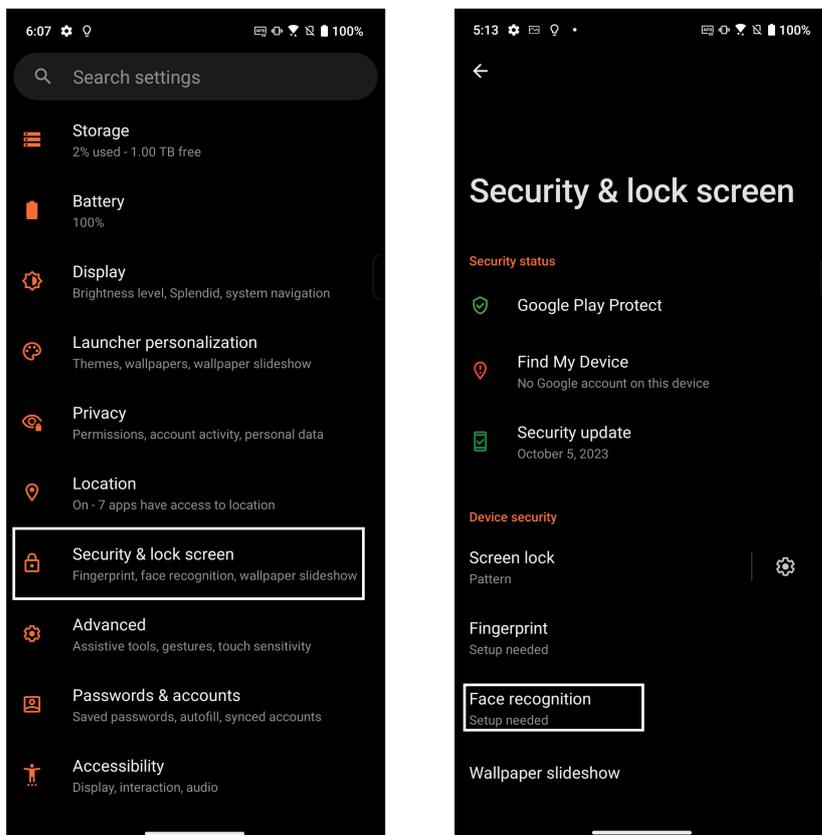


3. Toccate **Continua**.


4. Seguite le istruzioni per impostare il vostro metodo di sblocco alternativo (se richiesto).

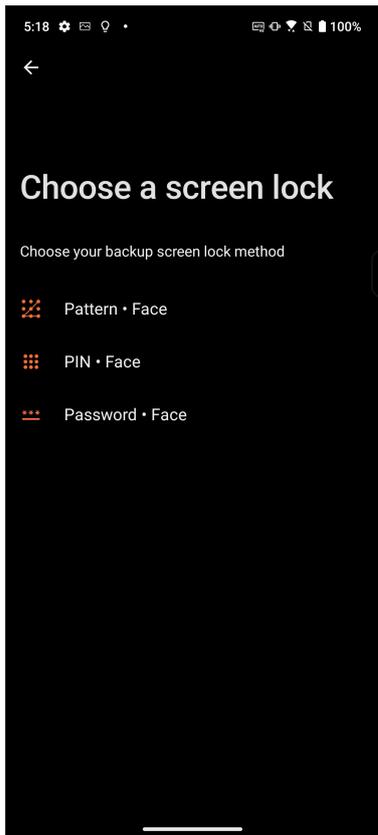


5. Toccate **Avanti** e seguite le istruzioni per memorizzare i dati del vostro volto.

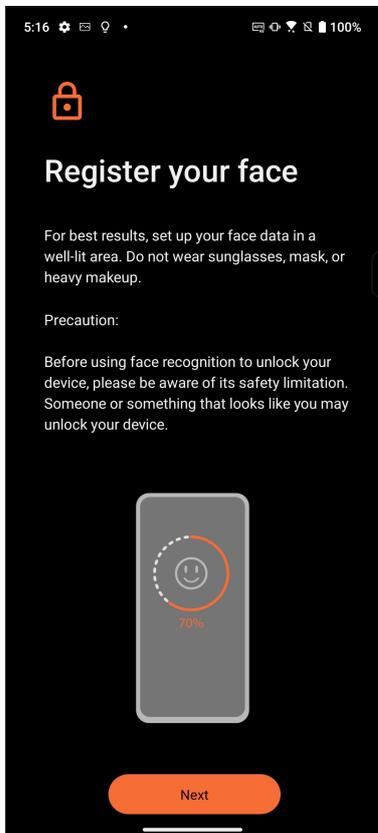

6. Selezionate la modalità con la quale volete ricevere le notifiche sulla schermata di blocco quindi toccate **Fine**.

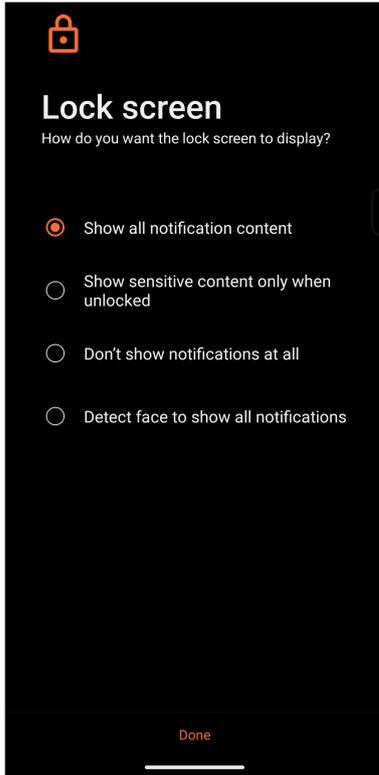

7. Quando avete terminato toccate **Attiva** per usare il riconoscimento del volto per sbloccare il telefono.

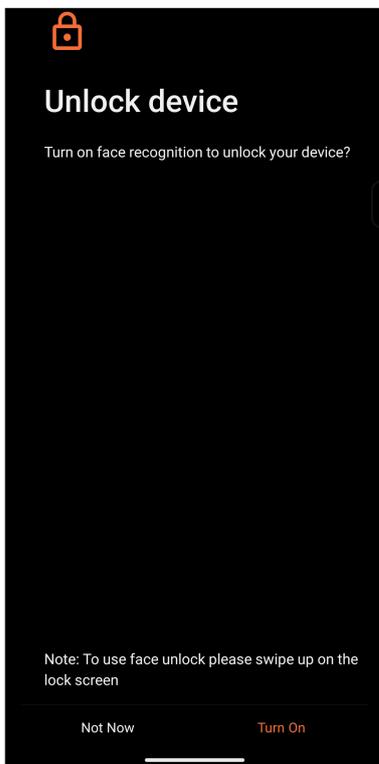

NOTE:

- Per sbloccare correttamente il dispositivo assicuratevi di mostrare sempre la bocca, il naso e gli occhi aperti.
 - L'utilizzo di occhiali da sole o una condizione di luce insufficiente non permetteranno lo sblocco del telefono tramite Riconoscimento volto.
-


Letttore impronte digitali

Il lettore di impronte digitali impedisce ad altre persone di usare il vostro ROG Phone senza il vostro permesso. Potete usare la vostra impronta digitale per sbloccare il dispositivo, accedere alle vostre chiamate e ai vostri dati. Quando inserite la vostra impronta digitale dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.

Primo avvio del vostro ROG Phone

Per impostare la vostra impronta digitale al primo avvio del vostro ROG Phone:

1. Assicuratevi che il lettore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Nella pagina di benvenuto seguite le istruzioni sullo schermo fino ad arrivare alla schermata **Proteggi il tuo telefono**, a questo punto toccate **Configura impronta digitale**.
3. Toccate **Continua** e impostate il metodo di sblocco alternativo. A questo punto arriverete alla schermata **Individua sensore impronta digitale**, leggete le istruzioni e toccate **Avanti**.
4. Localizzate il lettore di impronte digitali nella parte anteriore del dispositivo e posizionate il dito su di esso cercando di coprire aree diverse sul vostro dito fino a quando la scansione è completa.

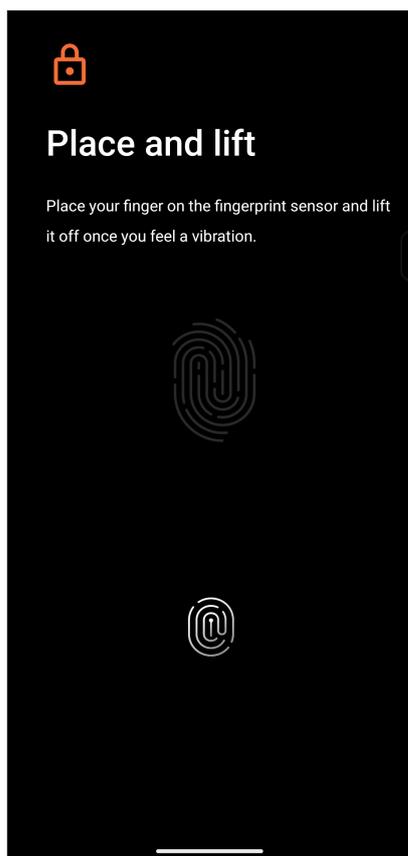


5. Toccate **AVANTI** per completare la configurazione.

Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni

Per impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni:

1. Assicuratevi che il lettore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
 - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
 - Scorrete verso l'alto nella schermata Home e toccate **Impostazioni**.
3. Scorrete nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sicurezza e Blocco Schermo** > **Impronta digitale**.

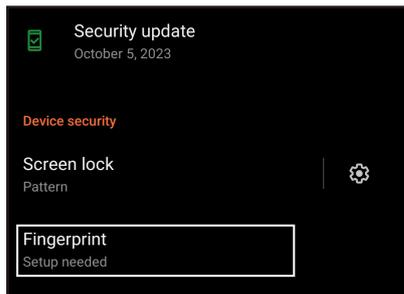

4. Sbloccate il telefono se necessario. In caso contrario seguite le istruzioni per impostare la vostra modalità di blocco schermo.
5. Toccate **Aggiungi impronta digitale** (se richiesto).



6. Toccate e alzate ripetutamente il dito dal lettore di impronte digitali fino a quando la scansione è completata.
7. Toccate **Fine** per completare la configurazione.

Appendice

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE! Un utilizzo dei comandi, delle regolazioni o delle procedure operative diverso da quello riportato in questo manuale può provocare il rischio di esposizione a radiazioni pericolose.

Cura dell'ROG Phone

- Usate il vostro ROG Phone in ambienti la cui temperatura sia compresa tra i 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).
- Utilizzare un panno per la pulizia con acqua per pulire la superficie del telefono. Non applicare alcool, solventi organici, detersivi o utilizzare spruzzatori ad alta pressione per evitare danni.
- Sbalzi di temperatura improvvisi possono causare condensa o appannamento sull'obiettivo. In tal caso, posizionare il telefono a temperatura ambiente o in un ambiente asciutto e attendere che l'umidità si sia asciugata prima di utilizzarlo. Nelle zone fredde, tenere il telefono in un luogo più caldo, ad esempio una tasca interna per prevenire la formazione di condensa.

La batteria

AVVERTIMENTO: Se provate a rimuovere la batteria annullerete la garanzia e potreste infortunarvi in modo grave.

Il vostro ROG Phone è dotato di una batteria ad elevate prestazioni, non rimovibile, ai polimeri di Litio. Attenetevi alle linee guida sulla manutenzione per ottimizzare la durata e allungare la vita della vostra batteria.

- Non provate a rimuovere la batteria non rimovibile ai polimeri di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Evitate di caricare la batteria in ambienti la cui temperatura sia eccessivamente bassa o alta. La batteria fornisce le prestazioni migliori ad una temperatura compresa tra i +5 °C e i +35 °C.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Usate solamente batterie ASUS. L'utilizzo di una batteria diversa potrebbe causare lesioni fisiche o danneggiare il dispositivo.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di aprire la batteria poiché essa contiene sostanze che potrebbero essere pericolose se ingerite o a contatto con la pelle.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontano da gioielli e altri oggetti metallici.

- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nei rifiuti domestici. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.
- Non toccate i terminali della batteria.
- Per evitare incendi o bruciature non smontate, piegate, schiacciate o bucate la batteria.

NOTE:

- Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile.
 - Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.
-

Il caricabatteria

- Usate solamente il caricabatteria fornito con il vostro ROG Phone.
- Per estrarre il caricabatteria dalla presa a muro non tirate mai il cavo USB. Afferrate il corpo del caricabatteria.

Attenzione

Il vostro ROG Phone è un apparecchio di alta qualità. Prima di utilizzarlo leggete attentamente tutte le istruzioni e le indicazioni di avviso sull'adattatore di alimentazione.

- Non usate l'ROG Phone in ambienti dalle condizioni estreme o dove sono presenti alte temperature o elevati tassi di umidità. Il dispositivo ROG Phone fornisce le prestazioni migliori in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra i 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).
- Non disassemblate né l'ROG Phone né nessuno dei suoi accessori. Se una riparazione fosse necessaria portate il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato. Un dispositivo disassemblato potrebbe creare un probabile rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non cortocircuitate i terminali della batteria con oggetti metallici.

Accesso dell'operatore con un attrezzo

Se un attrezzo fosse necessario per l'accesso ad una zona con accesso esclusivo per gli operatori tutti gli altri compartimenti all'interno di quella zona contenenti un pericolo dovrebbero essere inaccessibili all'operatore che usa lo stesso attrezzo, oppure, questi compartimenti, dovrebbero essere opportunamente segnalati in modo da scoraggiare l'accesso operatore.

Conformità alla direttiva UE per le apparecchiature radio

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente ASUS COMPUTER GmbH dichiara che il dispositivo radio ASUS_ AI2401 è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>. (Cercare AI2401)

Tabella di uscita RF

Oggetto	Potenza massima in uscita per frequenza radio	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	15.41 (dBm)
WLAN	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.87 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	19.14 (dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.83 (dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.76 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.77 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.35 (dBm)
	NFC 13.553-13.567 MHz	-23.27 (dBuA/ m@ 10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.0 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.0 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.0 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 5 (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25 (dBm)
FR1	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25 (dBm)
	NR n5 (824~849; 869~894MHz)	25.7 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	25 (dBm)
	N40 (2300~2400 MHz)	25 (dBm)
	N41 (2496~2690 MHz)	25 (dBm)
	N41(2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25 (dBm)
NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)	

* La compatibilità con le bande 5G NR Sub-6/4G LTE di ROG Phone varia in base al Paese di distribuzione del prodotto, verificate la compatibilità con il vostro operatore telefonico locale.

NOTA: Questa tabella di uscita RF vale per gli stati membri UE, gli stati EEA, gli stati EFTA e la Turchia. L'intervallo di frequenza e la potenza RF in uscita potrebbe variare per altri paesi non-UE.

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK (NI)	HR		

NOTA:

- Per dispositivi LPI (Low Power Indoor) Wi-Fi 6E, l'EIRP è superiore a 23 dBm:
Il dispositivo è limitato all'uso in ambienti interni quando funziona nella gamma di frequenza da 5945 a 6425 MHz in AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR e UK(NI).
 - Per dispositivi VLP (Very Low Power) Wi-Fi 6E (dispositivi portatili) l'LPI Wi-Fi 6E è superiore a 14 dBm:
Il dispositivo non può essere utilizzato su Unmanned Aircraft Systems (UAS) quando opera nella gamma di frequenza da 5945 a 6425 MHz in AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR e UK(NI).
-

Informazioni sull'esposizione a RF

Il prodotto ASUS è stato testato ed è conforme ai limiti SAR stabiliti dall'Unione Europea. Il limite SAR è di 2,0 W/kg nei Paesi in cui i valori SAR massimi per questo dispositivo sono i seguenti:

Durante il trasporto di questo dispositivo, o se il dispositivo viene indossato a contatto con il corpo, è necessario usare un accessorio approvato come un fondina oppure mantenere una distanza dal corpo di almeno 5 mm per garantire la conformità con i requisiti di esposizione RF.

Avviso marchio CE



Certificazione Low Blue Light

ROG Phone riduce la luce blu emessa dal suo schermo, fornendovi un'esperienza di visualizzazione più confortevole.

Come impostazione standard la luminosità dello schermo è impostata su Massima e il telefono soddisfa i requisiti della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.



Attenuazione dell'affaticamento degli occhi

Per ridurre l'affaticamento degli occhi:

- Fate pause frequenti quando usate ROG Phone (almeno di 10 minuti ogni mezz'ora).
- Per rilassare gli occhi spostate l'attenzione su oggetti in lontananza.
- Eseguite spesso esercizi per gli occhi, tra i quali:
 - (1) Guardate verso l'alto e verso il basso senza muovere la testa
 - (2) Guardate verso sinistra e verso destra senza muovere la testa
 - (3) Ruotate lentamente gli occhi
 - (4) Muovete gli occhi in diagonale

AVVERTIMENTO: Tenete ROG Phone lontano dalla portata di bambini fino a 2 anni. I bambini oltre i 2 anni non dovrebbero essere esposti allo schermo per più di 1 ora al giorno.

Utilizzare il GPS (Global Positioning System) sull'ROG Phone

Per usare il posizionamento GPS sul vostro ROG Phone:

Assicuratevi che il dispositivo sia connesso a Internet prima di usare Google Maps o una qualsiasi applicazione compatibile GPS.

Assicuratevi di essere all'aperto in occasione del primo utilizzo di un'app compatibile GPS, questo permetterà di ottenere una posizione più accurata.

Se vi trovate all'interno di un veicolo mentre state usando un'app compatibile GPS potreste sperimentare un peggioramento delle prestazioni di posizionamento a causa delle componenti metalliche del veicolo e degli altri dispositivi elettronici.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Alta pressione sonora!

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2013 e/o EN50332-2:2013, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad eccezione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante e protettivo.

ASUS e la tutela ambientale

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il manuale utente disponibile con ROG Phone oppure visitate il sito del supporto ASUS al seguente indirizzo: <https://www.asus.com/it/support>.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address, City:

1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL England

Country:

United Kingdom

Nome modello: ASUS_AI2401

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY